

ACTIVESHOP[®]

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA


Kosmētikas palīgs 084



Importētājs:


z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Ierīces izmēri:

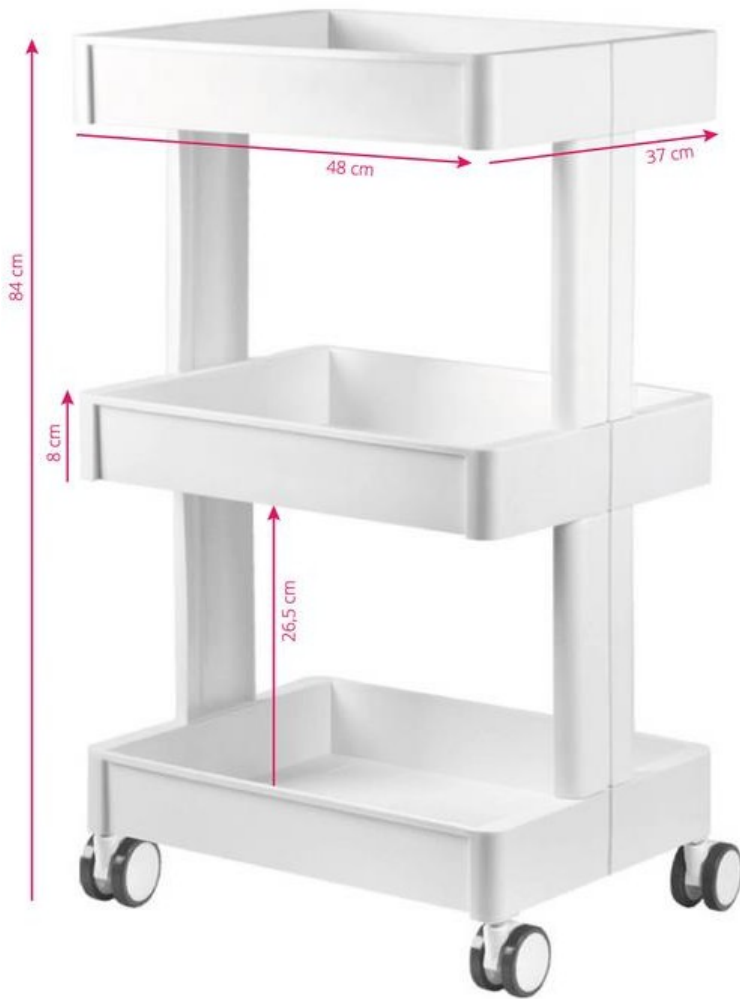

Komplektā ietilpst:

- 4 riteņi
- 3 plaukti
- 4 galda sānu sienas

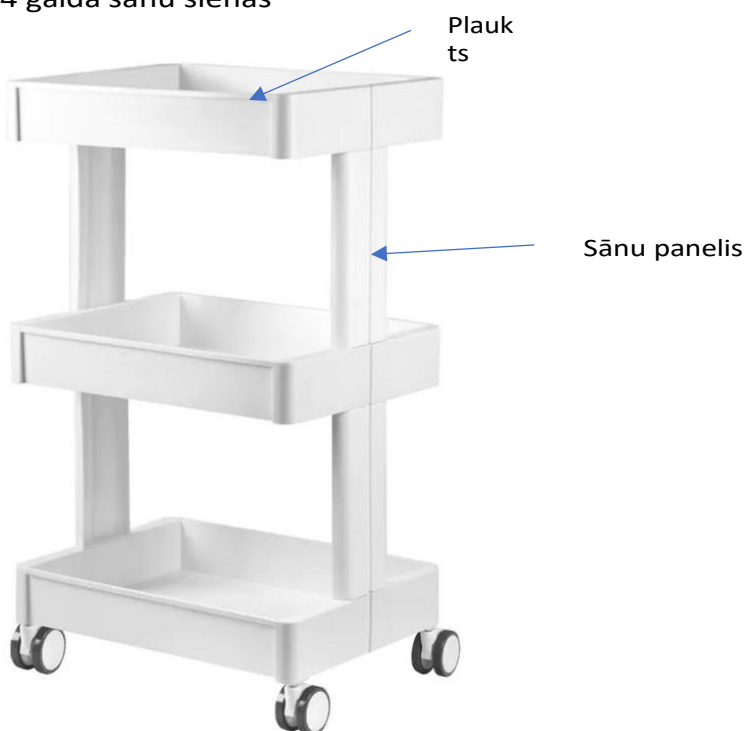

Montāžas instrukcija

Galds sastāv no 3 plauktiem, kas jāsavieno kopā, izmantojot sānu sienas. Apakšējā plauktā apakšpusē ir caurumi riteņu uzstādīšanai. Ievietojiet sānu paneli plauktā esošajās rievās. Novietojiet sienu vertikāli un iebīdiet to plaukta izciļņos. Kā attēlā zemāk.



Pēc tam uzliekam tam virsū vēl vienu plauktu, stingri piespiežot, lai plaukts stingri turētos. Kā attēlā zemāk.

Plauktam abās pusēs ir izciļņi, kuros jāievieto sānu paneļi, lai to piestiprinātu un samontētu ierīci.



Riteņu montāžas instrukcija

Piestipriniet riteņus apakšējam plauktam. Apakšējā plauktā apakšējā pusē ir caurumi riteņu uzstādīšanai (pa vienam katrā stūrī). Tapa ir jāiespiež caurumā, tādējādi nostiprinot ritenīti. Kā attēlā turpmāk.



DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Nelieciet ierīces sastāvdaļas.
2. Nepakļaujiet ilgstošai saules gaismas, ūdens vai mitruma iedarbībai.
3. Nepārslogojiet ierīci ar pārāk lielu svaru.
4. Sargājiet no saskares ar uguni un uzliesmojošām vielām.
5. Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas.
6. Neizmetiet ierīci.
7. Ar ierīci nav paredzēts spēlēt bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēt ar ierīci.
8. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.

IERĪCES IZNĪCINĀŠANA



Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības principiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojiet noteikumus šīs tipa iekārtas utilizācijai. Lai aizsargātu .

videi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, nolietotās elektroierīces būtu jāsavāc atsevišķi un pēc tam jānodod elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu savākšanas punktos. Nolietotās un vecās ierīces satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās ir jānodod otrreizējai pārstrādei. Tāpēc tās jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, kā arī ACTIVESHOP Ltd.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C temperatūrā tikai tās oriģinālajā iepakojumā. Ierīci uzglabājiet labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C.

°C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.