

meross


MS200HHK

Instrucțiuni de utilizare


■ Informații privind siguranța

1. Nu încercați să dezasamblați, să reparați sau să modificați unitatea.
2. Produsul nu trebuie expus la lumina directă a soarelui.
3. În caz de deteriorare cauzată de transport, contactați distribuitorul pentru înlocuire.
4. Utilizați numai în interior.

■ Conținutul pachetului

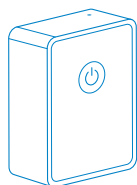

1x Smart Hub




1x cablu USB


Numai MS200H




1x Sursa de alimentare

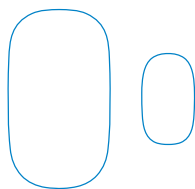

1x senzor

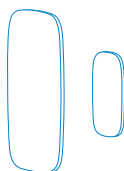

2x Benzi
adezive cu
două fețe

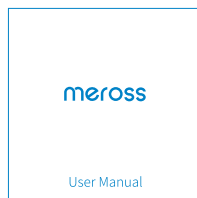

1x Manual de
utilizare



1x Pin

* Dacă lipsește vreo piesă din pachet, vă rugăm să ne contactați la [https://www.meross.com/support/Email Support](https://www.meross.com/support/Email%20Support), vă vom oferi o soluție adecvată.

■ Instrucțiuni de instalare

1. Descărcați aplicația Meross.




2. Configurați dispozitivul

- (1) Conectați smartphone-ul sau tableta la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.
- (2) Asigurați-vă că hub-ul inteligent este acoperit de un semnal Wi-Fi puternic.
- (3) Smart hub-ul acceptă iOS 13/ iPadOS 13 și versiunile ulterioare. Este recomandabil să actualizați iOS sau iPadOS la cea mai recentă versiune înainte de a face pereche cu hub-ul inteligent.
- (4) Lansați aplicația Meross și conectați-vă la contul dvs. sau, dacă sunteți un utilizator nou, apăsați butonul Înregistrare pentru a crea un cont nou.
- (5) Apăsați pictograma "+" pentru a selecta tipul de dispozitiv inteligent pe care doriți să îl adăugați, apoi urmați instrucțiunile expertului de configurare pentru a finaliza configurarea.
- (6) Mutarea unui smart hub nu necesită operațiuni suplimentare, cu condiția ca acesta să rămână în aceeași rețea cu un semnal Wi-Fi puternic.

NOTĂ:

1. Dacă acest hub inteligent nu a fost adăugat pentru prima dată, acesta trebuie resetat înainte de a continua.
2. După ce configurarea este finalizată, veți putea gestiona dispozitivul în aplicația Apple Home.
3. Dacă codul QR nu funcționează, încercați să adăugați un dispozitiv inteligent în aplicația Apple Home.
4. Pentru mai multe informații, vizitați <https://www.meross.com/support>.

■ Reguli pentru LED-uri și butoane

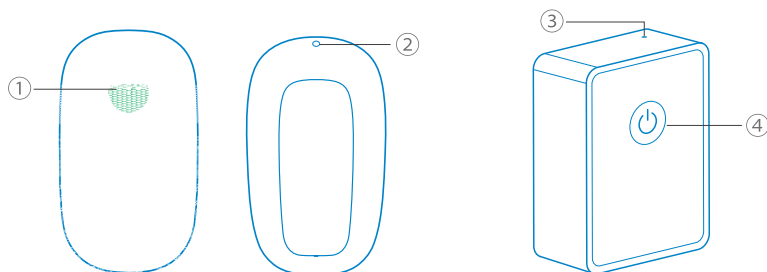

① Indicator de stare LED

Verde intermitent o dată: Dispozitivul este pornit.

Verde intermitent rapid: Modul de împerechere.

Verde continuu: Conexiune reușită. LED-ul se va stinge automat după 5 secunde.

② Buton

Introduceți acul în gaură și apăsați o dată butonul, LED-ul va clipi de două ori. În decurs de 5 secunde:

1) Apăsați din nou butonul pentru a intra în modul de împerechere.

2) Apoi apăsați din nou butonul și mențineți-l apăsat timp de 5 secunde pentru a readuce dispozitivul la setările din fabrică.

③ Indicator de stare LED

Se aprinde în portocaliu: Inițializare/Reinițializare/Actualizare software.

Pâlpâie portocaliu și verde: Mod de configurare.

Verde intermitent: Mod de împerechere / Conectare la Wi-Fi / Deconectare de la Wi-Fi.

Se aprinde în verde: Conectat la Wi-Fi cu conexiune la internet. Se

aprinde roșu: Fără conexiune la internet.

■ Mod de utilizare

1. Setări generale




Numele dispozitivului: Schimbați numele dispozitivului. Smart hub: Configurați hub-ul inteligent și verificați starea acestuia.

Manual de utilizare: Consultați manualul de utilizare. Alert (Alertă): Activați/dezactivați notificările push. Automatizare: Setări condiții specifice de declanșare pentru a permite pre-setarea de către alte dispozitive inteligente Meross.

Exportați istoricul: Exportați înregistrările din istoric.


Înregistrați timpii de deschidere și închidere a senzorului. Înregistrările pot fi, de asemenea, șterse.

2.Înregistrări istorice

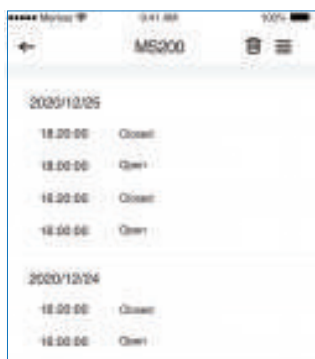


■ Cum se instalează senzorul


1. Testați la fața locului pentru a vă asigura că senzorul poate comunica corect cu hub-ul.

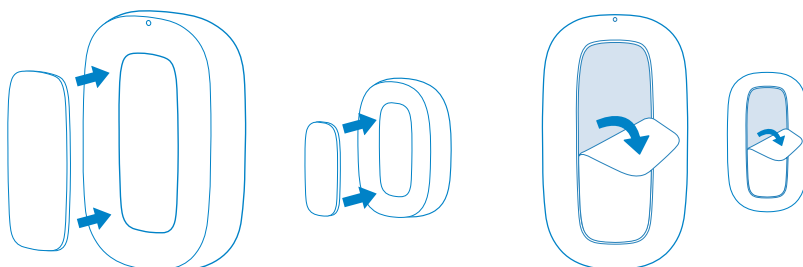

2.Scoateți banda adezivă dublă față din ambalaj și puneți-o pe produs.

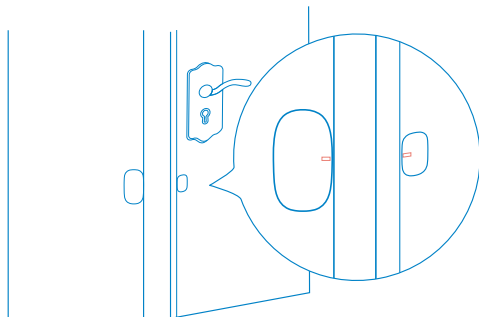

3.La instalare, încercați să aliniați liniile de marcaj de instalare de pe partea laterală a corpului principal și a magnetului. Asigurați-vă că suprafața punctului de inserție este curată și uscată.

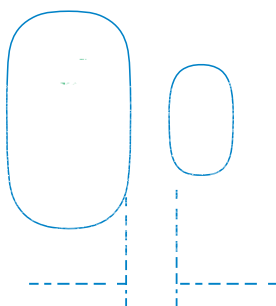


Mai puțin de 0,94 inci (24 mm)


4.Este recomandabil ca corpul principal (partea mare) să fie instalat pe o suprafață fixă, iar magnetul (partea mică) pe o suprafață mobilă. Distanța de montare trebuie să fie mai mică de 24 mm (0,94 in) atunci când ușile și ferestrele sunt închise.

■ Înlocuirea bateriei


1. Pregătiți știftul și corpul.

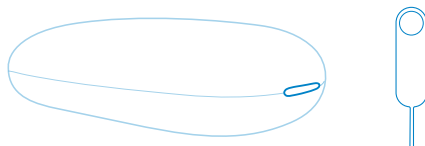


2. Introduceți știftul în fantă.

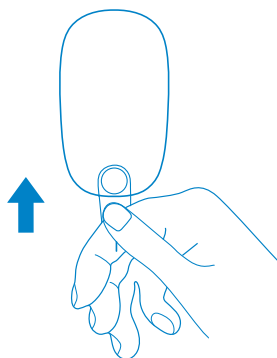

3. Ridicați ferm pentru a deschide carcasa.

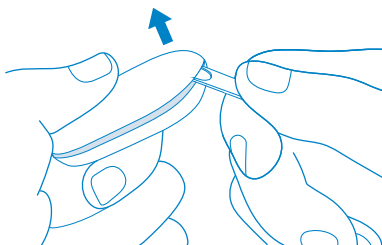

4. Scoateți și înlocuiți bateria CR2450.

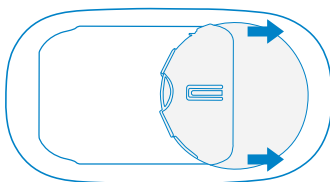

5. Este recomandabil să achiziționați baterii Panasonic care acceptă dispozitive inteligente pentru a preveni epuizarea rapidă a energiei.

■ FAQ

La Meross, ne străduim să asigurăm satisfacția utilizatorilor. Mai jos este o listă cu cele mai frecvente întrebări puse de utilizatori.

1. Ce ar trebui să fac dacă aplicația Meross nu poate verifica un senzor inteligent adăugat?

Puteți rezolva următoarele probleme:

- Verificați conexiunea la internet Wi-Fi.
- Asigurați-vă că parola Wi-Fi nu a fost schimbată.
- Asigurați-vă că bateria nu este descărcată.
- Asigurați-vă că Smart Hub-ul împerecheat este încă online. Puteți verifica culoarea LED-ului, dacă nu se aprinde verde, porniți-l o dată, dacă tot nu funcționează, resetați Smart Hub și reconfigurați-l cu Smart Sensor.

2. Cum pot remedia eroarea de asociere HomeKit?

Vizitați

<https://www.meross.com/support/FAQ/230.html> pentru a găsi soluția.

3. De ce dispozitivul meu inteligent Meross nu răspunde în aplicația Apple Home?

Aceasta este o problemă a aplicației Apple Home. Pentru a rezolva această problemă, închideți și reporniți aplicația Home.

Pentru a afla mai multe informații, vizitați

<https://www.meross.com/support/fags> pentru a găsi soluții la întrebările frecvente.

■ Disclaimer

1. Performanța acestui dispozitiv inteligent este testată în circumstanțe tipice, așa cum este descris în specificațiile noastre. Meross NU garantează că dispozitivul inteligent va funcționa exact așa cum este descris în toate circumstanțele.

2. Prin utilizarea serviciilor terților, inclusiv, dar fără a se limita la Amazon Alexa, Apple HomeKit și SmartThings, clienții recunosc că Meross nu își asumă nicio responsabilitate pentru datele și informațiile private colectate de aceste părți. Răspunderea generală a Meross este limitată în măsura în care se menționează în mod expres în Politica de confidențialitate.

3. Daunele care rezultă din ignorarea INFORMAȚIILOR DE SIGURANȚĂ nu vor fi acoperite de serviciul post-vânzare al Meross și Meross nu va avea nicio răspundere legală care decurge din aceasta. Clienții confirmă că au înțeles aceste articole prin citirea acestui manual.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

Producător: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Adresă: Etaj 3, Clădirea A5, Shijicheng Road nr. 1129, Gaoxin,
Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan.China.



de conformitate

Producător: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Adresă: Etaj 3, Clădirea A5, Shijicheng Road nr. 1129, Gaoxin, Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China

Produs: Senzor inteligent pentru uși și ferestre

Model: MS200, MS200HK, MS200H, MS200HHK

Frecvența radio: 2412 MHz-2472 MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: 17,46 dBm

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/WE.

Declarația de conformitate este disponibilă la adresa:

<https://files.innpro.pl/Meross>

Precauții

1. Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării.
3. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.
4. Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.
5. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile și păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.
6. Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul încărcării.
7. Nu utilizați niciodată adaptoare de alimentare, stații de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.
8. Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o cârpă de stingere.

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Baterie LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion), care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi sub zero grade.

Baterie LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.