

Digital Wireless Package

Quick Start Guide
Guia de inicialização rápida
快速开始指南
快速開始指南
빠른 시작 안내서
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

DWZ-M50


RF mode and channel settings / Configurações de modo e canal RF / RF模式和通道设置 / RF 模式及頻道設定 / RF 모드 및 채널 설정 / RF modu ve kanal ayarları

 : Press or slide / : Pressione ou deslize / : 按下或滑动 / : 按下或滑動 / : 누르거나 밀기 / : Basın ya da kaydırın

 : Press and hold / : Pressione e mantenha pressionado / : 按住 / : 按住 / : 누르고 있기 / : Basın ve basılı tutun

1 Turn off **all** transmitters. / Desligue **todos** os transmissores. / 关闭**所有**发射器。 / 關閉**所有**傳送器。 / 모든 트랜스미터를 끕니다. / **Tüm** vericileri kapatın.

2 Turn on the receivers. / Ligue os receptores. / 打开接收器。 / 開啟接收器。 / 리시버를 켭니다. / Vericileri açın.

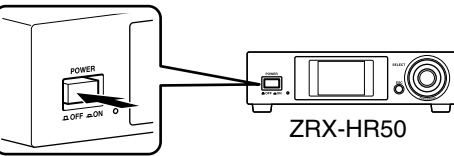

3 Select the RF mode (Narrow Band in this example). / Selecione o modo RF (Narrow Band neste exemplo). / 选择RF模式 (本例中为Narrow Band)。 / 選擇 RF 模式 (在此範例中為Narrow Band)。 / RF 모드를 선택합니다(이 예에서는 Narrow Band)。 / RF modunu seçin (bu örnekte Narrow Band).

***Wide Band**
(Enables more stable RF transmission)
(Permite uma transmissão de RF mais estável)
(启用更稳定的 RF 传输)
(可使用更穩定的 RF 傳輸)
(더 안정적인 RF 전송을 선택)
(Daha güçlü RF aktarımı sağlar)



Delay time: Approx. 5 milliseconds
Tempo de atraso: Aproximadamente 5 milissegundos
延迟时间：约 5 毫秒
延遲時間：約 5 毫秒
지연 시간：약 5 밀리초
Gecikme süresi: Yakl. 5 milisaniye


****Narrow Band**
(Enables 24-bit linear PCM high-quality digital transmission)
(Permite transmissão digital PCM linear de alta qualidade de 24 bits)
(启用 24 位线性 PCM 高质量数字传输)
(可使用 24 位元線性 PCM 高品質數位傳輸)
(24 비트 선형 PCM 디지털 전송 선택)
(24 bit doğrusal PCM yüksek kaliteli dijital aktarım sağlar)




Delay time: Approx. 3 milliseconds
Tempo de atraso: Aproximadamente 3 milissegundos
延迟时间：约 3 毫秒
延遲時間：約 3 毫秒
지연 시간：약 3 밀리초
Gecikme süresi: Yakl. 3 milisaniye



Turn to select. / Gire para selecionar. / 转动选择。 / 轉動可選擇。 / 돌려서 선택합니다. / Seçmek için çevirin.



Press to confirm. / Pressione para confirmar. / 按下确认。 / 按下可確認。 / 눌러서 확인합니다. / Onaylamak için tuşa basın.



1 Ch Equalizer OFF


Setup
Channel Setup
Audio Setup
Advanced Settings

Advanced Settings
RF Mode Settings
Battery Type

RF Mode Settings
Wide Band [1 to 6 Ch]
Narrow Band [a to f Ch]

Wide Band* ⇔ Narrow Band**

Ch 1 Equalizer OFF

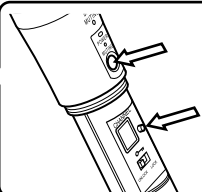

CH 1 CHANNEL
UNLOCK LOCK

1 ⇔ a

CH 2 CHANNEL
UNLOCK LOCK

- Match receiver and transmitter settings.
- Corresponda as configurações do receptor e do transmissor.
- 匹配接收器和发射器的设置。
- 匹配接收器和傳送器設定。
- 리시버와 트랜스미터의 설정을 일치시킵니다.
- Alıcı ve verici ayarlarını eşleştirin.

4 Turn off **all** transmitters. / Desligue **todos** os transmissores. / 关闭所有发射器。 / 關閉所有傳送器。 / **모든** 트랜스미터를 끕니다. / **Tüm** vericileri kapatın.

5 Select the channel (Narrow Band [a to f Ch] in this example). / Selecione o canal (Narrow Band [a to f Ch] neste exemplo). / 选择通道（本例中为Narrow Band [a to f Ch]）。 / 選擇頻道（在此範例中為 Narrow Band [a to f Ch]）。 / 채널을 선택합니다(이 예에서는 Narrow Band [a to f Ch]). / Kanalı seçin (bu örnekte Narrow Band [a to f Ch]).

