



Nokia 4.2

User Guide

Talaan ng Nilalaman

1	Tungkol sa gabay para sa user na ito	5
2	Magsimula	6
	Panatiliing napapanahon ang telepono mo	6
	Mga key at piyesa	6
	Ilagay ang SIM at mga memory card	7
	I-charge ang iyong telepono	8
	I-on at i-set up ang iyong telepono	8
	Mga setting ng Dual SIM	9
	Pag-set up sa fingerprint ID	10
	Protektahan ang iyong telepono gamit ang isang lock ng screen	10
	Gamitin ang touch screen	11
3	Mga Pangunahing Kaalaman	15
	Magbukas at magsara ng app	15
	I-personalize ang iyong telepono	15
	Mga Abiso	16
	Kontrolin ang volume	17
	Google Assistant	17
	Tagal ng baterya	18
	Magsulat ng text	19
	Petsa at oras	21
	Orasan at alarm	21
	Accessibility	22
	FM Radio	23
4	Kumonekta sa iyong mga kaibigan at kapamilya	24
	Mga Tawag	24
	Mga Contact	24
	Magpadala at makatanggap ng mga mensahe	25
	Mail	26
	Mag-social	27

5	Camera	28
	Mga pangunahing kaalaman sa camera	28
	Mga Video	29
	Gamitin ang iyong camera tulad ng isang pro	29
	Mag-enjoy sa paggamit ng camera	30
	Iyong mga larawan at video	30
6	Internet at mga koneksyon	32
	I-activate ang Wi-Fi	32
	Gumamit ng koneksyon sa mobile data	32
	I-browse ang web	33
	Bluetooth®	34
	NFC	36
	VPN	37
7	Isaayos ang iyong araw	39
	Kalendaryo	39
8	Mga Mapa	40
	Maghanap ng mga lugar at kumuha ng mga direksyon	40
	Mag-download at mag-update ng mga mapa	41
	Gamitin ang mga serbisyo sa lokasyon	41
9	Mga app at serbisyo	43
	Google Play	43
10	Mga update at backup sa software	45
	I-update ang software ng iyong telepono	45
	I-back up ang iyong data	45
	Ipanumbalik ang mga orihinal na setting at tanggalin ang pribadong nilalaman mula sa iyong telepono	45
	Imbakan	46

11 Impormasyon ng produkto at kaligtasan	48
Para sa iyong kaligtasan	48
Mga serbisyo ng at mga gastusin sa network	51
Mga emergency na tawag	51
Pangangalagaan ang iyong device	52
Recycle	53
Simbolo ng nakaekis na basurahan	53
Impormasyon sa baterya at charger	53
Maliliit na bata	55
Mga medical na device	55
Mga naka-implant na medical na device	55
Pandinig	56
Protektahan ang iyong device mula sa mapaminsalang nilalaman	56
Mga Sasakyan	56
Mga kapaligirang potensyal na sumasabog	57
Impormasyon ng sertipikasyon	57
Tungkol sa Digital Rights Management	58
Mga access code	58
Mga copyright at iba pang mga abiso	60

1 Tungkol sa gabay para sa user na ito



Mahalaga: Para sa mahalagang impormasyon tungkol sa ligtas na paggamit sa iyong device at baterya, basahin ang “Impormasyon ng produkto at pangkaligtasan” bago mo gamitin ang device. Para alamin kung paano magsimula sa bago mong device, basahin ang user guide.

2 Magsimula

PANATILIHING NAPAPANAHON ANG TELEPONO MO


Ang software ng telepono mo

Panatilihing napapanahon ang telepono mo at tumanggap ng mga available na update sa software para makakuha ng mga bago at pinahusay na tampok para sa telepono mo. Kapag na-update ang software, maaari ding humusay ang paggana ng telepono mo.

MGA KEY AT PIYESA

I-explore ang mga key at piyesa ng iyong bagong telepono.

Telepono mo

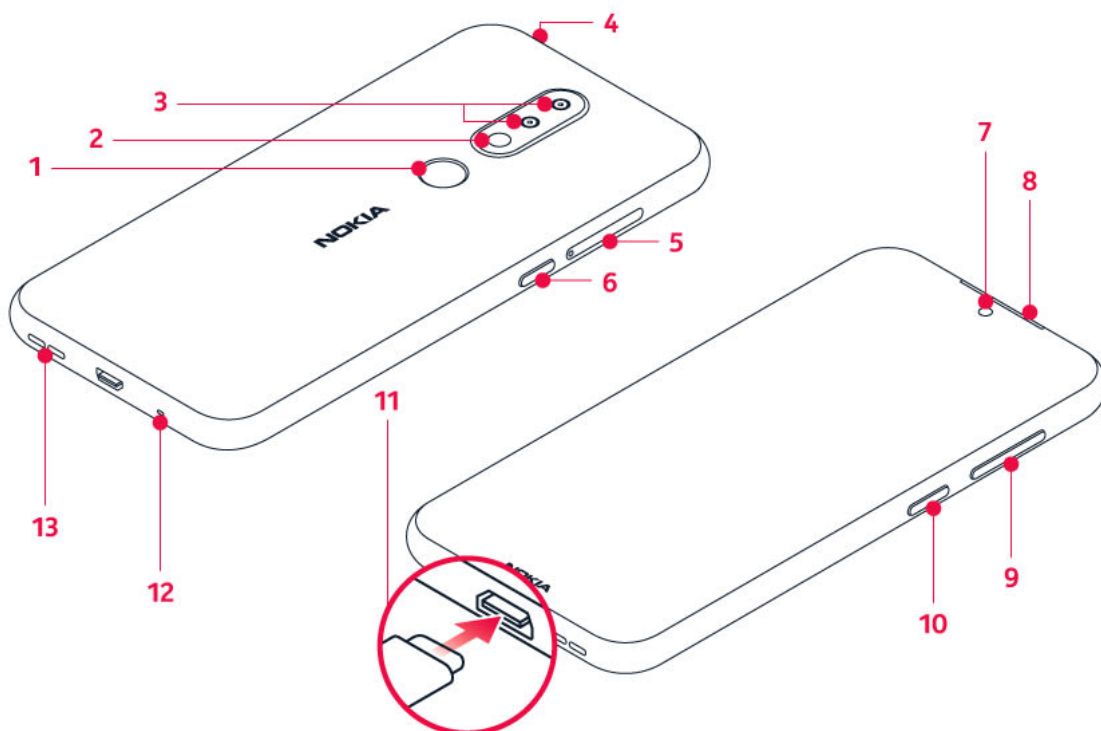

Sundin ang mga tagubiling ipinapakita sa iyong telepono. TA-1157, TA-1150, TA-1133, TA-1149, at TA-1152.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Fingerprint sensor | 4. Headset connector |
| 2. Flash | 5. Slot ng SIM at memory card |
| 3. Camera | 6. Google Assistant/Google search key* |

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 7. Camera sa harap | 11. USB connector |
| 8. Earpiece | 12. Mikropono |
| 9. Mga volume key | 13. Loudspeaker |
| 10. Power/Lock key | |

Maaaring hiwalay na ibinebenta ang ilan sa mga accessory na nabanggit sa user guide na ito, tulad ng charger, headset, o data cable.

*Available ang Google Assistant sa mga piling market at wika. Kung saan hindi ito available, ang Google Assistant ay pinapalitan ng Google Search.


Mga piyesa at connector, magnetism

Huwag kumonekta sa mga produktong naglalabas ng signal, dahil maaari nitong masira ang device. Huwag magkakabit ng anumang pinagmumulan ng boltahe sa connector ng audio. Kung magkakabit ka ng panlabas na device o headset, bukod sa mga naaprubahan para gamitin sa device na ito, sa connector ng audio, bigyan ng pansin ang lakas ng volume.

Magnetic ang mga piyesa ng device. Maaaring mahila sa device ang mga materyal na gawa sa metal. Huwag maglagay ng mga credit card o iba pang magnetic stripe card malapit sa device nang matagal, dahil maaaring masira ang card.

ILAGAY ANG SIM AT MGA MEMORY CARD

Ilagay ang mga card

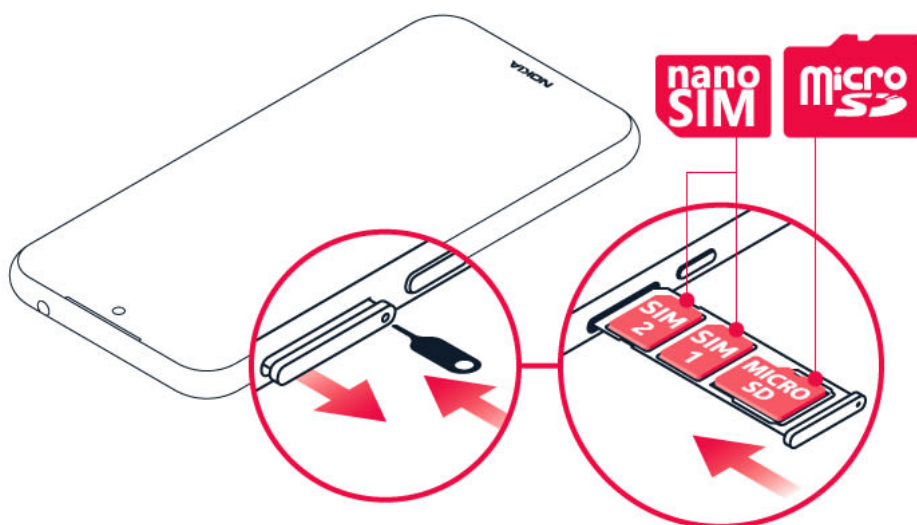

1. Buksan ang tray ng SIM at memory card: itulak ang tray opener pin sa butas ng tray at i-slide ang tray palabas.

2. Ilagay ang nano-SIM sa slot 1 sa tray nang nakaharap sa ibaba ang contact area. Kung mayroon kang pangalawang SIM, ilagay ito sa slot 2.
3. Ilagay ang memory card sa memory card slot.
4. I-slide ang tray pabalik.

Gumamit lang ng mga orihinal na nano-SIM card. Maaaring makasira sa card o sa device ang paggamit ng mga hindi akmaang SIM card, at maaari nitong masira ang data na nakaimbak sa card.

Gumamit lang ng mga tugmang memory card na inaprubahan para gamitin sa device na ito. Maaaring masira ng mga hindi akmaang card ang card at ang device at masira ang data na nakaimbak sa card.



Mahalaga: Huwag alisin ang memory card kapag ginagamit ito ng isang app. Kapag ginawa ito, maaaring masira ang memory card at ang device at masira ang data na nakaimbak sa card.

I-CHARGE ANG IYONG TELEPONO

I-charge ang baterya



1. Magsaksak ng isang angkop na charger sa isang saksakan.
2. Ikabit ang cable sa iyong telepono.

Sinusuportahan ng iyong telepono ang USB micro-B cable. Maaari mo ring i-charge ang iyong telepono mula sa isang computer gamit ang isang USB cable, ngunit maaaring mas magtagal ito.

Kung ganap na nadiskarga ang baterya, maaaring tumagal nang ilang minuto bago lumabas ang indicator ng pag-charge.

I-ON AT I-SET UP ANG IYONG TELEPONO

Kapag in-on mo ang iyong telepono sa unang pagkakataon, gagabayan ka ng iyong telepono sa pag-set up ng iyong mga koneksyon sa network at mga setting ng telepono.

I-on ang iyong telepono

1. Para i-on ang iyong telepono, pindutin nang matagal ang power key hanggang sa mag-vibrate ang telepono.
2. Kapag na-on ang iyong telepono, piliin ang iyong wika at rehiyon.
3. Sundin ang mga tagubilin na ipinapakita sa telepono mo.

Maglipat ng data mula sa dati mong telepono

Maaari kang maglipat ng data mula sa isang lumang telepono papunta sa bagong telepono mo gamit ang iyong Google account.

Para mag-back up ng data sa lumang telepono mo papunta sa Google account mo, sumangguni sa user guide ng lumang telepono mo.

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Mga Account** > **Magdagdag ng account** > **Google**.
2. Piliin kung aling data ang gusto mong i-restore sa bago mong telepono. Awtomatikong magsisimula ang pag-sync kapag nakakonekta ang telepono mo sa internet.

I-restore ang mga setting ng app mula sa nakaraan mong Android™ phone

Kung Android ang dati mong telepono, at naka-enable dito ang pag-back up sa Google account, maaari mong i-restore ang iyong mga setting ng app at mga password ng Wi-Fi.

1. I-tap ang **Mga Setting** > **System** > **Advanced** > **Backup**.
2. **I-on** ang **I-back up sa Google Drive**.

MGA SETTING NG DUAL SIM

Kung mayroon kang dual SIM na variant, maaari kang magkaroon ng 2 SIM sa iyong telepono, halimbawa, isa para sa iyong trabaho at isa para sa personal na paggamit.

Piliin kung aling SIM ang gagamitin

Halimbawa, kapag tumatawag ka, maaari mong piliin kung aling SIM ang gagamitin sa pamamagitan ng pag-tap sa akmang button ng SIM 1 o SIM 2 pagkatapos mong i-dial ang numero.

Ipinapakita ng iyong telepono ang status ng network para sa parehong SIM nang magkahiwalay. Available nang sabay ang parehong SIM card kapag hindi ginagamit ang device, ngunit habang aktibo ang isang SIM card, halimbawa, kapag tumatawag, maaaring hindi available ang isa pa.

Pamahalaan ang iyong mga SIM

Ayaw mo bang magambala ng trabaho ang iyong bakanteng oras? O may mas mura ka bang koneksyon sa data sa isang SIM? Maaari kang magpasya kung aling SIM ang gusto mong gamitin.

I-tap ang **Mga Setting** > **Network at Internet** > **Mga SIM Card**.

Palitan ang pangalan ng isang SIM card

I-tap ang SIM na gusto mong palitan ang pangalan, at i-type ang pangalang gusto mo.

Piliin kung aling SIM ang gagamitin para sa mga tawag o koneksyon sa data

Sa ilalim ng **Gustong SIM para sa**, i-tap ag setting na gusto mong palitan at piliin ang SIM.

PAG-SET UP SA FINGERPRINT ID

Maaari mong i-unlock ang iyong telepono sa isang pindot lang ng iyong daliri. I-set up ang iyong fingerprint ID para sa dagdag na seguridad.

Magdagdag ng fingerprint

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Seguridad at lokasyon** > **Fingerprint**. Kung hindi naka-set up ang lock ng screen sa telepono mo, i-tap ang **SUSUNOD**.
2. Piliin ang backup na paraan ng pag-unlock na gusto mong gamitin para sa lock screen at sundin ang mga tagubiling ipinapakita sa telepono mo.

PROTEKTAHAN ANG IYONG TELEPONO GAMIT ANG ISANG LOCK NG SCREEN

Maaari mong itakda ang iyong telepono na humiling ng pagpapatotoo kapag ina-unlock ang screen.


Magtakda ng lock ng screen

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Seguridad at lokasyon** > **Pag-lock sa screen**.
2. Piliin ang uri ng lock at sundin ang mga tagubilin sa telepono mo.

GAMITIN ANG TOUCH SCREEN


Mahalaga: Iwasang magasgas ang touch screen. Huwag kailanman gumamit ng aktwal na pen, lapis, o iba pang matulis na bagay sa touch screen.

I-tap nang matagal para mag-drag ng item

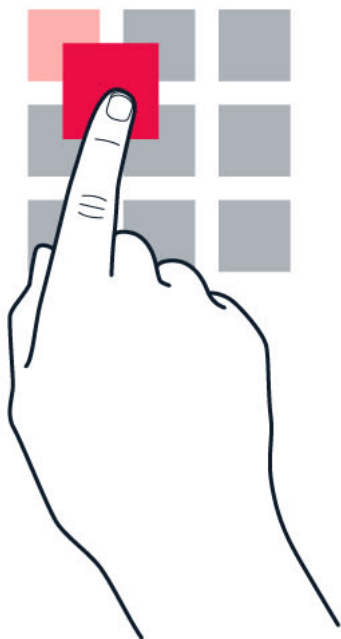


Ilagay ang iyong daliri sa ibabaw ng item nang ilang segundo, at i-slide pahalang ang iyong daliri sa screen.

Mag-swipe

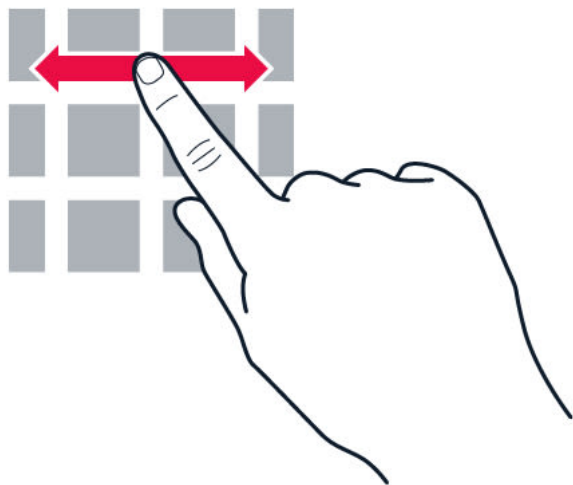


Ilagay ang iyong daliri sa screen, at i-slide ang iyong daliri sa gusto mong direksyon.

Mag-scroll sa isang mahabang listahan o menu

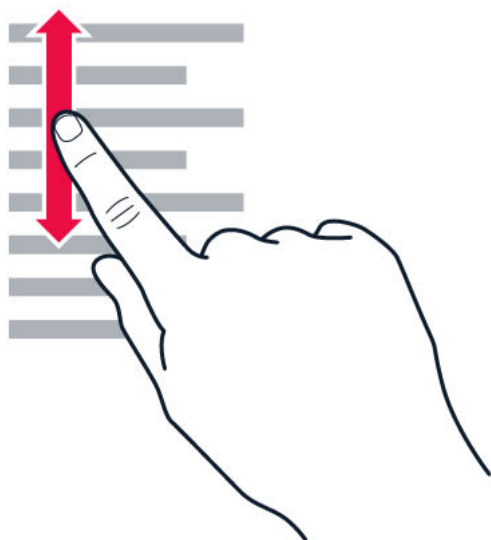

Mabilis na i-slide ang iyong daliri sa mosyon na papitik pataas o pababa sa screen, at iangat ang iyong daliri. Para ihinto ang pag-scroll, i-tap ang screen.

Mag-zoom in o out

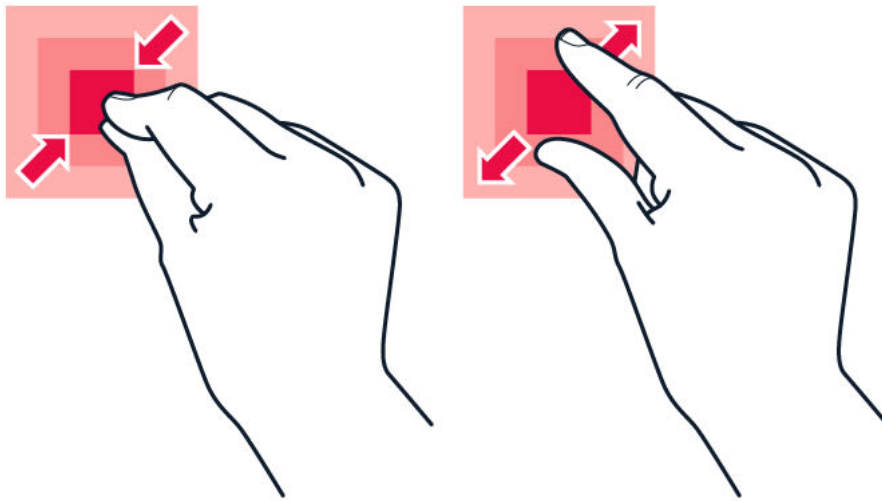

Maglagay ng 2 daliri sa ibabaw ng isang item, tulad ng mapa, litrato, o web page, at i-slide palayo o palapit sa isa't isa ang iyong mga daliri.

I-lock ang orientation ng screen

Awtomatikong iikot ang screen kapag ipinihit mo ang telepono nang 90 degrees.

Para i-lock ang screen sa portrait mode, mag-swipe pababa mula sa itaas ng screen, at i-tap ang **Auto-rotate**.

Gamitin ang mga navigation key

Para makita kung aling mga app ang nabuksan mo, i-swipe pataas ang home key .

Para lumipat sa ibang app, mag-swipe pakanan.

Para magsara ng app, i-swipe ito pataas.

Para bumalik sa nakaraan mong screen, i-tap ang back key . Natatandaan ng telepono mo ang lahat ng app at website na binisita mo mula noong huling beses na na-lock ang screen mo.

Para pumunta sa home screen, i-tap ang home key . Mananatiling nakabukas sa background ang app na pinagmulan mo.

Magbukas ng dalawang app nang magkasabay

1. Para mag-navigate nang mas madali sa pagitan ng mga app, i-swipe pataas ang home key .
2. I-tap ang icon ng app sa itaas ng app at i-tap ang icon ng .
3. Mag-tap ng ibang app sa listahan ng app para hatiin ang screen sa pagitan ng dalawang app.

Para bumalik sa normal na view, mag-tap ng app at mag-swipe pataas.

3 Mga Pangunahing Kaalaman

MAGBUKAS AT MAGSARA NG APP

Magbukas ng app

Sa home screen, mag-tap ng icon ng app para buksan ito. Para buksan ang isa sa mga app na tumatakbo sa background, i-swipe pataas ang home key , pagkatapos ay mag-swipe pakanan at piliin ang app.

Magsara ng app

I-swipe pataas ang home key  at i-swipe pataas ang app na gusto mong isara.

Hanapin ang mga app mo

I-swipe pataas ang home key  at i-swipe pataas ang app na gusto mong isara.

Isara ang lahat ng tumatakbong app

I-swipe pataas ang home key , mag-swipe pakanan sa lahat ng app, at i-tap ang **I-CLEAR LAHAT**.

I-PERSONALIZE ANG IYONG TELEPONO

Alamin kung paano i-personalize ang home screen at paano magpalit ng ringtone.

Palitan ang wallpaper mo

I-tap ang **Mga Setting** > **Display** > **Wallpaper**.

Baguhin ang ringtone ng telepono mo

I-tap ang **Mga Setting** > **Tunog** > **Ringtone ng telepono sa SIM** o **Ringtone ng telepono sa SIM2**.

Palitan ang itong tunog ng abiso ng mensahe

I-tap ang **Mga Setting** > **Tunog** > **Advanced** > **Default na tunog ng notification**.

MGA ABISO

Palaging malaman kung anong nangyayari sa iyong telepono gamit ang mga abiso.

Gamitin ang notification panel

Kapag makakatanggap ka ng mga bagong notification, tulad ng mga mensahe o hindi nasagot na tawag, may lalabas na mga icon ng indicator sa status bar sa itaas ng screen. Para makakita ng higit pang impormasyon tungkol sa mga notification, i-drag ang status bar pababa. Para isara ang view, mag-swipe pataas sa screen.


Para buksan ang notification panel, i-drag ang status bar pababa. Para isara ang notification panel, mag-swipe pataas sa screen.

Upang baguhin ang mga setting ng notification ng app, i-tap ang **Mga Setting** > **Mga notification** at i-tap ang pangalan ng app upang buksan ang mga setting ng app. Mga **Notification**. Maaari mong i-off o i-on ang mga notification sa bawat app nang indibidwal.



Tip: Para makita ang mga notification dot, i-tap ang **Mga Setting** > **Mga app at notification** > **Mga Notification** at i-on ang **Payagan ang mga notification dot**. Lalabas ang isang maliit na tuldok sa icon ng app, kung nakakuha ka ng notification, ngunit hindi mo pa ito natitingnan. I-tap nang matagal ang icon para makita ang mga available na opsyon. Maaari mong i-tap ang notification para buksan ito, o i-swipe para i-dismiss ito.

Gamitin ang mga icon ng mabilisang setting

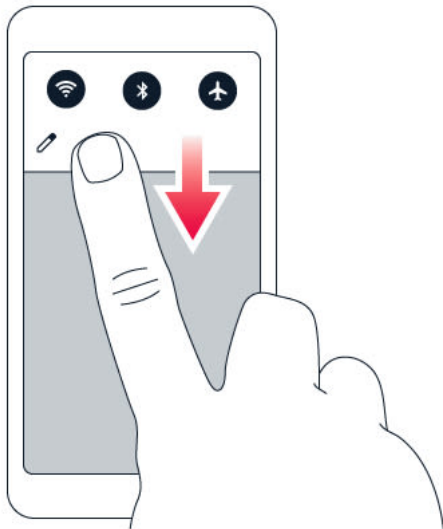

Para mag-activate ng mga tampok, i-tap ang mga icon ng mga mabilisang setting sa notification panel. Para makakita ng higit pang icon, i-drag ang menu pababa.

Para muling isaayos ang mga icon, i-tap ang , i-tap nang matagal ang isang icon, at pagkatapos ay i-drag ito papunta sa ibang lokasyon.

KONTROLIN ANG VOLUME

Baguhin ang volume

Kung nahihirapan kang marinig ang pag-ring ng iyong telepono sa maiingay na lugar, o masyadong malakas ang mga tawag, maaari mong baguhin ang volume sa gusto mong lakas sa pamamagitan ng paggamit sa mga volume key sa gilid ng iyong telepono.

Huwag kumonekta sa mga produktong naglalabas ng signal, dahil maaari nitong masira ang device. Huwag magkakabit ng anumang pinagmumulan ng boltahe sa connector ng audio. Kung magkakabit ka ng panlabas na device o headset, bukod sa mga naaprubahan para gamitin sa device na ito, sa connector ng audio, bigyan ng pansin ang lakas ng volume.

Baguhin ang mga setting ng volume

Pumindot ng volume key sa gilid ng telepono mo para makita ang status bar ng volume, i-tap ang , at i-drag pakaliwa o pakanan ang mga slider sa mga volume bar.

Ilagay sa silent ang telepono

Para gawing silent ang telepono, pumindot ng volume key, i-tap ang  para gawing vibrate only ang iyong telepono at i-tap ang  para gawin itong silent.

GOOGLE ASSISTANT

Available lang ang Google Assistant sa mga piling market at wika. Kung saan hindi ito available, ang Google Assistant ay pinapalitan ng Google Search. Makakatulong sa iyo ang Google Assistant na maghanap ng impormasyon online, mag-translate ng mga salita at pangungusap, magsulat ng mga note at mga appointment sa kalendaryo, halimbawa. Maaari mong gamitin ang Google Assistant kahit na naka-lock ang iyong telepono. Gayunpaman, hinihiling sa iyo ng Google Assistant na i-unlock ang iyong telepono bago i-access ang pribado mong data.

Gamitin ang Google Assistant key

Para i-access ang mga serbisyo ng Google Assistant, gamitin ang Google Assistant key sa gilid ng iyong telepono:

- Pindutin ang key nang isang beses para simulan ang Google Assistant. Kapag pinindot mo ang key sa unang pagkakataon, hihilingin sa iyong mag-sign in sa iyong Google account o gumawa ng bagong account.
- Pindutin ang key nang dalawang beses para makakita ng bagong visual na pangkalahatang-ideya ng iyong araw, makakuha ng mga suhestiyon at naka-personalize na impormasyon

- Pindutin nang matagal ang key para kausapin ang Google Assistant. Magtanong at bitawan ang key. Makikita mo ang sagot ng Google Assistant sa display ng iyong telepono.

Kung hindi sinusuportahan ng iyong bansa o rehiyon ang Google Assistant, magagamit mo pa rin ang Google Assistant key:

- Pindutin ang key nang isang beses para buksan ang Google Search.
- Pindutin ang key nang dalawang beses para simulan ang Google visual snapshot na nagpapakita sa iyong agenda para sa araw na ito
- Pindutin nang matagal ang key para gamitin ang Google voice search. Magtanong at bitawan ang key. Makikita mo ang sagot ng Google sa display ng iyong telepono.

I-off ang Google Assistant key

Para i-off ang Google Assistant key, i-tap ang **Mga Setting** > **System** > **Mga Gesture** > **Google Assistant Key**, at i-off ang **Google Assistant Key**.

TAGAL NG BATERYA

Sulitin ang iyong telepono habang nakukuha ang tagal ng baterya na kailangan mo. May mga hakbang na maaari mong gawin para makatipid ng baterya sa iyong telepono.

Pahabain ang itatagal ng baterya

Para makatipid ng baterya:

- Palaging i-charge nang puno ang baterya.
- I-mute ang mga hindi kailangang tunog, tulad ng mga tunog sa pagpindot. I-tap ang **Mga Setting** > **Tunog** > **Advanced**, at sa ilalim ng **Iba pang mga tunog at vibration**, piliin kung aling mga tunog ang papanatilihin.
- Gumamit ng mga wired headphone, sa halip na loudspeaker.
- Itakda ang screen ng telepono na mag-off pagkatapos ng maikling oras. I-tap ang **Mga Setting** > **Display** > **Advanced** > **Sleep** at piliin ang oras.
- I-tap ang **Mga Setting** > **Display** > **Antas ng brightness**. Para isaayos ang brightness, i-drag ang slider ng antas ng brightness. Tiyaking naka-disable ang **Adaptive na brightness**.
- Pigilan ang mga app na tumakbo sa background: i-swipe pataas ang home key  at i-swipe pataas ang app na gusto mong isara.
- I-enable ang adaptive na baterya. Limitahan ang baterya para sa mga app na hindi mo madalas ginagamit. Maaaring maantala ang mga notification para sa mga app na ito. I-tap ang > **Mga Setting** > **Baterya** > **Adaptive na Baterya**.

- I-on ang power saver: i-tap ang **Mga Setting > Baterya > Pangtipid sa baterya**, at **I-on**.
- Maingat na gamitin ang mga serbisyo ng lokasyon: i-off ang mga serbisyo ng lokasyon kapag hindi mo kailangan ang mga ito. I-tap ang **Mga Setting > Seguridad at lokasyon > Lokasyon**, at i-disable ang **Gamitin ang lokasyon**.
- Maingat na gumamit ng mga koneksyon sa network: i-on lamang ang Bluetooth kapag kinakailangan. Gumamit ng koneksyong Wi-Fi para kumonekta sa internet, sa halip na sa isang mobile data na koneksyon.
- Pigilan ang telepono mo sa pag-scan ng mga available na wireless network. I-tap ang **Mga Setting > Network at internet > Wi-Fi**, at i-disable ang **Gamitin ang Wi-Fi**.
- Kung nakikinig ka sa musika o ginagamit mo ang telepono mo, ngunit ayaw mong tumawag o makatanggap ng mga tawag, i-on ang airplane mode. I-tap ang **Mga Setting > Network at internet > Advanced > Airplane mode**. Isinasara ng Airplane mode ang mga koneksyon sa mobile network at ino-off nito ang mga wireless na tampok ng device mo.

MAGSULAT NG TEXT

Alamin kung paano mabilis at mainam na magsulat ng text gamit ang keyboard ng iyong telepono.

Gamitin ang on-screen na keyboard

Madali ang pagsusulat gamit ang on-screen na keyboard. Maaari mong gamitin ang keyboard kapag hawak mo ang iyong telepono sa mode na portrait o landscape. Maaaring mag-iba ang layout ng keyboard sa iba't ibang app at wika.

Para buksan ang on-screen na keyboard, mag-tap ng text box.

Magpalipat-lipat sa pagitan ng mga upper at lower case na character

I-tap ang shift key. Para i-on ang mode na caps lock, i-double-tap ang key. Para bumalik sa mode na normal, i-tap muli ang shift key.

Mag-type ng numero o espesyal na character

I-tap ang numbers at symbols key. Ang ilang mga espesyal na character key ay naghahatid ng marami pang simbolo. Para makakita ng higit pang mga simbolo, i-tap nang matagal ang isang simbolo o espesyal na character.

Maglagay ng mga emoji

I-tap ang emoji key, at piliin ang emoji.

Kumopya o mag-paste ng text

I-tap nang matagal ang isang salita, i-drag ang mga marker bago at pagkatapos ng salita para i-highlight ang seksyong gusto mong kopyahin, at i-tap ang **Kopyahin**. Para i-paste ang text, i-tap kung saan mo gustong i-paste ang text at piliin ang **I-paste**.

Magdagdag ng accent sa isang character

I-tap nang matagal ang character, at i-tap ang accent o ang may accent na character, kung sinusupportahan ng iyong keyboard.

Magtanggal ng character

I-tap ang backspace key.

Ilipat ang cursor

Para mag-edit ng salita na kakasulat mo lang, i-tap ang salita, at i-drag ang cursor sa lugar na gusto mo.

Gamitin ang mga iminumungkahing salita ng keyboard

Magmumungkahi ang iyong telepono ng mga salita habang nagsusulat ka, para tulungan kang magsulat nang mabilis at mas tumpak. Maaaring hindi available sa lahat ng wika ang mga iminumungkahing salita.

Kapag nagsimula kang magsulat ng salita, magmumungkahi ang iyong telepono ng mga posibleng salita. Kapag ipinapakita ang salita na gusto mo sa suggestion bar, piliin ang salita. Para makakita ng higit pang mga mungkahi, i-tap nang matagal ang mungkahi.

Tip: Kung naka-bold ang iminumungkahing salita, awtomatiko itong gagamitin ng iyong telepono para palitan ang salitang isinulat mo. Kung mali ang salita, i-tap ito nang matagal para makakita ng ilan pang ibang mungkahi.



Kung ayaw mong magmumungkahi ng mga salita ang keyboard habang nagta-type, i-off ang mga pagwawasto ng teksto. I-tap ang **Mga Setting** > **System** > **Mga wika at input** > **Virtual na keyboard**. Piliin ang keyboard na karaniwan mong ginagamit. I-tap ang **Pagwawasto ng teksto** at i-off ang mga paraan ng pagwawasto ng teksto na ayaw mong gamitin.

Magwasto ng salita

Kung mapansin mong mali ang naging spelling mo ng isang salita, i-tap ito para makakita ng mga mungkahi sa pagwawasto sa salita.

I-off ang spell checker

I-tap ang **Mga Setting** > **System** > **Mga wika at input** > **Advanced** > **Spell checker**, at i-off ang **Gamitin ang spell checker**.

PETSA AT ORAS

Subaybayan ang oras – alamin kung paano gamitin ang iyong telepono bilang isang orasan, pati na rin bilang isang alarm clock, at paano mapapanatiling napapanahon ang iyong mga appointment, gawain, at iskedyul.

Itakda ang petsa at oras

I-tap ang **Mga Setting** > **System** > **Petsa at oras**.

Awtomatikong i-update ang oras at petsa

Maaari mong itakda ang iyong telepono para awtomatikong i-update ang oras, petsa, at time zone. Ang awtomatikong pag-update ay isang serbisyo sa network at maaaring hindi ito available depende sa iyong rehiyon o service provider ng network.

1. I-tap ang **Mga Setting** > **System** > **Petsa at oras**.
2. I-on ang **Awtomatikong petsa at oras**.
3. I-on ang **Awtomatikong time zone**.

Ilipat ang orasan sa format na 24-oras

I-tap ang **Mga Setting** > **System** > **Petsa at oras**, at i-on ang **Gamitin ang format na 24-oras**.

ORASAN AT ALARM

Hindi lang para sa mga alarm ang iyong orasan – alamin kung ano pa ang magagawa mo.

Gamitin ang countdown timer

Wala ka nang masusunog na lutuin – gamitin ang countdown timer para masukat ang mga oras ng pagluluto mo.

1. I-tap ang **Orasan** >  **TIMER**.
2. Itakda ang tagal ng timer.

Gamitin ang stopwatch

Gamitin ang stopwatch para makita ang pag-usad mo sa running track.

I-tap ang **Orasan** >  **STOPWATCH**.

Magtakda ng alarm

Maaari mong gamitin ang telepono mo bilang isang alarm clock.

1. I-tap ang **Orasan** >  **ALARMA**.
2. Para magdagdag ng alarm, i-tap ang .
3. Para baguhin ang isang alarm, i-tap ito. Para itakda ang alarm para umulit sa mga partikular na petsa, lagyan ng check ang **Ulitin** at i-highlight ang mga araw ng linggo.

Mag-snooze ng alarm

Kung ayaw mo pang bumangon, kapag tumunog ang alarma, i-swipe ang alarma pakaliwa. Para isaayos ang haba ng snooze. i-tap ang **Orasan** >  > **Mga Setting** > **Haba ng snooze** at piliin ang haba na gusto mo.

Mag-off ng alarma

Kapag tumunog ang alarm, i-swipe ang alarm pakanan.

Magtanggal ng alarm

I-tap ang **Orasan** >  **ALARMA**. Piliin ang alarm, at i-tap ang  **Tanggalin**.

ACCESSIBILITY

Maaari mong baguhin ang iba't ibang setting para maging mas madali ang paggamit ng iyong telepono.

Palakihin o paliitin ang font

Gusto mo bang magkaroon ng mas malaking mga font sa iyong telepono?

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Accessibility**.
2. I-tap ang **Laki ng font**. Para palakihin o paliitin ang font, i-drag ang slider ng antas ng laki ng font.

Palakihin o paliitin ang sukat ng display

Gusto mo bang paliitin o palakihin ang mga item sa iyong screen?

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Accessibility**.
2. I-tap ang **Laki ng display** at para isaayos ang laki ng display, i-drag ang slider ng antas ng laki ng display.

FM RADIO

Para makinig sa radyo, kailangan mong magkonekta ng akmaang headset sa telepono. Gagana bilang antenna ang headset. Maaaring ibinebenta nang hiwalay ang headset.

Makinig sa FM radio

Pagkatapos mong ikonekta ang headset, i-tap ang **FM Radio**.

- Para i-on ang radyo, i-tap ang .
- Para maghanap ng mga istasyon ng radyo, i-tap ang  > **Mag-scan**.
- Para lumipat sa ibang istasyon, i-slide ang row ng frequency ng channel pakaliwa o pakanan.
- Para mag-save ng istasyon, i-tap ang .
- Para makinig sa isang istasyon ng radyo gamit ang mga speaker ng telepono, i-tap ang . Panatiliing nakakonekta ang headset.
- Para i-off ang radyo, i-tap ang .



Tip sa pag-troubleshoot: Kung hindi gumagana ang radyo, tiyaking nakakabit nang maayos ang headset.

4 Kumonekta sa iyong mga kaibigan at kapamilya

MGA TAWAG

Tumawag

1. I-tap ang .
2. I-tap ang  at mag-type ng numero, o i-tap ang  at pumili ng contact na gusto mong tawagan.
3. I-tap ang . Kung mayroon kang nakalagay na pangalawang SIM card, i-tap ang akmalang icon para tumawag mula sa SIM na iyon.

Sumagot ng tawag

Kapag nagri-ring ang telepono, mag-swipe pataas para sagutin.



Tip: Ayaw mong ilagay sa silent mode ang iyong telepono, pero hindi ka makakasagot sa ngayon? Para mag-silent ng papasok na tawag, pindutin ang volume down key.

Tumanggi ng tawag

Para tanggihan ang isang tawag, mag-swipe pababa.

MGA CONTACT

I-save at ayusin ang mga numero ng telepono ng iyong mga kaibigan at kapamilya.

Mag-save ng contact mula sa kasaysayan ng tawag

1. Sa **Telepono**, i-tap ang  para makita ang kasaysayan ng tawag.
2. I-tap ang numero na gusto mong i-save.
3. Piliin kung gusto mong **Gumawa ng bagong contact** o **Idagdag sa isang contact**.
4. I-type ang impormasyon ng contact, at i-tap ang .

Magdagdag ng contact

1. I-tap ang **Mga Contact** > **Gumawa ng bagong contact**.
2. Punan ang impormasyon.
3. I-tap ang .

Mag-edit ng contact

1. I-tap ang **Mga Contact** at i-tap ang contact na gusto mong i-edit.
2. I-tap ang ✎.
3. I-edit ang impormasyon.
4. I-tap ang ✓.

Maghanap ng contact

1. I-tap ang **Mga Contact**.
2. I-tap ang 🔍.

MAGPADALA AT MAKATANGGAP NG MGA MENSAHE

Manatiling nakikipag-ugnayan sa iyong mga kaibigan at kapamilya sa pamamagitan ng mga text message.

Magpadala ng mensahe

1. I-tap ang **Mga Mensahe**.
2. I-tap ang **Simulan ang chat**.
3. Para magdagdag ng tatanggap, i-tap ang ⋮ sa field na Para kay/sa, at i-type ang kanyang numero. Kung ang tatanggap ay nasa iyong listahan ng mga contact, simulang i-type ang kanyang pangalan at pagkatapos ay i-tap ang contact. Kung gusto mong ipadala ang mensahe sa ilang tatanggap, i-tap ang **Simulan ang pag-uusap ng grupo**, piliin ang lahat ng tatanggap, at i-tap ang >.
4. Isulat ang iyong mensahe sa text box.
5. I-tap ang ➤.



Tip: Kung gusto mong magpadala ng larawan sa isang mensahe, i-tap ang **Mga Larawan**, i-tap ang larawang gusto mong ibahagi at i-tap ang ➤. Piliin ang **Mga Mensahe**.

Magbasa ng mensahe

1. I-tap ang **Mga Mensahe**.
2. I-tap ang mensahe na gusto mong basahin. Maaari ka ring magbasa ng mensahe mula sa panel ng abiso. Mag-slide pababa mula sa itaas ng screen at i-tap ang mensahe.

Sumagot sa isang mensahe

1. I-tap ang **Mga Mensahe**.
2. I-tap ang mensahe na gusto mong sagutin.
3. Isulat ang iyong sagot sa text box sa ibaba ng mensahe at i-tap ang ➤.

MAIL

Maaari mong gamitin ang iyong telepono para magbasa at sumagot ng mail habang naglalakbay ka.

Magdagdag ng mail account

Kapag ginamit mo ang Gmail app sa unang pagkakataon, hihilingin sa iyong i-set up ang iyong email account.

1. I-tap ang **Gmail**.
2. Maaari mong piliin ang address na nakakonekta sa Google account mo o i-tap ang **Magdagdag ng email address**.
3. Pagkatapos idagdag ang lahat ng account, i-tap ang **DALHIN AKO SA GMAIL**.

Magtanggali ng mail account

1. I-tap ang **Mga setting** > **Mga account**.
2. I-tap ang account na gusto mong tanggalin at i-tap ang **ALISIN ANG ACCOUNT**.

Magpadala ng mail

- | | |
|---|---|
| 1. I-tap ang Gmail . | Idagdag mula sa Mga Contact . |
| 2. I-tap ang ✎. | 4. I-type ang paksa ng mensahe at ang mail. |
| 3. Sa kahong Para kay , mag-type ng address, o i-tap ang ⋮ > | 5. I-tap ang ➤. |

Basahin at sumagot sa mail

1. I-tap ang **Gmail**.
2. I-tap ang mensahe na gusto mong basahin.
3. Para sumagot sa mensahe, i-tap ang ↩, o i-tap ang ⋮ > **Sumagot sa lahat**.

Magtanggal ng mail

1. I-tap ang **Gmail**.
2. I-tap ang mensaheng gusto mong tanggalin at i-tap ang .
3. Para magtanggal ng maraming mensahe, i-tap ang bilog na may inisyal ng tatanggap para pumili ng mga mensahe at i-tap ang .

MAG-SOCIAL

Gusto mo bang kumonekta at magbahagi ng mga bagay sa mga taong malapit sa iyo? Gamit ang mga social app, makakabalita ka sa mga nangyayari sa iyong mga kaibigan.

Mga social app

Para makabalita sa iyong mga kaibigan at kapamilya, mag-sign in sa iyong mga serbisyo ng instant messaging, sharing, at social networking. Piliin ang serbisyong gusto mong gamitin mula sa iyong Home screen. Available ang mga social app sa **Google Play Store**. Maaaring mag-iba-iba ang mga available na serbisyo.

5 Camera

MGA PANGUNAHING KAALAMAN SA CAMERA

Bakit pa magdadala ng hiwalay na camera kung nasa iyong telepono ang lahat ng kailangan mo para kumuha ng mga alaala? Sa pamamagitan ng camera ng iyong telepono, madali kang makakakuha ng mga larawan o makakapag-record ng mga video.

Kumuha ng larawan

Kumuha ng malilina at makukulay na larawan – kumunang ang pinakamagandang sandali sa album ng larawan mo.

1. I-tap ang **Camera**.
2. Sipatin at i-focus.
3. I-tap ang .

Mag-selfie

Gusto mo bang magkaroon ng magandang selfie? Gamitin ang camera sa harap ng telepono para mag-selfie.

1. I-tap ang **Camera** >  para lumipat sa camera sa harap.
2. I-tap ang .

Kumuha ng mga panorama

1. I-tap ang **Camera**.
2. I-tap ang  > **Panorama**.
3. I-tap ang  at sundin ang mga tagubilin sa telepono mo.

Kumuha ng mga larawan nang naka-timer

Gusto mo ba ng oras para makasama rin sa kuha? Subukan ang timer.

1. I-tap ang **Camera** > .
2. Piliin ang oras at i-tap ang .

Gamitin ang Google Lens

Gamit ang Google Lens, maaari mong gamitin ang viewfinder ng iyong camera para kumilala ng mga bagay, kumopya ng text, mag-scan ng mga code, at maghanap ng mga katulad na produkto, halimbawa.

1. I-tap ang **Camera**.
2. I-tap ang  > .
3. Itutok ang camera sa bagay na gusto mong kilalanin, at sundin ang mga tagubilin sa display.



Tip: Maaari mong gamitin ang Google Lens sa mga larawang nakuha mo na. I-tap ang **Mga Larawan**, i-tap ang larawan, at i-tap ang .

MGA VIDEO

Mag-record ng video

1. I-tap ang **Camera**.
2. Para lumipat sa video recording mode, mag-swipe pakaliwa.
3. I-tap ang  para simulan ang pag-record.
4. Para ihinto ang pag-record, i-tap ang .
5. Para bumalik sa camera mode, mag-swipe pakanan.

GAMITIN ANG IYONG CAMERA TULAD NG ISANG PRO

I-set ang camera sa Pro mode

I-tap ang **Camera** > **Pro**.

Piliin ang pinakamagandang exposure

Para baguhin ang mga setting ng exposure, sa Pro mode, i-tap ang , at piliin ang setting.

Kumuha ng mga larawang may mataas na kalidad

Sa Camera app, i-tap ang  > **Resolution ng Larawan**, at itakda ang gusto mong resolution.

MAG-ENJOY SA PAGGAMIT NG CAMERA

Gusto mong matawa? Subukan ang iba't ibang animoji. O kaya, kung mukha kang pagod, gumamit ng filter para kumuha ng beauty shot.

Gumamit ng mga animated emoji

I-tap ang **Camera** > .

- Para kumuha ng animated emoji shot ng iyong kaibigan, itutok ang camera sa mukha ng iyong kaibigan, pumili ng hayop na character, at i-tap ang .
- Para kumuha ng animated emoji shot ng iyong sarili, i-tap ang , pumili ng hayop na character, at i-tap ang .

Kumuha ng beauty shot

Kahit na pagod ka, magiging maayos pa rin ang hitsura mo. Kumuha ng selfie gamit ang beauty filter.

1. I-tap ang **Camera** > .
2. I-tap ang  > , at i-drag ang slider hanggang sa gusto mo.
3. I-tap ang .

IYONG MGA LARAWAN AT VIDEO

Tingnan ang mga larawan at video sa iyong telepono

Gusto mo bang balikan ang mahahalagang sandali ng iyong buhay? Tingnan ang mga larawan at video sa iyong telepono.

I-tap ang **Mga Larawan**.

Kopyahin ang iyong mga larawan at video papunta sa iyong computer

Gusto mo bang tingnan ang iyong mga larawan o video sa mas malaking screen? Ilipat ang mga iyon sa iyong computer.

Maaari mong gamitin ang file manager ng iyong computer para kopyahin at ilipat ang iyong mga larawan at video papunta sa computer.

Ikabit ang iyong telepono sa computer gamit ang isang akmang USB cable. Para itakda ang uri ng koneksyon sa USB, buksan ang notification panel, at i-tap ang notification ng USB.

Ibahagi ang iyong mga larawan at video

Maaari mong mabilis at madaling maibahagi ang iyong mga larawan at video para makita ng iyong mga kaibigan at kapamilya.

1. Sa **Mga Litrato**, i-tap ang litratong gusto mong ibahagi at i-tap ang .
2. Piliin kung paano mo gustong ibahagi ang larawan o video.

6 Internet at mga koneksyon

I-ACTIVATE ANG WI-FI

Karaniwang mas mabilis at mas mura ang paggamit ng koneksyon sa Wi-Fi kaysa sa paggamit sa koneksyon sa mobile data. Kung available ang parehong koneksyon sa Wi-Fi at sa mobile data, gagamitin ng iyong telepono ang koneksyon sa Wi-Fi.

I-on ang Wi-Fi

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Network at internet** > **Wi-Fi**.
2. I-on ang **Gamitin ang Wi-Fi**.
3. Piliin ang koneksyong gusto mong gamitin.

Aktibo ang iyong koneksyon sa Wi-Fi kapag ipinapakita ang  sa status bar sa itaas ng screen.

Mahalaga: Gumamit ng pag-encrypt para pahigpitin ang seguridad ng iyong koneksyon sa Wi-Fi. Kapag gumamit ng pag-encrypt, pinapaliit nito ang peligro na ma-access ng iba ang iyong data.



Tip: Kung gusto mong subaybayan ang mga lokasyon kung saan hindi available ang mga signal ng satellite, halimbawa kapag nasa loob ka ng mga gusali o sa pagitan ng nagtataasang mga gusali, i-on ang Wi-Fi para pahusayin ang pagiging tumpak ng pagpoposisyon.

¹ Tandaan: Maaaring pinaghihigpitan ang paggamit ng Wi-Fi sa ilang bansa. Halimbawa, sa EU, pinapayagan ka lang gamitin ang mga 5150–5350 MHz Wi-Fi sa loob ng gusali, at sa USA at Canada, pinapayagan ka lang gamitin ang 5.15–5.25 GHz Wi-Fi sa loob ng gusali. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong mga lokal na awtoridad.

Mahalaga: Gumamit ng pag-encrypt para pahigpitin ang seguridad ng iyong koneksyon sa Wi-Fi. Kapag gumamit ng pag-encrypt, pinapaliit nito ang peligro na ma-access ng iba ang iyong data.

GUMAMIT NG KONEKSYON SA MOBILE DATA

Isara ang koneksyon sa mobile data

Mag-swipe pababa mula sa itaas ng screen, i-tap ang **Mobile data** at i-off ito.

I-on ang koneksyon sa mobile data

Mag-swipe pababa mula sa itaas ng screen, i-tap ang **Mobile data** at i-on ito.

Gumamit ng koneksyon sa mobile data kapag naka-roaming

I-tap ang **Mga Setting** > **Network at internet** > **Mobile network**, at ilipat ang **Roaming** sa **Naka-on**.¹



Tip: Para masubaybayan ang iyong paggamit ng data, i-tap ang **Mga Setting** > **Network at internet** > **Paggamit ng data**.

¹ Ang pagkonekta sa internet kapag naka-roaming, lalo na kapag nasa labas ng bansa, ay maaaring magpataas sa mga gastos sa data nang malaki-laki.

I-BROWSE ANG WEB

Gamitin ang iyong telepono para ikonekta ang iyong computer sa web

Simple lang gamitin ang internet sa iyong laptop nang on the go. Gawing Wi-Fi hotspot ang iyong telepono, at gamitin ang iyong koneksyon sa mobile data para i-access ang internet gamit ang iyong laptop o iba pang device.

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Network at Internet** > **Hotspot at tethering**.
2. I-on ang **Wi-Fi hotspot** para ibahagi ang iyong koneksyon sa mobile data sa pamamagitan ng Wi-Fi, **Pag-tether ng USB** para gumamit ng koneksyon sa USB, o **Pag-tether ng Bluetooth** para gamitin ang Bluetooth.

Ang kabilang device ay gumagamit ng data mula sa data plan mo, na maaaring magresulta sa mga bayarin sa trapiko ng data. Para sa impormasyon sa availability at mga gastusin, makipag-ugnayan sa iyong service provider ng network.

Magsimulang mag-browse

Hindi kailangan ng computer – madali mong maba-browse ang internet sa iyong telepono. Makahabol sa mga balita, at bisitahin ang mga paborito mong website. Maaari mong gamitin ang browser sa telepono mo para tumingin ng mga web page sa internet.

1. I-tap ang **Chrome**.
2. Mag-type ng web address at i-tap ang →.



Tip: Kung hindi ka sinisingil ng iyong network service provider ng naka-fix na bayarin para sa paglilipat ng data, para makatipid sa mga bayarin sa data, gumamit ng Wi-Fi network para kumonekta sa internet.

Maghanap sa web

Tuklasin ang web at ang tunay na mundo gamit ang Google Search. Maaari mong gamitin ang keyboard para isulat ang iyong mga hahanaping salita.

Sa Chrome,

1. I-tap ang search bar.
2. Isulat ang hahanapin mong salita sa search box.
3. I-tap ang →.

Maaari ka rin pumili ng salitang hahanapin mula sa mga iminumungkahing katugma.

BLUETOOTH®

Maaari kang kumonekta nang wireless sa iba pang akmaang device, tulad ng mga telepono, computer, headset, at car kit. Maaari mo ring ipadala ang iyong mga larawan sa mga akmaang telepono o sa iyong computer.

Kumonekta sa isang Bluetooth accessory

Maaari mong ikonekta ang iyong telepono sa maraming kapaki-pakinabang na Bluetooth device. Halimbawa, gamit ang isang wireless headset (hiwalay na ibinebenta), maaari kang makipag-usap sa telepono nang hands-free – maaari kang magpatuloy sa ginagawa mo, tulad ng paggawa sa iyong computer, habang nasa tawag. Ang pagkonekta ng telepono sa isang Bluetooth device ay tinatawag na pagpapares.

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Mga nakakonektang device** > **Mga kagustuhan sa koneksyon** > **Bluetooth**.
2. **I-on** ang **Bluetooth**.
3. Tiyaking naka-on ang kabilang device. Maaaring kailanganin mong simulan ang proseso ng pagpapares mula sa kabilang
4. Para ipares ang iyong telepono at ang device, i-tap ang device sa listahan ng mga nakitang Bluetooth device.
5. Maaaring kailanganin mong mag-type ng passcode. Para sa mga detalye, tingnan ang user guide para sa isa pang device.

Dahil nakikipagkomunika ang mga device na may Bluetooth wireless technology gamit ang mga radio wave, hindi kailangan ng mga ito na literal na nakikita ang isa't isa. Gayunpaman, hindi dapat hihigit sa layong 10 metro (33 talampakan) ng isa't isa ang mga Bluetooth device, bagama't maaaring saklaw ang koneksyon ng interference mula sa mga harang tulad ng mga pader o mula sa iba pang mga electronic device.

Maaaring kumonekta ang mga nakapares na device sa iyong telepono kapag naka-on ang Bluetooth. Maaaring ma-detect ng ibang device ang iyong telepono kung nakabukas lang ang view ng mga setting ng Bluetooth.

Huwag magpares o tumanggap ng mga kahilingan sa pagkonekta mula sa hindi kilalang device. Makatutulong itong protektahan ang iyong telepono mula sa mapinsalang nilalaman.

Mag-alis ng pagpapares

Kung wala na sa iyo ang device kung saan mo ipinares ang telepono mo, maaari mong alisin ang pagpapares.

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Mga nakakonektang device** > **MGA DATING NAKAKONEKTANG DEVICE**.
2. I-tap ang  sa tabi ng pangalan ng isang device.
3. I-tap ang **KALIMUTAN**.

Kumonekta sa telepono ng iyong kaibigan gamit ang Bluetooth

Maaari mong gamitin ang Bluetooth para kumonekta nang wireless sa telepono ng kaibigan mo, para magbahagi ng mga larawan, at higit pa.

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Mga nakakonektang device** > **Mga kagustuhan sa koneksyon** > **Bluetooth**.
para makita ng iba pang mga telepono.
2. Tiyaking naka-on ang Bluetooth sa parehong telepono.
3. Tiyaking nakikita ng mga telepono ang isa't isa. Kailangang nasa view ng mga setting ng Bluetooth ka para sa iyong telepono
4. Makikita mo ang mga teleponong Bluetooth sa loob ng nasasakupan. I-tap ang telepono kung saan mo gustong kumonekta.
5. Kung kailangan ng kabilang telepono ng passcode, i-type o tanggapin ang passcode, at i-tap ang **Ipares**.

Ginagamit lang ang passcode kapag kumonekta ka sa isang bagay para sa unang pagkakataon.

Ipadala ang iyong nilalaman gamit ang Bluetooth

Kapag gusto mong ibahagi ang iyong nilalaman o ipadala ang mga larawang kinunan mo sa isang kaibigan, gamitin ang Bluetooth para ipadala ang mga iyon sa mga akmang device.

Maaari kang gumamit ng mahigit isang koneksyon sa Bluetooth sa isang pagkakataon. Halimbawa, habang gumagamit ng Bluetooth na headset, maaari ka pa ring magpadala ng mga bagay sa isa pang device.

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Mga nakakonektang device** > **Mga kagustuhan sa koneksyon** > **Bluetooth**.
2. I-on ang **Bluetooth**.
3. Pumunta sa nilalamang gusto mong ipadala, at i-tap ang  > **Bluetooth**.
4. I-tap ang device na kokonektahan.
5. Kung kinakailangan ng kabilang device ng passcode, i-type ang passcode. Ang passcode, na maaari mong gawin, ay dapat na mai-type sa parehong device. Naka-fix ang passcode sa ilang device. Para sa mga detalye, tingnan ang user guide ng kabilang device.

Magdedepende sa isa pang device ang lokasyon ng mga natanggap na file. Para sa mga detalye, tingnan ang user guide para sa isa pang device.

NFC

I-explore ang mundo sa paligid mo. Kung sinusuportahan ng iyong telepono ang Near Field Communication (NFC), maaari kang mag-tap ng mga accessory para kumonekta sa mga iyon, at mag-tap ng mga tag para tawagan ang isang tao o magbukas ng website. Magagamit ang functionality ng NFC sa ilang partikular na serbisyo at teknolohiya gaya ng pag-tap para magbayad gamit ang iyong device. Baka hindi available ang mga serbisyong ito sa iyong rehiyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa availability ng mga serbisyong ito, makipag-ugnayan sa service provider ng network mo.

Magsimula sa NFC

I-on ang mga feature ng NFC sa iyong telepono, at simulang mag-tap para magbahagi ng bagay o kumonekta sa mga device. Para malaman kung sinusuportahan ng telepono mo ang NFC, i-tap ang **Mga Setting** > **Mga nakakonektang device** > **Mga Kagustuhan sa Koneksyon**.

Sa NFC, magagawa mong:

- Kumonekta sa mga compatible na Bluetooth accessory na may suporta sa NFC, tulad ng headset o wireless na loudspeaker.
- Mag-tap ng mga tag para makakuha ng higit pang content para sa iyong telepono, o para mag-access ng mga online na serbisyo.
- Magbayad gamit ang iyong telepono, kung sinusuportahan ng service provider ng network mo.

Nasa likod ng iyong telepono ang NFC. Mag-tap ng iba pang telepono, accessory, tag, o reader sa NFC.

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Mga nakakonektang device** > **Mga kagustuhan sa koneksyon** > **NFC**.

2. I-on ang **NFC**.

Bago gamitin ang NFC, tiyaking naka-unlock ang screen at mga key.

Magbasa ng mga NFC tag

Maaaring maglaman ang mga NFC tag ng impormasyon, tulad ng web address, numero ng telepono, o business card. Ang impormasyong gusto mo ay isang tap na lang.

Para basahin ang isang tag, i-tap ang tag sa NFC ng iyong telepono.



Tandaan: Ang mga app at serbisyo sa pagbabayad at ticketing ay ibinibigay ng mga third party. Ang HMD Global ay hindi nagbibigay ng anumang warranty o umaako ng anumang responsibilidad para sa anumang naturang mga app o serbisyo kabilang ang suporta, functionality, mga transaksyon, o kawalan ng anumang halaga ng pera. Maaaring kailanganin mong i-install at muling i-activate ang mga card na idinagdag mo pati ang app para sa pagbabayad o ticketing matapos ayusin ang device mo.

Kumonekta sa isang Bluetooth accessory gamit ang NFC

Busy ang mga kamay? Gumamit ng headset. O bakit hindi makinig sa musika gamit ang mga wireless na speaker? Kailangan mo lang i-tap ang akmang accessory sa iyong telepono.

1. I-tap ang NFC sa accessory gamit ang NFC ng iyong telepono.*
2. Sundin ang mga tagubilin sa screen.

*Hiwalay na ibinebenta ang mga accessory. Nag-iiba-iba ayon sa rehiyon ang availability ng mga accessory.

Idiskonekta ang nakakonektang accessory

Kung hindi mo na kailangang nakakonekta sa accessory, maaari mong idiskonekta ang accessory.

I-tap muli ang NFC ng accessory.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang user guide ng accessory.

VPN

Maaaring kailanganin mo ng isang koneksyon sa virtual private network (VPN) para i-access ang mga mapagkukunan ng iyong kumpanya, tulad ng intranet o pangkumpanyang mail, o maaari kang gumamit ng serbisyo ng VPN para sa mga personal na layunin.

Makipag-ugnayan sa IT administrator ng iyong kumpanya para sa mga detalye ng configuration ng iyong VPN, o tingnan ang website ng iyong serbisyo ng VPN para sa karagdagang impormasyon.

Gumamit ng secure na koneksyon sa VPN

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Network at Internet** > **Advanced** > **VPN**.
2. Para magdagdag ng profile sa VPN, i-tap ang +.
3. I-type ang impormasyon ng profile tulad ng itinagubilin ng IT administrator ng kumpanya mo o serbisyo ng VPN.

Mag-edit ng profile sa VPN

1. I-tap ang  sa tabi ng pangalan ng profile.
2. Palitan ang impormasyon kung kinakailangan.

Magtanggal ng profile sa VPN

1. I-tap ang  sa tabi ng pangalan ng profile.
2. I-tap ang **KALIMUTAN ANG VPN**.

7 Isaayos ang iyong araw

KALENDARYO

Subaybayan ang oras – alamin kung paano mo mapapanatiling napapanahon ang iyong mga appointment, gawain, at iskedyul.

Pamahalaan ang mga kalendaryo

I-tap ang **Kalendaryo** > ≡, at piliin kung anong uri ng kalendaryo ang gusto mong makita.

Awtomatikong naidaragdag ang mga kalendaryo kapag nagdagdag ka ng account sa telepono mo. Para magdagdag ng bagong account na may kalendaryo, pumunta sa menu ng mga app at i-tap ang **Mga Setting** > **Mga account** > **Magdagdag ng account**.

Magdagdag ng kaganapan

Para matandaan ang isang appointment o isang kaganapan, idagdag ito sa kalendaryo mo.

1. I-tap ang **Kalendaryo** > +, at pumili ng uri ng entry.
2. I-type ang mga detalyeng gusto mo, at itakda ang oras.
3. Para gawing umuulit ang isang kaganapan sa ilang partikular na araw, i-tap ang **Higit pang opsyon** > **Hindi umuulit**, at piliin kung gaano kadalas dapat umulit ang kaganapan.
4. Para magdagdag ng notification sa event, i-tap ang **Magdagdag ng notification**.
5. I-tap ang **I-save**.



Tip: Para mag-edit ng kaganapan, i-tap ang kaganapan at ✎, at i-edit ang mga detalye.

Magtanggal ng appointment

1. I-tap ang kaganapan.
2. I-tap ang ⋮ > **Tanggalin**.

8 Mga Mapa

MAGHANAP NG MGA LUGAR AT KUMUHA NG MGA DIREKSYON

Maghanap ng lugar

Tinutulongan ka ng **Google Maps** na makita ang mga partikular na lokasyon at negosyo.

1. I-tap ang **Mga Mapa**.
2. Isulat ang mga salitang hahanapin, tulad ng isang address ng kalye o pangalan ng lugar, sa search bar.
3. Pumili ng item mula sa listahan ng mga iminumungkahing katugma habang nagsusulat ka, o i-tap ang  para maghanap.

Ipinapakita ang lokasyon sa mapa. Kung walang nakitang mga resulta ng paghahanap, tiyaking tama ang spelling ng iyong mga hahanaping salita.

Makita ang kasalukuyan mong lokasyon

I-tap ang **Mga Mapa** > .

Kumuha ng mga direksyon papunta sa isang lugar

Kumuha ng mga direksyon sa paglalakad, pagmamaneho, o paggamit sa pampublikong transportasyon – gamitin ang iyong kasalukuyang lokasyon o anumang iba pang lugar bilang panimulang posisyon.

1. I-tap ang **Mga Mapa** at ilagay ang destinasyon mo sa search bar.
2. I-tap ang **Mga Direksyon**. Ipinapakita ng naka-highlight na icon ang uri ng transportasyon, halimbawa . Para baguhin ang uri, piliin ang bagong uri sa ilalim ng search bar.
3. Kung ayaw mong maging panimulang posisyon ang kasalukuyan mong lokasyon, i-tap ang **Iyong lokasyon**, at maghanap ng bagong panimulang posisyon.
4. I-tap ang **MAGSIMULA** para simulan ang pag-navigate.

Ipinapakita sa mapa ang ruta, kasama ang isang pagtatantya kung gaano katagal ang aabutin para makarating doon. Para makita ang mga detalyadong direksyon, mag-swipe pataas mula sa ibaba ng screen.

MAG-DOWNLOAD AT MAG-UPDATE NG MGA MAPA

Mag-download ng mapa

Mag-save ng mga bagong mapa sa telepono mo bago ang isang paglalakbay, para ma-browse mo ang mga mapa nang walang koneksyon sa internet kapag naglalakbay.

1. I-tap ang **Mga Mapa** > ≡ > **Mga offline na mapa** > **PILIIN ANG SARILI MONG MAPA**.
2. Piliin ang lugar sa mapa at i-tap ang **I-DOWNLOAD**.

Mag-update ng dati nang mapa

1. I-tap ang **Mga Mapa** > ≡ > **Mga offline na mapa** at ang pangalan ng mapa.
2. I-tap ang **I-UPDATE**.



Tip: Maaari mo ring itakda ang iyong telepono na awtomatikong i-update ang mga mapa. I-tap ang **Mga Mapa** > ≡ > **Mga offline na mapa** > ⚙ at ilipat ang **Awtomatikong i-update ang mga offline na mapa** at **Awtomatikong i-download ang mga offline na mapa** sa **Naka-on**.

Magtanggal ng mapa

1. I-tap ang **Mga Mapa** > ≡ > **Mga offline na mapa** at ang pangalan ng mapa.
2. I-tap ang **TANGGALIN**.

GAMITIN ANG MGA SERBISYO SA LOKASYON

Gamitin ang Mga Mapa para malaman kung nasaan ka, at i-attach ang iyong lokasyon sa mga larawang kukunan mo. Ang impormasyon ng lokasyon ay maaaring i-attach sa isang larawan o video kung matutukoy ang iyong lokasyon gamit ang teknolohiyang satellite o network. Kung magbabahagi ka ng larawan o video na naglalaman ng impormasyon ng lokasyon, maaaring ipakita ang impormasyon ng lokasyon sa mga titingin ng larawan o video. Magagamit ng ilang app ang impormasyon ng lokasyon mo para makapag-alok sa iyo ng mas maraming iba't ibang serbisyo.

I-on ang mga serbisyo ng lokasyon

Ipinapakita ng iyong telepono ang iyong lokasyon sa mapa gamit ang satellite positioning system, Wi-Fi, o pagpoposisyong batay sa network (Cell ID).

Ang availability, katumpakan at pagiging kumpleto ng impormasyon ng lokasyon ay nakadepende sa, bilang halimbawa, iyong lokasyon, kapaligiran, at mga third party na

pinagkukunan, at maaaring limitado ito. Maaaring hindi available ang impormasyon ng lokasyon, halimbawa, sa loob ng mga gusali o sa ilalim ng lupa. Para sa impormasyon sa privacy na nauugnay sa mga paraan ng positioning, tingnan ang Patakaran sa Privacy ng HMD Global, na available sa <http://www.hmd.com/privacy>.

Maaaring kailanganin ng ilang satellite positioning system ang paglilipat ng kaunting data sa pamamagitan ng mobile network. Kung gusto mong makaiwas sa mga bayarin sa data, halimbawa kapag naglalakbay, maaari mong i-off ang koneksyon sa mobile data sa mga setting ng iyong telepono.

Pinapahusay ng pagpoposisyon ng Wi-Fi ang katumpakan ng pagpoposisyon kapag hindi available ang mga signal ng satellite, lalo na kapag nasa loob ka o pagitan ng mga gusali. Kung nasa lugar ka kung saan pinaghihigpitan ang paggamit ng Wi-Fi, maaari mong i-off ang Wi-Fi sa mga setting ng telepono mo.

I-tap ang **Mga Setting** > **Seguridad at lokasyon**, at i-on ang **Lokasyon**.

9 Mga app at serbisyo

GOOGLE PLAY

Talagang masusulit mo ang iyong Android phone sa Google Play – available na kaagad ang mga app, musika, pelikula at aklat para iyong mapaglibangan.

Magdagdag ng Google account sa iyong telepono

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Mga Account** > **Magdagdag ng account** > **Google**. Kung hihilingin, kumpirmahin ang paraan ng pag-lock ng device mo.
2. I-type ang mga kredensyal ng Google account mo at i-tap ang **Susunod**, o, para gumawa ng bagong account, i-tap ang **Gumawa ng account**.
3. Sundin ang mga tagubilin sa telepono mo.

Mag-download ng mga app

Ilabas ang potensyal ng iyong telepono – libu-libong app ang naghihintay sa Google Play Store para matulungan ukol rito.¹

1. I-tap ang **Play Store**.
2. I-tap ang search bar para maghanap ng mga app, o pumili ng mga app mula sa mga rekomendasyon mo.
3. Sa paglalarawan ng app, i-tap ang **I-INSTALL** para i-download at i-install ang app.

Para makita ang mga app mo, pumunta sa home screen at mag-swipe pataas mula sa ibaba ng screen.

Mag-update ng mga app

I-update ang iyong mga app mula sa **Play Store** para makuha ang lahat ng pinakabagong tampok at pag-aayos ng bug.

1. I-tap ang **Play store** > **≡** > **Aking mga app at laro** para makakita ng mga available na update.
2. I-tap ang app na may available na update at **I-UPDATE**.

Maaari mo ring i-update ang lahat ng app nang sabay-sabay. Sa **Aking mga app at laro**, i-tap **I-UPDATE LAHAT**.

Mag-alis ng mga na-download na app

I-tap ang **Play Store** > **≡** > **Aking mga app at laro**, pumili ng app na gusto mong alisin, at i-tap ang **I-UNINSTALL**.

Kumuha ng musika, mga pelikula, o mga aklat sa Google Play

Sa Google Play, magkakaroon ka ng access sa mga kanta, pelikula, at aklat.

I-tap ang **Musika**, **Mga Pelikula**, o **Mga Aklat** para matuto pa.

¹ Kailangang mayroon kang Google account na naidagdag sa telepono mo para magamit ang mga serbisyo ng Google Play. Maaaring may mga singilin sa ilang nilalamang available sa Google Play. Para magdagdag ng paraan ng pagbabayad, i-tap ang **Play Store** > **Menu** > **Account** > **Mga paraan ng pagbabayad**. Palaging humingi ng pahintulot mula sa may-ari ng paraan ng pagbabayad kapag bumibili ng content mula sa Google Play.

10 Mga update at backup sa software

I-UPDATE ANG SOFTWARE NG IYONG TELEPONO

Maki-indak kasabay ng tugtog – i-update ang software at mga app ng iyong telepono nang wireless para makakuha ng bago at pinahusay mga feature para sa iyong telepono. Maaaring mapahusay ang paggana ng iyong telepono ng pag-update sa software.

I-install ang mga available na update

I-tap ang **Mga Setting** > **System** > **Advanced** > **Update sa system** > para tingnan kung may mga update na available.

Kapag inaabisuhan ka ng telepono mo na may available na update, sundin lang ang mga tagubiling ipinapakita sa telepono mo. Kung paubos na ang memory ng telepono mo, maaaring kailanganin mong ilipat ang iyong mga larawan at iba pang bagay sa memory card.

Babala: Kung mag-i-install ka ng update sa software, hindi mo magagamit ang device, kahit para gumawa ng mga emergency na tawag, hanggang matapos ang pag-install at ma-restart ang device.

Bago simulan ang update, magkabit ng charger o tiyaking may sapat na baterya ang device, at kumonekta sa Wi-Fi, dahil maaaring gumamit ng maraming mobile data ang mga package ng update.

I-BACK UP ANG IYONG DATA

Para tiyaking ligtas ang iyong data, gamitin ang feature na pag-back up sa iyong telepono. Ang data ng iyong device (tulad ng mga password sa Wi-Fi at kasaysayan ng tawag) at data ng app (tulad ng mga setting at file na inimbak ng mga app) ay malayuang iiimbak.

I-on ang awtomatikong pag-back up

I-tap ang **Mga Setting** > **System** > **Advanced** > **Backup**, at i-on ulit ang backup.

IPANUMBALIK ANG MGA ORIHINAL NA SETTING AT TANGGALIN ANG PRIBADONG NILALAMAN MULA SA IYONG TELEPONO

Maaaring magkaroon ng mga aksidente – kung hindi gumagana nang maayos ang iyong telepono, maaari mong i-restore ang mga setting nito. O kaya, kung bibili ka ng bagong telepono, o kung gusto mong itapon o i-recycle ang iyong telepono, narito kung paano mo matatanggal ang iyong personal na impormasyon at content. Tandaan na responsibilidad mong tanggalin ang lahat ng pribadong content.

I-reset ang telepono mo

1. I-tap ang **Mga setting** > **System** > **Advanced** > **Mga opsyon sa pag-reset** > **Burahin ang lahat ng data (factory reset)**.
2. Sundin ang mga tagubilin na ipinapakita sa telepono mo.

IMBAKAN

Para tingnan kung gaano kalaki ang available na memory mo, i-tap ang **Mga Setting** > **Imbakan**.

Tingnan ang available na memory sa iyong telepono

Kung napupuno na ang memory ng telepono, tingnan muna at alisin ang mga bagay na hindi mo na kailangan:

- Mga text, multimedia, at mail na mensahe
- Mga entry at detalye ng contact
- Mga App
- Musika, mga larawan, o mga video

Sa halip na alisin, maaari mo ring ilipat ang mga file sa memory card.

Maaaring maapektuhan nang husto ng kalidad ng iyong memory card ang paggana ng iyong telepono. Para masulit ang iyong telepono, gumamit ng mabilis na 4–128GB na card na mula sa isang kilalang manufacturer.

Gumamit lang ng mga tugmang memory card na inaprubahan para gamitin sa device na ito. Maaaring masira ng mga hindi akmang card ang card at ang device at masira ang data na nakaimbak sa card.

Para makita kung gaano kalaking memory ang mayroon kang available at kung paano ito ginagamit, i-tap ang **Mga Setting** > **Storage**.

Mag-alis ng mga na-download na app

I-tap ang **Play Store** > **≡** > **Aking mga app at laro**, pumili ng app na gusto mong alisin, at i-tap ang **I-UNINSTALL**.

Mag-disable ng app

Hindi mo maaaring i-delete ang ilang app na naka-preinstall sa iyong device. Ngunit maaari mong i-disable ang mga ito at maitatago ang mga ito mula sa listahan ng mga app sa iyong device. Kung magdi-disable ka ng app, maaari mo itong muling ibalik sa device mo.

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Mga app at notification**.
2. I-tap ang pangalan ng app.
3. I-tap ang **I-DISABLE**. Maaaring hindi mo ma-disable ang lahat ng app.

Kung nakadepende ang isang naka-install na app sa isang inalis na app, maaaring tumigil sa paggana ang naka-install na app. Para sa mga detalye, tingnan ang dokumentasyon ng user ng naka-install na app.

Magdagdag pabalik ng naka-disable na app

Maaari kang muling magbalik ng naka-disable na app sa listahan ng mga app.

1. I-tap ang **Mga Setting** > **Mga app at notification**.
2. I-tap ang pangalan ng app.
3. I-tap ang **I-ENABLE**.

Kumopya ng nilalaman sa pagitan ng iyong telepono at computer

Maaari kang kumopya ng mga larawan, video, at iba pang nilalaman na ginawa mo sa pagitan ng iyong telepono at computer para ipakita o iimbak ang mga iyon.

1. Ikonekta ang iyong telepono sa isang akmaang computer gamit ang isang akmaang USB cable.
2. Sa iyong computer, magbukas ng file manager, at mag-browse patungo sa iyong telepono.
3. Mag-drag at mag-drop ng mga item galing sa iyong telepono papunta sa computer, o galing sa iyong computer papunta sa telepono.

Tiyaking ilalagay mo ang mga file sa mga tamang folder sa iyong telepono, o hindi mo makikita ang mga iyon.

11 Impormasyon ng produkto at kaligtasan

PARA SA IYONG KALIGTASAN

Basahin ang mga simpleng alituntuning ito. Maaaring mapanganib o labag sa mga lokal na batas at regulasyon ang hindi pagsunod sa mga iyon. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang kumpletong user guide.

I-OFF SA MGA LUGAR NA PINAGHIHIGPITAN ANG PAGGAMIT



I-off ang device kung hindi pinapayagan ang paggamit ng mobile device o kapag maaari itong makasagabal o magdulot ng panganib, halimbawa, sa eroplano, sa mga ospital o malapit sa mga kagamitang medikal, gasolina, kemikal, o lugar para sa pagpapasabog. Sundin ang lahat ng tagubilin sa mga lugar na pinaghihigpitan ang paggamit.

PINAKAMAHALAGA ANG KALIGTASAN SA KALSADA



Sundin ang lahat ng lokal na batas. Palaging panatilihing bakante ang iyong mga kamay para sa pagmamaneho. Ang dapat mong inuuna habang nagmamaneho ay ang kaligtasan sa kalsada.

INTERFERENCE



Maaaring magkaroon ng interference ang lahat ng wireless na device, na maaaring makaapekto sa paggana.

AWTORISADONG SERBISYO



Mga awtorisadong tauhan lang ang maaaring mag-install o magkumpuni sa produktong ito.

MGA BATERYA, CHARGER, AT IBA PANG ACCESSORY



Gumamit lang ng mga baterya, charger, at iba pang accessory na inaprubahan ng HMD Global Oy para gamitin sa device na ito. Huwag magkabit ng mga hindi akmaang produkto.

PANATILIHING TUYO ANG DEVICE MO



Kung water-resistant ang iyong device, tingnan ang IP rating nito sa mga technical specification ng device para sa mas detalyadong gabay.

MGA PIYESANG GAWA SA SALAMIN



Ang device at/o ang screen nito ay gawa sa salamin. Maaaring mabasag ang salamin kung mahulog ang device sa isang matigas na bagay o tumama ito nang malakas. Kung mabasag ang salamin, huwag hawakan ang mga piyesang gawa sa salamin ng device o subukang alisin ang nabasag na salamin mula sa device. Ihinto ang paggamit sa device hanggang sa mapalitan ang salamin ng mga awtorisadong tauhan na gumagawa.

PROTEKTAHAN ANG IYONG PANDINIG



Para maiwasan ang posibleng pinsala sa pandinig, huwag makikinig sa malalakas na volume sa mahabang panahon. Mag-ingat kapag inilalapit iyong device sa iyong tainga habang ginagamit ang loudspeaker.

SAR



Natutugunan ng device na ito ang mga alituntunin sa pagkakalantad sa RF kapag ginagamit sa normal na posisyon ng paggamit nang nakadikit sa tainga o kapag nakaposisyon nang hindi bababa sa 1.5 sentimetro (5/8 pulgada) ang layo sa katawan. Ang mga partikular na maximum na value ng SAR ay makikita sa seksyon ng Certification Information (SAR) ng user guide na ito. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang seksyon ng Certification Information (SAR) ng user guide na ito o pumunta sa www.sar-tick.com.

MGA SERBISYO NG AT MGA GASTUSIN SA NETWORK

Kailangan ng koneksyon sa network ng ilang feature at serbisyo, o pag-download ng nilalaman, kasama rito ang mga libreng item. Maaari itong magdulot ng paglilipat ng maraming data, na maaaring magresulta sa mga gastusin sa data. Maaaring kailanganin mo ring mag-subscribe sa ilang tampok.

 **Mahalaga:** Maaaring hindi sinusuportahan ang 4G/LTE ng service provider ng iyong network o ng service provider na ginagamit mo kapag naglalakbay. Sa ganitong mga kaso, maaaring hindi ka makagawa o makatanggap ng mga tawag, magpadala o makatanggap ng mga mensahe o gumamit ng mga koneksyon sa mobile data. Para matiyak na gumagana nang mahusay ang device mo kapag hindi available ang buong serbisyo ng 4G/LTE, inirerekomendang ilipat mo ang pinakamabilis na koneksyon mula sa 4G papuntang 3G. Para gawin ito, sa home screen, i-tap ang **Mga Setting** > **Network at Internet** > **Mobile network**, at ilipat ang **Gustong uri ng network** sa **3G**.

 **Tandaan:** Posibleng pinaghihigpitan ang paggamit ng Wi-Fi sa ilang bansa. Halimbawa, sa EU, pinapayagan ka lang gumamit ng mga 5150–5350 MHz Wi-Fi sa loob ng gusali, at sa USA at Canada, pinapayagan ka lang gumamit ng 5.15–5.25 GHz Wi-Fi sa loob ng gusali. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong mga lokal na awtoridad. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong network service provider.

MGA EMERGENCY NA TAWAG

 **Mahalaga:** Hindi magagarantiya ang mga koneksyon sa lahat ng kondisyon. Huwag kailanman umasa lang sa anumang wireless na telepono para sa mahahalagang komunikasyon tulad ng mga medikal na emergency.

Bago tumawag:

- I-on ang telepono.
- Kung naka-lock ang screen at mga key ng telepono, i-unlock ang mga iyon.
- Pumunta sa isang lugar na may sapat na lakas ng signal.

Sa home screen, i-tap ang .

1. I-type ang opisyal na numerong pang-emergency para sa iyong kasalukuyang lokasyon. Nag-iiba-iba ang mga numero para sa emergency na tawag ayon sa lokasyon.
2. I-tap ang .
3. Ibigay ang kinakailangang impormasyon nang kasing-tumpak hangga't maaari. Huwag tapusin ang tawag hanggang sa bigyan ka ng pahintulot na gawin ito.

Maaaring kailangan mo rin gawin ang sumusunod:

- Maglagay ng SIM card sa telepono. Kung wala kang SIM card, sa lock screen, i-tap ang **Emergency**.

- Kung hihingi ng PIN code ang telepono mo, i-tap ang **Emergency**.
- I-off ang mga paghihigpit sa tawag sa iyong telepono, tulad ng pagharang ng tawag, fixed dialling, o nakasarang grupo ng user.
- Kung hindi available ang mobile network, maaari mo ring subukang gumawa ng tawag sa internet, kung may access ka sa internet.

PANGANGALAGAAN ANG IYONG DEVICE

Pag-ingatan ang iyong device, baterya, charger at mga accessory. Tutulungan ka ng mga sumusunod na mungkahi na panatilihing gumagana ang iyong device.

- Panatilihing tuyo ang device. Maaaring naglalaman ng mga mineral na tumutunaw ng mga electronic circuit ang ulan, kahalumigmigan, at lahat ng uri ng mga likido o pagkamamasa-masa.
- Huwag gagamitin o iimbak ang device sa maalikabok o maruruming lugar.
- Huwag iimbak ang device sa maiinit na temperatura. Maaaring mapinsala ng matataas na temperatura ang device o baterya.
- Huwag iimbak ang device sa malamig na temperatura. Kapag umiinit ang aparato sa normal na temperatura nito, maaaring maging mahalumigmig ang loob ng device at sisirain ito.
- Huwag bubuksan ang device bukod sa itinuro sa user guide.
- Maaaring masira ng mga hindi awtorisadong pagbabago ang device at labagin nito ang mga regulasyong namamahala sa mga radio device.
- Huwag ibabagsak, pupukpukin, o alugin ang device o baterya. Maaaring masira ito ng hindi-maingat na paghawak.
- Gumamit lang ng malambot, malinis, tuyong basahan para linisin ang ibabaw ng device.
- Huwag pintahan ang device. Maaaring mapigilan ng pintura ang wastong pagpapagana.
- Ilayo ang device sa mga magnet o mga magnetic field.
- Para panatilihing ligtas ang iyong mahalagang data, iimbak ito sa kahit dalawang magkahiwalay na lugar, tulad ng iyong device, memory card, o computer, o isulat ang mahalagang impormasyon.

Sa panahon ng matagalang pagpapagana, maaaring umunit ang device. Sa pangkalahatan, normal ito. Para maiwasan ang sobrang pag-init, maaaring awtomatikong bumagal ang device, isara ang mga app, i-off ang pag-charge, at kung kinakailangan, i-off ang sarili nito. Kung hindi gumagana nang wasto ang device, dalhin ito sa pinakamalapit na awtorisadong pasilidad ng serbisyo.

RECYCLE



Palaging ibalik ang iyong mga gamit nang electronic na produkto, baterya, at mga materyales sa pagpapakete sa mga nakalaang lugar ng koleksyon. Sa ganitong paraan, nakatutulong kang maiwasan ang hindi makontrol na pagtatapon ng basura at maitaguyod ang pagrecycle ng mga materyales. Naglalaman ang mga electrical at electronic na produkto ng maraming mahalagang materyal, kabilang ang mga metal (tulad ng copper, aluminum, steel, at magnesium) at mamahaling metal (tulad ng ginto, pilak, at palladium). Maaaring ma-recover bilang mga materyal at enerhiya ang lahat ng materyal ng device.

SIMBOLO NG NAKAEKIS NA BASURAHAN

Simbolo ng nakaekis na basurahan



Ang simbolo ng nakaekis na basurahan sa iyong produkto, baterya, literatura, o packaging ay nagpapaalala sa iyo na ang lahat ng electrical at electronic na produkto at baterya ay dapat dalhin sa hiwalay na koleksyon sa katapusan ng itatagal ng paggana ng mga ito. Tandaang alisin muna ang personal na data sa device. Huwag itapon ang mga produktong ito bilang mga hindi nauring basura sa munisipalidad: dalhin ang mga ito para i-recycle. Para sa impormasyon tungkol sa pinakamalapit na recycling point sa iyo, magtanong sa iyong lokal na awtoridad sa basura, o magbasa tungkol sa take-back program ng HMD at sa availability nito sa iyong bansa sa www.hmd.com/support/topics/recycle.

IMPORMASYON SA BATERYA AT CHARGER

Impormasyon sa baterya at charger

Para makita kung naaalís o hindi naaalís ang baterya ng iyong telepono, tingnan ang naka-print na gabay.

Mga device na may naaalis na baterya Ang orihinal na nare-recharge na baterya lang ang dapat mong gamitin sa iyong device. Maaaring ma-charge at ma-discharge ang baterya nang daan-daang beses, pero masisira rin ito sa paglipas ng panahon. Kapag ang mga oras ng pakikipag-usap at standby ay kapansin-pansing mas maikli sa karaniwan, palitan ang baterya.

Mga device na may hindi naaalis na baterya Huwag subukang alisin ang baterya, dahil baka masira mo ang device. Maaaring i-charge at ma-discharge ang baterya nang daan-daang beses, pero masisira din ito sa paglipas ng panahon. Kapag ang mga oras sa pakikipag-usap at standby ay kapansin-pansing mas maikli kaysa sa karaniwan, para palitan ang baterya, dalhin ang device sa pinakamalapit na awtorisadong pasilidad ng serbisyo.

I-charge ang device mo gamit ang compatible na charger. Maaaring mag-iba-iba ang uri ng plug ng charger. Maaaring mag-iba-iba ang tagal ng pag-charge depende sa kakayahan ng device.

Impormasyong pangkaligtasan sa baterya at charger

Sa sandaling matapos ang pag-charge ng iyong device, alisin ang charger mula sa pagkakasaksak sa device at saksakan. Pakitandaang hindi dapat lalampas sa 12 oras ang tuluy-tuloy na pag-charge. Kung iiwang hindi ginagamit, mauubos ang charge ng isang naka-full charge na baterya sa paglipas ng panahon.

Nababawasan ng labis na temperatura ang kapasidad at itatagal ng baterya. Palaging panatilihin ang baterya sa pagitan ng 15°C at 25°C (59°F at 77°F) para sa pinakamagandang performance. Maaaring pansamantalang hindi gumana ang isang device na may mainit o malamig na baterya. Tandaan na maaaring maubos nang mabilis ang baterya sa malalamig na temperatura at maaari itong mawalan ng sapat na power para ma-off ang telepono sa loob ng ilang minuto. Kapag nasa labas ka sa malalamig na temperatura, panatilihing mainit ang iyong telepono.

Sumunod sa mga lokal na regulasyon. Mag-recycle kapag posible. Huwag itapon bilang basura sa bahay.

Huwag ilantad ang baterya sa napakababang air pressure o iwanan ito sa napakainit na temperatura, halimbawa, itapon ito sa apoy, dahil posible itong magsanhi ng pagsabog o pagtagas ng nagliliyab na likido o gas ng baterya.

Huwag kalasin, gupitin, durugin, baliin, tusukin, o kung hindi ay sirain ang baterya sa anumang paraan. Kung tatagas ang isang baterya, huwag hayaang madikit ang likido sa balat o mga mata. Kung mangyari ito, agad na hugasan ang mga apektadong bahagi ng tubig, o humingi ng tulong medikal. Huwag baguhin, subukang magpasok ng mga ligaw na bagay sa baterya, o ilubog o ilantad ito sa tubig o iba pang mga likido. Maaari sumabog ang mga baterya kung masira.

Gamitin ang baterya at charger para lang sa mga itinakdang layunin nito. Ang maling paggamit, o paggamit ng hindi naaprubahan o mga hindi akmaing baterya o charger ay maaaring magdulot ng peligro ng sunog, pagsabog, o iba pang panganib, at maaaring mapawalang-bisa sa anumang pag-apruba o warranty. Kung naniniwala kang nasira ang baterya o charger, dalhin ito sa service center o sa dealer ng iyong telepono bago ipagpatuloy ang paggamit dito. Huwag kailanman gumamit ng napinsalang baterya o charger. Gamitin lang ang charger sa loob ng mga gusali. Huwag i-charge ang iyong device kapag kumukulog at kumikidlat. Kapag walang kasamang

charger sa sales pack, i-charge ang iyong device gamit ang data cable (na kasama) at USB power adaptor (na posibleng hiwalay na ibinebenta). Maaari mong i-charge ang iyong device gamit ang mga cable at power adaptor mula sa third party na nakakasunod sa USB 2.0 o mas bago at sa mga naaangkop na regulasyon sa bansa at international at panrehiyong pamantayan sa kaligtasan. Posibleng hindi nakakatugon sa mga naaangkop na pamantayan sa kaligtasan ang ibang adaptor, at posibleng magdulot ng panganib na mawalan ng ari-arian o magkaroon ng personal na pinsala ang pag-charge gamit ang mga ganoong adaptor.

Para alisin sa pagkakasaksak ang isang charger o isang accessory, hawakan at hilahin ang plug, hindi ang kurdon.

Bukod pa rito, nalalapat ang sumusunod kung may naaalisan na baterya ang iyong device:

- Palaging i-off ang device at alisin sa saksak ang charger bago alisin ang baterya.
- Maaaring magkaroon ng aksidenteng short-circuit kapag may dumikit na metallic na bagay sa mga metal strip na nasa baterya. Maaari nitong mapinsala ang baterya o ang ibang bagay.

MALILIIT NA BATA

Hindi mga laruan ang iyong device at mga accessory nito. Maaaring maglaman ng maliliit na piyesang mga ito. Ilayo ang mga ito sa naaabot ng maliliit na bata.

MGA MEDICAL NA DEVICE

Ang paggamit ng mga radio transmitting na kagamitan, kabilang ang mga wireless na telepono, ay maaaring makagampala sa paggana ng mga hindi sapat na napoprotektahang medical na device. Komunsulta sa isang manggagamot o sa manufacturer ng medical na device para tukuyin kung ito ay sapat na napoprotektahan mula sa panlabas na radio energy.

MGA NAKA-IMPLANT NA MEDICAL NA DEVICE

Para maiwasan ang posibleng interference, inirerekomenda ng mga manufacturer ng mga ini-implant na medical na device (gaya ng mga cardiac pacemaker, insulin pump, at neurostimulator) ang minimum na 15.3 sentimetro (6 na pulgada) na layo sa pagitan ng wireless na device at medical na device. Ang mga taong may mga naturang device ay dapat:

- Palaging ilayo ang wireless na device nang higit sa 15.3 sentimetro (6 na pulgada) mula sa medical na device.
- Huwag ilagay ang wireless na device sa isang bulsa sa dibdib.
- Hawakan ang wireless na device sa kabilang tainga kung saan wala ang medical na device.
- I-off ang wireless na device kung may anumang dahilan para maghinala na nagkakaroon ng pag-antala.
- Sundin ang mga direksyon ng manufacturer para sa naka-implant na medical na device.

Kung mayroong kang anumang mga katanungan tungkol sa paggamit ng iyong wireless na device sa isang naka-implant na medical na device, kumonsulta sa iyong health care provider.

PANDINIG



Babala: Kapag ginamit mo ang headset, maaaring maapektuhan ang iyong kakayahang marinig ang mga tunog sa labas. Huwag gamitin ang headset kung saan maaari nitong ilagay ang iyong sarili sa panganib.

Maaaring makagambala ang ilang wireless na device sa ilang hearing aid.

PROTEKTAHAN ANG IYONG DEVICE MULA SA MAPAMINSALANG NILALAMAN

Maaaring malantad ang iyong device sa mga virus at iba pang mapaminsalang nilalaman. Gawin ang mga sumusunod na pag-iingat:

- Maging maingat kapag nagbubukas ng mga mensahe. Maaaring maglamang ang mga iyon ng nakakahamak na software o kung hindi man ay mapaminsala sa iyong device o computer.
- Mag-ingat kapag tumatanggap ng mga hiling sa pagkonekta, pag-browse sa internet, o pag-download ng nilalaman. Huwag tanggapin ang mga koneksyon sa Bluetooth mula sa mga pinagmulan na hindi mo pinagkakatiwalaan.
- I-install at gamitin lang ang mga serbisyo at software mula sa mga pinagmulan na pinagkakatiwalaan mo at nag-aalok ng sapat na seguridad at proteksyon.
- Mag-install ng antivirus at ng iba pang software ng seguridad sa iyong device at anumang nakakonektang computer. Gumamit lang ng isang app ng antivirus sa isang pagkakataon. Maaaring maapektuhan ng paggamit ng marami ang paggana at pagtakbo ng device at/o computer.
- Kung nakapag-access ka ng mga naka-preinstall na bookmark at mga link sa mga third party na internet site, gawin ang mga naaangkop na pag-iingat. Hindi ineendorso o inaako ng HMD Global ang pananagutan para sa mga naturang site.

MGA SASAKYAN

Maaaring maapektuhan ng mga radio signal ang hindi wastong nai-install o hindi sapat na napoprotektang mga electronic system sa mga sasakyan. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa manufacturer ng iyong sasakyan o mga kagamitan nito. Mga awtorisadong tauhan lang ang dapat mag-install ng device sa sasakyan. Maaaring mapanganib ang may depektong pag-i-install at mapapawalang-bisa ang iyong warranty. Regular na tiyaking nakakabit at gumagana nang maayos ang lahat ng wireless na device na kagamitan sa iyong sasakyan. Huwag mag-imbak o magdala ng mga materyales na nagliliyab o sumasabog sa parehong pinaglalagyan ng device, mga piyesa nito, o mga accessory. Huwag ilagay ang iyong device o mga accessory sa lugar ng labasan ng air bag.

MGA KAPALIGIRANG POTENSIAL NA SUMASABOG

I-off ang iyong device sa mga kapaligirang potensyal na sumasabog, tulad ng malapit sa mga pump ng gasolinahan. Maaaring magdulot ng pagsabog o sunog ang mga pagkislap na magreresulta sa pinsala o kamatayan. Pansinin ang mga pagbabawal sa mga lugar na may fuel; planta ng kemikal; o kung saan kasalukuyang isinasagawa ang mga operasyong pagpapasabog. Maaaring walang malinaw na marka sa mga lugar na may kapaligirang potensyal na sumasabog. Ang mga ito ay kadalasang mga lugar kung saan ay inaabisuhan ka na i-off ang makina mo, sa ilalim ng mga bangka, mga pasilidad sa pagsasalin o imbakan ng kemikal, at kung saan nagtataglay ang hangin ng mga kemikal o mga partikulo. Alamin sa mga manufacturer ng mga sasakyan na gumagamit ng liquefied petroleum gas (tulad ng propane o butane) kung ang magagamit nang ligtas ang device na ito sa kanilang kinaroonan.

IMPORMASYON NG SERTIPIKASYON

Nakatutugon sa mga alituntunin para sa pagkakalantad sa mga radio wave ang mobile device na ito.

Ang iyong mobile device ay isang radio transmitter at receiver. Idinisenyo ito upang hindi lumampas sa mga limitasyon para sa pagkakalantad sa mga radio wave (mga radio frequency electromagnetic field), na inirerekomenda ng international na alituntunin para sa hiwalay na siyentipikong organisasyon ICNIRP. Pinagsasama-sama ng mga alituntuning ito ang mga sapat na palugit na pangkaligtasan na inilaan para matiyak ang proteksyon ng lahat ng tao anuman ang edad o kalusugan. Ang mga alituntunin sa pagkakalantad ay nakabatay sa Specific Absorption Rate (SAR), na isang pagpapahayag ng dami ng lakas ng radio frequency (RF) na nailalagay sa ulo o katawan kapag nagta-transmit ang device. Ang limitasyon ng ICNIRP SAR para sa mga mobile device ay 2.0 W/kg na na-average sa 10 gramo ng tissue.

Isinasagawa ang mga pagsusuri sa SAR sa device sa karaniwang mga posisyon sa paggamit, pagta-transmit sa pinakamataas na nasertipikahang antas ng lakas, sa lahat ng frequency band nito.

Natutugunan ng device na ito ang mga alituntunin sa pagkakalantad sa RF kapag ginagamit sa ulo o kapag nakaposisyon nang hindi bababa sa 5/8 pulgada (1.5 sentimetro) ang layo mula sa katawan. Kapag ginamit ang isang lalagyang nadadala, clip sa sinturon o iba pang anyo ng lalagyan ng device para sa paggamit na sinusuo sa katawan, hindi ito dapat maglaman ng metal at dapat na maglaan nang kahit sa nabanggit sa itaas na layo mula sa katawan.

Para magpadala ng data o mga mensahe, kinakailangan ng magandang koneksyon sa network. Maaaring maantala ang pagpapadala hanggang sa maging available ang naturang koneksyon. Sundin ang mga tagubilin sa layo ng pagkakahiwalay hanggang sa matapos ang pagpapadala.

Sa karaniwang paggamit, ang mga value ng SAR ay kadalasang mas mababa sa mga value na nabanggit sa itaas. Ito ay dahil, para sa mga layunin ng mahusay na paggana ng system at para mabawasan ang interference sa network, ang lakas sa pagpapagana ng mobile device mo ay awtomatikong nababawasan kapag hindi kinakailangan ang buong lakas para sa tawag. Kapag mas mababa ang power output, mas mababa ang value ng SAR.

Maaaring may iba't ibang bersyon at mahigit sa isang value ang mga modelo ng device. Maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa bahagi at diensyo sa paglipas ng panahon at maaaring makaapeekto ang ilan sa mga value ng SAR.

Para sa higit pang impormasyon, pumunta sa www.sar-tick.com. Tandaan na ang mga mobile device ay maaaring nagta-transmit kahit na hindi ka tumatawag.

Isinaad ng World Health Organization (WHO) na ang kasalukuyang siyentipikong impormasyon ay hindi nagpapahiwatig ng pangangailangan ng anumang espesyal na pag-iingat kapag gumagamit ng mga mobile device. Kung interesado ka sa pagbabawas ng iyong pagkakalantad, inirerekomenda nila na limitahan ang iyong paggamit o gumamit ng hands-free kit para mailayo ang device sa iyong ulo at katawan. Para sa higit pang impormasyon at paliwanag at talakayan tungkol sa RF exposure, pumunta sa website ng WHO sa www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Mangyaring sumangguni sa www.hmd.com/sar para sa maximum na value ng SAR ng device.

TUNGKOL SA DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Kapag ginagamit ang device na ito, sundin ang lahat ng batas at igalang ang mga lokal na kaugalian, pagkapribado at mga lehitimong karapatan ng iba, kabilang ang mga copyright. Maaaring pigilan ka ng proteksyon ng copyright sa pagkopya, pagbago, o paglipat ng mga litrato, musika at iba pang nilalaman.

MGA ACCESS CODE

Alamin kung para saan ang iba't ibang code sa iyong telepono.

PIN o PIN2 code

Ang mga PIN o PIN2 code ay may 4-8 digit.

Pinoprotektahan ng mga code na ito ang iyong SIM card laban sa hindi awtorisadong paggamit o kinakailangan ang mga ito para ma-access ang ilang feature. Maaari mong itakda ang iyong telepono na hingin ang PIN code kapag in-on mo ito.

Kung makalimutan mo ang mga code o hindi ibingay ang mga iyon kasama ng iyong card, makipag-ugnayan sa service provider ng iyong network.

Kung 3 beses na magkakasunod mong nai-type nang mali ang code, kailangan mong i-unblock ang code gamit ang PUK o PUK2 code.

Mga PUK o PUK2 code

Kailangan ang mga PUK o PUK2 code para i-unblock ang PIN o PIN2 code.

Kung hindi ibinigay ang mga code kasama ng iyong SIM card, makipag-ugnayan sa service provider ng iyong network.

Lock code

Kilala rin ang lock code bilang code ng seguridad o password.

Tumutulong sa iyo ang lock code na protektahan ang telepono mo laban sa hindi awtorisadong paggamit. Maaari mong itakda ang iyong telepono na hingin ang lock code na ibibigay mo. Panatiliing sikreto ang code at nasa isang ligtas na lugar, na hiwalay sa iyong telepono.

Kung makalimutan mo ang code at naka-lock ang iyong telepono, mangangailangan ng serbisyo ang iyong telepono. Maaaring may mga karagdagang singil, at maaaring matanggal ang lahat ng personal na data sa iyong telepono. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na awtorisadong pasilidad ng serbisyo para sa telepono mo, o sa dealer ng iyong telepono.

IMEI code

Ginagamit ang IMEI code para kilalanin ang mga telepono sa network. Maaaring kailangan mo ring ibigay ang numero sa iyong awtorisadong pasilidad ng serbisyo o dealer ng telepono.

Para tingnan ang iyong IMEI number, i-dial ang ***#06#**.

Naka-print din ang IMEI code ng iyong telepono sa telepono mo o sa SIM tray depende sa modelo ng iyong telepono. Kung may naalis na takip sa likod ang iyong telepono, maaari mong mahanap ang IMEI code sa ilalim ng takip.

Nakikita rin ang IMEI sa orihinal na sales box.

Hanapin o i-lock ang iyong telepono

Kung mawala mo ang iyong telepono, maaari mong hanapin, i-lock, o burahin ito nang malayuan kung nag-sign in ka sa isang Google Account. Default na naka-on ang Hanapin Ang Aking Device para sa mga teleponong nauugnay sa isang Google Account.

Upang magamit ang Hanapin ang Aking Device, ang iyong nawawalang telepono ay dapat:

- Naka-on
- Nakikita sa Google Play
- Naka-sign in sa isang Google Account
- Naka-on ang lokasyon
- Nakakonekta sa mobile data o Wi-Fi
- Naka-on ang Hanapin ang Aking Device

Kapag kumonekta ang Hanapin ang Aking Device sa iyong telepono, makikita mo ang lokasyon ng telepono, at makakatanggap ng notification ang telepono.

1. Buksan ang android.com/find sa isang computer, tablet, o teleponong nakakonekta sa internet at mag-sign in sa iyong Google Account.
2. Kung ikaw ay may higit sa isang telepono, i-click ang nawawalang telepono sa itaas na bahagi ng screen.

3. Sa mapa, tingnan kung nasaan ang telepono. Ang lokasyon ay pagtatantya at maaaring hindi ito tumpak.

Kung hindi mahanap ang iyong device, ipapakita ng Hanapin ang Aking Device ang huling natukoy na lokasyon, kung ito ay available. Upang ma-lock o mabura ang iyong telepono, sundin ang mga tagubilin sa web site.

MGA COPYRIGHT AT IBA PANG MGA ABISO

Mga copyright at iba pang paunawa

Maaaring mag-iba-iba ayon sa rehiyon ang availability ng mga produkto, feature, app at serbisyo. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong dealer o iyong service provider. Maaaring maglamang ang device na ito ng mga kalakal, teknolohiya o software na sasailalim sa mga batas at regulasyon sa pag-export sa US at iba pang mga bansa. Ipinagbabawal ang dibersyong laban sa batas.

Ipinagkakaloob nang "as is" ang mga nilalaman ng dokumentong ito. Maliban kung kakailanganin ng naaangkop na batas, walang warranty ng anumang uri, inihayag man o ipinahiwatig, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga ipinahiwatig na warranty ng kakayahang mabenta at kaangkupan para sa isang partikular na layunin, ay ginawa na may kaugnayan sa katumpakan, pagkamaasahan o mga nilalaman ng dokumentong ito. Nilalaan ng HMD Global ang karapatang baguhin ang dokumentong ito o bawiin ito sa anumang oras nang walang paunang abiso.

Hanggang sa pinakamalawak na hangganang pinahihintulutan ng naaangkop na batas, hindi sa anumang pagkakataon mananatag ang HMD Global o sinumang mga tagapaglisensya nito sa anumang pagkawala ng data o kita o anumang espesyal, nagkataon, kinahinatnan o mga hindi direktang mga pinsala paano man ito naidulot.

Ang pagkopya, paglipat o pamamahagi ng bahagi o lahat ng nilalaman sa dokumentong ito sa anumang anyo nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng HMD Global ay ipinagbabawal. Ang HMD Global ay nagpapatakbo ng patakaran na tuluy-tuloy na pagpapaunlad. Inilalaan ng HMD Global ang karapatan na gumawa ng mga pagbabago at pagpapahusay sa alinman sa mga produktong nailarawan sa dokumentong ito nang walang paunang abiso.

Ang HMD Global ay hindi gumagawa ng anumang mga representasyon, nagbibigay ng warranty, o umaako ng anumang responsibilidad para sa paggana, nilalaman, o suporta sa end-user ng mga third-party app na ibinibigay kasama ng iyong aparato. Sa paggamit ng app, tinatanggap mo na ibinibigay nang as is ang app.

Maaaring may kasamang paglipat ng malalaking data ang pag-download ng mga mapa, laro, musika at mga video at pag-upload ng mga imahe at video. Maaaring maningil ang iyong service provider para sa pagpapadala ng data. Maaaring mag-iba-iba ayon sa rehiyon ang availability ng mga partikular na produkto, serbisyo at mga feature. Mangyaring alamin sa iyong lokal na dealer para sa mga karagdagang detalye at availability ng mga opsyon ng wika.

Ang ilang partikular na tampok, functionality, at specification ng produkto ay maaaring nakadepende sa network at napapailalim sa mga karagdagang tuntunin, kundisyon, at pagsingil.

Ang lahat ng specification, feature at iba pang impormasyon ng produkto na ibinibigay ay sumasailalim sa pagbabago nang walang paunang abiso.

Ang HMD Global Oy ay ang eksklusibong licensee ng brand na Nokia para sa mga telepono at tablet. Ang Nokia ay isang nakarehistrong trademark ng Nokia Corporation.

Nalalapat ang Patakaran sa Privacy ng HMD Global, na available sa <http://www.hmd.com/privacy>, sa paggamit mo sa device.

Ang word mark at mga logo ng Bluetooth ay pagmamay-ari ng Bluetooth SIG, Inc. at ang anumang paggamit ng mga naturang mark ng HMD Global ay napapailalim sa lisensya. Ang Android, Google at iba pang tatak ay mga trademark ng Google LLC. Ang Qualcomm at Snapdragon ay mga trademark ng Qualcomm Incorporated, na nakarehistro sa United States at iba pang bansa.

Qualcomm aptX



Ang Qualcomm at Snapdragon ay mga trademark ng Qualcomm Incorporated, na nakarehistro sa United States at iba pang bansa. Ang aptX ay trademark ng Qualcomm Technologies International, Ltd., na nakarehistro sa United States at iba pang bansa.