

VSTARCAM D2


Caracteristici si functii principale

- Informatii stocate in Cloud, precum: inregistrari video cu vizitatorii, capturi foto ale vizitatorilor.
- Apasand soneria, aceasta va capta o fotografie instant si o va trimite pe telefonul tau ca notificare Push
- Senzor imagine CMOS
- Usor de instalat, se poate utiliza si folia adeziva 3M sau fixarea cu suruburi.
- Consum mic de energie, foloseste 2 baterii AAA ce pot rezista pana la un an.
- Niciodata offline, transmisie Wi-Fi si RF.
- Functie de alarma antivandal.
- Vedere clara pe timp de noapte, in intuneric.

Ce este in pachet?

- Unitate interioara
- Unitate exterioara
- Suruburi (1 pachet)
- Folie 3M
- Manual de utilizare
- 2 baterii AAA

Prezentare generala post interior

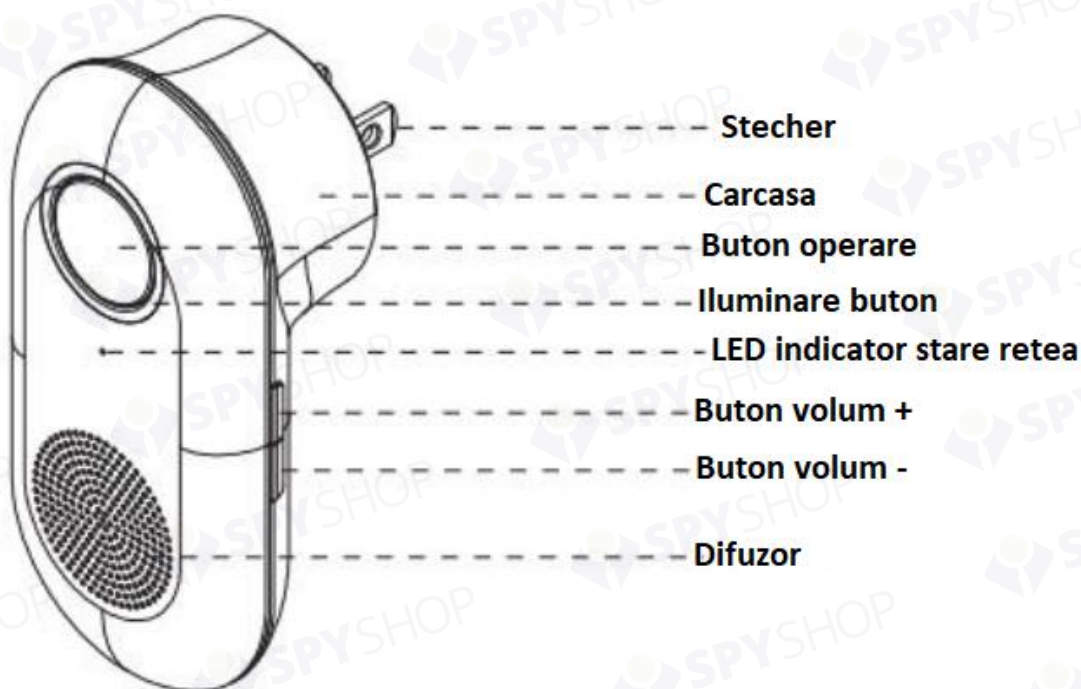

Stecher- Introdu-l in priza pentru a porni dispozitivul

Carcasa- Protectie din plastic

Buton operare- apasarea rapida de 3 ori, va intra in modul de imperechere. Apasarea lunga timp de 5 secunde, setarile Wi-Fi vor fi resetate.

Iluminare buton operare- palpaie rapid= schimba melodia/vorbeste cu unitatea exterioara; palpaie incet= conexiune WiFi nereusita.

Indicator LED stare retea- indica starea retelei WiFi

Volum + - ridica volumul audio


Volum- - redu volumul audio

Difuzor- se aude soneria

Explicatie indicatori LED

Indicator retea (rosu)	Buton operare (albastru)	Explicatie
Palpaie odata la 1 secunda	OFF	Se asteapta configurare WiFi
Stabil aprins	OFF	Succes configurare WiFi
Stabil aprins	Palpaie 1 pe secunda	Esec configurare WiFi
Palpaie rapid	OFF	Imperechere posturi
Stabil aprins	Palpaie incet	Schimba ton sonerie si volum
Stabil aprins	Palpaie rapid-> incet	Sonerie actionata

Prezentare generala post exterior

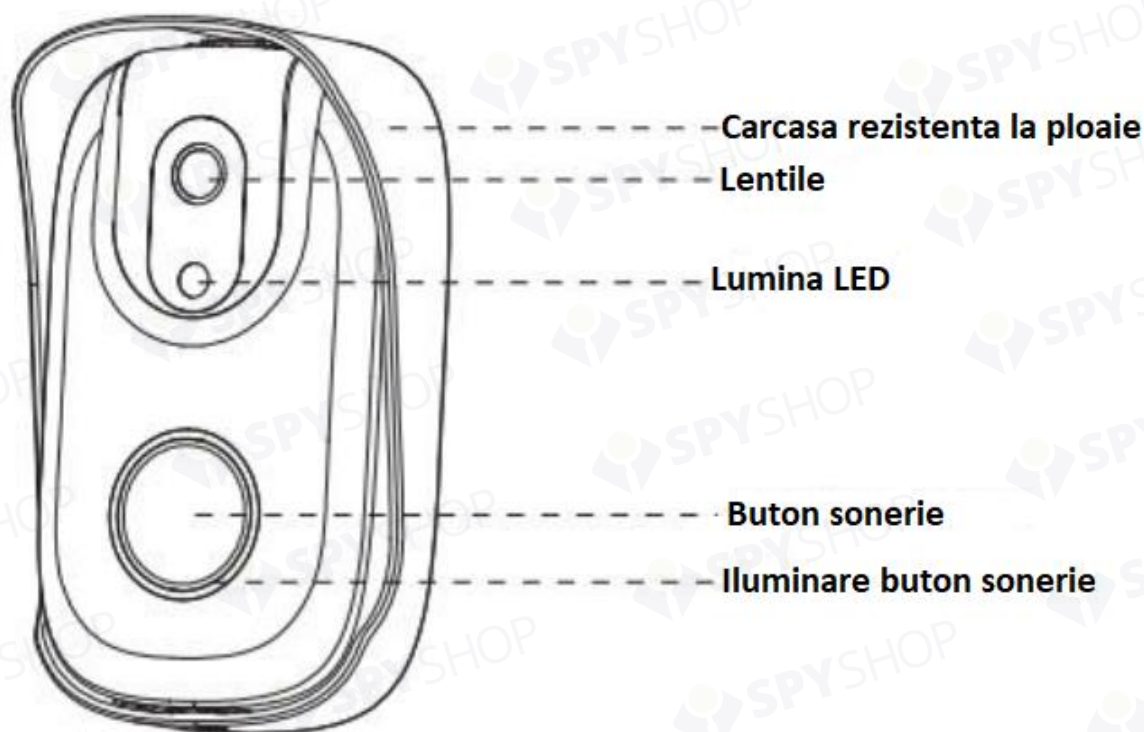

Carcasa rezistenta la ploaie- protejeaza dispozitivul de infiltrarea apei

Lentile- capteaza video/foto vizitatorii

Lumina LED- se activeaza cand nu este suficienta lumina de mediu

Buton sonerie- vizitatorii il actioneaza

Iluminare buton sonerie- palpaie albastru= imperechere cu post interior/comunicare cu post interior

SPECIFICATII

Post exterior

Rezolutie	480x320
Night vision	O lumina alba
Alimentare	DC 3V (doua baterii AAA 1,5v)
Transmisie	WiFi + RF
Instalare	Folie adeziva 3M sau suruburi
Senzor imagine	¼ CMOS
Lentile	Unghi de 98,5°, deschidere F2.4
Alarma	Buzzer
Dimensiuni	99x59x31 mm

Post interior

Distanța transmisie	RF: 30m, WiFi: 30m
Voltaj	100V-240V AC
Alarma	Buzzer
Material carcasa	Plastic rezistent la flacara
Stecher	US si EU
Dimensiuni	99x46x50 mm

Conectarea soneriei


Urmeaza instructiunile de mai jos pentru a conecta cu succes soneria.

1. Deschide cutia si scoate componentele din ea.
2. Instaleaza bateria unitatii exterioare.


Scoate unitatea exterioara din carcasa rezistenta la ploaie, introdu bateriile conform polaritatii indicate in slot-ul dedicat.

Cand Soneria este alimentata corespunzator, LED-ul indicator va palpai de 3 ori.

Nota: daca bateriile sunt introduse incorect, acest lucru poate rezulta in arderea componentelor electronice ale dispozitivului.

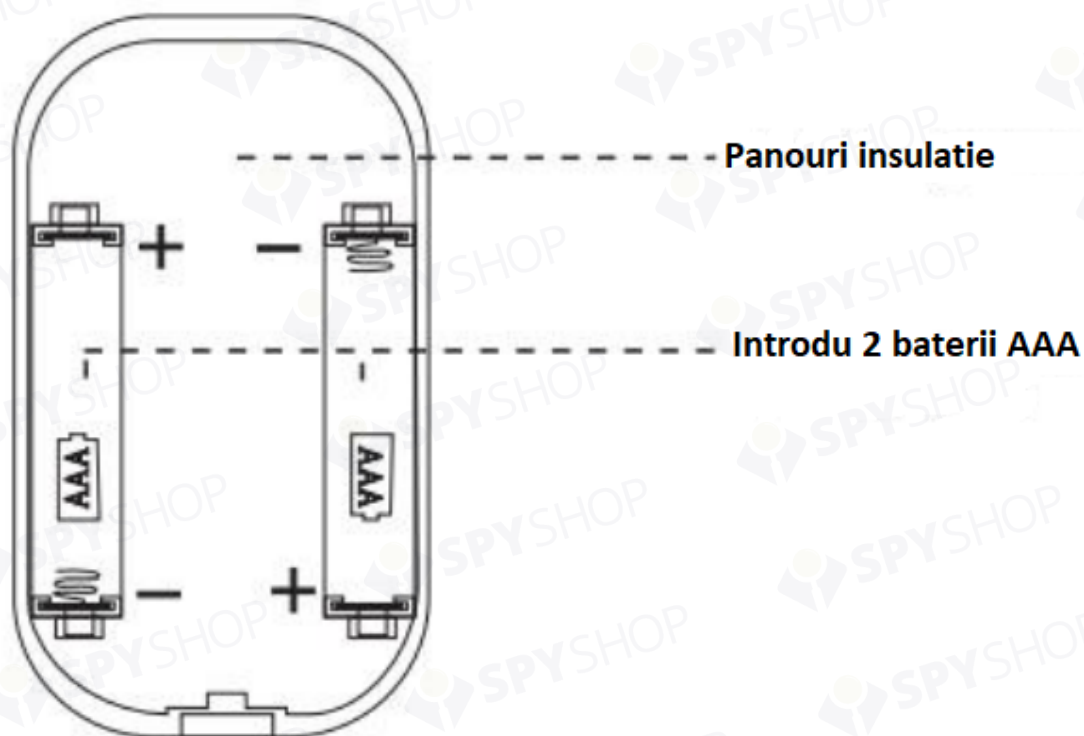

3. Introdu in priza postul interior. Dupa pornire, acest va scoate un sunet ca si cand cineva este la usa, LED-ul se va aprinde si se va stinge dupa 2 secunde.

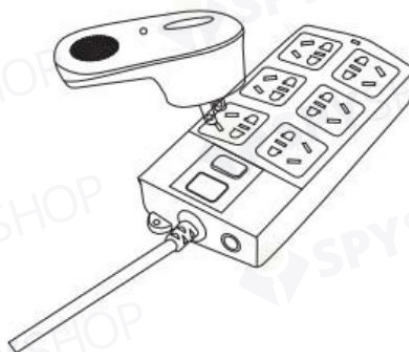

4. La postul interior si cel exterior si apropie-le la 2 metri pentru a te asigura ca acestea comunica intre ele. Dupa terminarea setarilor, le poti instala in locurile dorite.

Nota: posturile sunt conectate intre ele din fabrica, lucru ce poate fi confirmat prin urmatoarele metode: apasa butonului postului exterior; daca se aude soneria si LED-ul alb palpaie odata, inseamna ca acestea comunica eficient intre ele. Daca postul interior nu suna dar cel de afara scoate un BEEP, acest lucru inseamna ca cele doua nu sunt conectate ntre ele si ar trebui reconectate prin metoda descrisa in acest manual.

5. Daca cele doua dispozitive functioneaza si sunt conectate intre ele, poti trece direct la pasul “Aaduga dispozitivul in aplicatia mobila” de mai jos, pentru configurare Wi-Fi.

Instalarea

Instaleaza unitatea exterioara pe perete. Dupa ce ai terminat de setat dispozitivul, instaleaza-l pe perete sau usa fie prin banda adeziva 3M, fie prin suruburile furnizate in pachet.

a) Banda adeziva 3M


Scoate folia protectoare a benzii de pe spatele unitatii. Lipeste dispozitivul pe perete sau pe usa, apasand ferm pentru o mai buna fixare. Asigura-te ca suprafata este curata si uscata.

Note:

- Nu este recomandata instalarea pe suprafete metalice, altfel pot exista probleme de interferente si dispozitivele nu vor putea comunica intre ele.
- Daca suprafata de instalare cu banda adeziva 3M nu este curata si uscata, aceasta se va dezlipi usor.

b) Montare cu suruburi

- Gaseste locatia ideala de instalare, pune pe perete carcasa de protectie si marcheaza locurile pentru gauri.
- Foloseste o bormasina pentru a da cele 4 gauri necesare instalarii.
- Pune carcasa pe perete si insurubeaza suruburile prin ea, in perete. Apoi, ataseaza dispozitivul.

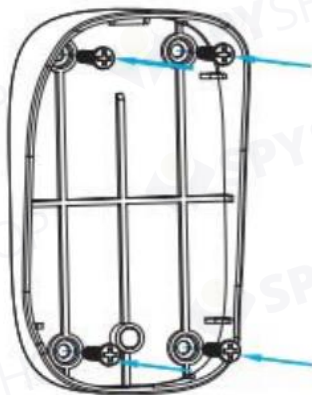


Schimbarea bateriilor

Daca vrei sa schimbi bateriile, scoate carcasa dispozitivului si introdu unele noi. Dupa schimbarea lor, pune inapoi dispozitivul si fixeaza carcasa.



Scoate carcasa

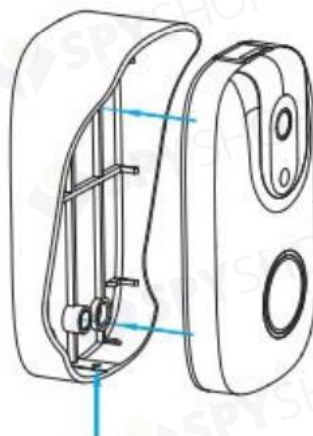

Pune dispozitivul inapoi

Resetare si conectare prin cod

1. Resetare (reconfigurare retea WiFi)

Porneste unitatea interioara si apasa butonul de operare pentru 5 secunde pana auzi un sunet de sonerie. Dupa eliberarea butonului, indicatorul rosu va palpai odata pe secunda, resetarea a fost facuta cu succes.

Nota: daca indicatorul nu palpaie, reseteaza dispozitivul din nou dupa pasii de mai sus.




2. Conectare panouri

Nota: urmeaza pasii de mai jos si actioneaza prima data unitatea interioara si apoi pe cea exterioara.


1. Unitate interioara

Apasa butonul unitatii interioare de 3 ori sau tine-l apasat 8-10 secunde; se va auzi un sunet de sonerie si indicatorul rosu va palpai rapid, intrand in modul de conectare.

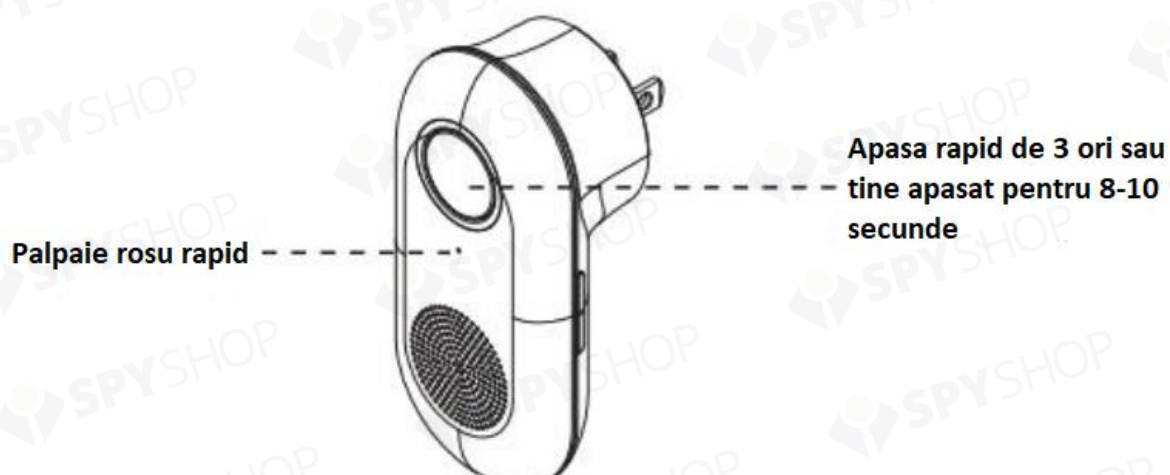

2. Unitate exterioara

Tine butonul postului exterior apasat pentru 3 secunde pentru a trimite un semnal catre cel interior. Operatiunea este completa daca soneria este actionata si se aude sunetul in interior, la dispozitiv.

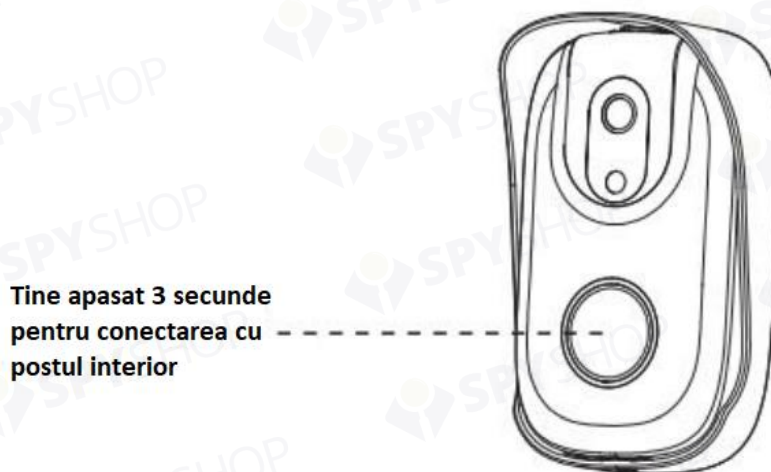

Conexiuni



Adaugare dispozitiv in aplicatia mobila

1. Descarcare aplicatie


Intra in Google Play sau App Store, cauta si instaleaza aplicatia "Eye4Smart".

Alta metoda este scanarea urmatoarei cod QR:



1. Inregistreaza un cont

Pentru utilizatorii Android/iOS, selecteaza "Register Now", introdu un nume de utilizator si o parola si confirma actiunea.

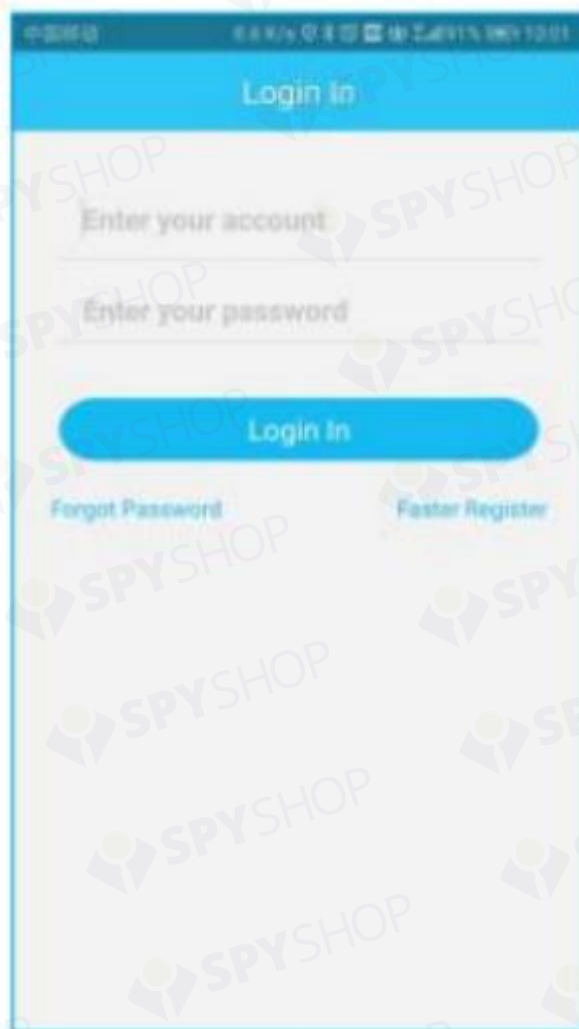

2. Adaugare dispozitiv

Adaugare post interior: apasa butonul “+” din aplicatie, selecteaza “Scan QR code” si scaneaza codul QR de pe eticheta postului interior si apoi urmeaza pasii aplicatiei.



Atentie: daca indicatorul luminos nu palpaie odata pe secunda, reseteaza postul interior.

Metoda de conectare post interior (2)

- Selecteaza reteaua ta Wi-Fi, introdu parola si conecteaza-te cu telefonul. (Android)




- iOS: pentru a adauga dispozitivul in aplicatie, cnecteaza-te manual la reseaua postului ("DoorBell.xxxxx") si introdu parola "12345678". Apoi, intra in aplicatie si selecteaza WiFi, introdu datele retelei tale WiFi si parola si conecteaza-te. Apoi mergi la pasul urmator.



Aplicatia va gasi dispozitivul conectat la retea, selecteaza un nume pentru dispozitiv si apasa "Add". Aceasta va intra in modul de configurare retea (va dura 20 secunde) si dupa conectare, acesta va fi afisat in aplicatie.



Daca aplicatia nu a reusit sa se conecteze cu dispozitivul tau, urmatoarele pagini vor aparea. Apasa "Manual connection" si acesta va intra in modul de cautare WLAN; selecteaza reseaua soneriei ("DoorBell.xxxx"), introdu parola "12345678" si confirma conexiunea. Apoi intoarce-te la pagina principala si apasa "Add Camera" pentru a adauga soneria in aplicatie.

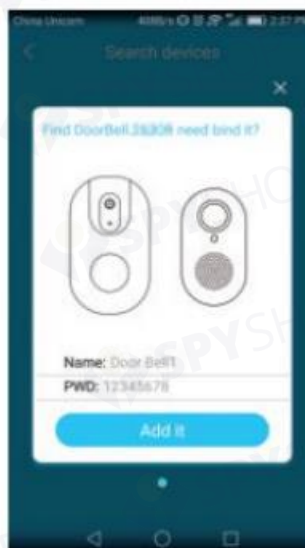

Alta medota de conectare: apasa butnul “+” din aplicatie, selecteaza “Others-> Doorbell-> P2 doorbell”. Apoi urmeaza pasii de mai sus.



Atentie: daca indicatorul rosu nu palpaie, reseteaza dispozitivul conform pasilor mentionati in manual.

Note:

- Dupa inrolarea cu succes a unitatii interioare in aplicatie, indicatorul rosu va sta aprins. aca acesta palpaie sau dispozitivul functioneaza anormal, verifica conexiunile si incearca sa re-adaugi dispozitivul in aplicatie.
- Unitatea interioara si exterioara vin conectate ca setare din fabrica.

Folosire si partajare

Cand butonul soneriei este actionat, aceasta va face automat o captura foto a vizitatorului pe care o va trimite ca notificare pe telefonul tau.




In pagina de start a aplicatiei, apasa cele 3 puncte dn dreapta-sus si mergi la setarile soneriei. Poti redenumi dispozitivul, il poti partaja cu alte persoane, poti schimba tonul soneriei, poti ajusta volumul si actualiza versiunea Firmware.



Partajarea este procesul prin care utilizatorul impartaseste codul QR al soneriei cu alte persoane pentru ca acestea sa il scaneze si sa adauge dispozitivul in aplicatia si contul lor.



Ca mentiune, poti seta din aceasta pagina si tonul de sonerie, dintr-o selectie de 6 tonuri diferite.

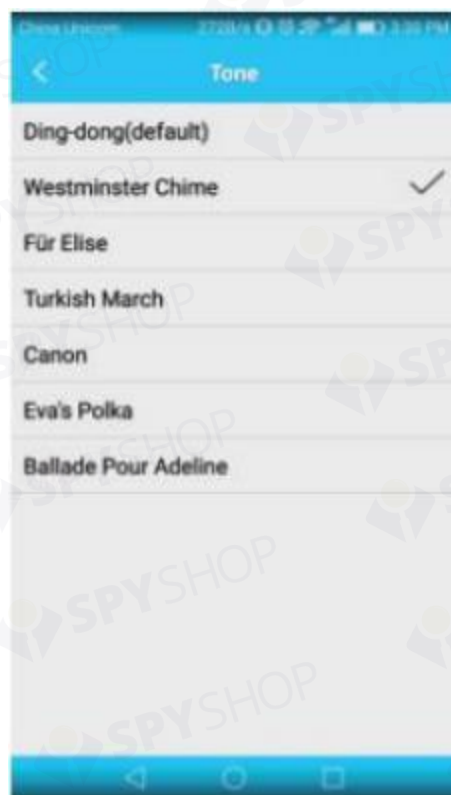

Intrebari frecvente

- 1. Cand butonul panoului exterior este actionat, unitatea interioara nu suna si nu transmite captura foto.**
 - Micsoreaza distanta dintre cele doua dispozitive
 - Muta in alte pozitii dispozitivul exterior (nu il monta pe suprafete metalice)
 - Confirma conexiunea dintre cele doua dispozitive conform pasilor descrisi in acest manual.
 - Confirma starea stabila a retelei tale WiFi. Poti, de asemenea, sa scoti din priza si sa il introduci inapoi panoul interior.
- 2. Sunetul soneriei este prea mic.**
 - Mergi la "Doorbell Settings" in aplicatie si mareste volumul.
- 3. Cand configurez conexiunea WiFi, dispozitivul nu gaseste reseaua.**
 - Asigura-te ca telefonul tau este conectat la reseaua ta WiFi.
 - Asigura-te ca distanta dintre telefon si router nu este prea mare (nu sunt pereti intre tine si router).
 - Repornește aplicatia mobila.
 - Restabileste conexiunea WiFi pe telefonul tau.
 - Testeaza conexiunea cu ajutorul altor telefoane.