


BRAUN

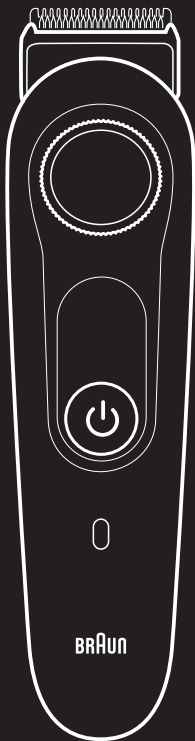

90346495/VII-22



Scan Me!



Type 5544

取扱説明書

保証書付

ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。巻末に保証書が添付されておりますので、大切に保管してください。

■はじめに

ブラウン製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じた際に、ぜひお役立てください。

もくじ

	ページ
安全上のご注意	4
各部の名称と働き / 仕様	7
充電のしかた	8
トリミングのしかた	9
■形を整える	
■長さを整える	
■さらに細かくヒゲをデザインする	
■トラベルロック	
お手入れのしかた	13
お知らせ	15
■製品を廃棄するときのお願い	
■保証とアフターサービス	
■English Use Instruction	
■無料修理規定	

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危険の度を明示するために、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 : 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

■ 絵表示の例

	この記号は、禁止行為であることを告げるものです。 図中や近くの箇所に具体的な禁止内容が描かれています。
 	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図中や近くの箇所に具体的な指示内容が描かれています。


警告

	●交流100～240V以外では使用しない。 火災・感電の原因となります。 ●電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。 ●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
	●改造はしない。また修理技術者以外は、分解・修理をしない(製品の廃棄の際に充電池を取り出すときを除く)。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はブラウンリペアセンターにご相談ください。本製品の充電池は交換することができません。
	●電源プラグ、充電スタンドを水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。
	●電源プラグを浴室、シャワー室のような湿気の多い場所では使用しない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。
	●濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。 感電やけがをすることがあります。
	●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 感電やけがをすることがあります。
	●8歳以上のお子様、身体的機能に何らかの制限をお持ちの方、あるいは経験や知識の無い方は、本製品の安全な使用について適切に監督もしくは指示を受け、内在する危険性について理解する必要があります。 ヘアカット用のアタッチメントが付属している場合は、3歳以上のお子様にも適切な監督の下使用できます。 ●異常・故障時には、直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると火災・感電・けが・故障に至るおそれがあります。直ちにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、ブラウンリペアセンターへ点検・修理を依頼してください。


⚠ 注意

	●子どもだけで使わせたり、お手入れをさせたり、子どもの手の届くところに置かない。 事故やけがのおそれがあります。
	●トリマー、コーム、電源コード等アクセサリが破損している場合には使用しない。
	●電源プラグに金属、ほこり、水滴等を付着させない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがありますので、定期的に掃除してください。
	●廃棄時に充電池を取り出す際は⊕⊖端子をショートさせない。
	●必ず付属の電源コードを使用する。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火し、火災に至ることがあります。
	●充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く（長期不在の場合等は特に注意）。 けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

各部の名称と働き / 仕様

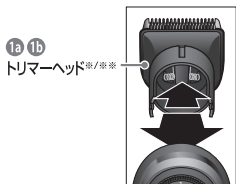

6 電源コード※※



1a 1b トリマーヘッド※/※※

7 充電スタンド※/※※



1c キワゾリ用ヘッド※※



1d シェービング用ヘッド※



8 ショートコーム (0.5~10mm)※/※※



9 ロングコーム (10.5~20mm)※/※※



10 細部用コーム※



11 フェード用コーム (1~5mm/5~1mm)※

仕様

※搭載モデルは限られております。 ※※形状が異なる場合があります。


定 格	電源方式	充電式	充電時間	1時間	使用電池	リチウムイオン電池
	消費電力	7W	定格電圧	AC100～240V 50-60Hz		
付 属 品	〈BT5420〉トリマーヘッド、ショートコーム、ロングコーム、シェービング用ヘッド、細部用コーム、ポーチ、電源コード、掃除用ブラシ					
	〈BT5440〉トリマーヘッド、ショートコーム、ロングコーム、キワゾリ用ヘッド、シェービング用ヘッド、ポーチ、電源コード、掃除用ブラシ					
	〈BT7420〉トリマーヘッド、ショートコーム、ロングコーム、フェード用コーム、キワゾリ用ヘッド、ヒゲ型テンプレート、シレット剃刀本体、シレット替刃1個、充電スタンド、ポーチ、電源コード、掃除用ブラシ					
	〈BT7440〉トリマーヘッド、ショートコーム、ロングコーム、フェード用コーム、キワゾリ用ヘッド、ヒゲ型テンプレート、シレット剃刀本体、シレット替刃1個、充電スタンド、ポーチ、電源コード、掃除用ブラシ					

※本取扱説明書は、予告なしに内容が変更される場合があります。電気仕様については、電源コードに記載されている表記をご覧ください。

※シェーバー本体に、D-□-C492のマークがある場合は、492-xxxxと記載されているどの電源コードでもご使用になれます。


※このトリマーは、お風呂でも使用出来ます。また、安全上の理由から、電源コードに繋いだ状態では使用できません。

充電のしかた

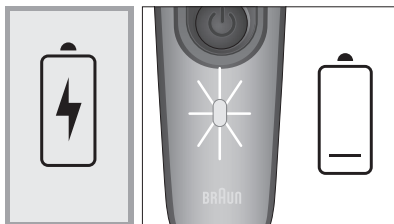


- 電源コード⑥を電源コード差込口⑤とコンセントに接続してください。
- フル充電には約1時間かかります。1回のフル充電で、約100分のコードレスでのトリミングが可能です。
- 充電完了後は、充電がなくなるまで使用してください。その後、もう一度フル充電を行ってください。


注意 充電推奨温度は、5℃～35℃です。推奨温度を極端に下回る/上回る温度では、十分に充電されないか、全く充電がなされないこともあります。トリマーの使用推奨温度は、15℃～35℃です。50℃以上の高温下での長時間の保管は避けください。

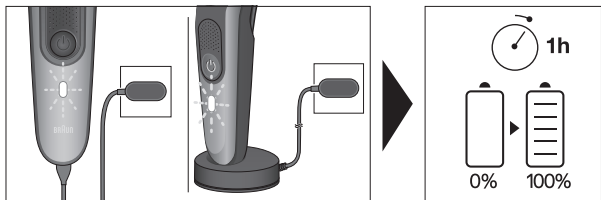

- 使用の際は充電コードを外してお使いください。

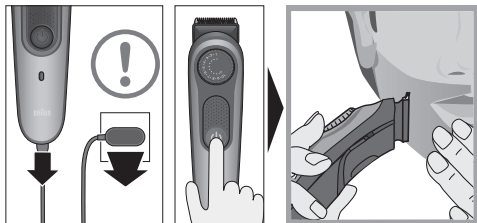

- 5分の急速充電で1回分の使用が可能です。

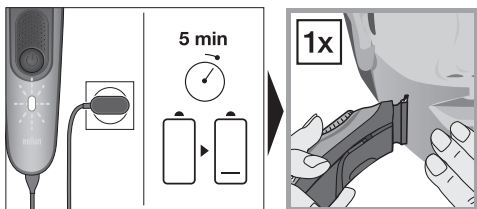


トリミングのしかた



コームの着脱は、電源がOFFの状態で行ってください。

形を整える



1a 1b



- コームを外していずれかのヘッドをご使用ください。
- もみあげや口ひげ、部分的な短いヒゲを整えるときには、キワソリ用・シェービング用ヘッドをお使いください。
- 体毛への使用は推奨していません。

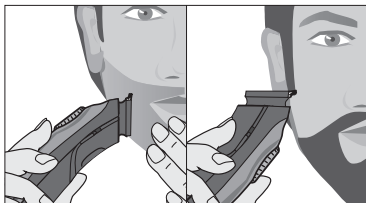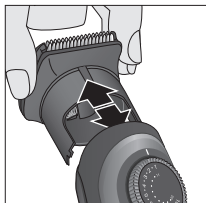

1c 1d





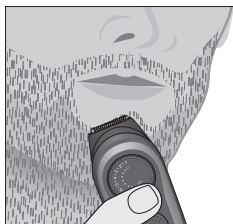
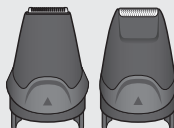


長さを整える


8 9








- いずれかのコームをトリマーヘッドの上に取り付けます。
- 長さ調節ダイヤル②を回すことで、コームが上下にスライドします。
- コームを平らな部分の肌にあて、毛の流れに逆らって剃っていきます。

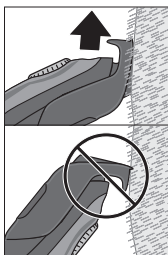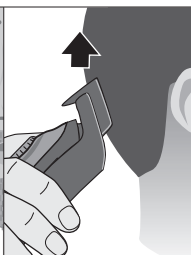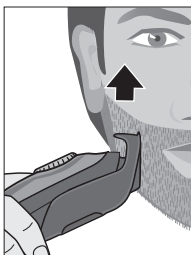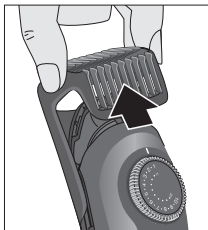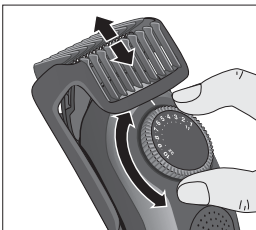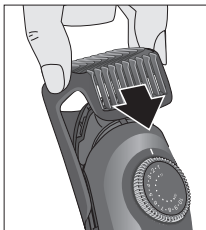

さらに細かくヒゲをデザインする

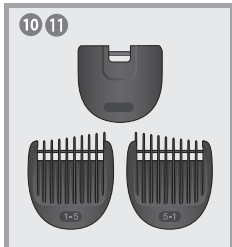

- トリマーヘッドの上に、コームをセットする。
- フェード用コームを使用すると、ヒゲの長さにグラデーションを付けることができます。

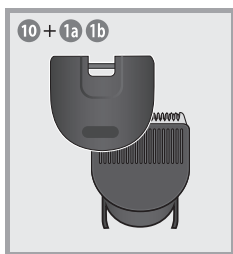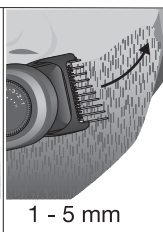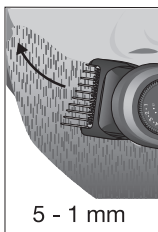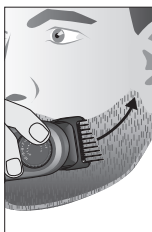
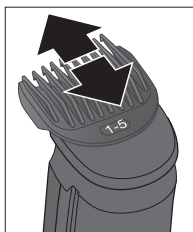


- 細部用コームでさらに狭いエリアを整えることができます。


トラベルロック






- トリマーをロックするには、電源スイッチ③を3秒間長押しします。ロックを解除するには、同様に電源スイッチ③を3秒間長押しします。

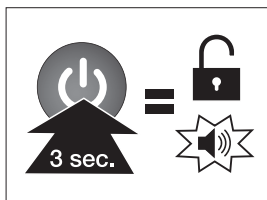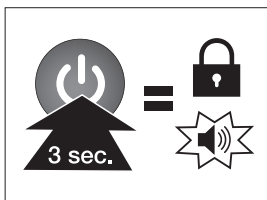


お手入れのしかた

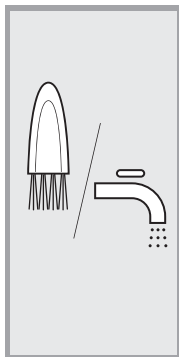

- お手入れの際は、電源をOFFにしてから行ってください。
- コームやヘッドを取り外します。
- ブラシを使って、本体及びヘッド、コームを掃除します。
- その際、刃部にはブラシが当たらないようお気をつけください。刃部に損傷を与える可能性があります。
- アタッチメントを引き抜き、分解して掃除することができます。掃除が終わったら、再度カチッと音がするまではめ込んでください。
- 本体及びヘッド、コームは水洗い可能です。水洗い後は完全に乾かしてから、本体にトリマーヘッドとコームを取り付けてください。
- パフォーマンスを保つために、定期的に潤滑油を刃部に塗布してください。（潤滑油は付属していません）

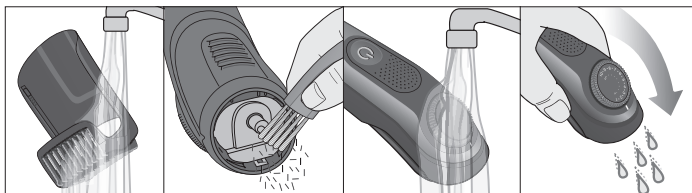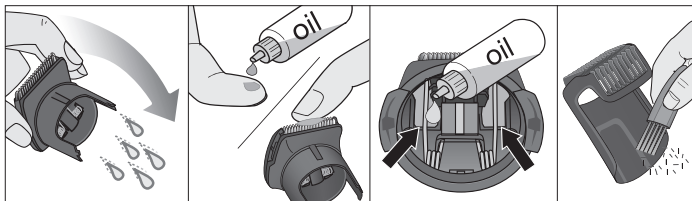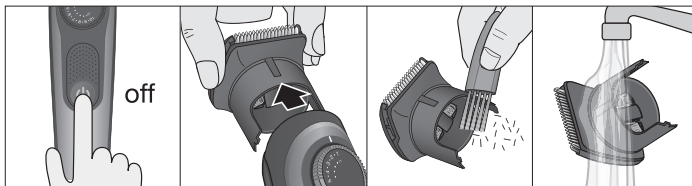

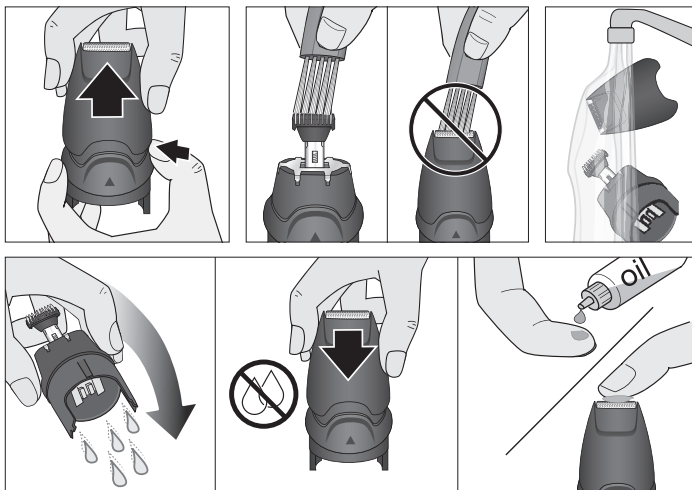

製品を廃棄するときのお願い



充電式電池リサイクルにご協力を



警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。

- このマークの商品には、充電式電池（リチウムイオン電池）を使用しております。
- リチウムイオン電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。
- ご使用済みの製品を廃棄する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、スイッチオン状態にて製品が動作しなくなるまで完全に放電させた後、製品の取扱説明書に従って充電式電池を外してください。
- 取り出した廃棄電池はプラス・マイナス端子をショートさせないように十分注意し、小形二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

最寄りのリサイクル協力店について

最寄りのリサイクル協力店についての詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。


<http://www.jbrc.com>

※ここに書かれている内容は予告なく変更されることがあります。

リチウムイオン電池を取り外す際には、電池からの液漏れから肌を保護するために、手袋や保護用メガネなどを使用してください。

廃棄時のリチウムイオン電池の取り出し方法

（製品の廃棄時以外には絶対に分解しないでください。修復不可能です。）

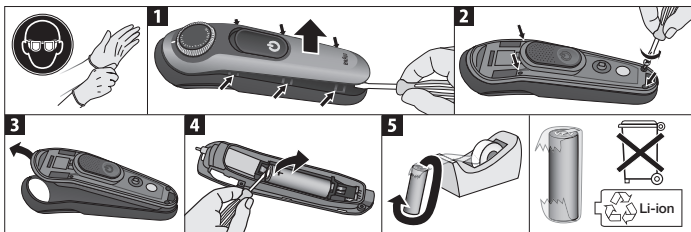

すべてのヘッド、アタッチメントを取り外した上で、作業を行ってください。

- 1 本体上部のネジを取り外します。
- 2 マイナスドライバーなどを使用してカバーをはがします。
- 3 ワイヤをハサミなどで切ります。
- 4 留め具などを充電機から外します。
- 5 取り外した電池は、小型二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

保証とアフターサービス

① 保証書について

- 保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- メーカー保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- 消耗品、付属品は保証対象外です(保証対象部分は保証書に記載されています)。

② 修理のご依頼について

- ご使用中に異常、または故障が生じた場合は直ちに使用を中止し、ブラウンリペアセンターまたはお買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されている保証書を提示の上、お申し付けください。
- 保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合は、お客様の希望により有料にて修理させていただきます。

③ 補修用性能部品の保有期間について

- 本製品の補修用性能部品は製造終了後、6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

④ 充電池について

- 取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命である可能性がございますのでお買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにご相談ください。寿命による充電池交換は有料修理になります。廃棄時以外は電池を取り外さないでください。

⑤ アフターサービスについて

- ご不明な点やご相談は、お買い上げの販売店またはブラウンお客様相談室へお問い合わせください。

ブラウン製品サービス窓口について

P&Gジャパン合同会社

- ▶ 製品全般についてのお問い合わせ・ご相談は

ブラウンお客様相談室 0120-136343 受付時間 9:00~17:30
(祝日・年末年始を除く月~金)

ホームページからのご相談いただけます。 <http://www.braun.com/jp>

- ▶ 修理のお問い合わせ・ご相談は

ブラウンリペアセンター ☎049-281-2033 受付時間 9:30~12:30/13:30~17:30
(祝日を除く月~金)

〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木5-7-3

ホームページからのご相談いただけます。 <http://braun-service.jp>

※ご注意ください。電話番号、受付時間等が変更になることがあります。

愛情点検



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、時々始動しないことがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 運転中に異常な音、振動がする。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- 本体及び部品の変形・破損。
- 充電時間が長くなった。
(あるいは、充電してもすぐ電気がなくなるように感じる。)
- その他の異常・故障がある。



お願い

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差し込みプラグを外して、必ずブラウンリペアセンターまたはお買い上げいただいた販売店にご相談ください。そのままの使用は、故障や火災等の原因となるおそれがあります。

家電製品全般の安全使用について


(財)家電製品協会ホームページへ <http://www.aeha.or.jp>

製品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

プライバシーについて

お客様から収集した個人情報は、お客様からのお問い合わせやご依頼への対応およびそれらに付随する業務の実施のために使われます。お客様の個人情報は、その秘密が保持されるようP&Gグループのデータベースに保管され、ご本人の同意を得ずに外部機関に対してそれらの情報の交換・売買・共有を行うことはありません。ただし、前述の業務を代行者に委託するために、弊社は業務代行者へ業務遂行に必要最小限の個人情報を開示する場合があります。業務代行者は、開示された個人情報で、弊社から委託した内容を超えて使用することを禁じられており、また情報を適切に取り扱います。なお、弊社プライバシーポリシー詳細はこちらをご覧くださいませ。 <http://www.pg.com/privjp> (PC専用)

1a/1b Trimmer head^{*/**}

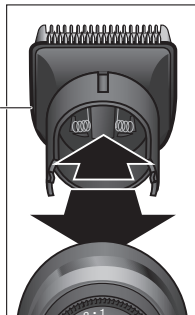

2 Length selector



3 On/off button


4 Charging indicator

○ - green: charging /
battery charged

● - red: battery is
running low

5 Power socket


6 Power supply^{**}

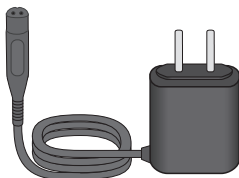

7 Charging stand^{*/**}



* not with all models
** design can differ

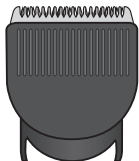

1a/b Trimmer head*/**



1c Detail trimmer head*/**

1d Mini foil shaver head*



8 Precision beard comb*/**
(0.5 - 10 mm)











9 Precision hair comb*/**
(10.5 - 20 mm)





10 Detail comb*







11 Fading beard combs*
(1-5 mm / 5-1 mm)

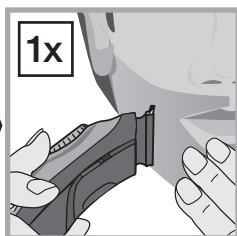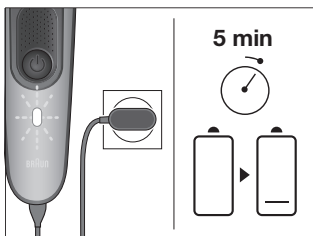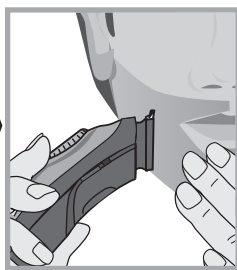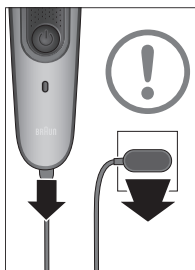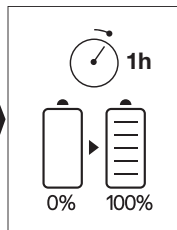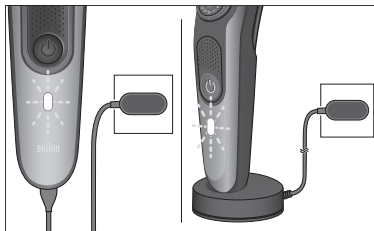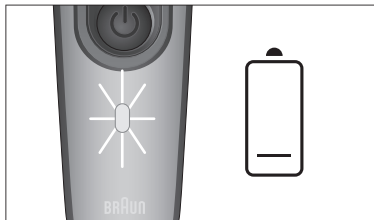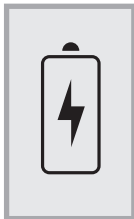


1a - 1d

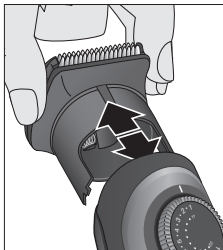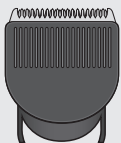



8/9

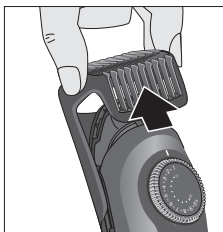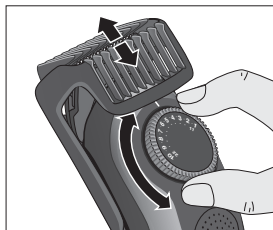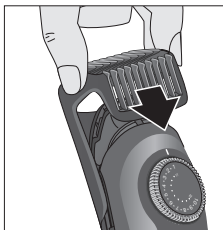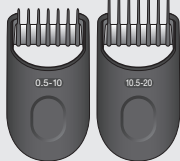



10/11

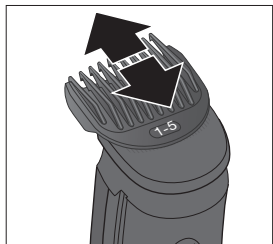



1a/1b

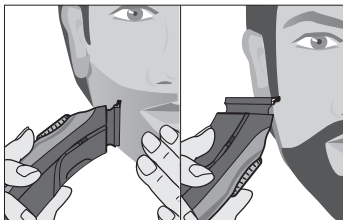


8/9

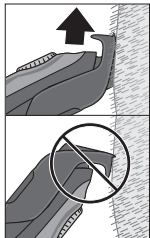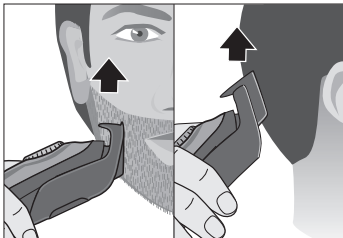


11






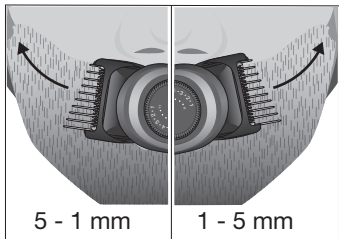
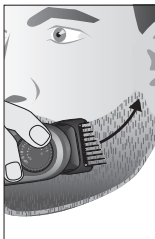



1c/1d

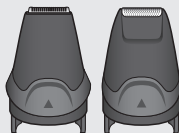

10+1a/1b

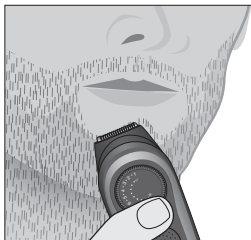

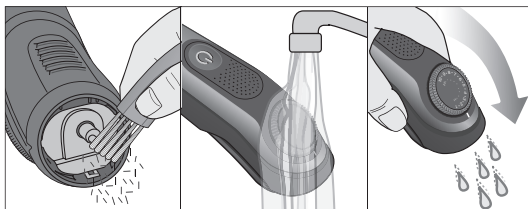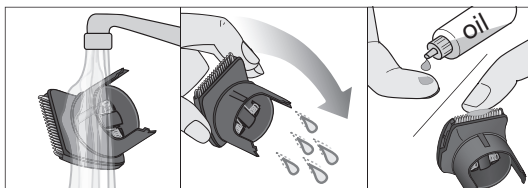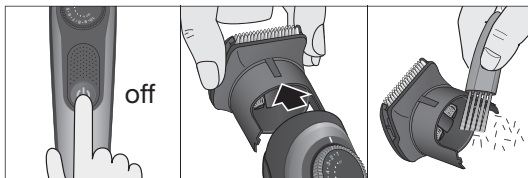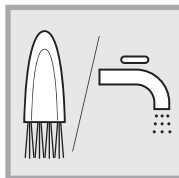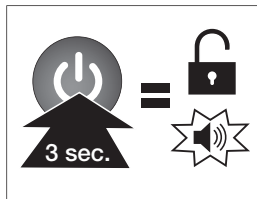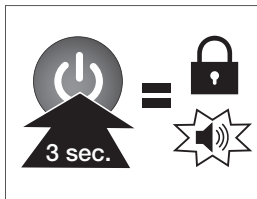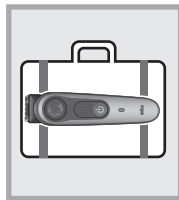

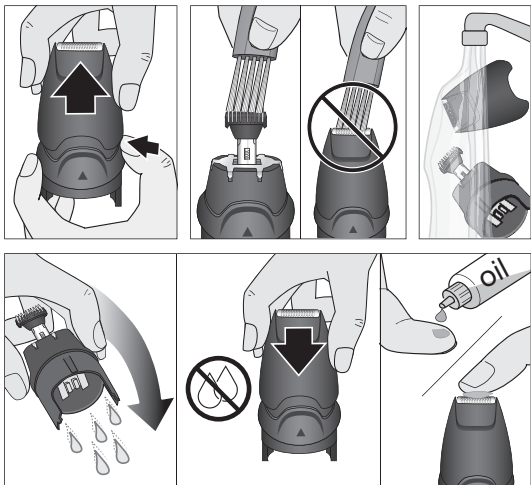

English

Read these instructions completely, they contain safety information.
Keep them for future reference.

For products sold in Japan, please follow the Japanese pages.

WARNINGS



This appliance is suitable for use in a bathtub or shower. **For safety reasons this appliance can only be operated cordless.**

Detach the appliance from the power supply before using it with water.

The appliance is provided with a special cord set with integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is a risk of electric shock.

Only use the special cord set provided with your appliance.

If the appliance is marked  492, you can use it with any Braun power supply 492-XXXX.

Never use the appliance with any damaged accessory like trimmers, combs or special cord set.

Do not open the appliance!

This appliance contains batteries that are non-replaceable.

This appliance can be used by children aged from 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

If the appliance is provided with a hair clipping attachment,

it can be used for hair clipping purpose by children aged from 3 years under supervision.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Caution

Keep power supply and charging stand dry.

Important

Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C.

The battery may not charge properly or at all under extreme low or high temperatures. Recommended ambient temperature for trimming is 15 °C to 35 °C. Do not expose the appliance to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time.

To keep the attachments working properly, oil the trimmer and the foils with a drop of light machine oil (not included) regularly.

Description

- 1a/1b Trimmer head*/**
- 1c Detailed trimmer head*/**
- 1d Minifoil shaver head*
- 2 Length selector
- 3 On/off button
- 4 Charging indicator
 - green: charging / battery charged
 - red: battery is running low
- 5 Power socket
- 6 Power supply**
- 7 Charging stand*/**
- 8 Precision beard comb (0.5-10 mm)*/**
- 9 Precision hair comb (10.5-20 mm)*/**
- 10 Detail comb*
- 11 Fading beard combs (1-5 / 5-1 mm)*

* not with all models

** design can differ

For electric specifications, see printing on the special cord set.

Environmental notice

Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Subject to change without notice.

無料修理規定

- ①取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料で修理をさせていただきます。
- ②保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、製品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店またはブラウンリペアセンターにお申し付けください。
- ③ご転居の場合は、事前にお近くの販売店、またはブラウンリペアセンターにご相談ください。
- ④ご贈答などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、ブラウンリペアセンターにご相談ください。
- ⑤保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障ならびに損傷。
 - ・お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障ならびに損傷。
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧や周波数）等による故障ならびに損傷。
 - ・一般家庭以外（業務用等での長時間利用等）に使用された場合の故障ならびに損傷。
 - ・保証書の提示がない場合。
 - ・保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入または販売店から発行される同等の証明書のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ・消耗品の磨耗や損傷。
 - ・当社が認可していない店舗等で修理を行った場合。
- ⑥保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証とアフターサービス」の頁をご覧ください。

ブラウン ヒゲトリマー 5/7 保証書 持込修理

本書は、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客様にご記入いただいた保証書の記載内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。

品 名	ヒゲトリマー	型 番	BT5420 / BT5440 BT7420 / BT7440
保 証 内 容	対 象 部 分	期間（お買い上げの日より）	
	トリマー本体、電源コード （その他付属品は除く）	1 年	
お買い上げ日	年 月 日		
お客様 お名前・ご住所			
販売店・住所			

（販売店名及びお買い上げ日の記入なきものは無効です。）

P&Gジャパン合同会社

〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-18

BRAUN



www.service.braun.com