



Green Lion

تنظيف السجاد بالبخر

SKU: GNSC18CARPBK
Model No: GL-SC18

٢	تعليمات السلامة
٢	قيود الاستخدام
٣	استخدام سلك الطاقة
٤	قيود الاستخدام
٤	تحذير
٥	نظرة عامة على المنتج
٦	لوحة التحكم
٧	التركيب
٨	كيفية الاستخدام
١٠	العناية والصيانة
١٢	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٣	المواصفات
١٤	التخلص من المنتج
١٤	الضمان
١٤	تواصل معنا

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. عند استخدام أي جهاز كهربائي، يُرجى اتباع احتياطات السلامة الأساسية دائماً. قد يؤدي عدم اتباع التعليمات إلى صدمة كهربائية أو حريق أو إصابة.

قيود الاستخدام

١. لا تستخدمه لتنظيف الأعمال الفنية والحرفية، والأقمشة، والأشياء غير المناسبة للتنظيف بالماء، والأسطح سهلة التلف (مثل الأرضيات والطاولات وما إلى ذلك).
٢. لا تميله إذا كان الماء في الخزان لتجنب تبليله.
٣. أوقف تشغيل الجهاز وأفرغ خزان المياه المتسخة إذا وصل إلى خط الامتلاء.
٤. تأكد من أن المنظف المستخدم ليس سيئاً للأشياء المغسولة.
٥. قد تتوقف الجهاز عند تنظيف السجاد ذي الشعر الطويل بسبب انسداد منفذ الهواء. أوقف تشغيل الجهاز إذا خرجت كمية كبيرة من الرغوة أو الماء المتسخ وأفرغ خزان المياه المتسخة قبل استخدامه مرة أخرى.
٦. لا تستخدم منظفاً رغوياً.
٧. يرجى التأكد من أن المستخدمين بحاجة إلى مساعدة (بما في ذلك الأطفال) وأنهم تحت الإشراف عند استخدام الجهاز.
٨. لا تستخدم سوائل مثل المبيدات الحشرية، وصبغات الشعر، ومواد التشحيم.
٩. لا تستخدمه لالتقاط أي مواد قابلة للاشتعال أو الاشتعال أو السجائر.
١٠. لا تستخدمه لالتقاط أي زيت أو هواء ساخن أو غبار جاف.
١١. لا تستخدمه إذا كان الخرطوم مكسوراً، وتجنب ثنيه أو سحقه أو سحبه بعنف.
١٢. لا تسد منفذ الهواء لتجنب التأثير على تبديد الحرارة. توقف عن الاستخدام في حالة وجود أي ضوضاء أو رائحة غير عادية.
١٣. لا تقم بتفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تغيير هيكله بنفسك.
١٤. لا تستخدمه في ظل رياح أو أمطار غزيرة.
١٥. لا تغمره في الماء أو السوائل لتجنب خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية.

١٦. لا تستخدمه لالتقاط أي غبار قد يكون مُعدّيًا.
١٧. لا تستخدمه بدون وجود خزان مياه متسخ في مكانه.
١٨. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أشخاص مؤهلين مماثلين لتجنب أي خطر.

احتياطات ضد حروق البخار/ الماء الساخن

يرجى الانتباه إلى تجنب رش المنتج مباشرةً على الأشخاص أو الحيوانات لتجنب الحروق. سيؤدي استخدام الماء الساخن أو البخار إلى توليد درجة حرارة عالية. لا يُنصح بتوجيه السوائل أو البخار نحو الأجهزة التي تحتوي على مكونات كهربائية، مثل الأجزاء الداخلية للأفران.

معلومات سلامة الأطفال

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن ٨ سنوات فما فوق، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يكونوا تحت إشراف وتوجيه بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة، وأن يفهموا المخاطر التي ينطوي عليها. يُمنع الأطفال من اللعب بالجهاز. يُمنع تنظيفه وصيانته من قبل الأطفال دون إشراف. يمكن استخدام هذا الجهاز بشكل طبيعي بتردد أقل من ٥٠ أو ٦٠ هرتز، ولا حاجة لتعديل التردد.

استخدام سلك الطاقة

١. نظّف القابس من حين لآخر.
 ٢. صلّه جيدًا عند الاستخدام.
 ٣. افصل الجهاز عن الكهرباء إذا لم يُستخدم لفترة طويلة.
 ٤. افصل الجهاز عن الكهرباء قبل الصيانة والفحص والنقل.
 ٥. لا تفصل الجهاز عن الكهرباء بأيّ مبللة.
- أبقِ القابس بعيدًا عن متناول الأطفال.

٦. لا تُتلف سلك الطاقة. لا تسحب القابس بعنف عند تحريك الجهاز.
٧. لا تستخدم الجهاز في حالة تلف سلك الطاقة أو القابس.
٨. لا تستخدم مقبَسًا كهربائيًا محملاً بشكل زائد.
٩. لا تستخدم الجهاز في حالة وجود أي عطل؛ افصل الكهرباء وافصل الجهاز.

قيود الاستخدام

لا ينبغي أن يتم التقاط هذه العناصر بواسطة الجهاز:


١. الغبار الجاف
٢. كميات كبيرة من المسحوق
٣. كميات كبيرة من الرمل والحصى
٤. كميات كبيرة من النفايات
٥. الأجسام المعدنية، مثل الإبر والدبابيس
٦. أكياس وجوارب بلاستيكية كبيرة
٧. الأشياء التي يسهل التخلص منها بالداخل

تحذير

١. استخدم الجهاز لأغراض التنظيف فقط.
٢. هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط.
٣. أبقِ الجهاز بعيدًا عن أجهزة الحريق أو التدفئة.
٤. أوقف التشغيل إذا كانت فوهة رذاذ الماء مسدودة.
٥. أوقف التشغيل في حالة ابتلاع أي أجسام غريبة.
٦. أفرغ الخزانات إذا وجدت أي انسدادات قبل الاستخدام مرة أخرى.
٧. لا تقم بإمالة الجهاز أو الجلوس عليه.
٨. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
٩. غير مخصص للاستخدام الخارجي.
١٠. لا تستخدم الجهاز إذا كانت فتحة الشفط مسدودة.


نظرة عامة على المنتج

الأجزاء المكونة:

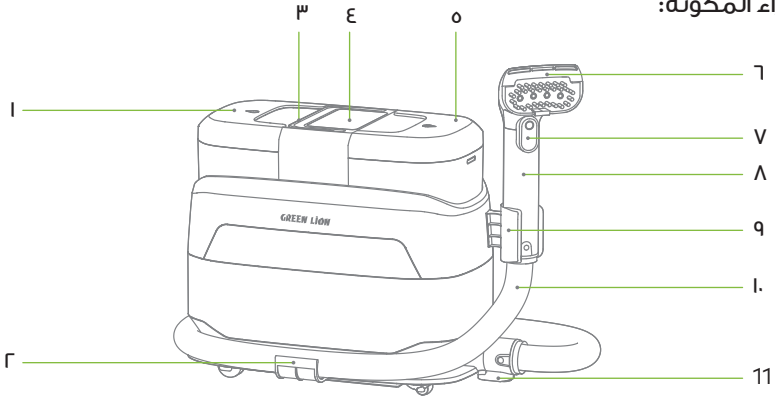

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| ٩. حامل المقبض | ٥. خزان المياه المتسخة | ١. خزان مياه نظيف |
| ١٠. خرطوم | ٦. فرشاة بخار قياسية | ٢. حامل الخرطوم |
| ١١. زر تحرير الخرطوم | ٧. زر تحرير فرشاة البخار | ٣. مقبض |
| | ٨. مقبض | ٤. لوحة التحكم |

قائمة التعبئة:


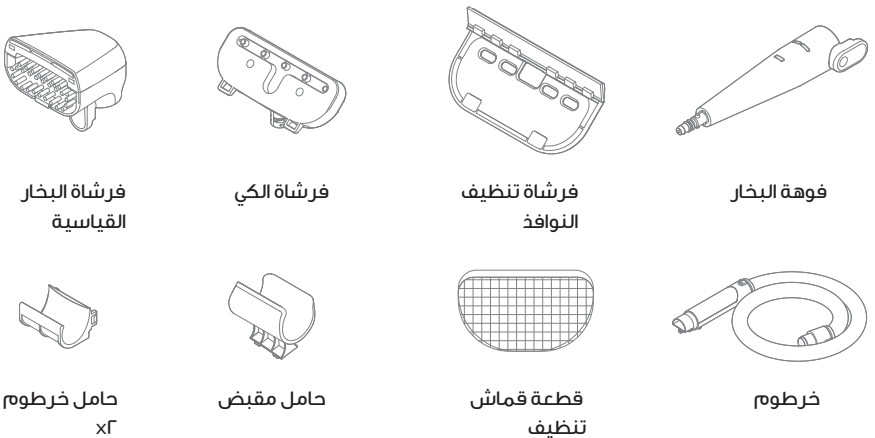


فرشاة البخار
القياسية

فرشاة الكي

فرشاة تنظيف
النوافذ

فوهة البخار



حامل خرطوم
x٢


حامل مقبض

قطعة قماش
تنظيف

خرطوم

ملاحظة:

يحتوي هذا المنتج على تنبيهات صوتية. يُرجى الانتباه إلى التنبيهات الصوتية أثناء التشغيل.

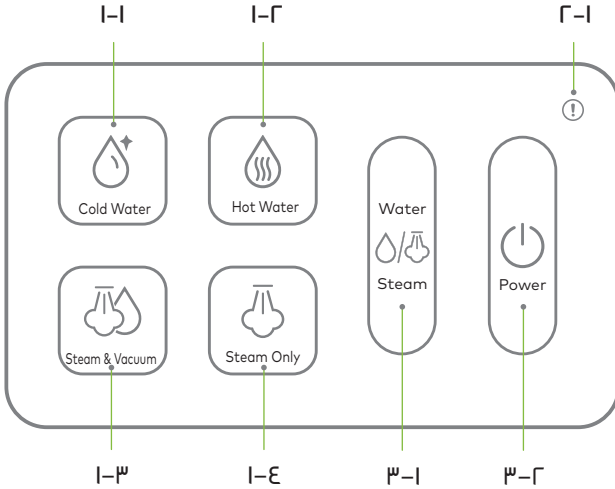

منطقة اختيار الوضع:

- 1-1. ماء بارد
- 2-1. ماء ساخن
- 3-1. بخار وشفط
- 4-1. بخار فقط

منطقة عرض مؤشر الأعطال:


- 1-2. مؤشر الأعطال

منطقة التشغيل:

- 1-3. رش/بخار
- 3-3. طاقة

تركيب الحوامل



أدخل حامل الخرطوم وحامل المقبض في الوحدة الرئيسية حتى يتم تثبيتهما بنجاح بنقرة.

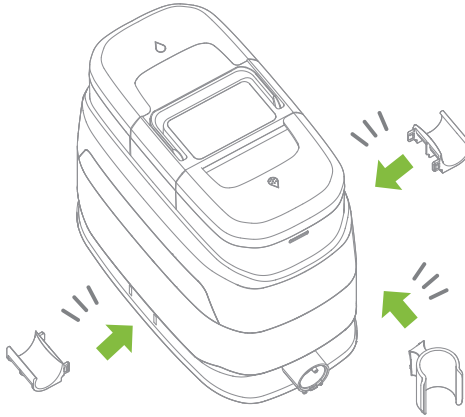

تركيب الخرطوم وفوهة البخار



أدخل فرشاة البخار في المقبض حتى تُصدر صوت طقطقة.

أدخل أحد طرفي الخرطوم في الوحدة الرئيسية حتى يُثبت بنجاح، ثم ثبّت المقبض في حامله.

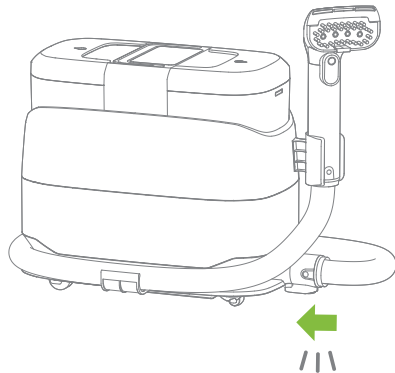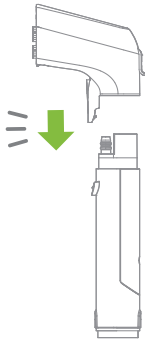


كيفية الاستخدام

ملء خزان الماء النظيف
أزل خزان الماء النظيف من الهيكل الرئيسي. أزل غطاء خزان الماء النظيف. املاً الخزان بالماء حتى خط "MAX" الموجود عليه.

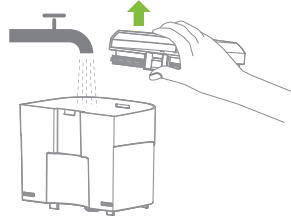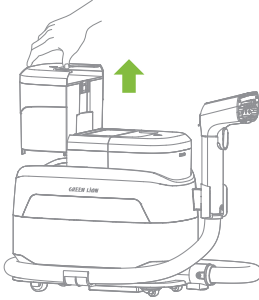

بدء التنظيف
صل سلك الطاقة بمقبس الكهرباء.
اختر وضع التنظيف من شاشة اللمس، ثم اضغط على زر "التشغيل" لتشغيل الجهاز الرئيسي.
وجّه فوهة الجهاز نحو المنطقة المتسخة، ثم اضغط على زر "الماء/البخار" لبدء رش الماء أو البخار.
لإيقاف الرش مؤقتاً، اضغط على زر "الماء/البخار" مرة أخرى. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على زر "التشغيل". سيستمر الجهاز في العمل لبضع ثوانٍ بعد إيقافه مؤقتاً أو إيقاف تشغيله لتجنب تراكم الماء المتسخ داخله.

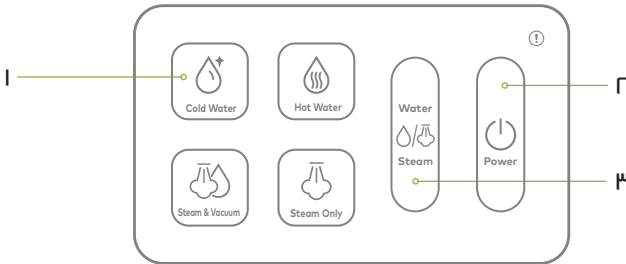

ملاحظة:

عند الحاجة إلى التنظيف بالبخار، اضغط على زر "البخار فقط". بعد اكتمال التحضير، اضغط على زر "ماء/بخار" للبدء. عند الحاجة إلى التنظيف بالماء الساخن، اضغط على زر "ماء ساخن" مرة أخرى. اضغط على زر "ماء/بخار" للبدء.

عند الحاجة إلى التنظيف بالبخار والمكنسة الكهربائية، اضغط على زر "البخار والمكنسة الكهربائية". بعد اكتمال التحضير، اضغط على زر "ماء/بخار" للبدء.


عند الحاجة إلى التنظيف بالماء البارد، اضغط على زر "ماء بارد"، ثم اضغط على زر "ماء/بخار" للبدء.

تحذيرات:

عند استخدام وضعي البخار أو الماء الساخن، هناك خطر التعرض للحروق. تأكد من توجيه رأس الفرشاة لأسفل أثناء الاستخدام وتجنب الرش المباشر تجاه الأشخاص أو الحيوانات. لا يجب توجيه السوائل أو البخار نحو الأجهزة التي تحتوي على مكونات كهربائية. يستغرق تحضير البخار والماء الساخن وقتًا. إذا لم يكتمل التحضير وضغطت على زر "الماء/البخار"، سيضيئ مؤشر الضوء، ولن يتسرب أي بخار أو ماء ساخن.


كيفية استخدام الملحقات الأخرى:

اضغط على زر تحرير الفرشاة لإزالة فرشاة البخار، ثم ثبت الملحق المناسب في طرف خرطوم التمديد حتى يُصدر صوت طقطقة.

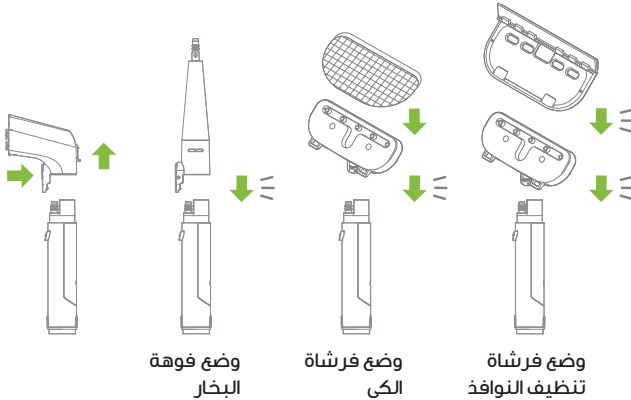

إفراغ خزان المياه المُستخدم:

اسحب غطاء الخزان وُصْرِفِ الماء المُستخدم. أعد تركيب غطاء الخزان والخزان قبل الاستخدام.

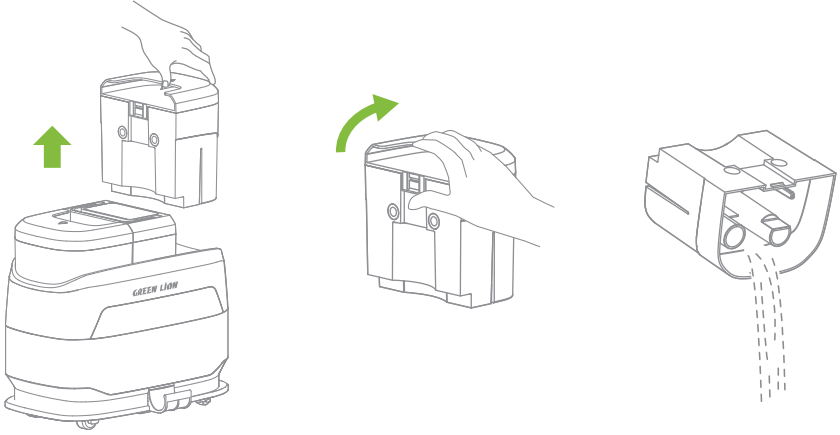

ملاحظة:

لحفاظ على الاستخدام العادي، يُرجى تفريغ خزان المياه المُستخدم في الوقت المُحدد أو قبل تجاوز الحد الأقصى.


العناية والصيانة

نصائح:

أطفئ الجهاز قبل الصيانة. لا تلمس مفتاح التشغيل. استبدل القطع إذا لزم الأمر. يجب استبدال القطع بقطع متوفرة لدى الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة.


تنظيف الخرطوم

أثناء تشغيل الجهاز، ضع الفوهة بالقرب من سطح نظيف أو سطح طاولة، ثم اضغط على زر "ماء/بخار" لتنظيف الخرطوم الداخلي.

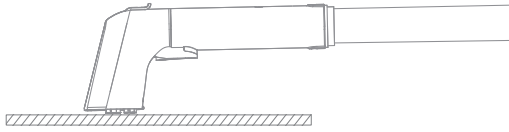


تنظيف فرشاة البخار

افتح غطاء فرشاة البخار واشطفه جيدًا بالماء.

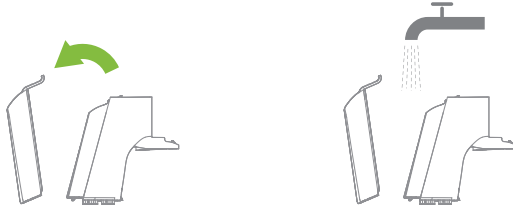


تنظيف خزان المياه المستعمل

١. انزع خزان المياه المستعمل من الهيكل الرئيسي، ثم أفرغه. اشطفه بالماء النظيف.

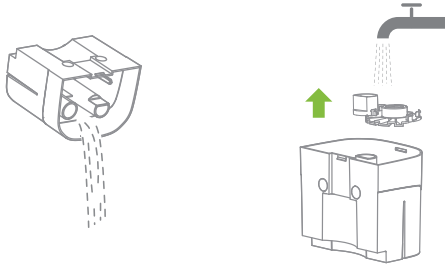

٢. امسح الجهاز بقطعة قماش جافة أو منديل مبلل.

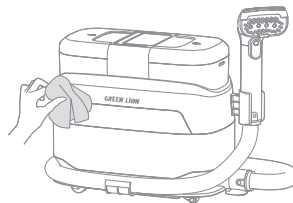

يُنصح بإزالة الترسبات الكلسية كل ٣-٦ أشهر لتحسين أداء البخار. اخلط مُنظف حمض الستريك مع الماء بنسبة ٢٠:١، ثم ضُبه في خزان الماء النظيف. يُرجى إزالة أي ملحقات متصلة بالخرطوم، ثم شغل الجهاز ورشه بالماء بالكامل. بعد ذلك، تكون عملية إزالة الترسبات الكلسية الداخلية قد اكتملت.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حال حدوث أي خطأ، سيتوقف الجهاز عن العمل. يُرجى مراجعة الجدول التالي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. إذا استمرت المشكلة، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء.

خطأ	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل.	القابس غير موصول بمقبس الطاقة.	تأكد من توصيل سلك الطاقة بالمقبس الكهربائي بالكامل.
	سلك الطاقة تالف.	يرجى التواصل مع خدمة العملاء.
لا يخرج الماء أو يخرج القليل منه بعد الضغط على زر رش الماء.	فوهة فرشاة البقع القياسية مسدودة.	نظف فرشاة البقع القياسية.
	المقبض أو المضخة تالفان.	يرجى التواصل مع خدمة العملاء.
لا يوجد شفق أو قوة شفق ضعيفة.	الجهاز لا يعمل.	نظف فرشاة البقع القياسية.
	خزان المياه المستعمل ممتلئ.	يرجى التواصل مع خدمة العملاء.
	خرطوم التمديد معطل.	أفرغ خزان المياه المُستخدم.
	الفلتر في خزان المياه المستعمل مسدود.	تحقق من خرطوم التمديد للتأكد من أنه يعمل بشكل جيد.
يُذكر أن خزان الماء المتسخ ممتلئ ولكنه ليس كذلك.	من الممكن أن يكون مستشعر خزان المياه المتسخة مسدودًا بالأوساخ.	يرجى تنظيف المستشعر من الماء المتسخ جيدًا.

رقم الموديل	GL-SC1A
المادة	ABS
قوة المحرك	٤٥٠ واط
قوة التسخين	١٢٠٠ واط
الجهد	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد	٥٠/٦٠ هرتز
مستوى الضوضاء	> ٨٢ ديسيبل
درجة حرارة التسخين	٦٠ درجة مئوية
درجة حرارة البخار	< ١٠٠ درجة مئوية
قوة الشفط	١٢ كيلو باسكال
تدفق الهواء	١٠ لتر/ثانية
سعة خزان المياه النظيفة	١٢٥٠ مل
سعة خزان المياه المتسخة	٩٠٠ مل
مقاوم للماء	IPX4
سلك الطاقة	قابس المملكة المتحدة، ٤ أمتار
طول الخرطوم	١,٢ متر
وزن المنتج	٥,٥ كجم
حجم المنتج	٨,٥ x ٣٠,٢ x ٣٣,٨ سم

التخلص من المنتج

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجركم تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)