

FRAME JET

**Gimbal stabilizátor,
stativ Frame Jet (700mm)**




Uživatelský manuál

proove

Specifikace

Materiál: ABS + hliníková slitina
Typ uchycení telefonu: klip
Provozní doba: až 2 hodiny
Délka ve složeném stavu: 210 mm
Délka v rozloženém stavu: 700 mm
Rozměry výrobku: 210 x 86 x 40 mm
Hmotnost výrobku: 245 g
Baterie: CR1632 (vyměnitelná)
Baterie gimbalu: 400 mAh
Provozní napětí: 3,7 V
Rozměry výrobku: 210 x 86 x 40 mm
Funkce: LED světlo
Hmotnost výrobku: 245 g

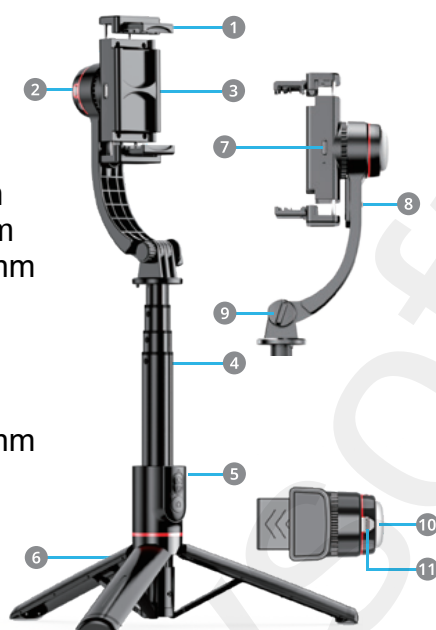

Funkční parametry

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Klip na telefon | 7 Vypínač stabilizátoru |
| 2 Přepínač doplňovacího světla | 8 Klávesa pro odemknutí závěsu |
| 3 Nabíjecí port stabilizátoru | 9 Otáčení šroubů |
| 4 Trubice z hliníkové slitiny | 10 Výplňové světlo |
| 5 Bezdrátové dálkové ovládání | 11 Nabíjecí port výplňového světla |
| 6 Stativ | |

Vyjměte a vložte



Přejetím prstem nahoru
vyjmete dálkový ovladač.

Jak vyměnit baterii




Odstraňte šroub.
Posuňte kryt baterie nahoru.
Můžete vyměnit baterii.

Otevřete stativ



Otevřete spodní část rukojeti
směrem ven a přepněte do
režimu stativu.

Jak se připojit

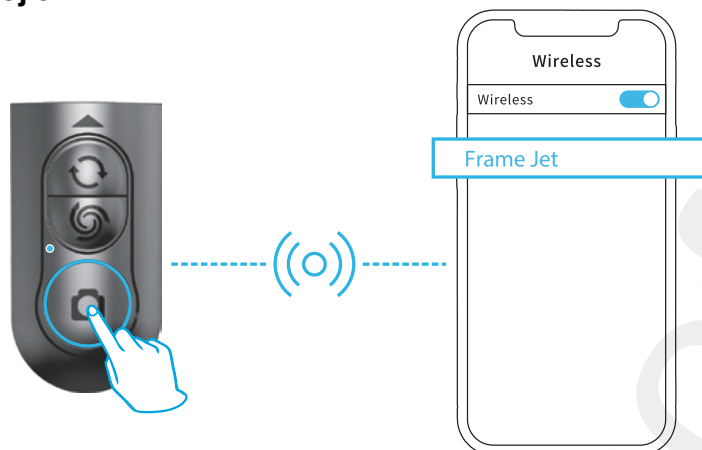

1 Dlouhým stisknutím tlačítka zapnete/vypnete zařízení. Kontrolka bliká a aktivuje se režim párování.

2 Pomocí mobilního telefonu vyhledejte odpovídající výraz „Gimbal“. Po úspěšném párování kontrolka zhasne.



Dálkový ovladač v odpojeném stavu:

Pokud po dobu 5 minut nedojde k žádné operaci, dálkový ovladač se automaticky vypne

Jak používat gimbal




Připněte telefon pro udržení rovnováhy. Dlouze stiskněte tlačítko napájení gimbalu po dobu 5 sekund pro zapnutí a znovu dlouze stiskněte po dobu 3 sekund pro vypnutí.




Pojistný kroužek se otočí směrem ven a posune nahoru pro zajištění; posunutím dolů odemknete stabilizátor gimbalu. (Poznámka: pojistný kroužek se v plochém stavu zajišťuje.)

Jak nabít gimbal

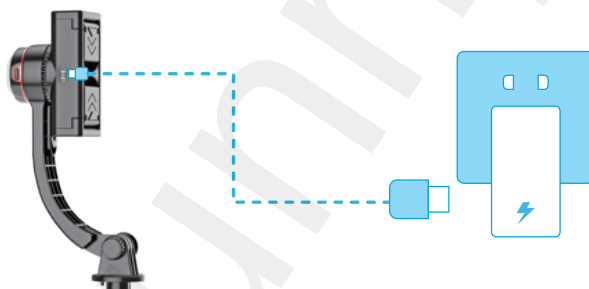

Pokud je výkon gimbalu příliš nízký, rozsvítí se červené světlo. V tomto případě zapojte nabíjecí kabel do zásuvky a po dokončení nabíjení červené světlo zhasne.

Ovladač

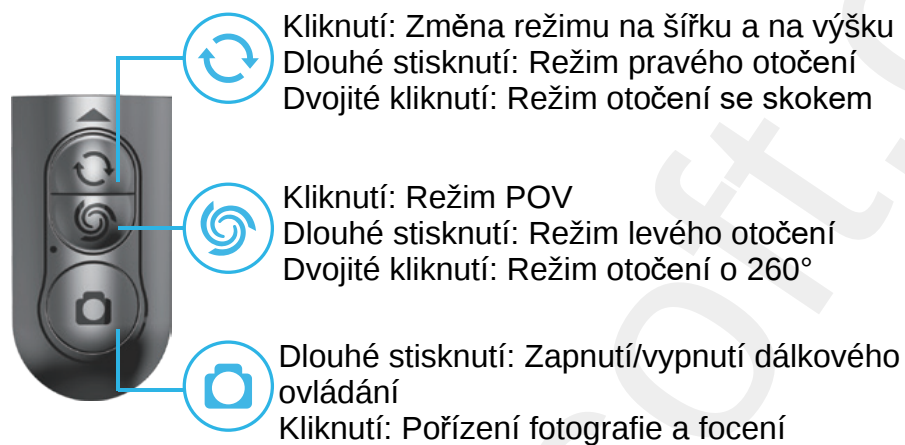

Poznámka: Fotoaparát telefonu musí být na stejné straně jako tlačítko napájení, aby nedošlo k rušení při fotografování.



Na šířku a na výšku



Režim POV



Režim SpinShot (otáčení)

Funkce výplňového světla



Ovládání výplňového světla
Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí
Kliknutí: Nastavení režimu osvětlení
a jasu



Režim osvětlení:
Bílé světlo: Měkké, Jasně; Teplé
světlo: Měkké, Jasně; Přirozené
světlo: Měkké, Jasně. Dlouze
stiskněte tlačítko napájení,
vypněte světla a zapamatování

Počet bílých světél: 9 ks	Počet teplých světél: 9 ks
Teplota barvy bílého světla: 6500 K	Světelný tok: 45 lm Výkon: 0,3 W
Teplota barvy bílého světla: 3000 K	Světelný tok: 39 lm Výkon: 0,3 W
Teplota barvy bílého světla: 4500 K	Světelný tok: 54 lm Výkon: 0,6 W
Nabíjecí proud: 105 mA	Provozní proud: 150 mA

Připomínka

Selfie tyč je kompatibilní s Androidem 4.4 a vyšším a iOS 5.1 a vyšším. Pokud v nastavení fotoaparátu telefonu změňte funkci tlačítka hlasitosti, nezapomeňte ji změnit na výchozí nastavení nebo na možnost „pořídit snímek“, aby selfie tyč fungovala. Klip musí být pevně uchycen, když je telefon sevřený.



Gimbal Show APP



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

FRAME JET

Kardanstabilisator,
Stativ Frame Jet (700 mm)



Benutzerhandbuch

proove

Technische Daten

Material: ABS + Aluminiumlegierung

Telefonhalterungstyp: Clip

Betriebsdauer: bis zu 2 Stunden

Länge zusammengeklappt: 210 mm

Länge ausgeklappt: 700 mm

Produktabmessungen: 210 x 86 x 40 mm

Produktgewicht: 245g

Batterie: CR1632 (austauschbar)


Gimbal-Akku: 400 mAh

Betriebsspannung: 3,7 V

Produktabmessungen: 210 x 86 x 40 mm

Funktion: LED-Licht

Produktgewicht: 245g

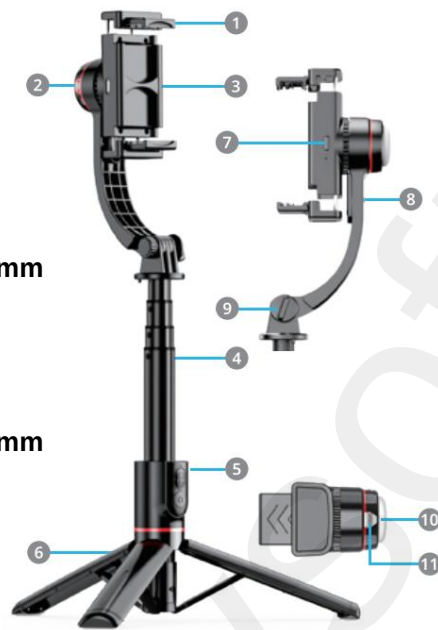

Funktionsparameter

1 Telefonclip

2 Zusatzlichtschalter

3 Ladeanschluss für Stabilisator

4 Aluminiumlegierungsrohr

5 Drahtlose Fernbedienung

6 Stativ

7 Stabilisatorschalter

8 Scharnier- **Entriegelungsschlüssel**

9 **Drehen** der Schrauben

10 **Fülllicht**

11 Ladeanschluss für Fülllicht

Herausnehmen und einsetzen



Wischen Sie nach oben, um die Fernbedienung zu entfernen.

So ersetzen Sie die Batterie



Entfernen Sie die Schraube.

Schieben Sie die Batterieabdeckung nach oben.


Können Sie die Batterie **ersetzen**.

Öffnen Sie das Stativ



Öffnen Sie die Unterseite des Griffs nach außen und wechseln Sie in den Stativmodus.

So verbinden Sie sich

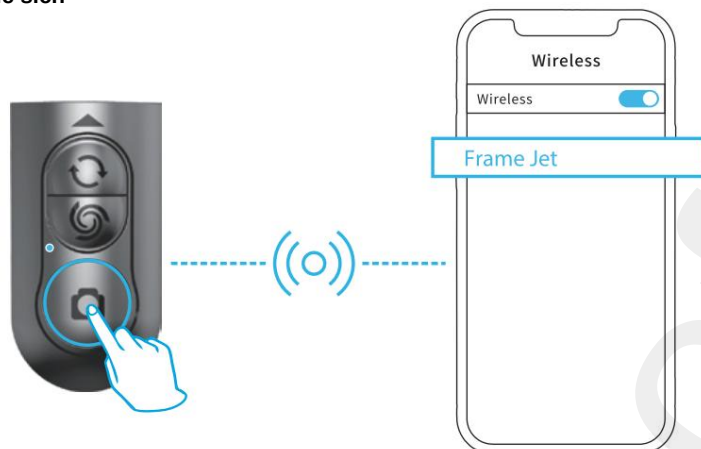

1 Drücken Sie lange auf die Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten .
Die Kontrollleuchte blinkt und der Pairing-Modus ist aktiviert.

2 Suchen Sie mit Ihrem Mobiltelefon nach dem entsprechenden Begriff „Gimbal“. Die Kontrollleuchte erlischt nach erfolgreicher Kopplung.



Fernbedienung im getrennten Zustand:

Wenn 5 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, wird die Fernbedienung schaltet sich automatisch aus

So verwenden Sie ein Gimbal




Befestigen Sie Ihr Telefon, um das Gleichgewicht zu halten. Halten Sie die Einschalttaste des Gimbals 5 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten, und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um ihn auszuschalten.



Der Sicherungsring dreht sich nach außen und gleitet nach oben, um zu sichern; durch Herunterschieben entriegeln Sie den Gimbal-Stabilisator. (Hinweis: Sicherungsring ist in der flachen Position gesichert.)

So laden Sie den Gimbal auf

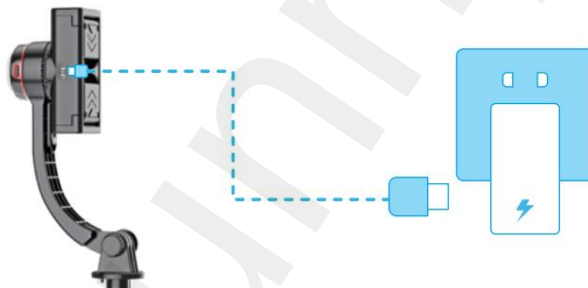

Wenn die Gimbal-Leistung zu niedrig ist, leuchtet das rote Licht auf. Stecken Sie in diesem Fall das Ladekabel in die Steckdose. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote Leuchte.

Treiber



Hinweis: Die Telefonkamera muss sich auf derselben Seite wie der Einschaltknopf befinden, um Störungen **beim** Aufnehmen von Fotos zu vermeiden.



In der **Breite** und in der **Höhe**



POV-Modus



SpinShot -Modus

Fülllichtfunktion



Fülllichtsteuerung
Langes Drücken: Ein-/Ausschalten
Klick: Beleuchtungsmodus einstellen
und Helligkeit



Beleuchtungsmodus :
Weißes Licht: Sanft, Hell; Warmes
Licht: Sanft, **Hell; Natürliches**
Licht: Sanft, Hell. Drücken Sie
lange die Einschalttaste,
schalte das Licht aus und erinnere dich

Anzahl der weißen Lichter: 9 Stück	Anzahl der warmen Lichter: 9 Stück
Farbtemperatur des weißen Lichts: 6500 K	Lichtstrom: 45 lm Leistung: 0,3 W
Farbtemperatur des weißen Lichts: 3000 K	Lichtstrom: 39 lm Leistung: 0,3 W
Farbtemperatur des weißen Lichts: 4500 K	Lichtstrom: 54 lm Leistung: 0,6 W
Ladestrom: 105 mA	Betriebsstrom: 150 mA

Bemerkung

Der Selfie-Stick ist mit Android 4.4 und höher sowie iOS 5.1 und höher kompatibel. Wenn Sie die Funktion der Lautstärketaste in den Kameraeinstellungen Ihres Telefons ändern, stellen Sie sicher, dass Sie sie wieder auf die Standardeinstellung oder auf „Foto aufnehmen“ zurücksetzen, damit der Selfie-Stick funktioniert. Der Clip muss fest sitzen, wenn das Telefon eingespannt ist.



Gimbal Show APP



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



RoHS
Made in China



**PROD
UCT
WITH
LOVE**



Join Proove on
social media!

Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

FRAME JET

Gimbal stabilizátor,
állvány Frame Jet (700mm)



Felhasználói kézikönyv

proove

Specifikációk

Anyag: ABS + alumíniumötvözet

Telefontartó típusa: klipsz

Üzemidő: akár 2 óra

Összecsukott hossza: 210 mm

Hossz kihajtva: 700 mm

Termék méretei: 210 x 86 x 40 mm

Termék súlya: 245 g

Elem: CR1632 (cserélhető)


Gimbal akkumulátor: 400 mAh

Üzemi feszültség: 3,7 V

Termék méretei: 210 x 86 x 40 mm

Funkció: LED-es fény

Termék súlya: 245 g

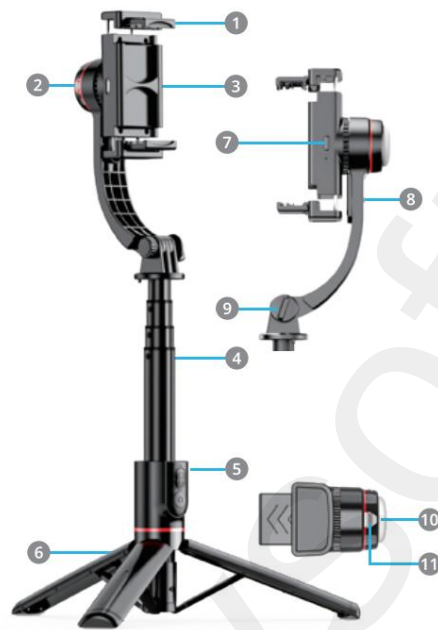

Funkcionális paraméterek

1 telefoncsipesz

2 Segédfény kapcsoló

3 Stabilizátor töltőport

4 Alumíniumötvözet cső

5 Vezeték nélküli távirányító

6 Állvány

7 Stabilizátor kapcsoló

8 Zsanérkioldó kulcs

9 A csavarok elforgatása

10. számú kitöltőfény

11 Töltésjelző lámpa töltőport

Vegye ki és helyezze be



Pöccintsen felfelé a távirányító
eltávolításához.

Az akkumulátor cseréje



Távolítsa el a csavart.


Csúsztassa felfelé az akkumulátorfedelelet.
Ki tudná cserélni az elemet.

Nyissa ki az állványt



Nyissa kifelé a fogantyú alját , és
kapcsoljon állvány üzemmódba.

Hogyan csatlakozzunk

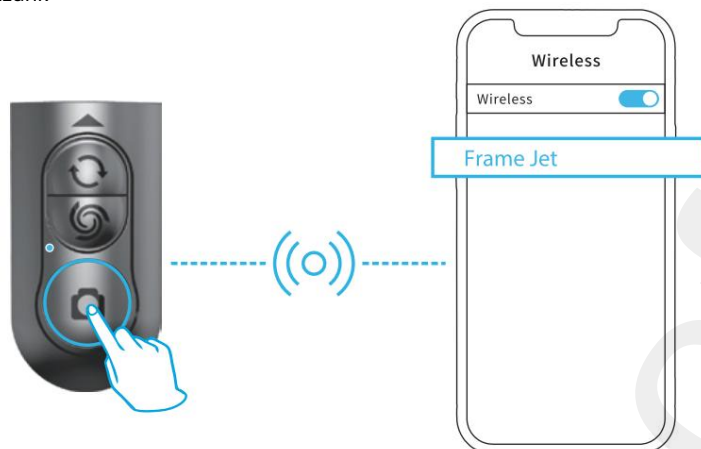

1 A készülék be-/kikapcsolásához nyomja meg hosszan a gombot . A jelzőfény villogni kezd, és a párosítási mód aktiválódik.

2. Használja mobiltelefonját a megfelelő kifejezés kereséséhez „Gimbal”. A sikeres párosítás után a jelzőfény kialszik .



Távírányító leválasztott állapotban:

Ha 5 percig nem végeznek semmilyen műveletet, a távírányító automatikusan kikapcsol

Hogyan kell használni a gimbalt




Csíptesd a telefonod az egyensúly megtartása érdekében. Nyomd meg hosszan a gimbal bekapcsológombját 5 másodpercig a bekapcsoláshoz, majd nyomd meg újra hosszan 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.



A rögzítőgyűrű kifelé forog és felfelé csúszik. rögzíteni; lecsúsztatással oldja fel a gimbal stabilizátort. (Megjegyzés: rögzítőgyűrű vízszintes helyzetben van rögzítve.)

Hogyan kell tölteni a gimbalt?

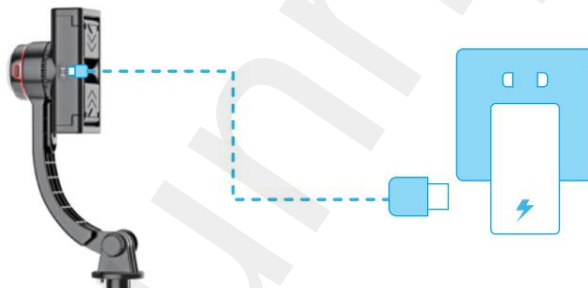

Ha a gimbal teljesítménye túl alacsony, a piros lámpa kigyullad. Ebben az esetben csatlakoztassa a töltőkábelt a konnektorba, és a piros lámpa kialszik, amikor a töltés befejeződött .

Sofőr



Megjegyzés: A telefon kamerájának a bekapcsológommbal azonos oldalon kell lennie, hogy elkerülje az interferenciát fényképezés közben .



Szélességben és magasságban



Nézőpont mód



SpinShot mód

Kitöltőfény funkció



Töltőfény - szabályozás
Hosszan megnyomva: Be-/kikapcsolás
Kattints: Világítási mód beállítása
és fényerő



Világítási mód :
Fehér fény: Lágy, Élénk; Meleg fény: Lágy,
Élénk; Természetes fény: Lágy, Élénk.
Nyomja meg hosszan a
bekapcsológombot,
kapcsold le a villanyt és emlékezz

Fehér fények száma : 9 db	Meleg fényű lámpák száma : 9 db
Fehér fény színhőmérséklete: 6500 K	Fényáram: 45 lm Teljesítmény: 0,3 W
Fehér fény színhőmérséklete: 3000 K	Fényáram: 39 lm Teljesítmény: 0,3 W
Fehér fény színhőmérséklete: 4500 K	Fényáram: 54 lm Teljesítmény: 0,6 W
Töltési áram: 105 mA	Üzemi áram: 150 mA

Megjegyzés

A szelfibot kompatibilis az Android 4.4-es és újabb, valamint az iOS 5.1-es és újabb rendszerekkel. Ha a telefonod kamerájának beállításában módosítod a hangerőszabályzó gomb funkcióját, mindenképpen állítsd vissza az alapértelmezett beállításra vagy a „kép készítése” lehetőségre, hogy a szelfibot működjön. A csiptetőnek szilárdan rögzítve kell lennie, amikor a telefont rögzíted.



Gimbal Show APP



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



RoHS
Made in China



**PROD
UCT
WITH
LOVE**



Join Proove on
social media!

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

FRAME JET

Stabilizator gimbal,
cadru trepied Jet (700 mm)



Manual de utilizare

proove

Specificații

Material: ABS + aliaj de aluminiu

Tip suport telefon: clemă

Temp de funcționare: până la 2 ore

Lungime pliată: 210 mm

Lungime desfăcută: 700 mm

Dimensiuni produs: 210 x 86 x 40 mm

Greutate produs: 245 g

Baterie: CR1632 (înlocuibilă)


Baterie gimbal: 400 mAh

Tensiune de funcționare: 3,7 V

Dimensiuni produs: 210 x 86 x 40 mm

Funcție: Lumină LED

Greutate produs: 245 g

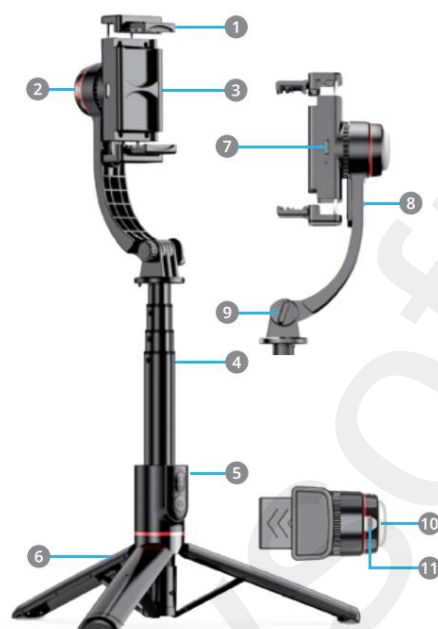

Parametri funcționali

1 Clemă pentru telefon

2 Comutator de lumină auxiliară

3 Port de încărcare pentru stabilizator

4 Tub din aliaj de aluminiu

5 Telecomandă fără fir

6 Trepied

7 Comutator stabilizator

8 Cheie de deblocare a balamalei

9 Rotirea șuruburilor

10 Lumină de umplere

11 Port de încărcare pentru lumina de umplere

Scoateți și introduceți



Glisați în sus pentru a scoate telecomanda.

Cum se înlocuiește bateria



Scoateți șurubul.


Glisați capacul bateriei în sus.
Poți să înlocuiești bateria.

Deschideți trepiedul



Deschideți partea de jos a mânerului spre exterior și comutați în modul trepied.

Cum să te conectezi

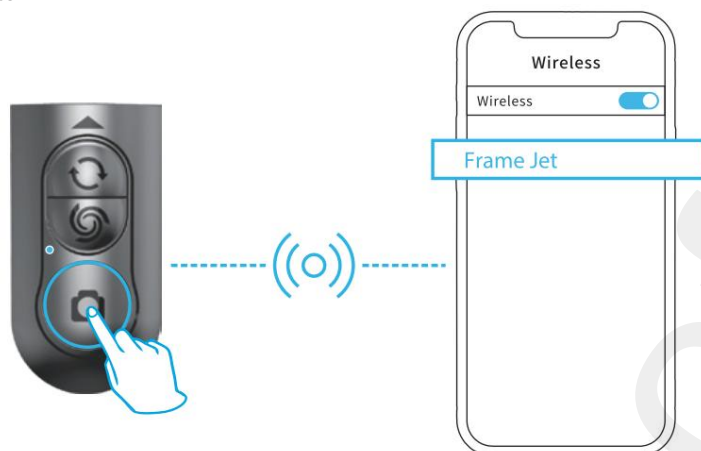

1 Apăsați lung butonul pentru a porni/
opri dispozitivul .
Indicatorul luminos clipește și
modul de asociere este activat.

2 Folosește telefonul mobil pentru a
căuta termenul corespunzător
„Gimbal”. Indicatorul luminos se
va stinge după asocierea reușită.



Telecomandă în stare deconectată:

Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de
5 minute, telecomanda va
se oprește automat

Cum se folosește un gimbal




Prindeți telefonul pentru a menține echilibrul. Apăsați lung butonul de pornire al gimbalului timp de 5 secunde pentru a porni și apăsați lung din nou timp de 3 secunde pentru a-l opri.




Inelul de reținere se rotește spre exterior și glisează în sus, a asigura; prin alunecare în jos deblocați stabilizatorul gimbalului. (Notă: inel de siguranță este fixat în poziție plată.)

Cum se încarcă gimbalul

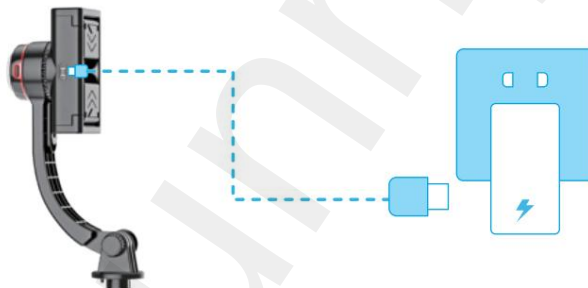

Dacă puterea gimbalului este prea mică, lumina roșie se va aprinde. În acest caz, conectați cablul de încărcare la priză, iar lumina roșie se va stinge când încărcarea este completă.

Șofer

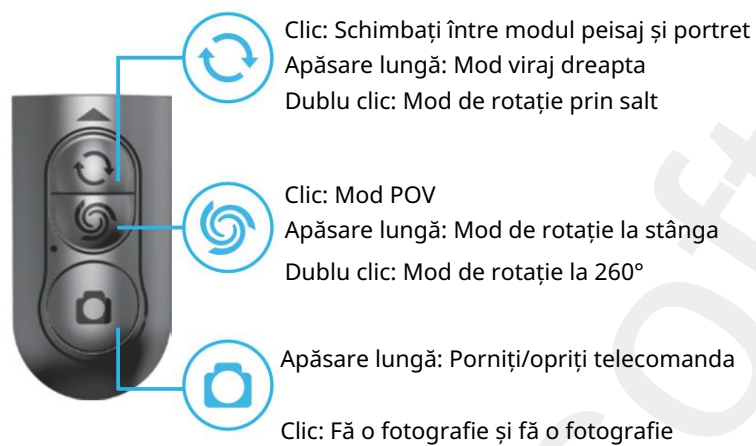

Notă: Camera telefonului trebuie să fie pe aceeași parte cu butonul de pornire pentru a evita interferențele la realizarea fotografiilor.



În lățime și în înălțime



Mod POV



Modul SpinShot

Funcția de lumină de umplere



Controlul luminii de umplere
Apăsare lungă: Pornire/oprire
Clic: Setări modul de iluminare
și luminozitate



Mod de iluminare :
Lumină albă : Blândă, Luminoasă;
Lumină caldă: Blândă, Luminoasă;
Lumină naturală : Blândă, Luminoasă.
Apăsați lung butonul de pornire,
stinge luminile și amintește-ți

Număr de lumini albe : 9 buc.	Număr de lumini calde : 9 buc.
Temperatura de culoare a luminii albe : 6500 K	Flux luminos: 45 lm Putere: 0,3 W
Temperatura de culoare a luminii albe : 3000 K	Flux luminos: 39 lm Putere: 0,3 W
Temperatura de culoare a luminii albe : 4500 K	Flux luminos: 54 lm Putere: 0,6 W
Curent de încărcare: 105 mA	Curent de funcționare: 150 mA

Remarcă

Stick-ul selfie este compatibil cu Android 4.4 și versiuni ulterioare și iOS 5.1 și versiuni ulterioare. Dacă modificați funcția butonului de volum în setările camerei telefonului, asigurați-vă că îl reveniți la setarea implicită sau că „faceți o fotografie” pentru ca stick-ul selfie să funcționeze. Clema trebuie să fie fixată ferm atunci când telefonul este fixat.



Gimbal Show APP



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



RoHS
Made in China



**PROD
UCT
WITH
LOVE**



Join Proove on
social media!

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

FRAME JET

Стабилизатор на
кардан, с татив Frame Jet (700 мм)



Ръководство за потребителя

proove

Спецификации

Материал: ABS + алуминиева с глава

Тип закрепване на телефон: щипка

Време за работа: до 2 часа

Дължина в съгънато състояние: 210 мм

Дължина в разгънато състояние: 700 мм

Размери на продукта: 210 x 86 x 40 мм

Тегло на продукта: 245 г

Батерия: CR1632 (сменяема)


Батерия на гимбала: 400 mAh

Работно напрежение: 3.7V

Размери на продукта: 210 x 86 x 40 мм

Функция: LED светлина

Тегло на продукта: 245 г

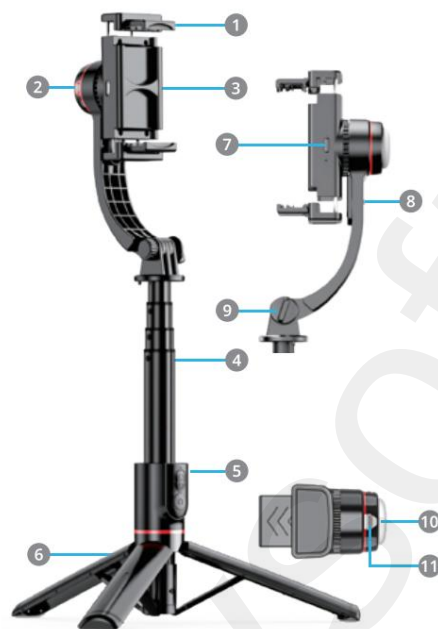

Функционални параметри

1 щипка за телефон

2 Превключвател за с помощта на светлини

3 Порт за зареждане на стабилизатора

4 тръба от алуминиева с глава

5 Безжично дистанционно управление

6 статива

7 Превключвател на стабилизатора

8 Ключ за отключване на пантите

9 Завиване на винтовете

10 Завиваща светлина

11 Порт за зареждане на индикатора за зареждане

Извадете и поставете



Плъзнете нагоре, за да премахнете дистанционното управление.

Как да смените батерията



Отстранете винта.


Плъзнете капака на батерията нагоре.
Можете ли да смените батерията.

Отворете с татива



Отворете долната част на дръжката навън
и превключете в режим на сатив.

Как да се свържете

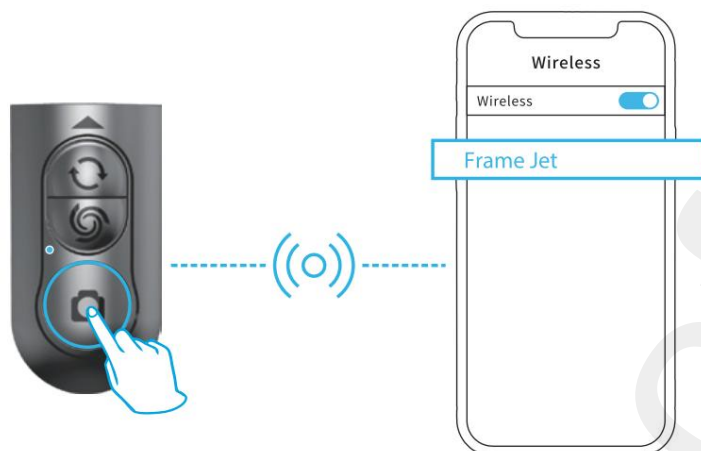

1 Натиснете продължително бутона, за да включите/изключите устройството. Индикаторната лампичка мига и режимът на сдвояване е активиран.

2 Използвайте мобилния си телефон, за да потърсите съответния термин „Гимбал“. Индикаторната светлина ще се изключи след успешен сдвояване.



Дистанционно управление в изключено състояние:

Ако операцията в продължение на 5 минути, дистанционното управление ще автоматично се изключва

Как да използвате г-имбал




Задържате телефона си, за да поддържате баланс. Натиснете продължително бутона за закрепване на г-имбал за 5 секунди, за да го включите, и натиснете продължително отново за 3 секунди, за да го изключите.




Задържащият пръстен се завърта навън и се плъзга нагоре, закрепвам; чрез плъзгане надолу отключете стабилизатора на кардана. (Забележка: фиксиращ пръстен е закрепен в плоско положение.)

Как да заредите г-имбал

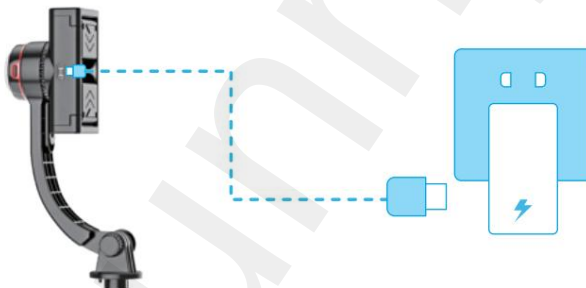

Ако мощността на г-имбала е твърде ниска, червената светлина ще светне. В този случай включете кабела за зареждане в контакта и червената светлина ще изгасне, когато зареждането приключи.

Цифър

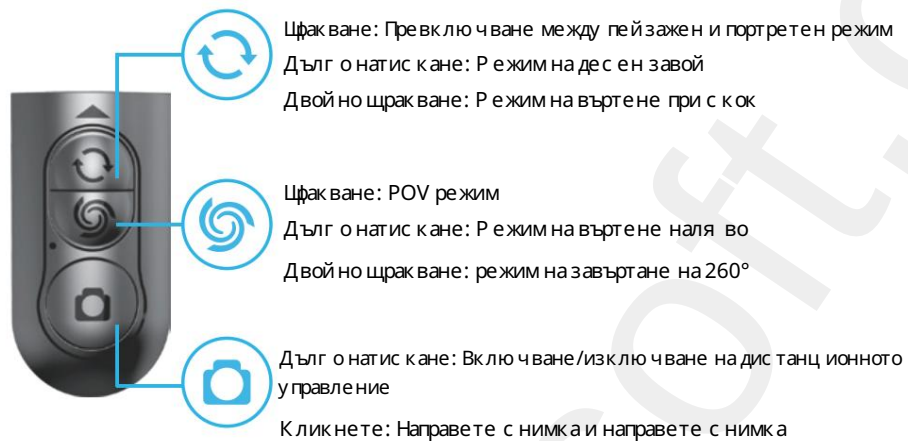

Забележка: Камерата на телефона трябва да е от същата страна като бутон за захранване, за да се избегнат натисвания при правене на снимки.



По ширина и по височина



Режим от гледна точка на обекта



Режим SpinShot

Функция за запълване на светлината



Контрол на запълването на светлината
Дълго натискане: Включване/изключване
Щракване: 3 пъти на режим на осветление
и яркост



Режим на осветление :
Бяла светлина: Мека, Ярка; Топла светлина: Мека,
Ярка; Естественна светлина: Мека, Ярка. Натискане
продължително на бутона за запълване,
изключи осветлението и запомни

Брой бели светлини: 9 бр.	Брой топли лампи: 9 бр.
Цвета температура на бяла светлина: 6500 K	Светлинен поток: 45 lm Мощност: 0.3 W
Цвета температура на бяла светлина: 3000 K	Светлинен поток: 39 lm Мощност: 0.3W
Цвета температура на бяла светлина: 4500 K	Светлинен поток: 54 lm Мощност: 0.6W
Заряден ток: 105 mA	Работен ток: 150 mA

Забележка

Селфистикът е съвместим с Android 4.4 и по-нови версии и iOS 5.1 и по-нови версии. Ако промените функцията на бутона за сила на звука в настройките на камерата на телефона си, не забравяйте да го върнете към настройката по подразбиране или да „направите с нимка“, за да работи селфистикът. Щипката трябва да е здраво закрепена, когато телефонът е захванат.



Gimbal Show APP



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



RoHS
Made in China



**PROD
UCT
WITH
LOVE**



Join Proove on
social media!

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

FRAME JET

Stabilizator gimbalewy,
statyw Frame Jet (700mm)



Instrukcja obsługi

proove

Specyfikacje

Materiał: ABS + stop aluminium

Typ mocowania telefonu: klips

Czas działania: do 2 godzin

Długość po złożeniu: 210 mm

Długość po rozłożeniu: 700 mm

Wymiary produktu: 210 x 86 x 40 mm

Waga produktu: 245 g

Bateria: CR1632 (wymienialna)


Akumulator gimbału: 400 mAh

Napięcie robocze: 3,7 V

Wymiary produktu: 210 x 86 x 40 mm

Funkcja: światło LED

Waga produktu: 245 g

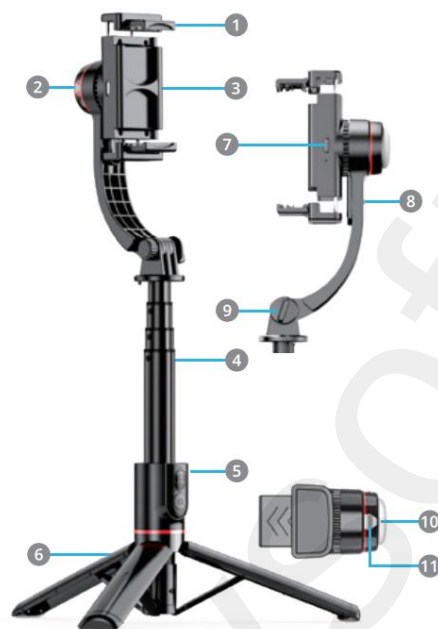

Parametry funkcjonalne

1 Klips do telefonu

2. Dodatkowy przełącznik światła

3. Port ładowania stabilizatora

4 Rura ze stopu aluminium

5 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

6 Statyw

7 Przełącznik stabilizatora

8 Klucz do odblokowania zawiasów

9. Obrót śrub

10 Światło wypełniające

11 Port ładowania z lampką wypełniającą

Wymij i włóż



Przesuń palcem w górę, aby
usunąć pilota.

Jak wymienić baterię




Wymij śrubę.
Przesuń pokrywę baterii do góry.
Czy może Pan wymienić baterię.

Otwórz statyw



Otwórz dolną część uchwytu na
zewnątrz i przełącz na tryb statywu.

Jak się połączyć

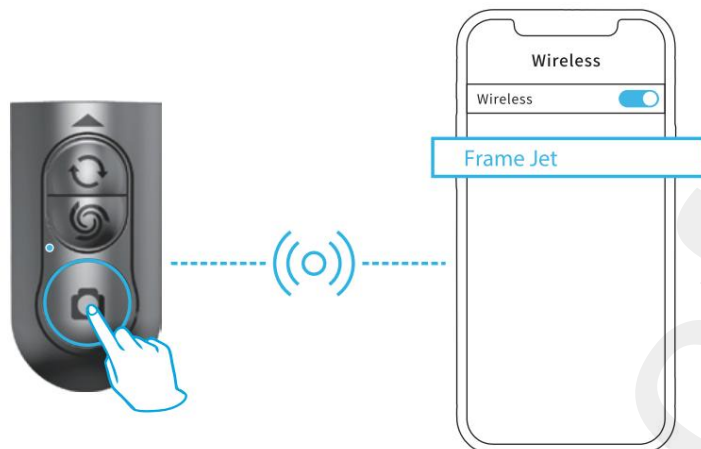

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć/wyłączyć urządzenie . Kontrolka miga, a tryb parowania zostaje aktywowany.

2 Użyj telefonu komórkowego, aby wyszukać odpowiedni termin „Gimbal”. Kontrolka zgaśnie po pomyślnym sparowaniu.



Pilot zdalnego sterowania w stanie rozłączonym:

Jeżeli przez 5 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, pilot zostanie wyłączony. automatycznie się wyłącza

Jak używać gimbała




Przypnij telefon, aby zachować równowagę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania gimbała przez 5 sekund, aby go włączyć, i naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 3 sekundy, aby go wyłączyć.




Pierścień ustalający obraca się na zewnątrz i przesuwają się do góry, zabezpieczyć; przesuwając w dół odblokuj stabilizator gimbała. (Uwaga: pierścień zatrzaskowy (jest zabezpieczony w pozycji płaskiej.)

Jak ładować gimbal

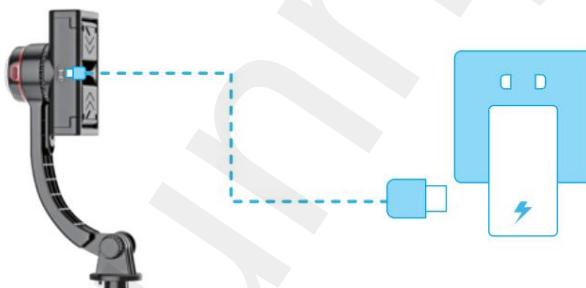

Jeśli moc gimbała jest zbyt niska, zaświeci się czerwona lampka. W takim przypadku należy podłączyć kabel ładujący do gniazdka, a czerwona lampka zgaśnie po zakończeniu ładowania .

Kierowca

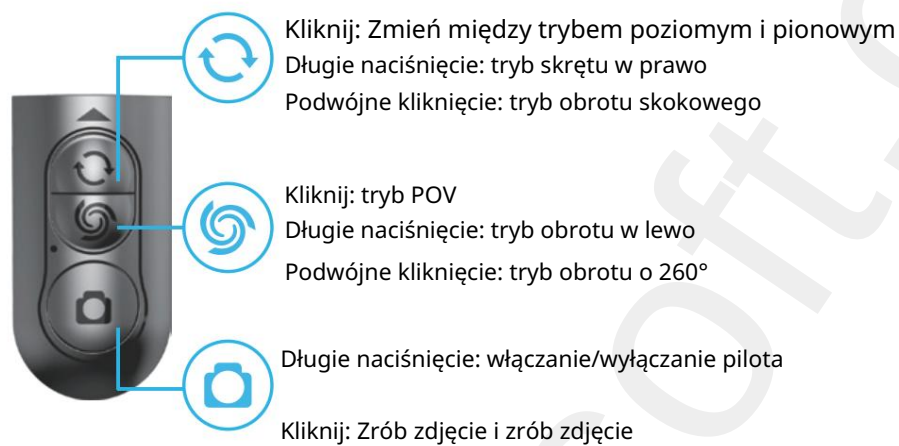

Uwaga: Aby uniknąć zakłóceń podczas robienia zdjęć, aparat w telefonie musi znajdować się po tej samej stronie co przycisk zasilania .



Na szerokość i na wysokość



Tryb POV



Tryb SpinShot

Funkcja światła wypełniającego



Kontrola światła wypełniającego
Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie zasilania
Kliknij: Ustaw tryb oświetlenia
i jasność



Tryb oświetlenia :
Białe światło: miękkie, jasne; Ciepłe światło: miękkie, jasne; Naturalne światło: miękkie, jasne. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. wyłącz światła i pamiętaj

Liczba białych światel: 9 szt.	Ilość ciepłych światel: 9 szt.
Temperatura barwowa światła białego : 6500 K	Strumień świetlny: 45 lm Moc: 0,3 W
Temperatura barwowa światła białego : 3000 K	Strumień świetlny: 39 lm Moc: 0,3 W
Temperatura barwowa światła białego : 4500 K	Strumień świetlny: 54 lm Moc: 0,6 W
Prąd ładowania: 105 mA	Prąd roboczy: 150 mA

Uwaga

Kijek do selfie jest kompatybilny z systemem Android 4.4 i nowszym oraz iOS 5.1 i nowszym. Jeśli zmienisz funkcję przycisku głośności w ustawieniach aparatu w telefonie, pamiętaj o przywróceniu jej do ustawienia domyślnego lub o wybraniu opcji „zrób zdjęcie”, aby kijek do selfie działał. Klips musi być mocno zamocowany po zamocowaniu telefonu.



Gimbal Show APP



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



RoHS
Made in China



**PROD
UCT
WITH
LOVE**



Join Proove on
social media!

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

FRAME JET

Gimbal Stabilizer Tripod




User manual

proove

Specification

- Material: ABS + aluminium alloy
 - Type of phone attachment: clip
 - Working time: up to 2 hours
 - Folded Length: 210mm
 - Extended Length: 700mm
 - Product Size: 210x86x40mm
 - Product Weight: 245g
 - Battery: CR1632 (Replaceable)
 - Gimbal Battery: 400mAh
 - Working Voltage: 3.7V
 - Working Voltage: 3.7V
- Product size: 210*86*40 mm
- Function: LED light
- Product weight: 245

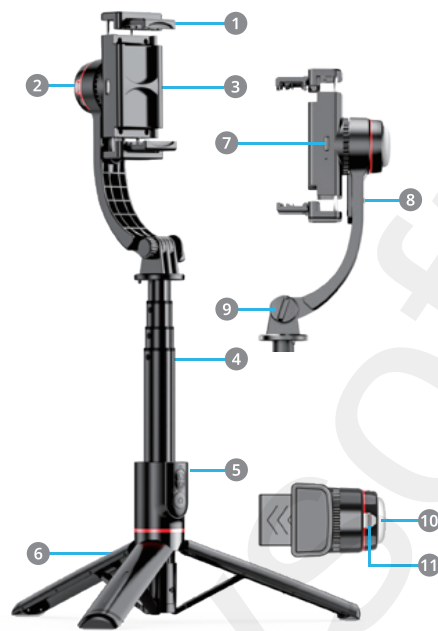

Function Parameters

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1 Phone Clip | 7 Sablzer Power Switch |
| 2 Fill Light Switch | 8 Gimbal Unlock Key |
| 3 Stabilizer Charging Port | 9 Rotate The Screws |
| 4 Aluminum Alloy Tube | 10 Fill Light |
| 5 Wireless Remote Control | 11 Fill Light Charging Port |
| 6 Tripod | |

Take out & Put in



Swipe up to
take out the remote

How to replace the battery




Remove the screw
Slide the battery cover up,
You can replace the battery.

Open the Tripod



Open outwards at the
bottom of the handle
and become tripod mode.

How to Connect

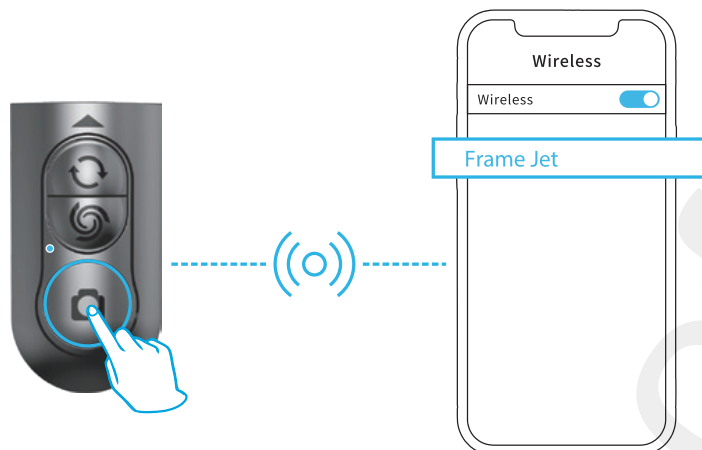

- 1 Long press the button to turn on/off, the indicator light flashes to enter the pairing state.
- 2 Use the mobile phone to search for “Gimbal” to match, and the indicator light goes out after the pairing is successful.



The remote control in unconnected state:

No operation for 5 mins the remote control automatically shut down.

How to use the Gimbal




Clip the phone to maintain balance. Long-press the gimbal power button for 5 seconds to turn on, and again long-press for 3 seconds to turn off.



The locking ring pivots outward and slides upward to lock; slide down to unlock the gimbal stabilizer. (Note: the locking ring down flat locks)

How to charge the Gimbal

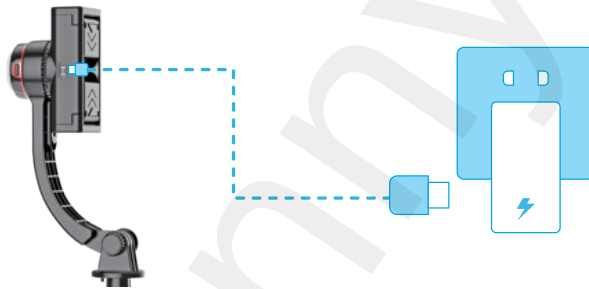


When the gimbal power is too low, there will be a red light flashing reminder. At this time, use the charging cable to plug it in for charging, and the red light will turn off upon completing the charging.

Remote Control



Note: The phone's camera must be on the same side as the power button to avoid interference with shooting.

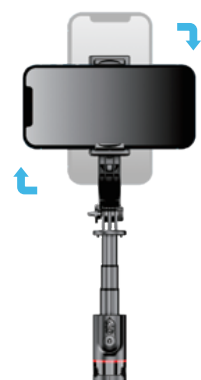

Landscape & Portrait



POV Mode



SpinShot Mode

Fill Light Function



Operation of fill light

- Long Press: Turn on/off
- Click: Adjust the light mode and brightness



Lighting mode:

- White light: Soft, Bright;
 - Warm light: Soft, Bright;
 - Natural light: Soft, Bright.
- Long press the power button,
turn off the lights and remember

Number of white light: 9 pcs	Number of warm light: 9 pcs
White light color temperature: 6500K	Lumen: 45 lm Power: 0.3W
White light color temperature: 3000K	Lumen: 39 lm Power: 0.3W
White light color temperature: 4500K	Lumen: 54 lm Power: 0.6W
Charging current: 105mA	Working current: 150mA

Remind

Selfie Stick compatible with Android 4.4 and above & iOS 5.1 and above. If you change the system's "volume button function" under your phone's camera options, be sure to change it to default or "take a picture" to make the selfie stick work. The clip must be held tightly when the phone is clamped



Gimbal Show APP



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



RoHS
Made in China



**PROD
UCT
WITH
LOVE**



Join Promotion
social media

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

FRAME JET

Kardanski stabilizator,
stativ Frame Jet (700 mm)



Uporabniški priročnik

proove

Specifikacije

Material: ABS + aluminijeva zlitina

Vrsta pritrditve za telefon: sponka

Čas delovanja: do 2 uri

Dolžina v zloženem stanju: 210 mm

Dolžina v razgrnjenem stanju: 700 mm

Dimenzije izdelka: 210 x 86 x 40 mm

Teža izdelka: 245 g

Baterija: CR1632 (zamenljiva)


Baterija gimbal: 400 mAh

Delovna napetost: 3,7 V

Dimenzije izdelka: 210 x 86 x 40 mm

Funkcija: LED lučka

Teža izdelka: 245 g

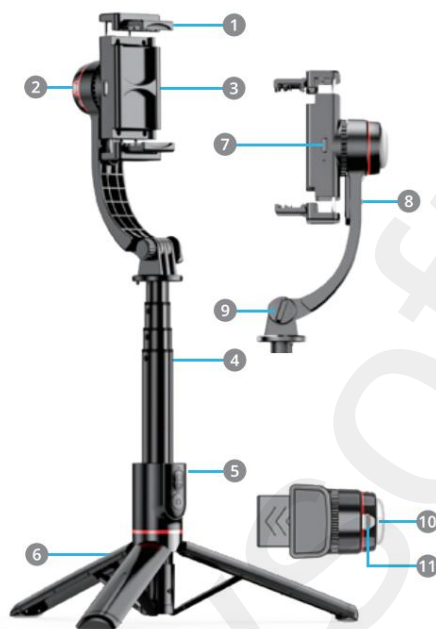

Funkcionalni parametri

1 Sponka za telefon

2 Stikalo za pomožne luči

3 Polnilna vrata stabilizatorja

4 Cev iz aluminijeve zlitine

5 Brežžični daljinski upravljalnik

6 Stativ

7 Stikalo stabilizatorja

8 Ključ za odklepanje tečajev

9 Privijanje vijakov

10 Polnilna luč

11 Polnilna odprtina za lučko polnjenja

Odstranite in vstavite



Povlecite navzgor, da odstranite daljinski upravljalnik.

Kako zamenjati baterijo




Odstranite vijak.
Pokrov baterije potisnite navzgor.
Ali lahko zamenjate baterijo.

Odprite stojalo



Odprite spodnji del ročaja navzven in
preklopite v način stojala.

Kako se povezati

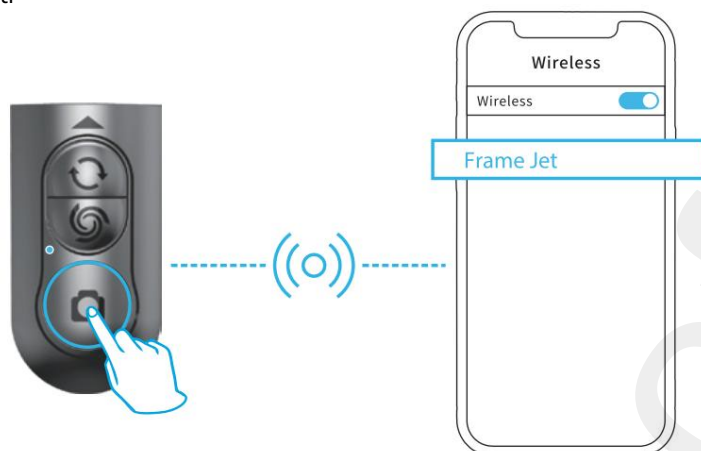

1 Za vklop/izklop naprave dolgo pritisnite gumb .

Indikatorska lučka utripa in način seznanjanja je aktiviran.

2 Z mobilnim telefonom poiščite ustrezen izraz

»Gimbal«. Indikatorska lučka se bo po uspešnem seznanjanju izklopila.



Daljinski upravljalnik v odklopljenem stanju:

Če 5 minut ne upravljate, se bo daljinski upravljalnik samodejno izklopil

Kako uporabljati gimbal




Pripnite telefon, da ohranite ravnotežje. Za vklop stabilizatorja držite gumb za vklop 5 sekund, za izklop pa ga držite še enkrat 3 sekunde.




Zadrževalni obroč se vrti navzven in drsi navzgor, zavarovati; z drsenjem navzdol odklenite stabilizator kardana. (Opomba: zaskočni obroč je pritrjen v ravnem položaju.)

Kako napolniti gimbal

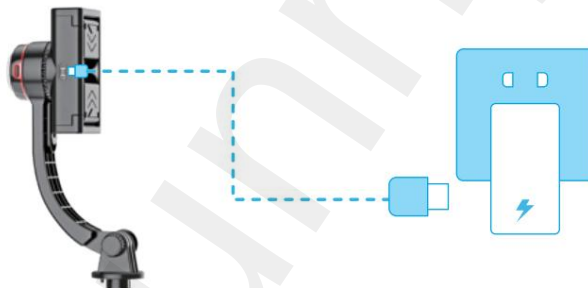

Če je moč gimbal prenizka, se bo prižgala rdeča lučka. V tem primeru priključite polnilni kabel v vtičnico in rdeča lučka bo ugasnila, ko bo polnjenje končano .

Voznik

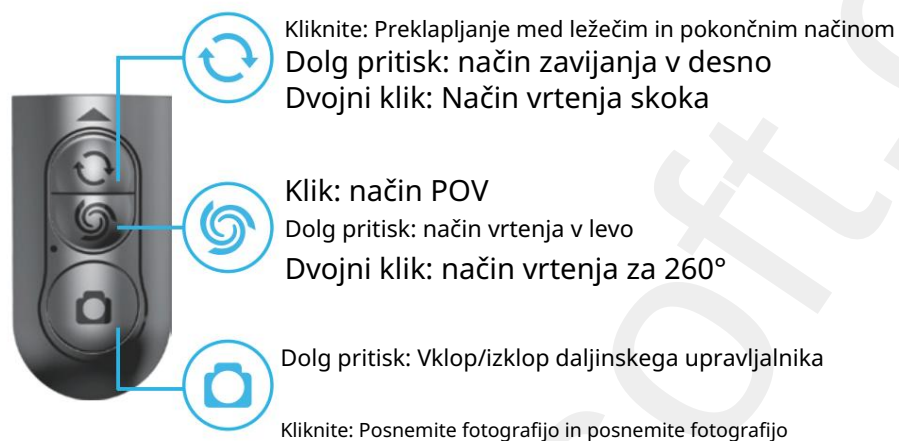

Opomba: Kamera telefona mora biti na isti strani kot gumb za vklop, da se izognete motnjam med fotografiranjem.



V širino in višino



Način POV



Način vrtenja

Funkcija polnilne luči



Nadzor polnilne svetlobe
Dolg pritisk: Vklop/izklop
Kliknite: Nastavite način osvetlitve
in svetlost



Način osvetlitve :
Bela svetloba: mehka, svetla; Topla
svetloba: mehka, svetla; Naravna
svetloba: mehka, svetla. Dolgo
pritisnite gumb za vklop,
ugasni luči in se spomni

Število belih luči: 9 kosov	Število toplih luči: 9 kosov
Barvna temperatura bele svetlobe: 6500 K	Svetlobni tok: 45 lm Moč: 0,3 W
Barvna temperatura bele svetlobe: 3000 K	Svetlobni tok: 39 lm Moč: 0,3 W
Barvna temperatura bele svetlobe: 4500 K	Svetlobni tok: 54 lm Moč: 0,6 W
Polnilni tok: 105 mA	Delovni tok: 150 mA

Opomba

Selfie palica je združljiva z Androidom 4.4 in novejšim ter iOS 5.1 in novejšim.

Če v nastavitvah fotoaparata telefona spremenite funkcijo gumba za glasnost, jo obvezno spremenite nazaj na privzeto nastavitev ali na »posnemi sliko«, da bo palica za selfije delovala. Sponka mora biti trdno pritrjena, ko je telefon vpet.



Gimbal Show APP



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



RoHS
Made in China



**PROD
UCT
WITH
LOVE**



Join Proove on
social media!

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

FRAME JET

Gimbal stabilizator,
tronožac Frame Jet (700 mm)



Korisnički priručnik

proove

Tehnički podaci

Materijal: ABS + aluminijska legura

Vrsta nosača za telefon: kopča

Vrijeme rada: do 2 sata

Duljina u sklopljenom stanju: 210 mm

Duljina u rasklopljenom stanju: 700 mm

Dimenzije proizvoda: 210 x 86 x 40 mm

Težina proizvoda: 245 g

Baterija: CR1632 (zamjenjiva)


Baterija gimbal: 400 mAh

Radni napon: 3,7 V

Dimenzije proizvoda: 210 x 86 x 40 mm

Funkcija: LED svjetlo

Težina proizvoda: 245 g

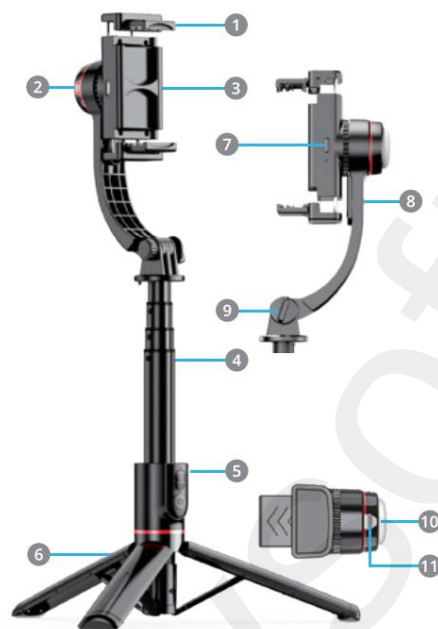

Funkcionalni parametri

1 kopča za telefon

2 Prekidač pomoćnog svjetla

3 Priključak za punjenje stabilizatora

4 Cijev od aluminijske legure

5 Bežični daljinski upravljač

6 Tronožac

7 Prekidač stabilizatora

8 Ključ za otključavanje šarki

9 Okretanje vijaka

10 Svjetlo za punjenje

11 Priključak za punjenje lampice za punjenje

Uklonite i umetnite



Povucite prstom prema gore
za uklanjanje daljinskog upravljača.

Kako zamijeniti bateriju




Uklonite vijak.
Pomaknite poklopac baterije prema gore.
Možete li zamijeniti bateriju.

Otvorite tronožac



Otvorite donji dio ručke prema van i
prebacite se u način rada stativa.

Kako se povezati

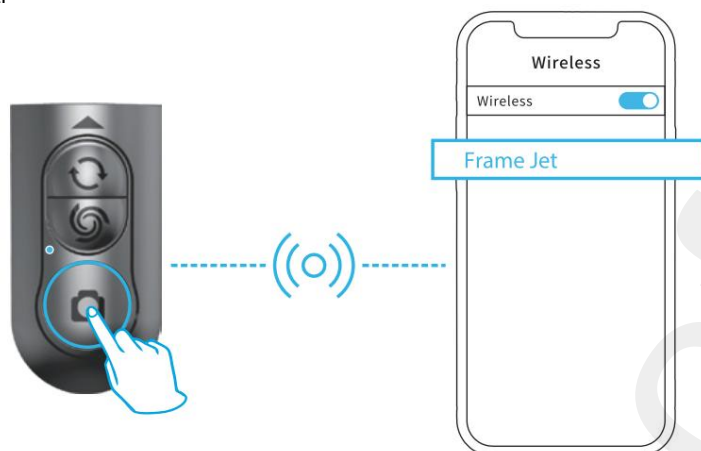

1 Dugo pritisnite gumb za uključivanje/ isključivanje uređaja .

Indikatorska lampica treperi i način uparivanja je aktiviran.

2 Pomoću mobilnog telefona potražite odgovarajući pojam

„ Gimbal“. Indikatorska lampica će se ugasiti nakon uspješnog uparivanja.



Daljinski upravljač u isključenom stanju:

Ako se ne koristi 5 minuta, daljinski upravljač će automatski se isključuje

Kako koristiti gimbal




Pričvrstite telefon kako biste održali ravnotežu. Dugo pritisnite gumb za uključivanje ginga 5 sekundi za uključivanje i ponovno dugo pritisnite 3 sekunde za isključivanje.




Zadržni prsten se okreće prema van i klizi prema gore, osigurati; klizanjem prema dolje otključajte stabilizator gimbala. (Napomena: osigurač je osiguran u ravnom položaju.)

Kako napuniti gimbal

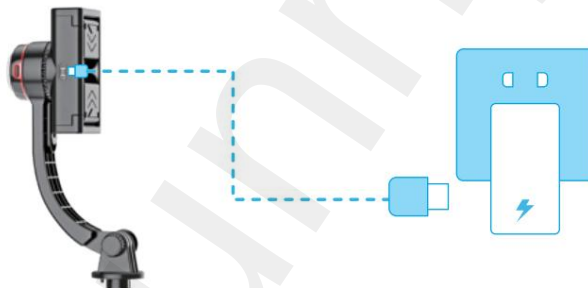

Ako je snaga gimbal preniska, upalit će se crveno svjetlo. U tom slučaju, priključite kabel za punjenje u utičnicu i crveno svjetlo će se ugasi kada je punjenje završeno .

Vozač

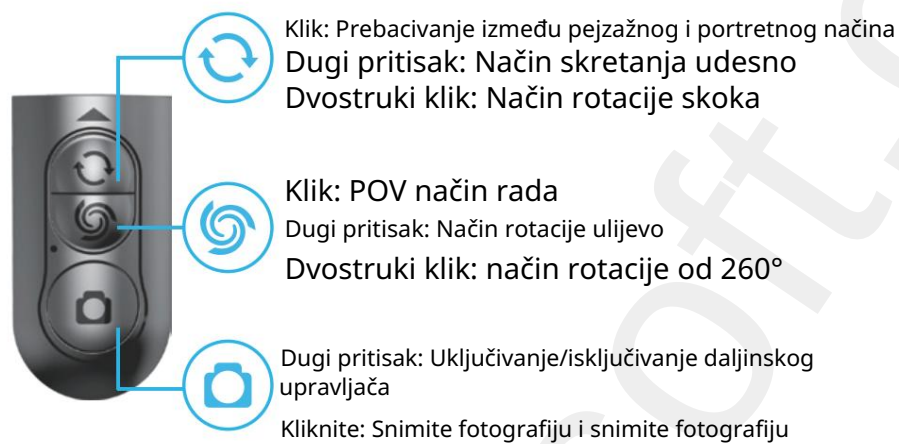

Napomena: Kamera telefona mora biti na istoj strani kao i gumb za uključivanje/isključivanje kako bi se izbjegle smetnje prilikom snimanja fotografija.



U širinu i u visinu



POV način rada



Način rada SpinShot

Funkcija dopunjavanja svjetla



Kontrola svjetla za punjenje
Dugi pritisak: Uključivanje/isključivanje
Kliknite: Postavite način osvjetljenja
i svjetlina



Način osvjetljenja :
Bijelo svjetlo: Meko, Svijetlo; Toplo svjetlo:
Meko, Svijetlo; Prirodno svjetlo: Meko,
Svijetlo. Dugo pritisnite gumb za
uključivanje/isključivanje,
ugasi svjetla i zapamti

Broj bijelih svjetala: 9 kom	Broj toplih svjetala: 9 kom
Temperatura boje bijelog svjetla: 6500 K	Svjetlosni tok: 45 lm Snaga: 0,3 W
Temperatura boje bijelog svjetla: 3000 K	Svjetlosni tok: 39 lm Snaga: 0,3 W
Temperatura boje bijelog svjetla: 4500 K	Svjetlosni tok: 54 lm Snaga: 0,6 W
Struja punjenja: 105 mA	Radna struja: 150 mA

Napomena

Selfie štap je kompatibilan s Androidom 4.4 i novijim te iOS-om 5.1 i novijim.

Ako promijenite funkciju tipke za glasnoću u postavkama kamere na telefonu , obavezno je vratite na zadanu postavku ili na "snimi sliku" da bi selfie štap radio. Kopča mora biti čvrsto pričvršćena kada je telefon stegnut.



Gimbal Show APP



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



RoHS
Made in China



**PROD
UCT
WITH
LOVE**



Join Proove on
social media!

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz