


PicoAPRS V4 Quick Start Guide

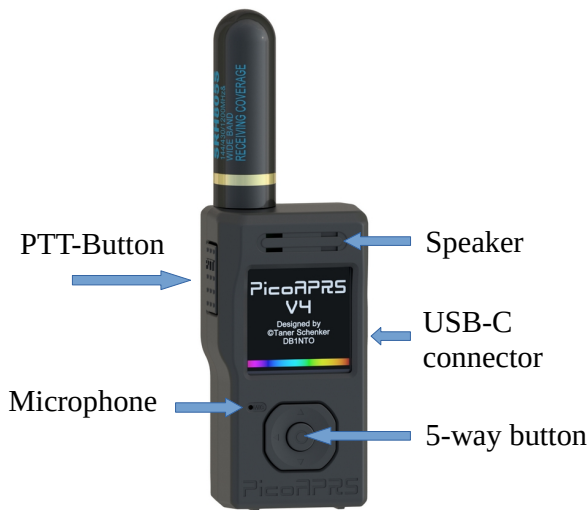

The screen is not a touchscreen. „On screen buttons“ just describes the button functions for the LEFT and RIGHT direction of the 5-way button.

- **To Power ON** your PicoAPRS, press & hold PTT for 3 seconds.

- **To Power OFF**, press „MENU“ (left button) and select „Power OFF“ Menu item.

- **To charge**, connect a USB-C power source. PicoAPRS will charge even in OFF state but will not show an charging indicator on screen when power is off.



Your PicoAPRS starts in „2m APRS“ mode.

- **To set your Callsign**, SSID, APRS icon, your APRS comment and so on, press „SET“ (right button) while you can see the main screen (see example picture on left).


- **To change the device mode**, press „MENU“ (left button) while you can see the main screen (see example picture on left). Navigate with the 5 way button to „Settings“. In Settings menu, you can change the device mode and another settings of your device.

- **To set your FM-Voice frequency** and another mode related settings, press „SET“ (right button) while you can see the main screen (see example picture on left).



The arrows indicate that the **UP & Down** buttons have functions.

In FM-Voice mode, you can change the speaker volume.

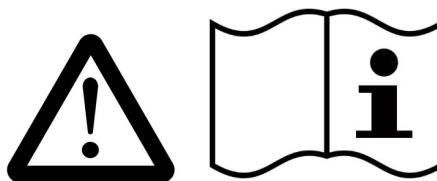

To download a full user manual, visit <http://picoaprs.de/downloads.php> or scan QR code:




PicoAPRS V4 Kurzanleitung

Der Bildschirm ist nicht berührungsempfindlich (kein Touchscreen). Die virtuellen Tasten auf dem Bildschirm zeigen nur die Funktion der Tasten nach LINKS und RECHTS des 5-Wege Tasters.

- **Zum EIN-schalten** Ihres PicoAPRS, drücken und halten Sie die PTT für mindestens 3 Sekunden..

- **Zum AUS-schalten**, drücken Sie „**MENU**“ (linke Taste) und wählen den Menüpunkt „**Power OFF**“.

- **Zum aufladen**, verbinden Sie eine USB-C Stromquelle. PicoAPRS lädt auch im ausgeschalteten Zustand, zeigt jedoch keine Lade-Information auf dem Bildschirm an.

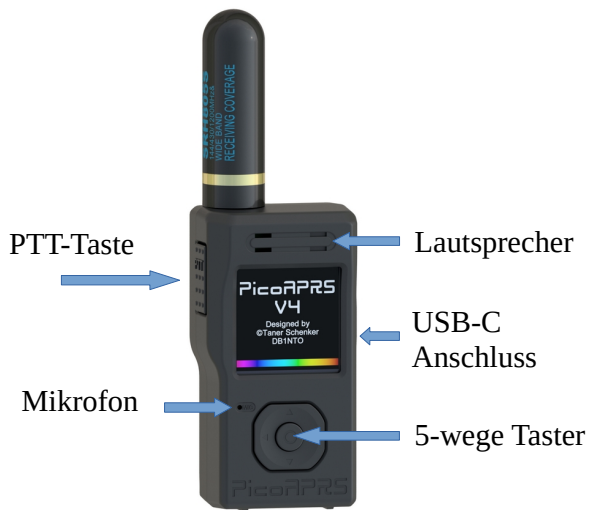

Ihr PicoAPRS startet im „2m APRS“ Modus.


- **Zum einstellen Ihres Rufzeichens**, SSID, APRS icon, Ihren APRS Kommentar usw., drücken Sie „**SET**“ (rechte Taste) während der Hauptbildschirm angezeigt wird (siehe Beispielbild links).

- **Zum wechseln des Betriebsmodus**, drücken Sie „**MENU**“ (linke Taste) während der Hauptbildschirm angezeigt wird (siehe Beispielbild links). Navigieren Sie mit dem 5-wege taster zum Menüpunkt „**Settings**“. Im Settings Menü, können Sie den Betriebsmodus und andere Einstellungen verändern.

- **Zum einstellen der FM-Sprach Frequenz** und andere Betriebsmodus Abhängige Einstellungen, drücken Sie „**SET**“ (rechte Taste) während der Hauptbildschirm angezeigt wird (siehe Beispielbild links).



Die Pfeile weisen darauf hin, dass die **OBEN & UNTEN** Tasten mit Funktionen belegt sind..
Im FM-Sprach Modus können Sie mit diesen Tasten die Lautstärke verändern.

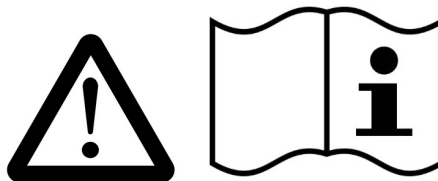

Zum herunterladen der vollständigen Bedienungsanleitung besuchen Sie <http://picoaprs.de/downloads.php> oder scannen den QR code:

