

50mm

User Guide

G3901

www.igritin.com

正面

Welcome

Thank you for purchasing this **Gritin** product. In order to ensure optimum performance and safety, please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any additional assistance, please contact our customer support team or send us an email to support@igritin.com.

Features

- Retracted Length: 15.2cm
- Extended Length: 75cm
- Weight: 140g
- Bluetooth Connection Distance: 10m
- The remote control battery can be replaced (Battery Model: CR1632)


Instructions

- Press and hold for about 3s to turn on the remote control, the LED indicator will flash.
- Turn on your phone's Bluetooth function, search "GT S1" from the Bluetooth list and pairing. The LED indicator off after pairing.




- Open the selfie stick, put the phone in and adjust it to a suitable angle (If you need to shoot vertically, please rotate the clamp left and right)
- Press the remote control button to take photos remotely.
- Long press the remote control for 3 seconds to shut down.

Take Out and Load The Remote Control

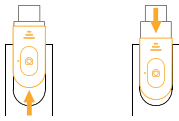


How to Replace The Battery



Tripod Mode

Put your finger into the hole at the bottom of the selfie stick to open it (Please pull out the last section of the pole and adjust it to be stable in tripod mode)

EN-1




How to Use Fill Light

- Press and hold the power button for 2s to turn on the light, then press to adjust the light mode:
 - White light: soft light, strong light
 - Warm light: soft light, strong light
 - Natural light: soft light, strong light
- In any mode, long press the power button to turn off the light.
- When charging, the red light is on, and the light goes out when fully charged.



Replace The Camera Dock

- Unscrew the screw here.
- Take out the clip part of the selfie stick.
- Align the base into the groove.
- Tighten the screws.



Tips

- The selfie stick is compatible with Android 4.4 and iOS 5.1 system or above.
- In order for the selfie stick to work well, please set the "volume button" to "shutter button" in the camera function settings for Android devices.
- After powering on, if there is no operation in the state of no pairing connection, the remote control will automatically shut down in 5 min; in the Bluetooth connection state, if there is no operation in 10 min, it will enter the dormant state, and it will automatically shut down after another 10 min without operation.

Attentions

- Please do not disassemble this product by yourself.
- Please keep your selfie stick away from water, fire, flammable gas and corrosive liquid.
- To avoid the danger of suffocation, please keep plastic bags away from babies and children.

EN-2

Herzlich Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für **Gritin** Bluetooth Selfie Stick entschieden haben. Um die beste Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Und wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport Team oder senden Sie eine E-Mail an support@igritin.com.

Merkmale

- Länge nach dem Falten: 15.2cm
- Gesamtlänge: 75cm
- Gewicht: 140g
- Bluetooth Verbindung Entfernung: 10m
- Die Batterie der Fernbedienung ist austauschbar (Batteriemodell CR1632).


Anleitungen

- Drücken Sie bitte die Fernbedienung 3 Sekunden lang, und dann die LED-Anzeige blinkt.
- Schalten Sie das Bluetooth des Handys ein, suchen Sie nach "GT S1" und verbinden Sie die Beide. Und die Anzeige für den Verbindungsprozess folgt hört auf zu blinken.



- Ziehen Sie bitte den Halterungsclip, setzen Sie das Handy in den Clip ein und stellen Sie den entsprechenden Winkel ein (Für vertikale Aufnahmen drehen Sie bitte den Halter nach links und rechts).
- Drücken Sie bitte die Fernbedienungstaste um das Foto aufzunehmen.
- Drücken Sie bitte die Fernbedienung 3 Sekunden lang um das Gerät herunterzufahren.

Schritte zur Entfernung und Installation der Fernbedienung



Schritte zur Ersetzung der Batterie




Stativ Modus

Stecken Sie Ihren Finger in das kleine Loch an der Unterseite des Selfie-Sticks und öffnen Sie den Selfie-Stick (Achten Sie bitte im Stativmodus darauf,

DE-1

den letzten Abschnitt der Stäbe herausziehen und so einzustellen, dass er stabil ist).




Anleitung zur Anwendung des Aufhelllicht

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang um das Licht einzuschalten. Dann drücken Sie sie wieder, um den Lichtmodus einzustellen.
 - Kaltweißes Licht: Sanftes Licht, Helles Licht
 - Warmweißes Licht: Sanftes Licht, Helles Licht
 - Tageslicht: Sanftes Licht, Helles Licht
- Drücken Sie in jedem Modus lange auf die Ein/Aus-Taste, um das Licht auszuschalten.
- Beim Aufladen ist das rote Licht immer an und das Licht ist aus, wenn es vollständig aufgeladen ist.



Schritte zur Ersetzung der Kamera Basis

- Schrauben Sie die Schrauben heraus.
- Entfernen Sie den Clip des Selfie-Sticks.
- Richten Sie die Basis in der Nut aus und stecken sie herein.
- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.



Hinweise

- Der Selfie Stick ist mit Android 4.4 und iOS 5.1 und höher kompatibel.
- Um der Selfie Stick einwandfrei zu funktionieren, stellen Sie bitte in den Kameraeinstellungen für Android Geräte die "Lautstärketaste" auf "Auslöser".
- Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten keine Bluetooth Verbindung besteht und keine Operation gibt, wird der Selfie Stick automatisch ausgeschaltet. Und wenn nach der Verbindung zum Bluetooth innerhalb von 10 Minuten keine Bedienung ausgeführt wird, wechselt es in den Schlafzustand und wird nach weiteren 10 Minuten ohne Bedienung automatisch heruntergefahren.

Warnungen

- Zerlegen Sie bitte dieses Produkt nicht selbst.
- Das Produkt sollte von Wasser, Feuer, brennbaren Gasen und ätzenden Flüssigkeiten ferngehalten werden.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie bitte Plastiktüten von Babys und Kindern fern.

DE-2

ISED Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Gritin

Product Name: Selfie Stick

Model: G3901

IC: 28999-K9702

Manufacturer: Shenzhen Teng Xun Zhan

Yi Technology Co., Ltd.

Manufacturer Address: Room 302, Building 8,

Yunli Intelligent Park, Fada Road,

Bantian Street, Longgang District,

Shenzhen, Guangdong, China

TEL: 1-800-360-5881

EMAIL: support@igritin.com

WEBSITE: www.igritin.com

© Shenzhen Teng Xun Zhan Yi

Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce produit **Gritin**. Afin d'assurer des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre équipe de support client ou envoyez-nous un e-mail à support@igritin.com.

Caractéristiques

- Longueur pliée: 15.2 cm
- Longueur étendue: 75 cm
- Poids: 140 g
- Distance de connexion Bluetooth: 10 m
- La pile de la télécommande peut être remplacée (Modèle de pile: CR1632)


Instructions

- Appuyez longuement sur la télécommande pendant 3 s pour l'allumer, puis le voyant LED clignote.
- Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone, recherchez le nom «GT S1» dans la liste Bluetooth et connectez. Le voyant LED s'éteindra après l'appairage.




- Ouvrez le clip du support, placez le téléphone, ajustez-le à un angle approprié (si vous devez prendre des photos verticalement, veuillez faire pivoter le clip à gauche et à droite.)
- Appuyez sur le bouton de la télécommande pour prendre des photos à distance.
- Appuyez longuement sur la télécommande pendant 3 s pour l'éteindre.

Sortez et Insérez la Télécommande




Comment Remplacer la Batterie



Mode Trépied

Mettez votre doigt dans le trou au bas de la perche selfie, puis ouvrez-le. (Veuillez retirer la dernière section de la perche et l'ajuster pour qu'elle soit stable en mode trépied.)

FR-1




Comment Utiliser la Lumière d'appoint

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 s pour allumer la lumière, puis appuyez sur pour régler le mode d'éclairage:
 - Lumière blanche: lumière douce, lumière forte
 - Lumière chaude: lumière douce, lumière forte
 - Lumière naturelle: lumière douce, lumière forte
- Dans n'importe quel mode, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre la lumière.
- Lors de la charge, le voyant rouge est toujours allumé et le voyant est éteint lorsqu'il est complètement chargé.



Remplacez la Base d'appareil Photo

- Dévissez la vis ici.
- Retirez la partie clip de la perche selfie.
- Alignez la base dans la rainure.
- Resserrez la vis.



Conseils

- La perche à selfie est compatible avec les systèmes Android 4.4 et iOS 5.1 ou supérieur.
- Dans les paramètres d'application de l'appareil photo, réglez la fonction "bouton de volume" sur "bouton de l'obturateur" pour que la perche selfie fonctionne correctement.
- Après la mise sous tension, s'il n'y a aucune opération dans l'état d'absence de connexion d'appariement, la télécommande s'éteindra automatiquement dans 5 min; dans l'état de connexion Bluetooth, s'il n'y a pas d'opération dans 10 min, il entrera en état de veille et il s'éteindra automatiquement après 10 min supplémentaires sans opération.

Précautions

- Ne démontez pas le produit vous-même.
- Gardez le produit à l'écart de l'eau, du feu, des gaz inflammables et des liquides corrosifs.
- Pour éviter le risque d'étouffement, veuillez garder le sac en plastique loin des bébés et des enfants.

FR-2

Bienvenido

Gracias por comprar este producto **Gritin**. Para garantizar el mejor rendimiento y seguridad, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. Se recomienda que conserve este manual para futuras consultas. Si necesita más ayuda, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente o envíe un correo electrónico a support@igritin.com.

Característica

- Longitud Retraída: 15.2 cm
- Longitud Extendida: 75 cm
- Peso: 140 g
- Distancia de Conexión Bluetooth: 10 m
- La batería del control remoto se puede reemplazar (el modelo de batería es CR1632)


Instrucciones de Uso

- Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender el mando a distancia, el indicador LED parpadeará.
- Encienda la función bluetooth del teléfono, busque "GT S1" en la lista de bluetooth y empareje. La luz indicadora se apaga después del emparejamiento.




- Abra el palo selfie trípode, coloque el teléfono y ajústelo en un ángulo adecuado (si desea disparar verticalmente, gire el clip hacia la izquierda y hacia la derecha)
- Presione el botón del control remoto para tomar fotografías de forma remota.
- Mantenga presionado el control remoto durante 3 segundos para apagarlo.

Sacar y Poner en el Control Remoto




Cómo Reemplazar la Batería



Modo Trípode

Coloque el dedo en el orificio en la parte inferior del palo selfie para abrirlo (saque la última sección del palo y ajústelo para que sea estable en el modo trípode)

ES-1




Cómo Usar la Luz de Relleno

- Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la luz y luego presione para ajustar el modo de luz.
 - Luz blanca: luz suave, luz fuerte.
 - Luz cálida: luz suave, luz fuerte.
 - Luz natural: luz suave, luz fuerte.
- En cualquier momento, pulsación larga el botón de encendido para apagar la luz.
- Cuando se carga, la luz roja está siempre encendida y la luz está apagada cuando está completamente cargada.



Reemplazar la Base de Cámara

- Desatornille el tornillo aquí
- Saque la parte del clip del palo para selfies
- Alinee la base en la ranura
- Vuelva a apretar los tornillos



Tips

- El palo selfies trípode es compatible con los sistemas Android 4.4 e iOS 5.1 o superior.
- Para que el palo para selfies funcione bien, configure el "botón de volumen" en "botón del obturador" en la configuración de funciones de la cámara del dispositivo Android.
- Después del encendido, el control remoto se apagará automáticamente en 5 minutos sin operación en el estado de conexión sin emparejamiento; en el estado de conexión Bluetooth, ninguna operación en 10 minutos entrará en estado inactivo y se apagará automáticamente después de otros 10 minutos sin operación.

Precauciones

- No desmonte este producto usted mismo.
- Mantenga el palo para selfies alejado del agua, el fuego, los gases inflamables y los líquidos corrosivos.
- Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los bebés y los niños.

ES-2

Benvenuto

Grazie per aver acquistato questo prodotto **Gritin**. Per garantire le migliori prestazioni e sicurezza, leggere attentamente questo manuale utente e tenerlo con cautela. Se hai bisogno di altro aiuto, contatta il nostro team di assistenza clienti o invia un'e-mail a support@igritin.com.

Caratteristiche del Prodotto

- Lunghezza di restringimento: 15.2 cm
- Lunghezza di allungamento: 75 cm
- Peso: 140 g
- Distanza di connessione Bluetooth: 10 m
- La batteria del telecomando può essere sostituita (il modello della batteria è CR1632)


Istruzioni per l'Uso

- Premere a lungo per circa 3 secondi per accendere il telecomando, l'indicatore LED lampeggerà.
- Attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare, cercare "GT S1" nell'elenco Bluetooth e associare. La spia si spegne dopo l'associazione.




- Apri il selfie stick, inserisci il telefono e regolalo a un'angolazione adatta (se vuoi scattare in verticale, ruota la clip a sinistra e a destra)
- Premere il pulsante del telecomando per scattare foto in remoto.
- Tenere premuto il telecomando per 3 secondi per spegnere.

Rimuovere il Telecomando e Installare il Telecomando .




Come Sostituire la Batteria



Modalità Treppiede

Metti il dito nel piccolo foro nella parte inferiore del selfie stick e estrai il selfie stick (in modalità treppiede, estrai l'ultima sezione del bastoncino e regolalo in uno stato stabile).

IT-1




Come Utilizzare la Luce di Riempimento

- Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere la luce, quindi premere di nuovo per regolare la modalità luce.
 - Luce bianca: luce morbida, luce forte
 - Luce calda: luce morbida, luce forte
 - Luce naturale: luce morbida, luce forte
- In qualsiasi modalità, premere a lungo il pulsante di accensione può spegnere la luce.
- Durante la ricarica, la luce rossa è sempre accesa e la luce è spenta quando è completamente carica.



Sostituire la Base Della Fotocamera

- Svitare la vite qui
- Estrarre la parte a clip del selfie stick
- Allineare la base nella scanalatura dell'inserto
- Serrare nuovamente le viti



Suggerimenti

- Il selfie stick è compatibile con i sistemi Android 4.4 e iOS 5.1 o versioni successive.
- Per far funzionare bene il selfie stick, impostare il "pulsante del volume" su "pulsante dell'otturatore" nelle impostazioni delle funzioni della fotocamera del dispositivo Android.
- Dopo l'accensione, il telecomando si spegne automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione entro 5 minuti senza connessione di associazione; nello stato di connessione Bluetooth, entrerà nello stato dormiente se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 minuti e si spegnerà automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione dopo altri 10 minuti.

Precauzioni

- Si prega di non smontare questo prodotto da soli.
- Tenere il selfie stick lontano da acqua, fuoco, gas infiammabili e liquidi corrosivi.
- Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere i sacchetti di plastica lontano da neonati e bambini.

IT-2

背面