


xiaomi Outdoor Camera CW400 Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Přehled o produktu

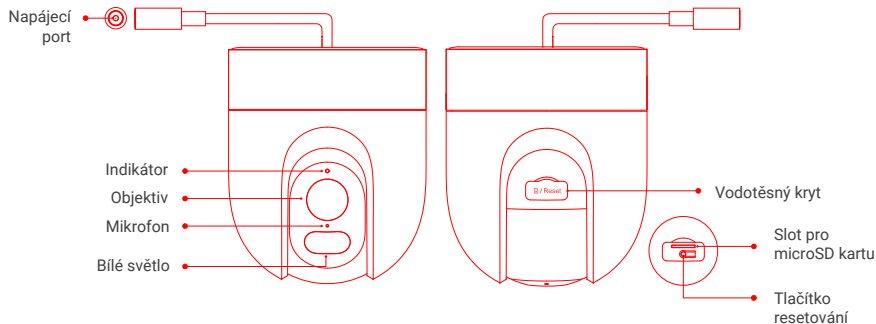


Obsah balení: Xiaomi Outdoor Camera CW400, napájecí adaptér, nástěnný držák, vodotěsná páska pro napájecí kabel, samolepka se šablonou pro montáž na stěnu/strop, sada šroubů, uživatelská příručka.

Poznámka: Vybrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

● Instalace microSD karty

Ujistěte se, že je kamera odpojena od napájení. Otevřete vodotěsný kryt nad slotem pro microSD kartu a poté vložte microSD kartu kontaktními body směrem dolů.


UPOZORNĚNÍ: Před vložením nebo vyjmutím microSD karty odpojte kameru od napájení. Použijte microSD kartu od kvalifikované značky (kamera podporuje pouze microSD kartu s maximální kapacitou 256 GB a formátem FAT32, přičemž microSD kartu s kapacitou 64 GB nebo vyšší může být před použitím potřeba naformátovat na formát FAT32 v Nastavení > Nastavení úložiště v plug-in stránce kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home). Je doporučeno, aby měla microSD karta rychlost čtení/zápisu minimálně U1/Class 10.

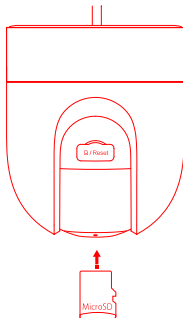

Poznámka: Po vložení nebo vyjmutí microSD karty se ujistěte, že jste vodotěsný kryt nasadili správně zpět na slot pro microSD kartu, abyste zabránili vniknutí vody do kamery a ovlivnění jejího běžného používání.

● Zapnutí

- Vložte kabel napájecího adaptéru do napájecího portu, aby se kamera automaticky zapnula.

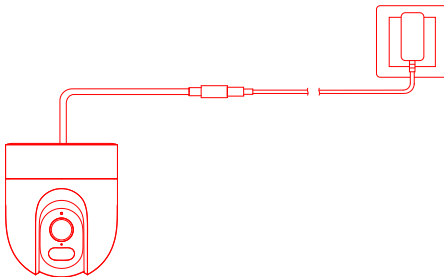

- Když svítí indikátor žlutě a ozve se hlasová výzva, je kamera úspěšně zapnuta.

Poznámky: Ujistěte se, že pro připojení používáte originální kabel napájecího adaptéru, abyste se vyhnuli abnormálnímu fungování. Po zapnutí kamery neotáčejte objektivem kamery a ani se nesnažte jej násilím otočit. Pokud objektiv není správně nastaven, můžete jej zkalibrovat prostřednictvím aplikace Mi Home/Xiaomi Home.

● Popis stavu indikátoru

Žlutá: Čeká na připojení...

Bliká žlutě: Připojování k síti...

Bliká modře: Připojování k serveru...

Trvalá modrá: Úspěšně připojeno

Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt umožňuje ovládání pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikace Mi Home/Xiaomi Home slouží k ovládání zařízení a k interakci s dalšími zařízeními chytré domácnosti.

Aplikaci si stáhněte a nainstalujte naskenováním QR kódu. Pokud máte aplikaci již nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodě s aplikacemi "Mi Home/Xiaomi Home" a stáhněte a nainstalujte ji.

Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na "+" vpravo nahoře a podle pokynů přidejte své zařízení.

*Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.



4882C916

Poznámky:

Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

Ujistěte se, že je kamera zapnutá a síťové připojení je během připojování stabilní. Při zapnutí kamery svítí indikátor žlutě a po úspěšném propojení kamery s aplikací se jeho barva změní na modrou.

● Resetování

Při změně sítě nebo Xiaomi účtu připojeného ke kameře stiskněte tlačítko resetování. Po dokončení resetování se ozve hlasové upozornění.

Poznámka: Resetování kamery nevymaže žádná data na microSD kartě.

Bezpečnostní opatření


- Provozní teplota kamery se pohybuje od -30 °C do 60 °C. Nepoužívejte kameru v prostředí s teplotami vyššími nebo nižšími, než je uvedený rozsah.

- Kamera je precizním elektronickým výrobkem s krytím IP66, je odolná proti prachu a vodě. Pro zajištění normálního fungování nepoužívejte kameru v extrémně vlhkém prostředí nebo na místech, kde může dojít k vniknutí vody.
- Napájecí adaptér dodávaný s kamerou není vodotěsný a je určen pouze pro použití v interiéru. Napájecí adaptér nepoužívejte v extrémně vlhkém prostředí nebo na místech, kde by mohlo dojít k vniknutí vody. Provozní teplota napájecího adaptéru se pohybuje od -30 °C do 45 °C. Nepoužívejte jej v prostředí s teplotami vyššími nebo nižšími než v uvedeném rozsahu.
- Chcete-li zlepšit výkon kamery, neumísťujte ji na místa, kde je její objektiv namířen na odrazivý povrch, jako je například sklo nebo bílé stěny, nebo vedle nich, protože to způsobí, že obraz bude v oblastech blízko kamery příliš jasný a ve vzdálenějších oblastech tmavší, nebo může dojít k tomu, že kamera bude vytvářet bílé snímky.
- Při použití Wi-Fi se ujistěte, že je kamera nainstalována v oblasti se silným Wi-Fi signálem. Neinstalujte kameru v blízkosti mikrovlnných troub nebo jiných předmětů či míst, které by mohly ovlivnit její příjem Wi-Fi signálu.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo přerušený, musí jej vyměnit odborníci z oddělení záručního servisu výrobce, nebo oddělení s podobnými funkcemi, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.



Instalace

Montáž kamery na stěnu


1. Otočte kameru spodní částí nahoru, zarovnejte ji s montážními body na držáku a zašroubujte šrouby do otvorů.

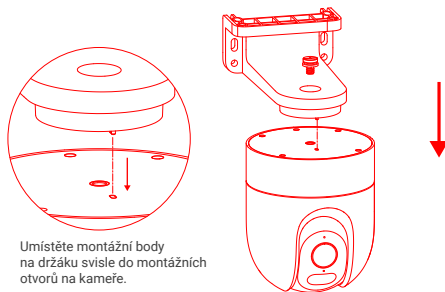


2. Nalepte montážní šablonu na místo, na které má být kamera nainstalována, a vyvrtejte do stěny čtyři otvory pomocí vrtačky (není součástí balení) podle polohovacích otvorů na nálepce. Průměr otvoru je přibližně 6 mm a hloubka přibližně 40 mm.

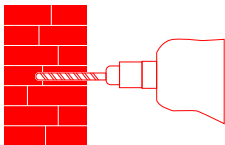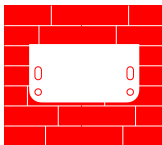


3. Do otvorů na stěně vložte čtyři plastové hmoždinky.

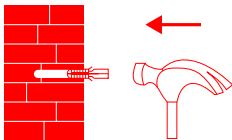

4. Umístěte držák ke stěně, do otvorů vložte šrouby a zavrtejte je do plastových hmoždinek na stěně.

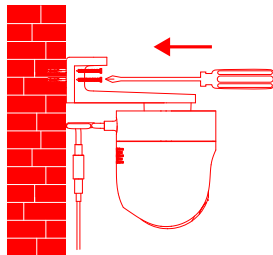


Montáž na stěnu

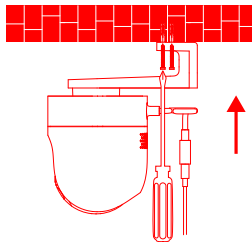

Montáž na strop

5. Po upevnění kamery omotejte port napájecího kabelu vodotěsnou páskou, abyste zajistili vodotěsnost.

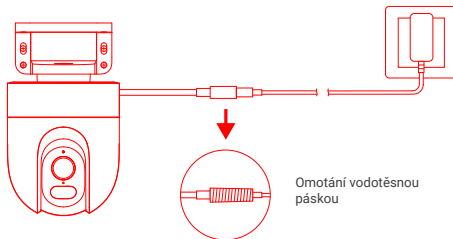

UPOZORNĚNÍ:

- Stěna musí unést alespoň trojnásobek celkové hmotnosti kamery.
- Kamera musí být pevně připevněna ke stěně podle instalačních pokynů v uživatelské příručce, aby nedošlo ke zranění.
- Kameru neinstalujte v blízkosti venkovní jednotky klimatizace, zásuvky digestoře, zásuvky plynového ohřívače vody nebo jiných zdrojů tepla.

Specifikace

Název: Xiaomi Outdoor Camera CW400

Model: MJSXJ04HL

Jmenovitý vstup: 12 V  1 A

Clona: F1.6

Video kodek: H.265

Provozní teplota: -30 °C až 60 °C

Rozlišení: 2560 x 1440

Rozměry položky: 98 x 98 x 117 mm

Zorný úhel objektivu: 113°

Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Úložiště: MicroSD karta

Kompatibilní s: Android 8.0™ a iOS 12.0 nebo novější

Provozní frekvence: 2412 - 2472 MHz

Maximální výstupní výkon: < 20 dBm

Externí napájení: Nabíjejte zařízení pomocí EU adaptéru (AD-0121200100EU-6), který dodává společnost Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.

OZNÁMENÍ O ZÁRUCE

Jako zákazník společnosti Xiaomi můžete za určitých podmínek využívat další záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky, které jsou doplňkem, nikoliv náhradou, jakýchkoliv zákonných záruk poskytovaných vaším národním spotřebitelským právem. Doba trvání a podmínky související se zákonnými zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Pokud to zákony nezakazují nebo pokud to společnost Xiaomi neslibila jinak, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky vám společnost Xiaomi v maximálním rozsahu povoleném zákonem podle svého uvážení výrobek opraví, vymění nebo vám za něj vrátí peníze. Na běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo vinou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobky prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou určí společnost Xiaomi.

Tyto záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Informace o shodě s předpisy

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

EU - Prohlášení o shodě



Společnost Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MJSXJ04HL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Je doporučeno použít napájecí zdroj LPS, nebo úroveň PS výstupní části nižší než PS2.
Při běžném používání by měla být mezi anténou a tělem uživatele dodržena vzdálenost alespoň 20 cm.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(společnost ekosystému Mi)

Adresa: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District, Tianjin, China

Další informace naleznete na www.mi.com.

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599