



Redmi Note 13 5G

Gyors felhasználási útmutató

Köszönjük, hogy a Redmi terméket választotta

Az eszköz bekapcsolásához nyomja le hosszan a bekapcsológombot.

A képernyőn megjelenő utasításokat követve konfigurálja a készüléket.

További információkért keresse fel hivatalos webhelyünket: www.mi.com/global/service/userguide

A SIM-kártyás modellekről:

Ne helyezzen nem szabványos SIM-kártyákat a SIM-kártyanyílásba. Ezek károsíthatják a SIM-kártya foglalatát.

FIGYELEM: Ne szerelje szét a készüléket.

WEEE



A termék ártalmatlanítása során különleges óvatossággal kell eljárni. Ez a jelzés arra utal, hogy ezt a terméket az EU területén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása által okozott esetleges környezet- vagy egészségkárosodás megelőzése és az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításról.

Készülékének biztonságos újrahasznosításához kérjük, vegye igénybe a leadási és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, amelynél a készüléket eredetileg vásárolta.

FIGYELEM

A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ CSEREAKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES.

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOR AZ UTASÍTÁSOK SZERINT ÁRTALMATLANÍTSA.



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa nagy hangerővel hosszú időn keresztül.

További biztonsági információ és óvintézkedések a következő címen érhetők el: www.mi.com/en/certification

Fontos biztonsági információk

A készülék használatára előtt olvassa el az alábbi biztonsági információkat:

- A nem engedélyezett kábelek, hálózati adapterek vagy elemek és akkumulátorok használata tüzet, robbanást vagy áramütést okozhat, további kockázatokat jelenthet, és károsíthatja a készüléket.
- A készülék működési hőmérséklet-tartománya 0–40 °C. A készülék károsodását okozhatja, ha a megadott környezeti hőmérséklet-tartományon kívül használja.
- Ha készülékében beépített akkumulátor található, az akkumulátor vagy a készülék károsodásának elkerülése érdekében ne próbálkozzon saját maga az akkumulátor cseréjével.
- A készüléket csak a mellékelt vagy jóváhagyott kábellel és hálózati adapterrel töltsen. Csak a készülékkel kompatibilis, jóváhagyott tartozékokat használjon.
- A töltés befejezésekor bállassza le a töltőt az eszköztől és a hálózati aljzatról is. Ne töltsen az akkumulátort 12 óránál tovább.
- Az akkumulátort újra kell hasznosítani, illetve a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Az akkumulátor helytelen kezelése tüzet vagy robbanást okozhat. A készüléket, az akkumulátort és a tartozékait a helyi szabályozásnak megfelelően ártalmatlanítsa vagy hasznosítsa újra.
- Ne üssön rá az akkumulátorra, ne szerelje szét, ne zúzza össze és ne égesse el. Ha az akkumulátor deformált vagy sérült, azonnal szüntesse be a használatát.
 - Túlmelegedés, égések vagy egyéb személyi sérülések elkerülése érdekében ne zárja rövidre az akkumulátort.
 - Ne vigye az akkumulátort nagyon magas hőmérsékletű környezetekbe.
 - A túlhevülés robbanást okozhat.
 - Az akkumulátor szivárgásának, túlhevülésének vagy felrobbanásának elkerülése érdekében ne szerelje szét, ne üssön rá és ne zúzza össze.
 - Ne égesse el az akkumulátort, mert ezzel tüzet vagy robbanást okozhat.
- Az akkumulátor nem cserélhető és nem távolítható el a felhasználó által. Az akkumulátor eltávolítását vagy cseréjét csak a gyártó hivatalos szervizközpontja végezheti.
- Tartsa szárazon a készüléket.
- Ne próbálkozzon saját maga a készülék javításával. Ha a készülék bármely része nem működik megfelelően, keresse fel a Mi termékátogatását, vagy vigye be a készüléket egy hivatalos szervizközpontba.
- Egyéb eszközöket a használati kézikönyveiknek megfelelően csatlakoztasson. Ne csatlakoztasson nem kompatibilis eszközöket ehhez a készülékhez.
- Hálózati töltő esetén a készüléket a hálózati aljzat közelébe kell helyezni, és a hálózati aljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie.

Biztonsági nyilatkozat

A telefon operációs rendszerét a beépített szoftverfrissítési funkcióval frissítse, vagy keresse fel hivatalos szervizeink valamelyikét. A szoftver más módokon történő frissítése a készülék károsodását okozhatja, adatvesztéssel járhat, és biztonsági problémák vagy egyéb kockázatok léphetnek fel.

Jogi nyilatkozat

Ezt a használati útmutatót a Xiaomi vagy annak helyi kapcsolt vállalkozása adta ki. A Xiaomi bármikor, minden további értesítés nélkül javíthatja és módosíthatja a használati útmutatót a tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a berendezés továbbfejlesztései miatt. Ezek a módosítások azonban a használati útmutató új online kiadásába bekerülnek (a részleteket lásd a www.mi.com/global/service/userguide oldalon). Az ábrák csupán illusztrációs célokat szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem pontosan ábrázolják az aktuális készüléket.

A XIAOMI JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEI

EZ A JÓTÁLLÁS ADOTT JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, EZENKÍVÜL EGYÉB JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKEL ORSZÁGA VAGY ÁLLAMA TÖRVÉNYEI RUHÁZHATJÁK FEL. EGYES ORSZÁGOK VAGY ÁLLAMOK FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYE MINIMÁLIS JÓTÁLLÁSI IDŐTARTAMOT IS MEGSZABHAT. A XIAOMI A JOGSZABÁLYOKTÓL ELTÉRŐ MÉRTÉKBEN NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA VAGY FÜGGESZTI FEL A JOGOKAT, AMELYEKEL ESETLEG RENDELKEZIK. JOGAI TELJES MEGISMERÉSÉHEZ KÉRJÜK, HOGY TANULMÁNYOZZA ORSZÁGA VAGY ÁLLAMA JOGSZABÁLYAIT.

Ez a szerződéses jótállás csak a Xiaomi termék (a továbbiakban „Termék”) eredetileg szállított hardverösszetevőire vonatkozik, és nem alkalmazható semmilyen más, a Xiaomi vagy harmadik felek szoftverére vagy egyéb berendezésére, amelyre végfelhasználói licencszerződés vagy külön jótállási/garancianyilatkozat vagy kizárások tartoznak, illetve alkalmazandók.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS A TERMÉKEKRE

A Xiaomi szavatolja az eredeti vásárlónak, hogy a jótállási időtartam alatt, normál használat esetén a Xiaomi termék mentes lesz az anyaghibáktól és a gyártási hibáktól. Ha az alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik, a jótállás lejáratá és időtartama egy (1) év a garanciaegység, hat (6) hónap a cserélhető akkumulátor és töltő, egy (1) év a beépített akkumulátor, három (3) hónap a fülhallgató esetén, ha alkalmazható a vásárlás dátumától számítva. Az előző záradék ellenére a Xiaomi nem

zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel az alkalmazandó jogszabály által előírt minimális jogszerű jótállási időtartamot.

A Xiaomi nem garantálja, hogy a Termék működése zavartalan vagy hibamentes lesz.

JOGORVOSLAT

Ha hardverhiba jelentkezik, és a Xiaomihoz a jótállási időtartam alatt érvényes garanciális igényt nyújtanak be, a Xiaomi vagy (1) díjmentesen megjavítja a Terméket, új vagy feljavított cserealkatrészeket használ, (2) új vagy feljavított termékre cseréli a Terméket, illetve (3) a potenciális szállítási költségek kivételével visszatéríti a Termék árát.

Hiba esetén a jogszabályok által megengedett legnagyobb mérték szerint ezek az egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőségei. Szállítási és kezelési költségek felszámíthatók, kivéve ahol ezt az alkalmazandó jog tiltja.

Minden hardveres cseretermékekre vonatkozó jótállás időtartama az eredeti jótállási időtartam még hátralévő része vagy (30) nap, amennyiben ez hosszabb, illetve az Ön joghatóságában érvényes bármilyen további időtartam.

SZERVIZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a Xiaomi kérheti a vásárlót a vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási kártya bemutatására a Termék IMEI-számával együtt. Az Ön felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsen az adatokról, a szoftverről, illetve a terméken tárolt vagy ott megőrzött bármilyen egyéb anyagról. Valószínű, hogy a szervizelés során az ilyen adatok, a szoftver vagy az egyéb anyagok elvesznek vagy át lesznek formázva, és a Xiaomi nem vállal felelősséget az ilyen kárért vagy adatvesztésért.

KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Hacsak a Xiaomi másként nem rendelkezik, ez a Korlátozott jótállás csak a Xiaomi által vagy a Xiaomi részére gyártott Termékre vonatkozik, amely a hozzáfűzött „Xiaomi” vagy „Mi” védjeggyel, kereskedelmi névvel vagy emblémával azonosítható.

A Korlátozott jótállás nem vonatkozik az alábbiakra: (a) Természeti csapás, többek között villámcsapás, tornádó, árvíz, tűz, földrengés vagy más külső ok következtében elszenvedett kár; (b) hanyagság; (c) kereskedelmi használat; (d) a Termék bármely részének megváltoztatása vagy módosítása; (e) nem Xiaomi termékekkel való használatból eredő kár; (f) baleset, helytelen használat vagy visszaélés okozta kár; (g) a Terméknek a Xiaomi által leírt engedélyezett vagy tervezett használatától eltérő működtetéséből származó kár; (h) olyan személy által végzett szolgáltatás (beleértve a frissítéseket és a bővítéseket) következtében fellépő kár, amelyet nem a Xiaomi képviselője végzett, illetve (i) a Termék használatával kapcsolatos utasítások be nem tartása. A szoftverek és felhasználói adatok helyreállítására és újratelepítésére nem vonatkozik ez a Korlátozott jótállás. A Xiaomi egyetlen viszonteladója, ügynöke vagy alkalmazottja sem jogosult a jelen Korlátozott jótállás módosítására, bővítésére vagy kiegészítésére. Ha bármely feltételt jogellenesnek vagy teljesíthetetlennek tartanak, az nem befolyásolja és nem sérti a többi feltétel jogszerűségét vagy érvényesíthetőségét.

Kivéve ha ezt jogszabály tiltja, vagy a Xiaomi másként tesz rá ígéretet, az értékesítést követő szervizelés az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódik.

A jelen jótállás nem vonatkozik a nem jogszerűen importált és/vagy nem jogszerűen a Xiaomi által gyártott és/vagy nem a Xiaomi vagy a Xiaomi egyik hivatalos viszonteladója által jogszerűen beszerzett Termékekre. Az alkalmazandó jogszabály szerint részesedhet a terméket eladó nem hivatalos kiskereskedőtől származó jótállás előnyeiből. A Xiaomi ezért kéri, hogy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, akitől megvásárolta a terméket.

A jelen jótállások nem alkalmazhatók Hongkongban és Tajvanon.

VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁSOK

Ha az alkalmazandó jogszabály nem tiltja, minden vélelmezett jótállás (beleértve a forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó jótállásokat) a jelen jótállás időtartamára korlátozódik. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett jótállások időtartamának korlátozását, tehát előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre.

A KÁROK KORLÁTOZÁSA

Ha az alkalmazandó jogszabály nem tiltja, a Xiaomi nem tehető felelőssé semmilyen véletlenszerű, közvetett, speciális vagy következményes kárért, beleértve de nem kizárólag a nyereség, a bevétel vagy adatok elvesztését, a kifejezett vagy vélelmezett jótállás vagy feltétel megsértéséből származó, illetve olyan kárt, amely bármely egyéb jogelmélet szerint következik be, még ha a Xiaomi tájékoztatást is kapott az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

Egyes joghatóságok nem engedélyezik a speciális, véletlenszerű vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

KapcsolatGartási adatok

További információkért keresse fel a www.mi.com webhelyet.

Az eladást követő szervizelés kapcsolattartója lehet a Xiaomi hivatalos szervizhálózatában bármely személy, a Xiaomi hivatalos terjesztője, illetve a kereskedő, aki eladta Önnek a terméket. Ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba a megfelelő személlyel, akit a Xiaomi kijelölhet.

EU-szabályozások

Nyilatkozat a rádióberendezésekről

szóló irányelvnek (RED)

való megfelelésségről

A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezúton kijelenti, hogy ez a Bluetooth- és Wi-Fi-kapcsolattal rendelkező, GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE / 5G NR kompatibilis 2312DRAABG digitális mobiltelefon megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege megtekinthető (angol nyelven) a következő weboldalon: www.mi.com/en/certification

Információk a rádiófrekvenciás (RF) kitettségről (SAR)

A készülék megfelel az általános népesség/szabályozatlan kitettség fajtájú energiaelnyelési tényezője (SAR) határértékének (10 g szöveten elnyelt teljesítmény nagysága a fej és test esetén, határérték: 2,0 W/kg), amelyet az 1999/519/EK tanácsi ajánlás, az ICNIRP irányelvei és a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) ír elő.

A SAR-teszt során az eszköz az összes tesztelt frekvenciasávján a legmagasabb energiaszinten sugározott, és a rádiófrekvenciás kitettséget úgy mérték, hogy az eszközt a fejen történő használatot szimuláló pozícióba helyezték távolságtartás nélkül, valamint a test közelében 5 mm-es távolságból.

A SAR-megfelelőség a testen való használathoz az egység és az emberi test közötti 5 mm-es távolságon alapul. A készüléket legalább 5 mm távolságban kell viselnie a testétől, így biztosítva, hogy a rádiófrekvenciás kitettség szintje megfeleljen a közölt szintnek, vagy alacsonyabb legyen.

Ha a készüléket a test közelében rögzíti, a csipetítő nem tartalmazhat fémes alkatrészeket, és legalább 5 mm távolságot kell tartani a készülék és a test között. Nem teszteltük és nem hitelesítettük a rádiófrekvenciás (RF) kitettségnek való megfelelést semmilyen testen viselt, fémtestet tartalmazó tartozékkal, és az ilyen tartozékok használatát el kell kerülni.

Tanúsítványokra vonatkozó információ (legmagasabb SAR érték)

SAR 10 g-os határ: 2,0 W/kg

SAR érték: Fej: 0,943 W/kg, Test: 0,998 W/kg (5 mm-es távolság).

Frekvenciasávok és teljesítmény

A készülék az EU területén a következő frekvenciasávokon és maximális rádiófrekvenciás teljesítménnyel használható:

GSM 900: 35,5 dBm

GSM 1800: 32,5 dBm

WCDMA 1/8 sáv: 25,7 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/41 sáv: 25,7 dBm

5G NR n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41 sáv: 26 dBm, 5G NR n77/n78 sáv: 29 dBm

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2,4 GHz-es sáv: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz-es: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 20 dBm, 5470–5725 MHz: 20 dBm,

5725–5850 MHz: 14 dBm

NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m 10 m távolságban

Az 5G kapcsolat az országtól, a szolgáltatótól és a felhasználói környezettől függően eltér.

FCC-szabályozások

A mobiltelefon megfelel a FCC-előírások 15. részének. A készülék a következő két feltétellel működtethető: (1) a készülék nem okozhat káros zavarást, és (2) a készüléknek minden zavarást el kell viselnie, beleértve a nem megfelelő működést előidéző zavarásokat is.

A mobiltelefon az FCC-előírások 15. részének értelmében a tesztek alapján megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.

Az előírásban megadott határértékek észszerű védelmet jelentenek a lakóhelyeken történő használat során a káros interferenciákkal szemben.

Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepíti és használja, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nem garantált azonban, hogy bizonyos esetekben nem lép fel interferencia. Ha a készülék zavarja a rádiós vagy televíziós vételt – amit a készülék ki- és bekapcsolásával ellenőrizhet –, akkor a következő intézkedésekkel csökkentheti a zavarást:

- Fordítsa el vagy helyezze más helyre a vevőantennát.
- Helyezze egymástól távolabbra a készüléket és a vevőegységet.
- Olyan hálózati aljzathoz csatlakoztassa az eszközt, amely nem csatlakozik a vevőegységet tápláló áramkörhöz.
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió- vagy tévészerezőtől.

Információk a rádiófrekvenciás (RF) kitettségről (SAR)

Ez a készülék teljesíti a rádióhullámoknak való kitettségére vonatkozó hatósági követelményeket.

A készülék tervezése és gyártása biztosítja, hogy ne lépje túl a rádiófrekvenciás (RF) energiának való kitettség emissziós határértékeit. A kitettségére vonatkozó szabvány vezeték nélküli készülékeknek a fajtájú energiaelnyelési tényező (SAR) mértékegységét alkalmazza.

Az FCC által megállapított SAR-határérték 1,6 W/kg. A készülék bevizsgálása testen viselve, működés közben történt, és teljesíti az FCC rádiófrekvenciás kitettségére vonatkozó irányelveit olyan tartozékkal használva, amely nem tartalmaz fémtestet, és legalább 1,0 cm távolságra van a testtől. Nem teszteltük és nem hitelesítettük a rádiófrekvenciás (RF) kitettségnek való megfelelést semmilyen testen viselt, fémtestet tartalmazó tartozékkal, és az ilyen testen viselt tartozékok használatát el kell kerülni. A készülék testen való viseléséhez használt bármely tartozéknak legalább 1,0 cm távolságra kell tartania a készüléket a testtől.

FCC-megjegyzés

A készülék olyan változtatása vagy módosítása, amit nem hagyott jóvá a megfelelés megállapításáért felelős fél, a felhasználó használati jogának megszüntését eredményezheti. Az FCC által megállapított B osztályú határértékeknek való megfelelés érdekében árryékolt kábeleket kell használni az egységgel.

E-címke

A készülék tanúsítási információkat tartalmazó elektronikus címkével rendelkezik. Ennek eléréséhez válassza a Beállítások > A telefonról > Tanúsítvány lehetőséget, vagy a Beállítások pont választását követően írja be a „Tanúsítvány” szót a keresősávba.

Modell: 2312DRAABG

A 2312 azt jelzi, hogy a terméket 2023 decembere után adják ki.

Útmutató a gyári adatok visszaállításához



Útvonal: Beállítások > A telefonról > Gyári adatok visszaállítása

A készülékén lévő adatokat gyorsan letörölheti a „Gyári adatok visszaállítása” lehetőséggel. A következő adatokat fogja letörölni: Fiókok, névjegyek, fényképek és videók, alkalmazások, biztonsági mentések, az SD-kártya adatai és a készülékén lévő egyéb elemek.



Biztonsági óvintézkedések

- Tartsa be a mobiltelefonok különleges helyzetekben és környezetekben történő használatát korlátozó törvényeket és szabályokat.
- Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben, ideértve az üzemanyagtöltő területeket, a hajók motortérét, üzemanyagok vagy vegyi anyagok áttöltésére vagy tárolására szolgáló létesítményeket, illetve olyan területeket, ahol a levegő vegyszereket vagy egyéb részecskéket, például szemcséket, port vagy fémport tartalmaz. Kövesse a kihelyezett feliratok felhívásait, amelyek a vezetékek nélküli eszközök, például a telefon vagy egyéb rádióberendezések kikapcsolását kérik. Kapcsolja ki a mobiltelefont vagy a vezetékek nélküli eszközt, amikor robbanásveszélyes vagy olyan területen tartózkodik, ahol a kétirányú rádiókommunikáció vagy az elektronikus eszközök kikapcsolására kéri a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében.
- Ne használja a telefont kórházi műtőkben, sürgősségi vagy intenzív osztályokon. Mindig tartsa be a kórházak és egészségügyi központok szabályait és rendelkezéseit. Ha gyógyászati eszköze van, kérdezze meg kezelőorvosát és az eszköz gyártóját, hogy a telefon használata zavarhatja-e készüléke működését. A szívritmus-szabályozó készülék (pacemaker) potenciális zavarásának elkerülése érdekében mindig tartson legalább 15 cm távolságot a mobiltelefon és a pacemaker között. Ez csak úgy lehetséges, ha a telefont a szívritmus-szabályozóval ellentétes oldali fülén használja, és nem a szívrzsebben hordja. A gyógyászati eszköz zavarásának elkerülése érdekében ne használja a telefont hallókészülék, cochleáris implantátumok és egyéb eszközök közelében.
- Tartsa be a biztonsági előírásokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a telefont a repülőgépek fedélzetén.
- Járművezetés közben a vonatkozó közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően használja a telefont.
- Villámcsapás elkerülése érdekében ne használja telefonját a szabadban zivataros időben.
- Töltés közben ne telefonáljon a készülékről.
- Ne használja a telefont magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobában. Ilyen esetben áramütés, sérülés, tűz és a töltő károsodása következhet be.

MIUI

A Redmi Note 13 5G előtelepítve tartalmazza MIUI nevű egyedi, Android-alapú operációs rendszerünket, amely rendszeresen biztosít frissítéseket és felhasználóbarát funkciókat világszerte több mint 200 millió aktív felhasználó visszajelzései alapján. További információért keresse fel az en.miui.com webhelyt

Jogi információk

A készülék az EU összes tagállamában üzemeltethető.

Tartsa be a készülék használatának helyén érvényes nemzeti és helyi szabályokat.

A készülék kizárólag beltérben használható, kizárólag az 5250-5350 MHz frekvenciatartományban üzemeltetve a következő helyen : AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL, HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR

A Wi-Fi csatlakoztathatóság (beleértve a Wi-Fi frekvenciasávokat, a Wi-Fi szabványokat és az IEEE 802.11 szabványban rögzített egyéb funkciókat) a regionális elérhetőség és a helyi hálózati támogatás függvényében eltérő lehet. A funkció OTA révén adható hozzá, amikor és ahol lehetséges.

A 2,4 GHz sávra vonatkozó korlátozások:

Norvégia: Ez az alfejezet nem érvényes a Ny-Ålesund központjának 20 km-es sugarában fekvő földrajzi területre.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a használt hálózati adapterek megfelelnek a vonatkozó országos előírásoknak, valamint a nemzetközi és regionális biztonsági szabványoknak.



Általános felhasználói útmutató a MIUI 14-hoz

Contents

1. fejezet Kezdés	01
2. fejezet Alapfunkciók	04
3 fejezetek: Testreszabás telefon	22
4 fejezetek: Akkumulátor és karbantartás.....	39
5 fejezet: Hálózat és kapcsolat	42
6 fejezet: Kapcsolat és megosztás	49
7 fejezetek: Hívás és üzenetek	54
8 fejezetek: Kamera.....	64
9 fejezetek: Galéria	91
10 fejezetek: Alkalmazások.....	104
11 fejezetek: Biztonság és védelem.....	139
12 fejezetek: Akadálymentesség	156
13 fejezetek: Speciális funkciók	165
14 fejezet: Újraindítás, frissítés, visszaállítás és helyreállítás.....	171
15 fejezetek: Az eszközről és a fiókokról.....	173
Jogi nyilatkozat.....	174


1. fejezet Kezdés

Információ a használati útmutatóról

Köszönjük, hogy a Xiaomi-t telefonválasztotta, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a kezdés előtt. Ez a telefon általános felhasználói útmutatója a MIUI 14 verzióhoz. Ha nem biztos abban, eszközén melyik szoftververzió fut, lépjen a **Beállítások > A telefonról** a MIUI verzió információinak megtekintéséhez.

További MIUI funkciókért keresse fel a global.miui.com weboldalt.

A telefon áttekintése

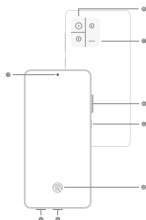

1. Elülső kamera	2. SIM-kártya nyílás	3. USB-port
4. Ujjlenyomatérzékelő	5. Bekapcsológomb/ Bekapcsológomb és Ujjlenyomatérzékelő	6. Hangerőgombok
7. Vaku	8. Hátsó kamera	

Note

Az illusztráció csak tájékoztató jellegű. Az ujjlenyomat-érzékelő a **Bekapcsológomb** vagy a képernyő alján helyezkedhet el.

SIM kártya behelyezése

1. Húzza ki a SIM-kártya nyílást a kinyitó szerszámmal.

2. Helyezze a SIM-kártyát a foglalatba.
3. Helyezze vissza a foglalatot a telefonba.

Note

- Ha két SIM-kártyát helyez be, beállíthatja az egyiket elsődleges mobil adat SIM-kártyának, a másikat pedig elsődleges hívó SIM-kártyának, vagy beállíthatja a hívásátírányítást a két SIM-kártya között. További információkért lásd: [Alapértelmezett SIM beállítás a hívásokhoz](#) és [Alapértelmezett SIM beállítás](#).
- A különböző modelleknél a SIM-kártya foglata a telefon oldalán vagy alján található, és a foglalat megjelenése változhat.
- Egyes modellek támogatják SD-kártya behelyezését a SIM-kártya nyílás helyre.

Például:



A telefon bekapcsolása

1. Tartsa lenyomva a **Bekapcsológomb** gombot, amíg a(z) telefon rezeg.



2. A telepítővarázsló befejezése.

Note

A(z) telefon első bekapcsolásakor egy beállítási varázsló segít a(z) telefon személyre szabásában, a mobilhálózathoz vagy Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásban, az alkalmazások és adatok másolásának kiválasztásában, a Google-fiókkal vagy Xiaomi-fiók eszközzel

való bejelentkezésben, a képernyőzár beállításában, a Google Asszisztens beállításában és egyéb alapvető beállításokban.

A telepítővarázsló befejezése

Ha nem fejezi be a beállítási varázslót a(z) telefon első bekapcsolásakor, akkor a(z) telefon elindítása után megjelenik egy értesítés az értesítési panelen.

Az **Android beállítás** értesítésének megtekintéséhez csúsztassa lefelé az értesítési panelt. Az értesítésre koppintva kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítási varázsló befejezéséhez.

Csatlakozás Wi-Fihez

1. Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra.
2. Koppintson a(z) gombra a **Wi-Fi** engedélyezéséhez.
3. Válasszon ki egy elérhető hálózatot a csatlakozáshoz.

Note

A titkosított Wi-Fi hálózathoz jelszót kell megadnia.

Tip

A(z) állapotsáv jobb felső sarkában lévő telefont lehúzhatja, majd a Vezérlőközpont helyen a(z) **Wi-Fi** gombra koppintva legközelebb ugyanahhoz a Wi-Fi-hez csatlakozhat.

Fiókok hozzáadása

Jelentkezzen be a Google-fiókjába

A Google-fiók lehetővé teszi, hogy hozzáférjen a Google felhőalapú tárhelyhez és a fiókjáról telepített alkalmazásokhoz, és teljes mértékben kihasználhassa az Android funkcióit.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások és szinkronizálás** menüpontra.
2. Koppintson a **Fiók hozzáadása** gombra.
3. Válassza a **Google** lehetőséget.
4. Be kell jelentkeznie a Google-fiókjával.

Note

Ha még nincs fiókja, akkor a **Fiók létrehozása** lehetőségre koppintva létrehozhat egyet. További információkért lásd [Google](#).

A(z) Xiaomi-fiókfiókjába való bejelentkezés

A(z)Xiaomi-fiók lehetővé teszi, hogy hozzáférjen az exkluzív Mi-tartalmakhoz és teljes mértékben kihasználja a Mi-alkalmazásokat.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Xiaomi-fiók** menüpontra.
2. Jelentkezzen be a(z) Xiaomi-fiókfiókjával.

Note

A(z)Xiaomi-fiók automatikusan létrejön, amikor először használ egy telefonszámot. Ön Xiaomi-fiók fiókot e-mail címmel is létrehozhat.

Adatainak másolása

Amikor a beállítási varázslóban először bekapcsolja az Ön telefon készülékét, követheti a képernyőn megjelenő utasításokat az adatok kábelekkel vagy más módszerekkel történő másolásához.

A képernyő be- vagy kikapcsolása

Gyorsan megnyomhatja a **Bekapcsológomb** gombot a képernyő be- vagy kikapcsolásához.

A(z) telefon automatikusan kikapcsolja a képernyőt az energiatakarékosság és a magánélet védelme érdekében, és alvó üzemmódba kapcsol, amikor nem használja. A(z) telefon a képernyőzár beállításaitól függően zárolható vagy feloldható.

2. fejezet Alapfunkciók

Gesztusok és gyorsgombok

Megtanulhat gesztusokat és gyorsbillentyűket a telefon-val való interakcióhoz.

Note

Ez a funkció eszközönként változó lehet.

Alapvető gesztusok

Egyszerű gesztusokkal vezérelheti a telefont és az alkalmazásokat.

Gesztus	Leírás	Példák gesztusok hatásaira
	Koppintás	- Nyisson meg vagy válasszon ki egy elemet. - Szövegek beírása a billentyűzettel a(z) telefon képernyőn.
	Nyomva tartás	- Egy alkalmazás ikonjának áthelyezése a kezdőképernyőn. - Aktiváljon egy listát több elem kiválasztásához.
	Lapozás	Böngésszen gyorsan egy listán.
	Görgetés	További információk megtekintéséhez húzza felfelé vagy lefelé a listát.
	Nagyítás	- További részleteket tartalmazó fényképek megtekintése. - Weboldalak áttekinthető böngészése.
	Kicsinyítés	Ellenőrizze a térképeket teljes nézetben.

Gombok gyorsbillentyűi

Az alapvető funkciók használatához vagy más funkciók aktiválásához fizikai gombokkal végezhet műveleteket.

Gesztus	Leírás
	Kikapcsolás és újraindítás Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik a Kikapcsolás és újraindítás menü.
	Hangerő növelése Nyomja meg a Hangerő fel gombot.
	Hangerő csökkentése Nyomja meg a Hangerő le gombot.
	Képernyőfotó készítése Nyomja meg egyszerre a Hangerő le és a bekapcsológombot.
	Google Asszisztens indítása * Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a Google Asszisztens megjelenik.

Note

* Előfordulhat, hogy a Google Assistant indítása funkció nem érhető el az Ön modelljeihez.

Képernyőfotó készítése

A gesztusok segítségével képernyőképét és részleges képernyőképét készíthet.



Gesztus	Leírás
	Képernyőfotó készítése Csúsztassa lefelé 3 ujját.

Gesztus	Leírás
	Részleges képernyőkép készítése Tartsa nyomva 3 ujjal.

Note

Mielőtt használhatja a gesztusokat, engedélyeznie kell a parancsikonokat. További információért lásd: [Képernyőkép készítése gyorsgomb engedélyezése](#) és [Részleges képernyőkép parancsikon engedélyezése](#).

Kezdőképernyő

					
1. Állapotsáv			2. A rendszer navigációs gombjai		
			3. Teljes képernyő vissza-jelző		

A rendszer navigációs gombjai

	Koppintson az előző lépéshez való visszatéréshez.
	- Koppintson a Kezdőképernyő lehetőséghez való visszatéréshez. - Tartsa lenyomva a Google Asszisztens használatához.
	Koppintson a nemrég megnyitott alkalmazások megtekintéséhez a(z) Legutóbbiakmenüben.

Note

További információkért lásd [A rendszer navigációs gombjainak beállítása](#).

Teljes képernyős gesztusok

Gesztus	Leírás
	Menjen a Kezdőképernyőre Húzza felfelé a képernyő aljáról.
	Legutóbbiak megnyitása Húzza felfelé a képernyő aljáról, és tartson szünetet.
	Vissza Húzza a képernyő szélétől balra vagy jobbra.
	Az alkalmazás működésének kiváltása Húzza a képernyő szélétől balra vagy jobbra a felső területen.
	Váltás az alkalmazások között Lapozzon balra vagy jobbra a teljes képernyő kijelzőjétől vagy a képernyő aljától.

Note

A fenti gesztusokat csak akkor használhatja, ha a teljes képernyős gesztus módot választja.

További információkért lásd [Teljes képernyős gesztusok beállítása](#).

Értesítési ikonok és állapotikonok

Az értesítési ikonok és az állapotikonok tájékoztatják a legújabb eseményekről, például az alkalmazásokból származó hírekről vagy üzenetekről, valamint a(z) telefon állapotáról, például a hálózat erősségéről vagy az akkumulátor állapotáról.

Értesítési ikonok és állapotikonok

	5G hálózat csatlakoztatva		Teljes jelerősség
	Nem található SIM-kártya		VoLTE engedélyezve
	Repülő mód engedélyezve		Wi-Fi hálózat csatlakoztatva
	Hordozható hotspot engedélyezve		Hívás
	Nem fogadott hívás		Olvasatlan SMS
	Ne zavarjanak		Csendes mód
	Rezgés csendes módban		Riasztás
	Fejhallgató		Mikrofonos fejhallgató csatlakoztatva
	Mikrofon használatban jelző		Kamera használatban jelző
	Bluetooth engedélyezve		Helyszolgáltatások
	Akkumulátorkímélő		Alacsony töltöttségű akkumulátor
	Töltés		Mi Turbo töltés engedélyezve

Note

- A hálózati állapot ikon az Ön régiójától és a hálózati szolgáltatótól függően változhat.
- Mivel a funkciók a különböző modelleknél eltérőek, előfordulhat, hogy egyes értesítési ikonok és állapotikonok nem állnak rendelkezésre az Ön modelljeiben.

Értesítések megjelenítése

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé a(z) telefon bal felső sarkát.
2. Koppintson egy értesítésre a részletek megtekintéséhez.

Értesítések törlése


1. Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé a(z) telefon bal felső sarkát.
2. Az értesítés törléséhez húzza jobbra az értesítést.

Tip

Az összes értesítés törléséhez koppintson a(z)  lehetőségre az értesítési panel alján.

Vezérlőközpont

Gyorsan elérheti a funkció gyorsbillentyűit a Vezérlőközpont gombbal.

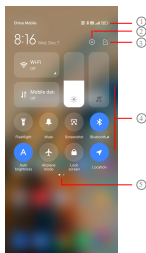

1. Értesítési ikonok és állapotikonok megtekintése	2. Lépjen a Beállítások lehetőségre	3. Kapcsolók hozzáadása vagy törlése
4. Érintse meg a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához/ Érintse meg és tartsa lenyomva a funkció beállításainak eléréséhez	5. Lapozzon balra vagy jobbra további gyorsbillentyűk megjelenítéséhez	

Kapcsoló a Vezérlőközpont-n

	Bluetooth		Repülő mód
	Automatikus fényerő		Némítás
	Képernyőfotó		Elemlámpa
	Zár tájolása		Zárt képernyőn
	Képernyőrögzítő		Szkenner
	Olvasási mód		Sötét mód
	DND		Akkumulátorkímélő
	Ultra akkumulátorkímélő		Minta
	Mi Share		Lebegő ablakok
	Rezgés		Hotspot
	Közeleli megosztás		NFC
	Dolby Atmos		Hely
	Fókusz mód		Lefekvési mód

	Teljesítmény mód		Mi Remote
	Fordított vezeték nélküli töltés		

Note

Előfordulhat, hogy a kapcsolók nem állnak rendelkezésre egyes modelleknél.

Nyissa meg: Vezérlőközpont

Amikor a Vezérlőközpont **új verzióját** használja, a állapotsáv megnyitásához húzza le a jobb oldalon található Vezérlőközpontgombot. Amikor a **régi verzióját** használja, a Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az állapotsáv gombot a(z) Vezérlőközpont megnyitásához. További információkért lásd [Vezérlőközpont stílusának kiválasztása](#).

Legutóbbi ablakok

A(z) **Legutóbbiak** ablakok lehetővé teszik a legutóbb használt alkalmazások megtekintését és az alkalmazások közötti váltást.



Nemrég megnyitott alkalmazások megnyitása a Legutóbbiak alkalmazásban

1. Nyissa meg a(z) **Legutóbbiak** ablakokat.
 - Teljes képernyős módban húzza felfelé a képernyő aljáról.
 - Válassza a(z)  lehetőséget a rendszernavigációs gombok használatához.
2. Koppintson egy alkalmazásablakra.

Legutóbb megnyitott alkalmazások törlése itt: Legutóbbiak

1. Nyissa meg a(z) **Legutóbbiak** ablakokat.
 - Teljes képernyős módban húzza felfelé a képernyő aljáról.
 - Válassza a(z)  lehetőséget a rendszernavigációs gombok használatához.
2. Húzza az alkalmazás ablakát balra vagy jobbra.

Note

Koppintson a(z)  lehetőségre az összes korábban megnyitott alkalmazás bezárásához.

Widgetek

Widgetek lehetővé teszi az olyan alkalmazások funkcióinak gyors elérését, mint például a Tisztító funkció, az Óra információ vagy az Időjárás információ.

Widget hozzáadása ide: Kezdőképernyő

1. Lépjen be a képernyőszerkesztési módba.
 - Csippentse meg a(z) Kezdőképernyő lehetőséget.
 - Tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres pontját a(z) Kezdőképernyő helyen.
2. Koppintson a(z)  **Widgetek** lehetőségre az összes widget megtekintéséhez.
3. Válasszon ki egy widgetet, és koppintson a widgetre a Kezdőképernyő hozzáadásához.
4. Érintse meg a(z) telefon bal alsó sarkában lévő  gombot.

Tip

Ha nincs elég hely, áthúzhatja a widgetet egy másik Kezdőképernyő oldalra.

Widget helyezése ide: Kezdőképernyő

1. Koppintson a widgetre és tartsa nyomva, amíg a felugró ablak megjelenik.
2. Mozgassa a widgetet a(z) Kezdőképernyő más helyére.

Widget eltávolítása a kezdőképernyőről

1. Koppintson a widgetre és tartsa nyomva, amíg a felugró ablak megjelenik.
2. Koppintson a **Eltávolítás** gombra.

Képernyő lezárása és feloldása

A képernyőt jelszó nélkül is lezárhatja és feloldhatja. A tokban könnyen be- és ki-kapcsolhatja a képernyőt. Képernyőzárat és más zárolási típusokat is hozzáadhat a(z) telefon biztonsága érdekében.

A képernyő zárolása a Bekapcsológomb lehetőséggel

Nyomja meg a **Bekapcsológomb** gombot.

A képernyő zárolása Widgetekkel

Ha nem kényelmes a Bekapcsológomb megnyomása, a képernyő gyors zárolásához koppintson a Kezdőképernyő zárolás ikonjára.

1. Lépjön be a képernyőszerkesztési módba.
 - Csippentse meg a(z) Kezdőképernyő lehetőséget.
 - Tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres pontját a(z) Kezdőképernyő helyen.
2. Koppintson a(z)  **Widgetek** lehetőségre az összes widget megtekintéséhez.
3. Koppintson a  **Lezárás** lehetőségre a gyorsfunkciók közül.
4. Érintse meg a(z) telefon bal alsó sarkában lévő  gombot.
5. Koppintson a  **Lezárás** lehetőségre a képernyő zárolásához.

A képernyő feloldása mintával, PIN-kóddal vagy jelszóval

Ha nem ismer vagy nem szeretne mintát, PIN-kódot vagy jelszót használni, további információkért lásd [Képernyőzár beállítása](#).

1. Nyomja meg a(z) **Bekapcsológomb** gombot a(z) telefon felébresztéséhez.
2. Húzza felfelé a képernyő aljáról.
3. Rajzolja le a mintát, vagy adja meg a PIN-kódot vagy jelszót a képernyő feloldásához.

A képernyő feloldása ujjlenyomattal

A modellektől függően a képernyő alján vagy a telefon oldalán lévő ujjlenyomat-érzékelőt megérintheti és lenyomva tarthatja.

Note

- Állítsa be a képernyőzárat az ujjlenyomat hozzáadása előtt. Ha nem rendelkezik ujjlenyomatadatokkal, további információkért lásd [Ujjlenyomat-zár beállítása](#).

- Csak az ujjlenyomatadatokkal regisztrált ujj tudja feloldani a képernyőt.
- Az ujjlenyomat-érzékelő helye a különböző modelleknél eltérő lehet.

Képernyő feloldása arcfelismeréssel

Ha nem kényelmes a feloldás az ujjával, használhat arcfelismeréses feloldást a(z) telefon eszközén.

Állítson be a jelszavas képernyőzárat az arcfelismerés hozzáadása előtt. További információkért lásd [Lezárás arcfelismeréssel](#).

1. Nyomja meg a Bekapcsológomb gombot a telefon felébresztéséhez.
2. Nézze a képernyőt, amíg a zár ikon ☹-ről 😊-re nem változik.
3. Húzza felfelé a képernyő aljáról.

Note

A képernyő maradjon bekapcsolva, amikor a képernyőre néz.

Hangerő szabályozása

Nyomja meg a **Hangerő fel gomb** vagy **Hangerő le gomb** gombot a hangerő szabályozásához.

Tip

A állapotsáv lefelé húzásával a hangerősávot is beállíthatja a Vezérlőközpontban.

Alkalmazások letöltése

Alkalmazások letöltése a Google Play Áruházból

A Google Play Store App előre telepítve van a(z) Kezdőképernyő eszközön. Az alkalmazásokat letöltheti innen: telefon.

1. Nyissa meg:  **Play Store**.
2. Válassza ki a letölteni kívánt alkalmazást.
3. Koppintson a **Telepítés** lehetőségre az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Note

Be kell jelentkeznie a Google-fiókjával. További információkért lásd [Jelentkezzen be a Google-fiókjába](#).

Az alkalmazás ikonja automatikusan megjelenik a(z) Kezdőképernyő képernyőn, amikor a letöltés megtörtént.

Alkalmazások letöltése más forrásokból

Ha a(z) telefon lehetővé teszi az Alkalmazások letöltését más erőforrásokból, követheti az erőforrások utasításait. Ha az Ön telefon eszköze nem engedélyezi más erőforrások számára az alkalmazások letöltését, további információkat a [Ismeretlen alkalmazások telepítésének engedélyezése](#) oldalon talál.

Caution

Az ismeretlen vagy megbízhatatlan forrásokból származó alkalmazások letöltése károsíthatja a telefon eszközét.

Ismeretlen alkalmazások telepítésének engedélyezése

A funkció lehetővé teszi, hogy a telefon letöltsön és telepítsen alkalmazásokat egyes alkalmazásokból.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Biztonság és adatvédelem** > **Különleges engedélyek** menüpontra.
2. Az összes alkalmazás megtekintéséhez koppintson a **Ismeretlen alkalmazások telepítése** lehetőségre.
3. Válassza ki a letölteni kívánt alkalmazást.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre az **Engedélyezés ebből a forrásból** lehetőséghez.

Caution

Az Ön telefon és személyes adatai jobban ki vannak téve az ismeretlen alkalmazások támadásainak.

Alkalmazások és alkalmazásmappák

A letöltött alkalmazások és az előtelepített alkalmazások itt jelennek meg: Kezdőképernyő. Kezelheti az alkalmazásokat, és hozzáadhatja őket a személyre szabott alkalmazásmappákhoz.

Nyissa meg az alkalmazást innen: Kezdőképernyő

Koppintson az alkalmazás ikonjára itt: Kezdőképernyő.

Alkalmazás elhelyezése a kezdőképernyőn

1. Koppintson az alkalmazásra és tartsa nyomva, amíg a felugró ablak megjelenik.

2. Mozgassa az alkalmazást a Kezdőképernyő más helyére.

Alkalmazás eltávolítása vagy törlése innen: Kezdőképernyő

1. Koppintson az alkalmazásra és tartsa nyomva, amíg a felugró ablak megjelenik.
2. Válassza a(z) **Eltávolítás** vagy a **Törlés** lehetőséget a felugró ablakban.

Alkalmazásmappák létrehozása itt: Kezdőképernyő

1. Koppintson az alkalmazásra és tartsa nyomva, amíg a felugró ablak megjelenik, majd húzza az alkalmazás ikonját egy másik alkalmazás ikonjára itt: Kezdőképernyő.

A rendszer automatikusan megjeleníti a két alkalmazás mappáját.

2. Engedje el az alkalmazás ikonját az alkalmazás mappába.

Alkalmazások áthelyezése egy alkalmazásmappába

1. Koppintson az alkalmazásra és tartsa nyomva, amíg a felugró ablak megjelenik, majd húzza az alkalmazás ikonját egy alkalmazásmappába.
2. Engedje el az alkalmazásikont.

Alkalmazásmappa átnevezése

1. Koppintson egy alkalmazásmappára az átnevezéshez.
2. Koppintson a mappa nevére és írja be az új szöveget.
3. Koppintson a képernyőre vagy a(z)  lehetőségre az új név megerősítéséhez.

Képernyőképek és képernyőfelvételek

Készítsen képernyőfotót háromféleképpen

A következő három módon készíthet képernyőfotót:

- Nyomja meg egyszerre a **Hangerő le gomb** és a **Bekapcsológomb** a képernyőkép készítéséhez. További információkért lásd [Képernyőkép készítése gyorsgomb engedélyezése](#).
- Három ujját csúsztassa lefelé a képernyőkép készítéséhez. További információkért lásd [Képernyőkép készítése gyorsgomb engedélyezése](#).
- Húzza lefelé a állapotsáv -t a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a  **Képernyőfotó**ra a képernyőkép készítéséhez.

Képernyőkép készítése gyorsgomb engedélyezése

Ha engedélyezi a funkciót, akkor a képernyőn 3 ujját lefelé csúsztatva vagy a **Hangerő le gomb** és **Bekapcsológomb** egyszerre megnyomva készíthet képernyőképet.


1. Lépjen a **Beállítások > Egyéb beállítások > Gesztusok gyorsgombjai > Képernyőfotó készítése** menüpontra.
2. Válassza ki a képernyőkép készítése gyorsgomb engedélyezését.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Csúsztassa három ujjal lefelé** engedélyezéséhez.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Hangerő le gomb + Bekapcsológomb** engedélyezéséhez.

Részleges képernyőkép készítése

Beállíthatja a lefedettséget és kiválaszthatja a formát, amikor részleges képernyőképet készít a képernyőn.

Mielőtt használhatná a funkciót, engedélyeznie kell a gyorsgombot. További információért lásd [Részleges képernyőkép parancsikon engedélyezése](#).

1. Tartsa lenyomva a képernyőt három ujjal.
2. Koppintson a(z) telefon jobb felső sarkában lévő gombra.
3. Mozgassa az egyik ujjával a lefedettség kiválasztásához.



4. Koppintson a **Mentés** gombra.

Részleges képernyőkép parancsikon engedélyezése

Ha engedélyezi a funkciót, 3 ujját a képernyőre nyomva majd nyomva tartva részleges képernyőképet készíthet.

1. Lépjen a **Beállítások > Egyéb beállítások > Gesztusok gyorsgombjai > Részleges képernyőkép** lehetőségre

2. Koppintson a(z)  gombra a **Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 ujjal** engedélyezéséhez.

Készítsen görgethető képernyőképet

Ha több tartalmat tartalmazó képernyőképet szeretne készíteni, görgetős képernyőképet készíthet, hogy a tartalmat egyetlen hosszú képernyőképben mentse el.

1. Készítsen képernyőfotót. További információkért lásd [Készítsen képernyőfotót háromféleképpen](#).
2. Koppintson a képernyőkép jobb felső sarkában lévő **Görgetés** gombra.
3. Görgessen felfelé, hogy meghatározza, hol fejezze be a gördülő képernyőképet, vagy várja meg, hogy az oldal automatikusan lemenjen.
4. Koppintson a **KÉSZ** gombra.
5. A görgethető képernyőkép mentéséhez koppintson a(z)  gombra.

Note

Ha meg szeretné nézni és el szeretné menteni a görgethető képernyőképet, akkor bizonyos mappákhoz **Galéria szerkesztő** engedélyeket kell adnia.

Képernyő felvétele

A funkciót használhatja egy megbeszélés vagy játékteljesítményének rögzítésére.

1. A(z) állapotsáv megnyitásához húzza lefelé a(z) Vezérlőközpontbal felső sarkát.
2. Koppintson a(z)  **Képernyőörögzítő** lehetőségre.
3. Koppintson a(z)  gombra a felvétel megkezdéséhez.
4. A felvétel leállításához koppintson a(z)  gombra.

Tip

A  **DND** engedélyezheti a Vezérlőközpont a váratlan értesítések megelőzése érdekében.

Képernyőörögzítő beállítása

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Képernyőörögzítő** menüpontra.

2. Válassza ki a **Képernyőrogzítő** beállítását.

- Koppintson a **Felbontás** lehetőségre a videó felbontásának kiválasztásához.
- Koppintson a **Videóminőség** lehetőségre a videó minőségének kiválasztásához. A jobb videóminőség nagyobb fájlméretet eredményez.
- Koppintson a **Tájolás** lehetőségre a videófelvételek tájolásának kiválasztásához.
- Koppintson a **Hangforrás** lehetőségre a rendszerhangok, a mikrofon vagy a némitás kiválasztásához.
- Koppintson a(z)  lehetőségre a **Képkockasebesség** engedélyezéséhez a közösségi médiaplatformokon történő lejátszás javítása érdekében.
- Koppintson a **Képkockasebesség** lehetőségre a képkockasebesség kiválasztásához. A nagyobb képkockasebesség csökkenti a videó mozgás okozta elmosódottságát.
- Koppintson a(z)  gombra a **Befejezés a képernyő zárolásakor** engedélyezéséhez. Fejezze be a felvételt és mentse a videót, ha a képernyő le van zárva.
- Koppintson a(z)  gombra a **Érintőmozdulatok megjelenítése** engedélyezéséhez. Vizualizálja a gesztusokat fehér ponttal.
- Koppintson a(z)  gombra a **Gombok megérintésének mutatása** engedélyezéséhez. Vizualizálja a navigációs gombok érintését.

Fájltvitel

Fájlok átvitele a(z) ShareMe alkalmazással

A(z) **ShareMe** alkalmazással internetkapcsolat nélkül is átviheti a fájlokat.

Mielőtt a telefonok fájlokat továbbítanak, telepítenie kell a(z)  **ShareMe** lehetőséget az telefon és a telefon is. További információért lásd [Alkalmazások letöltése](#).

1. Nyissa meg a  **ShareMe** lehetőséget mindkét telefonon külön-külön.

2. Koppintson a **Fogadás** lehetőségre a B telefonon a fájlok fogadásához.

A B telefon egy QR-kódot jelenít meg, amíg kapcsolatot nem létesít az A telefonnal.

3. Koppintson a **Küldés** lehetőségre az A telefonon a küldendő fájllelemek kiválasztásához.
4. Koppintson a **Küldés** lehetőségre az A telefonon a B telefonnal való kapcsolódáshoz.
5. Válassza ki a fájlok átvitelét.

- Az A telefonnal olvassa be a QR-kódot a B telefonon a csatlakozáshoz.
- Várja meg, amíg az A telefon megkeresi a B telefont, majd a csatlakozáshoz koppintson a B telefon nevére.

Az A telefon a kapcsolat létrejötte után automatikusan átküldi a kiválasztott fájlokat a B telefonra.

Note

Kattintson a **Több fájl megosztása** lehetőségre további fájlok megosztásához az A és B telefon között.

Fájltávitel számítógéppel

1. Csatlakoztassa az A és a B telefont is a számítógéphez külön-külön rendelkezésre álló kábellel.
2. Válassza az USB használatát a **Fájltávitel/Android Auto** helyen mindkét telefon felugró ablakában.
3. Jelölje ki az A telefon fájljait, majd másolja és illessze be vagy húzza át a fájlokat a B telefon mappáiba a számítógépen.

Note

Amikor fájlokat másol át az A telefonról a B telefonra, győződjön meg arról, hogy a mappák neve mindkét telefonon ugyanaz.

Töltés

A telefon hálózati adapterrel és USB-kábellel tölthető. Egyes modellek támogatják a vezeték nélküli töltést is.

Töltés telefon

Ha az akkumulátor lemerül, fel kell töltenie aztelefon eszközt.

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt atelefon készülékhez.
2. Csatlakoztassa a kábelt az adapterhez.
3. Csatlakoztassa az adaptert egy konnektorhoz.

4. Amikor a(z) telefon töltése befejeződött, távolítsa el a töltőt.

Caution

Győződjön meg róla, hogy a töltő és az USB-kábel rendelkezésre áll. A súlyos károk és robbanások elkerülése érdekében ne használjon nem engedélyezett eszközöket a telefon töltéséhez.

Vezeték nélküli töltés

A telefon feltölthető vezeték nélküli töltővel.

A töltés biztonsága érdekében kérjük, kattintson a <https://www.mi.com/global/gombra> a vezeték nélküli töltő és az USB-kábel megvásárlásához.

1. Csatlakoztassa a vezeték nélküli töltő hálózati adapterét egy konnektorba, az USB-kábelt pedig a vezeték nélküli töltőhöz.
2. Helyezze a telefon készüléket a vezeték nélküli töltő közepére, telefonképernyővel felfelé.

Note

- Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli töltés nem érhető el egyes telefon modellekhez. A támogatási funkciók pedig az Ön készülékétől függően változhatnak.
- A töltési sebesség a készülék használatától, a töltési körülményektől és egyéb tényezőktől függően változhat.

Tip

Egyes telefon modellek támogatják a fordított vezeték nélküli töltést is. A [Fordított vezeték nélküli töltés engedélyezése](#) oldalon ellenőrizheti, hogy az Ön készüléke támogatja-e a funkciót.

Miután a vezeték nélküli töltő csatlakozik a telefon készülékhez, a telefon kijelzi a töltés állapotát.

3 fejezetek: Testreszabás telefon

Háttérképek és témák

Háttérképek és Témák lehetővé teszik, hogy személyre szabja a telefon. Segítségükkel megváltoztathatja a hátteret, a betűtípust és egyéb stílusokat.

A háttérkép módosítása

Megváltoztathatja a Kezdőképernyő és a Zárolt képernyőn hátterét.

1. Lépjen a **Hátterek** menüpontra.

- Nyissa meg a  **Témák** lehetőséget, majd kattintson a **Háttérképek** gombra.
- Lépjen a  **Beállítások** >  **Háttérképek** menüpontra.

2. Válasszon egy új háttérképet, például egy élő hátteret.

3. Kattintson a **Alkalmaz** gombra.

4. Válassza a **Beállítás zárképernyőként**, **Beállítás kezdőképernyőként**, vagy **Beállítás mindkettőként** lehetőséget.

- Kattintson a **Beállítás zárképernyőként** gombra a háttérkép zárolt képernyőre történő alkalmazásához.
- Kattintson a **Beállítás kezdőképernyőként** gombra a háttérképnek a kezdőképernyőre történő alkalmazásához.
- Kattintson a **Beállítás mindkettőként** gombra a háttérkép zárolt és kezdőképernyőre történő alkalmazásához.

Téma módosítása

Megváltoztathatja a háttérképet és az órát a Kezdőképernyőn és a Záróképernyőn, beállíthatja az értesítések árnyalatait, a Telefon, az Üzenetek és egyéb kijelzőt, valamint megváltoztathatja az ikonokat a Kezdőképernyőn.

1. Nyissa meg a  **Témák** beállításokat.

- Nyissa meg:  **Témák**.
- Lépjen a  **Beállítások** >  **Témák** menüpontra.

2. Kattintson a **Témák** lehetőségre egy téma kiválasztásához.

3. Kattintson a kiválasztott témára a részletek megtekintéséhez.

4. Tölts le a témát.

- Kattintson a **INGYENES** lehetőségre ingyenes témák letöltéséhez.
- Kattintson a **PRÉMIUM** lehetőségre prémiumot igénylő témák letöltéséhez.

5. Kattintson a **ALKALMAZ** gombra.

Note

Kiválaszthatja azt is, hogy a témát a Zárolt képernyőn, Kezdőképernyő, a Rendszer vagy az ikonokra alkalmazza-e.

Hang és rezgés

Hangerő szabályozása

Beállíthatja a média, a csengőhang és az ébresztő hangerejét, amikor csendes környezetben van.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Hang & rezgés** menüpontra.
2. Húzza el a csúszkát a **Média**, **Csengőhang**, **Riasztás** hangerejének külön történő szabályozásához.

Az Értesítések, a Csengőhang és az Ébresztő csengőhangjainak módosítása

Személyre szabhatja az Értesítések, a Csengőhang és az Ébresztő hang csengőhangjait. Használhatja az előre telepített hangokat, vagy hozzáadhat a hangokat helyi fájlokból vagy online csengőhangokból.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Hang & rezgés** menüpontra.
2. Koppintson az **Értesítések**, **Csengőhang**, vagy **Riasztás** lehetőségre a(z) **Csengőhangok** oldal megnyitásához.
3. Érintse meg a csengőhangot az előnézet meghallgatásához és kiválasztásához.

Tipp

Koppinthat a **Helyi csengőhang kiválasztása** lehetőségre is a csengőhangok helyi fájlokból történő beállításához.

Médiahang beállítása több alkalmazásban

Beállíthatja az egyes alkalmazások hangját, miközben több alkalmazás egyidejűleg lejátssza a hangot.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Hang & rezgés** > **Hang asszisztens** lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Média hangjának beállítása több alkalmazásban** engedélyezéséhez.

Csendes mód engedélyezése

A funkció lehetővé teszi a telefonhívások és értesítések elhallgattatását.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Hang & rezgés** lehetőségre.

2. Koppintson a(z)  gombra a **Csendes mód** engedélyezéséhez.

Tip

A telefon  **Némitás** engedélyezéséhez a Vezérlőközpontban a jobb felső sarokból is lefelé húzhatja.

Ne zavarjanak mód engedélyezése

Ha az üzemmód be van kapcsolva, a bejövő hívásokról és értesítésekről nem jelennek meg emlékeztetők.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Hang & rezgés** lehetőségre.
2. Koppintson a(z) **Ne zavarjanak** gombra, majd koppintson a(z)  gombra a(z) **Ne zavarjanak** engedélyezéséhez.

Haptikus visszajelzés engedélyezése

A gesztusokra és a rendszervezérlőkre tapintható válaszokat kaphat.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Hang & rezgés** lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a Haptikus visszajelzés engedélyezéséhez.

Note

Az alábbi csúszkát húzva állíthatja be a haptikus visszajelzés szintjét.

Kijelző

Világos vagy Sötét mód kiválasztása

A Világos mód beállítja a telefont, hogy illeszkedjen az erős fényviszonyokhoz. A Sötét mód sötét színsémát alkalmaz a telefonra, hogy illeszkedjen a gyenge fényviszonyokhoz.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kijelző** menüpontra.
2. Válassza ki a **Világos mód** vagy **Sötét mód** lehetőséget a rendszerre való alkalmazáshoz.

Sötét mód ütemezése

A Sötét módot úgy ütemezheti, hogy éjszaka bekapcsoljon.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Kijelző** > **Sötét mód ütemezése** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Sötét mód ütemezése** engedélyezéséhez.
3. Válassza az **Napkeltétől napnyugtáig** vagy **Egyéni** lehetőséget.

- Koppintson a **Napkelvétől napnyugtáig** gombra. A Sötét mód telefon napnyugtakor kapcsol be az eszközén, és napkeltekor kikapcsol.
- Koppintson a **Egyéni** gombra. A Sötét üzemmódot ütemezett időpontban be- és kikapcsolhatja.

Automatikus fényerő engedélyezése

A(z) telefon automatikusan beállítja a fényerőt különböző fényviszonyok között.

1. Lépjen a(z) **Beállítások > Kijelző > Fényerő** menüpontra.
2. Koppintson a(z) **Automatikus fényerő** engedélyezéséhez.

Note

A képernyő fényereje a környezeti fényviszonyoknak megfelelően optimalizálódik. Kisebbsé módosításokat manuálisan is elvégezhet.

Tip

A(z) **Automatikus fényerő** Vezérlőközpont engedélyezéséhez a telefon jobb felső sarkából is lefelé húzhatja.

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A fényerősséget úgy állíthatja be, hogy a telefon halványabb vagy világosabb legyen.

1. Lépjen a(z) **Beállítások > Kijelző > Fényerő** menüpontra.
2. Húzza a **Képernyő fényereje** csúszkát a képernyő fényerejének manuális beállításához.

Tip

Az Vezérlőközpont engedélyezéséhez a telefon jobb felső sarkából is lefelé húzhatja a csúszkát a fényerő beállításához.



Színséma kiválasztása

Beállíthatja a képernyő színét.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kijelző** > **Színséma** menüpontra.
2. Válasszon ki egy színsémát a **Élénk**, **Szaturált**, **Eredeti szín**, vagy **Speciális beállítások** több színsémához.

Adaptív színek engedélyezése

Az adaptív színek a színeket a környezeti fényhez igazítják.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kijelző** > **Színséma** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Adaptív színek** engedélyezéséhez.

Note

A színhőmérsékletet a **SZÍNHŐMÉRSÉKLET** menüpontban állíthatja be.

Frissítési sebesség kiválasztása

A nagy teljesítményű játékelmény érdekében módosíthatja a frissítési sebességet.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kijelző** > **Frissítési sebesség** menüpontra.
2. Válassza az **Alapértelmezett** vagy **Egyéni** lehetőséget.
 - Koppintson az **Alapértelmezett** lehetőségre a frissítési arány dinamikus beállításához a forgatókönyvek alapján, hogy egyensúlyt teremtsen a teljesítmény és az energiafogyasztás között.
 - Koppintson az **Egyéni** a frissítési sebesség kiválasztásához.

Note

A magasabb képfrissítési frekvencia zökkenőmentesebbé teszi a megtekintést, de több energiát fogyaszt.

Betűtípus módosítása

Megváltoztathatja a betűtípust és a stílust az Ön telefon eszközén.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kijelző** > **Betűtípus** menüpontra.
2. Válasszon egy betűtípust a **Betűtípusok** oldalon.
3. Töltse le és alkalmazza a betűtípust.

Szöveg méretének megváltoztatása

A szöveg méretét a szemének megfelelően változtathatja.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kijelző** > **Szöveg mérete** menüpontra.

2. Húzza a csúszkát **xxs**-től **XXL**-ig a szöveg méretének megváltoztatásához.

Képernyő automatikus elforgatásának engedélyezése

A telefon automatikusan elforgatja a képernyőt a függőleges és a fekvő helyzet között, amikor elforgatja az telefoneszközt.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kijelző** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Képernyő automatikus elforgatása** engedélyezéséhez.

Tipp

Ha zárolni szeretné a képernyő tájolását, letilthatja a **Képernyő automatikus elforgatása** gombot, vagy csúsztassa lefelé az ujját a telefon jobb felső sarkából a  **Zár tájolása** engedélyezéséhez itt: Vezérlőközpont.

Always-on display & Zárolási képernyő

Always-on display engedélyezése

Az Always-on display lehetővé teszi, hogy a képernyő zárolásakor is megjelenjenek olyan elemek, mint az aláírás, az analóg, a kaleidoszkóp, a digitális vagy a háttér.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Always-on display & Zárolási képernyő** > **Always-on display** lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Always-on display** engedélyezéséhez.

Állítsa be a Megjelenítési elemek idejét

Beállíthatja, hogy mikor jelenjenek meg Always-on display elemek.

Először engedélyeznie kell az Always-on display lehetőséget. További információért lásd [Always-on display engedélyezése](#).

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Always-on display & Zárolási képernyő** > **Always-on display** > **Elemek megjelenítése** lehetőségre.
2. Válassza az **Érintés után 10 másodpercig**, **Mindig**, vagy **Ütemezve** lehetőséget.

Tipp

A(z)  lehetőség megérintésével engedélyezheti a **Kikapcsolás amikor az akkumulátorkimélő be van kapcsolva** lehetőséget az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

Always-on display személyre szabása

Testreszabhatja a megjelenített elemek témáit és színeit, vagy alkalmazhatja az **Aláírás** , **Analóg** , **Kaleidoszkóp** , **Digitális** vagy **Háttér** kiválasztása megjelenítést a mindig bekapcsolt kijelzőre.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Always-on display & Zárolási képernyő** > **Always-on display** lehetőségre.
2. Koppintson a megfelelő elemekre, például **Aláírás** , **Analóg** , **Kaleidoszkóp** a megjelenített elemek témáinak, színeinek és egyéb beállításainak testreszabásához.
3. Koppintson az **Alkalmaz** parancsra a testreszabott megjelenített elemek alkalmazásához.

Alvási idő képernyőjének beállítása

Állítsa be az alvási időt a képernyő automatikus zárolásához.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Always-on display & Zárolási képernyő** > **Alvó üzemmód** lehetőségre.
2. Válassza ki az inaktivitási időintervallumot.

A képernyő lezár, ha nem ébreszti fel a telefont az intervallumban.

Emelje fel az ébresztéshez

Amikor felemeli a telefon-t, a képernyő felébred.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Always-on display & Zárolási képernyő**.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Emelje fel az ébresztéshez** engedélyezéséhez.

Dupla koppintás a képernyő felébresztéséhez vagy kikapcsolásához, ha a készülék zárolva van

A képernyő kikapcsolásához dupla koppintással csak akkor kapcsolhatja ki a képernyőt, ha előre telepített témákat alkalmaz.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Always-on display & Zárolási képernyő**.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Dupla koppintás a képernyő felébresztéséhez vagy kikapcsolásához, ha a készülék zárolva van** engedélyezéséhez.

Óra formátumának beállítása a zárolt képernyőn

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Always-on display & Zárolási képernyő** > **Képernyő zárolása óra formátumban** lehetőségre.

2. Válasszon egy Zárolt képernyőn óraformátumot.

Note

- Nem módosíthatja a formátumot, amikor a **Kettős óra** be van kapcsolva.
- A harmadik féltől származó témák Zárolt képernyőn elrendezését nem lehet megváltoztatni.

Töltési animáció megjelenítése a készülék feloldása után


A töltési animáció a telefon feloldása után is megjelenik, kivéve a videolejátszást és más hasonló teljes képernyős jeleneteket.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Always-on display & Záróási képernyő**.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Töltési animáció megjelenítése a készülék feloldása után** engedélyezéséhez.

Kezdőképernyő

Az Alkalmazás mappa méretének módosítása

A kezdőképernyőt személyre szabhatja különböző méretű alkalmazásmappákkal.



1. Koppintson és tartson lenyomva egy alkalmazás mappát Kezdőképernyő, amíg a felugró ablak megjelenik.
2. Koppintson a **Mappa szerkesztése** lehetőségre az elérhető méretek megtekintéséhez.
3. Válassza a **Normál** vagy a **Nagyított** lehetőséget.
4. Koppintson a(z)  gombra.

Ne jelenjen meg szöveg az alkalmazásokonok alatt

Ne jelenítsen meg szöveget az alkalmazás ikonjai alatt a(z) Kezdőképernyő lehetőségben.


1. Lépjen a Kezdőképernyő beállításokra.

- Lépjen a **Beállítások** > **Kezdőképernyő** menüpontra.
- Csípj meg a(z) Kezdőképernyő vagy koppintson és tartson lenyomva egy üres helyet a(z) Kezdőképernyő a képernyőszerkesztő módba való belépéshez. Majd koppintson a(z) **gombra** a(z) Kezdőképernyő elrendezés beállításához.

2. Koppintson a(z) **gombra** a **Ne mutassa a szöveget** engedélyezéséhez.

Alkalmazás megjelenítésének beállítása a kezdőképernyőn

Dönthet úgy, hogy nem jeleníti meg az alkalmazásokat, vagy nem jeleníti meg a használt alkalmazásokat az Alkalmazásfiókban, vagy nem jelenít meg nagyobb felhasználói felületelemeket.

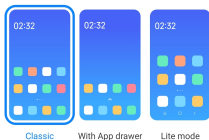

1. Lépjen a **Beállítások** > **Kezdőképernyő** menüpontra.
2. Koppintson a **Kezdőképernyő** az Alkalmazás megjelenítése a kezdőképernyőn lehetőség kiválasztásához.
 - Koppintson a **Klasszikus** lehetőségre, hogy ne jelenjenek meg az Alkalmazások.
 - Koppintson az **Alkalmazásfiókkal** lehetőségre, a használt alkalmazások megjelenítéséhez a fiókban, amikor a Kezdőképernyőn felfelé húzza a lapot.
 - Koppintson a(z) **Lite mód** lehetőségre, hogy nagyobb felhasználói felületelemeket, könnyebben elérhető hívást és fokozott biztonságot alkalmazzon.

Note

A(z) **Lite mód** kikapcsolásához, lépjen a(z) **Beállítások** menüpontba, és koppintson a keresősáv alatti helyre.

Animáció sebességének beállítása

Kiválaszthatja az animáció reakciósebességét.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kezdőképernyő** menüpontra.
2. Koppintson az **Animáció sebessége** lehetőségre a **Nyugodt**, **Kiegyensúlyozott**, vagy **Gyors** kiválasztásához.

A rendszer navigációs gombjainak beállítása

A rendszer navigációs gombjaival interakcióba léphet a telefon rendszerrel.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kezdőképernyő** menüpontra.
2. Koppintson a **Rendszernavigáció** lehetőségre a rendszernavigációs módszerek kiválasztásához.
3. Válassza a **Gombok** lehetőséget a rendszernavigációs gombok használatához. További információkért lásd [A rendszer navigációs gombjai](#).

Teljes képernyős gesztusok beállítása

Teljes képernyős gesztusokkal léphet kapcsolatba a(z) telefon készülékkel a gyors navigálás, a többfeladatos működés és a funkciók elérésének érdekében.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kezdőképernyő** menüpontra.
2. Koppintson a **Rendszernavigáció** lehetőségre a rendszernavigációs módszerek kiválasztásához.
3. Válassza a **Gesztusok** lehetőséget a teljes képernyős gesztusok használatához. További információkért lásd [Teljes képernyős gesztusok](#).

Note

- A **Teljes képernyő jelzés elrejtése** engedélyezéséhez megérintheti a(z)  gombot, amikor teljes képernyős gesztusokat használ.
- Koppintson a(z)  lehetőségre a(z) **Gesztus megerősítése** engedélyezéséhez.

Ikonok méretének beállítása

Igényei szerint módosíthatja az ikonok méretét.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Kezdőképernyő** > **Ikonméret** menüpontra.
2. Húzza el a csúszkát az ikonok méretének beállításához.

Kezdőképernyő elrendezésének beállítása

Kiválaszthatja, hogy az alkalmazások ikonszámai egy Kezdőképernyő-oldalon jelenjenek meg.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kezdőképernyő** menüpontra.
2. Koppintson a **Kezdőképernyő elrendezése** lehetőségre a 4x6 vagy 5x6 kezdőképernyő elrendezés kiválasztásához.

Globális ikonanimációk engedélyezése

A funkció lehetővé teszi, hogy a telefon animációkat jelenítsen meg harmadik féltől származó alkalmazásikonokon.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kezdőképernyő** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Globális ikonanimációk** engedélyezéséhez.

Elemek elrendezése a Mostanában mappában

Beállíthatja a Legutóbbiak kijelzőelrendezést.



1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kezdőképernyő** menüpontra.
2. Koppintson a **Elemek elrendezése a Mostanában mappában** lehetőségre a kiválasztáshoz, **Függőleges** vagy **Vízszintes**.

Memória állapotának megjelenítése


A funkció engedélyezése után, amikor megnyitja a **Legutóbbiak** nemrég megnyitott alkalmazásokat, ellenőrizheti a memória állapotát a telefon jobb felső sarkában.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kezdőképernyő** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Memória állapotának megjelenítése** engedélyezéséhez.

Értesítések és vezérlőközpont

A képernyőzárolási értesítések engedélyezése

Engedélyezze az alkalmazás értesítéseinek megjelenítését itt: Zárolt képernyőn.




1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Értesítések és vezérlőközpont** menüpontra.
2. Koppintson a **Zárolt képernyőn** lehetőségre az **ÉRTESÍTÉSEK** menüpontban.
3. Érintse meg az alkalmazás melletti  gombot a Lezárt képernyő értesítései engedélyezéséhez.

Tip

A **Formázás** lehetőségre koppintva kiválaszthatja a **Értesítések és tartalom megjelenítése** vagy **Ne jelenítse meg a Záróási képernyő értesítéseit**.

Lebegő értesítések engedélyezése

Engedélyezze az alkalmazásértesítések megjelenítését a lebegő értesítési ban-
nereken.



1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Értesítések és vezérlőközpont** menüpontra.

2. Koppintson a **Lebegő értesítések** lehetőségre az **ÉRTESÍTÉSEK** menüpontban.
3. Érintse meg az alkalmazás melletti  gombot a Lebegő értesítések engedélyezéséhez.


Lebegő értesítések elrejtése

A lebegő értesítéseket felfelé húzva ideiglenesen elrejtheti a közelgő értesítéseket.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Értesítések és vezérlőközpont** menüpontra.
2. Koppintson a **Lebegő értesítések** lehetőségre az **ÉRTESÍTÉSEK** menüpontban.
3. Érintse meg az alkalmazás melletti  gombot a Lebegő értesítések engedélyezéséhez.
4. Koppintson a **Ideiglenes elrejtés** lehetőségre a lebegő értesítések elrejtési idejének beállításához.

Alkalmazás értesítési jelvények engedélyezése

Engedélyezze az alkalmazás értesítési számainak megjelenítését a jelvényeken. Az értesítési jelvény egy piros kör, benne egy számmal. A szám azt mutatja, hogy hány értesítést kap.



1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Értesítések és vezérlőközpont** menüpontra.
2. Koppintson a **Jelvények** lehetőségre az **ÉRTESÍTÉSEK** menüpontban.
3. Érintse meg az alkalmazás melletti  gombot az alkalmazásjelvények engedélyezéséhez.

Vezérlőközpont stílusának kiválasztása

Kiválaszthatja a régi vagy az új verzió Vezérlőközpont stílusát.



1. Lépjen a **Beállítások > Értésítések és vezérlőközpont > Vezérlőközpont stílusa** menüpontra.
2. Válasszon egy Vezérlőközpont stílust.
 - Válassza a **Régi verzió** lehetőségre kattintást. A kapcsolók és értesítések megtekintéséhez lehúzhatja az állapotsort
 - Válassza a **Új verzió** lehetőségre kattintást. A bal oldali állapotsort lehúzhatja az értesítések megtekintéséhez, a jobb oldali állapotsort pedig a Vezérlőközpont megnyitásához.

A zárolási képernyőn lefelé húzás után megjelenő elemek

Az értesítési panelen a Zárt képernyőn lefelé lapozhat. Ha a Vezérlőközpont új verzióját használja, akkor a Vezérlőközpont jobb oldalán is lefelé húzhatja a Zárt képernyőn lehetőséget, és beállíthatja az Intelligens kezdőképernyő lehetőséget.

1. Lépjen a(z) **Beállítások > Értésítések és vezérlőközpont > A zárolási képernyőn lefelé húzás után megjelenő elemek** menüpontra.
2. Koppintson a(z) **gombra a Értésítés árnyalata engedélyezéséhez.**

📌 Note

Ha a Vezérlőközpont új verzióját használja, akkor a(z) **engedélyezéséhez kattintson, és a(z) Vezérlőközpont engedélyezéséhez kattintson a(z) gombra Intelligens kezdőképernyő.**

Értesítésikonok megjelenítése

Értesítésikonok megjelenítése a Állapotsáv-n.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és vezérlőközpont** > **Állapotsáv** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Értesítések megjelenítése engedélyezése**hez.

Töltésjelző kiválasztása

1. Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és vezérlőközpont** > **Állapotsáv** > **Töltésjelző** menüpontra.
2. Válasszon ki egy töltésjelző stílust az alkalmazáshoz.



Dátum és idő

Dátum és idő módosítása

A dátum és az idő beállítása automatikusan történik a hálózaton keresztül az Ön tartózkodási helye alapján. A dátumot és az időt manuálisan is beállíthatja.

1. Lépjen a(z) **Beállítások** > **Egyéb beállítások** > **Dátum és idő** menüpontra.
2. Érintse meg az  lehetőséget a(z) **Automatikus időbeállítás** letiltásához.
3. Érintse meg a **Dátum** vagy **Idő** lehetőséget a dátum vagy az idő módosításához.
4. Koppintson az **OK** gombra.

Note

Egyes modelleknél a funkció felhasználói felületének neve eltérő lehet. A felhasználói felület neve lehet **Automatikus időbeállítás** vagy **Hálózati idő használata** a készüléktől függően.

Automatikus időbeállítás

A telefon automatikusan beállítja az időt a hálózattal.

1. Lépjen a(z) **Beállítások** > **Egyéb beállítások** > **Dátum és idő** menüpontra.

2. Koppintson a(z)  lehetőségre a **Automatikus időbeállítás** vagy **Hálózati idő használata** engedélyezéséhez, modelltől függően.

Időzóna automatikus beállítása

Használja a hordozóhálózat által biztosított időt.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Dátum és idő** menüpont-ra.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a **Időzóna automatikus beállítása** vagy **Hálózati időzóna használata** engedélyezéséhez, modelltől függően.

Note

Ha letiltja a funkciót, akkor az időzónát a régiójának megfelelően választhatja ki.

Helyszín használata az időzóna beállításához

Az automatikus időzóna ki van kapcsolva, és az időzóna beállításához használhatja a tartózkodási helyét.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Dátum és idő** menüpont-ra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Helyszín használata az időzóna beállításához** engedélyezéséhez.

Note

Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők.

Idő formátumának kiválasztása

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Dátum és idő** > **Idő formátumának kiválasztása** menüpontra.
2. Válassza a **12 óra 1:00 PM** , **24 óra 13:00** , vagy **Automatikus** (a rendszer nyelve alapján) lehetőséget.

Kettős óra engedélyezése

A telefon kettős órát mutat, ha az aktuális idő eltér a második órán lévő időtől.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Dátum és idő** menüpont-ra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Kettős óra** engedélyezéséhez.

Note

- A **Második óra** lehetőségre koppintva kiválaszthatja a második óra régióját vagy időzónáját.
- A Kettős óra megjelenik a Zárolt képernyőn, Kezdőképernyő helyeken és a kikapcsolt képernyőn is.

Nyelvek és régiók

Utazás vagy költözés során megváltoztathatja a nyelveket és a régiókat.

Nyelv beállítása

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Nyelvek és bevétel** > **Nyelvek** menüpontra.
2. Válassza ki és állítsa be a nyelvet a nyelvi listából.

Régió beállítása

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Régió** menüpontra.
2. Válassza ki és állítsa be a régiót a régiólistából.

4 fejezetek: Akkumulátor és karbantartás

A telefon lehetővé teszi az akkumulátor állapotának ellenőrzését, valamint az akkumulátor használatának és karbantartásának kezelését. Az akkumulátor beállításaihoz kétféle módszerrel juthat el:

- Lépjen a  **Beállítások** >  **Akkumulátor** menüpontra.
- Lépjen a  **Biztonság** >  **Akkumulátor** menüpontra.

Note

Előfordulhat, hogy az akkumulátor funkciói nem állnak rendelkezésre egyes modelleknél.

Az akkumulátor kapacitásának megtekintése

A funkció lehetővé teszi a hátralévő üzemidő és az akkumulátor kapacitásának ellenőrzését.

1. Lépjen az Akkumulátorbeállítások menüpontra. További információkért lásd [Lépjen az Akkumulátorbeállításokra.](#)
2. Nyissa meg: **Akkumulátorkímélő.**
3. Az akkumulátor kapacitásának megtekintése.

Tip

Amikor a(z) telefon feltöltődik, megtekintheti a hátralévő teljes töltési időt és a feltöltött akkumulátor kapacitását.

Akkumulátorkímélő engedélyezése

Használja az Akkumulátorkímélő módot az energiatakarékosság érdekében. Csökkentheti az alkalmazások háttértevékenységét, leállíthatja a szinkronizálást és minimalizálhatja a rendszeranimációkat.

1. Lépjen az Akkumulátorbeállítások menüpontra. További információkért lásd [Lépjen az Akkumulátorbeállításokra.](#)
2. Nyissa meg: **Akkumulátorkímélő.**
3. Koppintson az **Energiatakarékosság** lehetőségre a csúszkán.

Note

Választhatja a **Kiegyensúlyozott** vagy **Teljesítmény** módot. **Kiegyensúlyozott** mód ajánlott a normál használathoz. **Teljesítmény** mód növeli a telefon teljesítményét, ugyanakkor több energiát fogyaszt.

Tip

Az  **Akkumulátorkímélő** Vezérlőközpont engedélyezéséhez a jobb felső sarkából is lefelé húzhatja.

Ultra akkumulátorkímélő engedélyezése

Az Ultra akkumulátorkímélő használatával energiát takaríthat meg, ha a telefon akkumulátora alacsony. Korlátozza a legtöbb energiafogyasztó funkciót. Csak a hívásokat, üzeneteket és a hálózati kapcsolatot nem érinti.

1. Lépjen az Akkumulátorbeállítások menüpontra. További információkért lásd [Lépjen az Akkumulátorbeállításokra.](#)
2. Nyissa meg: **Akkumulátorkímélő.**
3. Koppintson a(z)  gombra a **Ultra akkumulátorkímélő** engedélyezéséhez.

Tip

Az  **Ultra akkumulátorkímélő** Vezérlőközpont engedélyezéséhez a jobb felső sarkából is lefelé húzhatja.

Akkumulátor-használati problémák javítása

Az akkumulátor-beállítások megadásakor a telefon automatikusan megvizsgálja az akkumulátor-használati problémákat. Választhatja az akkumulátor-használati problémák ellenőrzését és javítását.

1. Lépjen az Akkumulátorbeállítások menüpontra. További információkért lásd [Lépjen az Akkumulátorbeállításokra.](#)
2. Nyissa meg: **Akkumulátorkímélő.**
3. Koppintson az **1 akkumulátor-használati probléma javítása** lehetőségre.

A(z) telefon elkezd a problémák megoldását.

Note

Előfordulhat, hogy nincs vagy több olyan akkumulátor-használati probléma is van, amelyet valós helyzetekben javítani vagy optimalizálni kell. A javaslatok az akkumulátor-használati problémákra vagy az akkumulátor optimalizálására vonatkozhatnak.

Az energiafogyasztás részletes megtekintése

Ellenőrizheti az akkumulátorhasználat tendenciáját és az alkalmazások energiafogyasztásának százalékos arányát.

1. Lépjen az Akkumulátorbeállítások menüpontra. További információkért lásd [Lépjen az Akkumulátorbeállításokra.](#)
2. Nyissa meg: **Akkumulátorkímélő.**
3. Koppintson a vonaldiagramra, és tekintse meg az alábbiakban részletesen az energiafogyasztást.

Az akkumulátor hőmérsékletének megtekintése

Ellenőrizheti az akkumulátor hőmérsékletét az aktuális időpontban és azt, hogy hányszor töltötte fel ma.

1. Lépjen az Akkumulátorbeállítások menüpontra. További információkért lásd [Lépjen az Akkumulátorbeállításokra.](#)
2. Koppintson az **Akkumulátor** lehetőségre vagy húzza balra az **Akkumulátor** oldalra való belépéshez.
3. Tekintse meg a hőmérsékletet és a töltési időt.

Fordított vezeték nélküli töltés engedélyezése

Sürgős esetben más, a vezeték nélküli töltést támogató eszközöket is tölthet.

1. Lépjen az **Akkumulátorbeállítások** menüpontra. További információkért lásd [Lépjen az Akkumulátorbeállításokra.](#)
2. Koppintson az **Akkumulátor** lehetőségre vagy húzza balra az **Akkumulátor** oldalra való belépéshez.
3. Koppintson a **Vezeték nélküli töltés visszafordítás**alehetőségre.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre a **Vezeték nélküli töltés visszafordítása** engedélyezéséhez.


Tip

Az akkumulátor kapacitásának beállításához húzza a **Töltési limit** csúszkát. Amikor az akkumulátor eléri a töltési határértéket, a telefon leállítja a fordított vezeték nélküli töltést.

Note

Előfordulhat, hogy a funkció nem érhető el az Ön modelljei számára.

Mostantól más, Qi vezeték nélküli töltési funkcióval rendelkező telefonokat vagy hordozható eszközöket is elhelyezhet a telefon hátsó középső részén.

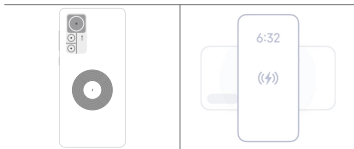

5 fejezet: Hálózat és kapcsolat

SIM-kártyák és mobilhálózatok

Csatlakozás mobil adatokhoz

A telefonhoz SIM-kártyára van szükség a mobilhálózathoz való csatlakozáshoz. A rendelkezésre álló SIM-kártyákkal internetezhet.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **SIM-kártyák és mobilhálózatok** menüpontra.

2. Koppintson a(z)  gombra a **Mobiladat** engedélyezéséhez.

Tip

Lehúzhatja az Állapotsáv gombot és koppintson a  **Mobiladatok** lehetőségre a **Vezérlőközpont** mobiladatainak engedélyezéséhez.

SIM kártya használatának befejezése

A SIM-kártyával nem fogadhat hívásokat és nem használhatja a mobilhálózatot.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **SIM-kártyák és mobilhálózatok** menüpontra.
2. A SIM-kártya beállításához koppintson a telefonszámra.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre a **Bekapcsolás** befejezéséhez.

Note

Csak akkor tilthatja le az egyik SIM-kártyát, ha a telefonba két SIM-kártya van behelyezve.

Alapértelmezett SIM beállítása

Válassza ki az alapértelmezett SIM-kártyát a mobiladat-használathoz.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **SIM-kártyák és mobilhálózatok** menüpontra.
2. Írja be a SIM-kártya számát ide: **SIM adat**.



Alapértelmezett SIM beállítása a hívásokhoz

Válassza ki az alapértelmezett SIM-kártyát a hívásokhoz.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **SIM-kártyák és mobilhálózatok** menüpontra.
2. Írja be a SIM-kártya számát ide: **Hívások alapértelmezett beállítása**.



SIM-kártya nevének vagy számának szerkesztése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **SIM-kártyák és mobilhálózatok** menüpontra.
2. A SIM-kártya beállításához koppintson a telefonszámra.
3. Koppintson a **SIM-kártya nevének szerkesztése** vagy **SIM-kártya számának szerkesztése** lehetőségre a név vagy a szám megváltoztatásához.

4. Koppintson az **OK** gombra.

Speciális beállítások kezelése

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **SIM-kártyák és mobilhálózatok** > **Speciális beállítások** menüpontra.

2. Speciális beállítások kezelése.

- **Mobiladatok használata VoLTE-hívások során a másodlagos SIM-kártyán:** A VoLTE-hívások során a telefon mobiladat-hálózathoz csatlakozik a másodlagos SIM-kártyával. De beállíthatja a funkciót, ha két SIM-kártyát helyez be.
- **Adatroaming:** Roaming közben csatlakozhat az adatszolgáltatásokhoz.

eSIM használata

Az eSIM egy virtuális SIM-kártya, amely nem foglal helyet a SIM-kártyahelyen.

Az eSIM funkciója hasonló a fizikai SIM-kártyáéhoz. Telefonálhat, üzeneteket küldhet és mobiladatokat is használhat.

Note

- Előfordulhat, hogy az eSIM nem érhető el egyes telefonmodelleknél.
- Az eSIM csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.
- Az eSIM készüléktől függően változhat.

eSIM kártya igénylése

Az eSIM-kártya igényléséhez fel kell vennie a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Az ügyfélszolgálati munkatárs kérheti Öntől a beágyazott SIM azonosító (EID) adatait, amikor eSIM-kártyát igényel. A  **Beállítások** >  **SIM-kártyák és mobilhálózatok** menüpontban engedélyezheti a **eSIM használata** lehetőséget, majd az **eSIM kezelése** >  > **Eszköz EID megtekintése** menüpontban megtekintheti az információkat.

Note

Több eSIM-kártyát is igényelhet, de a telefon egyszerre csak egy eSIM-kártyát támogat.

eSIM-kártya hozzáadása a Beállításvarázslóból

1. Indítsa el a **Beállításvarázslót**, amikor először nyitja meg a telefont.

Miután a Beállításvarázslóban beállította az eSIM-kártyákat támogató régiót, a telefon automatikusan ellenőrzi a SIM-kártyákat és az eSIM-kártyákat.

2. Koppintson az **eSIM aktiválása** lehetőségre, miután a telefon érzékeli a SIM-kártyákat.
3. Csatlakozzon egy Wi-Fi hálózathoz az eSIM-kártyák ellenőrzéséhez.
4. Koppintson a **Mobilterv hozzáadása** lehetőségre a mobilcsomag hozzáadásának kiválasztásához.
 - Szkenelje be a szolgáltató által megadott QR-kódot.
 - Szkenelje be a képet a **Galériából**. Ha nincs kéznél a fényképezőgép, a szolgáltató által megadott QR-kódot képként elmentheti. Ezután koppintson a **Galéria** lehetőségre a beolvasandó kép kiválasztásához.
 - Érintse meg az **Inkább kézi hozzáadás** lehetőséget a leolvasó alatt a szolgáltatója által biztosított aktiválási kód használatához.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eSIM-kártya hozzáadásához és aktiválásához.

Note

Ha két SIM-kártyát észlel, a Beállítás varázslóban az eSIM-kártya aktiválási folyamat kihagyásra kerül. Később beállíthatja a  **Beállítások** helyet. További információkért lásd [eSIM-kártya hozzáadása a Beállításokból](#).

eSIM-kártya hozzáadása a Beállításokból

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **SIM-kártyák és mobilhálózatok** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre az **eSIM használata** engedélyezéséhez, majd koppintson a **OK** lehetőségre.
3. Koppintson az **eSIM kezelése** gombra.
4. Koppintson a **Mobiltelefon-csomag hozzáadása** lehetőségre a mobilcsomag hozzáadásának kiválasztásához. További információkért lásd [Mobiltelefon-csomag hozzáadása](#).
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eSIM-kártya hozzáadásához és aktiválásához.

Note

- A **Mobiltelefon-csomagok felfedezése** lehetőségre koppintva találhat mobil terveket.

- Az eSIM-kártya és a SIM 2 nem használható egyszerre. Ha kettős SIM-kártyát vagy SIM 2-t helyez be a telefonba, az eSIM-kártya nem aktiválható. Az eSIM-kártya használatához ki kell kapcsolnia a SIM 2-t, és eSIM-kártyára kell váltania.

eSIM használatának engedélyezése

Engedélyezze a funkciót, ha újra használni szeretné az eSIM-et. Ha a SIM 2-t szeretné használni, letilthatja a(z) **eSIM használata** lehetőségét.

1. Lépjen a **Beállítások** > **SIM-kártyák és mobilhálózatok** menüpontra.
2. Koppintson a(z) lehetőségre az **eSIM használata** engedélyezéséhez, majd koppintson a **OK** lehetőségre.

eSIM letiltása, elnevezése vagy törlése

1. Lépjen a **Beállítások** > **SIM-kártyák és mobilhálózatok** menüpontra.
2. Koppintson a(z) lehetőségre az **eSIM használata** engedélyezéséhez, majd koppintson a **OK** lehetőségre.
3. Koppintson az **eSIM kezelése** gombra.
4. Válassza ki az eSIM letiltását, elnevezését vagy törlését.

- **Mobiltelefon-csomagok letiltása:** Ha más eSIM-et szeretne használni, akkor az aktuális eSIM-kártyát letilthatja.
- **Név módosítása:** Megváltoztathatja az eSIM nevét.
- **Mobiltelefon-csomag törlése:** Ha törli az eSIM-kártyát, a XIAOMI PROFIL végleg törlődik a telefonról. Az eSIM nem lesz visszaállítva, és nem jelenik meg az eSIM-listában.

Note

- Az **eSIM törlése** nem törli a szolgáltatótól vásárolt mobiladat-csomagokat.
- Törlés előtt tiltsa le az eSIM kártyát.

eSIM újraindítása

Az eSIM alaphelyzetbe állítása esetén az összes mobiltarifá véglegesen eltávolításra kerül a készülékről.

1. Lépjen a **Beállítások** > **SIM-kártyák és mobilhálózatok** menüpontra.
2. Koppintson a(z) lehetőségre az **eSIM használata** engedélyezéséhez, majd koppintson a **OK** lehetőségre.

3. Lépjen az **eSIM kezelése** >  > **eSIM újraindítása** menüpontra.
4. Koppintson a **Helyreállítás** elemre.

 Note

Az eSIM-kártyák visszaállítása azonban nem törli a szolgáltatótól vásárolt adatsomagokat.

Wi-Fi

A  **Beállítások** >  **Wi-Fi** menüpontra lépve csatlakozhat egy Wi-Fi hálózathoz. További információkért lásd [Csatlakozás Wi-Fi-hez](#).

 Note

A **Wi-Fi** engedélyezésekor megjelennek az elérhető hálózatok.

Wi-Fi hálózat lekapcsolása

Ha új hálózatra szeretne váltani, megszakíthatja a csatlakoztatott Wi-Fi hálózatot.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Wi-Fi** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a csatlakoztatott Wi-Fi hálózat adatainak megtekintéséhez.
3. Koppintson a **Hálózat elfelejtése** gombra.
4. Koppintson az **OK** gombra.

A készülék automatikusan leállítja a hálózathoz való csatlakozást. Előfordulhat, hogy a hálózathoz való újbóli csatlakozáskor meg kell adnia a jelszót.

Csatlakozás rejtett Wi-Fi hálózathoz

A rejtett hálózatok nem közlik a nevüket. Ha rejtett hálózathoz szeretne csatlakozni, manuálisan kell megadnia az adatokat. Mielőtt elkezdené, kérheti a hálózati rendszergazdától a nevet és a jelszót.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Wi-Fi** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Wi-Fi** engedélyezéséhez.
3. Koppintson a **Hálózat hozzáadása** pontra a Wi-Fi hálózatlista alján.
4. Adja meg a Wi-Fi hálózatra vonatkozó információkat.

- **Hálózat neve:** Írja be a hálózat nevét.

- **Biztonság:** Válasszon ki egy biztonsági opciót a listából, és adja meg a jelszót, ha szükséges.
- **Adatvédelem:** Válasszon ki egy média-hozzáférésvezérlő címet (MAC-cím).
- **Rejtett hálózat:** Válassza ki, hogy a hálózat el van-e rejtve.

5. Koppintson a(z) ✓ gombra.

Hálózati gyorsítás kezelése

A funkciók segítségével optimalizálhatja a kapcsolatot és felgyorsíthatja a hálózatot.

1. Lépjen a(z) **Beállítások** > **Wi-Fi** > **Hálózat gyorsulása** menüpontra.
2. Válassza ki a hálózati gyorsítás kezelését.
 - Koppintson a **Kétsávos Wi-Fi sebességnövelés** lehetőségre a Wi-Fi sebességének növeléséhez segédhálózatokhoz való csatlakozással.
 - Koppintson a(z) gombra a **Használjon mobiladatot a sebesség növeléséhez** engedélyezéséhez. A funkció lehetővé teszi, hogy a készülék mobiladatokat használjon a kapcsolat sebességének növelésére. A funkció használata további szolgáltatói díjakat generálhat.

Note

Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők. A különböző modellek funkciói pedig eltérőek lehetnek.

Speciális beállítások kezelése

1. Lépjen a(z) **Beállítások** > **Wi-Fi** > **Egyéb beállítások** menüpontra.
2. Speciális beállítások kezelése.
 - **Mentett hálózatok kezelése:** Törölje a mentett hálózatokat.
 - **Tanúsítványok telepítése:** Telepítse a Wi-Fi tanúsítványokat helyi fájlból.
 - **Közvetlen Wi-Fi:** A Wi-Fi Direct lehetővé teszi a telefon eszköz számára más Wi-Fi Direct eszközök csatlakoztatását bárhol és bármikor, még akkor is, ha a közelben nincs Wi-Fi hálózat.

6 fejezet: Kapcsolat és megosztás

Bluetooth

A telefon készüléket fülhallgatókkal, hangszórókkal és más Bluetooth funkcióval rendelkező eszközökkel is összekapcsolhatja. A Bluetooth segítségével adatokat is megoszthat az Ön telefon és más eszközök között.

Bluetooth-eszköz párosítása

Csatlakozhat kompatibilis Bluetooth-eszközökhöz. Például csatlakoztathat telefonokat, vezeték nélküli Bluetooth fülhallgatókat és viselhető eszközöket.

A következő lépések egy Xiaomi telefon közötti kapcsolatot tekintik példának.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Bluetooth** menüpontra.
2. Érintse meg a(z)  lehetőséget a(z) **Bluetooth** engedélyezéséhez mindkét eszközön.

A **Bluetooth** engedélyezésekor megjelennek az elérhető eszközök.

3. Koppintson a telefon B nevére a telefon A-ban.
4. Koppintson a(z) **Párosítás** lehetőségre a két eszköz felugró ablakában.

Note

- A felugró ablakokban a Bluetooth-eszköz blokkolását is kiválaszthatja, ha nem szeretne csatlakozni az eszközökhöz.
- A két eszköznek engedélyeznie kell a(z) **Bluetooth** lehetőséget és hatékony távolságban kell maradnia. A(z) telefon automatikusan megkeresi az eszközöket, majd láthatja az elérhető eszközök nevét.

Tip

A(z)  **Bluetooth Vezérlőközpont** engedélyezéséhez a telefon jobb felső sarkából is lefelé húzhatja.

Bluetooth eszköz szétválasztása

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Bluetooth** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Bluetooth** engedélyezéséhez.
A mentett Bluetooth nevek a **Bluetooth verzió** alatt jelennek meg.
3. Koppintson a  a párosított Bluetooth-eszköz adatainak megtekintéséhez.

4. Koppintson a **Szétválasztás** gombra.

Eszköz átnevezése

Ha engedélyezi a Bluetooth funkciót, a többi közelben lévő eszköz láthatja a nevet.

1. Lépjen a(z) **Beállítások** > **Bluetooth** > **Eszköz neve** menüpontra.
2. Írjon be egy eszköznevet.
3. Koppintson a(z) gombra.

Speciális beállítások kezelése

1. Lépjen a **Beállítások** > **Bluetooth** > **Egyéb beállítások** menüpontra.
2. Speciális beállítások kezelése.
 - **Kompatibilis eszközök párosítása:** Gyorsan csatlakoztathat fülhallgatókat, hangszórókat és más kompatibilis eszközöket.
 - **Bluetooth tiltólista:** A blokkolt Bluetooth-eszközök megtekintése.
 - **Bluetooth-eszközök megjelenítése név nélkül:** A Bluetooth-eszközök nevei nem jelennek meg, csak a MAC-címek.

Hordozható hotspot

Hordozható hotspot engedélyezése

Kapcsolja be a Hordozható hotspotot, és a telefon internet-hozzáférést biztosíthat más eszközök számára.

1. Lépjen a(z) **Beállítások** > **Kapcsolat és megosztás** > **Hordozható hotspot** menüpontra.
2. Koppintson a(z) gombra a **Hordozható hotspot** engedélyezéséhez.

Tip

- Koppintson a **QR kód megosztása** a Wi-Fi hálózat megosztásához.
- A jobb felső saroktól lefelé húzva a telefon engedélyezheti a **Hotspot Vezérlőközpont**.

Hotspot automatikus kikapcsolása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy mobiladatot spóroljon meg.

1. Lépjen a(z) **Beállítások** > **Kapcsolat és megosztás** > **Hordozható hotspot** menüpontra.

2. Koppintson a(z)  gombra a **Hotspot automatikus kikapcsolása** engedélyezéséhez.

A hordozható hotspot nevének és jelszavának módosítása

Megváltoztathatja a hordozható hotspot nevét és jelszavát az adatvédelem vagy az adatfelhasználás biztosítása érdekében.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Kapcsolat és megosztás** > **Hordozható hotspot** menüpontra.
2. Koppintson a **Hordozható hotspot beállítása** lehetőségre a hordozható hotspot nevének vagy jelszavának módosításához.
3. Koppintson a(z)  gombra.

Kapcsolat és megosztás

Mi Share engedélyezése

A Mi Share lehetővé teszi, hogy elemeket küldjön vezeték nélkül más, a közelben lévő eszközökre.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kapcsolat és megosztás** > **Mi Share** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Mi Share** engedélyezéséhez.

Note

Ha elemeket oszt meg más telefonokkal, győződjön meg róla, hogy mindkét telefonon be van kapcsolva a **Mi Share** funkció. A támogatott eszközök listáját bármelyik kiválasztott márka hivatalos weboldalán ellenőrizheti.

Tip

A  **Mi Share** Vezérlőközpont engedélyezéséhez a jobb felső sarkából is lefelé húzhatja.

Mi Share automatikus bekapcsolása

A **Mi Share** automatikusan visszakapcsol, amikor a Bluetooth vagy a Wi-Fi ismét bekapcsol.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kapcsolat és megosztás** > **Mi Share** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Mi Share automatikus bekapcsolása** engedélyezéséhez.

Vetítés engedélyezése

Engedélyezheti a **Minta** lehetőséget, hogy a telefon képernyő elemeit egy nagyobb külső monitorra vetítse.

Note

A **Hordozható hotspot** engedélyezése ki kell kapcsolni a(z) **Minta** lehetőséget.

1. Lépjen a **Beállítások > Kapcsolat és megosztás > Minta** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Minta** engedélyezéséhez.
3. Válasszon ki egy elérhető eszközt a vetítés megkezdéséhez.

Tip

- Lépjen a **Beállítások > Kapcsolat és megosztás > Minta > menüpontban** a **Súgó** lehetőségre a vetítéssel kapcsolatos további információkért.
- A telefon jobb felső sarkából is lefelé húzhatja, majd koppintson a(z)  gombra a **Minta** engedélyezéséhez itt: **Vezérlőközpont**.

VPN hozzáadása

A virtuális magánhálózat (VPN) lehetővé teszi, hogy adatokat küldjön és fogadjon megosztott vagy nyilvános hálózatokon keresztül. A VPN titkosítja az eszköz és az internet közötti kapcsolatot, és növelheti a magánhálózat funkcionalitását, biztonságát és kezelését.

Note

A VPN-beállítások mentéséhez képernyőzárat kell beállítania. További információkért lásd [Képernyőzár beállítása](#).

1. Lépjen a **Beállítások > Kapcsolat és megosztás > VPN** menüpontra.
2. Koppintson a képernyő alján a(z) **VPN hozzáadása** lehetőségre.
3. Adja meg a VPN megfelelő adatait, például **Név**, **Típus**, **Szerver címe**, **IPSec azonosító**, **IPSec CA tanúsítvány**, **IPSec szerver tanúsítvány**, **Felhasználónév**, és **Jelszó**.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre a VPN mentéséhez.

VPN engedélyezése

A VPN beállítások mentéséhez képernyőzárat kell beállítania. További információkért lásd [Képernyőzár beállítása](#).

1. Lépjen a **Beállítások > Kapcsolat és megosztás > VPN** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **VPN** engedélyezéséhez.

3. Válasszon ki egy VPN-t a csatlakozáshoz.

Note

Ha sikeresen csatlakoztatja a VPN eszközt, akkor láthatja, hogy a VPN ikon megjelenik a telefon jobb felső sarkában.

Repülő üzemmód engedélyezése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kapcsolat és megosztás** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Repülő mód** engedélyezéséhez.

Note

Egyes modelleknél a funkció felhasználói felületének neve lehet **Repülő mód** vagy **Repülő mód**.

Tip

A  **Repülő mód Vezérlőközpont** engedélyezéséhez a telefon jobb felső sarkából is lefelé húzhatja.

NFC engedélyezése

A Near Field Communication (**NFC**) egy kis hatótávolságú vezeték nélküli csatlakozási technológia. Támogatja az adatszerét vagy a mobilfizetést, ha a telefon más kompatibilis eszközökhöz ér, vagy ha a telefon néhány centiméteren belülre kerül. A Mi Pay, szállítási kártyák, kulcskártyák és egyéb NFC-funkciók használatához eszközét érintés nélküli terminál közelében helyezheti el.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Kapcsolat és megosztás** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **NFC** engedélyezéséhez.

Note

- Előfordulhat, hogy az NFC funkció nem érhető el az Ön modelljei számára.
- Ez a funkció eszköztől függően változhat.

Tip

A(z)  **NFC** lehetőség engedélyezéséhez a(z) **Vezérlőközpont**lehetőségben a telefon jobb felső sarkából is lefelé húzhatja.

Fizetés NFC-vel

Az NFC fizetési alkalmazással úgy fizethet, hogy a készülékét hozzáérinti egy kompatibilis bankkártyaolvasóhoz.

Először telepítenie kell egy fizetési alkalmazást a készülékére, hozzá kell adnia egy hitelkártyát, és engedélyeznie kell a fizetési szolgáltatást.

1. Lépjen a **Beállítások > Kapcsolat és megosztás** menüpontra.
2. Koppintson a(z) **NFC** gombra a **NFC** engedélyezéséhez.
3. Koppintson a **Biztonságos elem pozíció** lehetőségre a(z) **HCE tárca** kiválasztásához.
4. Menjen a **Kontaktmentes fizetés > Fizetési késedelem** oldalra, hogy kiválasszon egy alapértelmezett fizetési alkalmazást, ahol a fizetési szolgáltatás engedélyezve van.

Note

HCE tárca: A HCE, azaz **Host Card Emulation**, a hitel- vagy bankkártya telefonon történő emulálására használt technológia. Csak a HCE opcióval történő mobilfizetés működik Xiaomi telefonokon.

7 fejezetek: Hívás és üzenetek

Telefon

A telefon alkalmazás segít kapcsolatot teremteni a családdal és a barátokkal. Hívásokat indíthat és elmentheti a kapcsolatokat.



Hívás indítása

Hívás indítása a tárcsázó segítségével

1. Koppintson a  **Telefon** lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a **Tárcsázó** megnyitásához.
3. Írjon be egy telefonszámot.
4. Koppintson a  lehetőségre a hívás indításához.

Hívás indítása a Kedvencekből

1. Lépjen a  **Telefon** > **Kedvencek** menüpontra.
2. A hívás indításához válasszon ki egyet a kedvenc névjegyek közül.

Hívás indítása a legutóbbi hívások listájáról

1. Lépjen a  **Telefon** > **Legutóbbiak** menüpontra.
2. Válasszon egy névjegyet és koppintson a  lehetőségre a hívás indításához.

Hívás indítása a névjegyek listájáról

1. Lépjen a  **Telefon** > **Névjegyek** menüpontra.
2. Válasszon egy kapcsolatot.
3. A részletek megtekintéséhez koppintson a kapcsolatra.
4. Koppintson a  lehetőségre vagy egy telefonszámra a hívás elindításához.

Videohívások kezdeményezése

A **Tárcsázó** , illetve **Legutóbbiak** és **Névjegyek** fülekről indíthat videohívásokat.

- A **Tárcsázó** a telefonszám megadása után a **Videóhívás** lehetőségre koppintással kezdeményezhet videohívást.



- A **Legutóbbiak** lapon megérinthei egy friss kapcsolat telefonszámát, majd a **Videóhívás** lehetőségre koppintva videóhívást kezdeményezhet.



- A **Névjegyek** lapon válasszon ki egy kapcsolatot, és koppintson a **Videóhívás** lehetőségre a videóhívás kezdeményezéséhez.



Note

- A funkció használatához be kell jelentkeznie Google-fiókjával.
- Nem minden készülék támogatja a videóhívást. A fogadó fél választhat, hogy elfogadja a videóhívást, vagy normál hanghívásként válaszol a hívásra.

Hívás fogadása

Hívás fogadásához húzza felfelé a .


Hívás némítása

Nyomja meg a **Hangerő fel gomb** vagy **Hangerő le gomb** gombot, amikor a telefon csörög.

Hívás elutasítása

Hívás elutasításához húzza lefelé a 📞 gombot, amíg 📞 azt mutatja, hogy elutasította a hívást.

Hívás kezelése hívás közben



Némítás	Hívás némítása
Billentyűzet	Számok beírása hívás közben
Hangszóró	Hangszóró megnyitása a kihangosításhoz
Hívás hozzáadása	Hívások hozzáadása a névjegyzékhez
Tartás	Az aktuális hívás tartásba helyezése

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

1. Lépjen a 📞 **Telefon** > **Kedvencek** menüpontra.
2. Koppintson a **Kedvenc hozzáadása** és válassza ki a névjegyet a **Kedvencek**.

Legutóbbi hívások megtekintése

1. Lépjen a 📞 **Telefon** > **Legutóbbiak** menüpontra.
2. Húzza felfelé a legutóbbi hívások megtekintéséhez.

Névjegy hozzáadása

1. Lépjen a 📞 **Telefon** > **Névjegyek** menüpontra.
2. Koppintson a **Névjegy létrehozása** gombra.

3. Válassza ki, hogy a névjegyet a készülékre, a Google-fiókra vagy a SIM-kártyára kívánja-e menteni.
4. Adja meg az olyan információkat, mint a név, a szervezet és a kapcsolattartó telefonszáma.
5. Koppintson a **Mentés** gombra.

Híváselőzmények megjelenítése

Megtekintheti az összes bejövő, kimenő és nem fogadott hívást.

1. Koppintson a  **Telefon** lehetőségre.
2. Koppintson a telefon jobb felső sarkában lévő  gombra.
3. Koppintson a **Híváselőzmények** gombra.

Telefonhívás beállításainak kezelése

1. Koppintson a  **Telefon** lehetőségre.
2. Koppintson a telefon jobb felső sarkában lévő  gombra.
3. Koppintson a(z) **Beállítások** lehetőségre a telefon beállításainak megtekintéséhez.
4. Telefonhívás beállításainak kezelése.
 - **Hívóazonosító & spam:** Beállíthatja a hívószám- és a spamazonosítót az üzleti hívások azonosítása és a feltételezett spamhívások megelőzése érdekében.
 - **Akadálymentesítés:** Az Akadálymentesítés közé tartozik a TTY mód funkció. A TTY üzemmód egy rövidítés, amely a távírógépek minden típusára vonatkozik. A TTY üzemmód azoknak segít, akik hallássérültek vagy nehezen beszélnek.
 - **Támogatott tárcsázás:** A tárcsázási segítség megjósolja és hozzáadja az országhódót, amikor külföldre telefonál.
 - **Letiltott számok:** A letiltott számoktól nem fogad hívásokat vagy SMS-eket.
 - **Hívásfiókok:** Kezelheti a hívószámlákat, a hívásátírányítást, a hívásvárakoztatást és a bejövő hívások beállításait.
 - **Megjelenítési lehetőségek:** Beállíthatja a névjegyek és a telefontémák megjelenítését.

- **Közei helyek** : Amikor a  **Telefon** keresés során a funkciónak szüksége van az Ön tartózkodási helyére, hogy megtalálja a keresésednek megfelelő közeli helyeket, még akkor is, ha azok nincsenek a kontaktjai között.
- **Gyors válaszok**: Beállíthatja a hívás befejezésére és SMS küldésére szolgáló gombok megjelenítését.
- **Hang és rezgés**: Megváltoztathatja a hívások csengőhangját és beállíthatja a hangerőt.
- **Hangposta**: Beállíthatja az értesítéseket és a hangposta számát.
- **Hívóazonosító bejelentés**: A bejövő hívásoknál a hívó neve és száma hangosan felolvasásra kerül.
- **A csengés elnémitása a telefon lefordításával**: A bejövő hívás elnémitásához a telefont arccal lefelé egy sima felületre helyezheti.

Üzenetek

Az  **Üzenetek** segítségével szöveges üzeneteket, fényképeket, videókat és hangüzeneteket küldhet és fogadhat. GIF-eket, matricákat, helyeket, névjegyeket és fájlokat is megoszthat másokkal.



1. Melléklet hozzáadása	2. Hangüzenet rögzítéséhez tartsa lenyomva a gombot	3. Emojik hozzáadása
-------------------------	---	----------------------

Üzenet küldése

Beszélgetés indításához szöveges üzenetet küldhet egy kapcsolatnak.

1. Nyissa meg: **Üzenetek**.
2. Koppintson a **Beszélgetés indítása** lehetőségre az új beszélgetés indításához.
3. Válasszon ki egy kapcsolatot az üzenet küldéséhez.

Note

Ha két SIM-kártyát helyez be, akkor az egyik SIM-kártyát választhatja ki az üzenet küldéséhez.



MMS üzenetek küldése csoportnak

A multimédiás üzenetküldő szolgáltatás (MMS) lehetővé teszi, hogy multimédiás tartalmú üzenetet küldjön egy névjegycsoportnak. A multimédia képeket, hanganyagokat, telefonos kapcsolatokat és videókat tartalmaz.

1. Nyissa meg: **Üzenetek**.
2. Koppintson a **Beszélgetés indítása** lehetőségre az új beszélgetés indításához.
3. Koppintson a **Csoport létrehozása** lehetőségre, és adjon hozzá egy vagy több névjegyet az új MMS-csoporthoz.
4. Koppintson a **Következő** lehetőségre a telefon jobb felső sarkában.
5. Adjon meg egy csoportnevet, majd koppintson a **Következő** lehetőségre a csoport létrehozásához.
6. Érintse meg a szövegmezőt egy MMS-üzenet megírásához, vagy érintse meg a melléklet ikonokat multimédiás tartalom hozzáadásához.
7. Koppintson a(z) **►** gombra.

Üzenet megtekintése

1. Nyissa meg: **Üzenetek**.
2. Válasszon ki egy üzenetet.
3. Koppintson az üzenetre a beszélgetés megtekintéséhez.

Válasz egy üzenetre

Ha üzenetet kap másoktól, küldhet egy üzenetet, amelyre válaszolhatnak. Az üzenetek egy beszélgetésben jelennek meg.

1. Nyissa meg:  **Üzenetek**.
2. Koppintson a válaszolni kívánt üzenetre az üzenetek listájában.
3. Üzenet küldéséhez koppintson a szövegmezőre.
4. Az üzenet elküldéséhez koppintson a(z)  gombra.

Beszélgetés kitűzése

Kitűzhet egy beszélgetést az üzenetlista tetejére. A funkció segítségével kényelmesen felveheti a kapcsolatot a személlyel.

Legfeljebb 5 üzenetet rögzíthet.

1. Nyissa meg:  **Üzenetek**.
2. Koppintson és tartsa meg a beszélgetést.
3. Koppintson a(z)  gombra.

Beszélgetés archiválása

A beszélgetéseket archiválhatja az archivált mappába.

1. Nyissa meg:  **Üzenetek**.
2. Koppintson és tartsa meg a beszélgetést.
3. Koppintson a(z)  gombra.



Tip

Egy beszélgetést balra vagy jobbra húzva archiválhatja a beszélgetést.

Kapcsolat hozzáadása üzenetből

Ha üzenetet kap egy ismerősétől, a feladót felveheti a névjegyzékébe.

1. Nyissa meg:  **Üzenetek**.
2. Koppintson és tartsa meg a beszélgetést.
3. Koppintson a telefon jobb felső sarkában lévő  gombra.
4. Koppintson a **Névjegy felvétele** lehetőségre, és adjon hozzá nevet vagy egyéb információkat.

Üzenetküldő értesítéseinek némítása

Nem kap értesítést az üzenet küldőjétől az értesítési panelen.

1. Nyissa meg:  **Üzenetek**.

2. Koppintson és tartsa meg a beszélgetést.
3. Koppintson a telefon jobb felső sarkában lévő  gombra.
4. Koppintson az **Értesítések némítása** gombra.
5. Érintse meg az  lehetőséget a(z) **Értesítések megjelenítése** letiltásához.

Spam vagy beszélgetés letiltása

Blokkolhatja a nem kívánt és a kénytelen üzeneteket, és szűrheti az ismeretlen feladóktól érkező üzeneteket.

1. Nyissa meg:  **Üzenetek**.
2. Koppintson és tartsa meg a beszélgetést.
3. Koppintson a telefon jobb felső sarkában lévő  gombra.
4. Koppintson a **Letiltás** gombra.
5. Koppintson az **OK** gombra.

Note

A spam vagy a beszélgetés átkerül a **Spam és letiltott** címre.

Eszköz párosítása

1. Nyissa meg:  **Üzenetek**.
2. Koppintson a telefon jobb felső sarkában lévő  gombra.
3. Koppintson az **Eszköz párosítása** gombra.
4. Koppintson a **QR kód szkennel** gombra.
5. Szkennelje be a messages.google.com/web weboldalon található QR kódot.

Téma kiválasztása

A megjelenést különböző környezetben állíthatja be. A sötét mód például éjszakai használatra alkalmas.

1. Nyissa meg:  **Üzenetek**.
2. Koppintson a telefon jobb felső sarkában lévő  gombra.
3. Koppintson a **Téma kiválasztása** gombra.
4. Válassza a **Világos**, **Sötét**, vagy **Rendszer által alapértelmezett** témát.
5. Koppintson az **OK** gombra.

Archivált beszélgetés megtekintése

1. Nyissa meg:  **Üzenetek**.
2. Koppintson a telefon jobb felső sarkában lévő  gombra.
3. Koppintson az **Archivált** gombra.
4. Koppintson egy beszélgetésre a részletek megtekintéséhez.

Spam vagy letiltott beszélgetés megtekintése

1. Nyissa meg:  **Üzenetek**.
2. Koppintson a telefon jobb felső sarkában lévő  gombra.
3. Koppintson a **Spam és letiltott** gombra.
4. A részletek megtekintéséhez koppintson egy spam vagy blokkolt beszélgetésre.

Note

Koppintson a **Letiltás feloldása** lehetőségre a beszélgetés blokkolásának feloldására.


Üzenetek beállításainak kezelése

1. Nyissa meg:  **Üzenetek**.
2. Koppintson a telefon jobb felső sarkában lévő  gombra.
3. Koppintson a(z) **Beállítások** lehetőségre az üzenetek beállításainak megtekintéséhez.
4. Üzenetek beállításainak kezelése.
 - **Értesítések:** Kiválaszthatja, hogy az üzenetek fogadásakor megjelenjenek-e az értesítési jelzések, vagy engedélyezze a hangjelzést.
 - **Kimenő üzenetek hangjainak meghallgatása :** Amikor SMS- vagy MMS-üzenetet küld az **Üzenetek** alkalmazáson keresztül, megerősítésként egy hangjelzés szólal meg.
 - **Automatikus előnézetek:** A funkció az üzenetadatokkal dolgozik, miközben az üzenetek magánjellegűek maradnak.
 - **Spam védelem:** A funkció megakadályozhatja a spam üzeneteket az adatok védelme érdekében.

8 fejezetek: Kamera

Kamera áttekintése

Teljes képet kaphat a Kamera elrendezéséről.

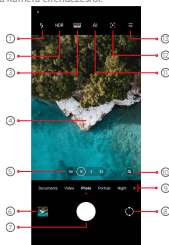

1. Vaku	2. HDR	3. Leica fényképezési stílusok
4. Kereső	5. Nagyítási szintek	6. Galéria
7. Zárógomb	8. Kapcsológomb	9. Kameramódok
10. Szépités és filterek	11. AI Kamera	12. Google Lens
13. Továbbiak		

Note

Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak rendelkezésre az Ön modelljei számára. A Kamera elrendezés és az ikonok helye a modellektől függően változhat.

Nyissa meg: Kamera

A Kamera a következő módszerekkel nyitható meg:

- Koppintson a  Kamera lehetőségre a Kezdőképernyő oldalon.

- Tartsa lenyomva a(z)  gombot és húzza balra a **Kamera** megnyitásához, amikor a képernyő le van zárva.

Tip

Nem láthatja a **Galéria** elemeit, ha a **Kamera** a **Zárt képernyőn** jelszavának ellenőrzése nélkül indítja el.

Fényképek készítése

Az alapértelmezett fényképezőgép üzemmód **Fénykép**, a balra vagy jobbra húzással más módokat is választhat a fényképezéshez.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Állítsa be az alapvető kamerafunkciókat igényei szerint. További információért lásd [Alapfunkciók](#).
3. Fénykép készítéséhez koppintson a(z)  lehetőségre.

Váltás a kameramódok között

Fénykép mód az első kamera mód, amikor megnyitja a **Kamera** lehetőséget. A kamera képernyőjén balra vagy jobbra húzva a következő kameramódok kiválasztásához:

- **Klón:** Alkalmazzon klónhatásokat a fotóira vagy videóira. További információért lásd [Klón mód](#).
- **Dokumentumok:** Készítsen képet egy dokumentumhoz. További információért lásd [Fényképek készítése dokumentum módban](#).
- **Kettős videó:** Készítsen videót egyszerre az első és a hátsó kamerával. További információért lásd [Videók készítése Kettős videó módban](#).
- **Hosszú expozíció:** Készítsen hosszú expozíciójú fotókat. További információért lásd [Fényképek készítése hosszú expozíciós módban](#).
- **Filmeffektek:** Készítsen videót Filmhatások módban, és alkalmazzon további varázslatos kamerahatásokat. További információért lásd [Videók készítése Filmeffektek módban](#).
- **Éjszakai:** Fényképek vagy videók készítése gyenge fényviszonyok között. További információért lásd [Fényképek készítése éjszakai módban](#).
- **Panoráma:** Készítsen panorámaképet vagy más jeleneteket. További információért lásd [Fényképek készítése panoráma módban](#).

- **Portré** : Alkalmazza a **Cinematic** , **Beautify** , or **Filters** effekteket a fotóira. További információkért lásd [Fényképek készítése portré módban](#).
- **Pro**: Készítsen professzionális fényképeket és videókat. További információkért lásd [Pro mód](#).
- **Rövid videó**: Készítsen legfeljebb 10 másodperces videókat, és alkalmazzon szűrőhatásokat. További információkért lásd [Videók készítése Rövid videó módban](#).
- **Slow motion**: Készítsen lassított felvételeket. További információkért lásd [Videók készítése lassított felvétel módban](#).
- **Szuperhold**: Készítsen fotót a holdról. További információkért lásd [Fényképek készítése Szuperhold módban](#).
- **Timelapse**: Készítsen videókat, és sűrítse a videókat nagyobb sebességgel. További információkért lásd [Videók készítése Timelapse módban](#).
- **Videó**: Videó készítése. További információkért lásd [Videók készítése](#).
- **VLOG**: Használjon változatos vlogjeleneteket. További információkért lásd [Videók készítése VLOG módban](#).

Note

- Előfordulhat, hogy egyes modelleknél nem érhetőek el a kameramódok.
- A kamera jellemzői a különböző modelleknél eltérőek lehetnek.

Alapfunkciók

Az alapfunkciókkal beállíthatja a fénykép fényerejét és expozícióját, illetve nagyíthat vagy kicsinyíthet a felvétel testreszabásához.

Állítsa be a fókusz

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson a képernyőre a fókuszgyűrű és az expozíciós beállítás megjelenítéséhez.
3. Koppintson arra a területre, amelyre fókuszálni szeretne.

Az expozíció beállítása

Ha gyenge fényviszonyok között vagy túlexponált környezetben készít fényképet, állítsa be az expozíciót a fénykép fényerejének beállításához.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson a képernyőre a fókuszgyűrű és az expozíciós beállítás megjelenítéséhez.
3. Az expozíció beállításához húzza a(z)  eszközt felfelé vagy lefelé a fókuszgyűrű mellett.

Nagyítás vagy kicsinyítés

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. A képernyő összezsíppentésével nagyíthatja vagy kicsinyítheti a keresőt.

Típus

Egyes modelleknél nagyítási szintek (0.6X, 1X és 2X) közül lehet választani a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez. A pontosabb nagyításhoz csipje a képernyőt 2-szeres nagyítási szintre, majd a csúszkát jobbra vagy balra húzva nagyíthat vagy kicsinyíthet.

A vaku bekapcsolása

Ha gyenge fényviszonyok között készít fényképet, kapcsolja be a vakut, hogy tisztábbak legyenek a képek.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson a(z)  gombra.
3. Válassza ki a vakutípusokat.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre az automatikus vaku engedélyezéséhez.
 - Érintse meg a(z)  gombot a vaku engedélyezéséhez, miután megérintette a(z)  gombot.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre, hogy a vaku mindig bekapcsolva maradjon.

QR kódok beolvasása

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Irányítsa a kamerát a QR-kódra, majd koppintson a megjelenő értesítésre.

Note

Ha engedélyezni szeretné a(z) **QR kódok beolvasása** funkciót, további információkért lásd **Intelligens javaslatok engedélyezése**.

Hasznos funkciók

Használhatja az olyan hasznos funkciókat, mint a **Rácsvonalak** és **Dőlésszögeltolás** a felvételek javításához, vagy az **Időzítő** és **Hangzár** a csoportképek készítéséhez.

Note

Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak rendelkezésre az Ön modelljei számára.

A Leica fényképezési stílusok alkalmazása

A **Leica Authentic Look** vagy a **Leica Vibrant Look** fényképezési stílusokat alkalmazhatja a megjelölt Leica stílusú fényképek létrehozásához. A **Leica Authentic Look** megőrzi a világos és sötét közötti valódi kontrasztot, valamint a kép pontos fehéregyensúlyát, hogy elkerülje a fény és a szín torzulását. A **Leica Vibrant Look** mérsékelt fényerő- és telítettség-beállításokat végez, hogy világos és éles árnyékokat jelenítsen meg, és élénk színeket alkalmaz, hogy a fényképek vagy videóalkalmazások legyenek az élénk jelenetekhez.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson  a **Leica Vibrant Look** vagy a **Leica Authentic Look** stílus közötti választáshoz.

Note

Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők.

A képarány beállítása

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő  gombra.
3. Válasszon képarányt, például **1:1**, **3:4**, **9:16**, vagy **Teljes**.

Időzítés beállítása

Beállíthat egy visszaszámlálást, hogy időt adjon magának a fénykép elkészítésére.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő  gombra.
3. Válassza az **3S**, **5S**, vagy **10S** lehetőséget.
4. Érintse meg a(z)  gombot az időzítő elindításához.

Filmkocka hozzáadása

A filmkocka a fénykép képarányát filmes képarányra változtatja, és filmhatást ad a fényképhez.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő  gombra.
3. Koppintson a  **Filmkocka** lehetőségre.

Hangzár engedélyezése

A(z) **Hangzár** lehetővé teszi, hogy hanggal vezérelje a zárat a fényképek készítéséhez.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő  gombra.
3. Koppintson a  **Hangzár** lehetőségre.

Most már mondhatja, hogy "Cheese!", ha fényképet szeretne készíteni.

Rácsvonalak megjelenítése

A rácsvonalak segítségével kiegyenesítheti vagy megkomponálhatja a fényképet.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő  gombra.
3. Koppintson a  **Rácsvonalak** lehetőségre a rácsvonalak megjelenítéséhez.

Tip

A(z)  gombra koppintva különböző rácsvonal típusokat választhat.

A(z) Makrólehetőség engedélyezése

A **Makró** lehetővé teszi, hogy fényképeket vagy videókat készítsen egy közeli tárgyról.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő  gombra.
3. Koppintson az  **Makró** lehetőségre az **Makró** engedélyezéséhez.

Note

Egyes modellek támogatják a **Szupermakró** funkciókat is. Ez a funkció készülékétől függően változhat.

Dőlésszögeltolás engedélyezése

A **Dőlésszögeltolás** segítségével bizonyos területeket tisztává, más helyeket pedig elmosódottá tehet a fényképen.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő  gombra.
3. Koppintson a  **Dőlésszögeltolás** lehetőségre a **Dőlésszögeltolás** engedélyezéséhez.

Note

- A kör alakú dőlésseláshoz a(z)  vagy a lineáris dőlésseláshoz a(z)  gombra koppinthat.
- A tilt-shift területet áthelyezheti arra a helyre, ahol elmosódást vagy tisztaságot szeretne elérni.

Időzített sorozat engedélyezése

Az **Időzített sorozat** segítségével a beállított intervallumon belül fotósorozatot készíthet.

Az **Időzített sorozat Pro** és **Fénykép** módban is használható.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő  gombra.
3. Koppintson az  **Időzített sorozat** lehetőségre az **Időzített sorozat** engedélyezéséhez.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre a **Fényképek száma** és **Intervallum** a csúszkák megjelenítéséhez.
5. Állítsa be a számokat és az intervallumot.

Automatikus HDR kikapcsolása

A nagy dinamikataromány (HDR) támogatja a nagy kontrasztú helyzetekben történő fényképezést. A HDR több fénypont és árnyék részletet hoz a fényképekbe.

1. Nyissa meg: **Kamera**.
2. Koppintson a **HDR** gombra.
3. Koppintson a **ON** gombra.

💡 Tip

A fényképezőgép alapértelmezés szerint bekapcsolja az automatikus HDR funkciót.
Koppintson a **OFF** lehetőségre, hogy a HDR mindig bekapcsolva maradjon.

AI Kamera engedélyezése

Az AI kamera intelligensen azonosítja a témákat és jeleneteket, és ennek megfelelően optimalizálja a kamera beállításait. Különböző jeleneteket képes azonosítani, például kék ég, havas időjárás, napfelkelte és napnyugta, zöldövezet és dokumentumok.

1. Nyissa meg: **Kamera**.
2. Koppintson a **AI** gombra az AI Kamera engedélyezéséhez.

Amikor fényképet készít, az AI kamera megjeleníti az azonosított ikonokat.

Például a kamera zöld növényként azonosítja az objektumot, majd megfelelő effektek alkalmaz.



Film filter hozzáadása

A film filter filmes hangulatot teremt a videójában.

A(z) **Filmfilterek** lehetőséget **Pro** módban alkalmazhatja, amikor videót készít.

1. Nyissa meg: **Kamera**.
2. Válassza ki a **Videó** módot.
3. Koppintson a(z) gombra.
4. Válassza ki a filmes filtert.

Folyamatos videó engedélyezése

A **Folyamatos videó** használatával javíthatja a videó simaságát.

A **Folyamatos videó** **Videó** módban is használható.

1. Nyissa meg: **Kamera**.
2. Válassza ki a **Videó** módot.
3. Koppintson a(z) gombra.

Note

Egyes videók a(z) **Folyamatos videó** és a **Folyamatos videó PRO** funkciót is támogatják. Ez a funkció készülékétől függően változhat.

Szépítő és szűrőhatások hozzáadása

Szépítés segít megszépíteni a kívánt testrészt. **Filterek** segít a szűrőhatás alkalmazásában.

A **Szépítés** és **Filterek** módban **Fénykép** és **Portré** effekteket adhat hozzá, valamint videók készítésekor **Szépítés** és **Elmosódás** effekteket adhat hozzá.

1. Nyissa meg: **Kamera**.
2. Koppintson a(z) gombra a **Szépítés** és **Filterek** hatások hozzáadásának kiválasztásához.
 - Koppintson a **Szépítés** lehetőségre, és húzza a csúszkát az Szépítés-érzékenység beállításához.
 - Koppintson a **Filterek** és válasszon ki egy filter hatást.

Note

Egyes modellek támogatják a Leica szűrőket.

Állítsa be a videó felbontását és képkockasebességét

1. Nyissa meg: **Kamera**.
2. Válassza ki a **Videó** módot.

3. Koppintson a jobb felső sarokban lévő  gombra.
4. Válasszon videó felbontást és képkockasebességet.

Note

Videó készítése közben **Pro** és **Videó** módban is beállíthatja a videó felbontását és képkockasebességét.

Szelfi készítése

Az előlapi kamerával készíthet szelfit vagy videót **Fénykép** vagy **Portré** módban. A következőkben a **Fénykép** üzemmódot vesszük példának.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre az első kamerára való váltáshoz.
3. Koppintson a(z)  gombra a szelfi készítéséhez.

Tip

A(z)  módot, **Szépítés** és **Filterek** hatások alkalmazásához használhatja. További információért lásd [Szépítő és szűrőhatások hozzáadása](#).

Videók készítése

Készítsen videókat, hogy megörökítse a gyönyörű jeleneteket és a fontos pillanatokat.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki a **Videó** módot.
3. Koppintson a  gombra a felvétel megkezdéséhez.
4. A felvétel leállításához koppintson a  gombra.

Tip

Videókészítés közben a  gombra koppintva szüneteltetheti a felvételt, majd a  gombra koppintva folytathatja. Fényképezés közben is megérintheti a  gombot, ha fényképet szeretne készíteni.

Fényképek készítése dokumentum módban

A Dokumentumok módban fényképet készíthet egy dokumentumhoz, például papírhoz, PowerPoint-hoz és táblához. Módosíthatja a lencse torzítását és

beállíthatja a perspektívát, és támogathatja, hogy egyenes fotót készítsen. A Dokumentumok mód lehetővé teszi vízjelek hozzáadását is, hogy megvédje a dokumentumokat az illetéktelen másolástól.



A **Dokumentumok** első alkalommal történő megérintésekor a lehetőség nincs jelen. A letöltés után újra rákoppinthat a **Dokumentumok** lehetőségre.

1. Nyissa meg: **Kamera**.
2. Válassza ki a **Dokumentumok** módot.
3. Irányítsa a kamerát a tárgyra, és várja meg, amíg a kamera azonosítja a dokumentum területét a sárga keretben.
4. Fénykép készítéséhez koppintson a(z) lehetőségre.

Tip

- A védő vízjel szövegének szerkesztéséhez koppintson a(z) lehetőségre.
- A **Galéria** menüpontban megtekintheti és beállíthatja a dokumentum területét.

Pro mód

A professzionális fényképek és videók készítéséhez beállíthatja a fehéregyensúlyt, a fókuszot, a zársebességet, az ISO-érzékenységet, az expozíció ellenőrzését, a lencsét és egyéb funkciókat.

Pro funkciók

A **Pro funkciók** lehetővé teszik a különböző paraméterek beállítását a kívánt hatások elérése érdekében. Kreatív fotókat és videókat készíthet saját stílusában. A

Pro funkciók az alábbiak:

- Koppintson a **WB** lehetőségre a fehéregyensúly-hatások kiválasztásához. Ha különböző környezetben készít felvételeket, alkalmazhatja a megfelelő WB-effektusokat, például izzó, nappali fény és felhős.

- Koppintson a **F** lehetőségre, és húzza el a csúszkát a fókusz beállításához. Amikor a fényképezőgép közel van a tárgyhöz, a csúszkát balra húzhatja. Amikor a fényképezőgép távol van a tárgytól, a csúszkát balra húzhatja.
- Koppintson a **S** lehetőségre, és húzza a csúszkát a zársebesség beállításához. Ha álló jelenetet vagy portrét készít, csökkentheti a zársebességet. Ha mozgó tárgyat fényképez, növelje a zársebességet.
- Koppintson a **ISO** lehetőségre, és húzza a csúszkát az ISO-érzékenység beállításához. Ha gyenge fényviszonyok között készít felvételeket, növelheti az ISO-értéket. Ha fényes körülmények között fényképez, csökkentse az ISO-értéket.
- Koppintson a **EV** lehetőségre, és húzza a csúszkát az expozíció ellenőrzésének beállításához. Ha gyenge fényviszonyok között készít felvételeket, növelheti az EV-értéket. Ha fényes körülmények között fényképez, csökkentheti az EV-értéket.
- Koppintson a **LENS** lehetőségre az objektívek kiválasztásához. Koppintson a(z)  lehetőségre az ultraszéles fotókhoz, a(z)  lehetőségre a széles fotókhoz, vagy a(z)  lehetőségre a telefotókhoz.

Note

Előfordulhat, hogy egyes objektívek nem állnak rendelkezésre az Ön modelljei számára.


- Koppintson a(z)  lehetőségre a **Mérési módok** kiválasztásához.

	Mérje a fényt a keret középső részén.
	Mérje a fényt az egész keretben.
	Mérje a fényt a keret egy pontján.

Tip

- Lépjen a  **Kamera** > **Pro** >  >  **Beállítások** lehetőségre a(z) **Expozíció ellenőrzése** engedélyezéséhez. A funkció kékkel emeli ki az alulexponált területeket és pirossal a túlexponált területeket, és segít az expozíció megfelelő beállításában.
- Lépjen a  **Kamera** > **Pro** >  >  **Beállítások** lehetőségre a(z) **Fókusz élességének állítása** engedélyezéséhez. A funkció piros színnel emeli ki a fókuszban lévő területet, és segít a fókusz megfelelő beállításában.

Fényképek készítése Pro módban



1. Nyissa meg: Kamera.
2. Válassza ki a **Pro** módot.
3. Állítsa be a Pro funkciókat, például **WB** , **F** , **S** , **ISO** , **EV** , **LENS** , és **Mérési módok**. További információkért lásd [Pro funkciók](#).
4. Fénykép készítéséhez koppintson a(z) lehetőségre.

Videók készítése pro üzemmódban



1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki a **Pro** módot.
3. Koppintson a(z)  gombra a videó felvételére való váltáshoz.
4. Állítsa be a Pro funkciókat. További információkért lásd [Pro funkciók](#).
5. Koppintson a  gombra a felvétel megkezdéséhez.
6. A felvétel leállításához koppintson a  gombra.

Note

Videókészítés közben a  gombra koppintva szüneteltetheti a felvételt, majd a  gombra koppintva folytathatja. Ha a videó közben fényképet szeretne készíteni, koppintson a  lehetőségre.

Fényképek készítése portré módban

A **Portré** módot **Mozi**, **Szépítés** és **Filterek** hatások alkalmazásához használhatja. Ezt a funkciót engedélyezheti, hogy elmosódott hátteret adjon a fényképekhez.



1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki a **Portré** módot.
3. Válassza ki az effektek hozzáadását.

- Koppintson a(z)  gombra a **Teljes test mód** engedélyezéséhez. A funkció megfelelő objektívet használ, amikor teljes testet fényképez. Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők.
- Koppintson a(z)  gombra az **Intelligens HD portré** engedélyezéséhez. Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők.
- Koppintson a(z)  gombra a filmes hatás alkalmazásához. Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők.
- Koppintson a(z)  gombra a **Pro objektív** stílus alkalmazásához. A funkció 35–90 mm-es objektívstílusokat kínál, amelyek megfelelnek az Ön fényképezési igényeinek. Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők.
- Koppintson a(z)  lehetőségre és húzza a csúszkát a rekeszérték beállításához. Az alacsonyabb rekeszérték elmosódottabb hátteret hoz létre a portré mögött.
- Koppintson a(z)  lehetőségre a portré szépítéséhez és szűrők hozzáadásához.

4. Fénykép készítéséhez koppintson a(z)  lehetőségre.

Tip

Az előlő kamerával történő fényképezéshez koppintson a(z)  lehetőségre.

Fényképek készítése éjszakai módban

Az Éjszakai mód több részletet rögzít és világosabbá teszi a fényképeket gyenge fényviszonyok között.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki: **Éjszakai**.
3. Koppintson a(z)  gombra.

Note

Egyes modellek támogatják a videók készítését **Éjszakai** módban.

Fényképek készítése ultra-nagyfelbontású módban

Az ultra-nagy felbontású üzemmód támogatja az ultra-nagy képfelbontást, és segít az utófeldolgozásban.

A következőkben az **50MP** üzemmódot vesszük példának.

1. Nyissa meg: **Kamera**.
2. Válassza ki: **Továbbiak**.
3. Koppintson az ultranagy felbontás ikonjára, mint például vagy **50MP**.
4. Fénykép készítéséhez koppintson a(z) lehetőségre.

Note

Az ultra-nagyfelbontású mód támogatja a fényképek készítését **50MP**, **64MP**, **108MP** vagy más Ultra HD módban. Ez a funkció készüléktől függően változhat.

Videók készítése Rövid videó módban

Különböző effektusokat alkalmazhat 1 és 15 másodperc közötti rövid videó készítéséhez.

A **Rövid videó** első alkalommal történő megérintésekor a lehetőség nincs jelen. A letöltés után újra rákoppinthat a **Rövid videó** lehetőségre.

1. Nyissa meg: **Kamera**.
2. Válassza ki: **Továbbiak**.
3. Koppintson a **Rövid videó** lehetőségre.
4. Válassza ki a felvétel beállításait.
 - Koppintson a(z) lehetőségre háttérzene hozzáadásához.
 - Koppintson a(z) gombra a gyorsításhoz.
 - Koppintson a(z) lehetőségre és válassza a **Szépítés**, **Filterek**, vagy a **Kaleidoszkóp** effektet.
5. Koppintson a gombra a felvétel megkezdéséhez.
6. A felvétel leállításához koppintson a gombra.
7. Koppintson a lehetőségre a felvétel mentéséhez.

Fényképek készítése panoráma módban

Panoráma módban tájképet, vagy nagy csoportokról készíthet fényképet.

1. Nyissa meg: **Kamera**.
2. Válassza ki: **Továbbiak**.

3. Koppintson a **Panoráma** lehetőségre.
4. Irányítsa a kamerát a panorámafotó kiinduló jelenetére.
5. Érintse meg a(z) gombot a panorámafotó elindításához.
6. Tartsa a kamerát a nyílhoz igazítva, és mozgassa a nyíl irányának megfelelően, amikor fényképez.
7. A panorámafotó befejezéséhez koppintson a(z) gombra.

Note

- A(z) gombra koppintva a kezdő jelenetet vízszintesről függőlegesre változtathatja. A(z) lehetőségre való koppintással megváltoztathatja az indítási irányt balról jobbra vagy alulról felfelé.
- Ha a panorámaképet a referenciavonal teljes hosszában befejezi, az automatikusan véget ér. Lépjen a **Galéria** lehetőségre a fotó megtekintéséhez és szerkesztéséhez.

Videók készítése VLOG módban

Használjon változatos vlogjeleneteket. Az előre beállított paraméterekkel, háttérzenével és klipstílusokkal könnyedén készíthet elragadó vlogot.

A **VLOG** első alkalommal történő megérintésekor a lehetőség nincs jelen. A letöltés után újra rákoppinthat a **VLOG** lehetőségre.

1. Nyissa meg: **Kamera**.
2. Válassza ki: **Továbbiak**.
3. Koppintson a **VLOG** lehetőségre.
4. Válassza ki a VLOG módot.
5. Koppintson a(z) gombra a mód alkalmazásához.
6. Koppintson a(z) gombra a videóklip felvételének megkezdéséhez.

Az összes videoklip elkészítése után koppintson a(z) gombra a felvétel előnézetéhez.

7. Koppintson a(z) lehetőségre a felvétel mentéséhez.

Tip

Egy klipre koppintva megtekintheti a klip előnézetét. Ha újra szeretné készíteni a klipet, koppintson újra a klipre, majd koppintson az **Újrafelvétel** lehetőségre.

Videók készítése lassított felvétel módban

Lassított videót rögzíthet **Slow motion** módban.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki: **Továbbiak**.
3. Koppintson a  **Slow motion** lehetőségre.
4. Koppintson a  gombra a felvétel megkezdéséhez.
5. A felvétel leállításához koppintson a  gombra.

Videók készítése Timelapse módban

A timelapse mód több perces vagy akár több órás videót készít, majd a videókat nagyobb sebességgel sűríti össze. Megörökítheti a változás szépségét, például az elsodródó felhőket, a napfelkeltét és a naplementét, valamint a virágzó virágokat.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki: **Továbbiak**.
3. Koppintson a  **Timelapse** lehetőségre.
4. Válassza ki a felvétel beállításait.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Sebesség** és **Időtartam** kiválasztásához.
 - Nagyítsa vagy kicsinyítse a fényképet.
 - Koppintson a  gombra a paraméterek beállításához. További információért lásd [Pro funkciók](#).
5. Koppintson a  gombra a felvétel megkezdéséhez.
6. A felvétel leállításához koppintson a  gombra.

Tip

Használhat állványt, hogy a fényképezőgépet stabilan tartsa felvételek készítése közben.

Videók készítése Filmeffektek módban

Videót készíthet Filmeffektek módban, és további varázslatos kameraeffekteket alkalmazhat.

A **Filmeffektek** első alkalommal történő megérintésekor a lehetőség nincs jelen. A letöltés után újra rákoppinthat a **Filmeffektek** lehetőségre.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki: **Továbbiak**.
3. Koppintson a  **Filmeffektek** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy filmeffektet, majd koppintson a(z)  gombra az effekt alkalmazásához.
5. Kövesse az egyes effektekre vonatkozó utasításokat.
6. Koppintson a  gombra a felvétel megkezdéséhez.
7. A felvétel leállításához koppintson a  gombra.
8. A felvétel mentéséhez koppintson a(z)  gombra.

Fényképek készítése hosszú expozíciós módban

A hosszú expozíciós mód egy ideig nyitva tartja a zárat. Ha vízesést, zsúfolt utcát vagy mozgó fényt fényképez, a hosszú expozícióval megörökítheti a tárgyak nyomát.

A **Hosszú expozíció** első alkalommal történő megérintésekor a lehetőség nincs jelen. A letöltés után újra rákoppinthat a **Hosszú expozíció** lehetőségre.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki: **Továbbiak**.
3. Koppintson a  **Hosszú expozíció** lehetőségre.
4. Válasszon egy megfelelő jelenetet.
5. Érintse meg a(z)  gombot a felvétel megkezdéséhez.
6. Érintse meg a(z)  gombot a felvétel befejezéséhez.

Tipp

Használhat állványt, hogy a fényképezőgépet stabilan tartsa felvételek készítése közben.

Fényképek készítése Superhold módban

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy csodálatos képet készítsen a holdról.

A **Superhold** első alkalommal történő megérintésekor a lehetőség nincs jelen. A letöltés után újra rákoppinthat a **Superhold** lehetőségre.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki: **Továbbiak**.
3. Koppintson a  **Superhold** lehetőségre.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre és húzza a csúszkát a nagyítási szint 5X és 60X közötti beállításához.
5. Fénykép készítéséhez koppintson a(z)  lehetőségre.

Note

A nagyítási szintek a különböző modelleken eltérőek lehetnek.

Tip

Koppintson a(z)  gombra egy repülőgép sziluettjének, faágak és más minták vagy szövegek fényképeihez való hozzáadásához.

Videók készítése Kettős videó módban

A kettős videó mód a keresőben látható jelenetet két nézetre osztja fel. Egyszerre megtekinthet és rögzíthet egy jelenetet a hátsó és az elülső kamerával.

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki: **Továbbiak**.
3. Koppintson a  **Kettős videó** lehetőségre.
4. Koppintson a(z)  gombra az elülső és hátsó nézet helyének beállításához a keresőben.
5. Koppintson a  gombra a felvétel megkezdéséhez.
6. A felvétel leállításához koppintson a  gombra.

Tip

Koppintson a(z)  gombra a nézet nagyításához és a másik nézet szűkítéséhez.

Klón mód

A klón üzemmód támogatja, hogy bizonyos időközönként ugyanarról a személyről fényképeket vagy videókat készítsen egy fényképen vagy videón. Sok kreatív fényképet és videót készíthet.

A **Klón** első alkalommal történő megérintésekor a lehetőség nincs jelen. A letöltés után újra rákoppinthat a **Klón** lehetőségre.

Fényképek készítése klón módban

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki: **Továbbiak**.
3. Koppintson a  **Klón** lehetőségre.
4. Koppintson a **Fénykép** lehetőségre majd a(z)  lehetőségre.
5. Irányítsa a kamerát a tárgyra, és várja meg, amíg a kamera azonosítja a tárgyat.
6. Fénykép készítéséhez koppintson a(z)  lehetőségre.
7. Koppintson a(z)  lehetőségre a fénykép mentéséhez.

Note

Egyszerre legfeljebb 4 klónt hozhat létre.

Videók készítése klón üzemmódban

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki: **Továbbiak**.
3. Koppintson a  **Klón** lehetőségre.
4. Koppintson a(z) **Videó** vagy a(z) **Képkocka megállításalehetőségre**, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
5. Irányítsa a kamerát a tárgyra, és várja meg, amíg a kamera azonosítja a tárgyat.
6. Koppintson a  gombra a felvétel megkezdéséhez.
7. A felvétel leállításához koppintson a(z)  gombra.
8. A felvétel mentéséhez koppintson a(z)  gombra.

Note

Egyszerre legfeljebb 2 klónt hozhat létre.

Kamera beállítások

Lépjen a  > **Kamera** >  >  **Beállítások** kamera beállításainak megnyitásához.

Vízjel hozzáadása

A fényképeket vízjelekkel védheti, vagy más információkat, például időt, helyet vagy hőmérsékletet adhat hozzá a fényképhez.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a **Vízjel** gombra.
3. Válassza ki a vízjel típusok hozzáadását.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Időbélyegző hozzáadása a fényképekhez** engedélyezéséhez.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Eszköz vízjele** engedélyezéséhez.
 - Koppintson a(z) **Személyre szabott vízjel** lehetőségre a vízjel hozzáadásához. Az egyéni vízjel hozzáadása előtt meg kell koppintania  az engedélyezéshez **Eszköz vízjele** először.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Leica vízjel** engedélyezéséhez.

Note

Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők.

Mozgáskövető fókusz engedélyezése

A funkció automatikusan fókuszban tartja a mozgó embereket vagy háziállatokat. A követéshez duplán koppinthat bármelyik témára a keresőben.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a **Mozgáskövető fókusz** engedélyezéséhez.

Note

Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők.

Intelligens javaslatok engedélyezése

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.

2. Koppintson a **Intelligens javaslatok** gombra.
3. Válassza az intelligens javaslatokat. A funkciók általában alapértelmezés szerint engedélyezve vannak.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Dokumentumszkenner** engedélyezéséhez. A funkció megjelenít egy parancsikont, amikor a mesterséges intelligencia kamera egy dokumentumot vagy prezentációs diát észlel.
 - Koppintson a(z)  gombra a **QR kódok beolvasása** engedélyezéséhez. A funkció csak **Fénykép** módban teszi lehetővé a hátsó kamera számára a QR-kódok beolvasását.

A tájolásról szóló értesítés engedélyezése

A kamera értesít a tájolásról, ha a telefon párhuzamos a talajjal.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Értesítés a tájolásról** engedélyezéséhez.

Ultraszéles felvételeknél helyes torzítás engedélyezése

Note

Az **ultraszéles felvételeknél a helyes torzítás** alapértelmezés szerint engedélyezve van.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a(z)  gombra az **Ultraszéles felvételeknél helyes torzítás** engedélyezéséhez.

Mozgásrögzítés engedélyezése

A mozgáskövetés a gyermekek, háziállatok és más aktív témák fotóin az elmosódás minimalizálására szolgál.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Mozgásrögzítés** engedélyezéséhez.

Note

Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők.

Automatikus éjszakai üzemmód engedélyezése

Az automatikus éjszakai üzemmód képes érzékelni a gyenge fényviszonyokat, és automatikusan javítja a képminőséget.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.

2. Koppintson a(z)  gombra a **Automatikus éjszakai mód** engedélyezéséhez. A funkció általában alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Anyajegyek eltávolításának engedélyezése

Távolítsa el az anyajegyeket, ha a bőrsimító hatást használja.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a(z)  gombra az **Anyajegyek eltávolítása** engedélyezéséhez.

Közei fókusz engedélyezése

Távolítsa el az elmosódást, ha sík felületekre fókuszál nagyon közelről.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Közei fókusz** engedélyezéséhez.

HEIF formátum engedélyezése

A nagy hatékonyságú képfájlformátum tárhelyet takarít meg.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a(z)  gombra a **HEIF formátum** engedélyezéséhez.

Note

HEIF módban nem készíthet élő fotókat és nem távolíthatja el a vízjeleket.

Képmínőség beállítása

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a **Képmínőség** lehetőségre a **Magas** , **Szabványos** , vagy **Alacsony** kiválasztásához.

A hangerőgombok funkciójának beállítása

Személyre szabhatja a hangerőgombok parancsikonjait.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a **Hangerőszabályzó gombok funkciója** lehetőségre a **Zár-gomb** , **Időzítő (2s)** , **Kicsinyítés/nagyítás** , vagy **Hangerő** kiválasztásához.

Kiegészítő zár engedélyezése

A funkció engedélyezése után az exponáló gombot felfelé húzva létrehozhat egy kiegészítő zárat.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Kiegészítő zár** engedélyezéséhez.

Fénykép készítéséhez koppintson

Fénykép készítéséhez koppintson a keresőre.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Fénykép készítéséhez koppintson** engedélyezéséhez.

Kamera személyre szabása

Megváltoztathatja a kamera elrendezését, színét és hangját.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a **Személyre szabás** lehetőségre az egyéni típusok kiválasztásához.
 - Koppintson a **Jellemzők elrendezése** lehetőségre az ikonok átrendezéséhez a kamera kezdőképernyőjén és a **Továbbiak** funkciók képernyőjén.
 - Koppintson a **Kameramódok** lehetőségre a kiválasztáshoz, „Több” fül vagy „Több” panel.



Helyszínadatok mentése

A helyadatokat a fénykép készítésekor elmenti a rendszer. A **Galéria** oldalon megtekintheti a fénykép részletes információiban található helymeghatározást.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Helyszínadatok mentése** engedélyezéséhez.

Zárhang engedélyezése

A fényképezőgép hangot ad ki, amikor a zárra koppint.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.

2. Koppintson a(z)  gombra a **Zárhang** engedélyezéséhez. A funkció általában alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Zseb mód engedélyezése

A rendszer zárolja az érintéses mozdulatokat, amikor a telefont a zsebébe helyezi.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Zseb mód** engedélyezéséhez.

Beállítások megőrzése

A beállítások megőrzése az alapértelmezett beállítások automatikus visszaállítása helyett megőrizheti a korábban használt üzemmódot.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a **Beállítások megőrzése** lehetőségre a korábbi beállítások engedélyezéséhez vagy letiltásához.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Kameramód** engedélyezéséhez. A(z) **Kameramód** megőrzi a korábban használt üzemmódot az előző vagy hátsó kamera kiválasztásával együtt.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Szépítés** engedélyezéséhez. A(z) **Szépítés** megőrzi az előző munkamenetben kiválasztott szépítő beállításokat. A funkció általában alapértelmezés szerint engedélyezve van.
 - Koppintson a(z)  gombra a **AI Kamera** engedélyezéséhez. A(z) **AI Kamera** megőrzi az előző munkamenet során beállított AI kameraállapotot. A funkció általában alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Sávozásgátló beállítása

Amikor fényképet vagy videót készít egy elektronikus képernyőről, beállíthatja a sávozásgátlót, hogy csökkentse a fénykép zavaró hatását.

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson a **Sávozásgátló** lehetőségre a **Ki**, **50Hz**, **60Hz**, vagy **Automatikus** kiválasztásához.

Automatikus indítás

Az Autostart lehetővé teszi, hogy a kamera gyorsabban reagáljon az automatikus indítással. A **Automatikus indítás** lehetőségre koppintva kezelheti az automatikus indítási engedélyeket az alkalmazásinformációban.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

1. Nyissa meg a **Kamera beállítások** menüpontot.
2. Koppintson az **Alapértelmezett beállítások visszaállítása** gombra.
3. Koppintson az **OK** gombra.

További beállítások

A kamera beállításainak beállítása szelfi készítésekor

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre az első kamerára való váltáshoz.
3. Lépjen a  >  **Beállítások** kamera beállításainak megnyitásához.
4. Válassza ki a kamera beállításainak beállítását.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Első kamera tükrözése** engedélyezéséhez.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Sminkhatások beállítása férfiaknak** engedélyezéséhez.

A kamera beállításainak beállítása Videó módban

1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki a **Videó** módot.
3. Lépjen a  >  **Beállítások** kamera beállításainak megnyitásához.
4. Válassza ki a kamera beállítását.
 - Koppintson a(z) **Videókódoló** lehetőségre a nagy kompatibilitású vagy nagy teljesítményű videokódoló kiválasztásához.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Videók megjelölésének engedélyezése** engedélyezéséhez. A(z) **Megjelölés** lehetőségre koppintással videóképzítés közben visszaléphet a megjelölt pillanathoz a lejátszás során.
 - Koppintson a(z)  gombra az **Élő fülbe helyezhető monitor** engedélyezéséhez. A rendszer figyeli a rögzített hangot a vezetékes fülhallgatóval, amikor azok csatlakoztatva vannak.

A kamera beállításainak beállítása Pro módban


1. Nyissa meg:  **Kamera**.
2. Válassza ki a **Pro** módot.

3. Koppintson a(z)  gombra a videó felvételére való váltáshoz.
4. Lépjen a  > **Beállítások** kamera beállításainak megnyitásához.
5. Koppintson a(z)  gombra a **Hisztogram** engedélyezéséhez. **Hisztogram** lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép valós idejű expozíciós visszajelzést mutasson felvételkészítés közben. Lásd [A kamera beállításainak beállítása Videó módban](#) lehetőséget további információkhoz videó készítése során.

9 fejezetek: Galéria

Galéria áttekintése

Nyissa meg a  **Galéria** a telefon-n tárolt összes vizuális média megtekintéséhez. Megtekintheti, szerkesztheti és kezelheti a képeket és a videókat.



Fényképek

A fényképeket és videókat napok, hónapok vagy évek szerint rendszerezve tekintheti meg.

Képek megtekintése

1. Lépjen a  **Galéria** > **Fényképek** menüpontra.
2. Koppintson egy képre a részletek megtekintéséhez.
3. Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet.

Képek szerkesztése

A fényképet különböző képarányokra vághatja, szűrőket, firkákat, szöveget vagy keretet adhat hozzá, és kiigazításokat végezhet a fénykép megszüpítéséhez.

1. Lépjen a  **Galéria** > **Fényképek** menüpontra.
2. Válasszon ki egy képet.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre a kép szerkesztéséhez.
4. Válassza az **Alap** vagy **AI** lehetőséget a különböző hatások alkalmazásához.
 - Koppintson az  **Automatikus** lehetőségre az automatikus effektek alkalmazásához a képen.
 - Koppintson a  **Körülvágás** lehetőségre a kép más méretre vágásához.
 - Koppintson a  **Filter** lehetőségre színhatások hozzáadásához.
 - Koppintson az  **Igazítás** lehetőségre a kép expozíciójának, fényerejének, kontrasztjának, telítettségének, vibrálásának, melegségének, árnyalatának, fénypontjainak, halványításának, szemcsézettségének, élességének és vignettájának beállításához.
 - Koppintson a  **Firkálás** lehetőségre rajzok készítéséhez vagy különböző formákat hozzáadásához.
 - Koppintson a  **Szöveg** lehetőségre jelölések vagy szöveg hozzáadásához.
 - Koppintson a  **Mozaik** lehetőségre mozaikok alkalmazásához a képen.
 - Koppintson a  **Művészeti keretezés** lehetőségre, hogy keretet adjon a képhez. Csak a Leicával közösen tervezett Xiaomi termékekkel készített képek támogatottak.
 - Koppintson a  **Radír** lehetőségre a vizuális rendetlenség eltávolításához.
 - Koppintson a  **Ég** lehetőségre égbolt háttér hozzáadásához.
 - Koppintson az  **Matricák** lehetőségre a szelfi menőbbé tételéhez vicces matricák segítségével.
 - Koppintson a  **Keret** lehetőségre keret hozzáadásához és a képarány megváltoztatásához.
5. Koppintson a  lehetőségre a módosítások mentéséhez.
6. Koppintson a **Mentés** gombra.

Tip

Az eredeti kép megjelenítéséhez megérintheti és lenyomva tarthatja a  gombot, a beállított kép megjelenítéséhez pedig elengedheti.

Fényképek kezelése

A fényképeket albumokhoz adhatja hozzá, a fényképet háttérképként állíthatja be, és megtekintheti vagy szerkesztheti a fénykép részletes adatait.

1. Lépjen a  **Galéria** > **Fényképek** menüpontra.
2. Válasszon ki egy képet.
3. A kép kezeléséhez koppintson a(z)  lehetőségre.
 - Koppintson a **Hozzáadás albumhoz** lehetőségre a kép áthelyezéséhez egy albumba.
 - Koppintson a **Szöveg felismerése** lehetőségre szövegek felismeréséhez. Most már másolhatja és módosíthatja a szöveget, megoszthatja a szöveg-fájlt, vagy mentheti a fájlt a(z)  **Jegyzetek** alkalmazásban.

Note

A funkció jelenleg olyan nyelveket támogat, mint az indonéz, spanyol, olasz, francia, német, portugál, kínai és angol.

- Koppintson az **Igazítás** lehetőségre, hogy a képből dokumentumot készítsen.
- Koppintson a **Védelmi vízjel** lehetőségre vízjelek hozzáadásához a képhez.
- Koppintson a **Beállítás háttérképként** lehetőségre a kép háttérképként való beállításához.
- Koppintson a **Diavetítés indítása** lehetőségre a kép diavetítésben való bemutatásához.
- Koppintson az **Átnevezés** lehetőségre a kép nevének megváltoztatásához.
- Koppintson a **Google Lens** lehetőségre a fénykép azonosításához. Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők.
- Koppintson a **Részletek** lehetőségre a képpel kapcsolatos információk megtekintéséhez és szerkesztéséhez.

Videólejátszás

1. Lépjen a  **Galéria** > **Fényképek** menüpontra.
2. Válasszon ki egy videót a lejátszáshoz.
3. Pöccintsen balra vagy jobbra a többi videó lejátszásához.

Videók szerkesztése

Megvághatja a videót, hogy beállítsa az időtartamot, háttérzenét, szűrőket vagy szöveges effekteket adhat hozzá, és egyéb beállításokat végezhet a videókon.

1. Lépjen a  **Galéria** > **Fényképek** menüpontra.
2. Válasszon ki egy videót.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre a videó szerkesztéséhez.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a videó sebességének beállításához.
 - Koppintson a **Szerkesztő** lehetőségre a videó szegmensekre vágásához.
 - Koppintson a **Filterek** lehetőségre vizuális effektek hozzáadásához.
 - Koppintson a **Javítás** lehetőségre a videó expozíciójának, fényerejének, kontrasztjának, telítettségének, vibrálásának, melegségének, melegségének, árnyalatának, fénypontjainak, halványításának, szemcsésségének, élességének és vignettájának beállításához.
 - Koppintson a **Feliratok** lehetőségre szöveg hozzáadásához.
 - Koppintson a **Filmzene** lehetőségre háttérzene hozzáadásához.
 - Koppintson a **Képarány** lehetőségre a képarány megváltoztatásához.
 - Koppintson a **Pro** lehetőségre a **Videószerkesztő** opcióra történő váltáshoz a videó beállításához. További információért lásd [Videó szerkesztése a Videószerkesztővel](#).
4. Koppintson a **Mentés** gombra.

A videók kezelése

A videókat albumokhoz adhatja hozzá, háttérképként állíthatja be őket, tömörítheti őket, és megtekintheti vagy szerkesztheti részletes adataikat.

1. Lépjen a  **Galéria** > **Fényképek** menüpontra.
2. Válasszon ki egy videót.
3. Koppintson a(z)  gombra a videó kezeléséhez.

- Koppintson a **Hozzáadás albumhoz** lehetőségre a videó hozzáadásához egy privát vagy más albumhoz.
- Koppintson a **Videó háttérkép beállítása** lehetőségre a videó háttérkép-ként való beállításához.
- Koppintson a **Videó tömörítése** lehetőségre a videó tömörítéséhez.
- Koppintson az **Átnevezés** lehetőségre a videó nevének megváltoztatásához.
- Koppintson a **Részletek** lehetőségre a videó adatainak megtekintéséhez és szerkesztéséhez.

Fényképek és videók megosztása

A fényképeket és videókat megoszthatja családjával, barátaival és más médiaplatformokon.

1. Lépjen a  **Galéria** > **Fényképek** menüpontra.
2. Válasszon ki egy képet vagy egy videót.
3. Koppintson a(z)  gombra.
4. Válasszon egy platformot a kiválasztott elemek megosztásához.

Fénykép vagy videó megjelölése kedvencként

Ha sok fényképet készít, a funkcióval megjelölheti kedvenc fényképeit vagy videóit. Kedvenc elemei a **Legjobb fénykép kiválasztása** albumban vannak tárolva, megtekintheti és szerkesztheti őket.

1. Lépjen a  **Galéria** > **Fényképek** menüpontra.
2. Válasszon ki egy képet vagy egy videót.
3. Koppintson a(z)  gombra.

Note

A  **Galéria** > **Beállítások** oldalon megtekintheti a kedvenc fotóit és videóit a(z) **Legjobb fénykép kiválasztása** albumban.

Fényképek és videók törlése

1. Lépjen a  **Galéria** > **Fényképek** menüpontra.
2. Válasszon ki egy képet vagy egy videót.
3. Koppintson a(z)  gombra.

4. A felugró ablakban koppintson a **Törlés** lehetőségre.

Tip

Egy elemet megérintve és lenyomva tartva több fényképet vagy videót is kiválaszthat a törléshez.

Albumok

A fényképek automatikusan kategóriákba rendeződnek, például Kedvencek, Kamera, Pillanatképek és képernyőfelvételek, valamint Videók. Megtekintheti a rendezett albumokat, vagy új albumokat hozhat létre.

Album létrehozása

A fényképek és videók kategorizálása érdekében albumokat hozhat létre, és fényképeket adhat hozzá az albumokhoz.

1. Lépjen a  **Galéria** > **Albumok** menüpontra.
2. Érintse meg a telefon jobb alsó sarkában lévő  gombot.
3. Írja be az album nevét.
4. Kövesse az utasításokat a fényképek vagy videók albumba való felvételéhez.

Tip

Azt is kiválaszthatja, hogy ne adjon hozzá fényképeket vagy videókat az albumhoz.

Album átnevezése

1. Lépjen a  **Galéria** > **Albumok** menüpontra.
2. Koppintson és tartsa lenyomva az albumot, amelyet át szeretne nevezni.
3. Koppintson a(z)  **Átnevezés** lehetőségre.
4. Írja be az új albumnevet.
5. Koppintson az **OK** gombra.

Note

Nem nevezheti át az alapértelmezett albumneveket, például **Összes fénykép**, **Kedvencek**, **Videók**, vagy **Képernyőképek és képernyőfelvételek**.

Albumok elrejtése

A magánélet védelme érdekében elrejtheti az albumokat. A rejtett albumok nem jelennek meg a **Beállítások** lapon.

1. Lépjen a  **Galéria** > **Albumok** menüpontra.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az elrejteni kívánt albumot.
3. Koppintson a(z)  **Elrejtés** lehetőségre.
4. Koppintson az **OK** lehetőségre a felugró ablakban.

Note

Ha a rejtett albumokat szeretné megtekinteni, további információért lásd [Rejtett albumok megtekintése](#).

Albumok törlése

1. Lépjen a  **Galéria** > **Albumok** menüpontra.
2. Koppintson és tartsa lenyomva az albumot, amelyet törölni szeretne.
3. Koppintson a  **Törlés** lehetőségre.
4. Koppintson az **OK** lehetőségre a felugró ablakban.

Albumok kezelése

Az albumokat áthelyezheti más albumokba, fényképeket vagy videókat készíthet a **Megosztás alapértelmezés szerint helyadatok nélkül** albumban látható albumokban, és beállíthatja az album borítóját.

1. Lépjen a  **Galéria** > **Albumok** menüpontra.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az albumot az album kiválasztásához.
3. Koppintson a(z)  **Továbbiak** lehetőségre az album kezeléséhez.
 - Koppintson a **Megjelenítés a Fényképek mappában** lehetőségre a **Megosztás alapértelmezés szerint helyadatok nélkül** albumban megjelenő képek elkészítéséhez.
 - Koppintson a **Áthelyezés más mappába** az album más albumok közé történő áthelyezéséhez.
 - Koppintson a **Mappa borítójának módosítása** lehetőségre, hogy új képet válasszon ki albumborítónak.

Videó szerkesztése a Videószerkesztővel

A videószerkesztő lehetővé teszi a videók vágását, a kontraszt vagy a fényerő beállítását, a lejátszási sebesség megváltoztatását, valamint egyéb funkciók és effektek alkalmazását.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Videószerkesztő** gombra.
4. Válasszon ki egy vagy több videót.
5. Koppintson a(z)  gombra a videók importálásához.
6. A videó szerkesztéséhez használjon videószerkesztő eszközöket.
 - Koppintson a **Sablonok** lehetőségre a sablon kiválasztásához.
 - Koppintson a **Szerkesztő** lehetőségre átmenetek vagy új videók hozzáadásához és a videó részekre vágásához.
 - Koppintson a **Filterek** lehetőségre filter hozzáadásához.
 - Koppintson a **Javítás** lehetőségre a videó expozíciójának, fényerejének, kontrasztjának, telítettségének, vibrálásának, melegségének, melegségének, árnyalatának, fénypontjainak, halványításának, szemcsésségének, élességének és vignettájának beállításához.
 - Koppintson a **Feliratok** lehetőségre szövegek és főcím hozzáadásához.
 - Koppintson a **Filmzene** lehetőségre a hangerőszintek beállításához és háttérzene vagy hang hozzáadásához a videóhoz.
 - Koppintson a **Képarány** lehetőségek a videó képarányának beállításához.
7. Koppintson a **Mentés** gombra.

Kollázs készítése

Több fényképet kombinálhat egyetlen képpé, és érdekes elrendezést alkalmazhat.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a(z) **Kollázs** gombra.
4. Válasszon ki 1-6 fényképet.
5. Koppintson a(z)  gombra a fényképek importálásához.
6. Válasszon ki egy kollázsstílust.

- Koppintson a **Poszter** lehetőségre a poszter stílusú kollázs kiválasztásához.
- Koppintson a **Elrendezés** lehetőségre az elrendezés kiválasztásához. Koppintson a **Szegélyek** lehetőségre a margók hozzáadásához, és koppintson a **Képarány** gombra az egész kollázs képarányának módosításához.
- Koppintson a **Filmtekercs** lehetőségre a filmtekercs stílusú kollázs kiválasztásához.

7. Koppintson a **Mentés** gombra.

Klip létrehozása

A  **Galéria** fotókat úgy oszthatja meg, hogy a képeiből videoeffektekkel és zenével kiegészített diavetítést készít.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Rögzítőfül** gombra.
4. Válasszon ki 3-20 fényképet, és koppintson a(z)  gombra az importálásukhoz.
5. Szerkesztőeszközökkel szerkesztheti a klipet.
 - Koppintson a **Sablonok** lehetőségre a sablon kiválasztásához.
 - Koppintson a **Audió** lehetőségre háttérzene vagy hangok hozzáadásához.
 - Koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre több fénykép hozzáadásához vagy fényképek törléséhez.
6. Koppintson a **Mentés** gombra.

Note

A telefon felső-középső részén kiválaszthatja, hogy **10s** vagy **Hosszabb videó** szeretne videót készíteni.

Kép szerkesztése a Kivágás funkcióval

A Kivágás automatikusan kivághatja a témákat a képből, és megváltoztathatja a témák mögötti hátteret.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a telefon jobb felső sarkában lévő  gombra.

3. Koppintson a **Kivágás** lehetőségre.
4. Válasszon ki 1 fényképet.
5. Várja meg, amíg a rendszer azonosítja a fényképen látható alanyokat.
6. Válasszon háttérrel a témák mögötti háttér megváltoztatásához.
7. Koppintson a **Mentés** gombra.

Kép szerkesztése a Művészet funkcióval

Hozzáadhat egy Művészeti stílust a fényképéhez.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a telefon jobb felső sarkában lévő  gombra.
3. Koppintson a **Művészet** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy Művészeti stílust.
 - Koppintson az **Alacsony poli** lehetőségre futurisztikus geometriai háttér hozzáadásához.
 - Koppintson a **Rézkarc** lehetőségre a régi mesternyomatok hangulatának hozzáadásához.
 - Koppintson a **Vázlat** lehetőségre a hátterek vázlatokká alakításához.
 - Koppintson az **Akvarell** lehetőségre akvarell stílusú hátterek hozzáadásához.
 - Koppintson az **RGB** lehetőségre cyberpunk retro effektus hozzáadásához.
 - Koppintson a **Blinds** lehetőségre a egy rosszul elhelyezett függőleges szegmens hatás hozzáadásához.
 - Koppintson a **Ködös ablak** lehetőségre ködös elmosódások hozzáadásához.
 - Koppintson a **Tech** lehetőségre a futurisztikus hangulat hozzáadásához.
5. Válasszon ki 1 fényképet.
6. Várja meg, amíg a rendszer alkalmazza a művészeti stílust.

Note

Az aktuális stílus megváltoztatásához kiválaszthat egy művészeti stílust is.

7. Koppintson a **Mentés** gombra.

Videó szerkesztése videóeffektekkel

A Videóhatások használatával érdekes hatásokat alkalmazhat a portré videókon.

Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Videóeffektek** gombra.
4. Koppintson az **Indítás** lehetőségre és válasszon ki egy videót.
5. Koppintson a **Következő** lehetőségre a videó importálásához.
6. Nyomja meg és tartsa lenyomva a videóeffektusokat, hogy különböző effektusokat alkalmazzon a videóra.
7. Koppintson a **Mentés** gombra.

Tárterület felszabadítása

A Hely felszabadítása törli a fényképeket a Galériában, hogy tárhelyet szabadítson fel.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Tárterület felszabadítása** gombra.
A rendszer automatikusan megkezdi a **Galéria** beolvasását.
4. Koppintson a **Nézet** vagy **Részletek megtekintése** lehetőségre.
5. Jelölje ki a törölni kívánt fényképeket.
6. Koppintson a **Kiválasztott fényképek törlése** gombra.
7. Koppintson a **Törlés** lehetőségre a felugró ablakban.

Az albumnézet formátumának rendezése és beállítása

Az albumokat név, a létrehozás időpontja vagy az utolsó frissítés időpontja szerint rendezheti.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Rendezés és megtekintés** gombra.

4. Válassza ki a rendezést és állítsa be az albumnézet formátumát.

- Koppintson a(z) **Válogatás** gombra az albumok elrendezéséhez a következőkben: **Egyéni** , **Név** , **Létrehozva** , vagy **Utoljára frissítve**.
- Koppintson a **Lista nézet** lehetőségre az albumok lista formátumban történő megtekintéséhez.

Galéria beállításai

Legjobb fénykép kiválasztásának engedélyezése

A MIUI elemzi a hasonló fotókat, és megjelöli Önnek a legjobb fotókat.

Legjobb fénykép kiválasztása a funkció általában alapértelmezés szerint engedélyezve van. A funkciót letilthatja a jelek eltávolításához is a fényképekről.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Beállítások** gombra.
4. Koppintson a(z)  gombra a **Legjobb fénykép kiválasztása** engedélyezéséhez.

Rejtett albumok megtekintése

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Beállítások** gombra.
4. Koppintson a **Rejtett albumok megtekintése** gombra.

Tipp

Ha el szeretné rejtetni az albumokat, további információkért lásd [Albumok elrejtése](#).

Az egyes diák idejének beállítása

A fényképek diavetítésekor beállíthatja az egyes diák időközét.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Beállítások** gombra.
4. Koppintson az **Egyes diák mutatása** lehetőségre az intervallum megadásához.

5. Koppintson az **OK** gombra.

Minden dia megismétlése

Ha diavetítésben böngésszi a fényképeket, az összes diát megismételheti.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Beállítások** gombra.
4. Koppintson a(z)  gombra a **Minden dia megismétlése** engedélyezéséhez.

Szöveg felismerése a képeken engedélyezése

A funkció lehetővé teszi a rendszer számára, hogy felismerje a képeken lévő szöveget, és Ön kiválaszthatja a szöveget, vagy más műveleteket hajthat végre a szöveggel.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Beállítások** gombra.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre a **Szöveg felismerése a képeken** engedélyezéséhez.

Note

A képek szövegének felismeréséhez további információért lásd: [Fényképek kezelése](#).

Biztonságos megosztás beállítása

A biztonságos megosztás lehetővé teszi a fényképek és videók megosztását az adatvédelmi információk, például a tartózkodási hely, telefon modell vagy metaadatok nélkül.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Beállítások** gombra.
4. Koppintson a **Biztonságos megosztás** gombra.
5. Válassza a biztonságos megosztás beállítását.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Megosztás alapértelmezés szerint helyadatok nélkül** a helymeghatározási adatok eltávolításának

engedélyezéséhez a megosztott fényképekről. **Megosztás alapértelmezés szerint helyadatok nélkül** a funkció általában alapértelmezés szerint engedélyezve van.

- Koppintson a(z)  lehetőségre a **Megosztás alapértelmezés szerinti metaadatok nélkül** készülékmodell, a metaadatok és egyéb információk eltávolításának engedélyezéséhez. **Megosztás alapértelmezés szerinti metaadatok nélkül** a funkció általában alapértelmezés szerint engedélyezve van.

HEIF átalakítása küldés előtt

A rendszer a HEIF-képeket küldés előtt JPEG formátumra konvertálja.

1. Nyissa meg:  **Galéria**.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Beállítások** gombra.
4. Koppintson a(z)  gombra a **HEIF átalakítása küldés előtt** engedélyezéséhez. A funkció általában alapértelmezés szerint engedélyezve van.

10 fejezetek: Alkalmazások

Note


Az alkalmazások használatakor bizonyos engedélyeket, például a helyadatokhoz és a kamerához való hozzáférést engedélyezni kell. Korlátozhatja az alkalmazások engedélyeit, és bármikor visszavonhatja őket.

Számológép


A  **Számológép** segítségével alapvető aritmetikai számításokat végezhet a szabványos számológéppel. A tudományos számológépet trigonometrikus függvények, szögradiánok, gyökök, valamint pénzügyi és pénznemek számítására is használhatja.

Számológép használata


1. Nyissa meg:  **Számológép**.
2. Válasszon megfelelő számológépeket.
 - Koppintson a(z)  gombra az alap számológép használatához az alapvető számításokhoz.



- Koppintson a(z)  gombra a tudományos számológépre váltáshoz a trigonometrikus függvények, a szögradiánok és a gyökök számításához.



- Koppintson a(z)  elemre a konverter számológép használatához, amelyel pénznemeket és több mértékegységet is át tud konvertálni.



- Koppintson a(z)  gombra a jelzáloghitel-kalkulátor használatához, amely segít Önnek a pénzügyek tervezésében az állítható törlesztési módok és kamatlábak segítségével.




Számok másolása vagy törlése

1. Nyissa meg:  **Számológép**.
2. Koppintson a számokra a számításhoz.
3. Válassza ki a számok másolását vagy törlését.
 - Tartsa lenyomva a kijelzőn a számítási eredményt, majd koppintson a **Másolás** lehetőségre. Az eredményt most már beillesztheti máshová.
 - Koppintson a(z)  gombra az utolsó számjegy törléséhez, ha egy szám beírásakor hibát követ el.
 - Koppintson a **C** lehetőségre az utolsó bejegyzés törléséhez, vagy koppintson az **AC** lehetőségre az összes bejegyzés törléséhez.

Óra

Ébresztő beállítása

Beállíthat riasztásokat a nap bármely időpontjára, és a hét egy vagy több napján megismételheti azokat.



1. Nyissa meg: ● Óra.
2. Koppintson a(z) + gombra a kezdőlapon egy riasztás hozzáadásához.
3. Állítsa be az ébresztési időt.
4. Beállíthatja a csengőhangot, az ismétlési gyakoriságot és egyéb elemeket.
5. Koppintson a(z) ✓ gombra.

A(z)  gomb az ébresztési idő mellett jelenik meg.

💡 Tip

Ha módosítani szeretné az előre beállított ébresztési időt, érintse meg az ébresztést az idő módosításához.

Riasztás kikapcsolása

Az ébresztést egyszer, a beállított napon kikapcsolhatja, vagy kikapcsolhatja az ismétlődő ébresztést.

1. Nyissa meg: ● Óra.
2. Koppintson az ébresztési idő melletti  gombra.
3. Válassza ki az egyszeri vagy az ismétlődő riasztás kikapcsolását.

Egyéni órák felvétele

Az idő összehasonlításához különböző országok és régiók óráit adhatja hozzá.

1. Nyissa meg: ● Óra.

2. Koppintson a(z)  gombra.
3. Koppintson a(z)  gombra.
4. Ország vagy város keresése.
5. Érintse meg a helyet az egyéni óra hozzáadásához a kezdőlaphoz.

Stopperóra használata

A stopperórával mérheti egy tevékenység, például egy mérkőzés vagy egy esemény időtartamát.

1. Nyissa meg:  Óra.
2. Koppintson a(z)  gombra.
3. Érintse meg a(z)  gombot a felvétel megkezdéséhez.
4. Koppintson a(z)  gombra a stopperóra szüneteltetéséhez.

Note

A(z)  lehetőségre koppintással jelölhet különböző időszegmenseket, a(z)  lehetőségre koppintással folytathatja, vagy a(z)  lehetőségre koppintással visszaállíthatja a stopperórát.

Időzítés beállítása

Az időzítővel visszaszámolhat egy megadott időponttól. Az időtartamot egy másodperc és 99 óra 59 perc 59 másodperc közötti értékre állíthatja.

1. Nyissa meg:  Óra.
2. Koppintson a(z)  gombra.
3. Állítsa be az időtartamot.
4. Érintse meg a(z)  gombot az időzítés kezdetéhez.

Note

Az időzítő automatikusan leáll, amikor az időzítés véget ér. Az időzítő szüneteltetéséhez megérintheti a(z)  gombot, a folytatáshoz megérintheti a(z)  gombot, vagy az időzítő visszaállításához megérintheti a(z)  gombot.

Tip

Egy környezeti zaj hozzáadásához megérintheti a(z)  gombot. A háttérhang lejátszása után el is némiíthetja az ébresztőt.

Iránytű

Használhatja a **Iránytű** lehetőséget az irány, a hely és a magasság megadásához.



Iránytű használata

1. Nyissa meg:  **Iránytű**.
2. Helyezze a telefont vízszintes vagy függőleges felületre, hogy láthassa az iránytűt.

Tip

A kamera által nyújtott valós idejű nézetet láthatja, ha a telefont függőlegesen tartja.

Vízmérték használata

A vízmértékkal megmérheti, hogy egy felület vízszintes vagy függőleges-e.

1. Nyissa meg:  **Iránytű**.
2. A kezdőoldalon balra pöccintve vízmértékként használhatja a telefont.
3. Helyezze a készüléket vízszintes vagy függőleges felületre, hogy láthassa a vízszintes felületet.

Note

Ha a körök színe zöldre vált, az azt mutatja, hogy a telefon vízszintesen vagy függőlegesen áll a felülethez képest.

Letöltések

A **Letöltések** segítségével kezelheti a letöltött alkalmazásokat és egyéb fájlokat.

Új letöltési feladat hozzáadása

1. Nyissa meg:  **Letöltések**.
2. Koppintson a jobb alsó sarokban lévő  gombra.
3. Adjon meg egy HTTP- vagy HTTPS-linket a mezőben.
4. Koppintson a **Letöltés** gombra.

Tip

A kezdőlapról balra húzva megtekintheti a befejezett letöltési feladatokat.

Letöltött munka törlése

1. Nyissa meg:  **Letöltések**.
2. Lapozzon balra, vagy koppintson a(z)  a letöltési oldal megnyitásához a kezdőlapon.
3. Válassza ki a törölni kívánt letöltött munkát.
 - Koppintson és tartsa lenyomva az elemet, majd koppintson a  lehetőségre.
 - Koppintson és tartsa lenyomva az elemet, majd koppintson a  lehetőségre.

Fájlkezelő

A  **Fájlkezelő** egy egyszerű és hatékony fájlkereső. Segítségével könnyedén kezelheti az eszközén, a hálózathoz csatlakoztatott tárolókon és a felhőalapú tárolókon lévő tárhelyeket. Az alkalmazás megnyitása után azonnal, egy pillantással láthatja, hogy hány fájl és alkalmazás van a készülékén.

Dokumentum nézet

Koppintson a  lehetőségre a dokumentumok megtekintéséhez. Különböző kategóriákba vannak rendezve, például képek, videók, dokumentumok, zene, APK-k, Bluetooth és letöltések, valamint archívumok. A megfelelő kategóriára koppintva megkeresheti a dokumentumot.

Tárhelystatisztika

Itt  gyorsan értelmezhető tájékoztatást kaphat a belső tárterület foglалó fájlokról, és megtekintheti a gyökérmappa összes elemét.

Fájlok megosztása

1. Nyissa meg:  **Fájlkezelő**.
2. Koppintson a fájlra és tartsa nyomva a gombot.
3. Koppintson a  **Küldés** lehetőségre a fájl különböző platformokon való megosztásához.

Fájlok áthelyezése másik mappába

1. Nyissa meg:  **Fájlkezelő**.
2. Koppintson a fájlra és tartsa nyomva a gombot.
3. Fájlok másik mappába történő áthelyezéséhez koppintson a  **Áthelyezés** lehetőségre.

Fájlok törlése

1. Nyissa meg:  **Fájlkezelő**.
2. Koppintson a fájlra és tartsa nyomva a gombot.
3. Koppintson a  **Törlés** lehetőségre a fájl törléséhez.

Fájlok kezelése

A fájlokat priváttá teheti, hozzáadhatja a **Kedvencek** mappához, másolhatja, átnevezheti és egyéb módosításokat végezhet.

1. Nyissa meg:  **Fájlkezelő**.
2. Koppintson a fájlra és tartsa nyomva a gombot.
3. Koppintson a  **Továbbiak** lehetőségre a fájl kezeléséhez.
 - Koppintson a **Másolás** lehetőségre a fájl másolásához más mappákba.
 - Koppintson a **Legyen privát** lehetőségre, hogy a fájlt priváttá tegye.

- Koppintson a **Hozzáadás a kedvencekhez** lehetőségre hogy hozzáadja a fájlt a **Kedvencek** mappához a **Hozzáadás a kedvencekhez Belső tárhelymappában**.
- Koppintson az **Átnevezés** lehetőségre a fájl átnevezéséhez.
- Koppintson a **Megnyitás másik alkalmazásban** lehetőségre, hogy a fájlt más alkalmazással nyissa meg.
- Koppintson a **Részletek** lehetőségre a fájl részletes információinak megtekintéséhez.

Hely felszabeditása

1. Nyissa meg:  **Fájlkezelő**.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a telefon bal felső sarkában.
3. Koppintson a **Mélytisztító** gombra.

A rendszer automatikusan megkeresi a szemétfájlokat a **Cache fájlok** , **Elavult fájlok** , **Csomagok** , **Maradványok** , és **Memória** helyeken.

4. Válassza ki a törlendő fájlokat.
5. Koppintson a **Tisztítás most** gombra.

A privát fájlok megtekintése

1. Nyissa meg:  **Fájlkezelő**.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a telefon bal felső sarkában.
3. Koppintson a **Privát fájlok** gombra
4. Adja meg az adatvédelmi jelszót.

Note

Ha először lép be a privát fájlokba, be kell jelentkeznie a Mi-fiókjába vagy a Google-fiókjába, és be kell állítania egy adatvédelmi jelszót.

Sötét mód engedélyezése

Engedélyezheti a(z) **Sötét mód** lehetőséget, hogy a képernyő alkalmas legyen a gyenge fényviszonyok közötti olvasásra.

1. Nyissa meg:  **Fájlkezelő**.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a telefon bal felső sarkában.
3. Koppintson a(z)  gombra a **Sötét mód** engedélyezéséhez.

Google

A Google szolgáltatás számos alkalmazást támogat. Az alkalmazások használatának megismeréséhez lásd a(z) <https://support.google.com> lehetőséget további információkért. További alkalmazások letöltéséhez keresse fel a(z)  **Play Store** alkalmazást vagy a Google hivatalos webhelyét.

Asszisztens

Az  **Asszisztens** segítségével gyorsabban végezhet el dolgokat. Ahelyett, hogy manuálisan végezné el a feladatokat az ujjával a képernyőre koppintva, hangutasításokkal is elvégezheti a munkát. Az Asszisztens intelligens és nagyon jól integrálódik az Androidhoz.

További információk: assistant.google.com.

Naptár

A  **Naptár** segítségével megtekintheti az ütemezési információkat, emlékeztetőket állíthat be, továbbá feladatokat vagy eseményeket adhat hozzá.

Névjegyek

A  **Névjegyek** segítségével egy helyen tarthatja az összes elérhetőségét, és egyszerre több embert is elérhet. Rendszerezheti, áttekintheti és egyesítheti kapcsolatait, személyes levelezőlistákat hozhat létre, és gyorsan küldhet üzeneteket a leggyakrabban keresett személyek csoportjainak, anélkül, hogy külön-külön meg kellene adnia a címüket.

Drive

A  **Drive** segítségével megnyithatja, megtekintheti, átnevezheti és megoszthatja a Drive felhőfólkájába mentett fájlokat.

További információkért keresse fel: support.google.com/drive.

Duo

Könnyedén kezdeményezhet egyszemélyes videóhívást a  **Duo** lehetőséggel.

További információkért keresse fel: support.google.com/duo.

Fájlok

 **Fájlok** egy olyan fájlkezelő alkalmazás, amely kevesebb tárhelyet foglal a telefonon. A  **Fájlok** segítségével megtekintheti a fájlokat kategóriákban, tárhelyet szabadíthat fel, és felhőalapú biztonsági mentést készíthet, valamint megoszthat fájlokat a közelben lévő másokkal, akik ugyanazt az alkalmazást használják.

Gmail

A  **Gmail** lehetővé teszi, hogy e-mailt küldjön és fogadjon a Google webes e-mail szolgáltatásával.

További információkért keresse fel: support.google.com/mail.

Google

A  **Google** segítségével megtalálhatja az Önt érdeklő online tartalmakat, és bekapcsolhatja a személyre szabott feedet, hogy személyre szabott tartalmakat kapjon.

További információkért keresse fel: support.google.com/websearch.

Google One

A  **Google One** segítségével automatikusan biztonsági mentést készíthet a(z) telefon eszközéről és kezelheti a Google felhő tárhelyét.

- A Google-fiók segítségével automatikusan biztonsági másolatot készíthet a fényképekről, névjegyekről, üzenetekről és más fontos dolgokról. Ha elromlik, elveszíti vagy frissíti telefon készülékét, mindent visszaállíthat az új Android készülékére.

Note

Minden Google-fiók 15 GB szabad tárhellyel rendelkezik.

- A Google-fiók tárhelyét a Drive, a Gmail és a Fotók között kezelheti.

Kezdőképernyő

A  **Kezdőképernyő** segítségével egy helyről vezérelheti és kezelheti a lámpákat, kamerákat, tévéket és több kompatibilis eszközt.

Térképek

A  **Térképek** segítségével útbaigazítást és egyéb helyalapú információkat kaphat.

Attention

A helymeghatározási szolgáltatásokat engedélyeznie kell a(z)  **Térképek** lehetőséget.

További információkért keresse fel: support.google.com/maps.

Hírek

A  **Hírek** egy személyre szabott hírgyűjtő, amely rendszerezi és kiemeli a világban zajló eseményeket, így többet tudhat meg az Ön számára fontos történetekről.

További információkért lásd: support.google.com/news/publisher-center.

Fényképek

A  **Fényképek** segítségével automatikusan tárolhatja és mentheti fényképeit és videóit a Google-fiókjában.

További információkért keresse fel: support.google.com/photos.

Play Store

Új alkalmazásokat, filmeket és tévéműsorokat, zenéket, könyveket, magazinokat és játékokat talál a  **Play Store** oldalon.

További információkért keresse fel: support.google.com/play.

Podcastok

A  **Podcastok** segítségével lejátszhatja kedvenc műsorainak legújabb epizódjait, felfedezheti a podcast-ajánlásokat, és kezelheti zenehallgatási tevékenységeit.

További információkért keresse fel: support.google.com/googleplay/podcasts.

YouTube

A  **YouTube** segítségével közvetlenül a készülékéről nézhet és tölthet fel videókat.

További információkért lásd: support.google.com/youtube.

YT Music

Lejátszási listákat, albumokat és előadókat streamelhet és böngészhet innen:  **YT Music**.

Mi Böngésző

A  **Mi Böngésző** egy gyors és biztonságos, teljes funkcionalitású webböngésző mobilkészülökre. A **Mi Böngésző** címen böngészhet az interneten, híreket böngészhet, kereshet, videókat nézhet, online vásárolhat és online játszhat. A **Mi Böngésző** segítségével képeket és videókat tölthet le a közösségi médiából, fájlkezelő eszközöket használhat, és privát mappákat állíthat be.

Keressen vagy nyisson meg egy webcímet

1. Nyissa meg:  **Mi Böngésző**.
2. Koppintson a  **Kezdőképernyő** lehetőségre a kezdőoldal megnyitásához.
3. Írja be a keresősávba a kereséshez vagy a webcím megnyitásához.

Fájlok kezelése

Elküldheti, elrejtheti, törölheti és megtekintheti a részletes információkat.

1. Nyissa meg:  **Mi Böngésző**.
2. Koppintson a  **Fájlok** lehetőségre az összes fájl megtekintéséhez.
3. Válassza ki a kezelni kívánt fájlokat.
4. Válassza a **Küldés** , **Elrejtés** , **Törlés** , vagy **Továbbiak** lehetőséget.

Online játékok megnyitása

Online játékot játszhat játékkalkuláció betöltése nélkül.

1. Nyissa meg:  **Mi Böngésző**.
2. Koppintson a  **Játékok** lehetőségre a Játékok oldal megnyitásához.
3. Koppintson egy játékra a játék megkezdéséhez.

Könyvjelzők és előzmények megtekintése

Megtekintheti a tárolt könyvjelzőit és a böngészési előzményeket.

1. Lépjen a  **> Mi Böngésző >  Profil**.
2. Érintse meg a  gombot a könyvjelzők és az előzmények megtekintéséhez.

Inkognitó mód, sötét mód vagy asztali mód engedélyezése

1. Lépjen a  **> Mi Böngésző >  Profil**.
2. Válassza az engedélyezéshez az **Inkognitómód** , **Sötét mód** vagy **Asztali mód** lehetőséget.
 - **Inkognitómód:** Az inkognitó mód lehetővé teszi a biztonságos és privát böngészést anélkül, hogy keresési vagy böngészési előzményeket hagyna maga után.
 - **Sötét mód:** A sötét színösszeállítás növelheti a vizuális élményt gyenge fényviszonyok között.

- **Asztali mód:** Az asztali mód lehetővé teszi, hogy a számítógép asztalán megjelenő weboldalakhoz hasonlóan böngézhessen.

Mi Remote

A  **Mi Remote** egy univerzális távirányító alkalmazás, amely a telefon IR Blaster (Infravörös Blaster) portjával működik. A Mi Remote támogatja a Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida és más márkák készülékeit. Vezérelheti az elérhető készülékeket, beleértve a TV-ket, set-top boxokat, DVD-lejátszókat, intelligens dobozokat, légkondicionálókat, projektorokat, kamerákat és egyéb eszközöket otthonában.

A Mi Remote segítségével vezérelheti a távoli eszközöket

A Mi Remote alkalmazás segítségével telefonján távoli eszközöket vezérelhet, ha nem kényelmes a távirányító.

A következőkben példaként a **Set-top boxot** vesszük figyelembe.

1. Nyissa meg:  **Mi Remote**.
2. Koppintson a **Távirányító hozzáadása** az elérhető eszköztípusok, például TV, ventilátor vagy okosbox megtekintéséhez.
3. Válassza a **Set-top box** lehetőséget a szolgáltató kiválasztásához.
4. Koppintson a(z) **Power** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a távoli eszközök csatlakoztatásához.

Note

A **Mi Remote** egyes eszközöket nem támogat. A funkciókat valós helyzetek alapján ellenőrizheti.

Mi Store

A  **Mi Store** oldalon ellenőrizheti a legújabb marketingértékesítéseket, megtekintheti a Xiaomi termékekkel kapcsolatos információkat, megvásárolhatja a legújabb Xiaomi termékeket, és támogatást kérhet.

Termékek keresése

Böngészhet és kereshet az Önt érdeklő termékek között.

1. Nyissa meg:  **Mi Store**.
2. Koppintson a  **Mi Store** lehetőségre a Xiaomi termékek felfedezéséhez.

Note

A termékek nevének kereséséhez a(z)  gombra is koppinthat.

Az **Okostelefon** , **Intelligens kezdőképernyő** , és **Életmód** kategóriába sorolt termékeket tekintheti meg. Az oldalon megtekintheti a kedvezményes termékeket is.

Termék megvásárlása

1. Nyissa meg:  **Mi Store**.
2. Koppintson a  **Mi Store** lehetőségre a Xiaomi termékek felfedezéséhez.

Note

A termékek nevének kereséséhez a(z)  gombra is koppinthat.

3. Koppintson a termékre az ár és egyéb információk megtekintéséhez.
4. Koppintson a **VEGYE MEG MOST** és válassza ki a preferenciáit.
5. Jelentkezzen be Mi-fiókjába, és adja meg címét és egyéb adatait.
6. Koppintson a **Fizetés most** gombra, és ellenőrizze jelszavát.

Szerezzen szolgáltatástámogatást

Szolgáltatási támogatást kaphat, ha kérdései vannak a megrendeléseivel kapcsolatban.

1. Nyissa meg:  **Mi Store**.
2. Koppintson a  **Támogatás** lehetőségre a **Xiaomi szervizközpont** oldal megnyitásához.
3. Indítson élő beszélgetést vagy hívást a szolgáltatás felkereséséhez.

Rendelések kezelése

Ellenőrizheti a megrendelés állapotát, és módosíthatja vagy törölheti a meglévő beszerzési rendelést.

1. Nyissa meg:  **Mi Store**.
2. Koppintson a  **Fiók** gombra a rendelési adatok megtekintéséhez.
Megtekintheti a **Kifizetetlen** , **Szállítás** , **Vélemények** , és **Visszaküldések** rendelési információkat.
3. Koppintson a rendelési kategóriákra a rendelések kezeléséhez.

Mi Videó

 **Mi Videó** egy hatékony helyi videólejátszó. A **Mi Videó** segítségével egy helyen játszhatja le, töltheti le, streamelheti és kezelheti videóit. A lejátszott videókat könnyedén nagyíthatja és kicsinyítheti.

Videólejátszás

1. Nyissa meg:  **Mi Videó**.
2. Koppintson a(z)  **Helyi** lehetőségre a helyi fájlok megtekintéséhez.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre a videó oldalának megnyitásához.

A helyi videókat a **Videók**, **Mappák**, és **Lejátszási lista** kategóriákban tekintheti meg.

4. Válasszon ki egy videót a lejátszáshoz.

Zenelejátszás

1. Nyissa meg:  **Mi Videó**.
2. Koppintson a(z)  **Helyi** lehetőségre a helyi fájlok megtekintéséhez.
3. Koppintson a  lehetőségre a zeneoldal megnyitásához.
4. Koppintson egy zeneszámba a lejátszáshoz.

Hasznos funkciók az oldalsávon

Videó lejátszásakor további effekteket adhat a videóhoz a hasznos funkciók segítségével.

Ikonok	Funkció	Ikonok	Funkció
	Zárja le a képernyőt.		Készítsen képernyőfotót.
	Ismételtesse meg a videót.		Nyújtsa el a videót.
	Tekintse meg a videót az értesítési felületen.		Fordítsa el a képernyőt.
	További funkciók		Ossza meg a videót.
	Vetítse le a videót.		Válasszon ki hangot.
	Állítsa be a feliratozat.		Némítsa el a videót.

	Böngéssze a lejátszási listát.		Aktiválja a háttérben történő lejátszást.
1.0x	Állítsa be a lejátszási sebességet.		AB kör

Gesztus gyorsbillentyűk a Mi videóban

Gesztus	Funkció
	Dupla koppintással visszatekerhet 5 másodpercet.
	Dupla koppintással szüneteltetheti vagy folytathatja a lejátszást.
	Dupla koppintással előretekerhet 5 másodpercet.
	A játék kiválasztásához húzzon felfelé vagy lefelé a képernyő bal oldalán.
	A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a képernyő jobb oldalán.

A videók kezelése

A videókat megoszthatja, átnevezheti, törölheti és elrejtheti.

1. Nyissa meg:  **Mi Videó**.
2. Válasszon ki egy videót, majd érintse meg és tartsa lenyomva a videót.
3. A videók kezelése.
 - Koppintson a  **Megosztás** lehetőségre a videó különböző platformokon való megosztásához.
 - Koppintson az  **Átnevezés** lehetőségre a videó átnevezéséhez.
 - Koppintson a  **Tulajdonságok** lehetőségre a videó részletes információinak megtekintéséhez.
 - Koppintson az  **Elrejtés** lehetőségre, hogy a videót priváttá tegye.
 - Koppintson a  **Törlés** lehetőségre a videó törléséhez.

Zene

A  **Zene** segítségével lejátszási listákat, albumokat és előadókat streamelhet és böngészhet. A telefonon elmentett zenéket is lejátszhatja.

Játssza le saját zenéit

1. Nyissa meg:  **Zene**.
2. Böngésszen a zenék között a **Dalok** , **Előadók** , **Albumok** , vagy **Mappák** oldalon.
3. Válasszon ki egy zenét a lejátszáshoz.

Jelentkezzen be a Xiaomi fiókjába

Bejelentkezhet a Xiaomi fiókjába, hogy szinkronizálhassa zenei adatait és preferenciáit.

1. Nyissa meg:  **Zene**.
2. Koppintson a(z)  elemre a fiókbeállítások megnyitásához.
3. Koppintson a **Bejelentkezés** lehetőségre a Xiaomi fiókjába való bejelentkezéshez.

Zene beállítása

Beállíthatja az alvásidőzítőt, szűrheti a fájlokat, és több más beállítást is elvégezhet.

1. Nyissa meg:  **Zene**.
2. Koppintson a(z)  elemre a fiókbeállítások megnyitásához.
3. A **Beállítások** > **Speciális beállítások** oldalon találja meg a szolgáltatást és a beállításokat.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre az **Alvó üzemmód időzítő** engedélyezéséhez, hogy egy bizonyos idő után leállítsa a lejátszót.
 - Koppintson a **Fejhallgató és hanghatások** lehetőségre a **Dolby Atmos** engedélyezéséhez, és állítsa be a grafikus kiegyenlítőt.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Méret szerint** vagy **Hossz szerint** engedélyezéséhez és húzza a csúszkát a hangfájlok szűréséhez.

Sötét mód engedélyezése

A sötét mód komfortos vizuális hatást kelt gyenge fényviszonyok között.

1. Nyissa meg:  **Zene**.

2. Koppintson a(z)  elemre a fiókbeállítások megnyitásához.
3. Koppintson a(z)  gombra a **Sötét mód** engedélyezéséhez.

Jegyzetek

Jegyzeteket készíthet szöveggel, képekkel, hanggal és gondolattérképekkel.

Jegyzet létrehozása

1. Nyissa meg:  **Jegyzetek**.
2. Jegyzet létrehozásához koppintson a(z)  lehetőségre a(z)  oldalon.
3. Írja be a szöveget.
4. A jegyzet mentéséhez koppintson a(z)  gombra.

Tip

- Hanganyagot, képeket, vázlatokat, ellenőrzőlistákat és egyéb elemeket adhat hozzá egy jegyzethez.
- A formázások megváltoztatásához címsorstílust, félkövér vagy dőlt betűtípust, felsorolásos vagy számozott listát és egyéb elemeket is alkalmazhat.

Hangos jegyzet készítése

1. Nyissa meg:  **Jegyzetek**.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre jegyzet hozzáadásához.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre és beszéljen a telefonhoz.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre a felvétel leállításához.
5. Írja be a hangos jegyzet címét.
6. Koppintson a(z)  lehetőségre a jegyzet mentéséhez.

Tip

A(z)  lenyomva tartásával készíthet hangos jegyzetet.

Jegyzet törlése

1. Nyissa meg:  **Jegyzetek**.
2. Koppintson a jegyzetre és tartsa lenyomva a gombot a(z)  lehetőségben.
3. Koppintson a **Törlés** gombra.

Jegyzetek kezelése

Elrejtethi, kitűzheti, törölheti, áthelyezheti a jegyzetet, és mappát hozhat létre a jegyzetek kategorizálására.

1. Nyissa meg:  **Jegyzetek**.
2. Egy vagy több jegyzet kiválasztásához érintse meg és tartsa lenyomva a jegyzetet.
3. Válassza ki a jegyzetek kezelését.
 - Koppintson a **Elrejtés** lehetőségre a jegyzet elrejtéséhez.
 - Koppintson a **Pin kód** lehetőségre a jegyzet kitűzéséhez.
 - Koppintson a **Törlés** lehetőségre a jegyzet törléséhez.
 - Koppintson az **Áthelyezés ide** lehetőségre a jegyzet másik mappába történő áthelyezéséhez.
 - Koppintson a **Mappa létrehozása** lehetőségre a jegyzetek egy mappához való hozzáadásához, ha több jegyzetet választ ki.

Törölt jegyzetek visszaállítása

1. Nyissa meg:  **Jegyzetek**.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőoldalon.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre az összes mappa megtekintéséhez.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre az összes törölt jegyzet megtekintéséhez.
5. Koppintson a visszaállítani kívánt jegyzetre, majd koppintson az **OK** gombra.

Új mappa létrehozása

1. Nyissa meg:  **Jegyzetek**.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőoldalon.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre az összes mappa megtekintéséhez.
4. Koppintson a **Új mappa** gombra.
5. Írja be a mappa nevét.
6. Koppintson az **OK** gombra.

Jegyzetek keresése

1. Nyissa meg:  **Jegyzetek**.

2. Érintse meg a keresősávot a(z)  oldalon a jegyzet kulcsszavainak megadásához.
3. Válassza ki a jegyzet helyének meghatározását.

Rejtett jegyzetek megtekintése

1. Nyissa meg:  **Jegyzetek**.
2. Húzza lefelé a képernyő felső részét, majd engedje el.
3. Adja meg az adatvédelmi jelszót.
4. Koppintson egy rejtett jegyzetre a részletek megtekintéséhez.

Részfeladat-ellenőrzési lista létrehozása

A Jegyzeteket emlékeztetőként használhatja, hogy emlékeztesse Önt a napi rutinokra és feladatokra.

1. Nyissa meg:  **Jegyzetek**.
2. Lapozzon balra, vagy koppintson a(z)  gombra a kezdőlap tetején.
3. Koppintson a(z)  gombra a részfeladatok ellenőrző listájának létrehozásához.
4. Írja be a részfeladat szövegét.
5. Koppintson a **KÉSZ** gombra.

Note

- Minden részfeladat-ellenőrzési listához beállíthat egy emlékeztetőt és egy ismétlési intervallumot.
- Ha további részfeladatokat szeretne hozzáadni, koppintson a(z)  lehetőségre.

Hangrögzítő

A **Hangrögzítő** segítségével rögzíthet egy eseményt, egy megbeszélést, személyes jegyzeteket vagy tantermi előadásokat, kreatív ötleteket és sok más is.

Hangfelvétel

1. Nyissa meg:  **Hangrögzítő**.
2. Érintse meg a(z)  gombot a felvétel megkezdéséhez.
3. A felvétel leállításához koppintson a(z)  gombra.
4. A felvétel mentéséhez koppintson az **OK** lehetőségre.

Tip

- A felvétel neve alapértelmezés szerint generálódik. A nevet új névre módosíthatja.
- A(z)  gombra koppintással jelölhet bizonyos szegmenseket, a(z)  gombra koppintással szüneteltetheti a felvételt, a(z)  gombra koppintással pedig folytathatja a felvételt.

Felvételek megtekintése

1. Nyissa meg:  **Hangrögzítő**.
2. Koppintson a megtekinteni kívánt felvételre.

Tip

Megoszthatja, megjelölheti vagy gyorsíthatja a felvételt.

Felvétel beállítása

1. Nyissa meg:  **Hangrögzítő**.
2. Koppintson a telefon jobb felső sarkában lévő  gombra.
3. Válassza ki a felvévő beállításainak kezelését.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Fülhallgató mód** engedélyezéséhez a hang lejátszásához a fülhallgató hangszórójával.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Lezárt képernyő értesítései** engedélyezéséhez a kék jelzés megjelenítéséhez a Zárt képernyőn felvétel közben.
 - Koppintson a(z)  gombra a **A csengés némitása felvétel során** engedélyezéséhez.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Hangfelvétel manuális elnevezése** engedélyezéséhez.
 - Az **AAC**, **MP3**, vagy **WAV** kiválasztásához koppintson a(z) **WAV** elemre.
 - Koppintson a **Szinkronizált felvétel megszakítása** lehetőségre a szinkronizált felvételek törléséhez.
 - Koppintson a **Nemrég törölt elemek** lehetőségre a törölt elemek kezeléséhez. A törölt elemek legfeljebb 30 napig tárolhatók a szemetesben.
 - Koppintson a **Adat törlése** lehetőségre a gyorsítótárazott elemek, az alkalmazásadatok és a testreszabott beállítások törléséhez.

Szkenner

Megnyithatja a  **Szkenner** lehetőséget és elhelyezheti a QR-kódot a keretben a különböző típusú QR-kódok és vonalkódok beolvasásához.

Caution

A Szkenner nem használja a személyes adatait tartalmazó tárgyak lefényképezésére.

Tip

Sötét környezetben bekapcsolhatja a vakut.

Biztonság

A  **Biztonság** segítségével megtisztíthatja a telefon tárhelyet, kezelheti az Alkalmazásokat és engedélyeket, szűrheti és blokkolhatja a spam hívásokat és üzeneteket, valamint megvédheti telefon a rejtett vírusoktól vagy rosszindulatú Alkalmazásoktól.

Alkalmazászár

 **Alkalmazászár** segít az Ön adatainak védelmében. További információért lásd [Alkalmazászár](#).

Akkumulátor és teljesítmény

A  **Akkumulátor és teljesítmény** segítségével tesztelheti az energiafogyasztást és optimalizálhatja az akkumulátorral kapcsolatos elemeket. További információért lásd [4 fejezetek: Akkumulátor és karbantartás](#).

Tiltólista

 **Tiltólista** automatikusan kiszűri a spam-, adathalász- és marketinghívásokat és -üzeneteket.  **Tiltólista** mutatja a kiszűrt SMS-eket és bejövő hívások előzményeit.

Note

A kiemelt telefonszámok olvasatlan üzeneteket jelölnek. Ha elolvassa a telefonszámhoz tartozó üzenetet, a szám színe pirosról feketére vált.

Tiltólista engedélyezése

A blokklistához telefon számokat adhat hozzá.

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Tiltólista** menüpontra.

2. Koppintson a(z)  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre a **Tiltólista** engedélyezéséhez.

Blokkolt bejövő hívások kezelése

Megtekintheti a blokkolt bejövő hívások előzményeit, vagy feloldhatja a blokkolt bejövő hívások blokkolását.

1. Lépjön a  **Biztonság** >  **Tiltólista** menüpontra.
2. Válasszon ki egy blokkolt hívást.
3. A híváselőzmények megtekintéséhez koppintson a telefonszámra.
4. Kezelje a blokkolt bejövő hívásokat.
 - Koppintson egy hívásra a híváslistában tárcsázáshoz vagy üzenet küldéséhez.
 - Koppintson a **Letiltás feloldása** lehetőségre a szám letiltásának feloldásához.

Tip

Tartsa ujját egy telefonszámon több elem törléséhez...

Tiltólista kezelése

Használja a telefonszámokat, előhívószámokat és helyeket a blokkolási feltétel megállapításához.

Először engedélyeznie kell a **Tiltólista** lehetőséget.

1. Lépjön a  **Biztonság** >  **Tiltólista** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Kezelje a tiltólistát.
 - Koppintson a **Letiltott számok** lehetőségre az egyes számok hívásainak és üzeneteinek blokkolásához.
 - Koppintson a **Kivételek** lehetőségre, ha bizonyos számokról érkező hívásokat és üzeneteket szeretne engedélyezni.

A hívástiltó lista beállításai

Kiválaszthatja, hogy blokkolja-e a különböző embercsoportok és kapcsolatok hívásait.

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Tiltólista** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Hívás tiltólista** lehetőségre a hívások blokkolásához.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre az **Idегenek hívásainak blokkolása** engedélyezéséhez.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Továbbított hívások blokkolása** engedélyezéséhez.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Hívások blokkolása névjegyekből** engedélyezéséhez.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Rejtett számokról érkező hívások blokkolása** engedélyezéséhez.

Sebesség növelése

Használja a  **Sebesség növelése** lehetőséget, amely segít a(z) telefon gyorsabb működésében. A funkció törli a harmadik féltől származó alkalmazások, a futó rendszeralkalmazások és a zárolt futó alkalmazások gyorsítótárát és memóriáját.

Tisztító

Használja a  **Tisztító** lehetőséget a telefon-on tárolt haszontalan elemek törléséhez, valamint a telefon gyors és produktív munkavégzéséhez.

A kuka ürítése

A **Tisztítás** átvizsgálja a cache fájlok, elavult fájlok, telepítési csomagok, maradványok és a memória cache szemetesét. Törölheti az elemeket.

1. Nyissa meg a  **Biztonság** lehetőséget.
2. Koppintson a  **Tisztító** lehetőségre a szemet automatikus keresésének elindításához.
3. Válassza ki a törlendő fájlokat.
4. Az alsó gombra koppintva elindíthatja az időzítőt.

Emlékeztető beállítása

Figyelmeztető értesítést kaphat a **Tisztító** használatának szükségességéről, ha a szemetek elérik a határt.

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Tisztító** menüpontra.

2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a(z)  gombra az **Emlékeztető a tisztításra** lehetőség engedélyezéséhez.
4. Állítson be a személyméret korlátját, és ütemezze a figyelmeztetések gyakoriságát.

Adathasználat

Használja az  **Adathasználat** lehetőséget az adatcsomag kezeléséhez. Nyomon követi az adatforgalmat, és segít korlátozni az alkalmazások mobiladat-, háttéradat- vagy Wi-Fi-használatát.

Mélytisztítás

Használja a  **Mélytisztítás** funkciót a felesleges vagy szükségtelen elemek törléséhez, hogy felszabadítsa a telefon tárhelyét.

- **A felesleges fényképek törlése:** észlelje a duplikált fényképeket és a gyenge minőségű képeket a  **Galériában**.
- **A ritkán használt alkalmazások eltávolítása:** törölje a ritkán használt alkalmazásokat, hogy helyet szabadítson fel.
- **Alkalmazásadatok törlése:** minden alkalmazás nem fontos adatainak törlése.
- **A nagy fájlok törlése:** törölje a lényegtelen nagy fájlokat.
- **A felesleges videók törlése:** törölje a felesleges videókat.

A Mélytisztító beállításai

1. Menjen a  **Biztonság** >  **Mélytisztítás** menüpontba.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Válassza ki a **Mélytisztítás** beállítások kezelését.
 - Koppintson a(z)  gombra az **Emlékeztessen a tisztításra** funkció engedélyezéséhez, majd a személy méretének korlátozásához és az ütemezés beállításához.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre az **Alkalmazásmemória szennelése** opcióhoz.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Főoldal parancsikon megjelenítése** engedélyezéséhez.

Duplikált alkalmazások

A  **Duplikált alkalmazások** lehetővé teszi, hogy egy meglévő alkalmazást másoljon a készülékén, és önállóan használja azt egy másik fiókkal. További információért lásd [Duplikált alkalmazások](#).

Facebook tisztító

Használja a  **Facebook tisztító** lehetőséget a képek, videók, GIF-ek vagy Cache-fájlok tisztításához.

Game Turbo

 **Game Turbo** a háttérben zajló letöltésekre fenntartott sáv szélesség korlátozásával növeli a játék kapcsolati sebességét, csökkentve a hálózati késést. Ez a funkció felszabadítja a háttér folyamatok számára fenntartott memóriát, hogy több területet biztosítson a játéknak, és megakadályozza, hogy az értesítések zavarják Önt.

Játékok megnyitása Game Turbóval

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Game Turbo** menüpontra.
2. A játék kiválasztásához húzzon felfelé vagy lefelé a képernyő bal oldalán.
3. Koppintson a **Lejátszás kezdése** lehetőségre a játék elindításához ezzel: **Game Turbo**.

Játékok hozzáadása a Game Turbóhoz

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Game Turbo** menüpontra.
2. Koppintson a  a játékok megjelenítéséhez.
3. Koppintson a -ra a játékok mellett, hogy hozzáadja a játékokat a **Game Turbo**-hoz.

Általános gyorsítás beállításainak kezelése

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Game Turbo** >  menüpontra.
2. Koppintson a(z) **Általános beállítások** gombra.
3. Válassza a **Booster** általános beállításainak kezelését.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Game Turbo** engedélyezéséhez a játékmény javítása érdekében.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Játék gyorsgombjai** engedélyezéséhez. A játékok megtekintéséhez a képernyő felső széléről húzhatja a lapot.

- Koppintson a(z)  lehetőségre a **Tartalomajánlás** engedélyezéséhez, hogy játékkal kapcsolatos tartalmi ajánlásokat kapjon.
- Koppintson a(z)  gombra a **Hozzáadott játékok eltávolítása a kezdőképernyőről** engedélyezéséhez.
- Koppintson a **Játékok eltávolítása** lehetőségre a játékok egyszerre történő eltávolításának kiválasztásához.
- Koppintson a(z)  gombra a **Parancsikonnal a kezdőképernyőn** engedélyezéséhez.
- Koppintson a **Játék hozzáadása** lehetőségre és adjon hozzá játékokat a **Game Turbo** helyen.

Teljesítmény mód beállítása

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Game Turbo** >  menüpontra.
2. Koppintson a **Teljesítmény mód** lehetőségre a Teljesítmény üzemmód beállításához.
 - Koppintson a(z) **Teljesítmény mód** lehetőségre a(z) **Wi-Fi-optimalizálás** vagy a(z) **Optimalizált érintésvezérlés** engedélyezésének kiválasztásához. **Wi-Fi-optimalizálás** csökkenti a Wi-Fi hálózat késését. A(z) **Optimalizált érintésvezérlés** növeli az érintési reakciót és érzékenységet.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Teljesítményoptimalizálás** engedélyezéséhez a túlmelegedés és a hardverrel kapcsolatos problémák elkerülése érdekében.
 - Koppintson a **Memória kivételek** lehetőségre az Alkalmazások kivételekhez való hozzáadásához és az optimalizálásuk megakadályozásához.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Mi WiFi sebességnövelés** engedélyezéséhez a telefon Mi/Redmi útválasztókhoz való csatlakoztatásakor a kapcsolat sebességének 10-20%-kal történő növeléséhez.
 - Koppintson a(z)  gombra a **A képernyő fényerejének automatikus csökkentése** engedélyezéséhez.

Játék DND beállítása

A funkció korlátozza a kiválasztott rendszerfunkciókat, gombokat és a teljes képernyő gesztusait játék közben.

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Game Turbo** >  menüpontra.

2. Koppintson a **Játék DND** lehetőségre a játék DND beállításához.

- Koppintson a **Továbbfejlesztett élmény** lehetőségre az **Automatikus fényerő kikapcsolása**, **Olvasási mód kikapcsolása**, **Képernyőfotó gesztusok korlátozása**, vagy **Ne nyissa meg az értesítésárnyékolást** engedélyezéséhez.
- Koppintson a(z)  gombra a **Gombok és gesztusok korlátozása** engedélyezéséhez.

GPU-beállítások kezelése

A GPU-beállítások segítenek kiválasztani vagy testre szabni a teljesítményt a **Képminőség**, a **Legmagasabb képkockasebesség** és a **Gamer teljesítmény** között, amikor egy játékot játszol.

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Game Turbo** menüpontra.
2. Koppintson az **Alapértelmezett** alján lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **GPU-beállítások** gombra a GPU üzemmódok, például az **Alapértelmezett**, **Energiatakarékosság**, **Egyensúly**, **Magas minőség**, vagy **Egyéni** kiválasztásához.

Note

A **Egyéni** lehetővé teszi az **Képkockasebesség**, **Felbontás**, **Élsimítás Anizotróp szűrés**, **Textúraszűrés minősége**, és az **Optimalizált grafikák** testreszabását.

Érintésvezérlők beállítása

Az **Érintésvezérlők** segítenek kiválasztani vagy testre szabni a teljesítményt a **Klasszikus mód (alapértelmezett)**, **Pro mód**, **Célzás pontossága**, és **Érintés stabilitása** között.

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Game Turbo** menüpontra.
2. Koppintson az **Alapértelmezett** alján lévő telefon gombra.
3. Koppintson az **Egyéb beállítások** lehetőségre az **ÉRINTÉSVEZÉRLŐK** módok kiválasztásához.
 - Koppintson a **Klasszikus mód (alapértelmezett)** gombra.
 - Koppintson a **Pro mód** gombra. A **Pro mód** profi játékosok számára készült.

- Koppintson a **Személyre szabás** lehetőségre a **Lapozás válasz** , **Érzékenység a folyamatos érintésekre** , **Célzás pontossága** , és **Érintés stabilitása** személyre szabásához.

Érintésellenálló terület beállítása

A funkció csökkenti az érintésérzékenységet a szélek közelében, hogy elkerülje az érintésvezérlők aktiválódását.

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Game Turbo** menüpontra.
2. Koppintson az **Alapértelmezett** alján lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Egyéb beállítások** lehetőségre a **Érintésellenálló terület** kiválasztásához.

Fokozott vizuális elemek beállítása

A funkció segít a kontraszt növelésében és a játékok részleteinek javításában.

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Game Turbo** menüpontra.
2. Koppintson az **Alapértelmezett** alján lévő telefon gombra.
3. Koppintson az **Egyéb beállítások** lehetőségre a **Fokozott vizuális elemek** teljesítmény kiválasztásához.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Game Turbo** menüpontra.
2. Koppintson az **Alapértelmezett** alján lévő telefon gombra.
3. Koppintson a **Egyéb beállítások** lehetőségre a **Alapértelmezett beállítások visszaállítása** kiválasztásához.
4. Koppintson a **Helyreállítás** elemre.
5. Koppintson az **OK** gombra.

Alkalmazások elrejtése

Az **Alkalmazások elrejtése** lehetővé teszi az alkalmazásokonok elrejtését, hogy azok többé ne jelenjenek meg a Kezdőképernyőn.

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Alkalmazások elrejtése** menüpontra.
2. Az alkalmazás ikonjának elrejtéséhez koppintson a(z)  gombra az alkalmazás mellett.

Rejtett alkalmazások megnyitása

1. Húzza szét két ujját a kezdőképernyőn.

Megjelenik a rejtett alkalmazásokat tartalmazó mappa.

2. Koppintson egy rejtett alkalmazásra.

Note

Ha engedélyezte az Alkalmazászárat, a rejtett mappa megnyitásakor meg kell adnia a jelszót.

Alkalmazások elrejtésének kezelése

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Alkalmazások elrejtése** menüpontra.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. **Alkalmazások elrejtése** Kezelése.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Értesítések elrejtése** engedélyezéséhez, hogy ne jelenjenek meg a rejtett alkalmazások értesítései.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Alkalmazászár** engedélyezéséhez a privát fájlok védelméhez.

Alkalmazások kezelése

A  **Biztonság** >  **Alkalmazások kezelése** menüpontban frissítheti és távolíthatja el az alkalmazásokat, illetve kezelheti az engedélyeket. További információért lásd: [Alkalmazások kezelése](#), [Duplikált alkalmazások](#), és [Engedélyek](#).

Adatvédelem

A  **Adatvédelem** segítségével kezelheti az érzékeny engedélyeket igénylő alkalmazásokat, nyomon követheti, hogy az alkalmazások hogyan használják az érzékeny engedélyeket, és kezelheti az egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos engedélyeket. További információkért lásd [Biztonság és adatvédelem](#).

Második tárhely

A  **Biztonság** >  **Második tárhely** alatt létrehozhat egy második tárhelyet az adatok elkülönítésére és biztosítására.

A második tárhely bekapcsolásáról további információkért lásd: [Második tárhely bekapcsolása](#).

Biztonsági vizsgálat

Használja a  **Biztonsági vizsgálatot** a telefon veszélyes alkalmazások és vírusok kereséséhez. A biztonsági vizsgálat a Wi-Fi-kapcsolattal, pénzforgalommal, adatvédelemmel és vírusokkal kapcsolatos problémákat old meg.

Biztonsági ellenőrzés használata

A biztonsági ellenőrzéssel átvizsgálhatja a rendszert, és javaslatokat kaphat a szemet kiürítésére és az új funkciók ellenőrzésére.

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Biztonsági ellenőrzés** menüpontba.
2. Érintse meg a javaslatokat a hely kitakarításához vagy az új funkciók megtekintéséhez.

Szkennelés telepítés előtt

Az alkalmazásokat telepítés előtt vírusok és rosszindulatú programok szempontjából ellenőrzik.

1. Lépjen a  **Biztonság** >  **Biztonsági ellenőrzés** menüpontba.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre a **Szkennelés a telepítés előtt** opcióhoz.

Problémamegoldás

Használja a  **Problémamegoldás** a telefon teljesítményével, hálózataival, beállításával, akkumulátorával és egyéb problémáinak vizsgálatára és megoldására.

Note

Ha problémákat talál, akkor a **Megosztás** lehetőségre koppintva jelenthet problémákat vagy javaslatokat a **Szolgáltatások és visszajelzések** oldalon.

Hálózat tesztelése

Hálózati problémák keresése és megoldása

Használja a  **Hálózat tesztelése** lehetőséget a hálózati teszt futtatásához, ha hálózati problémákba ütközik. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az aktuális hálózati problémák megoldásához, miután látja a teszteredményeket.

Csatlakoztatott alkalmazások bezárása

A teszteredmények közt minden alkalmazás látható lesz, amely éppen kapcsolódik az internetre. Az alkalmazás leállításának kikényszerítéséhez megérintheti az alkalmazást.

Szolgáltatások és visszajelzések

A felmerülő problémákat jelentheti fejlesztőinknek. Szívesen vesszük az MIUI fejlesztésére irányuló javaslatait is. A jelentett hibákat legjobb tudásunk szerint igyekszünk a soron következő frissítésekkel javítani.

Szolgáltatások és visszajelzések megnyitása

A **Szolgáltatások és visszajelzések** a következő két módszer egyikével érhető el:

- Koppintson a  **Szolgáltatások és visszajelzések** lehetőségre az **Eszközök** menüpontnál.
- Koppintson a  **Szolgáltatások és visszajelzések** lehetőségre a  **Beállítások** helyen.

Visszajelzés küldése

1. Nyissa meg: **Szolgáltatások és visszajelzések**.
2. Koppintson a **Visszajelzés küldése** gombra.
3. Válassza a **Problémák** vagy **Javaslatok** lehetőséget a problémák leírásához.
 - Koppintson a **Problémák** lehetőségre, és írja le a problémákat.
 - Koppintson a **Javaslatok** lehetőségre, és oszd meg, hogyan szeretnéd javítani a MIUI-t.
4. Válassza ki a visszajelzés tárgyát.
5. Válassza ki a probléma előfordulásának gyakoriságát és a probléma legutóbbi előfordulásának pontos idejét.
6. Koppintson a **Küldés** gombra.

Note

Választhat, hogy képet vagy videót ad-e hozzá, megadhatja-e telefonszámát vagy e-mail címét, vagy naplót adhat-e hozzá, amikor visszajelzést küld.

ShareMe

A  **ShareMe** segítségével biztonsági másolatokat készíthet vagy fájlokat vihet át az Android-eszközök vagy a mobileszközök között. További információért lásd [Fájlok átvitele a\(z\) ShareMe alkalmazással](#).

Témák

A  **Témák** segítségével új külsőt adhat a telefonjának. A Témák az MIUI hivatalos felülete, ahol szakértő tervezők által készített, kiváló minőségű témák ezreiből válogatva szabhatja testre telefonját. A jól megszokott témák, háttérképek, csengőhangok és betűtípusok mellett rengeteget lehetőséget talál a zárolási képernyő és a kezdőképernyő testreszabásához is.

Időjárás

Az **Időjárás** segítségével ellenőrizheti az időjárást a jelenlegi tartózkodási helyén és más helyeken. Megtekintheti az óránkénti és 5 napos előrejelzést, valamint a légszennyezettséget és egyéb információkat.

Időjárási információk megtekintése

Az  **Időjárás** megnyitásával megtekintheti az aktuális és az 5 napos előrejelzett időjárási információkat a tartózkodási helyére vonatkozóan. A kezdőoldalon a következő adatok is szerepelnek: 24 órás előrejelzés, szélsősebesség és -irány, hőérzet, UV-index és légnyomás.

Város hozzáadása az időjárási listához

Hozzáadhatja és megtekintheti a különböző városok időjárási információit az időjárási listában.

1. Nyissa meg:  **Időjárás**.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőlap bal felső sarkában.
3. Város keresése.
4. Koppintson a  lehetőségre a város hozzáadásához a kezdőlaphoz.

Város törlése az időjárási listáról

1. Nyissa meg:  **Időjárás**.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőlap bal felső sarkában.
Az időjárási listán látható.
3. Koppintson a városra és tartsa nyomva.
4. Koppintson a  **Törlés** lehetőségre.

Időjárási információk megosztása

1. Nyissa meg:  **Időjárás**.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőlap jobb felső sarkában.
3. Koppintson a **Megosztás** gombra.

A rendszer automatikusan létrehoz egy képet az időjárási információkkal.

4. Válasszon egy platformot a kép megosztásához.

Időjárési beállítások kezelése

Beállíthatja a kívánt időjárési egységek kijelzését, az időjárési információk frissítési idejét, és megváltoztathatja a hanghatásokat, amikor az időjárás változik.

1. Nyissa meg:  **Időjárás**.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőlap jobb felső sarkában.
3. Koppintson a(z) **Beállítások** lehetőségre az összes beállítás megtekintéséhez.
4. Időjárési beállítások kezelése.
 - **Egységek:** lehetővé teszi a kívánt hőmérsékleti egységek, szélsősebesség mértékegységek vagy légköri nyomás mértékegységeinek beállítását.
 - **Automatikus frissítés éjszaka:** lehetővé teszi, hogy az alkalmazás 23:00 és 7:00 között frissítse az időjárési információkat.
 - **Hangeffektek:** lehetővé teszi az időjárás változásait hangeffektekkel.

Xiaomi közösség

 **Xiaomi közösség** hivatalos fórum a Xiaomi felhasználók számára. Segít és biztosítja a legfrissebb híreket a Xiaomi termékekről és a MIUI frissítésekről. A Xiaomi rajongókkal a Xiaomi Közösségben beszélgethetsz.

Legfrissebb hírek megtekintése

A Xiaomival és a MIUI-val kapcsolatos legfrissebb híreket és megjegyzéseket a hivatalos fióktól vagy a közösség felhasználóitól tekintheti meg.

1. Nyissa meg:  **Xiaomi közösség**.
2. Koppintson a  **Kezdőképernyő** lehetőségre a legfrissebb hírek megtekintéséhez.
3. Koppintson az Önt érdeklő hírre a további részletek megtekintéséhez.

Tipp

A hírek alatt megjegyzéseket is tehet.

Poszt írása

Bármit közzétehet, amit csak szeretne elmondani, és megoszthatja ötleteit a közösség többi, azonos érdeklődésű felhasználójával.

1. Nyissa meg:  **Xiaomi közösség**.

2. Koppintson a(z)  lehetőségre hogy hozzászólást, témát, videót, szavazást, kérdést vagy választ tegyen közzé.
3. Írja be a szöveget, amelyet meg szeretne osztani.
4. Koppintson a **Megosztás** gombra.

Tip

Kiválaszthat egy fórumot, témát adhat hozzá, valamint fotókat, videókat és más média-fájlokat is hozzáadhat a bejegyzéséhez. Más, azonos érdeklődésű felhasználók könnyedén megtalálhatják az Ön bejegyzését.

Csatlakozás egy fórumhoz

Csatlakozhat az Önt érdeklő fórumhoz, és megtekintheti a fórum legfrissebb híreit és információit.

1. Nyissa meg:  **Xiaomi közösség**.
2. Koppintson a  **FÓRUM** lehetőségre a fórumok megtekintéséhez.
3. Koppintson az **Összes fórum** lehetőségre az összes fórum megtekintéséhez.
4. Válassza ki a fórumot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd koppintson a **Csatlakozás** lehetőségre a fórum mellett.

11 fejezetek: Biztonság és védelem

Jelszó és biztonság

Beállíthatja a jelszót az Ön telefon eszközének védelmére. Amikor bekapcsolja vagy felébreszti a telefon -t, be kell írnia a jelszót a telefon feloldásához.

Képernyőzár beállítása

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Jelszavak & biztonság** > **Képernyő zárolása** lehetőségre.
2. Válassza ki a képernyőzár típusát.
 - Koppintson a **Minta** gombra, hogy az ujjával egyszerű mintát rajzoljon a(z) telefon lezárásához. További információkért lásd [Mintazár beállítása](#).
 - Koppintson a **Pin kód** lehetőségre és adjon meg 4-16 számot a telefon zárolásához. További információkért lásd [PIN-kódos zár beállítása](#).

- Koppintson a **Jelszó** gombra, ha 4 vagy több betűt vagy számot szeretne beírni a telefon zárolásához. További információkért lásd [Lezárás arcfelismeréssel](#).

Mintazár beállítása

1. Lépjen a **Beállítások** > **Jelszavak & biztonság** > **Képernyő zárolása** lehetőségre.
2. Koppintson a **Minta** gombra.
3. Rajzoljon egy feloldási mintát, majd koppintson a **Következő** lehetőségre.
4. Rajzolja meg újra a feloldási mintát, majd koppintson a **Megerősítés** lehetőségre.

Note

Ha nem szeretne más zárolási módszereket beállítani, koppintson a **Törlés** lehetőségre.

PIN-kódos zár beállítása

1. Lépjen a **Beállítások** > **Jelszavak & biztonság** > **Képernyő zárolása** lehetőségre.
2. Koppintson a **Pin kód** gombra.
3. Adjon meg 4-16 számjegyet.
4. Koppintson a **Folytatás**, majd az **OK** gombra a jelszó megerősítéséhez.

Note

Ha nem szeretne más zárolási módszereket beállítani, koppintson a **Törlés** lehetőségre.

Jelszavas zárolás beállítása

1. Lépjen a **Beállítások** > **Jelszavak & biztonság** > **Képernyő zárolása** lehetőségre.
2. Koppintson a **Jelszó** gombra.
3. Írjon be 4 vagy több számjegyet vagy betűt.
4. Koppintson a **Folytatás**, majd az **OK** gombra a jelszó megerősítéséhez.

Note

Ha nem szeretne más zárolási módszereket beállítani, koppintson a **Törlés** lehetőségre.

Ujjlenyomat-zár beállítása

A **Képernyő zárolása** beállítása előtt először a **Ujjlenyomatos feloldás** beállítását kell elvégeznie. További információkért lásd [Képernyőzár beállítása](#).

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Jelszavak & biztonság** > **Ujjlenyomatos feloldás** lehetőségre.
2. Ellenőrizze az azonosítást a képernyő feloldásával.
3. Adja hozzá ujjlenyomatát az ujjlenyomat-olvasóhoz.
4. Koppintson a **KÉSZ** gombra.

Note

Az ujjlenyomat-érzékelő helye a különböző modelleknél eltérő lehet. Az ujjlenyomat-érzékelők a telefon oldalán vagy a képernyő alján helyezkedhetnek el.

Tip

Győződjön meg róla, hogy mind az ujja, mind a képernyő tiszta.

Lezárás arcfelismeréssel

A **Minta** beállítása előtt először a **Feloldás arcfelismeréssel** beállítását kell elvégeznie. További információkért lásd [Képernyőzár beállítása](#).

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Jelszavak & biztonság** > **Feloldás arcfelismeréssel** lehetőségre.
2. Ellenőrizze az azonosítást a képernyő feloldásával.
3. Az arcadatok hozzáadásához koppintson a **Start** lehetőségre.
4. Koppintson a **KÉSZ** gombra.

Feloldás Bluetooth eszközzel

Feloldhatja a telefon eszközt bluetooth eszközökkel, például néhány Xiaomi által gyártott viselhető eszközzel.

A **Feloldás Bluetooth eszközzel** beállítása előtt először a képernyő lezárási módjának beállítását kell elvégeznie. További információkért lásd [Képernyőzár beállítása](#).

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Jelszavak & biztonság** > **Feloldás Bluetooth eszközzel** lehetőségre.
2. Koppintson a  gombra a **Eszköz feloldása** engedélyezéséhez.

3. Ellenőrizze az azonosítást a képernyő feloldásával.
4. Koppintson az **Engedélyez** lehetőségre a Bluetooth bekapcsolásához a felugró ablakban.
5. Koppintson egy elérhető eszközre a csatlakoztatáshoz.

Adatvédelmi jelszó használata

Az adatvédelmi jelszót az olyan alkalmazásokhoz használják, amelyek érzékeny információkat tartalmazhatnak.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Jelszavak & biztonság** > **Adatvédelmi jelszó** lehetőségre.
2. Koppintson a(z) gombra a **Adatvédelmi jelszó használata** engedélyezéséhez.

Készülék keresése

A **Készülék keresése** funkció használata engedélyezhető a(z) telefon megtalálásához, zárolásához vagy visszaállításához, ha elveszett.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Jelszavak & biztonság** > **Adatvédelem** lehetőségre.
2. Koppintson a(z) **Készülék keresése** gombra.
3. Koppintson a(z) gombra a **Készülék keresése funkció használata** engedélyezéséhez. A **Készülék keresése funkció használata** funkció általában alapértelmezés szerint engedélyezve van.
4. Koppintson a **Készülék keresése** alkalmazás vagy **Készülék keresése web** lehetőségre a telefon megtalálásához.

Note

Készülék keresése alkalmazás csak akkor működik, ha hozzáad egy Google fiókot.

Biztonsági állapot

A **Beállítások** > **Biztonsági állapot** oldalon megtekintheti a **Eszköz keresése**, **Biztonsági frissítés**, és **Google Play Protect** információkat.

Note

Google Play Protect rendszeresen ellenőrzi az Alkalmazásokat és telefon a káros viselkedést. Önt értesítjük az észlelt biztonsági kockázatokról.

Biztonság és vészhelyzet

Vészhelyzet esetén gyorsan és egyszerűen használhatja telefon eszközét, hogy segítséget hívjon és figyelmeztesse a vészhelyzeti kapcsolattartókat.

Orvosi információk hozzáadása

Adja hozzá az Ön személyazonosító adatait, nevét, címét, vércsoportját s egyéb orvosi adatait, hogy az első megtaláló gyorsan megismerhesse az adatait.

1. Lépjen az  **Beállítások** >  **Biztonság és vészhelyzet** > **Orvosi információk** oldalra.
2. Koppintson a **Név**, **Vércsoport**, **Allergiák**, **Gyógyszerek**, **Cím**, **Orvosi feljegyzések**, vagy a **Szervdonor** lehetőségre az orvosi információi hozzáadásához.

Note

A  **Beállítások** >  **Biztonság és vészhelyzet** > **VÉSZHELYZETI INFORMÁCIÓ MEGNYITÁSA** oldalon adhat hozzá orvosi információkat.

Vészhelyzeti kapcsolattartó hozzáadása

Hozzáadhat vészhelyzeti elérhetőségeket, hogy segítsen az elsősegélynyújtóknak felvenni a kapcsolatot családjával és barátaival.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Biztonság és vészhelyzet** > **Vészhelyzeti kapcsolatok** oldalra.
2. Koppintson a **Névjegy felvétele** gombra.
3. Válasszon ki egy névjegyet, vagy hozzon létre új névjegyet.
4. Koppintson a névjegyre a vészhelyzeti névjegyzékhez való hozzáadásához.

Tip

A(z)  elemre koppintva kereshet egy kapcsolatot.

Használja a SOS vészhelyzetet

Miután engedélyezte a funkciót, a bekapcsológombot 5-ször vagy gyorsabban megnyomva hangos hangot adhat le, amikor a SOS vészhelyzet elindul.

Ha először állítja be az SOS vészhelyzetet, a képernyőn megjelenő útmutató segít az SOS vészhelyzet beállításában. A beállítások között szerepel, hogy lejátszsa-e a visszaszámláló riasztást, hogyan állítsa be a vészhelyzeti műveleteket, és ossza meg adatait vészhelyzetben stb.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Biztonság és vészhelyzet** > **Vészhelyzet** menüpontra.
2. Koppintson a  lehetőségre a **Használja a SOS vészhelyzetet** engedélyezéséhez. A **Használja a SOS vészhelyzetet** funkció általában alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Riasztási hang lejátszása

A funkció engedélyezését követően a(z) telefon hangot ad ki, amikor az SOS vészhelyzet elindul.

Először engedélyeznie kell a(z) **Használja a SOS vészhelyzetet** lehetőséget.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Biztonság és vészhelyzet** > **Vészhelyzet** menüpontra.
2. Koppintson a  lehetőségre a **Riasztási hang lejátszása** engedélyezéséhez.

Vészhelyzeti intézkedések kezelése

Először engedélyeznie kell a(z) **Használja a SOS vészhelyzetet** lehetőséget.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Biztonság és vészhelyzet** > **Vészhelyzet** menüpontra.
2. Vészhelyzeti intézkedések kezelése.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Segélyhívó szolgáltatások** engedélyezéséhez. Hozzáadhat segélyhívást.

Note

Ha nem vészhelyzeti számot ad meg, a telefon-t fel kell oldani az SOS vészhelyzet használatához, és előfordulhat, hogy hívását nem fogadják.

- Koppintson a(z)  lehetőségre az **Információ megosztása vészhelyzeti kapcsolatokkal** engedélyezéséhez. Vészhelyzetben a rendszer automatikusan megosztja valós idejű tartózkodási helyét és egyéb információkat.
- Koppintson a(z)  lehetőségre a **Vészhelyzeti videó rögzítése** engedélyezéséhez. A funkció vészhelyzeti videó rögzítésére, biztonsági mentésre és megosztására képes.

Válságriasztások engedélyezése

A funkció értesíti Önt a területét érintő természeti katasztrófákról és vészhelyzetekről.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Biztonság és vészhelyzet** > **Válságriasztások** menüpontra.

2. Koppintson a(z)  gombra a **Válságriasztások** engedélyezéséhez.

Vészhelyzet helyének elküldése

Amikor felhív egy segélyhívó számot vagy SMS-t küld, a telefon automatikusan elküldheti a helyszínt a segélyhívó partnereknek.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Biztonság és vészhelyzet** > **Sürgősségi helymeghatározó szolgáltatás** menüpontra.

2. Koppintson a(z)  gombra a **Sürgősségi helymeghatározó szolgáltatás használata** engedélyezéséhez. A **Sürgősségi helymeghatározó szolgáltatás használata** funkció általában alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Földrengés-riasztások engedélyezése

Amikor a telefon földrengést érzlel a közelben, figyelmeztetést kap a kezdeti becsült nagyságrendről és a tartózkodási helyétől való távolságról.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Biztonság és vészhelyzet** > **Válságriasztások** menüpontra.

2. Koppintson a(z)  gombra a **Földrengés-riasztások** engedélyezéséhez.

Értesítések elnémitása vezetés közben

A funkció bekapcsolja a **Ne zavarjanak** módot, hogy korlátozza a megszakítókat, például a hívásokat és a szöveges üzeneteket vezetés közben.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Biztonság és vészhelyzet** menüpontra.

2. Koppintson a(z)  gombra az **Vezetés közbeni értesítések elnémitásának** engedélyezéséhez.

Vezeték nélküli vészjelzések engedélyezése

Az Ön életét és tulajdonát fenyegető eseményekről, gyermekrablásról szóló közleményeket és tesztinformációkat kaphat a biztonsági riasztórendszerből.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Biztonság és vészhelyzet** > **Vezeték nélküli vészjelzések** menüpontra.

2. Koppintson a(z)  gombra a **Riasztások engedélyezése** engedélyezéséhez. A **Riasztások engedélyezése** funkció általában alapértelmezés szerint engedélyezve van.

3. Válassza ki a riasztástípusok engedélyezését.

- Koppintson a(z)  gombra a **Extrém fenyegetések** engedélyezéséhez. A funkció az életet és a tulajdonokat fenyegető rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.
- Koppintson a(z)  gombra a **Súlyos fenyegetések** engedélyezéséhez. A funkció az életet és a vagyontárgyakat fenyegető súlyos veszélyekre figyelmeztet.
- Koppintson a(z)  gombra a **AMBER riasztások** engedélyezéséhez. A funkció riasztja a gyermekrablással kapcsolatos vészhelyzeti közleményeket.
- Koppintson a(z)  gombra a **Tesztriasztások** engedélyezéséhez. A funkció lehetővé teszi, hogy a biztonsági riasztórendszerből hordozói teszteket és havi teszteket kapjon.

Note

A **Vészhelyzeti riasztási előzmények** lehetőségre koppintva megtekintheti a korábbi riasztásokat.

Riasztási preferenciák beállítása

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Biztonság és vészhelyzet** > **Vezeték nélküli veszjelzések** menüpontra.
2. Válassza ki a riasztási preferenciák beállítását.
 - Koppintson a  lehetőségre a **Rezgés** engedélyezéséhez riasztás közben. A **Rezgés** funkció általában alapértelmezés szerint engedélyezve van.
 - Koppintson a **Hívásemlékeztető** lehetőségre a riasztási emlékeztető gyakoriságának kiválasztásához.

Adatvédelem

Adatvédelmi vezérlőpult megtekintése

Megnézheti, hogy az Alkalmazások mikor használt egy engedélyt az elmúlt 24 órában.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Adatvédelem** menüpontra.
2. Koppintson az **Adatvédelmi vezérlőpult** lehetőségre a nemrég használt engedélyek megtekintéséhez.
3. Koppintson egy engedélyre az idővonal megtekintéséhez.

Note

Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők.

Engedélyek kezelése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Adatvédelem** menüpontra.
2. Koppintson az **Engedélyek kezelése** lehetőségre az alkalmazás adataihoz való hozzáférés szabályozásához.
3. Koppintson az engedélyre annak megtekintéséhez, hogy mely alkalmazások férhetnek hozzá az engedélyhez.
4. Az egyes alkalmazások megváltoztatásához koppintson rájuk.

Jelszó mutatója

Jelszó mutatója rövid ideig mutatja a karaktereket gépelés közben.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Adatvédelem** menüpontra.
2. Koppintson a  lehetőségre a **Jelszó mutatója** engedélyezéséhez.

Automatikus kitöltés használata a Google-lal

A Google automatikus kitöltése szükség esetén elmenti és kitölti a jelszavakat, hitelkártyákat vagy címeket.

1. Lépjen az  **Beállítások** >  **Adatvédelem** > **A Google automatikus kitöltési szolgáltatása** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Automatikus kitöltés használata a Google-lal** engedélyezéséhez.

A Google helymeghatározási előzmények engedélyezése

A készülékkel ellenőrizheti, hová megy.

Egy Google-fiókot kell hozzáadni, vagy a myaccount.google.com használatával fiók nélkül is kezelhet néhány beállítást.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Adatvédelem** menüpontra.
2. Koppintson **A Google helymeghatározás előzményei** lehetőségre a **Tevékenységellenőrzés** oldal megtekintéséhez.
3. Koppintson a **Bekapcsolás** lehetőségre.

Tevékenységellenőrzés

A fiókjában tárolt adatok segítségével személyre szabottabb élményeket kaphat az összes Google-szolgáltatásban. Kiválaszthatja, hogy mely beállítások mentsék

el az adatokat a Google-fiókjában. Lépjen a  **Beállítások** >  **Adatvédelem** > **Tevékenységgellenőrzés** a **Web és alkalmazások tevékenysége** , **Helyelőzmények** , **YouTube előzmények** , és a **Hirdetések személyre szabása** kezeléséhez.

Reklámozósító törlése

Hozzon létre egy új hirdetési azonosítót, amelyet az Alkalmazások mostantól használhat.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Adatvédelem** > **Hirdetések** menüpontra.
2. Koppintson a **Reklámozósító törlése** gombra.
3. Koppintson az **MEGERŐSÍTÉS** gombra.

Note

A **Reklámozósító törlése** elemre koppintva megtekintheti azokat a hirdetéseket is, amelyek nem az Ön érdeklődési körein alapulnak.

Használat és diagnosztika engedélyezése

A funkció megosztja az adatokat, hogy segítsen javítani az Android-eszközök felhasználói élményét.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Adatvédelem** menüpontra.
2. Koppintson a **Használat és diagnosztika** lehetőségre a **Használat és diagnosztika** információk megtekintéséhez.
3. Koppintson a(z)  gombra a **Használat és diagnosztika** engedélyezéséhez.

Biztonság és adatvédelem

A  **Beállítások** >  **Biztonság és adatvédelem** menüpontban kezelheti az érzékeny engedélyeket igénylő alkalmazásokat, nyomon követheti, hogy az alkalmazások hogyan használják az érzékeny engedélyeket, és kezelheti az egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos engedélyeket.

Összes engedély kezelése

Kezelheti azokat az alkalmazásokat, amelyekhez engedélyek szükségesek. További információért lásd [Engedélyek kezelése](#).

Különleges engedélyek

Figyelemmel kísérheti, hogy az alkalmazások hogyan használják az érzékeny engedélyeket:

- **Hozzáférés az összes fájlhoz:** Engedélyezi, hogy egy alkalmazás olvassa, módosítsa és törölje az eszközön vagy bármely csatlakoztatott tárolóegységen lévő összes fájlt.
- **Eszközkezelői alkalmazások:** Lehetővé teszi, hogy az admin alkalmazás törölje az összes adatot, módosítsa a képernyőzárat, zárolja a képernyőt, vagy letiltsa a képernyőzár egyes funkcióit.
- **Megjelenítés más alkalmazások felett:** Engedélyezze, hogy egy alkalmazás megjelenjen a többi használt alkalmazás tetején.
- **Ne zavarjanak mód hozzáférése:** Engedélyezi egy alkalmazás számára a Ne zavarjanak módot.
- **Médiakezelő alkalmazások:** Engedélyezi, hogy egy alkalmazás kérés nélkül módosítsa vagy törölje a más alkalmazásokkal létrehozott médiafájlokat.
- **Rendszerbeállítások módosítása:** Engedélyezze egy alkalmazás számára a rendszerbeállítások módosítását.
- **Eszköz- és alkalmazásértesítések:** Engedélyezze egy alkalmazás számára az értesítések elérését.
- **Kép a képben:** Engedélyezheti, hogy egy alkalmazás kép a képben ablakot hozzon létre, amíg az alkalmazás nyitva van, vagy miután elhagyta azt. Például egy videó megtekintésének folytatása.
- **Prémium SMS hozzáférés:** Engedélyezze egy alkalmazás számára a prémium SMS elérését.
- **Korlátlan adat:** Engedélyezze, hogy egy alkalmazás korlátlanul használhassa az adatokat.
- **Ismeretlen alkalmazások telepítése:** Engedélyezze egy alkalmazás számára ismeretlen alkalmazások telepítését. Ez a funkció azonban sebezhetőbbé teheti az Ön telefon készülékét az ismeretlen alkalmazások támadásaival szemben.
- **Riasztások és emlékeztetők:** Lehetővé teszi egy alkalmazás számára, hogy riasztásokat állítson be és időfüggő műveleteket ütemezzen. A funkció lehetővé teszi, hogy az alkalmazás a háttérben fusson, ami több akkumulátort használhat.
- **Használat hozzáférése:** Engedélyezi egy alkalmazásnak, hogy nyomon kövesse, milyen más alkalmazásokat és milyen gyakran használ, valamint a szolgáltatót, a nyelvi beállításokat és egyéb részletes információkat.

- **VR segítő szolgáltatások:** Engedélyezi, hogy egy alkalmazás VR segédszolgáltatásként fusson.
- **Wi-Fi irányítás:** Engedélyezheti egy alkalmazás számára a Wi-Fi be- vagy kikapcsolását, a Wi-Fi hálózatok keresését és a hozzájuk való csatlakozást, a hálózatok hozzáadását vagy eltávolítását, illetve egy csak helyi hotspot indítását.

Egyéb engedélyek

Kezelhet egyéb adatvédelmi engedélyeket. További információért lásd [Egyéb engedélyek kezelése](#).

Alkalmazások

A  **Beállítások** >  **Alkalmazások** menüpontban kezelheti az Alkalmazásokat és engedélyeiket, beállíthatja a Kettős alkalmazásokat, és beállíthatja az alkalmazákszárat.

Rendszeralkalmazások kezelése

Kezelheti a rendszeralkalmazás szolgáltatásait és beállításait. A rendszeralkalmazások közé tartozik a **Zene**, **Hangrögzítő**, **Hívásbeállítások**, **Kamera**, **Galéria**, **Biztonság**, **Rendszerfrissítés**, és a **Xiaomi Cloud**.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Rendszeralkalmazás beállítási** menüpontra.
2. Koppintson egy rendszeralkalmazásra a kezeléshez.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** menüpontra.
2. Koppintson az **Eltávolítás** gombra.
3. Válasszon ki egy vagy több alkalmazást.
4. Koppintson az **Eltávolítás** lehetőségre a telefon alján.

Alapértelmezett alkalmazások beállítása

Alapértelmezett alkalmazások beállítása az olyan alapvető használati módokhoz, mint a tárcsázás, az üzenetek és a kamera.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** menüpontra.

2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson az **Alapértelmezett alkalmazások** gombra.
4. Válasszon ki egy alapfunkciót a funkció alapértelmezett alkalmazásának beállításához.

Például a **Böngésző** lehetőségre koppintva kiválaszthatja a **Chrome** vagy **Mi Böngésző** alapértelmezett alkalmazást a weboldalak böngészéséhez.

Alkalmazásbeállítások visszaállítása

Visszaállítja az összes beállítást a letiltott alkalmazásokhoz, a letiltott alkalmazásértékesítésekhez, az alapértelmezett alkalmazásokhoz és az alkalmazások háttéradat-korlátozásaihoz.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** menüpontra.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Koppintson az **Alkalmazásbeállítások visszaállítása** gombra.
4. Koppintson az **Alkalmazások újraindítása** gombra.

Note

A funkció nem törli az alkalmazásadatokat.

Kezdőképernyő parancsikonjainak kezelése

Kiválaszthatja a rendszeralkalmazások, például a **Témák**, **Fájlkezelő**, **Szolgáltatások és visszajelzések**, **Letöltések**, **Zene**, és **Mi Videó** kezdőképernyőjének parancsikonjainak engedélyezését.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Kezdőképernyő parancsikonjainak kezelése** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra egy alkalmazás mellett a kezdőképernyő parancsikonjának engedélyezéséhez.

Az alkalmazás ikonja megjelenik a Kezdőképernyőn.

Duplikált alkalmazások

Duplikált alkalmazások lehetővé teszi, hogy klónozzon egy meglévő alkalmazást az eszközén, és azt önállóan, egy másik fiókkal használja.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Duplikált alkalmazások** menüpontra.

2. Koppintson a **Létrehozás** gombra.
3. Koppintson a(z)  gombra egy alkalmazás mellett egy kettős alkalmazás létrehozásához.
4. Koppintson a **Bekapcsolás** lehetőségre.

Note

A kettős alkalmazás egy alkalmazás neve mellett található. Minden esetben, amikor a rendszer beavatkozást igényel egy duplikált alkalmazás részéről, Önnek meg kell határozni, melyik alkalmazást szeretné használni.

Engedélyek

Az automatikus indítás engedélyezése

A funkció lehetővé teszi az Alkalmazások automatikus elindítását a(z) telefon bekapcsolásakor.

Egyes alkalmazások tévesen jelezhetik, hogy a MIUI megakadályozta az indítást. Ellenőrizheti az egyes alkalmazásokhoz megadott engedélyeket.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Engedélyek** menüpontra.
2. Koppintson a **Automatikus indítás** gombra.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre egy alkalmazás mellett az automatikus indítás engedélyezéséhez.

Note

Az Alkalmazásra koppintva a **Alkalmazások automatikus indításának engedélyezése** és **Az alkalmazás indításának engedélyezése** más alkalmazások által engedélyezését is kiválaszthatja.

Engedélyek kezelése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Engedélyek** menüpontra.
2. Koppintson az **Engedélyek** lehetőségre az **Engedélyek kezelése** megnyitásához.

Az engedélyek, például a naptár, a kamera vagy a névjegyek engedélylista formájában jelennek meg.
3. Koppintson egy elemre, hogy ellenőrizze, mely alkalmazások használják az engedélyt.
4. Koppintson egy alkalmazásra az engedély kezeléséhez.

Egyéb engedélyek kezelése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Engedélyek** menüpontra.
2. Koppintson az **Egyéb engedélyek** lehetőségre az egyéb engedélyek kezeléséhez.
 - Koppintson egy alkalmazásra az engedélyek ellenőrzéséhez vagy módosításához az **Alkalmazások** oldalon.
 - Koppintson egy engedélyre a rendszerbeállítások ellenőrzéséhez vagy módosításához a **Engedélyek** oldalon.

Telepítés USB segítségével

A funkció lehetővé teszi egy alkalmazás USB-n keresztül történő telepítését a készülékre

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Engedélyek** menüpontra.
2. Koppintson a **Telepítés USB segítségével** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazászár

Alkalmazások védelme az Alkalmazászárral

amikor először használja az Alkalmazászárat, az **Alkalmazászár** megvizsgálja az eszközre telepített alkalmazásokat, és javaslatot tesz a védelmet igénylőkre.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Alkalmazászár** menüpontra.
2. Koppintson a **Bekapcsolás** gombra.
3. Állítsa be a **Minta** jelszót.
4. Válassza ki, hogy hozzáadjon vagy ne adjon hozzá Xiaomi-fiók lehetőséget.
5. Válasszon ki alkalmazásokat és koppintson a **Alkalmazászár használata** lehetőségre.

Note

Kiválaszthatja az ujjlenyomat-feloldás bekapcsolását.

Alkalmazások hozzáadása az alkalmazászárhoz

Használja az **Alkalmazászár** lehetőséget az egyes alkalmazások adatainak és az Ön adatainak védelme érdekében.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Alkalmazászár** menüpontra.
2. Adja meg a jelszót az **Alkalmazászár** megnyitásához.

3. Válasszon ki egy alkalmazást, és az alkalmazás zárolásához koppintson a(z)  mellé.

Tip

A képernyő tetején található keresőmezőre koppintva kereshet alkalmazásokat.

Alkalmazászár letiltása

Távolítsa el a védelmet az összes alkalmazásról az alkalmazászár jelszavával együtt.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Alkalmazászár** menüpontra.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Érintse meg a(z)  lehetőséget a(z) **Alkalmazászár** letiltásához.
4. Koppintson az **OK** gombra.

Alkalmazászár beállításainak kezelése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Alkalmazászár** menüpontra.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.
3. Alkalmazászár beállításainak kezelése.
 - Koppintson **Az Alkalmazászár beállításai** lehetőségre az **Alkalmazászár** alkalmazás időpontjának kiválasztásához. Ellenőriznie kell az alkalmazászár jelszavát, amikor megnyit egy védett alkalmazást az alkalmazott időben.
 - Koppintson a(z) **Értesítés tartalmának elrejtése** lehetőségre, hogy kiválassza, mely alkalmazásokban szeretné elrejtetni az értesítési tartalmat. A funkció lehetővé teszi, hogy a tényleges tartalom helyett a(z) **Új üzenet érkezett** lehetőséget lássa, amikor értesítést kap.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Az összes alkalmazás feloldása egyszerre** engedélyezéséhez.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Összes alkalmazás lezárása** engedélyezéséhez.

Alkalmazászár jelszóbeállításainak kezelése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások** > **Alkalmazászár** menüpontra.
2. Koppintson a  jobb felső sarkában lévő telefon gombra.

3. Alkalmazászár jelszóbeállításainak kezelése.

- Koppintson **A jelszótípus módosítása** lehetőségre az alkalmazászár jelszó típusának és magának a jelszónak a módosításához.
- Koppintson a(z) gombra a **Feloldás ujjlenyomattal** engedélyezéséhez. Az alkalmazászárhoz ujjlenyomat-feloldást adhat hozzá.
- Koppintson a(z) gombra a **Feloldás arcfelismeréssel** engedélyezéséhez. Hozzáadhat feloldás arcfelismeréssel funkciót az Alkalmazászárhoz.
- Koppintson a(z) gombra a **Az Mi-fiók megadása** engedélyezéséhez. Javasoljuk, hogy a(z) **Alkalmazászár** használata előtt adja hozzá a Mi fiókját. Ha elfelejtette az alkalmazászár jelszavát, a Mi-fiók segítségével visszaállíthatja azt. Ellenkező esetben csak gyári visszaállítást végezhet.

Hely

A helymeghatározás olyan forrásokat használhat, mint a GPS, a Wi-Fi, a mobilhálózatok és az érzékelők, hogy segítsen megbecsülni az eszköz helyét.

Helymeghatározás engedélyezése

Engedélyezze, hogy a helymeghatározási engedéllyel rendelkező alkalmazások megkapják az Ön helymeghatározási adatait.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Hely** menüpontra.
2. Koppintson a(z) gombra a **Hozzáférés a helyadatokhoz** engedélyezéséhez.

Tip

A **Hely Vezérközpont** engedélyezéséhez a telefon jobb felső sarkából is lefelé húzhatja.

Az alkalmazáshely engedélyeinek módosítása

Engedélyezheti, hogy az alkalmazás mindig hozzáférjen a helymeghatározási engedélyhez, vagy csak használat közben, illetve le is tilthatja.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Hely** > **Alkalmazás helymeghatározási engedélyek** menüpontra.
2. Koppintson egy alkalmazásra a helymeghatározási engedély megtekintéséhez.
3. Módosítsa az alkalmazás helyengedélyeit.

① Note

Egyes modelleknél koppintson a **App hozzáférés a helyhez** lehetőségre az alkalmazás helyének engedélyeinek módosításához.

Helyszolgáltatások kezelése

1. Lépjen a **Beállítások > Hely** menüpontra.
2. Koppintson a **Hozzáférés a helyadatokhoz** lehetőségre a helymeghatározási szolgáltatások kezeléséhez.
 - Koppintson a **Földrengés-riasztások** lehetőségre a helyszolgáltatás ellenőrzéséhez.
 - Koppintson a **Sürgősségi helymeghatározó szolgáltatás** lehetőségre a vészhelyzeti helymeghatározó szolgáltatás használatához.
 - Koppintson a **A Google helymeghatározás pontossága** lehetőségre a helymeghatározás pontosságának javítása érdekében.
 - Koppintson a **A Google helymeghatározás előzményei** lehetőségre a Google Apps helymeghatározási előzményeinek megtekintéséhez.
 - Koppintson a **A Google helymeghatározás megosztása** lehetőségre a helymegosztás megtekintéséhez a Google Appsban.
 - Koppintson a **Wi-Fi keresés** lehetőségre, hogy az alkalmazások és szolgáltatások bármikor kereshessenek Wi-Fi hálózatokat, még akkor is, ha a Wi-Fi ki van kapcsolva.
 - Koppintson a **Bluetooth keresés** lehetőségre, hogy az alkalmazások és szolgáltatások bármikor, még kikapcsolt Bluetooth esetén is keresni tudják a közelben lévő eszközöket.

① Note

Egyes modelleknél a(z) **Helyadatok megosztása a szolgáltatóval** az összes szolgáltatóra koppintva a bázisállomáson keresztül értesülhet a tartózkodási helyéről.

12 fejezetek: Akadálymentesség

Az akadálymentesítési funkciók segítik a látási, fizikális, hallási és egyéb nehézségekkel küzdő embereket.

Általános

Hozzáférhetőség engedélyezése menü parancsikon

A Hozzáférhetőség menü kényelmes parancsikonokat biztosít, amelyek lehetővé teszik a(z) telefon vezérlését.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson az **Akadálymentesítés** menü lehetőségre az **Általános** oldalon.
3. Koppintson a(z)  gombra a **Akadálymentesítés** menü **gyorsgomb** engedélyezéséhez.

Akadálymentesítés gomb engedélyezése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson az **Akadálymentesítés gomb** lapon az **Általános** lapra.
3. Válassza az **Akadálymentesítés gomb** engedélyezését.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Akadálymentesítés gomb** engedélyezéséhez.
 - Koppintson a **Gomb vagy kézmozdulat használata** lehetőségre, hogy a kiegészítő lehetőségeket gombbal vagy kézmozdulattal kívánja-e elérni.
 - Koppintson a **Hely** lehetőségre a Hozzáférhetőség gomb helyének beállításához.
 - Koppintson a **Méret** lehetőségre a Hozzáférhetőség gomb méretének beállításához.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Elhalványulás használaton kívül** engedélyezéséhez.
 - Húzza a csúszkát balra vagy jobbra a **Átlátszóság használaton kívül** beállításához.

Parancsikon engedélyezése a záróképernyőről

Engedélyezze a funkciók parancsikonjának bekapcsolását a Záróképernyőről. Tartsa lenyomva mindkét hangerőgombot néhány másodpercig.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.

2. Koppintson a(z)  gombra a **Parancsikon engedélyezése a záróképernyőről** engedélyezéséhez.

Látás

TalkBack használata

A TalkBack szóbeli visszajelzést ad, így a képernyőre nézés nélkül is használhatja a telefon-t. A TalkBack olyan helyzetekre vagy olyan személyek számára készült, akik nehezen látják a képernyőt.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Látás** lehetőségre a képernyőolvasók és a megjelenítés beállításához a **Látás** oldalon.
3. Koppintson a **TalkBack** gombra.
4. Koppintson a(z)  gombra a **TalkBack használata** engedélyezéséhez.
5. Koppintson az **Engedélyez** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, vagy hallgassa a visszahallgatást a műveletek végrehajtásához.

Note

A TalkBack kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a hangerőgombokat.

Most a telefon képernyőre koppintva hangosan meghallgathatja a szavakat vagy elemeket.

TalkBack parancsikon engedélyezése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Látás** lehetőségre a képernyőolvasók és a megjelenítés beállításához a **Látás** oldalon.
3. Koppintson a **TalkBack** gombra.
4. Koppintson a(z)  gombra a **TalkBack gyorsgomb** engedélyezéséhez.
5. Koppintson a **Bekapcsolás** lehetőségre.

Note

Most már mindkét hangerőgombot egyszerre nyomva tarthatja a TalkBack bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.

Talkback beállítása

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Látás** lehetőségre a képernyőolvasók és a megjelenítés beállításához a **Látás** oldalon.
3. Lépjen a **TalkBack** > **Beállítások** lehetőségre.
4. Válassza a Talkback beállítását.

Beállíthatja a **Text-to-speech beállítások**, **Szóbeliség**, **Hang és rezgés** lehetőséget, és testre szabhatja a **Fókuszjelző** lehetőséget, gesztusokat, menüket és egyéb elemeket.

A Beszélés kiválasztása parancsikon engedélyezése

Ha a Beszélés kiválasztása funkció be van kapcsolva, akkor a képernyőn lévő bizonyos elemekre koppintva hangosan felolvashatja a szavakat.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Látás** lehetőségre a képernyőolvasók és a megjelenítés beállításához a **Látás** oldalon.
3. Koppintson a **Kiválasztás a beszédhez** gombra.
4. Koppintson a(z)  gombra a **Beszéd parancsikon kiválasztása** engedélyezéséhez.
5. Koppintson az **Engedélyez** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a műveletek végrehajtásához.

Kiválasztás a beszédhez beállítása

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Látás** lehetőségre a képernyőolvasók és a megjelenítés beállításához a **Látás** oldalon.
3. Lépjen a(z) **Kiválasztás a beszédhez** > **Beállítások** lehetőségre.
4. Válassza a Kiválasztás a beszédhez beállítását.
 - Koppintson a **Text to speech beállítások** lehetőségre a kívánt motor, nyelv, beszédsebesség és hangmagasság beállításához.

- Koppintson a(z)  gombra a **Olvasás a háttérben** engedélyezéséhez.
- Koppintson a(z)  gombra a **Szöveg olvasása a képeken** engedélyezéséhez.

Text-to-speech kimenet kezelése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Látás** lehetőségre a képernyőolvasók és a megjelenítés beállításához a **Látás** oldalon.
3. Koppintson a **Text-to-speech kimenet** gombra.
4. Válassza ki a **Text-to-speech kimenet** lehetőséget a kezeléshez.
 - Koppintson a **Elsődleges motor** gombra a beszédszolgáltatási motor beállításához.
 - Koppintson a **Nyelv** lehetőségre a text to speech kimenet nyelvéhez.
 - Húzza a csúszkát balra vagy jobbra a **Beszéd gyorsasága** beállításához.
 - Húzza a csúszkát balra vagy jobbra a **Hangmagasság** beállításához.

Kijelző kezelése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Látás** lehetőségre a képernyőolvasók és a megjelenítés beállításához a **Látás** oldalon.
3. Válassza ki a kijelző kezelését.
 - Koppintson a **Kijelző mérete** lehetőségre az ikonok megjelenítési méretének kiválasztásához.
 - Koppintson a **Nagyítás** lehetőségre a **Nagyítás gyorsgomb** engedélyezéséhez. A **Nagyítás gyorsgomb** lehetővé teszi a képernyő gyors nagyítását, hogy a tartalom nagyobb legyen.
 - Koppintson a **Színkorrekció** lehetőségre a szemedhez illő színek korrigálása.
 - Koppintson a **Szín inverzió** lehetőségre a világos képernyők sötétre vagy a sötét képernyők világosra kapcsolásához.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Animáció eltávolítása** engedélyezéséhez.

Hallás

Élő feliratozás használata

Az Élő feliratozás észleli a beszédet az eszközön, és automatikusan létrehozza a feliratokat.

A funkció jelenleg az angol nyelvet támogatja.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Hallás** lehetőségre a hang beállításához a(z) **Hallás** oldalon.
3. Koppintson az **Élő feliratozás** lehetőségre.
4. Koppintson a(z)  gombra az **Élő feliratozás** használatának engedélyezéséhez.

Mono audió engedélyezése

A funkció a hang lejátszásakor egyesíti a csatornákat.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Hallás** lehetőségre a hang beállításához a(z) **Hallás** oldalon.
3. Koppintson a(z)  gombra a **Mono audio** engedélyezéséhez.

Audióegyensúly beállítása

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Hallás** lehetőségre a hang beállításához a(z) **Hallás** oldalon.
3. Húzza a csúszkát balra vagy jobbra a **Audióegyensúly** beállításához.

Feliratbeállítások kezelése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Hallás** lehetőségre a hang beállításához a(z) **Hallás** oldalon.
3. Koppintson a **Feliratbeállítások** gombra.
4. Feliratbeállítások kezelése.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Feliratok megjelenítése** engedélyezéséhez.

- Koppintson a(z) a **Felirat mérete és stílusa** lehetőségre a szövegméret és a felirat stílusának beállításához.

① Note

Nem minden alkalmazás támogatja a felírra való hivatkozást.

Fizikális

Kapcsolóelérés engedélyezése

A **Hozzáférés a kapcsolóhoz** lehetővé teszi, hogy az érintőképernyő helyett egy vagy több kapcsolóval lépjen kapcsolatba az Android-eszközzel. A **Hozzáférés a kapcsolóhoz** hasznos lehet, ha nem tud közvetlenül kapcsolatba lépni telefonoszközzel. Használja a kapcsolókat elemek kiválasztásához, görgetéshez, gépeléshez és több lehetőséghez.

1. Lépjen a **Beállítások > Egyéb beállítások > Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Fizikális** lehetőségre az interakcióvezérlők és a beviteli eszköz beállításához a **Fizikális** lapon.
3. Koppintson a **Hozzáférés a kapcsolóhoz** gombra.
4. Koppintson a(z)  gombra a **Kapcsoló hozzáféréseinek használata** engedélyezéséhez.
5. Koppintson az **Engedélyez** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a műveletek végrehajtásához.

Kapcsolóelérés parancsikon engedélyezése

1. Lépjen a **Beállítások > Egyéb beállítások > Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Fizikális** lehetőségre az interakcióvezérlők és a beviteli eszköz beállításához a **Fizikális** lapon.
3. Koppintson a **Hozzáférés a kapcsolóhoz** gombra.
4. Koppintson a(z)  gombra a **Kapcsolóikon gyorsgomb** engedélyezéséhez.

Interakcióvezérlők kezelése

1. Lépjen a **Beállítások > Egyéb beállítások > Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Fizikális** lehetőségre az interakcióvezérlők és a beviteli eszköz beállításához a **Fizikális** lapon.

3. Interakcióvezérlők kezelése.

- Koppintson az **Érintés és tartás késleltetése** lehetőségre a folyamatos érintés idejének kiválasztásához, amelyre a készülék érintésként és tartásként reagál.
- Koppintson az **Intézkedési idő (akadálymentesítési időkorlát)** lehetőségre a cselekvésre felszólító üzenetek megjelenítési idejének kiválasztásához.
- Koppintson a(z)  gombra a **Hívás befejezése a bekapcsológomb lenyomásával** engedélyezéséhez.
- Koppintson a(z)  gombra a **Képernyő automatikus elforgatása** engedélyezéséhez.
- Koppintson a **Rezgés és haptika** lehetőségre a csengések, értesítések és érintésszerű műveletek visszajelzésének bekapcsolásához.

Beviteli eszköz kezelése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Akadálymentesítés** menüpontra.
2. Koppintson a **Fizikális** lehetőségre az interakcióvezérlők és a beviteli eszköz beállításához a **Fizikális** lapon.
3. Beviteli eszköz kezelése.
 - Koppintson a **Automatikus kattintás (időzítés)** lehetőséget az egérkurzor automatikus kattintásának kiválasztásához, amikor a kurzor egy bizonyos ideig nem mozog.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Nagyobb egérmutató** engedélyezéséhez.

Digitális jólét & szülői felügyelet

A **Digitális jólét & szülői felügyelet** csökkentheti az Ön telefonálta okozott megszakításokat. Tartalmi korlátozásokat adhat hozzá, és egyéb korlátozásokat is beállíthat, hogy segítse gyermekét a képernyő előtt töltött idő kiegyensúlyozásában.

A képernyőidő megtekintése

Ellenőrizheti, mennyi ideig használja a telefonkészülékét.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Digitális jólét & szülői felügyelet** menüpontra.

2. Koppintson az irányítópult körére vagy a(z) **Vezérlőpult** lehetőségre a képernyőidő megtekintéséhez.

Alvásidő mód engedélyezése

Alkalmazza a(z) Lefekvés mód lehetőséget a(z) telefon elcsendesítéséhez, és alvásidőben a képernyő fekete és fehérre való váltásához. Csak a riasztások és a fontos hívások érhetik el Önt.

1. Lépjen a(z) **Beállítások** > **Digitális jólét & szülői felügyelet** > **Lefekvés mód** menüpontra.
2. Koppintson a(z) gombra a **Ne zavarjon lefekvés előtt üzemmód** engedélyezéséhez.
3. Koppintson a(z) **Következő** gombra az idő és egyéb lehetőségek beállításához.
4. Koppintson a **BEÁLLÍTÁS MOST** lehetőségre.

Fókusz mód engedélyezése

Alkalmazza a(z) Fókusz mód lehetőséget a zavaró alkalmazások szüneteltetéséhez és az értesítések elrejtéséhez.

1. Lépjen a(z) **Beállítások** > **Digitális jólét & szülői felügyelet** > **Fókusz mód** menüpontra.
2. Válassza ki a zavaró alkalmazásokat az Alkalmazáslistából.
3. Koppintson a **BEKAPCSOLÁS MOST** gombra.

Tip

Koppinthat a(z) **Ütemezés beállítása** gombra is, hogy beállítson egy időtartamot a(z) Fókusz módlehetőség számára.

Szülői felügyelet beállítása

A szülők felügyelhetik a(z) telefon a **Family Link** alkalmazással, figyelemmel kísérhetik a képernyő előtt töltött időt, és szükség szerint korlátokat állíthatnak be, korlátozásokat adhatnak a Google szolgáltatásaihoz, például az alkalmazások jóváhagyását vagy a tartalomszűrőket a **Google Play**-en.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Digitális jólét & szülői felügyelet** menüpontra.
2. Koppintson a(z) **Szülői felügyelet beállítása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szülői felügyelet beállításához.

❗ Note

A képernyőn megjelenő utasítások elvezetnek a [Google Family Link](#) oldalra a következőn:  **Play Store**. A [Google Family Link](#) engedélyt ad a szülőknek, hogy hozzáférjenek gyermekeik telefonjaihoz. Le kell töltenie és telepítenie kell az Alkalmazást telefonjára és gyermeke telefonjára is.

13 fejezetek: Speciális funkciók

❗ Note

Az alábbi funkciók bizonyos eszközökön nem elérhetők.

Lebegő ablakok használatának megismerése

Lépjen a  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Lebegő ablakok** menüpontra, hogy megtudja, hogyan nyithatja meg az értesítéseket egy lebegő ablakban.

	Lebegő ablakok megnyitása Tartsa lenyomva, majd húzza lefelé az értesítés művelet-sávját.
	Lebegő ablakok mozgatása Húzáshoz tartsa lenyomva a lebegő ablak művelet-sorát.
	Lebegő ablakok megtekintése teljes képernyős mód-ban Tartsa lenyomva, majd húzza le a lebegő ablak művelet-sávját.
	Lebegő ablakok méretének csökkentése Húzza a lebegő ablakot a képernyő sarkába.

	Alkalmazás minimalizálása * Tartsa lenyomva az ablak alját, és húzza a jobb felső sarokba.
---	---

Note

* Ez a funkció csak akkor működik, ha a rendszer navigációja gesztusokra van állítva.

Oldalsáv engedélyezése

Megnyithat egy második alkalmazást, ha a(z) Oldalsáv lehetőséget elhúzza.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Egyéb beállítások** > **Lebegő ablakok** > **Oldalsáv** lehetőségre.
2. Válassza ki a jeleneteket a(z) Oldalsáv lehetőség engedélyezéséhez.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Mindig mutat** engedélyezéséhez.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Mutatás játék közben** engedélyezéséhez.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Mutatás videók lejátszása közben** engedélyezéséhez.

Alkalmazás megnyitása az oldalsávban



1. Az **Oldalsáv** megnyitásához húzza jobbra az oldalsávjelzőt.
2. Koppintson egy alkalmazásra az oldalsávban.

Tip

Alkalmazást is hozzáadhat a **Oldalsáv**hoz.

Alkalmazás megnyitása lebegő ablakban

Megnyithat egy alkalmazást lebegő ablakban anélkül, hogy megszakítaná a játékélményt.

1. Nyisson meg egy játékot a **Game Turbo** helyen.
2. Húzza jobbra az oldalsávot a **Oldalsáv** megnyitásához.
3. Koppintson egy alkalmazás ikonjára az alkalmazás lebegő ablakban történő megnyitásához.

Note

Ha szeretné megtudni, hogyan mozgathatja a lebegő ablakokat, hogyan tekintheti meg a lebegő ablakokat teljes képernyős módban, hogyan minimalizálhatja a lebegő ablakokat, vagy hogyan minimalizálhat egy alkalmazást, további információkért keresse fel: [Lebegő ablakok használatának megismerése](#).

Lebegő ablakok gyorsgombjainak kezelése

1. Nyisson meg egy játékot a **Game Turbo** helyen.
2. Húzza jobbra az oldalsávot a **Oldalsáv** megnyitásához.
3. Koppintson a(z)  elemre az alkalmazáslistában.
4. Lebegő ablakok gyorsgombjainak kezelése.
 - Koppintson a(z)  gombra az alkalmazás hozzáadásához a lebegő ablakok parancsikonjaihoz.
 - Koppintson a(z)  az Alkalmazás eltávolításához a lebegő ablakok parancsikonjai közül.
5. Koppintson a **KÉSZ** gombra.

Note

- Maximum 10 alkalmazást adhat hozzá.
- Az alkalmazás ikonjait lenyomva tartva átrendezheti a pozíciókat.

Eszköztár

Használhatja az **Oldalsáv** lehetőséget, amikor belép egy játékba vagy lejátszik egy videót a gyors beállításokhoz.

Note

- Egyes modellek erősebb és változatosabb **Oldalsáv** funkciókkal rendelkeznek. Ellenőrizheti, hogy a funkciók elérhetőek-e az Ön modelljei számára.
- A funkció UI neve lehet **Oldalsáv** vagy **Eszköztár** a készüléktől függően.

Az Eszköztár használata a Game Turbóban

1. Nyisson meg egy játékot a **Game Turbo** helyen.
2. Húzza jobbra az oldalsávot a(z) **Eszköztár** megnyitásához.
3. Válassza az eszköztár funkcióinak használatát.
 - Koppintson a **Memória kiürítése** lehetőségre, hogy több helyet szabadítson fel a játékok számára.
 - Koppintson a **Térterület felszabadítása** lehetőségre a mélytisztításhoz.
 - Koppintson a **Gyorsítás** lehetőségre a játékteljesítmény növeléséért.
 - Koppintson a(z) **DND** lehetőségre a lebegő értesítések korlátozásához.
 - Koppintson a **Képernyőfotó** lehetőségre, hogy képernyőképet készítsen játékokról.
 - Koppintson a **Felvétel** lehetőségre, hogy képernyőfelvételt készítsen a játékokról.
 - Koppintson a **Beállítások** lehetőségre a(z) Game Turbobeállításához.
 - Koppintson az **Egyik sem** lehetőségre a képernyő világos vagy telítettségének kiválasztásához.
 - Koppintson a **Képernyő kikapcsolása** lehetőségre a képernyő kikapcsolásához, de a játék a háttérben fut.
 - Koppintson az **Átküldés** lehetőségre a képernyő másik eszközre való átküldéséhez.
 - Koppintson a **Wi-Fi** lehetőségre a Wi-Fi gyors be- és kikapcsolásához.
 - Koppintson a **Képernyőn megjelenő megjegyzések** lehetőségre, ha a játékból való kilépés nélkül szeretne értesítéseket látni más alkalmazásoktól.

- Koppintson a **Hangváltó** lehetőségre a beszédhangja megváltoztatásához.
- Koppintson a(z) **Időzítő** lehetőségre az időzítők beállításához.

A Videós eszköztár használata

1. Játsszon le egy videót a következőben:  **Galéria**.
2. Húzza jobbra az oldalsávot a **Eszköztár** megnyitásához.
3. Válassza az eszköztár funkcióinak használatát.
 - Koppintson a **Felvétel** lehetőségre, hogy képernyőfelvételt készítsen a játékokról.
 - Koppintson a **Képernyőfotó** lehetőségre, hogy képernyőképet készítsen játékokról.
 - Koppintson az **Átküldés** lehetőségre a képernyő másik eszközre való átküldéséhez.
 - Koppintson a **Videó hang lejátszása kikapcsolt képernyővel** lehetőségre a képernyő lezárásához, de a hang a háttérben lejátszva marad.
 - Koppintson a **Felskálázás** lehetőségre, ha a videót automatikusan nagyobb felbontásban szeretné megtekinteni, ha a videó felbontása 720p vagy azzal egyenlő.
 - Koppintson a **Stílus** lehetőségre a videó különböző szűrőeffektusokkal történő megtekintéséhez.
 - Koppintson a **Fénykép** lehetőségre a kontúr javításához. A funkció azonban nem működik, ha a videó felbontása nagyobb, mint 4K.
 - Koppintson a **Dolby Atmos** lehetőségre a hanghatások, például a párbeszéd vagy a sztereó fokozásához.

Elülső kamera asszisztens beállítása

Alkalmazzon szépség effektet vagy állítsa be a fényt, amikor az elülső kamerát használja.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Elülső kamera asszisztens** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Elülső kamera asszisztens** engedélyezéséhez.
3. Válassza ki az elülső kamera asszisztens beállítását.

- Húzza a csúszkát balra vagy jobbra az előlő fény erejének beállításához.
- Koppintson a(z)  gombra a **Videóhívások szépítése** engedélyezéséhez.

Második tárhely bekapcsolása

Létrehozhat külön tárhelyet a(z) telefon eszközön, ahol különböző fiókokat és azonosítókat használhat, és adatokat tárolhat. A második térben lévő adatok nem befolyásolják az elsődleges teret.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Második tárhely** menüpontra.
2. Koppintson a **Második tárhely bekapcsolása** gombra.
3. Koppintson a **Folytatás** gombra.
4. Válassza ki a tárhelyek közötti váltás módját.
 - Koppintson a **Jelszó használata** gombra.
 - Koppintson a **Gyorsgomb használata** gombra.
5. Koppintson a **Folytatás** lehetőségre a második hely jelszavának beállításához.

Note

- A két helyhez tartozó jelszavaknak különbözőnek kell lenniük. Ha az elsődleges tárhelyen van, a második tárhelyre való belépéshez a Zárolás képernyőn meg tudja adni a második tárhely jelszavát.
- Ha a **Kihagyás** lehetőséget választja, a jelszó nélküli terek közötti váltáshoz megérintheti a **Gyorsgomb használata** lehetőséget.

A **Második tárhely** engedélyezése után a(z) **Kapcsoló** ikon megjelenik a Kezdőképernyő telefon ikonján. Koppintson a(z)  lehetőségre az elsődleges tárhelyre való váltáshoz.

Pulzus mérése

Az ujjlenyomat-érzékelőt használhatja a pulzusszám mérésére.

1. Lépjen a(z)  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Szívritmus** menüpontra.
2. Fedje be az ujjlenyomat-érzékelőt  az ujjával 15 másodpercig.

Az eredmény megjelenik a kijelzőn.

14 fejezet: Újraindítás, frissítés, visszaállítás és helyreállítás

Kikapcsolás telefon

1. Tartsa lenyomva a(z) **Bekapcsológomb** gombot, amíg a funkciómenü megjelenik.
2. Válassza a  **Kikapcsolás** lehetőséget.

Note

Ha a telefon nem használható rendesen, a(z) **Bekapcsológomb** gomb 15 másodpercig lenyomva tartásával kényszerítheti a készülék újraindítását.

Újraindítás telefon

1. Tartsa lenyomva a(z) **Bekapcsológomb** gombot, amíg a funkciómenü megjelenik.
2. Válassza a(z)  **Újraindítás** lehetőséget.

MIUI verzió frissítése

Frissítse a MIUI rendszert a legújabb MIUI verzióra a legújabb funkciók használatához.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **telefonról** menüpontra.
2. Koppintson a **MIUI verzió** a MIUI legújabb verziójára való frissítéshez.
3. Koppintson a **Frissítések keresése** lehetőségre a MIUI legújabb verziójára való frissítéshez.

Note

A rendszer tájékoztatja Önt a legfrissebb MIUI verziófrissítési információkról. Az értesítésből is beléphet a frissítési oldalra, és kiválaszthatja, hogy frissít-e vagy sem.

Rendszeralkalmazások frissítése

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Rendszerfrissítés** menüpontra.
2. Ellenőrizze az alkalmazások frissítési információit, és frissítse a rendszeralkalmazásokat.

Rendszeralkalmazások frissítőjének kezelése

Kiválaszthatja, hogy csak akkor frissítse az alkalmazásokat, ha csatlakozik a Wi-Fi hálózatokhoz.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Rendszerfrissítés** >  **Beállítások** menüpontra.
2. **Rendszerfrissítés** Kezelése.
 - Koppintson a(z)  gombra a **Frissítési értesítések megjelenítése engedélyezéséhez**.
 - Koppintson az **Automatikus frissítések** lehetőségre a **Ne frissítsen**, **Frissítések Wi-Fi használatával**, vagy **Frissítések Wi-Fi és mobiladat használatával** kiválasztásához.

Biztonsági mentés és visszaállítás

A készüléken és a számítógépen tárolt adatokról biztonsági másolatot készíthet és visszaállíthatja azokat. Az adatokat a **Xiaomi felhőbe** is mentheti.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **A telefonról** menüpontra.
2. Koppintson a **Biztonsági mentés és visszaállítás** gombra.
3. Válassza ki a helyi és a felhőalapú elemek biztonsági mentését és visszaállítását.

Note

A funkciónak kapcsolódnia kell az internethez, és bizonyos engedélyeket igényel a normális működéshez.

Gyári alaphelyzetbe állítás

Eltávolíthatja az összes adatot a telefon készülékről, és visszaállíthatja a(z) telefon készüléket a gyári beállításokra.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **A telefonról** menüpontra.
2. Koppintson a **Gyári alaphelyzetbe állítás** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Note

Minden fontos elemről, például fiókokról, névjegyekről, fényképekről és videókról, alkalmazásokról, biztonsági mentésekről, SD-kártyaadatokról és egyéb elemekről biztonsági másolatot kell készítenie.

15 fejezetek: Az eszközről és a fiókokról

Információ telefon

Lépjen a  **Beállítások** >  **A telefonról** az olyan információk megtekintéséhez, mint a MIUI verzióinformációk, fontos biztonsági információk, a tanúsítási információk és egyéb információk.

Memóriabővítés

A  **Beállítások** >  **Egyéb beállítások** > **Memóriabővítés** menüpontban további RAM-ot adhat hozzá a tárhely elfoglalásával.

Note

Csak akkor használja ezt a funkciót, ha elegendő tárhely áll rendelkezésre a készülékén.

Xiaomi-fiók

A Xiaomi Account egy hitelesítési módszer, amelyet a Xiaomi készülékekhez használnak. Együttműködik a MIUI-val, a Xiaomi Clouddal, a Xiaomi Community-vel és más szolgáltatásokkal. A  **Beállítások** >  **Xiaomi-fiók** menüpontban tud bejelentkezni a Xiaomi-fiók fiókjával.

Google

A  **Beállítások** >  **Google** alatt bejelentkezhet a Google-fiókjával, és beállíthatja a telefonon a preferenciaszolgáltatásokat, például a hirdetések, az automatikus kitöltést, valamint az eszközöket és a megosztást.

Alkalmazások és szinkronizálás

Szinkronizálhatja a Google és más fiókok naptárát, névjegyeit, meghajtóját, levelezését és egyéb adatait.

Automatikus szinkronizálási adatok engedélyezése

A fiókjaiban az interneten végrehajtott módosítások automatikusan átmásolódnak a készülékére.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások és szinkronizálás** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Automatikus adatszinkronizálás** engedélyezéséhez.
3. Koppintson a **Rendben** gombra.
4. Koppintson a **Szinkronizálás** lehetőségre a felugró ablakban.

Note

Koppintson a telefon alján a **Szinkronizálás most** lehetőségre a kézi szinkronizáláshoz.

Csak a Wi-Fi engedélyezése

A fiók csak akkor szinkronizál adatokat, ha csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.

1. Lépjen a  **Beállítások** >  **Alkalmazások és szinkronizálás** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  gombra a **Csak a Wi-Fi engedélyezése** engedélyezéséhez.

Note

Az **Automatikus adatszinkronizálás** engedélyezése előtt engedélyeznie kell a(z) **Csak a Wi-Fi engedélyezése** lehetőséget.

Szolgáltatások és visszajelzések

A  **Beállítások** >  **Szolgáltatások és visszajelzések** oldalon kereshet problémákat és küldhet visszajelzést. További információkért lásd [Szolgáltatások és visszajelzések](#).

Jogi nyilatkozat

Ezt az általános használati útmutatót a Xiaomi vagy annak helyi leányvállalata adta ki. A Xiaomi bármikor, minden további értesítés nélkül javíthatja és módosíthatja a használati útmutatót a tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a berendezés továbbfejlesztései miatt. Az ilyen változtatásokat azonban beépítjük a felhasználói útmutató új online kiadásába (a részleteket lásd a www.mi.com/global/service/userguide oldalon).

Mivel ez az általános felhasználói útmutató a Xiaomi telefonmodellek átfogó funkcióit írja le, előfordulhat, hogy a telefon megjelenése, jellemzői, funkciói, működési eljárásai és konfigurációs paraméterei nem állnak rendelkezésre az Ön tényleges telefonmodelljeiben. Az illusztrációk, beleértve, de nem kizárólagosan a színeket, méreteket, képeket és ikonokat, némileg eltérhetnek az Ön tényleges készülékétől. A jelen kézikönyvben található összes illusztráció csak referencia-ként szolgál.