

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SAFE BOX

USER MANUAL

MODEL:SS-1380CZD

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAFE BOX

MODEL:SS-1380CZD

1380-500-400

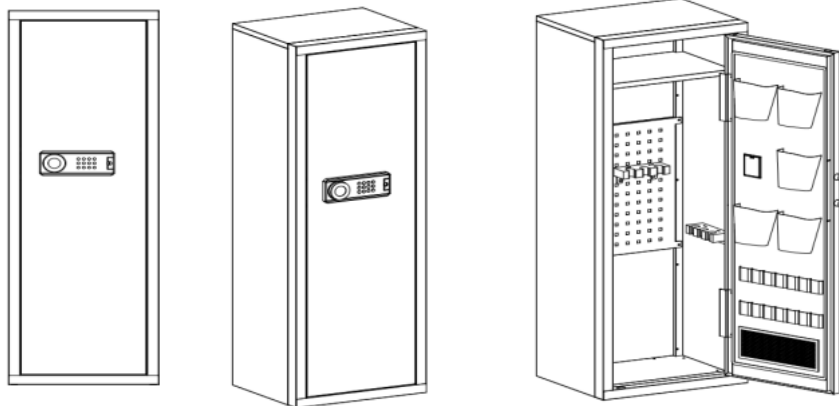

NEED HELP? CONTACT US!

Any product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instruction manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices


WARNING






1. Danger of Tipping Over

- A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured.
- Serious injury may occur to children and adults if the safe is not secured before installation.
- Children should not play with or around the safe at any time.

2. Please Do Not Put the Emergency Key, the External Power Box In The Safe BOX


PARTS LIST

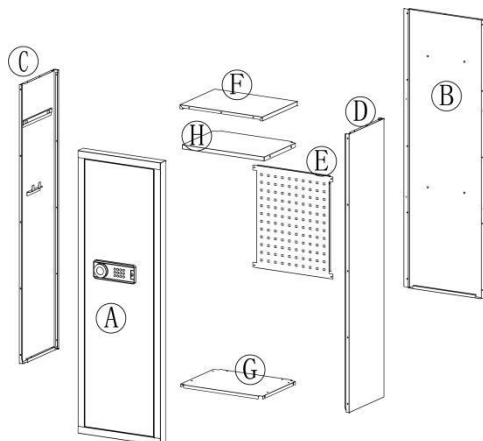

(A) *1 	(B) *1 	(C) *1 	(D) *1 		
(E) *1 	(F) *1 	(G) *1 	(H) *1 	(I) Peg 5 Pcs 	
(J) Gun bracket 2 Pcs 	(K) Buttstock 4 Pcs 		Self tapping thread (L) 42 Pcs 	Plastic Snap-fit 10 Pcs (M) 	
Screwdriver 1 PCS 	Gloves 1 PCS 	Expansion bolt (N) 	Key (O) 	Instructions (P) 	Battery box (Q) 

INSTRUCTIONS


STEP 1

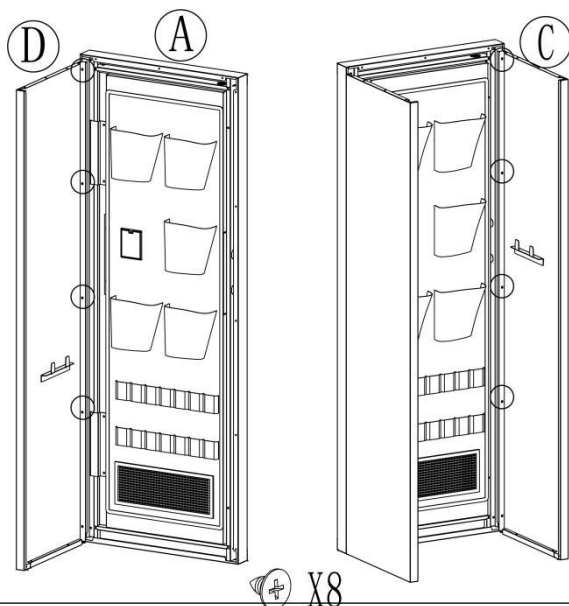

Link ①, ③, ④ with Self tapping threads.


Note: The bottom screws are not installed.

STEP 2

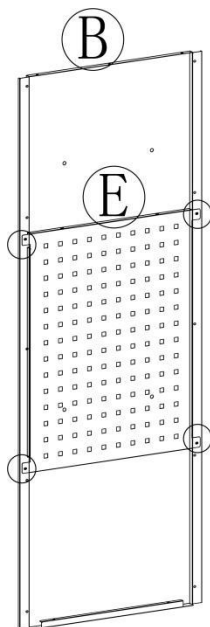

Link ②, ⑤ with Self tapping threads.


STEP 3

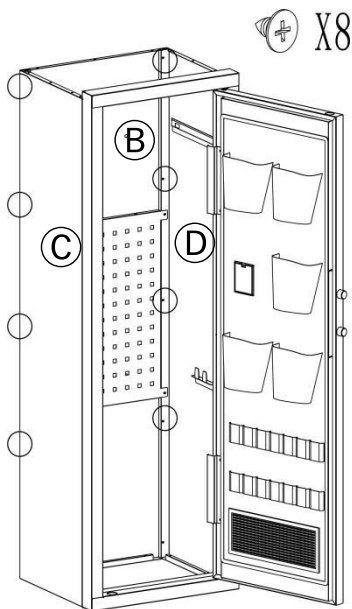

Link (B), (C), (D) with Self tapping threads.

Note: The bottom screws are not installed.


STEP 4

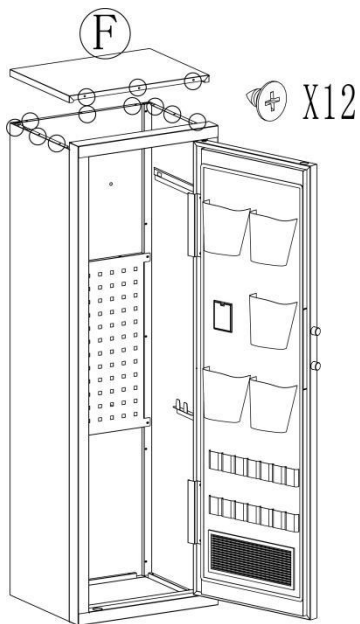

Install (F) and secure with Self tapping threads.








STEP 5

 X10

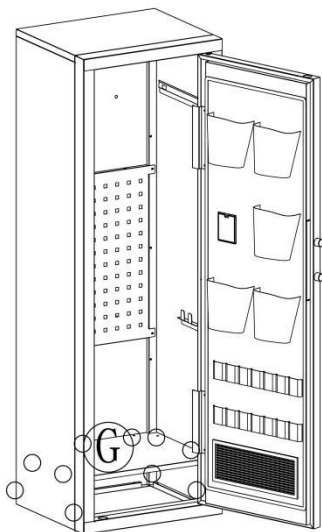




Install ⑥ and secure
with Self tapping threads.

STEP 6

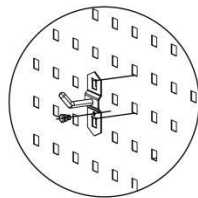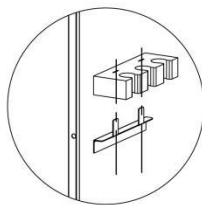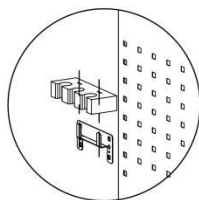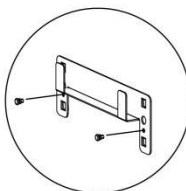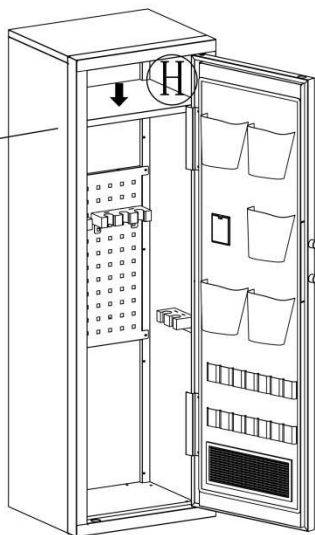

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Open the door for the first time, use the configured emergency key to open the door. The operation steps are as follows:

1. Press down to open the emergency lock cover.		4. Install the battery and open the battery case
2. Insert the emergency key into the keyhole and push it to rotate 65° counterclockwise.		5. Make sure the battery matches '+' and '-' in the box. (not including 4 alkaline 1.5V batteries)
3. Turn the handle clockwise and the safe door opens.		6. Weak power, emergency method start :Emergency key

DESCRIPTION:

1. This product has 2 sets of passwords. Factory original password: "1234", factory management password: "12456".
2. Yellow: normal reminder, or wrong password reminder.
3. Green: unlock and light up for 6-7 seconds.
4. Red: low battery indicator.

PERSONAL PASSWORD SETTING

1. In the state of opening the door, press the internal setting button of the door, the buzzer will sound twice, and the yellow indicator light will be on.
2. Enter any new 1-8 digit password within 3 seconds. Press "#" or "*" to confirm. If the buzzer sounds twice and the yellow light goes off, the password has been set successfully.
3. **Notice:** After your password is set, please test the new password to make

sure it is valid. If you enter the wrong password, the yellow light will light up and three beeps will sound, just re-enter the correct password.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

1. In the state of opening the door, press the number key "0" twice "00", and then press the internal setting button of the door. The buzzer sounds twice, the yellow indicator light is on,
2. Enter any new 1-8 digit password within 3 seconds. Press "#" or "*" key to confirm, the buzzer will sound twice and the yellow indicator light will off which shows the management password has been set successfully.

Notice: Do not set personal password same with management code.

THREE WAYS TO OPEN THE SAFE

1. **Emergency Key + Knob:** For the first time, forget the password, and the battery is out of power. Insert the emergency key vertically, turn it to the left, and at the same time turn the knob to the right to open.
2. **Password + Knob:** Daily unlock. Enter the personal password or management password, press "#" or "*", and then turn the knob to the right to open.
3. **Password + Knob + External Power Box:** The internal battery is dead, the key is damaged or lost. Insert the external power box, enter the personal password or management password, press "#" or "*" , and then turn the knob to the right to open.

LOW BATTERY ALERT

1. If the battery voltage is below 4.8V, the red light will come on and the warning will flash.
2. If the battery voltage is below 3.8V, user operation is prohibited. 6 beeps will indicate that the battery is low and needs to be replaced.

VIGILANCE SETTING AND DEACTIVATION

1. Alarm on setting: In the standby state, press the "*" key, buzzer will sound once, and the yellow indicator light. Then it starts the vibrating alarm state.
2. Conditions for the automatic alarm to sound: ①The safe will alarm when it is hit by a certain external force or vibration; ②Enter the wrong password three consecutive times.
3. The duration of the alarm sound: automatically stop after 1 minute.
4. Alarm cancellation setting: ①Enter the correct password, the green indicator light is on. It immediately cancels the alarm sound and turn off the vibration alarm; ②Open the door with the key and take out a battery.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	SS-1380CZD
Working Voltage Range	4.2-7 V
Working Power	Four 5th "AA" alkaline batteries
Product Size	500*400*1380mm

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

COFFRE- FORT

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : SS-1380CZD

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, si vous économisez réellement la moitié du prix par rapport aux grandes marques.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAFE BOX

MODEL:SS-1380CZD

1380-500-400

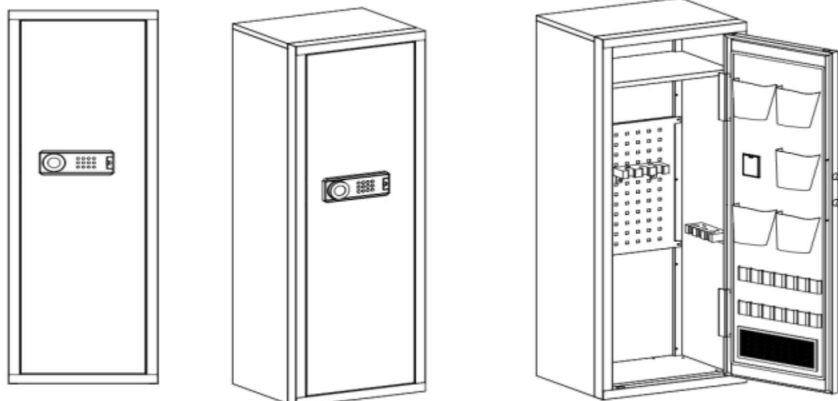

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique :
www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

AVERTISSEMENT


1 Risque de basculement





- Un enfant ou un adulte peut faire basculer le coffre-fort et être tué ou gravement blessé.
- Des blessures graves peuvent survenir aux enfants et aux adultes si le coffre-fort n'est pas sécurisé avant l'installation.
- Les enfants ne doivent à aucun moment jouer avec ou à proximité du coffre-fort.

2. Veuillez ne pas mettre la clé d'urgence ni le boîtier d'alimentation externe

Le Coffre-fort



LISTE DES PIÈCES

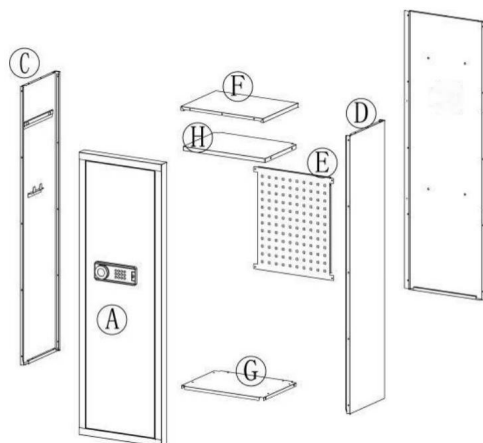

A *1 	B *1 	C *1 	D *1 		
E *1 	F *1 	G *1 	H *1 	I Peg 5 Pcs 	
J Gun bracket 2 Pcs 	K Buttstock 4 Pcs 		L Self tapping thread 42 Pcs 	M Plastic Snap-fit 10 Pcs 	
Screwdriver 1 PCS 	Gloves 1 PCS 	N Expansion bolt 	O Key 	P Instructions 	Q Battery box 

INSTRUCTIONS


STEP 1

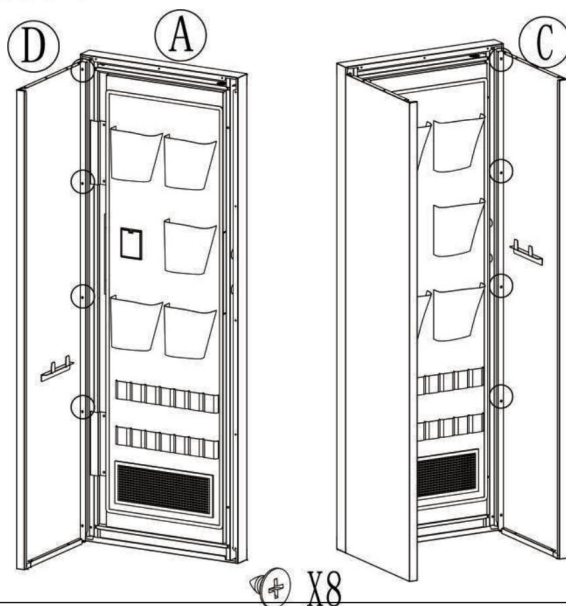

Reliez A, C, D avec des filetages autotaraudeurs.



Remarque : les vis inférieures ne sont pas installées.

STEP 2

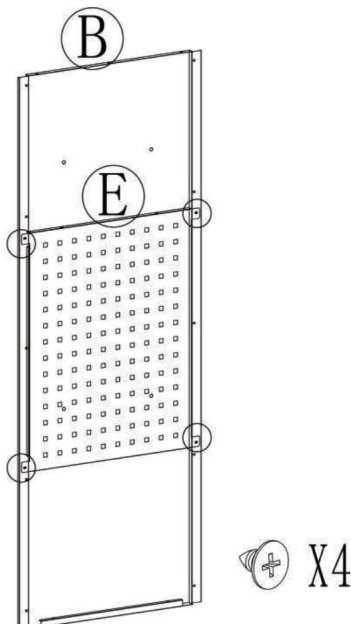

Raccordez B, E avec des filetages autotaraudeurs.


STEP 3

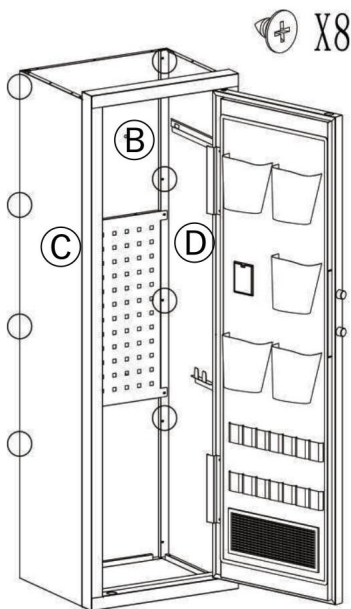

Raccorder B, C, D avec
filetages autotaraudeurs.

Remarque : les vis inférieures ne
sont pas installées.


STEP 4

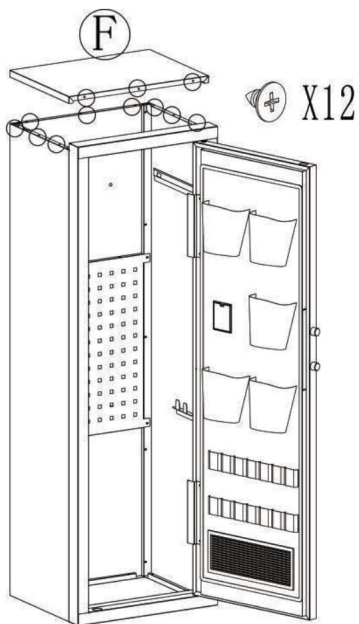

Installez F et fixez-le avec
des filetages autotaraudeurs.







STEP 5

 X10

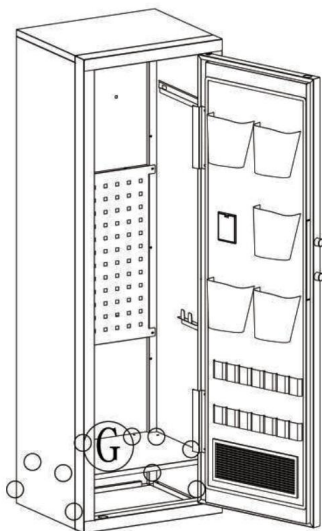




Installez G et fixez-le
avec des filetages autotaraudeurs.

STEP 6

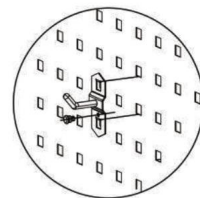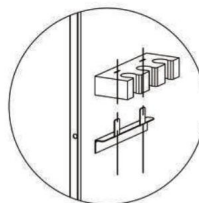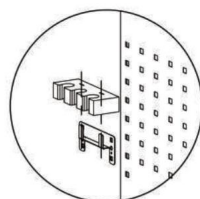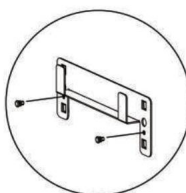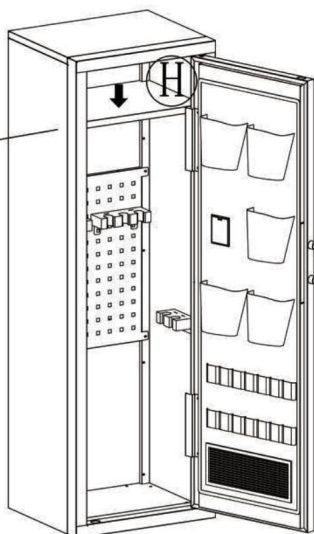

OUVRIR VOTRE COFFRE-FORT POUR LA PREMIÈRE FOIS

Ouvrez la porte pour la première fois et utilisez la clé de secours configurée. La procédure est la suivante :

1. Appuyez pour ouvrir le couvercle de verrouillage d'urgence.		4. Installez la batterie et ouvrez le boîtier de la batterie
2. Insérez la clé de secours dans le trou de la serrure et poussez-la pour la faire pivoter de 65° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.		5. Assurez-vous que la batterie correspond au « + » et dans la boîte. (sans compter 4 piles alcalines 1,5 V)
3. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et le coffre-fort la porte s'ouvre.		6. Faible puissance, démarrage par méthode d'urgence : clé d'urgence

DESCRIPTION:

1. Ce produit dispose de deux jeux de mots de passe : le mot de passe d'origine est « 1234 » et le mot de passe de gestion est « 12456 ».
2. Jaune : rappel normal ou rappel de mot de passe erroné.
3. Vert : déverrouillage et allumage pendant 6 à 7 secondes.
4. Rouge : indicateur de batterie faible.

PARAMÈTRES DE MOT DE PASSE PERSONNEL

1. Lors de l'ouverture de la porte, appuyez sur le bouton de réglage interne de la porte, le buzzer retentira deux fois et le voyant jaune s'allumera.
2. Saisissez un nouveau mot de passe de 1 à 8 chiffres dans les 3 secondes. Appuyez **"##"** ou **"**"** à sur « Confirmer ». Si le buzzer retentit deux fois et que le voyant jaune s'éteint, le mot de passe est correctement défini.
3. Remarque : une fois votre mot de passe défini, veuillez tester le nouveau mot de passe pour vous assurer qu'il est correct.

Assurez-vous qu'il est valide. Si vous saisissez un mot de passe erroné, le voyant jaune s'allumera. et trois bips retentiront, il suffit de ressaisir le mot de passe correct.

GÉRER LES PARAMÈTRES DE MOT DE PASSE

1. En état d'ouverture de la porte, appuyez deux fois sur la touche numérique « 0 » « 00 » et

Appuyez ensuite sur le bouton de réglage interne de la porte. Le buzzer retentit deux fois, le voyant jaune est allumé,

2. Saisissez un nouveau mot de passe de 1 à 8 chiffres dans les 3 secondes. Appuyez **"#"** ou **"*"** clé pour confirmer.

le buzzer retentira deux fois et le voyant jaune s'éteindra, ce qui indique que le mot de passe de gestion a été défini avec succès.

Remarque : ne définissez pas le même mot de passe personnel que le code de gestion.

TROIS FAÇONS D'OUVRIR LE SA

1. Clé d'urgence + bouton : Pour la première fois, oubliez le mot de passe et le

La batterie est déchargée. Insérez la clé de secours verticalement, tournez-la vers la gauche, et en même temps, tournez le bouton vers la droite pour ouvrir.

2. Mot de passe + Bouton : Déverrouillage quotidien. Saisissez le mot de passe personnel ou mot de passe de gestion, appuyez sur ou puis **"#"** tournez , **"*"** le bouton vers la droite pour ouvrir.

3. Mot de passe + Bouton + Boîtier d'alimentation externe : La batterie interne est morte, le

Si la clé est endommagée ou perdue, insérez le boîtier d'alimentation externe et saisissez les informations personnelles.

mot de passe ou mot de passe de gestion, appuyez à droite **"#"** ou **"*"** et puis tournez le bouton pour ouvrir.

ALERTE DE BATTERIE FAIBLE

- 1 Si la tension de la batterie est inférieure à 4,8 V, le voyant rouge s'allume et le l'avertissement clignotera.
2. Si la tension de la batterie est inférieure à 3,8 V, l'opération de l'utilisateur est interdite. 6 bips indiqueront que la batterie est faible et doit être remplacée.

PARAMÈTRES DE VIGILANCE ET DÉSACTIVATION

1. Réglage de l'alarme : en mode veille, appuyez une fois sur le ******* touche, le buzzer retentira bouton ; le voyant jaune s'allume. L'alarme vibre alors.
2. Conditions pour que l'alarme automatique retentisse : 1. Le coffre-fort déclenche une alarme lorsqu'il est frappé par une certaine force externe ou une vibration ; 2. Entrez un mot de passe incorrect trois fois consécutives.
3. Durée de l'alarme sonore : s'arrête automatiquement après 1 minute.
- 4 . Réglage de l'annulation de l'alarme : Saisissez le mot de passe correct, le voyant vert Le voyant lumineux est allumé. Il annule immédiatement le son de l'alarme et éteint le alarme de vibration ; 2. Ouvrez la porte avec la clé et retirez une pile.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	SS-1380CZD
Plage de tension de fonctionnement	4,2-7 V
Puissance de travail	Quatre piles alcalines de 5e génération « AA »
Taille du produit	500*400*1380mm

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SI HAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Représentant du Royaume-Uni	
-----------------------------	--

YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4A X

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Safe

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: SS-1380CZD

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAFE BOX

MODEL:SS-1380CZD

1380-500-400

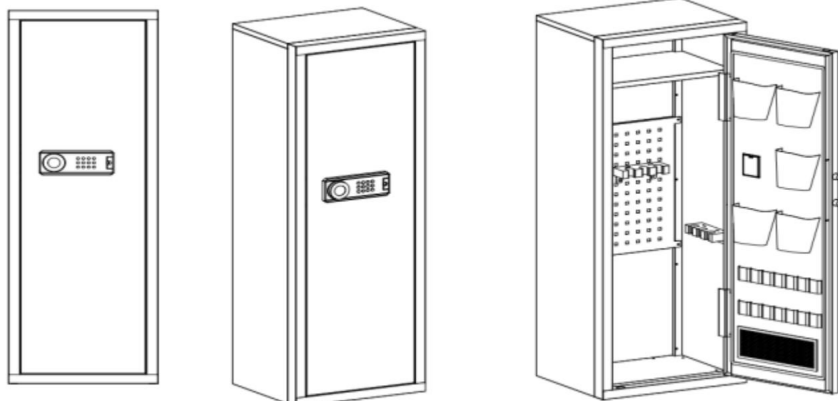

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, auch Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.
	Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.


WARNUNG





1 Kippgefahr

- Ein Kind oder Erwachsener kann den Safe umkippen und getötet oder schwer verletzt werden.
- Bei Kindern und Erwachsenen besteht die Gefahr schwerer Verletzungen, wenn der Safe nicht vor der Installation gesichert.
- Kinder sollten zu keiner Zeit mit dem Safe oder in dessen Nähe spielen.

2. Bitte stecken Sie den Notschlüssel, die externe Power Box nicht in Die Safe BOX



TEILELISTE

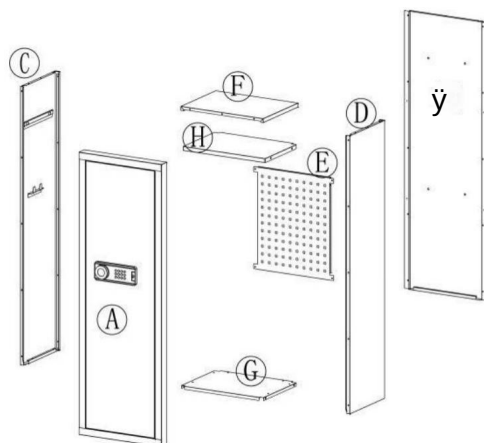

A * 1 	B * 1 	C * 1 	D * 1 		
E * 1 	F * 1 	G * 1 	H * 1 	I Peg 5 Pcs 	
J Gun bracket 2 Pcs 	K Buttstock 4 Pcs 		L Self tapping thread 42 Pcs 	M Plastic Snap-fit 10 Pcs 	
Screwdriver 1 PCS 	Gloves 1 PCS 	Expansion bolt N 	Key O 	Instructions P 	Battery box Q 

INSTRUCTIONS


STEP 1

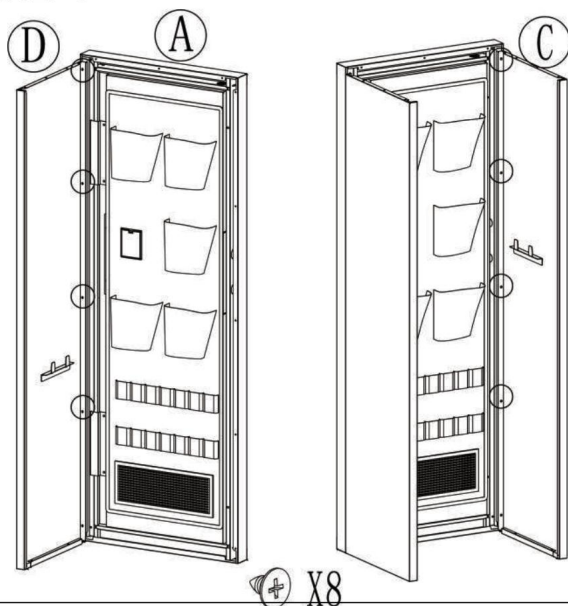

Verbindung A, C, D mit
selbstschneidenden Gewinden.


Hinweis: Die unteren Schrauben sind
nicht installiert.

STEP 2

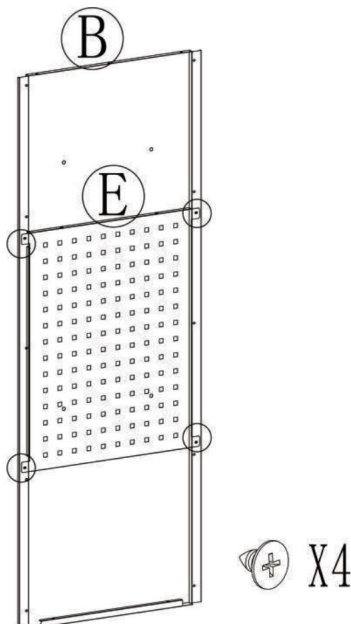

Verbindung B, E mit
selbstschneidendem Gewinde.

STEP 3

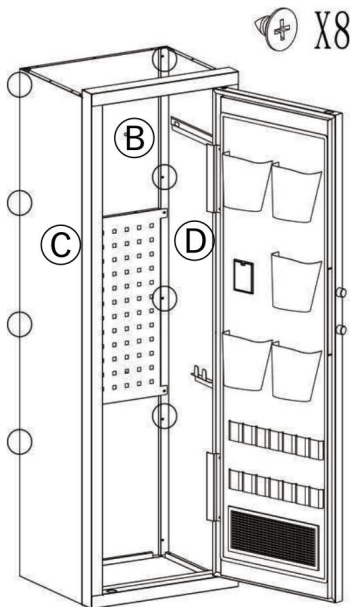


SCHWER! Bei diesem Schritt benötigen Sie möglicherweise Hilfe.

Verbindung B, C, D mit selbstschneidenden Gewinden.

Hinweis: Die unteren Schrauben sind nicht installiert.


STEP 4

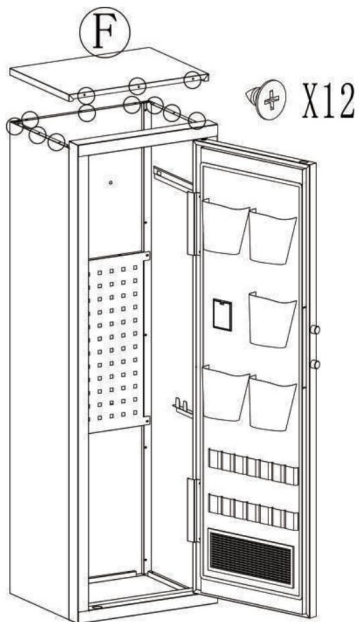

Installieren Sie F und sichern Sie es mit selbstschneidenden Gewinden.








STEP 5

 X10

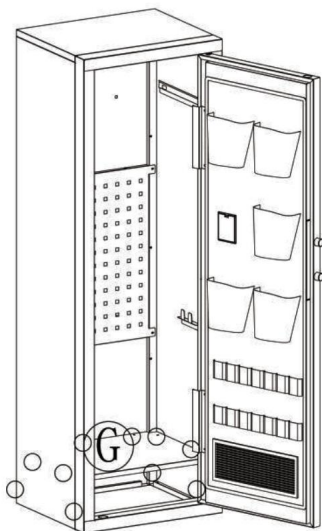




Installieren Sie G und sichern
Sie es mit selbstschneidenden Gewinden.

STEP 6

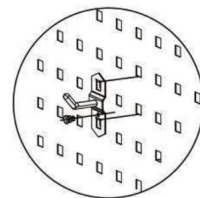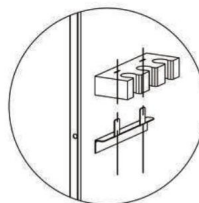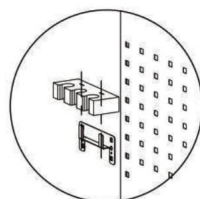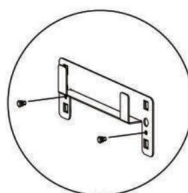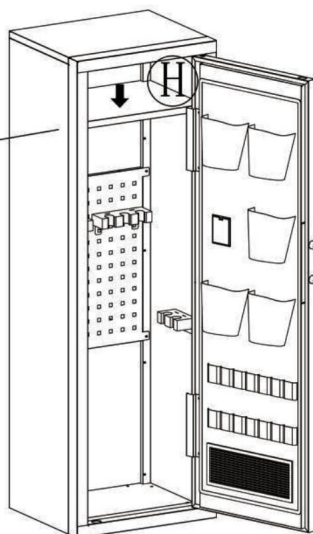

DAS ERSTE ÖFFNEN IHRES SAFES

Öffnen Sie die Tür zum ersten Mal und verwenden Sie den konfigurierten Notschlüssel zum Öffnen. Die Bedienungsschritte sind wie folgt:

1. Zum Öffnen nach unten drücken Notverriegelungsabdeckung.		4. Legen Sie die Batterie ein und öffnen Sie das Batteriefach
2. Stecken Sie den Notschlüssel in das Schlüsselloch und drücken Sie ihn, um ihn um 65° zu drehen gegen den Uhrzeigersinn.		5. Stellen Sie sicher, dass die Batterie mit „+“ übereinstimmt. und in der Box. (ohne 4 Alkaline-Batterien 1,5 V)
3. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn und der Safe Tür öffnet sich.		6. Schwache Leistung, Notfallmethode starten: Notschlüssel

BESCHREIBUNG:

1. Dieses Produkt verfügt über zwei Passwortsätze. Werkspasswort: „1234“, Werksverwaltungspasswort: „12456“.
2. Gelb: normale Erinnerung oder Erinnerung an falsches Passwort.
3. Grün: Entsperren und 6–7 Sekunden lang leuchten.
4. Rot: Anzeige für niedrigen Batteriestand.


PERSÖNLICHE PASSWORTEINSTELLUNG

1. Drücken Sie beim Öffnen der Tür die interne Einstelltaste der Tür, der Summer ertönt zweimal und die gelbe Anzeigeleuchte leuchtet.
2. Geben Sie innerhalb von 3 Sekunden ein neues 1- bis 8-stelliges Passwort ein. "##" oder "*"#" Zu
Drücken Sie die Bestätigungstaste. Wenn der Summer zweimal ertönt und die gelbe Leuchte erlischt, wurde das Passwort erfolgreich festgelegt.
3. **Hinweis:** Nachdem Ihr Passwort festgelegt wurde, testen Sie bitte das neue Passwort, um

Stellen Sie sicher, dass es gültig ist. Wenn Sie das falsche Passwort eingeben, leuchtet das gelbe Licht und es ertönen drei Pieptöne. Geben Sie einfach das richtige Passwort erneut ein.

PASSWORTEINSTELLUNGEN VERWALTEN

1. Drücken Sie im Zustand des Öffnens der Tür die Zifferntaste "0" zweimal "00", und Drücken Sie dann die interne Einstelltaste der Tür. Der Summer ertönt zweimal, die gelbe Kontrollleuchte leuchtet,



Bestätigung

Der Summer ertönt zweimal und die gelbe Anzeigeleuchte erlischt, was anzeigt, dass das Verwaltungskennwort erfolgreich festgelegt wurde.

Hinweis: Legen Sie das persönliche Passwort nicht mit dem Verwaltungscode identisch fest.

DREI MÖGLICHKEITEN, DEN SA ZU ÖFFNEN FE

1. **Notfallschlüssel + Knopf:** Zum ersten Mal das Passwort vergessen, und die Batterie leer. Notschlüssel senkrecht einstecken, nach links drehen, und gleichzeitig den Knopf zum Öffnen nach rechts drehen.

2. **Passwort + Knopf:** Tägliches Entsperren. Geben Sie das persönliche Passwort ein oder Um das Verwaltungskennwort zu ändern, drücken Sie oder und drehen Sie dann den Knopf nach rechts, um offen.

3. **Passwort + Knopf + Externe Power Box:** Die interne Batterie ist leer, die Schlüssel beschädigt oder verloren ist. Stecken Sie die externe Powerbox ein, geben Sie die persönlichen Passwort oder Verwaltungspasswort, drücken Sie zum Öffnen  "##" oder "**" und dann den Knopf drehen nach rechts.

WARNUNG BEI NIEDRIGEM BATTERIESTAND

- 1 Wenn die Batteriespannung unter 4,8 V liegt, leuchtet das rote Licht auf und die Die Warnung blinkt.
2. Wenn die Batteriespannung unter 3,8 V liegt, ist der Benutzerbetrieb untersagt. 6 Pieptöne zeigen an, dass die Batterie schwach ist und ausgetauscht werden muss.

Wachsamkeitseinstellung und Deaktivierung

1. Alarm einschalten: Drücken Sie im Standby-Modus einmal die ******* Taste, Summer ertönt Taste , und die gelbe Kontrollleuchte leuchtet auf. Anschließend wird der Vibrationsalarm aktiviert.
2. Bedingungen für den automatischen Alarm:
Der Safe gibt einen Alarm aus, wenn er einer bestimmten äußeren Kraft oder Vibration ausgesetzt ist;
Geben Sie dreimal das falsche Passwort ein aufeinanderfolgenden Malen.
3. Dauer des Alarmtons: Automatische Beendigung nach 1 Minute.
- 4 . Alarmabbruch-Einstellung:
Geben Sie das richtige Passwort ein, die grüne Kontrollleuchte leuchtet. Es bricht sofort den Alarmton ab und schaltet das Vibrationsalarm;
Öffnen Sie die Tür mit dem Schlüssel und nehmen Sie eine Batterie heraus.

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	SS-1380CZD
Betriebsspannungsbereich	4,2–7 V
Arbeitsleistung	Vier fünfte „AA“-Alkalibatterien
Produktgröße	500*400*1380 mm

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SI HAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt
am Main.

Britische	Republik
------------------	-----------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4A X

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

CASSAFORTE

MANUALE D'USO

MODELLO: SS-1380CZD

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAFE BOX

MODEL:SS-1380CZD

1380-500-400

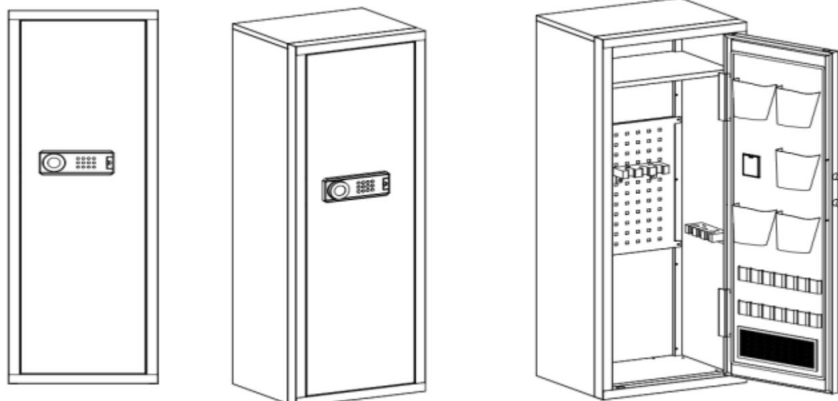

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Assistenza

**tecnica e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

AVVERTIMENTO


1 Pericolo di ribaltamento




- Un bambino o un adulto potrebbero ribaltare la cassaforte e restare uccisi o gravemente feriti.
- Se la cassaforte non è installata correttamente, bambini e adulti potrebbero subire gravi lesioni. fissati prima dell'installazione.
- I bambini non devono mai giocare con la cassaforte o nei suoi pressi.

2. Si prega di non inserire la chiave di emergenza o la scatola di alimentazione esterna

La cassaforte



ELENCO DEI PEZZI

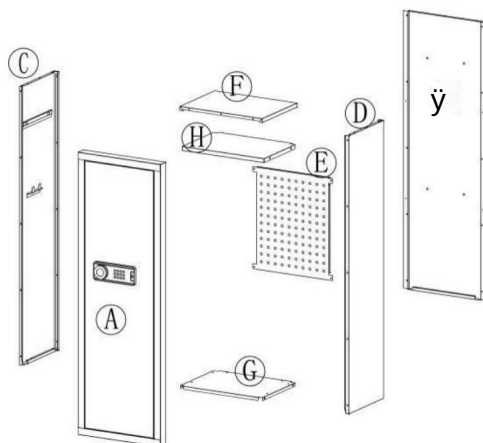

A *1 	B *1 	C *1 	D *1 		
E *1 	F *1 	G *1 	H *1 	I Peg 5 Pcs 	
J Gun bracket 2 Pcs 	K Buttstock 4 Pcs 		L Self tapping thread 42 Pcs 	M Plastic Snap-fit 10 Pcs 	
Screwdriver 1 PCS 	Gloves 1 PCS 	N Expansion bolt 	O Key 	P Instructions 	Q Battery box 

INSTRUCTIONS


STEP 1

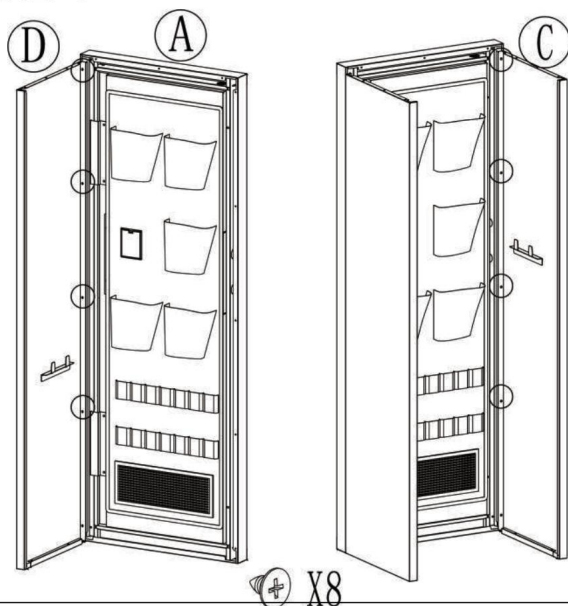

Collegamento A, C, D con filettature autofilettanti.



Nota: le viti inferiori non sono installate.

STEP 2

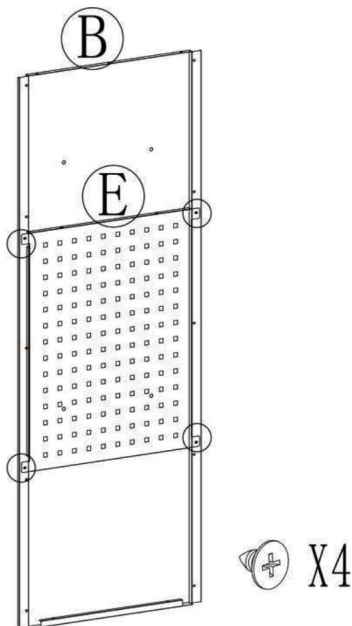

Collegamento B,E con filettature autofilettanti.


STEP 3

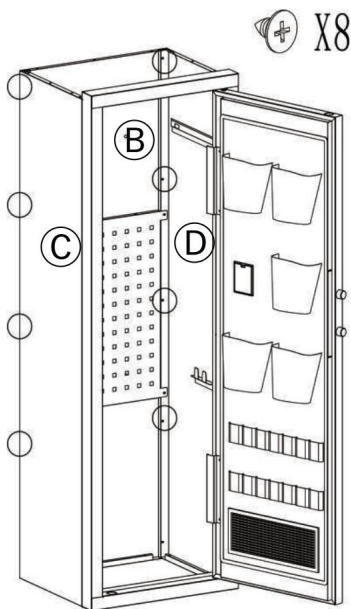

Collegamento B, C, D con filettature autofilettanti.

Nota: le viti inferiori non sono installate.


STEP 4

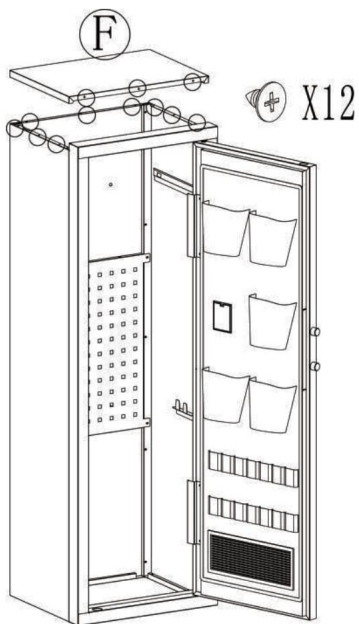

Installare F e fissare con filettature autofilettanti.








STEP 5

 X10

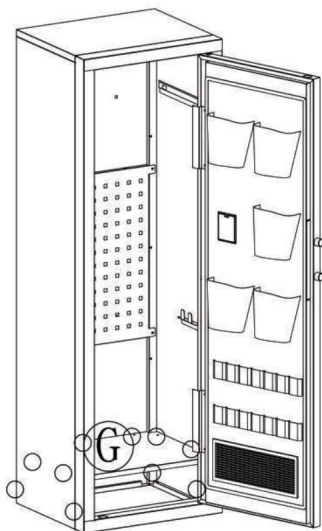




Installare G e fissare
con filettature autofilettanti.

STEP 6

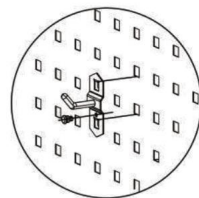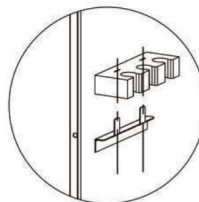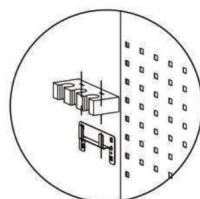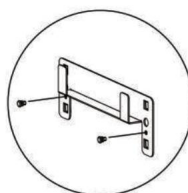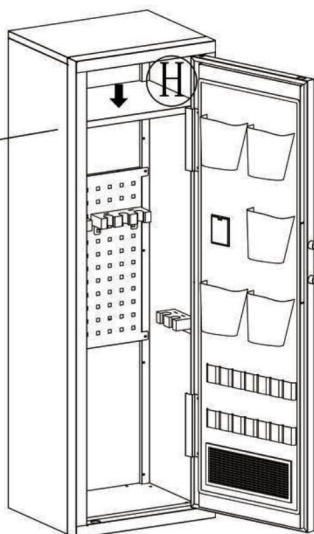

APRIRE LA CASSAFORTE PER LA PRIMA VOLTA

Aprire la porta per la prima volta, utilizzando la chiave di emergenza configurata. Le fasi operative sono le seguenti:

1. Premere verso il basso per aprire il coperchio della serratura di emergenza.		4. Installare la batteria e aprire il vano batteria
2. Inserire la chiave di emergenza nella serratura e spingerla per ruotarla di 65° antiorario.		5. Assicurarsi che la batteria corrisponda al polo positivo '+' e nella scatola. (escluse 4 batterie alcaline da 1,5 V)
3. Girare la maniglia in senso orario e la cassaforte la porta si apre.		6. Alimentazione debole, avvio con metodo di emergenza: chiave di emergenza

DESCRIZIONE:

1. Questo prodotto ha 2 set di password. Password originale di fabbrica: "1234", password di gestione di fabbrica: "12456".
2. Giallo: promemoria normale o promemoria password errata.
3. Verde: sblocca e si illumina per 6-7 secondi.
4. Rosso: indicatore di batteria scarica.

IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD PERSONALE

1. In fase di apertura della porta, premere il pulsante di impostazione interna della porta, il cicalino suonerà due volte e la spia gialla si accenderà.
2. Inserisci una nuova password da 1 a 8 cifre entro 3 secondi. Premi **"#"** o **"*"** A "Conferma". Se il cicalino suona due volte e la luce gialla si spegne, la password è stata impostata correttamente.
3. **Avviso:** dopo aver impostato la password, testare la nuova password per renderla

assicurati che sia valida. Se inserisci la password errata, si accenderà la luce gialla e verranno emessi tre segnali acustici, è sufficiente reinserire la password corretta.

GESTISCI LE IMPOSTAZIONI DELLA PASSWORD

1. Nello stato di apertura della porta, premere due volte il tasto numerico "0" "00", e quindi premere il pulsante di impostazione interno della porta. Il cicalino suona due volte, il la spia gialla è accesa,

2. Inserisci una nuova password da 1 a 8 cifre entro 3 secondi. Premi per  chiave confermare.

il cicalino suonerà due volte e la spia gialla si spegnerà, a indicare che la password di gestione è stata impostata correttamente.

Nota: non impostare la stessa password personale con il codice di gestione.

TRE MODI PER APRIRE LA SAFE

1. **Chiave di emergenza + manopola:** per la prima volta, se si dimentica la password, la batteria è scarica. Inserire la chiave di emergenza verticalmente, ruotarla verso sinistra, e contemporaneamente girare la manopola verso destra per aprire.

2. **Password + Manopola:** Sblocco giornaliero. Inserisci la password personale o password di gestione, premere  e quindi ruotare la manopola verso destra per aprire.

3. **Password + Manopola + Scatola di alimentazione esterna:** la batteria interna è scarica, la chiave è danneggiata o persa. Inserire la scatola di alimentazione esterna, immettere il codice personale password o password di gestione, premere verso destra  e poi girare la manopola per aprire.

AVVISO BATTERIA SCARICA

1. Se la tensione della batteria è inferiore a 4,8 V, si accenderà la luce rossa e il l'avviso lampeggerà.
2. Se la tensione della batteria è inferiore a 3,8 V, l'operazione da parte dell'utente è vietata. 6 segnali acustici indicheranno che la batteria è scarica e deve essere sostituita.

IMPOSTAZIONE E DISATTIVAZIONE DELLA VIGILANZA

1. Impostazione allarme: in modalità standby, premere una volta il ******* tasto, il cicalino suonerà pulsante e la spia gialla si accende. Quindi si attiva l'allarme con vibrazione.
2. Condizioni per l'attivazione dell'allarme automatico:
• La cassaforte emetterà un allarme quando viene colpita da una determinata forza esterna o vibrazione;
• Inserire la password errata tre volte consecutive.
3. Durata del suono della sveglia: si interrompe automaticamente dopo 1 minuto.
4. Impostazione di annullamento dell'allarme:
• Inserire la password corretta, il verde la spia è accesa. Annulla immediatamente il suono dell'allarme e spegne l'allarme vibrazione;
• Aprire la portiera con la chiave ed estrarre la batteria.

PARAMETRI TECNICI

Modello	SS-1380CZD
Gamma di tensione di lavoro	4,2-7 V
Potenza di lavoro	Quattro batterie alcaline "AA" da 5a
Dimensioni del prodotto	500*400*1380mm

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SI HAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte
sul Meno.

RAPPRESENTANTE	DEL REGNO UNITO
-------------------------------	--------------------------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

CAJA DE SEGURIDAD

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: SS-1380CZD

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAFE BOX

MODEL:SS-1380CZD

1380-500-400

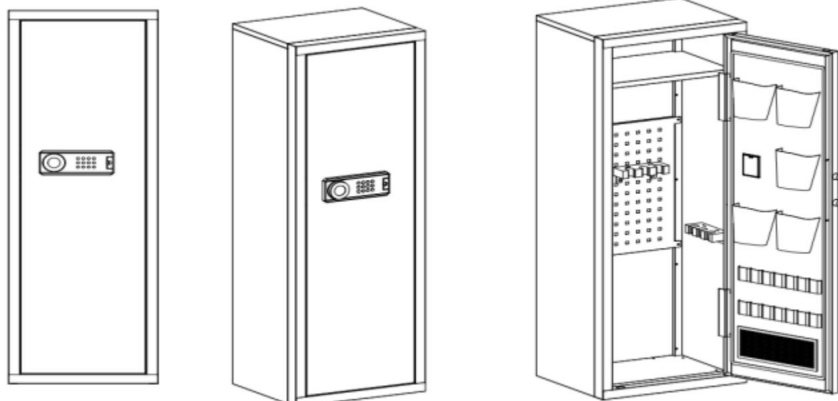

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? Contáctenos: Soporte técnico y

certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.


ADVERTENCIA






1 Peligro de vuelco

- Un niño o un adulto puede volcar la caja fuerte y resultar muerto o gravemente herido.
- Los niños y los adultos pueden sufrir lesiones graves si la caja fuerte no está asegurado antes de la instalación.
- Los niños no deben jugar con la caja fuerte ni cerca de ella en ningún momento.

2. No coloque la llave de emergencia ni la caja de alimentación externa en La caja fuerte



LISTA DE PIEZAS

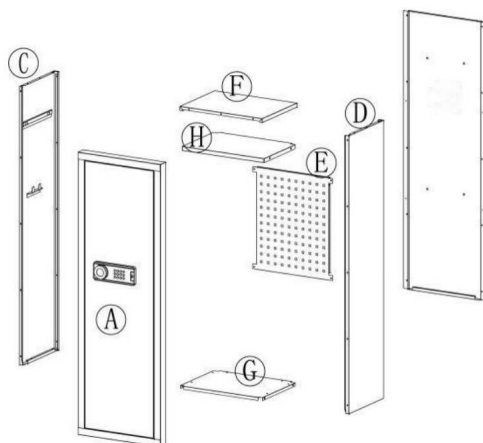

A * 1 	B * 1 	C * 1 	D * 1 		
E * 1 	F * 1 	G * 1 	H * 1 	I Peg 5 Pcs 	
J Gun bracket 2 Pcs 	K Buttstock 4 Pcs 		L Self tapping thread 42 Pcs 	M Plastic Snap-fit 10 Pcs 	
Screwdriver 1 PCS 	Gloves 1 PCS 	N Expansion bolt 	O Key 	P Instructions 	Q Battery box 

INSTRUCTIONS


STEP 1

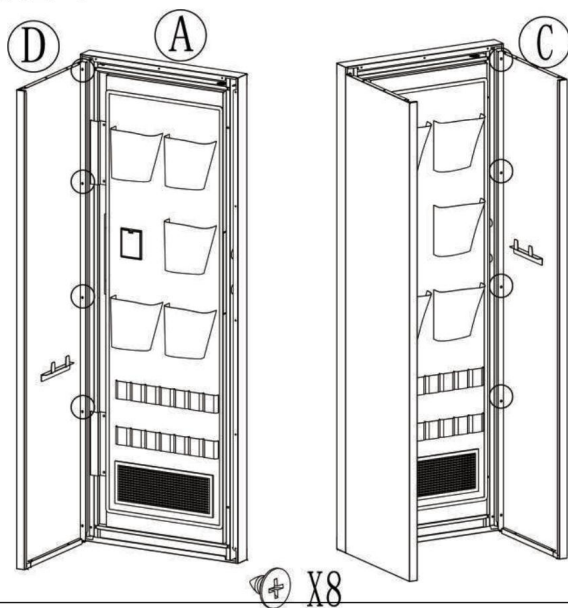

Conecte A, C, D con
roscas autorroscantes.



Nota: Los tornillos inferiores
no están instalados.

STEP 2

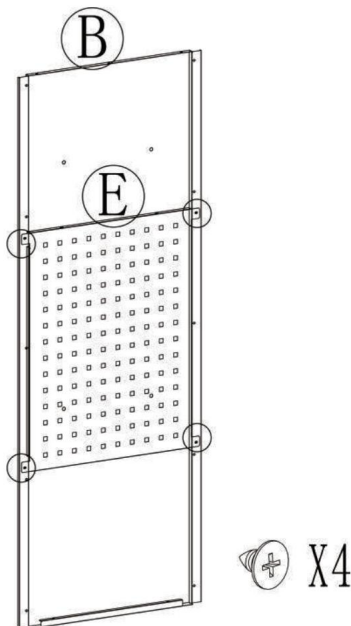

Enlace B,E con
roscas autorroscantes.


STEP 3

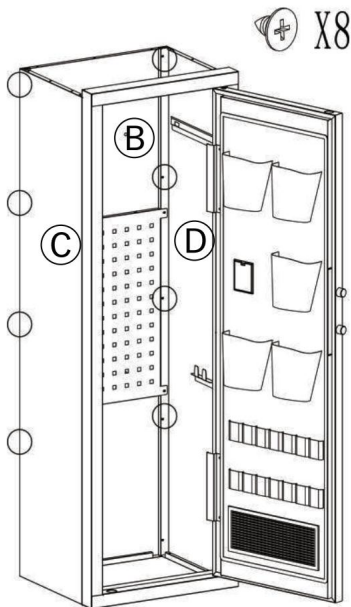

Enlace B,C,D con roscas autorroscantes.

Nota: Los tornillos inferiores no están instalados.


STEP 4

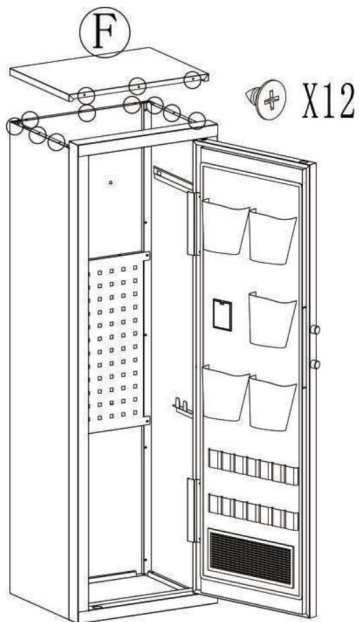

Instale F y asegúrelo con roscas autorroscantes.







STEP 5

 X10

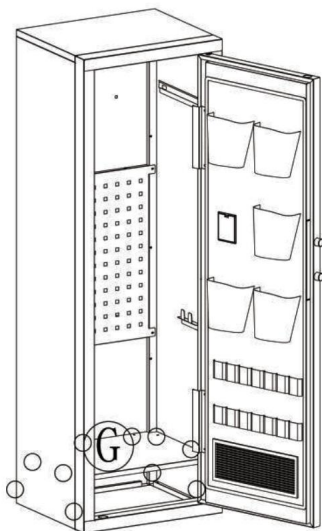




Instale G y asegúrelo con
rosclas autorroscantes.

STEP 6

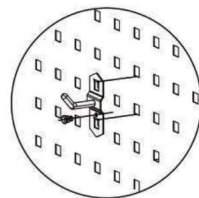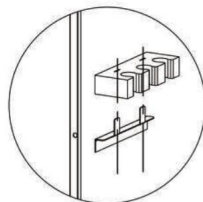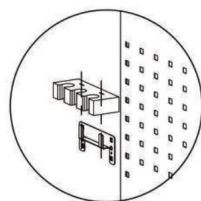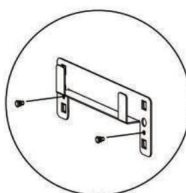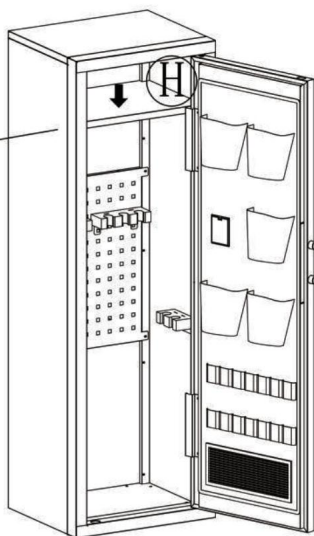

ABRIR SU CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ

Al abrir la puerta por primera vez, utilice la llave de emergencia configurada. Los pasos son los siguientes:

1. Presione hacia abajo para abrir el cubierta de cerradura de emergencia.		4. Instale la batería y abra la caja de la batería.
2. Inserte la llave de emergencia en la cerradura y empújela para girarla 65°. sinistrórsum.		5. Asegúrese de que la batería coincida con '+' y en la caja. (no incluye 4 pilas alcalinas de 1,5 V)
3. Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj y la caja fuerte La puerta se abre.		6. Potencia débil, arranque por método de emergencia: Tecla de emergencia

DESCRIPCIÓN:

1. Este producto tiene dos conjuntos de contraseñas: la contraseña original de fábrica: "1234" y la contraseña de administración de fábrica: "12456".
2. Amarillo: recordatorio normal o recordatorio de contraseña incorrecta.
3. Verde: se desbloquea y se ilumina durante 6-7 segundos.
4. Rojo: indicador de batería baja.

CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA PERSONAL

1. En el estado de apertura de la puerta, presione el botón de configuración interna de la puerta, el zumbador sonará dos veces y la luz indicadora amarilla se encenderá.
2. Ingrese una contraseña nueva de 1 a 8 dígitos en 3 segundos. Presione **"#" o "*" a** "Confirmar". Si el timbre suena dos veces y la luz amarilla se apaga, la contraseña se ha configurado correctamente.
3. Aviso: Después de configurar su contraseña, pruebe la nueva contraseña para asegurarse de que

Asegúrese de que sea válida. Si ingresa una contraseña incorrecta, se encenderá la luz amarilla. y sonarán tres pitidos, simplemente vuelva a ingresar la contraseña correcta.

ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑAS

1. En el estado de apertura de la puerta, presione la tecla numérica "0" dos veces "00", y Luego presione el botón de configuración interna de la puerta. El timbre suena dos veces, el

La luz indicadora amarilla está encendida,

2. Ingrese una nueva contraseña de 1 a 8 dígitos en 3 segundos. Presione **"#" o "*" llave** para confirmar.

El timbre sonará dos veces y la luz indicadora amarilla se apagará, lo que muestra que la contraseña de administración se ha configurado correctamente.

Aviso: No establezca una contraseña personal igual que el código de administración.

TRES FORMAS DE ABRIR LA SA FE

1. Llave de emergencia + Perilla: Por primera vez, olvide la contraseña y la

La batería está descargada. Inserte la llave de emergencia verticalmente, gírela hacia la izquierda, y al mismo tiempo gire la perilla hacia la derecha para abrir.

2. Contraseña + Perilla: Desbloqueo diario. Ingrese la contraseña personal o contraseña de administración, presione o y luego gire la perilla hacia la derecha para abierto.

3. Contraseña + Perilla + Caja de Alimentación Externa: La batería interna está muerta, la La llave está dañada o se pierde. Inserte la caja de alimentación externa, ingrese el número personal.

Contraseña o contraseña de administración, presione a **"#" o "*" y luego gira la perilla** la derecha para abrir.

ALERTA DE BATERÍA BAJA

1 Si el voltaje de la batería es inferior a 4,8 V, se encenderá la luz roja y

La advertencia parpadeará.

2. Si el voltaje de la batería es inferior a 3,8 V, el usuario no podrá utilizarla. 6 pitidos indicarán que la batería está baja y debe reemplazarse.

CONFIGURACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE VIGILANCIA

1. Ajuste de la alarma: En modo de espera, pulse una vez y el ******* tecla, sonará un timbre
indicador amarillo se encenderá. A continuación, se activará la alarma vibratoria.

2. Condiciones para que suene la alarma automática: La caja fuerte sonará cuando sea golpeada por una determinada fuerza externa o vibración; Ingrese la contraseña incorrecta tres veces. veces consecutivas.

3. Duración del sonido de la alarma: se detiene automáticamente después de 1 minuto.

4 Configuración de cancelación de alarma: Ingrese la contraseña correcta, el verde
La luz indicadora está encendida. Cancela inmediatamente el sonido de la alarma y apaga el
Alarma de vibración; Abra la puerta con la llave y saque una batería.

PARÁMETROS TÉCNICOS


Modelo	SS-1380CZD
Rango de voltaje de trabajo	4,2-7 V
Poder de trabajo	Cuatro pilas alcalinas de 5ª "AA"
Tamaño del producto	500*400*1380 mm

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SI HAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

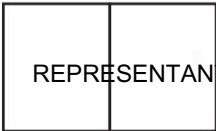

E-CrossStu GmbH
TE CE Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4A

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

SEJF

INSTRUKCJA OBSŁUGI


MODEL: SS-1380CZD

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Zaoszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z wiodącymi markami i niekoniecznie oznaczają one, że obejmują wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę ceny w porównaniu z wiodącymi markami.

MODEL:SS-1380CZD

1380-500-400

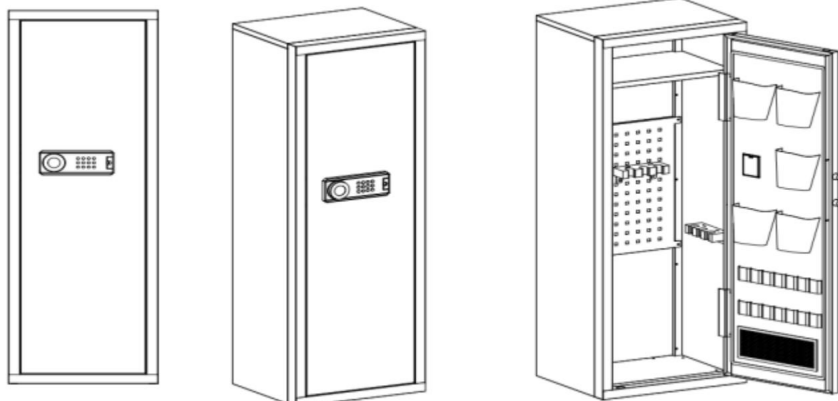

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji: www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.


OSTRZEŻENIE




1 Niebezpieczeństwo wywrócenia

- Dziecko lub osoba dorosła może przewrócić sejf, co może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.
- W przypadku braku dostępu do sejfu, dzieci i dorośli mogą doznać poważnych obrażeń. zabezpieczone przed montażem.
- Dzieci nie powinny bawić się sejfem ani przebywać w jego pobliżu.

2. Nie wkładaj klucza awaryjnego ani zewnętrznego zasilacza do Bezpieczne pudełko



LISTA CZĘŚCI

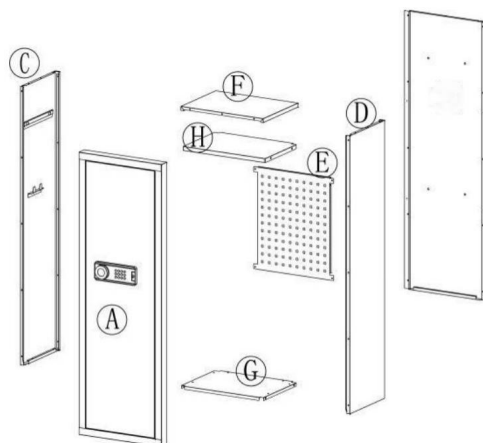

A * 1 	B * 1 	C * 1 	D * 1 		
E * 1 	F * 1 	G * 1 	H * 1 	I Peg 5 Pcs 	
J Gun bracket 2 Pcs 	K Buttstock 4 Pcs 		L Self tapping thread 42 Pcs 	M Plastic Snap-fit 10 Pcs 	
Screwdriver 1 PCS 	Gloves 1 PCS 	N Expansion bolt 	O Key 	P Instructions 	Q Battery box 

INSTRUCTIONS


STEP 1

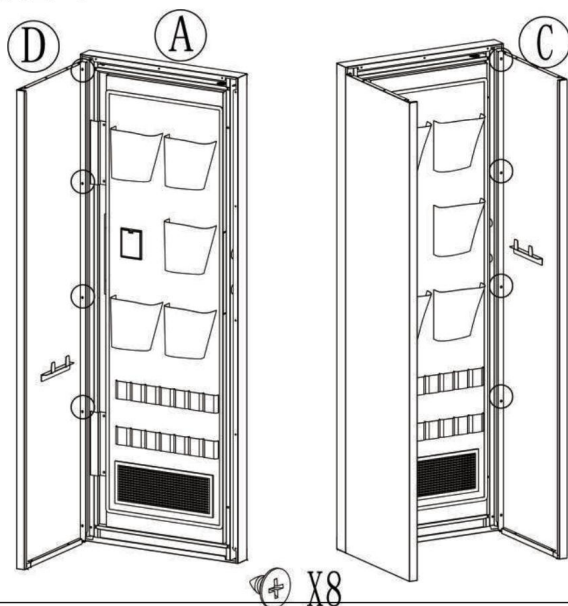

Połączenia A, C, D za pomocą
gwintów samogwintujących.


Uwaga: Dolne śruby nie są zamontowane.

STEP 2

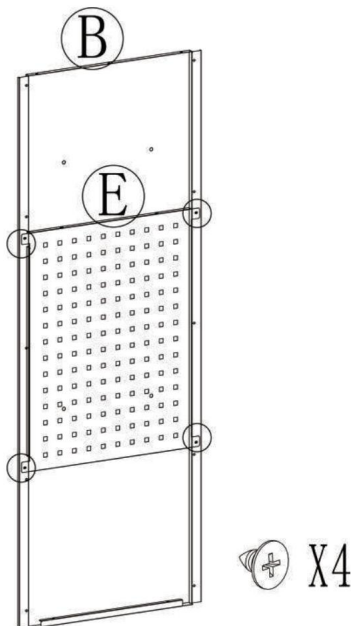

Połączenia B, E za pomocą
gwintów samogwintujących.

STEP 3

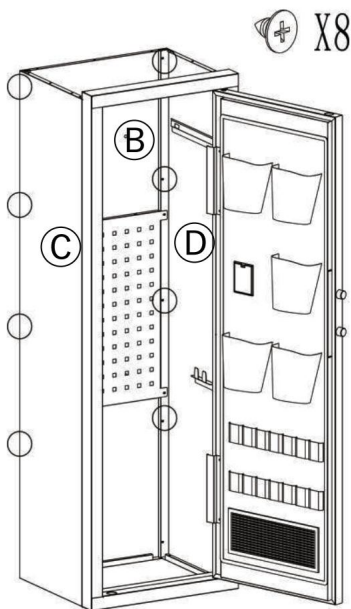


CIĘŻKO! Możesz potrzebować pomocy na tym etapie.

Połączenia B, C, D za pomocą gwintów samogwintujących.

Uwaga: Dolne śruby nie są zamontowane.


STEP 4

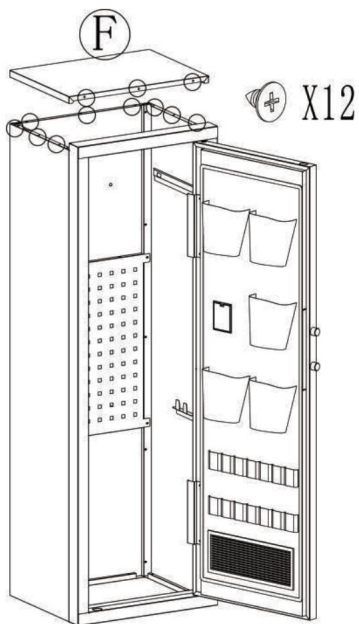

Zamontuj F i zabezpiecz za pomocą gwintów samogwintujących.








STEP 5

 X10

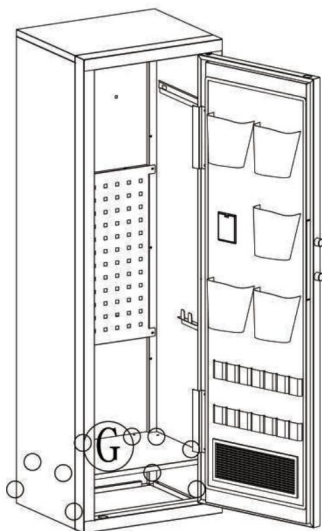




Zamontuj element G i zabezpiecz
go za pomocą gwintów samogwintujących.

STEP 6

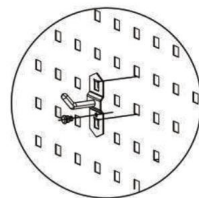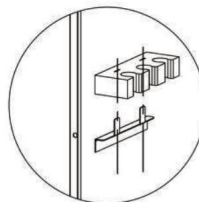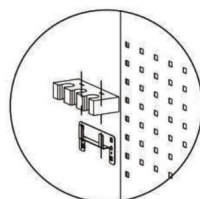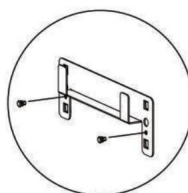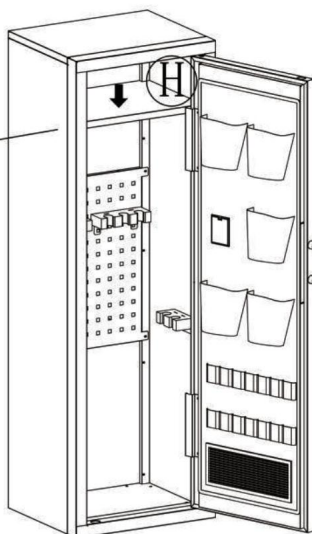

OTWIERANIE SEJFU PO RAZ PIERWSZY

Otwórz drzwi po raz pierwszy i użyj skonfigurowanego klucza awaryjnego. Kroki operacji są następujące:

1. Naciśnij, aby otworzyć pokrywę zamka awaryjnego.		4. Zainstaluj baterię i otwórz obudowę baterii
2. Włóż klucz awaryjny do zamka i obróć go o 65°. przeciwie do ruchu wskazówek zegara.		5. Upewnij się, że bateria jest podłączona do bieguna „+” i w pudełku. (bez 4 baterii alkalicznych 1,5 V)
3. Obróć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara i bezpiecznie drzwi się otwierają.		6. Słaba moc, rozruch awaryjny: kluczyk awaryjny

OPIS:

1. Ten produkt ma 2 zestawy haseł. Oryginalne hasło fabryczne: „1234”, fabryczne hasło zarządzania: „12456”.

2. Żółty: normalne przypomnienie lub przypomnienie błędnego hasła.

3. Zielony: odblokuj i zaświeci się na 6-7 sekund.

4. Czerwony: wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii.

USTAWIENIE HASŁA OSOBISTEGO

1. W stanie otwarcia drzwi naciśnij wewnętrzny przycisk ustawień drzwi, brzęczyk zabrmi dwa razy i zaświeci się żółta lampka kontrolna.

2. Wprowadź nowe hasło (od 1 do 8 cyfr) w ciągu 3 sekund. Naciśnij przycisk **"##"** lub **"**"** Do potwierdzenia. Jeśli brzęczyk zabrmi dwa razy i żółta lampka zgaśnie, hasło zostało pomyślnie ustawione.

3. Uwaga: Po ustawieniu hasła przetestuj nowe hasło, aby upewnić się, że jest ono poprawne.

Upewnij się, że jest prawidłowe. Jeśli wpiszesz nieprawidłowe hasło, zaświeci się żółta lampka. i usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe, wystarczy, że ponownie wpiszesz prawidłowe hasło.

ZARZĄDZAJ USTAWIENIAMI HASŁA

1. W stanie otwarcia drzwi naciśnij dwukrotnie klawisz numeryczny „0” „00” i

Następnie naciśnij wewnętrzny przycisk ustawień drzwi. Brzęczyk zabrzmi dwa razy, świeci się żółta kontrolka,

2. Wprowadź nowe hasło składające się z 1–8 cyfr w ciągu 3 sekund. Naciśnij, aby **"#"** lub **"**"** klawisz potwierdzić.

brzęczyk zabrzmi dwa razy, a żółta kontrolka zgaśnie, co oznacza, że hasło zarządzania zostało ustawione pomyślnie.

Uwaga: Nie należy ustawiać tego samego hasła osobistego i kodu zarządzania.

TRZY SPOSOBY NA OTWARCIE SAFE

1. Klucz awaryjny + pokrętło: Po raz pierwszy zapomnij hasło i

Akumulator jest rozładowany. Włóż kluczyk awaryjny pionowo, przekręć w lewo, i jednocześnie przekręć pokrętło w prawo, aby otworzyć.

2. Hasło + pokrętło: Odblokowanie codzienne. Wprowadź hasło osobiste lub

hasło zarządzania, naciśnij lub , a następnie obróć pokrętło w prawo, aby

Otwarte.

3. Hasło + pokrętło + zewnętrzny zasilacz: bateria wewnętrzna jest rozładowana,

Klucz jest uszkodzony lub zgubiony. Włóż zewnętrzny zasilacz, wprowadź dane osobowe

hasło lub hasło zarządzania, naciśnij w prawo, aby **"#"** lub **"**"** a następnie przekręć pokrętło otworzyć.

1. Jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej 4,8 V, zaświeci się czerwona lampka i ostrzeżenie zacznie migać.
2. Jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej 3,8 V, użytkownik nie będzie mógł wykonywać żadnych czynności. 6 sygnałów dźwiękowych wskaże, że akumulator jest niski i należy go wymienić.

USTAWIANIE I DEZAKTYWACJA CZUJNOŚCI

1. Ustawianie alarmu: W trybie czuwania naciśnij raz przycisk, "" klawisz, brzęczyk zabrzmi a żółta lampka kontrolna zaświeci się. Następnie uruchomi się alarm wibracyjny.
2. Warunki uruchomienia automatycznego alarmu: Sejf uruchomi alarm, gdy zostanie uderzony przez określoną siłę zewnętrzną lub wibrację; Wprowadź nieprawidłowe hasło trzy razy z rzędu.
3. Czas trwania dźwięku alarmu: automatyczne wyłączenie po 1 minucie.
4. Ustawienie anulowania alarmu: Wprowadź prawidłowe hasło, zielony kontrolka jest włączona. Dźwięk alarmu jest natychmiast anulowany i wyłączany. alarm wibracyjny; Otwórz drzwi kluczem i wyjmij baterię.

PARAMETRY TECHNICZNE


Model	SS-1380CZD
Zakres napięcia roboczego	4,2-7 V
Moc robocza	Cztery 5. baterie alkaliczne „AA”
Rozmiar produktu	500*400*1380 mm

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SI HAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730

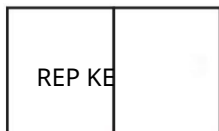

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt
nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4A X

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

KLUIS

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: SS-1380CZD

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet per se dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, hieronder vallen. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAFE BOX

MODEL:SS-1380CZD

1380-500-400

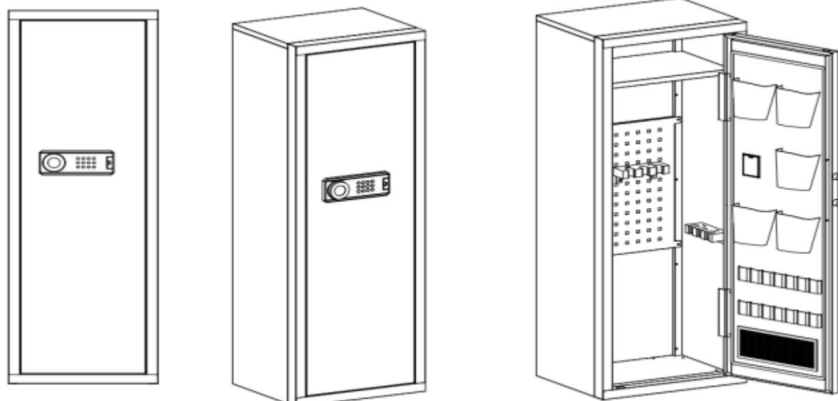

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.


WAARSCHUWING




1 Gevaar voor kantelen

- Een kind of volwassene kan de kluis omverwerpen en daarbij omkomen of ernstig gewond raken.
- Kinderen en volwassenen kunnen ernstig gewond raken als de kluis niet goed is afgesloten. vastgezet vóór de installatie.
- Kinderen mogen nooit met of in de buurt van de kluis spelen.

2. Steek de nood sleutel en de externe stroomdoos niet in De kluis



ONDERDELENLIJST

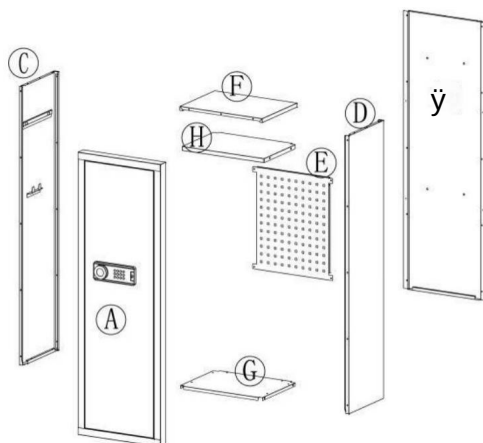

A *1 	B *1 	C *1 	D *1 		
E *1 	F *1 	G *1 	H *1 	I Peg 5 Pcs 	
J Gun bracket 2 Pcs 	K Buttstock 4 Pcs 		L Self tapping thread 42 Pcs 	M Plastic Snap-fit 10 Pcs 	
Screwdriver 1 PCS 	Gloves 1 PCS 	N Expansion bolt 	O Key 	P Instructions 	Q Battery box 

INSTRUCTIONS


STEP 1

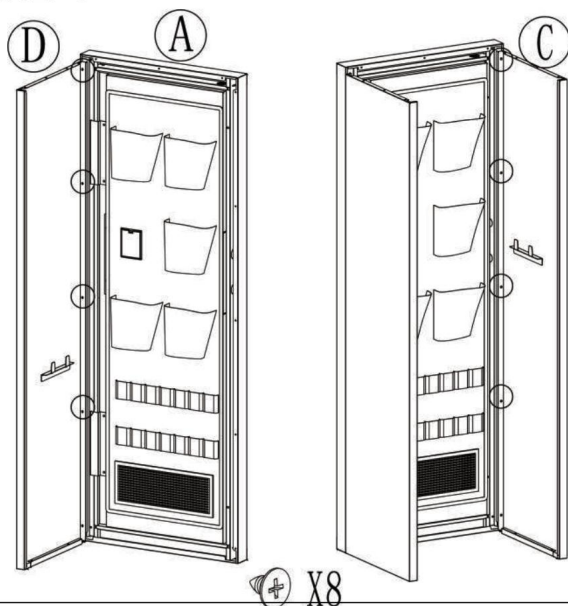

Verbind A,C,D met zelftappende draad.


Let op: De onderste schroeven zijn niet gemonteerd.

STEP 2

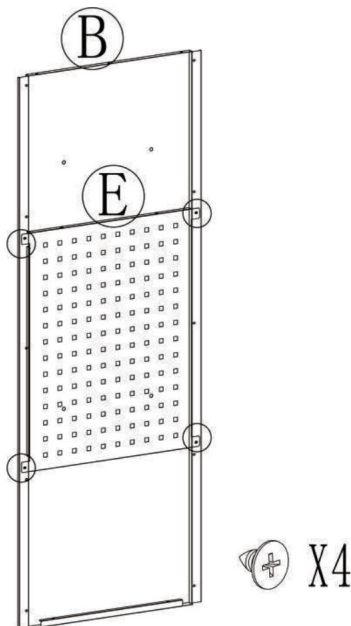

Verbinding B,E met zelftappende draad.

STEP 3

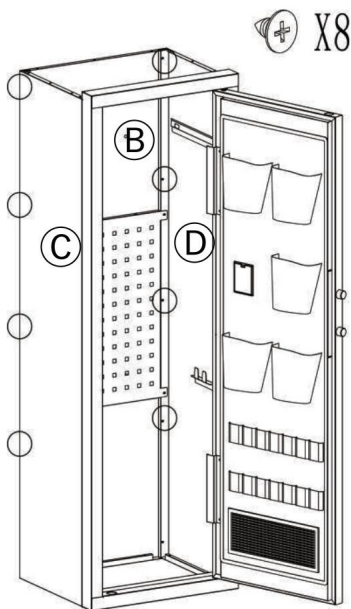


ZWAAR! Mogelijk heeft u hulp nodig bij deze stap.

Verbinding B,C,D met zelftappende draad.

Let op: De onderste schroeven zijn niet gemonteerd.


STEP 4

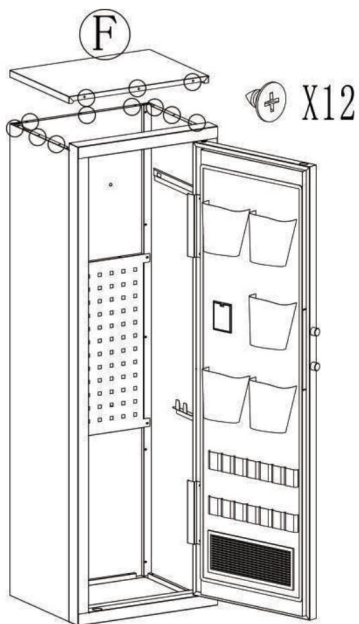

Plaats F en zet vast met zelftappende schroefdraad.








STEP 5

 X10

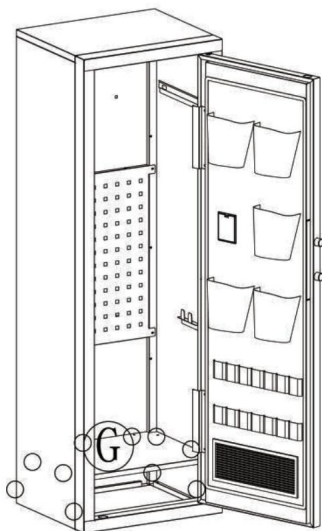




Plaats G en zet vast met
zelftappende schroefdraad.

STEP 6

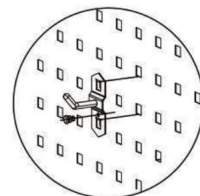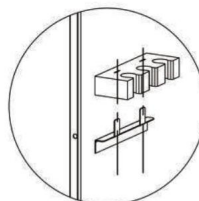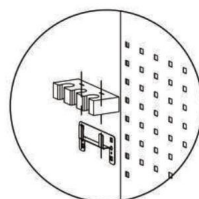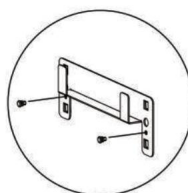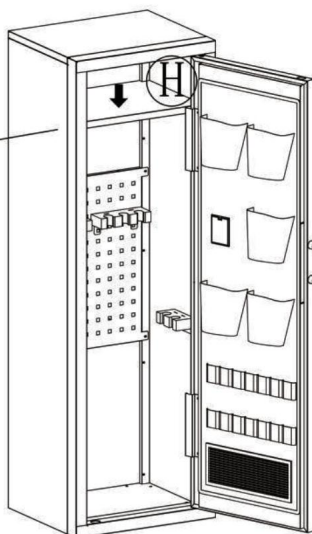

UW KLUIS VOOR DE EERSTE KEER OPENEN

Open de deur voor de eerste keer en gebruik de geconfigureerde nood sleutel om de deur te openen. De bedieningsstappen zijn als volgt:

1. Druk naar beneden om de noodslotdeksel.		4. Plaats de batterij en open de batterijbehuizing
2. Steek de nood sleutel in het sleutelgat en duw hem 65° draaien tegen de klok in.		5. Zorg ervoor dat de batterij overeenkomt met '+' en in de doos. (exclusief 4 alkaline 1,5V batterijen)
3. Draai de hendel met de klok mee en de kluis deur gaat open.		6. Zwakke voeding, noodstartmethode: Noodsleutel

BESCHRIJVING:

1. Dit product heeft twee wachtwoorden: het originele fabriekswachtwoord: "1234", het fabrieksbeheerwachtwoord: "12456".
2. Geel: normale herinnering, of herinnering voor verkeerd wachtwoord.
3. Groen: ontgrendeld en 6-7 seconden lang verlicht.
4. Rood: indicator voor lage batterij.

PERSOONLIJKE WACHTWOORDINSTELLING

1. Druk tijdens het openen van de deur op de interne instelknop van de deur, de zoemer klinkt twee keer en het gele indicatielampje gaat branden.
2. Voer binnen 3 seconden een nieuw wachtwoord van 1 tot 8 cijfers in. Druk op **"##"** of **"**"** naar de bevestigingsknop. Als de zoemer twee keer klinkt en het gele lampje uitgaat, is het wachtwoord succesvol ingesteld.
3. **Let op:** Nadat uw wachtwoord is ingesteld, test u het nieuwe wachtwoord om het te controleren.

zeker dat het geldig is. Als u het verkeerde wachtwoord invoert, gaat het gele lampje branden en u hoort drie pieptonen. Voer het juiste wachtwoord opnieuw in.

WACHTWOORDINSTELLINGEN BEHEREN

1. Druk in de open stand van de deur tweemaal op de cijfertoets "0" "00" en

Druk vervolgens op de interne instelknop van de deur. De zoemer klinkt twee keer, de gele indicatielampje brandt,

2. Voer binnen 3 seconden een nieuw wachtwoord van 1 tot 8 cijfers in. Druk op om **"#" of "*" sleutel** te bevestigen.

De zoemer klinkt twee keer en het gele indicatielampje gaat uit. Dit geeft aan dat het beheerwachtwoord succesvol is ingesteld.

Let op: Stel geen persoonlijk wachtwoord in dat gelijk is aan de beheerscode.

DRIE MANIEREN OM DE SA TE OPENEN

1. **Noodsleutel + knop:** Vergeet voor de eerste keer het wachtwoord en de batterij is leeg. Steek de nood sleutel verticaal in het contact, draai hem naar links, en draai tegelijkertijd de knop naar rechts om te openen.

2. **Wachtwoord + knop:** Dagelijkse ontgrendeling. Voer het persoonlijke wachtwoord in of beheerwachtwoord, druk op of en draai vervolgens de knop naar rechts om open.

3. **Wachtwoord + Knop + Externe Voedingsdoos:** De interne batterij is leeg, de sleutel is beschadigd of verloren. Sluit de externe voedingsdoos aan, voer de persoonlijke

wachtwoord of beheerwachtwoord, druk rechts om te **"#" of "*" en draai dan aan de knop** openen.

WAARSCHUWING VOOR LAGE BATTERIJ

1. Als de accuspanning lager is dan 4,8 V, gaat het rode lampje branden en waarschuwing zal knipperen.
2. Als de batterijspanning lager is dan 3,8 V, is bediening door de gebruiker verboden. 6 pieptonen geven aan dat de batterij bijna leeg is en vervangen moet worden.

WAAKZAAMHEIDSINSTELLING EN DEACTIVERING

1. Alarm aan-instelling: Druk in de stand-bystand eenmaal op de **"**"** toets, zoemer zal klinken knop en het gele indicatielampje gaat branden. Vervolgens start het trilalarm.
2. Voorwaarden voor het automatisch afgaan van het alarm:
• De kluis zal alarmeren wanneer deze wordt geraakt door een bepaalde externe kracht of trilling;
• Voer drie keer het verkeerde wachtwoord in opeenvolgende keren.
3. Duur van het alarmgeluid: stopt automatisch na 1 minuut.
4. Alarmannuleringsinstellingen:
• Voer het juiste wachtwoord in, het groene Het indicatielampje brandt. Het alarmgeluid wordt onmiddellijk geannuleerd en de trilalarm;
• Open de deur met de sleutel en haal de batterij eruit.

TECHNISCHE PARAMETERS

Model	SS-1380CZD
Werkspanningsbereik	4,2-7V
Werkvermogen	Vier 5e "AA" alkalinebatterijen
Productgrootte	500*400*1380mm

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Geïmporteerd naar AUS: SI HAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

VK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4A X

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

KASSASKÅP

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: SS-1380CZD

Vi fortsätter att sträva efter att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "Halv priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av de besparingar du kan göra genom att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att det täcker alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Vi påminner dig om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften jämfört med de stora toppmärkena.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAFE BOX

MODEL:SS-1380CZD

1380-500-400

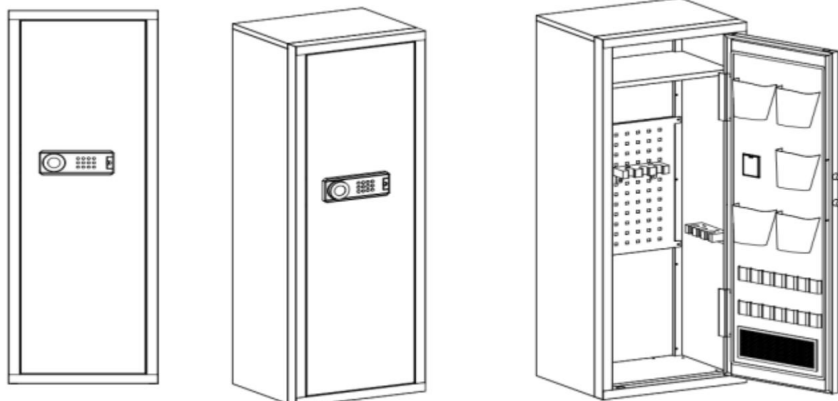

BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och**

e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.


VARNING





1 Risk för att välta

- Ett barn eller en vuxen kan välta kassaskåpet och dödas eller skadas allvarligt.
- Allvarliga skador kan uppstå för barn och vuxna om kassaskåpet inte är i bruk säkras före installation.
- Barn ska inte leka med eller runt kassaskåpet.

2. Vänligen sätt inte in nödnyckeln eller den externa strömförsörjningsboxen Kassaskåpet


DELLISTA

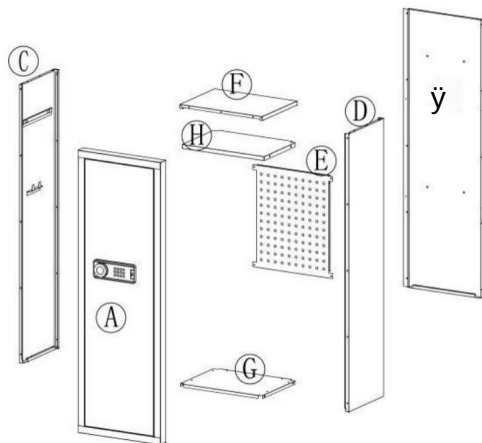

(A) *1 	(B) *1 	(C) *1 	(D) *1 		
(E) *1 	(F) *1 	(G) *1 	(H) *1 	(I) Peg 5 Pcs 	
(J) Gun bracket 2 Pcs 	(K) Buttstock 4 Pcs 		Self tapping thread (L) 42 Pcs 	Plastic Snap-fit 10 Pcs (M) 	
Screwdriver 1 PCS 	Gloves 1 PCS 	Expansion bolt (N) 	(O) Key 	Instructions (P) 	Battery box (Q) 

INSTRUCTIONS


STEP 1

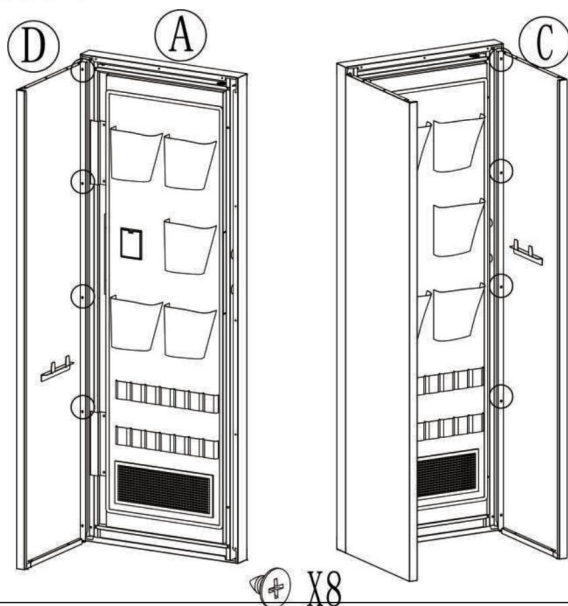

Länk A, C, D med
självgångande gängor.


Obs: De nedre skruvarna
är inte monterade.

STEP 2

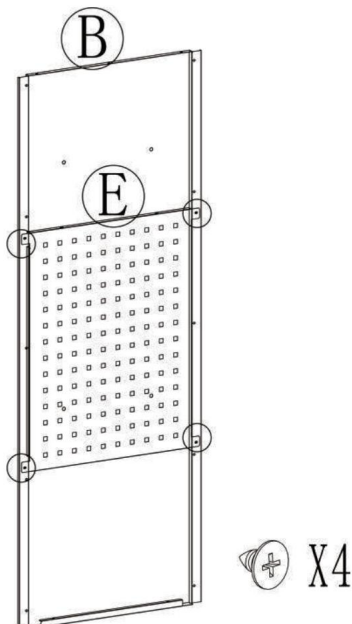

Länk B, E med
självgångande gängor.

STEP 3

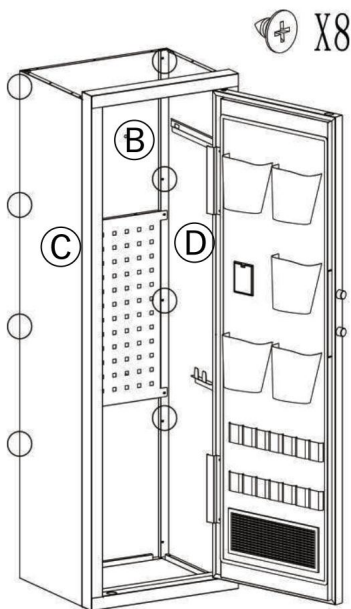


TUNGT! Du kan behöva hjälp med det här steget.

Länk B, C, D med självgående gängor.

Obs: De nedre skruvarna är inte monterade.


STEP 4

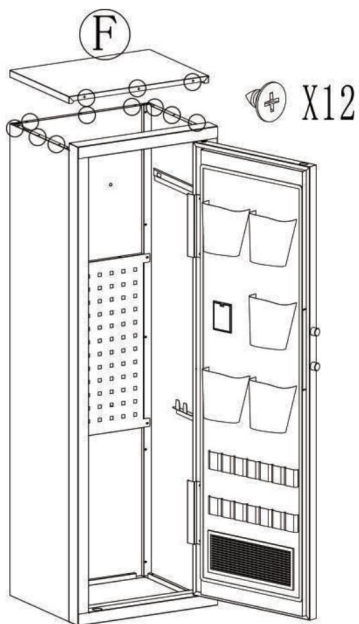

Montera F och säkra med självgående gängor.







STEP 5

 X10

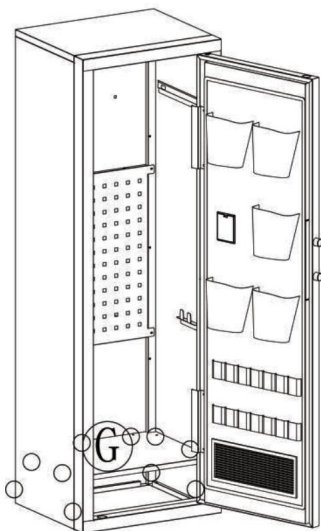




Montera G och säkra
med självgångande gängor.

STEP 6

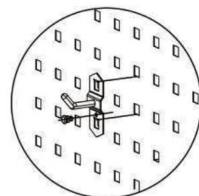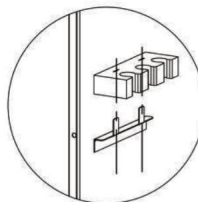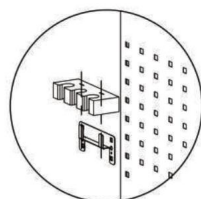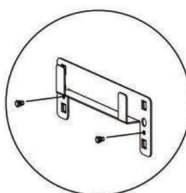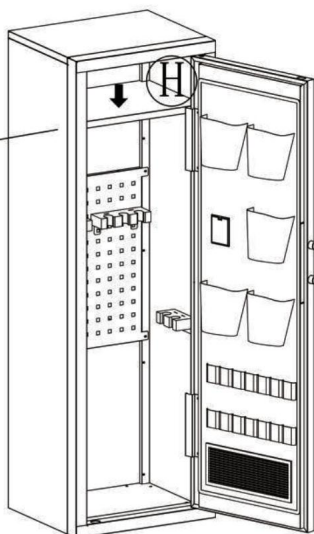

ÖPPNA DITT SÄKERHET FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Öppna dörren för första gången, använd den konfigurerade nödnyckeln för att öppna dörren. Stegen är följande:

1. Tryck nedåt för att öppna nödlåslock.		4. Sätt i batteriet och öppna batteriluckan
2. Sätt in nödnyckeln i nyckelhålet och tryck den för att rotera 65° moturs.		5. Se till att batteriet matchar '+' och i fädan. (exklusive 4 alkaliska 1,5V-batterier)
3. Vrid handtaget medsols och kassaskåpet dörren öppnas.		6. Svag ström, start av nödmetod: Nödnyckel

BESKRIVNING:

1. Denna produkt har två uppsättningar lösenord. Originallösenord från fabriken: "1234", lösenord för hantering från fabriken: "12456".
2. Gul: vanlig påminnelse eller påminnelse om fel lösenord.
3. Grön: upplåst och lyser i 6–7 sekunder.
4. Röd: indikator för låg batterinivå.

INSTÄLLNING AV PERSONLIGT LÖSENORD

1. När dörren är öppen, tryck på dörrens interna inställningsknapp, summern ljuder två gånger och den gula indikatorlampan lyser.

2. Ange ett nytt lösenord på 1–8 siffror inom 3 sekunder. Tryck på bekräfta. Om summern ljuder två gånger och den gula lampan släcks har lösenordet ställts in.

"##" eller "##" till

3. **Obs!** När ditt lösenord har ställts in, testa det nya lösenordet för att säkerställa

säkerställ att det är giltigt. Om du anger fel lösenord tänds den gula lampan och tre pipsignaler hörs, ange bara rätt lösenord igen.

HANTERA LÖSENORDSINSTÄLLNINGAR

1. När dörren är öppen, tryck två gånger på sifferknappen "0" (00) och tryck sedan på dörrens interna inställningsknapp. Summern ljuder två gånger, den gula indikatorlampan lyser,
2. Ange ett nytt lösenord på 1–8 siffror inom 3 sekunder. Tryck för att bekräfta

"#" eller "*" nyckel

Summern ljuder två gånger och den gula indikatorlampan släcks, vilket visar att lösenordet för hantering har ställts in.

Obs: Ställ inte in ett personligt lösenord som är identiskt med administrationskoden.

TRE SÄTT ATT ÖPPNA SAFE

1. **Nödknapp + vred:** Glöm lösenordet för första gången, och batteriet är urladdat. Sätt i nödnyckeln vertikalt, vrid den åt vänster, och vrid samtidigt vredet åt höger för att öppna.
2. **Lösenord + Knapp:** Daglig upplåsning. Ange det personliga lösenordet eller administrationslösenordet, tryck på eller och vrid sedan vredet åt höger för att öppna.
3. **Lösenord + Knapp + Extern strömförsörjning:** Det interna batteriet är slut, nyckeln är skadad eller borttappad. Sätt i den externa strömförsörjningsboxen, ange den personliga

lösenord eller administratörslösenord, tryck åt höger för " #" eller "*" och vrid sedan på vredet att öppna.

VARNING FÖR LÅG BATTERINIVÅ

1 Om batterispänningen är under 4,8 V tänds den röda lampan och

varningen kommer att blinka.

2. Om batterispänningen är under 3,8 V är det förbjudet att använda enheten. 6 pipsignaler indikerar att batteriet är lågt och behöver bytas ut.

INSTÄLLNING OCH AVAKTIVERING AV VÅRDVARNING

1. Inställning för larm: I standbyläge, tryck en gång på och den gula  tangent, summern ljuder indikatorlampan tänds. Då startar det vibrerande larmläget.

2. Villkor för att det automatiska larmet ska ljuda: Skåpet larmar när det träffas av en viss yttre kraft eller vibration; Ange fel lösenord tre i följd gånger.

3. Larmljudets längd: stoppar automatiskt efter 1 minut.

4 Inställning för larmavstängning: Ange rätt lösenord, den gröna indikatorlampan lyser. Den avbryter omedelbart larmljudet och stänger av vibrationslarm; Öppna dörren med nyckeln och ta ut ett batteri.

TEKNISKA PARAMETRAR


Modell	SS-1380CZD
Arbetsspänningsområde	4,2–7 V
Arbetskraft	Fyra 5:e "AA" alkaliska batterier
Produktstorlek	500*400*1380 mm

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SI HAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730

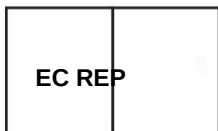

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion
Hus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4A X

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support