

VIEO™ RV 850 / RV 1050 SERIES

Príručka používateľa

© 2020 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, Fusion® a logo Fusion sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™, Fusion PartyBus™, myTrends™ a Vieo™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ a Google Play™ sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. Apple®, logo Apple, iPod® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Značku slova BLUETOOTH® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Garmin tieto značky vždy používa na základe licencie. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc., registrovaná v USA a v ďalších krajinách. iOverlander™ je ochranná známka spoločnosti iOverlander. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. PlanRV™ je ochranná známka spoločnosti TruckDown Info International, Inc. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ a všetky súvisiace značky a logá sú ochranné známky spoločnosti Sirius XM Radio Inc. Všetky práva vyhradené. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

Obsah

Začíname pracovať..... 1

Prehľad displeja.....	1
Náhľad Ukotvenia.....	2
Ukotvenie displeja.....	3
Odomknutie displeja.....	3
Domovská obrazovka.....	4
Otvorenie aplikácie.....	4
Pridanie odkazov na domovskú obrazovku.....	4
Zobrazenie upozornení.....	5
Ikony na stavovej lište.....	5
Vyhľadávanie GPS signálov.....	5
Používanie dotykovej obrazovky.....	5
Nastavenie jasu obrazovky.....	6

Videonávody..... 6

Profily vozidla..... 6

Pridanie profilu vozidla.....	6
Profil auta.....	7
Prepnutie profilu vozidla.....	7
Úprava profilu vozidla.....	7

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča.....8

Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča.....	8
Semaforové kamery a rýchlostné kamery.....	9

Navigovanie do cieľa..... 9

Cesty.....	9
Spustenie cesty.....	9
Spustenie trasy pomocou mapy.....	10
Cesta domov.....	10
Upravenie domovskej polohy.....	10
Trasa na mape.....	10
Aktívny asistent jazdných pruhov.....	11
Zobrazenie odbočiek a smerov.....	12
Zobrazenie celej cesty na mape.....	12
Príchod do cieľa.....	12
Zmena aktívnej cesty.....	12
Pridanie polohy do vašej trasy.....	12
Tvarovanie vašej trasy.....	13
Použitie obchádzky.....	13

Zmena režimu výpočtu trasy.....	13
Zastavenie cesty.....	13
Ako používať navrhované cesty.....	13
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam.....	14
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase.....	14
Vyhýbanie sa cestám s mýtom.....	14
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky.....	14
Vyhýbanie sa úsekom ciest.....	14
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam..	15
Vlastné obmedzenia.....	15
Vyhýbanie sa ceste.....	15
Vyhýbanie sa oblasti.....	15
Vypnutie vlastných obmedzení.....	15
Vymazanie vlastných obmedzení.....	15

Vyhľadávanie a ukladanie polôh..... 16

Body záujmu.....	16
Tripadvisor®.....	16
Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu.....	16
Foursquare®.....	16
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu.....	16
Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare.....	17
Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu.....	17
Vyhľadanie miest na kempovanie.....	17
Vyhľadávanie autokempov.....	17
Vyhľadanie služieb pre karavany.....	17
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania.....	18
Vyhľadanie adresy.....	18
Vyhľadanie polohy podľa kategórie.....	18
Vyhľadávanie v rámci kategórie.....	18
Výsledky vyhľadávania polohy.....	19
Zmena oblasti vyhľadávania.....	20
Vlastné body záujmu (POI).....	20
Inštalácia softvéru POI Loader.....	20
Nájdenie vlastných bodov záujmu... ..	20
Nástroje vyhľadávania.....	20
Vyhľadanie križovatky.....	21
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc.....	21

Zobrazenie naposledy nájdených polôh.....	21
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest.....	21
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe.....	21
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc.....	21
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe.....	21
Pridanie skratky.....	22
Odstránenie skratky.....	22
Uloženie polôh.....	22
Uloženie polohy.....	22
Uloženie aktuálnej polohy.....	22
Upravenie uloženej polohy.....	22
Priradenie kategórií k uloženej polohe.....	23
Odstránenie uloženej polohy.....	23

Používanie mapy..... 23

Nástroje mapy.....	24
Zobrazenie nástroja mapy.....	24
Pred vami.....	24
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh.....	24
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami.....	25
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch.....	25
Symbole upozornení a výstrah.....	25
Upozornenia na obmedzenia.....	26
Upozornenia na podmienky na ceste.....	26
Výstrahy.....	27
Informácie o trase.....	27
Zobrazenie údajov o trase na mape.....	27
Prispôsobenie dátových polí trasy.....	27
Zobrazenie stránky s informáciami o trase.....	27
Zobrazenie záznamu jász.....	27
Vynulovanie informácií o trase.....	27
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie.....	27
Zobrazenie cestnej premávky na mape.....	27

Vyhľadávanie dopravných nehôd.....	28
Prispôsobenie mapy.....	28
Prispôsobenie vrstiev mapy.....	28
Ako zmeniť údajové pole mapy.....	28
Zmena perspektívy mapy.....	28

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu..... 28

Spárovanie so smartfónom.....	29
Upozornenia Smart.....	29
Prijímanie upozornení.....	29
Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy.....	30
Zobrazenie zoznamu upozornení.....	30
Navigácia na adresu alebo do lokality prostredníctvom aplikácie Garmin Drive.....	30
Volanie bez použitia rúk.....	31
Volanie.....	31
Prijímanie hovoru.....	31
Používanie histórie volaní.....	31
Používanie možností počas hovoru.....	31
Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby.....	31
Zmena zdroja zvuku pre volanie bez použitia rúk.....	32
Bezdrôtové náhlavné súpravy.....	32
Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth.....	32
Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií (Android™).....	32
Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple®.....	32
Odpojenie zariadenia Bluetooth.....	32
Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth.....	32
Odstránenie spárovaného telefónu.....	33

Prehrávanie hudby a funkcie stereozariadenia..... 33

Prehrávanie hudby.....	33
Náhľad prehrávača hudby.....	33
Výber zdroja.....	34
Ovládacie prvky prehrávania.....	35
Pripojenie prehrávača médií.....	36
Kompatibilita zariadení USB.....	36

Prehrávanie médií zo zariadenia USB.....	36	Upozornenia.....	43
Pripojenie pomocného zariadenia...	37	Pridanie upozornenia na skladbu alebo interpreta.....	43
Pripojenie zariadenia Apple pomocou funkcie AirPlay.....	37	Pridanie tímov pre upozornenie na športové stretnutie.....	44
Nastavenie hesla funkcie AirPlay.....	37	Zobrazenie aktívnych upozornení.....	44
Pripojenie zariadenia UPnP.....	37	Správa upozornení.....	44
Ovládanie zvuku.....	37	Funkcia TuneMix™.....	44
Prispôsobenie hlasitosti zóny.....	37	Spustenie a zastavenie zbierky TuneMix.....	45
Stíšenie všetkých pripojených stereofónnych zariadení.....	37	Vytvorenie a prispôsobenie zbierky TuneMix.....	45
Zapnutie automatického nastavenia hlasitosti na základe rýchlosti.....	38	Funkcia SportsFlash.....	45
Nastavenie tónov.....	38	Pridanie tímov, pre ktoré sa budú prijímať upozornenia SportsFlash.....	45
Vypnutie hlasného nastavenia zóny.....	38	Zmena priority tímov upozornenia SportsFlash.....	45
Nastavenie zosilnenia prídavného zariadenia.....	38	Povolenie funkcie TuneStart™.....	46
Zóny reproduktorov.....	38	Rodičovské ovládanie.....	46
Úprava zvukových nastavení pre zónu.....	38	Odomknutie rodičovského ovládania.....	46
Úprava filtra basového reproduktora.....	39	Uzamknutie kanálov.....	46
Nastavenia DSP.....	39	Vymazanie všetkých uzamknutých kanálov.....	46
Konfigurovanie nastavení DSP.....	39	Zmena prístupového kódu rodičovského ovládania.....	46
Prehrávanie zariadenia Bluetooth.....	39	Riešenie problémov so zdrojom SiriusXM.....	47
Pripojenie kompatibilného zariadenia Bluetooth.....	40	Vymazanie údajov zdroja SiriusXM.....	48
Informácie o dosahu Bluetooth....	40	Prehrávanie DAB.....	48
Výber iného Bluetooth zariadenia....	40	Nastavenie regiónu ladenia.....	48
Nastavenia zdroja Bluetooth.....	40	Vyhľadávanie staníc DAB.....	48
Prehrávanie zariadenia USB.....	41	Zmena staníc DAB.....	48
Ovládanie prehrávania hudby na pripojenom zariadení Android, kľúči USB alebo prehrávači médií.....	41	Výber stanice DAB zo zoznamu...	48
Ovládanie prehrávania hudby na pripojenom zariadení Apple.....	41	Výber stanice DAB z kategórie.....	48
Rádio.....	41	Predvoľby.....	49
Nastavenie regiónu ladenia.....	42	Uloženie stanice medzi predvoľby...	49
Zmena rozhlasovej stanice.....	42	Výber predvoľby zo zoznamu.....	49
Satelitné rádio SiriusXM.....	42	Odstránenie predvoľieb.....	49
Zapnutie zdroja SiriusXM.....	42	Fusion PartyBus™ Networking.....	49
Vyhľadanie ID rádia SiriusXM.....	42	Streamovanie zo zariadenia Fusion PartyBus v sieti.....	50
Aktivácia predplatného SiriusXM.....	43	Zastavenie streamovania zo zariadenia Fusion PartyBus v sieti...	51
Výber kategórie.....	43	Prehrávanie zariadení UPnP v sieti..	51
Použitie režimu opätovného prehrávania.....	43		

Nastavenia zvuku	51	Kontrola času príchodu	58
Nastavenia zóny reproduktorov	51	Zmena nastavení zariadenia pomocou	
Nastavenie názvu zóny	51	hlasu	58
Prepojenie zón	52	Vypnutie hlasových príkazov	58
Povolenie ovládania hlasitosti zóny			
3 alebo 4 z pripojeného			
zosilňovača	52		
Vypnutie zóny	52		
Vypnutie interných zosilňovačov ..	52		
Nastavenia zdroja	52		
Konfigurácia siete	52		
Nastavenie zariadenia Fusion			
PartyBus ako servera DHCP	53		
Nastavenie zariadenia Fusion			
PartyBus ako bezdrôtového			
prístupového bodu	53		
Pripojenie zariadenia Fusion			
PartyBus do bezdrôtového			
prístupového bodu	53		
Rozšírená konfigurácia siete	53		
Obnovenie nastavení siete	54		
Ďalšie možnosti ovládania			
stereozariadenia	55		
Pripojenie k hodinkám Garmin	55		
Aplikácia na bezdrôtové diaľkové			
ovládanie Fusion-Link	55		
Obnova nastavení zariadenia	55		
Kamery vozidla	55		
Zobrazenie kamery vozidla	56		
Zapnutie automatického zobrazenia			
kamery	56		
Prevrátenie obrazu z kamery	56		
Zapnutie mikrofónu kamery vozidla	56		
Cestná premávka	57		
Prijímanie dopravných informácií			
prostredníctvom smartfónu	57		
Zapnutie cestnej premávky	57		
Zobrazenie cestnej premávky na			
mape	57		
Vyhľadávanie dopravných nehôd	57		
Hlasový príkaz	57		
Tipy ako hovoriť smerom k			
zariadeniu	58		
Spustenie Garmin navigácie hlasovými			
príkazmi	58		
		Používanie aplikácií	58
		Prezeranie príručky používateľa na	
		zariadení	58
		Plánovač trasy	59
		Ako sa plánuje trasa	59
		Úprava a zmena usporiadania polôh	
		na trase	59
		Optimalizácia poradia cieľových	
		miest na trase	59
		Objavovanie atrakcií na trase	59
		Zmena možností cesty pre trasu	60
		Navigácia po uloženej trase	60
		Upravenie a uloženie aktívnej trasy ..	60
		Zobrazenie predchádzajúcich ciest a	
		cieľov	60
		Zobrazenie predpovede počasia	60
		Zobrazenie informácií o počasí v	
		blízkosti iného mesta	61
		Riadenie a monitorovanie palubných	
		systémov	61
		Otvorenie ovládacích prvkov digitálneho	
		prepínania	61
		Nastavenia	61
		Nastavenia navigácie	61
		Nastavenia mapy a vozidla	61
		Zapnutie máp	62
		Nastavenia preferencie trasy	62
		Nastavenia systému podpory	
		riadenia	62
		Nastavenia cestnej premávky	62
		Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej	
		technológie	62
		Pripojenie k bezdrôtovej sieti	63
		Nastavenia displeja	63
		Nastavenia zvuku a upozornení	63
		Nastavenie hlasitosti zvukov a	
		upozornení	63
		Povolenie alebo zakázanie služieb	
		určovania polohy	64
		Nastavenie jazyka textu	64
		Nastavenia dátumu a času	64

Nastavenia zariadenia.....	64
Vynulovanie dát a nastavení.....	65
Informácie o zariadení.....	65
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní.....	65
Technické údaje.....	66
Údržba zariadenia.....	67
Stredisko podpory Garmin.....	67
Aktualizácie máp a softvéru.....	67
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi.....	67
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express.....	68
Starostlivosť o zariadenie.....	69
Čistenie dotykovej obrazovky.....	69
Ťažkosti.....	69
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály.....	69
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu.....	69
Môj telefón nie je uvedený, ako Bluetooth zdroj zvuku.....	70
Riešenie problémov so sieťou.....	70
Stavové ikony siete.....	70
Ovládacie prvky môjho riadenia nereagujú vôbec alebo nepresne.....	70
Kalibrácia ovládacích prvkov riadenia.....	71
Príloha.....	71
Správa údajov.....	71
O pamäťových kartách.....	71
Inštalácia pamätevej karty pre mapy a údaje.....	71
Formátovanie pamätevej karty.....	72
Zakúpenie dodatočných máp.....	72
Kúpa príslušenstva.....	72

Začíname pracovať

⚠ VAROVANIE


Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Prehľad displeja



①	Mikrofón na rozpoznávanie hlasu
②	Ovládanie hlasitosti
③	Tlačidlo napájania
④	Napájací a dátový port micro-USB
⑤	Zásuvka na pamäťovú kartu microSD®
⑥	Magnetické rozhranie na pripojenie k držiaku so 14-kolíkovým konektorom
⑦	Reproduktor

Náhľad Ukotvenia

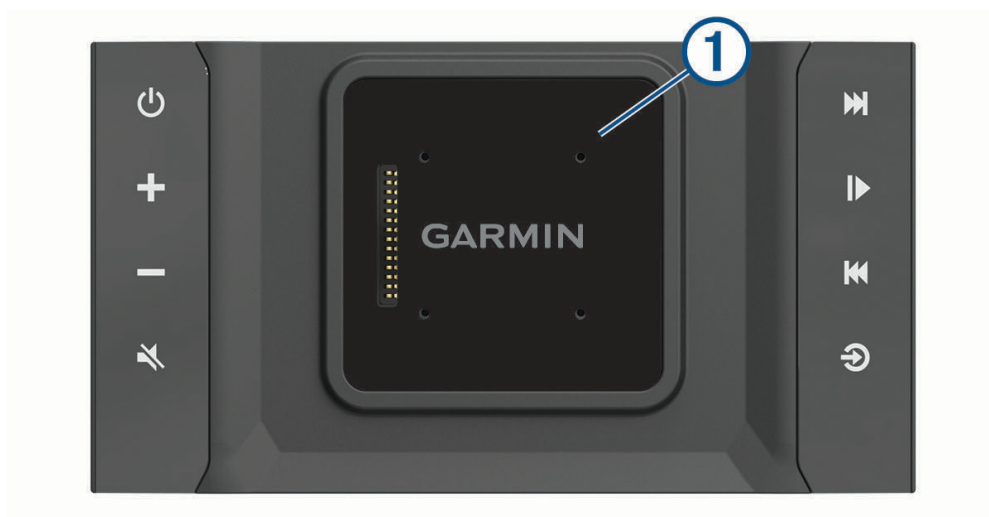

	Magnetické ukotvenie pre displej Vieo. Nabíja displej a nastavuje používateľské rozhranie do režimu ukotvenia.
	Napájanie. Podržaním tlačidla zariadenie zapnete alebo vypnete.
	Zvýšiť Hlasitosť
	Znížiť Hlasitosť
	Stíšiť
	• Vyberte, ak chcete pri použití príslušného zdroja preskočiť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. • Ak používate aktuálny zdroj, podržte, ak chcete aktuálnu skladbu pretočiť dozadu alebo dopredu.
	• Zdroj AM alebo FM: ◦ Vyberte, ak chcete naladiť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stanicu. ◦ Podržte pre rýchlejšie ladenie (iba manuálny režim). • Zdroj Aux1 alebo Aux2: Vyberte, ak chcete znížiť alebo zvýšiť úroveň vstupu pripojeného zdroja. • Zdroj SiriusXM: Vyberte, ak chcete prepnúť na predchádzajúci alebo nasledujúci kanál. • Zdroj DAB: Vyberte, ak chcete prepnúť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stanicu DAB v súbore.
	• Vyberte pre pozastavenie alebo pokračovanie. • Zdroj AM alebo FM: ◦ Vyberte, ak sa chcete pohybovať v režimoch ladenia: automatické, manuálne a predvolené (keď sú uložené dve alebo viac predvolieb). ◦ Podržaním uložíte túto stanicu ako predvoľbu. • Zdroj SiriusXM: Vyberte, ak sa chcete pohybovať v režimoch ladenia (automatické a predvolené), ak máte aspoň jeden predvolený kanál. • Zdroj DAB: Vyberte, ak chcete vyhľadať stanice DAB.
	Vyberte, ak chcete zmeniť zdroj zvuku.

Ukotvenie displeja

Displej poskytuje dotykové rozhranie pre informačný a zábavný systém. Môže ovládať systém v ukotvení alebo aj mimo neho.


- 1 Vložte dolný okraj displeja do doku.
- 2 Nakloňte hornú časť displeja smerom k doku, kým magnety nevytiahnu displej do správnej polohy. Dok nabíja displej.  v stavovom riadku zobrazuje úroveň nabitia batérie.

Odomknutie displeja

- 1 Nakloňte displej smerom k sebe: Stlačte dolný okraj displeja smerom dovnútra a zároveň potiahnite horný okraj displeja smerom k sebe.
Takto sa udrží spodná časť displeja v doku a predchádza sa pádu displeja.
- 2 Po uvoľnení z magnetu displej opatrne vyberte z držiaka.

Domovská obrazovka

POZNÁMKA: rozloženie domovskej obrazovky sa môže po prispôsobení líšiť.

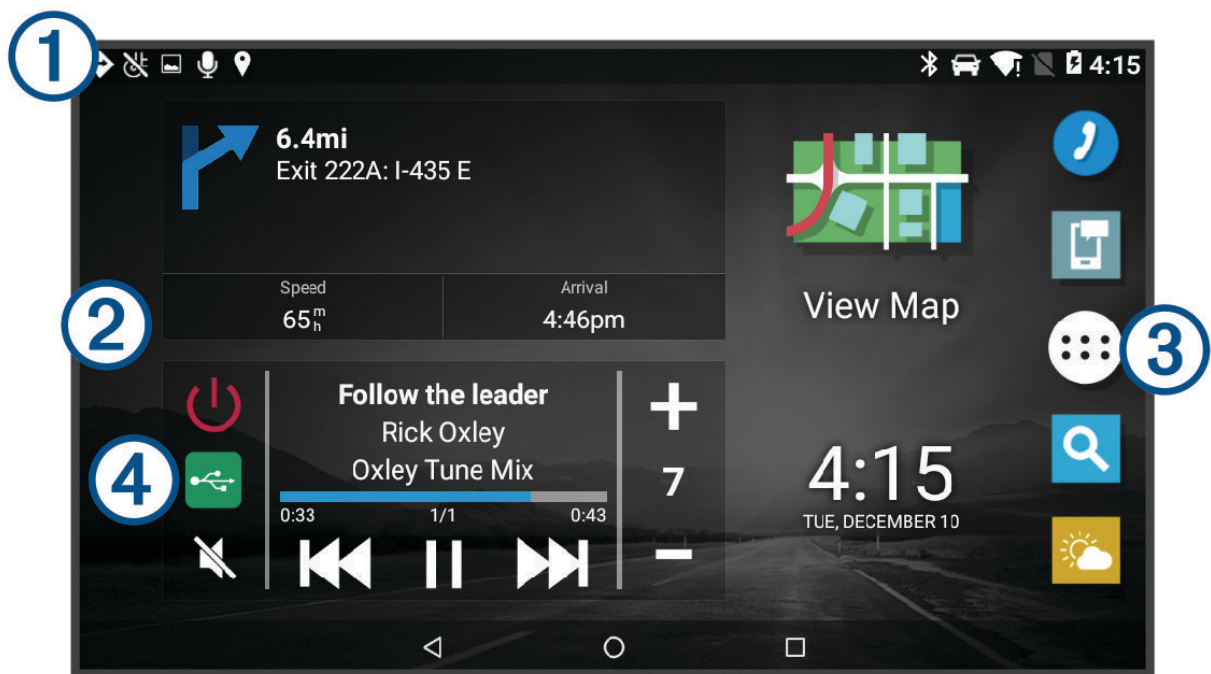

①	Potiahnutím prstom nadol zobrazíte upozornenia. Potiahnutím prstom nadol dvakrát môžete rýchlo zmeniť nastavenia a jas podsvietenia.
②	Podržaním môžete prispôbiť tapetu alebo pridať na domovskú obrazovku miniaplikácie.
③	Výberom otvoríte vysúvací panel aplikácií. Vysúvací panel aplikácií obsahuje odkazy na všetky aplikácie nainštalované v zariadení.
④	Vyberte ovládacie prvky médií, ak chcete stereozariadenie zapnúť alebo vypnúť, zmeniť stanice, zmeniť hlasitosť a stlmiť stereozariadenie (<i>Ovládacie prvky prehrávania, strana 35</i>).

Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke sa nachádzajú odkazy na často používané aplikácie. Vysúvací panel aplikácií obsahuje všetky aplikácie nainštalované v zariadení. Sú usporiadané na dvoch kartách. Záložka Navigácia obsahuje Garmin® aplikácie užitočné pri navigácii. Karta Nástroje obsahuje aplikácie slúžiace na komunikáciu, prezeranie dokumentov a iné úlohy.

Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte niektorú možnosť:

- Na domovskej obrazovke vyberte odkaz na aplikáciu.
- Vyberte ikonu , vyberte kartu a potom aplikáciu.

Pridanie odkazov na domovskú obrazovku

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Zvoľte kartu aplikácií, kde nájdete ďalšie aplikácie.
- 3 Podržte aplikáciu a presuňte ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Zobrazenie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne. Nevenovanie pozornosti ceste môže viesť k nehode, ktorá môže spôsobiť škody na osobnom majetku, zranenie osôb alebo smrť.

- 1 Potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol.
Zobrazí sa zoznam upozornení.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť akciu alebo aplikáciu uvedenú v upozornení, vyberte upozornenie.
 - Ak chcete upozornenie ignorovať, potiahnite ho doprava.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza navrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.

	Sú zapnuté služby určovania polohy (<i>Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy, strana 64</i>).
	Je zapnutá technológia Bluetooth®.
	Je pripojené zariadenie Bluetooth.
	Pripojené k sieti Wi-Fi® (<i>Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 63</i>).
	Pripojené k sieti Wi-Fi bez prístupu na internet.
	Aktívny profil vozidla. Potiahnite prstom dvakrát nadol a vyberte možnosť zobrazenia nastavení profilu vozidla (<i>Profily vozidla, strana 6</i>).
	Úroveň nabitia batérie.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Skontrolujte, či je na stavovej lište zobrazená ikona . Ak nie je, zapnite služby určovania polohy (*Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy, strana 64*).
- 3 V prípade potreby prejdite na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a ďalej od vysokých budov a stromov.
Kým zariadenie neurčí vašu polohu, v hornej časti navigačnej mapy sa bude zobrazovať hlásenie Vyhľadávanie satelitov.

Používanie dotykovej obrazovky

- Ťuknutím na obrazovku zvolíte položku.
- Pretiahnutím alebo potiahnutím prsta cez obrazovku môžete položky presúvať alebo rolovať obsah.
- Oddialenie vykonajte pritlačením dvoch prstov k sebe.
- Priblíženie vykonajte potiahnutím dvoch prstov od seba.

Nastavenie jasu obrazovky

Jas môžete upraviť na paneli upozornení alebo v ponuke nastavení.

1 Vyberte možnosť:

- Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke, čím na paneli upozornení rozbalíte rýchle nastavenia.
- Vyberte položky  >  >  > **Zobraziť > Úroveň jasu.**

2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Videonávody

Môžete si pozrieť videonávody, ktoré vám pomôžu začať používať vaše zariadenie.

Vyberte položky  >  > **Video návody.**

Profily vozidla

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na cestu do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôbiť samostatne pre každý typ vozidla.

Po aktivácii profilu kempingového vozidla sa zariadenie vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.

Pridanie profilu vozidla

Profil vozidla je potrebné pridať pre každé kempingové vozidlo, v ktorom budete používať zariadenie.

1 Vyberte položku > > **Profil vozidla > +.**

2 Vyberte typ vozidla:

- Ak chcete pridať obytné vozidlo s trvalo pripojeným kempingovým vozidlom, vyberte položku **Obytné vozidlo.**
- Ak chcete pridať obytné vozidlo ťahajúce príves, vyberte položku **Obytné vozidlo s prívesom.**
- Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané za osobným vozidlom, vyberte položku **Vozidlo s prívesom.**

3 V prípade potreby vyberte typ prívesu:

- Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané pomocou štandardného ťažného zariadenia, vyberte položku **Obytný príves.**
- Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané pomocou návesného ťažného zariadenia, vyberte položku **Obytný náves.**
POZNÁMKA: tento typ prívesu nie je dostupný vo všetkých oblastiach.
- Ak chcete pridať lodný príves ťahaný pomocou štandardného ťažného zariadenia, vyberte položku **Lodný príves.**
- Ak chcete pridať príves ťahaný pomocou štandardného ťažného zariadenia, vyberte položku **Obytný príves.**

4 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať dodatočné podrobné informácie ([Úprava profilu vozidla, strana 7](#)).

Profil auta

Profil auta je predinštalovaný profil vozidla určený na používanie v automobile bez prívesu. Keď sa používa profil auta, zariadenie vypočítava štandardné automobilové trasy a tvorba trás pre veľké vozidlá nie je k dispozícii. Počas používania profilu auta nie sú dostupné niektoré funkcie a nastavenia špecifické pre veľké vozidlá.

Prepnutie profilu vozidla

Profil vozidla môžete kedykoľvek manuálne prepnúť.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke a vyberte ikonu profilu aktívneho vozidla, napríklad  alebo .
 - Vyberte položky  > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a hmotnosti.
- 3 Vyberte položku **Vybrať**.

Úprava profilu vozidla

Môžete zmeniť základné informácie o profile vozidla alebo pridať podrobné informácie k profilu vozidla, ako napr. maximálnu rýchlosť.

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
 - Ak chcete premenovať profil vozidla, zvolte možnosť  >  > **Premenovať profil**.
 - Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku  >  > **Vymazať**.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

OZNÁMENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Zmena rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Aby mohlo zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie ([Cestná premávka, strana 57](#)).

Nie sú povolené nákladné vozidlá: zariadenie prehrá zvukový tón, keď sa priblížite k ceste, kde nie sú povolené nákladné vozidlá.

Riziko kontaktu podvozka so zemou: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu podvozka so zemou.

Postranný vietor: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde je riziko postranného vetra.

Úzka cesta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, ktorá by pre vaše auto mohla byť príliš úzka.

Nebezpečné stúpanie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k nebezpečnému stúpaniu.

Hranice štátu a krajiny: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k hraniciam štátu alebo krajiny.

Vypnúť používanie propánu: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by ste mali vypnúť používanie propánu.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča

Môžete zapnúť a vypnúť viacero typov upozornení vodiča.

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Navigácia > Asistent vodiča > Zvukové výstrahy pre vodiča.**
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiaravacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive™.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 13*) a obmedzení (*Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 14*).
- Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (*Spustenie cesty, strana 9*).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť.
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 12*).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku  a vyhľadajte polohu (*Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 16*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.
 - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte položku  a vyberte trasu.

Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 10*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 12*).

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.

Na mape sa zobrazia značky polohy (📍 alebo modrá bodka).

- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chod!**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.


- 1 Vyberte položky **Q** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Q** > **≡** > **Nastaviť domovskú polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape


Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.

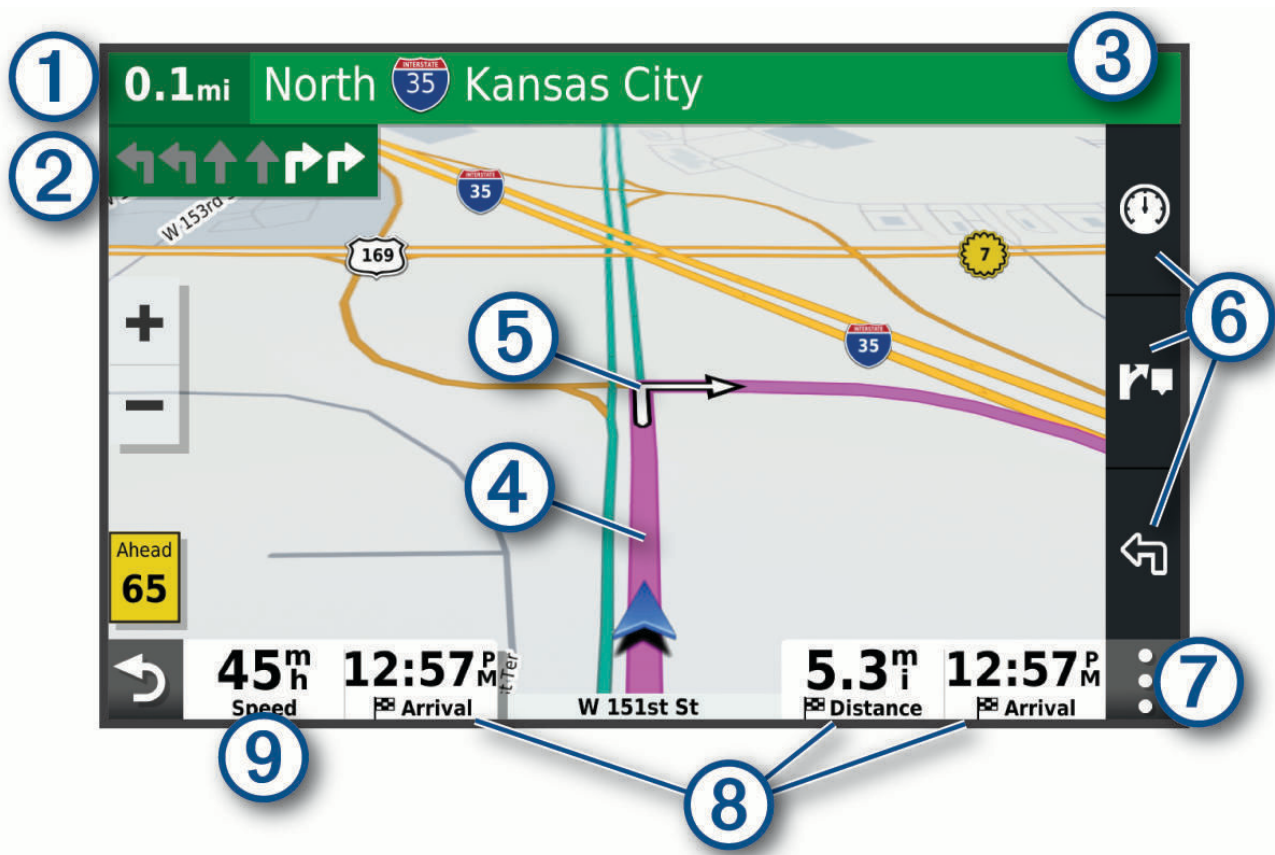

①	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
②	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
③	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Skratky nástrojov mapy.
⑦	Nástroje mapy. Môžete si vybrať nástroje, pomocou ktorých zobrazíte ďalšie informácie o ceste a okolí.
⑧	Dátové polia. TIP: dotknutím sa týchto polí môžete zmeniť v nich zobrazené informácie (<i>Ako zmeniť údajové pole mapy, strana 28</i>).
⑨	Rýchlosť vozidla.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

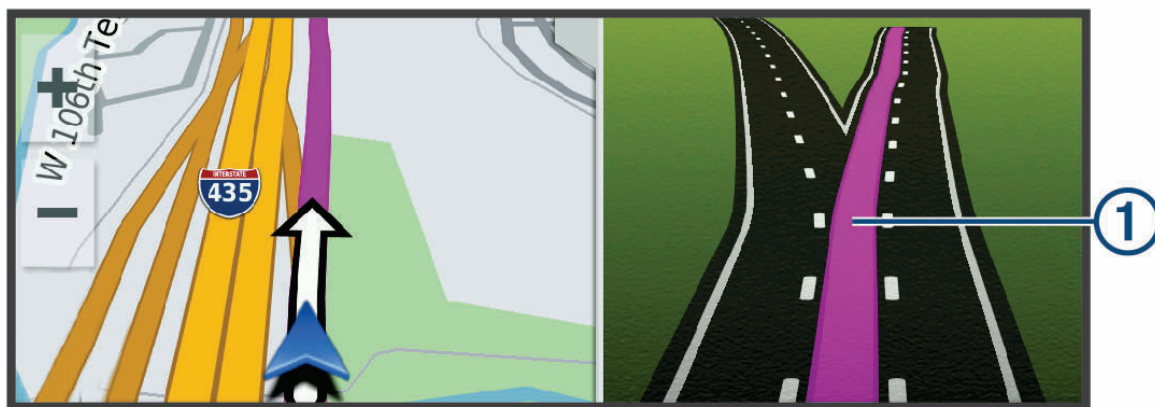

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiac sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
- Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.

2 Vyberte položku .

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď zastanete v celi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky Stop.

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Zemepisný bod môžete pridať na trasu len počas navigácie po trase ([Spustenie cesty, strana 9](#)).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy ([Ako sa plánuje trasa, strana 59](#)).

1 Na mape vyberte položku  > .

2 Vyhľadajte polohu ([Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 16](#)).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte položku **Chod!**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku Pridať ako poslednú zastávku. **Pridať ako poslednú zastávku**
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie vašej trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu ([Spustenie cesty, strana 9](#)).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

1 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.

2 Vyberte **Tvar trasy**.

TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prejde do režimu tvarovania trasy a prepočíta trasu tak, aby prešla vybraným miestom.

3 Vyberte položku **Chod!**.

4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ho a vyberte položku **Odstrániť**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

1 Na mape vyberte položku  > **Upraviť trasu**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.

Zmena režimu výpočtu trasy

1 Vyberte položky  >  >  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Režim výpočtu**.

2 Vyberte jednu z možností:

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
- Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabráť dlhší čas.

Zastavenie cesty

• Na mape vyberte položku  > .

• Na paneli upozornení potiahnite prstom nadol a v upozornení **Navigácia Garmin** vyberte ikonu .

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász ([Nastavenia preferencie trasy, strana 62](#)).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobrazíť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke ([Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu, strana 57](#)).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli ([Nastavenia cestnej premávky, strana 62](#)), dopravné zdržania môžete zobrazovať a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte možnosť **Chodiť**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky > > > **Navigácia** > **Preferencie trasy**.
- 2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.
 - Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
 - Vyberte položky **Mýto** > **Cesty s mýtom**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky > > > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte položky > > > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na svojej trase vyhnúť, a vyberte položku **OK**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla v aktívnom profile vozidla ([Profily vozidla, strana 6](#)).

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Navigácia > Preferencie trasy > Nízkoemisné zóny.**
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať.**
 - Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnuť sa.**
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť.**
- 3 Vyberte položku **Uložiť.**

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Navigácia > Preferencie trasy > Vlastné obmedzenia.**
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa.**
- 3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa.**
- 4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej.**
- 5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej.**
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo.**

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Navigácia > Preferencie trasy > Vlastné obmedzenia.**
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa.**
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa.**
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej.**
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej.**
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo.**

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Navigácia > Preferencie trasy > Vlastné obmedzenia.**
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte položku  > **Vypnúť.**

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Navigácia > Preferencie trasy > Vlastné obmedzenia.**
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať.**

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka  vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 18*).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (*Body záujmu, strana 16*).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (*Nástroje vyhľadávania, strana 20*).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 20*).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (*Uloženie polôh, strana 22*).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (*Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 21*).

Body záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Tripadvisor®

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o Tripadvisor.

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Vaše zariadenie obsahuje Tripadvisor hodnotenia cestujúcich. Hodnotenia Tripadvisor sa automaticky zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania pre reštaurácie, hotely a atrakcie. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby Tripadvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky  > **Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu Tripadvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradíte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

Foursquare®

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií poskytovaných aplikáciou Foursquare.

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté milióny bodov záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení.

Vyberte položky  > **Foursquare®**.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Môžete zobraziť informácie o polohe Foursquare a hodnotenia používateľov.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku .

Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných predpisov týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Zariadenie zahŕňa body záujmu iOverlander, ktoré umožňujú vyhľadať body záujmu užitočné pri mototuristike, ako sú kempy, opravárenské servisy a ubytovanie.

- 1 Vyberte položky  > **iOverlander**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie miest na kempovanie

Vyberte položky  > **Všetky kempingové miesta**.

Vyhľadávanie autokempov

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete vyhľadávať autokempy na základe dostupnej občianskej vybavenosti.

- 1 Vyberte  > **PlanRV Parks**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Filtrovať podľa občianskej vybavenosti**, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie služieb pre karavany

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete vyhľadávať blízke servisy, ktoré ponúkajú opravu, odtiahnutie či iné služby pre karavany.

Vyberte  > **PlanRV Services**.

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte .
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku .
- 2 V prípade potreby vyberte položku  na vyhľadávanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.


Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobrazovať zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položku  > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
 - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Každá poloha označená číslom sa zobrazí aj na mape. Po prejdení nižšie môžete zobrazíť ďalšie výsledky.

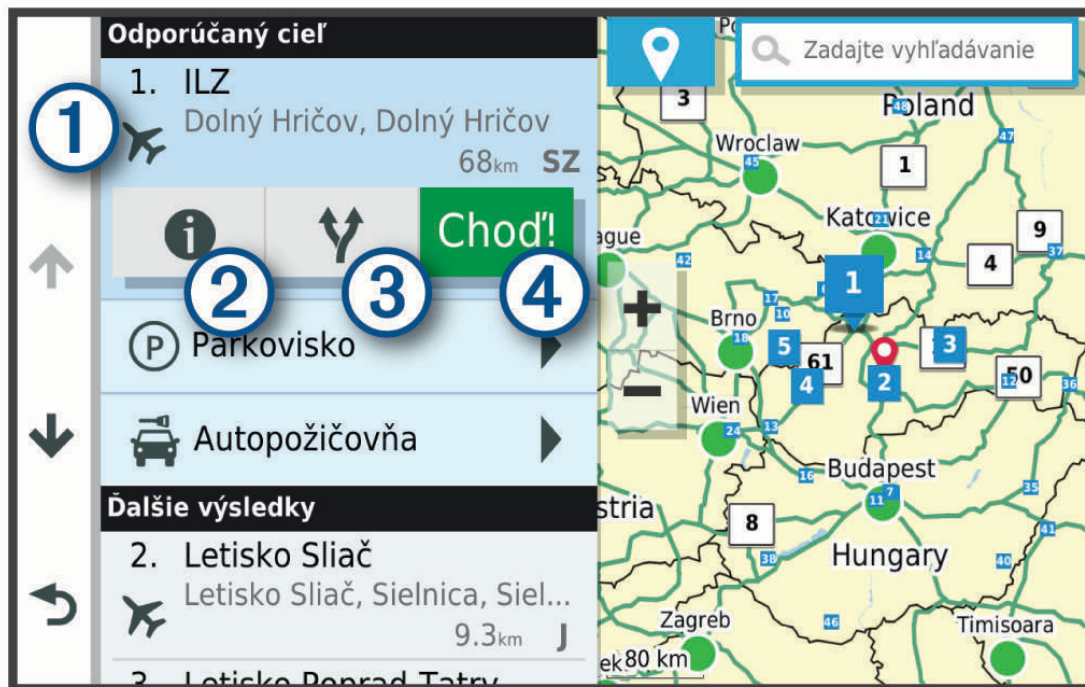


①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② i	Výberom zobrazíte podrobné informácie o polohe.
③ Y	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohe.
④ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.

Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie predvolene vyhľadáva polohu v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania .

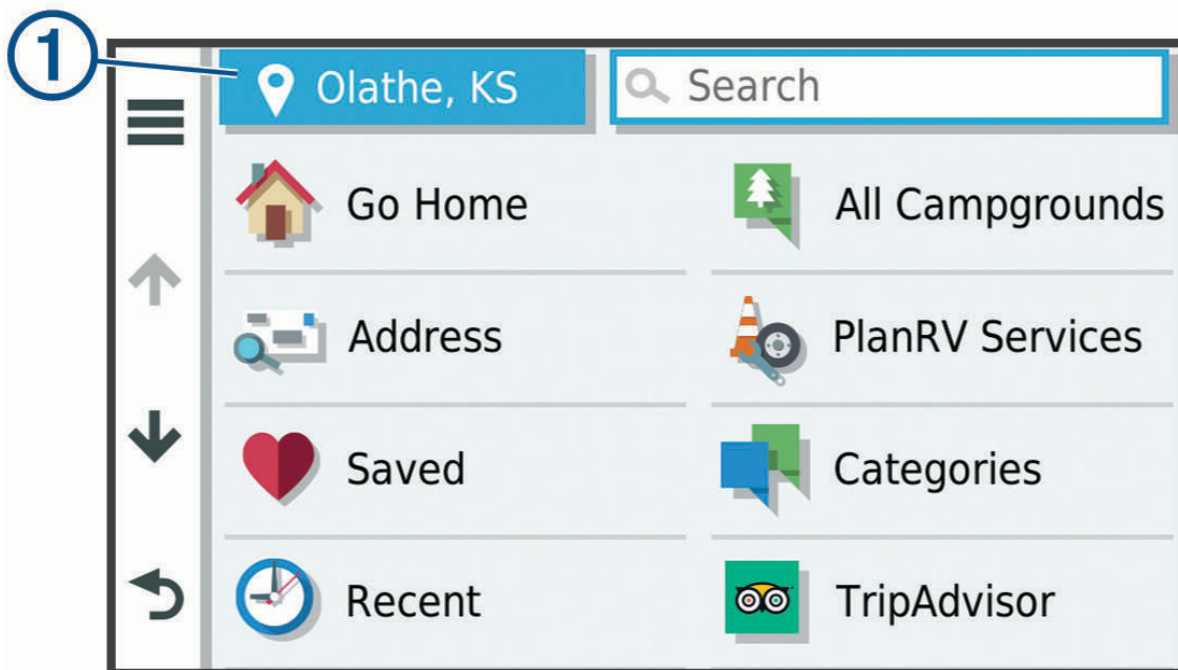

- 3 Vyberte oblasť vyhľadávania.
 - 4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte konkrétnu polohu.
- Vybraná oblasť vyhľadávania sa zobrazí vedľa položky . Keď vyhľadáte polohu pomocou niektorej z možností v ponuke , zariadenie najprv navrhne polohy v blízkosti tejto oblasti.

Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôsobené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

- 1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (*Inštalácia softvéru POI Loader, strana 20*).

- 1 Vyberte položku  > Kategórie.
- 2 Presuňte sa do časti Ostatné kategórie a vyberte kategóriu.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte položky  > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položky  > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky  > **Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte  > **Naposledy použité** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice**, **Policajné stanice**, **Palivo** alebo **Asistenčná služba**.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod'**
 - Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku .

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte  > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte  >  > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 18*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku  > **Uložiť**.
- 4 Zadať názov a vyberte položku **Hotovo**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadať názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte  > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte .
- 5 Vyberte položku  > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategóriu, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte  > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte .
- 4 Vyberte položky  > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte  > **Uložené**.
- 2 Vyberte  > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy ([Trasa na mape, strana 10](#)) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku  alebo .
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku .
 - Ak chcete spustiť trasu, zvol'te polohu na mape a vyberte položku **Chod'** ([Spustenie trasy pomocou mapy, strana 10](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Upraviť trasu: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase.

Stíšiť: stíši navigačné výzvy.

Mestá pred vami: zobrazí zoznam nadchádzajúcich miest na trase.

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (*Pred vami*, strana 24).

Nadmorská výška: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.

photoLive: zobrazí kamery photoLive na trase, ak sú k dispozícii.

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (*Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie*, strana 27).

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (*Zobrazenie údajov o trase na mape*, strana 27).

Odbočky: zobrazí odbočky na ceste

Fusion Media: zobrazí aktuálne informácie o hudbe alebo médiách a ovládacie prvky.

Telefón: zobrazí informácie o telefóne pre volania hands-free.

Počasie: zobrazí informácie o počasí na trase.

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad reštaurácie, čerpace stanice alebo odpočívadlá.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy vo všetkých troch kategóriách. Ak necestujete, nástroj mapy bude zobrazovať názvy troch kategórií.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
 - Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila trasa na toto miesto.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape vyberte položku  > **Mestá pred vami**.

Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách a východoch.
- 2 Vyberte mesto.

Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.
- 3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom položky **Chod!**.

Symboly upozornení a výstrah

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Na mape alebo počas cesty sa môžu zobraziť symboly upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvá a cestné podmienky.

Upozornenia na obmedzenia

	Výška
	Hmotnosť
	Dĺžka
	Šírka
	Výška prívesu
	Hmotnosť prívesu
	Dĺžka prívesu
	Šírka prívesu
	Lodné prívesy nie sú povolené
	Kempingové vozidlá nie sú povolené
	Prívesy nie sú povolené
	Žiadne propánové nádrže alebo fľaše
	Nie je povolené odbočenie doľava
	Nie je povolené odbočenie doprava
	Nie je povolené obrátenie

Upozornenia na podmienky na ceste

	Riziko zosuvu
	Postranný vietor
	Úzka cesta
	Ostrá zákruta
	Strmé klesanie
	Prevísajúce stromy

Výstrahy

	Vážiaca stanica
	Cesta nie je overená pre nákladné vozidlá

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

2 Vyberte dátové pole trasy.

3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy **Údaje o trase**.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jázd

Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

1 Vyberte položky  >  >  > **Navigácia** > **Mapa & vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.

3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom **Vynulovať trasové dáta** vynulujete informácie na trasovom počítači.
- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke ([Cestná premávka, strana 57](#)).

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.

Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.

2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

1 V hlavnej ponuke vyberte položku  >  > **Cestná premávka**.

2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu mapy cestnej premávky.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Navigácia** > **Mapa & vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete zobraziť na mape.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Navigácia** > **Mapa & vozidlo** > **Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa nahor** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Na sever** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Aplikácia Garmin Drive umožňuje vášmu zariadeniu prijímať upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne dopravné informácie a informácie o počasí.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest ([Cestná premávka, strana 57](#)).

Informácie o počasí: slúži na odosielanie aktuálnych informácií a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia ([Zobrazenie predpovede počasia, strana 60](#)).

Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Spárovanie so smartfónom

Svoje zariadenie Vioo môžete spárovať so svojím smartfónom a aplikáciou Garmin Drive, čím aktivujete ďalšie funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 28*).

POZNÁMKA: toto pripojenie umožňuje používať služby v reálnom čase a funkcie dopravných informácií. Ak chcete používať telefón na volanie s hlasitým odposluchom alebo ho používať ako zdroj médií Bluetooth musíte ho samostatne spárovať v aplikácii Hudba (*Pripojenie kompatibilného zariadenia Bluetooth, strana 40*).

- 1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Zapnite zariadenie Vioo a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od vášho smartfónu.
- 3 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 4 Riadte sa pokynmi na prihlásenie sa k účtu Garmin a dokončite proces párovania a nastavenia.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie Vioo pripojené k aplikácii Garmin Drive, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

Prijímanie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (*Spárovanie so smartfónom, strana 29*).

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazovať.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazovať, vyberte položku **Zobrazovať**.
- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku **Zobrazovať > Prehrať**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazovať** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musia ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive ([Spáročovanie so smartfónom, strana 29](#)).

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobraziť.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu  alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne. Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.

- Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte text upozornenia.

- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Prehrať správu**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak si chcete upozornenie vypočúť pomocou hlasového príkazu, povedzte **Prehrať správu**.

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov a v nástroji mapy je zobrazená ikona .

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položky  >  > **Smart upozornenia**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte ikonu .

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Navigácia na adresu alebo do lokality prostredníctvom aplikácie Garmin Drive

Aplikáciu Garmin Drive môžete používať na vyhľadávanie adries, obchodov alebo bodov záujmu a odosielať navigáciu k nim do vášho zariadenia Vieo.

- 1 V aplikácii Garmin Drive vyberte položku **Kam viesť?**.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.

Pod poľom vyhľadávania sa budú pri písaní zobrazovať tipy.

- 3 Zvoľte navrhovaný výsledok vyhľadávania.

Aplikácia zobrazí lokalitu na mape.

- 4 Voľbou **Chod!** spustíte navigáciu.

Zariadenie Vieo začne s navigáciou do zvolenej lokality a lokalita sa pridá k posledným bodom vyhľadávania v ponuke Kam viesť?

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth kompatibilné s vaším zariadením, navštívte stránku www.garmin.com/bluetooth.

Volanie

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vytočiť číslo, vyberte položku , zadajte telefónne číslo a vyberte možnosť .
 - Ak chcete zavolať naposledy vytočené alebo prijaté telefónne číslo, vyberte položku  a vyberte číslo.
 - Ak chcete zavolať kontakt z telefónneho zoznamu, vyberte položku  a vyberte kontakt.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Vypnúť**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte  > .
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sa zobrazia možnosti hovoru. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.

TIP: ak stránku s možnosťami hovoru zavriete, môžete ju znova otvoriť výberom položky  v hlavnej ponuke.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte položku .
- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .
- TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .
- TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby

Môžete uložiť až tri kontakty ako predvoľby na numerickej klávesnici. To vám umožní rýchlo zavolať na domáce telefónne číslo, členom rodiny alebo často volaným kontaktom.

- 1 Vyberte položky  > .
- 2 Vyberte číslo predvoľby (napr. **Predvoľba 1**) a vyberte **OK**.
- 3 Vyberte kontakt.

Zmena zdroja zvuku pre volanie bez použitia rúk

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte položky  > **Rozhrania Bluetooth**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počuť zvuk telefónneho hovoru len zo zobrazovacieho zariadenia, vyberte možnosť **PND**.
 - Ak chcete počuť zvuk telefónneho hovoru cez stereo systém, vyberte možnosť **Stereo**.

Bezdrôtové náhlavné súpravy

Vaše zariadenie môže odosielať zvukové navigačné výzvy do Bluetooth zapnutej bezdrôtovej náhlavnej súpravy.

Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth

Môžete zapnúť a vypnúť hlasitý odposluch a funkcie Garmin Drive pre spárovaný telefón.

- 1 Vyberte položku  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte  vedľa názvu telefónu.
- 3 V časti **Použiť pre** vyberte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete zapnúť pripojenie k aplikácii Garmin Drive, vyberte položku **Garmin Drive**.
 - Ak chcete zapnúť funkcie hlasitého odposluchu, vyberte položku **Hands-free**.
- 4 Vyberte položku **OK**.

Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií (Android™)

Pomocou aplikácie Garmin Drive môžete prispôbiť, ktoré typy upozornení smartfónu sa budú zobrazovať v zariadení Vieo.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Vyberte položku  > **Smart upozornenia**.
Zobrazí sa zoznam aplikácií v smartfóne.
- 3 Prepínačom vedľa aplikácie môžete zapnúť alebo vypnúť upozornenia príslušnej aplikácie.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple®

Ak ste sa pripojili k zariadeniu Apple, môžete filtrovať upozornenia zobrazené v zariadení Vieo zobrazením alebo skrytím určitých kategórií.

- 1 Vyberte položku  >  > **Smart upozornenia** > .
- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Vieo automaticky.

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.

Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth

Odstránením spárovaného zariadenia Bluetooth zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu Vieo v budúcnosti. Odstránením spárovaného smartfónu sa zo zariadenia Vieo odstránia tiež všetky synchronizované kontakty z adresára telefónu a história hovorov.

- 1 Vyberte  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Vedľa názvu zariadenia Bluetooth vyberte položku  > **Zabudnúť**.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Vedľa názvu telefónu vyberte položku  > **Zabudnúť**.


Prehrávanie hudby a funkcie stereozariadenia

Prehrávanie hudby

- 1 Vyberte  >  > .
- 2 Vyberte zdroj zo zoznamu.
- 3 V prípade potreby vyberte skladbu alebo stanicu.

Náhľad prehrávača hudby

Informácie zobrazené na hudobnej obrazovke sa líšia v závislosti od vybraného zdroja. Ovládacie prvky prehrávania na obrazovke sa môžu meniť v závislosti od vybraného zdroja ([Ovládacie prvky prehrávania, strana 35](#)). Tento príklad ukazuje stereofónne zariadenie, ktoré prehráva skladbu zo zariadenia USB pripojeného k portu USB.

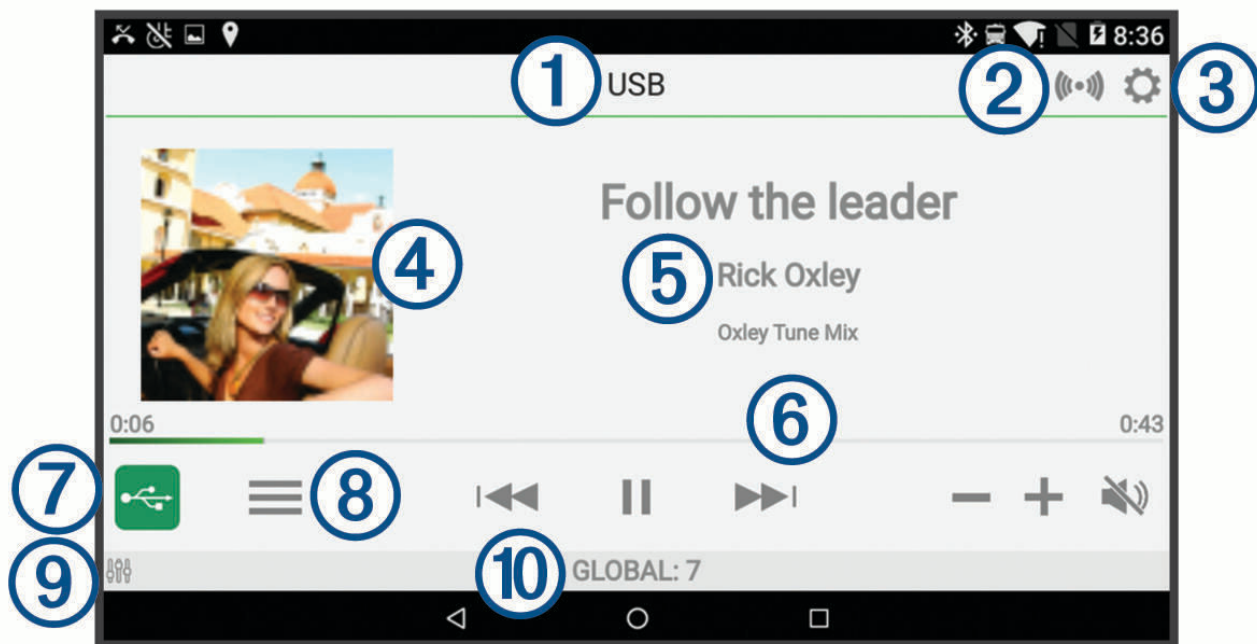

①	Zdroj
②	Stav siete (<i>Stavové ikony siete, strana 70</i>)
③ 	Zvolením tejto možnosti otvoríte ponuku nastavení stereofónneho zariadenia.
④	Obrázok albumu (ak je k dispozícii z kompatibilného zdroja)
⑤	Podrobnosti o skladbe (ak sú k dispozícii)
⑥	Uplynutý čas, trvanie stopy a číslo aktuálnej stopy z celkového počtu skladieb v zozname skladieb (ak sú k dispozícii)
⑦ Ikona zdroja	Pre zmenu zdroja vyberte (<i>Výber zdroja, strana 34</i>).
⑧ 	Vyberte, ak chcete otvoriť ponuku pre aktuálny zdroj. Nie je k dispozícii pre všetky zdroje.
⑨ 	Vyberte, ak chcete upraviť hlasitosť alebo zmeniť zóny reproduktorov.
⑩	Zóna reproduktora a úroveň hlasitosti.

Výber zdroja

1 Vyberte ikonu zdroja.

Ikona zdroja sa nachádza v ľavom dolnom rohu stereoobrazovky a zobrazuje zdroj, ktorý je práve vybraný.

2 Vyberte zdroj.

Ovládacie prvky prehrávania

Ovládacie prvky prehrávania na obrazovke sa môžu meniť v závislosti od vybratého zdroja.

	Vyberte, ak chcete pozastaviť prehrávanie média.
Prehrať	• Vyberte, ak chcete prehrať médium alebo obnoviť prehrávanie média. • Zdroj DAB: stlačte, ak chcete vyhľadávať stanice DAB.
	• Vyberte, ak chcete preskočiť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, keď sa používa vhodný zdroj. • Podržte, ak chcete previnúť skladbu, keď sa používa vhodný zdroj. • Zdroj AM, FM alebo SiriusXM (v režime reálneho času): ◦ Vyberte, ak chcete preladiť na predchádzajúcu alebo vopred nastavenú stanicu. ◦ Podržte pre rýchlejšie ladenie (iba manuálny režim). • Zdroj SiriusXM (v režime opätovného prehrávania): ◦ Vyberte, ak chcete preskočiť na predchádzajúcu skladbu. ◦ Podržaním pretočíte aktuálnu skladbu. • Zdroj DAB: Vyberte, ak chcete prepnúť na predchádzajúcu stanicu DAB v súbore. Keď sa dostanete na začiatok aktuálnej skupiny, stereozariadenie automaticky prepne na poslednú dostupnú stanicu v predchádzajúcej skupine.
	• Vyberte, ak chcete preskočiť na nasledujúcu skladbu, keď sa používa vhodný zdroj. • Podržte, ak chcete skladbu rýchlo posunúť vpred, keď sa používa vhodný zdroj. • Zdroj AM, FM alebo SiriusXM (v režime reálneho času): ◦ Vyberte, ak chcete preladiť na nasledujúcu alebo vopred nastavenú stanicu. ◦ Podržte pre rýchlejšie ladenie (iba manuálny režim). • Zdroj SiriusXM (v režime opätovného prehrávania): ◦ Vyberte, ak chcete preskočiť na ďalšiu skladbu, ak je to možné. ◦ Podržte, ak chcete rýchlo posunúť aktuálnu skladbu dopredu, ak je to možné. • Zdroj DAB: Vyberte, ak chcete prepnúť na nasledujúcu stanicu DAB v súbore. Keď sa dostanete na koniec aktuálnej skupiny, stereo automaticky prepne na prvú dostupnú stanicu v ďalšej skupine.
	Vyberte, ak chcete prechádzať cez režimy ladenia (auto alebo manuálne) a predvoľby. Stlačte a podržte, ak chcete uložiť aktuálnu stanicu ako predvolenú.
 (Zdroj SiriusXM)	Stlačte, ak chcete prepnúť medzi režimom opätovného prehrávania a režimom reálneho času (Použitie režimu opätovného prehrávania, strana 43). Režim opätovného prehrávania: stlačte, ak chcete pozastaviť a prehrávať kanál. Režim reálneho času: vyberte, ak chcete prechádzať cez režimy ladenia (manuálne alebo kategórie) a predvoľby.
	Vyberte, ak chcete zvýšiť hlasitosť aktuálnej zóny.
	Vyberte, ak chcete znížiť hlasitosť aktuálnej zóny.
Nárust	V zdroji Aux, posuňte posúvač doľava alebo doprava, ak chcete zvýšiť alebo znížiť zosilnenie.

Pripojenie prehrávača médií

⚠ UPOZORNENIE

Keď sa prehrávač médií nepoužíva, vždy ho odpojte od stereozariadenia a nenechávajte ho vo vozidle. Zníži sa tak riziko krádeže a poškodenia vysokými teplotami.

Keď ovládáte vozidlo, nevyberajte prehrávač médií a nepoužívajte stereozariadenie spôsobom, ktorý by odvádzal pozornosť. Preštudujte a dodržujte všetky predpisy súvisiace s používaním.

Stereozariadenie je vhodné pre rôzne prehrávače médií vrátane smartfónov a iných mobilných zariadení. Kompatibilný prehrávač médií môžete pripojiť pomocou bezdrôtového pripojenia Bluetooth alebo pripojenia USB do portu USB. Stereozariadenie môže prehrávať médiá zo zariadení UPnP (Universal Plug and Play), ako je napríklad zariadenie NAS (Network Attached Storage) zapojené v rovnakej sieti. Stereozariadenie môže prehrávať médiá z kompatibilného zariadenia Apple zapojeného v rovnakej sieti pomocou funkcie AirPlay®.

Kompatibilita zariadení USB

Na pripojenie prehrávača médií alebo mobilného zariadenia do portu USB môžete použiť kľúč USB alebo kábel USB dodaný s prehrávačom médií.

Stereozariadenie je kompatibilné so zariadeniami Android, ktoré podporujú režim MTP.

Stereozariadenie je kompatibilné s prehrávačmi médií a ďalšími veľkokapacitnými úložnými zariadeniami USB vrátane kľúčov USB. Hudba na kľúčoch USB musí vyhovovať nasledujúcim podmienkam:

- Súbory musia mať formát súborov MP3, AAC (.m4a) alebo FLAC.
- Ak pripojíte prenosný pevný disk, musíte ho pripojiť k externému zdroju napájania. Port USB v tomto stereozariadení nedokáže zabezpečiť napájanie prenosného pevného disku.
- Veľkokapacitné úložné zariadenia USB musia byť formátované pomocou jedného z nasledujúcich systémov:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Prehrávanie médií zo zariadenia USB

Môžete prehrávať médiá z pripojeného kľúča USB, smartfónu alebo kompatibilného prenosného mediálneho zariadenia.

1 Vyberte možnosť:

- Vyhľadajte mediálny port USB vo vašom vozidle.
Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vozidla.
- Vyhľadajte port USB 2.1 A na zadnej strane doku Vieo.
Ďalšie informácie nájdete v *Pokynoch na inštaláciu Vieo RV 850 / RV 1050 Series*.

2 Pripojte zariadenie USB do portu USB.

3 Vyberte položky > > .

4 Vyberte ikonu zdroja (*Náhľad prehrávača hudby, strana 33*).

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete prehrávať médiá zo zariadenia Apple, vyberte možnosť **iPod**.
- Ak chcete prehrávať médiá zo smartfónu alebo zariadenia so systémom Android, vyberte možnosť **MTP**.
- Ak chcete prehrávať médiá z iného prenosného prehrávača médií alebo kľúča USB, vyberte možnosť **USB**.

¹ Ak sa používa systém súborov NTFS, softvérové aktualizácie nie sú podporované.

² Systém FAT zahŕňa väčšinu druhov systémov súborov FAT s výnimkou exFAT.

Prípojenie pomocného zariadenia

K stereofónnemu zariadeniu môžete pripojiť rôzne pomocné zariadenia. Tieto zariadenia majú buď konektory RCA, linkový výstup alebo výstup pre slúchadlá.

- 1 Ak je to potrebné, pripojte k pomocnému zariadeniu kábel adaptéra RCA-3,5 mm.
- 2 Pripojte pomocné zariadenie ku konektoru Aux 1 na zadnej strane stereofónneho zariadenia
- 3 Vyberte zdroj **Aux1**.

Prípojenie zariadenia Apple pomocou funkcie AirPlay

- 1 Z ponuky nastavení zariadenia Apple sa pripojte do rovnakej siete ako kompatibilné stereozariadenie Fusion®.

POZNÁMKA: niektoré zariadenia Apple sa môžu pripojiť do siete pomocou káblového pripojenia Ethernet, ak je k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple.

- 2 V zariadení Apple otvorte hudobnú aplikáciu, z ktorej chcete streamovať do stereozariadenia.
- 3 V hudobnej aplikácii alebo programe vyberte položku  alebo  a vyberte názov stereozariadenia.
- 4 V prípade potreby spustíte prehrávanie hudby v aplikácii.

Stereozariadenie automaticky prepne na zdroj AirPlay a prehráva zvuk zo zariadenia Apple.

POZNÁMKA: na niektorých zariadeniach AirPlay nastavenie hlasitosti na zariadení ovplyvní úroveň hlasitosti na stereozariadení.

Nastavenie hesla funkcie AirPlay

Môžete nastaviť heslo, ktoré musí používateľ zadať, keď sa pripája k stereozariadeniu pomocou funkcie AirPlay.

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Heslo AirPlay**.
- 2 Zadajte heslo.

POZNÁMKA: v hesle funkcie AirPlay sa rozlišujú veľké a malé písmená.

Pri pripájaní k tomuto stereozariadeniu pomocou funkcie AirPlay musí používateľ zadať heslo do svojho zariadenia Apple.

Prípojenie zariadenia UPnP

Ak chcete prehrávať médiá zo zariadenia UPnP, napríklad zo zariadenia NAS, musíte pripojiť stereozariadenie do siete.

- 1 Pripojte zariadenie UPnP do rovnakej siete ako stereozariadenie, v prípade potreby postupujte podľa pokynov dodaných so zariadením UPnP a smerovačom.
- 2 Na stereozariadení vyberte zdroj UPnP ([Výber zdroja, strana 34](#)).

Zo zariadenia UPnP môžete prehľadávať a prehrávať médiá rovnakým spôsobom ako z kľúča USB ([Ovládanie prehrávania hudby na pripojenom zariadení Android, kľúči USB alebo prehrávači médií, strana 41](#)).

Ovládanie zvuku

Prispôsobenie hlasitosti zóny

- 1 Vyberte položku  >  >  > .
- 2 Vyberte zónu.

TIP: na ovládanie všetkých zón súčasne zvolte možnosť GLOBAL.

- 3 Potiahnite posúvač nahor alebo nadol.

Stíšenie všetkých pripojených stereofónnych zariadení

Zvuk z tohto stereofónneho zariadenia alebo zo všetkých stereofónnych zariadení pripojených k sieti môžete rýchlo stlmiť ([Fusion PartyBus™ Networking, strana 49](#)).

Z akéhokoľvek zdroja, zvolte .

Zobrazí sa symbol stlmenia zvuku a zvuk z tohto stereofónneho systému je stíšený.

Zapnutie automatického nastavenia hlasitosti na základe rýchlosti

- 1 Vyberte položky  >  >  >  > **Zóna** > **Rýchlosť vs hlasitosť** > **Zapnúť(é)**.
- 2 Vyberte položku **Max/min rýchlosť** a zadajte maximálnu a minimálnu rýchlosť pre nastavenie hlasitosti.
- 3 Vyberte položku **Zvýšenie hlasitosti** a zadajte percentuálne zvýšenie hlasitosti pre každú zónu.
- 4 Vyberte položku **Vlastné jednotky** a vyberte mernú jednotku pre rýchlosť.

Nastavenie tónov

- 1 Vyberte položky  >  >  >  > **Zóna**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte položku **Tóny**.
- 4 Na nastavenie úrovne každého tónu použite posuvný pruh.

Vypnutie hlasného nastavenia zóny

Nastavenie Hlasné udržuje frekvenčnú charakteristiku pri nízkych hlasitostiach a zvyšuje vnímanú hlasitosť pri vysokých hlasitostiach. Toto nastavenie je štandardne zapnuté vo všetkých zónach.

- 1 Vyberte položky  >  >  >  > **Zóna**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte položku **Hlasné** na zrušenie označenia políčka.

Nastavenie zosilnenia prídavného zariadenia

Zosilnenie pripojeného prídavného zariadenia sa môže upraviť tak, aby sa dosiahla hlasitosť podobná úrovni iných zdrojov médií. Zosilnenie sa môže nastavovať v krokoch 1 dB.

- 1 Vyberte prídavný zdroj.
- 2 Posúvaním posúvača doľava alebo doprava sa zvyšuje alebo znižuje zosilnenie.

POZNÁMKA: na dosiahnutie najlepšej kvality zvuku, keď sa používa prenosný prehrávač médií so slúchadlovým výstupom, môže byť potrebné upraviť ovládanie hlasitosti na prehrávači médií namiesto úpravy zosilnenia.

Zóny reproduktorov

Všetky reproduktory v jednej oblasti môžete zoskupiť do zóny reproduktorov. Týmto sa umožní jednotlivu ovládať úroveň zvuku zón. Môžete napríklad stíšiť zvuk v kabíne a zosilniť zvuk na plošine.

Pre každú zónu môžete nastaviť vyváženie, obmedzenie hlasitosti, tón, úroveň basových reproduktorov a názov každej zóny a môžete konfigurovať ďalšie nastavenia pre konkrétnu zónu ([Nastavenia zóny reproduktorov, strana 51](#)).

Úprava zvukových nastavení pre zónu

- 1 Vyberte položky  >  >  >  > **Zóna**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte položku **Viac**.
- 4 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:

POZNÁMKA: nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky zóny.

- Ak chcete obmedziť maximálnu hlasitosť v tejto zóne, vyberte položku **Hlasitosť** a upravte úroveň.
- Ak chcete nastaviť úroveň basového reproduktora v tejto zóne, vyberte položku **Vedľajšia úroveň** a upravte úroveň.
- Ak chcete upraviť vyváženie pravého a ľavého reproduktora v tejto zóne, vyberte položku **Vyvážiť** a upravte vyváženie.

Úprava filtra basového reproduktora

Nastavenie filtra basového reproduktora môžete použiť na reguláciu medznej frekvencie basového reproduktora pre každú zónu, čo môže zlepšiť zmes zvuku produkovaného reproduktormi a basovým reproduktorom. Zvukové signály s frekvenciou väčšou ako zvolená sa do basového reproduktora nebudú prenášať.

POZNÁMKA: ak sa pre zónu použilo nastavenie DSP, toto nastavenie nie je možné na stereozariadení zmeniť. Nastavenie DSP pre optimálnu medznú frekvenciu vypočítanú DSP ovládačom si môžete pozrieť, ale nemôžete ho upraviť.

- 1 Vyberte položky  >  >  >  > **Zóna**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte položku **SUB FREQ**.
- 4 Vyberte frekvenciu.

Nastavenia DSP

Toto stereozariadenie obsahuje funkciu digitálneho spracovania signálu (DSP). Môžete vybrať vopred konfigurované nastavenia DSP pre reproduktory a zosilňovače Fusion a optimalizovať reprodukciu zvuku na miestach, kde sú inštalované.

Všetky nastavenia DSP sa konfigurujú pomocou aplikáciu na diaľkové ovládanie Fusion-Link™ ([Aplikácia na bezdrôtové diaľkové ovládanie Fusion-Link, strana 55](#)).

Konfigurovanie nastavení DSP

Pred konfigurovaním nastavení DSP musíte prevziať a nainštalovať aplikáciu na diaľkové ovládanie Fusion-Link na kompatibilnom zariadení Apple alebo Android ([Aplikácia na bezdrôtové diaľkové ovládanie Fusion-Link, strana 55](#)).

Nastavenia DSP môžete nakonfigurovať tak, aby sa optimalizoval zvuk v každej zóne pomocou nainštalovaných reproduktorov, zosilňovačov a prostredia.

- 1 Z ponuky nastavení zariadenia Apple alebo Android pripojte stereozariadenie pomocou technológie Bluetooth alebo pripojte zariadenie do tej istej bezdrôtovej siete ako stereozariadenie.
- 2 Otvorte aplikáciu na diaľkové ovládanie Fusion-Link na kompatibilnom zariadení Apple alebo Android.
- 3 V prípade potreby vyberte položku stereozariadenie, ktoré chcete konfigurovať.
- 4 Vyberte položky  > **MUSIC SETTINGS**.
- 5 Vyberte zónu.
- 6 Vyberte položky **DSP SETTINGS**.
- 7 Podľa potreby konfigurujte nastavenia DSP v závislosti od modelu reproduktorov a zosilňovačov Fusion pripojených do zóny.
- 8 Zopakujte tieto kroky pre každú zónu.
- 9 Po dokončení konfigurovania nastavení DSP pre všetky zóny vyberte možnosť:
 - Na zariadení Apple vyberte položky  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
 - Na zariadení Android vyberte položky  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

Prehrávanie zariadenia Bluetooth

Stereozariadenie môžete spárovať až s ôsmimi mediálnymi zariadeniami Bluetooth.

Prehrávanie na všetkých zariadeniach Bluetooth môžete ovládať ovládacími prvkami stereozariadenia a na niektorých zariadeniach môžete prehľadávať hudobné zbierky z ponuky stereozariadenia. Na zariadeniach Bluetooth, ktoré nepodporujú prehľadávanie médií, musíte vybrať skladbu alebo zoznam skladieb na mediálnom zariadení.

Dostupnosť informácií o skladbách, ako sú názov skladby, meno interpreta, trvanie skladby a vzhľad albumu, závisí od možností prehrávača médií a hudobnej aplikácie.

Prípojenie kompatibilného zariadenia Bluetooth

Môžete prehrávať médiá z kompatibilného zariadenia Bluetooth pomocou bezdrôtového pripojenia Bluetooth.

Prehrávanie hudby môžete ovládať pomocou mediálnej aplikácie na zariadení Bluetooth alebo pomocou aplikácie na diaľkové ovládanie Fusion-Link (*Aplikácia na bezdrôtové diaľkové ovládanie Fusion-Link, strana 55*).

- 1 Vyberte zdroj **BT**.
- 2 Vyberte položky  > **Prípojenia** > **Viditeľné**, aby sa stereozariadenie zobrazilo na kompatibilnom zariadení Bluetooth.
- 3 Zapnite Bluetooth na kompatibilnom zariadení Bluetooth.
- 4 Kompatibilné zariadenie Bluetooth umiestnite do vzdialenosti 10 m (10 stôp) od stereozariadenia.
- 5 Na kompatibilnom zariadení Bluetooth vyhľadajte zariadenia Bluetooth.
- 6 Na kompatibilnom zariadení Bluetooth vyberte stereozariadenie v zozname zistených zariadení.
- 7 Na kompatibilnom zariadení Bluetooth postupujte podľa pokynov na obrazovke a spárujte a pripojte objavené stereozariadenie.
Pri párovaní vás môže kompatibilné zariadenie Bluetooth požiadať o potvrdenie kódu na stereozariadení. Na stereozariadení sa nezobrazí kód, ale pripojí sa priamo, ak potvrdíte správu na zariadení Bluetooth.
- 8 Ak sa kompatibilné zariadenie Bluetooth ihneď nepripojí k stereozariadeniu, zopakujte kroky 1 až 7.

Nastavenie Viditeľné sa automaticky vypne po dvoch minútach.

POZNÁMKA: na niektorých zariadeniach Bluetooth nastavenie hlasitosti na zariadení ovplyvní úroveň hlasitosti na stereozariadení.

Informácie o dosahu Bluetooth

Stereozariadenia a bezdrôtové zariadenia Bluetooth majú dosah 10 m (33 stôp). Na dosiahnutie optimálnej funkcie musia mať bezdrôtové zariadenia Bluetooth priamy výhľad na stereozariadenie.

Výber iného Bluetooth zariadenia

Ak máte so stereozariadením spárovaných viac ako jedno zariadenie Bluetooth, v prípade potreby môžete vybrať iné zariadenie. Stereozariadenie môžete spárovať až s ôsmimi zariadeniami Bluetooth.

- 1 Keď je vybraný zdroj **BT**, vyberte položky  > **Prípojenia** > **Spárované zariadenia**.
- 2 Vyberte zariadenie Bluetooth.

Nastavenia zdroja Bluetooth

Keď je vybraný zdroj BT, vyberte položky  > **Prípojenia**.

Viditeľné: umožňuje, aby zariadenia Bluetooth videli stereozariadenie. Toto nastavenie sa po dvoch minútach automaticky vypne, aby sa zabránilo možnému prerušeniu zvuku po spárovaní zariadenia Bluetooth so stereozariadením.

Odstrániť zariadenie: odstránenie zariadenia Bluetooth zo stereozariadenia. Ak chcete znovu počúvať zvuk z tohto zariadenia Bluetooth, musíte zariadenie znovu spárovať.

Prehrávanie zariadenia USB

Do stereozariadenia môžete pripojiť rôzne prehrávače médií USB, kľúče USB a smartfóny. Spôsob prístupu k zdroju USB závisí od druhu pripojeného prehrávača médií alebo smartfónu.

Prehrávač médií	Výber média
Zariadenie Android	MTP
Kľúč USB	USB
Prehrávač médií MP3 (ako veľkokapacitné úložné zariadenie)	USB POZNÁMKA: ak prehrávač médií nepodporuje veľkokapacitné úložné zariadenie, keď je pripojený prostredníctvom rozhrania USB, musíte ho k stereozariadeniu pripojiť ako prídavné zariadenie (Pripojenie pomocného zariadenia, strana 37).

POZNÁMKA: dostupnosť informácií o skladbe, ako je názov skladby, meno interpreta a trvanie skladby, závisí od možností prehrávača médií a hudobnej aplikácie.

Ovládanie prehrávania hudby na pripojenom zariadení Android, kľúči USB alebo prehrávači médií

- 1 Pripojte kompatibilné zariadenie Android, kľúč USB alebo prehrávač médií do stereozariadenia.
- 2 Vyberte príslušný zdroj na stereozariadení.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 V prípade potreby vyberte názov zariadenia alebo jednotky USB, aby sa zobrazila štruktúra súborov.
- 5 Vyberte skladbu, ktorou sa má začať prehrávanie.

Na výber, prehrávanie, pozastavenie a preskočenie skladieb môžete používať ovládacie prvky stereozariadenia.

Ovládanie prehrávania hudby na pripojenom zariadení Apple

- 1 Pripojte kompatibilný smartfón Apple alebo prehrávač médií k stereozariadeniu pomocou rozhrania USB alebo Bluetooth (ak je k dispozícii).
- 2 Vyberte príslušný zdroj na stereozariadení.
- 3 Spustite hudobnú aplikáciu na pripojenom zariadení a začnite prehrávanie.

Na výber, prehrávanie, pozastavenie a preskočenie skladieb môžete používať ovládacie prvky hudobnej aplikácie alebo stereozariadenia.

Rádio

Ak chcete počúvať AM alebo FM rádio, musíte mať vhodnú anténu AM/FM riadne pripojenú ku stereozariadeniu a musíte byť v dosahu vysielača. Pokyny na pripojenie AM/FM antény nájdete v pokynoch na inštaláciu stera.

Ak chcete počúvať rádio SiriusXM®, musíte mať vhodné vybavenie a predplatné ([Satelitné rádio SiriusXM, strana 42](#)). Pokyny na pripojenie rádia plavidla SiriusXM nájdete v pokynoch na inštaláciu stera.

Ak chcete počúvať stanice DAB, musíte mať vhodné vybavenie. Pokyny na pripojenie adaptéra DAB a antény nájdete v pokynoch na inštaláciu priložených k adaptéru a anténe.

Nastavenie regiónu ladenia

Ak chcete správne prijímať stanice AM a FM, musíte vybrať oblasť, v ktorej sa nachádzate.

Ak ste pripojení ku kompatibilnému tuneru a anténe SiriusXM a máte predplatné (len v USA), musíte vybrať región, v ktorom sa nachádzate, aby ste mohli správne prijímať stanice SiriusXM.

POZNÁMKA: služba SiriusXM nie je dostupná vo všetkých regiónoch.

Ak ste pripojení ku kompatibilnému modulu DAB a anténe (nie je súčasťou dodávky), musíte vybrať región, v ktorom sa nachádzate, aby ste mohli správne prijímať stanice DAB.

POZNÁMKA: stanice DAB nie sú dostupné vo všetkých regiónoch.

- 1 Vyberte položky  >  >  >  > **Región ladenia**.
- 2 Vyberte región, v ktorom sa nachádzate.

Zmena rozhlasovej stanice

- 1 Vyberte použiteľný zdroj, ako je **FM**.
- 2 Opakovaným výberom    sa posúvajte cez režimy ladenia a vyberte možnosť:
 - **Automaticky**, ak chcete vyhľadávať a zastaviť sa na nasledujúcej dostupnej stanici,
 - **Manuálne**, ak chcete stanicu vybrať manuálne,
 - **Predvoľba**, ak chcete vybrať uloženú predvolenú stanicu.
- 3 Výberom tlačidla  alebo  naladíte stanicu.
Keď ste v režime ladenia Manuálne, môžete podržať tlačidlo  alebo , ak chcete rýchlo prelaďovať cez stanice.

Satelitné rádio SiriusXM

Len SiriusXM vám prináša viac toho, čo radi počúvate, a to všetko na jednom mieste. Získajte viac ako 140 kanálov vrátane hudby bez reklám a najlepších športov, správ, rozhovorov, komédií a zábavy. Víťame vás vo svete satelitného rádia. Vyžaduje sa tuner SiriusXM vozidla a predplatné. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.siriusxm.com.

Zapnutie zdroja SiriusXM

Ak chcete počúvať satelitné rádio SiriusXM, musíte najprv zapnúť zdroj SiriusXM.

POZNÁMKA: SiriusXM funkcie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Vyberte  >  >  >  > **Región ladenia** > **USA**.

Vyhľadanie ID rádia SiriusXM

Ak chcete aktivovať predplatné služby SiriusXM, musíte mať ID rádia pre tuner SiriusXMConnect. ID rádia SiriusXM nájdete na zadnej strane tunera SiriusXM Connect, na zadnej strane obalu alebo keď naladíte na stereozariadení kanál 0.

Vyberte zdroj SiriusXM a vyberte položky  > **Kanály** > **Všetky kanály** > **000 RADIO ID**.

ID rádia SiriusXM neobsahuje písmená I, O, S ani F.

Aktivácia predplatného SiriusXM

- 1 Keď je vybratý zdroj SiriusXM, naladíte kanál č. 1.
Mali by ste počuť ukázkový kanál. Ak ho nepočujete, skontrolujte zariadenie SiriusXM Connect Tuner, inštaláciu antény a pripojení a skúste to znova.
- 2 Naladíte kanál 0 a vyhľadajte ID rádia.
- 3 Kontaktujte podporu pre poslucháčov SiriusXM telefonicky na čísle (866) 635-2349 alebo prejdite na adresu www.siriusxm.com/activatenow a zaregistrujte sa (v USA). Kontaktujte spoločnosť SiriusXM telefonicky na čísle (877) 438-9677 alebo prejdite na adresu www.siriusxm.ca/activatexm a zaregistrujte sa (v Kanade).
- 4 Uvedte ID rádia.
Proces aktivácie zvyčajne trvá 10 až 15 minút, ale môže trvať až hodinu. Aby zariadenie SiriusXM Connect Tuner mohlo prijímať aktivačné správy, musí byť zapnuté a prijímať signál SiriusXM.
- 5 Ak aktivácia služby neprebehne do hodiny, prejdite na adresu <http://care.siriusxm.com/refresh> alebo kontaktujte podporu SiriusXM pre poslucháčov telefonicky na čísle 1-866-635-2349.

Výber kategórie

Môžete ovládať kategórie kanálov, ktoré budú k dispozícii, keď sa používa metóda ladenia Kategória.

- 1 Keď je vybratý zdroj SiriusXM, vyberte položky  > **Kategória**.
- 2 Vyberte kategóriu.

Použitie režimu opätovného prehrávania

Režim opätovného prehrávania môžete použiť na ovládanie prehrávania SiriusXM vysielania.

POZNÁMKA: pri prehrávaní uložených predvolených kanálov zariadenie automaticky povolí režim opätovného prehrávania.

- 1 V prípade potreby zvolíte  na aktivovanie režimu opätovného prehrávania.
 sa zmení na , a zobrazí sa ukazovateľ priebehu.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte  alebo  na obnovenie alebo pozastavenie prehrávania.
 - Výberom  režim opätovného prehrávania ukončíte.
 - Vyberte  alebo  na preskočenie dozadu alebo dopredu v krokoch.

POZNÁMKA: ak sa rýchlo posuniete vpred alebo preskočíte na koniec ukazovateľa priebehu, stereofónne zariadenie automaticky opustí režim prehrávania a prehráva živé vysielanie.

Upozornenia

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte a nevyberajte upozornenia. Nevenovanie pozornosti ceste môže viesť k nehode, ktorá môže spôsobiť škody na majetku, zranenie osôb alebo smrť.

Pri používaní aplikácie Hudba sa v hornej časti obrazovky zobrazujú upozornenia, napríklad na skladby alebo hry. Upozornenia sa zobrazujú aj pri prezeraní nástroja mapy Fusion Media. Niektoré upozornenia, ako sú upozornenia SiriusXM, môžu obsahovať len krátky opis upozornenie, keď sa zobrazujú z nástroja mapy. Všetky informácie v upozornení môžete zobrazíť v aplikácii Hudba.

Pridanie upozornenia na skladbu alebo interpreta

Môžete nastaviť upozornenia na interpretov a skladby a keď sa príslušná skladba alebo pieseň príslušného interpreta začne prehrávať na niektorom hudobnom kanáli, môžete rýchlo preložiť na tento kanál.

- 1 Keď sa prehráva príslušná skladba alebo pieseň príslušného interpreta, vyberte položky  > **Pridať upozornenie > Uložiť umelca/skladbu**.
- 2 Vyberte skladbu alebo interpreta.

Pridanie tímov pre upozornenie na športové stretnutie

Môžete nastaviť upozornenia pre športové tímy tak, že keď sa na ktoromkoľvek športovom kanáli začne hrať stretnutie s uloženým tímom, môžete tento kanál rýchlo naladiť.

POZNÁMKA: upozornenie na športové stretnutie je iné, ako upozornenie SportsFlash™. Upozornenie na športové stretnutie vám oznamuje, že stretnutie sa začína, kým upozornenie SportsFlash vám oznamuje, že počas stretnutia nastal zaujímavý moment.

- 1 Vyberte položky  > **Pridať upozornenie** > **Tímové herné upozornenia**.
- 2 Vyberte športovú ligu.
- 3 Začiarknutím políčka vyberte tím a pridajte upozornenie na športové stretnutie.
- 4 Zopakujte kroky 2 a 3 pre každý tím, ktorý chcete pridať do zoznamu tímov pre upozornenie na športové stretnutia.

Pridanie tímov z priameho prenosu športového stretnutia

Pri sledovaní športového stretnutia môžete rýchlo pridať tím, ktorý hrá, do zoznamu tímov pre upozornenie na športové stretnutie.

- 1 Pri sledovaní športového stretnutia na kanáli vyberte položky  > **Pridať upozornenie** > **Uložiť tím**.
Zobrazí sa zoznam tímov, ktoré hrajú v aktuálnom stretnutí.
- 2 Vyberte tím alebo tímy, ktoré chcete pridať do zoznamu tímov pre upozornenie na športové stretnutie.

Zobrazenie aktívnych upozornení

Môžete si prezrieť aktívne upozornenia na interpretov, skladby a športové stretnutia.

- 1 Vyberte položky  > **Aktívne upozornenia**.
- 2 Vyberte kategóriu.

Správa upozornení

Uložené upozornenia môžete spravovať a vybrať, ktoré upozornenia chcete dostávať. Upozornenia, ktoré nechcete, môžete odstrániť.

- 1 Vyberte položky  > **Nastavenia SiriusXM** > **Správa upozornení**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zapnúť len uložené upozornenia na skladby, len na interpretov alebo na interpretov aj na skladby, vyberte položku **Povoliť podľa typu** a vyberte druh.
 - Ak chcete zapnúť len uložené upozornenia na konkrétnych interpretov, vyberte položku **Povoliť umelcov** a vyberte interpretov.
 - Ak chcete zapnúť len uložené upozornenia na konkrétne skladby, vyberte položku **Povoliť skladby** a vyberte skladby.
 - Ak chcete zapnúť uložené upozornenia na športové stretnutia konkrétnych tímov, vyberte položku **Povoliť tímy** a vyberte tímy.
 - Ak chcete odstrániť všetky uložené upozornenia na skladby, interpretov alebo tímy, vyberte položku **Vymazať podľa typu** a vyberte druh.
 - Ak chcete odstrániť uložené upozornenia na konkrétnych interpretov, vyberte položku **Vymazať umelcov** a vyberte interpretov.
 - Ak chcete odstrániť uložené upozornenia na konkrétne skladby, vyberte položku **Vymazať skladby** a vyberte skladby.
 - Ak chcete odstrániť uložené upozornenia na športové stretnutia konkrétnych tímov, vyberte položku **Vymazať tímy** a vyberte tímy.

Funkcia TuneMix™

POZNÁMKA: funkcia TuneMix je kompatibilná s tunerom SXV300 (predáva sa samostatne). Iné tunery sú kompatibilné, ale môžu obmedzovať funkcie. Informácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii s vaším modulom tunera, nájdete v návode na používanie dodanom s tunerom SiriusXM.

Spustenie a zastavenie zbierky TuneMix

Skôr, ako začnete prehrávať zbierku TuneMix, musíte jednu vytvoriť ([Vytvorenie a prispôsobenie zbierky TuneMix, strana 45](#)).

Funkcia TuneMix umožňuje kombinovať obľúbené hudobné kanály a vytvoriť prispôsobený zážitok z počúvania.

- 1 Vyberte položky  > **TUNEMIX**.
- 2 Vyberte zbierku TuneMix.
Stereozariadenie začne prehrávať zbierku TuneMix.
- 3 Ak chcete zastaviť prehrávanie zbierky TuneMix, vyberte položky  > **Kanály** a vyberte kanál.
Stereozariadenie zastaví prehrávanie zbierky TuneMix a začne prehrávať vybraný kanál.

Vytvorenie a prispôsobenie zbierky TuneMix

V stereozariadení môžete vytvoriť až 10 jedinečných zbierok TuneMix.

POZNÁMKA: zbierka TuneMix musí obsahovať najmenej dva obľúbené hudobné kanály SiriusXM.

- 1 Vyberte položky  > **Nastavenia SiriusXM** > **Nastavenie TuneMix**.
- 2 Vyberte zbierku TuneMix.
- 3 Začiarknutím políčka vyberte kanál a pridajte ho do zbierky TuneMix.
- 4 Po skončení prispôsobenia zbierky TuneMix stlačte tlačidlo .
- 5 Zopakujte kroky 2 až 4 pre každú zbierku TuneMix, ktorú chcete prispôsobiť.

Funkcia SportsFlash

Funkcia SportsFlash vás upozorňuje na najdôležitejšie momenty v hre vašich obľúbených tímov počas športového stretnutia. Keď sa vyskytne vzrušujúci moment, zobrazí sa upozornenie SportsFlash a môžete naladiť vysielanie a počúvať prenos. Keď sa upozornenie SportsFlash skončí, môžete sa rozhodnúť, či sa vrátite na predchádzajúci kanál, alebo zostanete naladení na prenos zo športového stretnutia.

Ak chcete prijímať upozornenia SportsFlash, váš balíček predplatného musí obsahovať športové kanály pre športové ligy, ktoré chcete zahrnúť do upozornení.

Môžete zapínať, vypínať alebo odstrániť upozornenia SportsFlash, ktoré ste pridali ([Správa upozornení, strana 44](#)).

POZNÁMKA: upozornenie SportsFlash je iné, ako upozornenie na športové stretnutie. Upozornenia SportsFlash vám oznamujú, keď počas stretnutia dochádza k zaujímavým momentom, kým upozornenie na športové stretnutie vám oznamuje, keď sa stretnutie začína.

POZNÁMKA: funkcia SportsFlash je kompatibilná s tunerom SXV300 (predáva sa samostatne). Iné tunery sú kompatibilné, ale funkcie môžu byť obmedzené. Informácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii s vašim modulom tunera, nájdete v návode na používanie dodanom s tunerom SiriusXM.

Pridanie tímov, pre ktoré sa budú prijímať upozornenia SportsFlash

- 1 Vyberte položky  > **SPORTSFLASH** > **Výber tímu**.
- 2 Vyberte športovú ligu.
- 3 Vyberte tím, pre ktorý sa má začiarknuť políčko a pridať upozornenie SportsFlash.
- 4 Zopakujte kroky 2 a 3 pre každý tím, ktorý chcete pridať do zoznamu tímov pre upozornenia SportsFlash.

Zmena priority tímov upozornenia SportsFlash

Ak viac ako jeden z tímov, pre ktoré ste nastavili upozornenie SportsFlash, hrá v rovnakom čase, môžete upraviť prioritu upozornenia SportsFlash na preferovaný tím, ktoré chcete počuť prvé.

- 1 Vyberte položky  > **SPORTSFLASH** > **Priority tímu**.
Zobrazí sa zoznam vybraných tímov s upozornením SportsFlash v poradí podľa priority.
- 2 Vyberte tím, ktorý chcete posunúť v zozname o jednu úroveň priority nahor.
- 3 Zopakujte predchádzajúci krok s každým tímom, ktorého poradie chcete zmeniť, kým v zozname priorít nie je poradie, ktoré uprednostňujete.

Povolenie funkcie TuneStart™

Keď zapnete funkciu TuneStart a naladíte predvolený kanál, stereozariadenie spustí aktuálnu skladbu od začiatku skladby namiesto toho, aby ju začalo od bodu, v ktorom je v živom vysielaní.

POZNÁMKA: funkcia TuneStart je dostupná, len keď sa ladia predvolené kanály. Funkcia TuneStart je kompatibilná s tunerom SXV300 (predáva sa samostatne). Iné tunery sú kompatibilné, ale funkcie môžu byť obmedzené. Informácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii s vaším modulom tunera, nájdete v návode na používanie dodanom s tunerom SiriusXM.

V prípade potreby vyberte položky  > **Nastavenia SiriusXM** > **TUNESTART**.

Keď funkcia TuneStart spustí skladbu od začiatku, zobrazí sa indikátor priebehu a skladbu môžete ovládať pomocou rovnakých ovládacích prvkov ako v režime opätovného prehrávania ([Použitie režimu opätovného prehrávania, strana 43](#)).

Rodičovské ovládanie

Funkcie rodičovského ovládania umožňujú obmedziť prístup ku kanálom SiriusXM vrátane kanálov s obsahom pre dospelých. Keď je funkcia rodičovského ovládania zapnutá, na naladenie uzamknutých kanálov je potrebné zadať prístupový kód. Môžete tiež zmeniť 4-číslicový prístupový kód.

Odomknutie rodičovského ovládania

Rodičovské ovládanie môžete odomknúť a získať prístup k uzamknutým kanálom.

- 1 Keď je vybraný zdroj **SiriusXM**, vyberte možnosti  > **Rodičovské**.
- 2 Začiarknite políčko **Odomknúť**.
- 3 Zadajte prístupový kód.

TIP: predvolený prístupový kód je 0000.

Rodičovské ovládanie zostane odomknuté, kým vozidlo nevypnete alebo kým ho znovu nezamknete.

Uzamknutie kanálov

- 1 Keď je vybraný zdroj **SiriusXM**, vyberte možnosti  > **Rodičovské**.
- 2 Začiarknite políčko **Odomknúť**.
- 3 Zadajte prístupový kód.
TIP: predvolený prístupový kód je 0000.
- 4 Vyberte možnosť **Uzamknúť/odomknúť**.
Zobrazí sa zoznam dostupných kanálov.
- 5 Vyberte jeden alebo viac kanálov a potom vyberte tlačidlo .
- 6 Ak chcete uzamknúť rodičovské ovládanie, zrušte začiarknutia políčka **Odomknúť**.

Keď je rodičovské ovládanie uzamknuté, nemáte prístup k uzamknutým kanálom. Ak chcete ladiť uzamknuté kanály, musíte odomknúť rodičovské ovládanie.

Vymazanie všetkých uzamknutých kanálov

- 1 Keď je vybraný zdroj **SiriusXM** vyberte možnosti  > **Rodičovské** > **Odomknúť**.
- 2 Zadajte prístupový kód.
- 3 Vyberte položky  > **Rodičovské** > **Odstrániť všetko blokovanie**.

Zmena prístupového kódu rodičovského ovládania

- 1 Keď je vybraný zdroj **SiriusXM** vyberte možnosti  > **Rodičovské** > **Odomknúť**.
- 2 Zadajte prístupový kód.
- 3 Vyberte položky  > **Rodičovské** > **Zmeniť PIN**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Riešenie problémov so zdrojom SiriusXM

Odporúčanie	Popis	Riešenia
Skontrolujte anténu	Rádio zistilo poruchu antény SiriusXM. Kábel antény je možno odpojený alebo poškodený.	• Skontrolujte, či je kábel antény zapojený do tunera SiriusXMConnect vozidla. • Skontrolujte, či kábel antény nie je poškodený alebo skrútený. Ak je kábel poškodený vymeňte anténu. Produkty SiriusXM sú k dispozícii u miestneho predajcu audiozariadení do automobilov alebo na stránke www.shop.siriusxm.com.
Skontrolujte tuner	Vyskytli sa problémy pri komunikácii stereozariadenia s tunerom SiriusXMConnect vozidla. Tuner je možno odpojený alebo poškodený.	Skontrolujte, či je kábel tunera SiriusXMConnect vozidla spoľahlivo zapojený do stereozariadenia.
Bez signálu	Tuner SiriusXMConnect vozidla má problémy s príjmom satelitného signálu SiriusXM.	• Skontrolujte, či sa anténa SiriusXM nachádza vonku s nerušeným výhľadom na oblohu. • Skontrolujte, či je anténa SiriusXM bezpečne namontovaná. • Odstráňte prekážky nad alebo vedľa antény SiriusXM. • Skontrolujte, či kábel antény nie je poškodený alebo skrútený. Ak je kábel poškodený vymeňte anténu. Produkty SiriusXM sú k dispozícii u miestneho predajcu audiozariadení do automobilov alebo na stránke www.shop.siriusxm.com. • Pozrite si pokyny na inštaláciu tunera SiriusXMConnect vozidla, kde získate viac informácií o montáži antény.
Predplatné aktualizované	Rádio zistilo zmenu stavu vášho predplatného služby SiriusXM.	• Správu zrušíte stlačením ľubovoľného tlačidla. • Ak máte otázky o predplatnom, navštívte stránku www.siriusxm.com alebo zavolajte na číslo 866-635-2349.
Kanál nie je k dispozícii	Požadovaný kanál nie je platný kanál služby SiriusXM alebo kanál, ktorý ste používali, už nie je k dispozícii. Táto správa sa môže krátko zobraziť pri prvom pripojení nového tunera SiriusXMConnect vozidla.	Navštívte stránku www.siriusxm.com , kde nájdete viac informácií o kanáloch SiriusXM, ktoré sú v prevádzke.
Na odber tohto kanála ste sa neprihlásili	Požadovaný kanál sa nenachádza vo vašom predplatenom balíčku služby SiriusXM alebo kanál, ktorý ste počúvali, už nie je zaradený do vášho predplateného balíčka služby SiriusXM.	Navštívte stránku www.siriusxm.com alebo zavolajte na číslo 866-635-2349, kde získate viac informácií o vašom predplatenom balíčku, alebo sa prihláste na odber kanála.
Kanál je uzamknutý	Požadovaný kanál je uzamknutý funkciou rodičovského ovládania.	Ak chcete kanály odomknúť, pozrite si časť o rodičovskom ovládaní v príručke používateľa.

Vymazanie údajov zdroja SiriusXM

Všetky informácie používateľa, ako sú obľúbené tímy a upozornenia, zadané do zdroja SiriusXM môžete vymazať.

Na resetovanie stereozariadenia použite možnosť **Obnova výrobných nastavení** v ponuke nastavení.

POZNÁMKA: obnovením továrenských nastavení sa okrem vymazania všetkých informácií používateľa v zdroji SiriusXM vynulujú všetky údaje v stereozariadení vrátane predvolených nastavení staníc AM a FM, nastavení zón atď.

Prehrávanie DAB

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely produktov.

Vysielanie staníc DAB nie je dostupné vo všetkých regiónoch. Keď pre stereozariadenie je nie nastavený kompatibilný región, zdroj DAB nie je dostupný

Nastavenie regiónu ladenia

Ak chcete správne prijímať stanice DAB, musíte vybrať región, v ktorom sa nachádzate.

- 1 Vyberte položky  >  >  >  > **Región ladenia**.
- 2 Vyberte región, v ktorom sa nachádzate.

Vyhľadávanie staníc DAB

POZNÁMKA: pretože sa signály DAB vysielajú iba vo vybraných krajinách, musíte nastaviť región ladenia na miesto, kde sa vysielajú signály DAB.

- 1 Vyberte zdroj **DAB**.
- 2 Vyberte  a vyhľadajte dostupné stanice DAB.

Po dokončení vyhľadávania sa začne prehrávať prvá dostupná stanica z prvej nájdenej skupiny.

POZNÁMKA: po dokončení vyhľadávania môžete spustiť opätovné vyhľadávanie staníc DAB výberom . Po dokončení opätovného vyhľadávania systém spustí prehrávanie prvej stanice zo skupiny, ktorú ste počúvali pred spustením opätovného vyhľadávania.

Zmena staníc DAB

- 1 Vyberte zdroj **DAB**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť  a spustíte vyhľadávanie miestnych staníc DAB.
- 3 Pomocou tlačidla  alebo  zmeňte stanicu.
Keď sa dostanete na koniec aktuálnej skupiny, stereo automaticky prepne na prvú dostupnú stanicu v ďalšej skupine.

Výber stanice DAB zo zoznamu

- 1 Vyberte zdroj **DAB**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť  a spustíte vyhľadávanie miestnych staníc DAB.
- 3 Vyberte položky  > **Prehľadávať** > **Stanice**.
- 4 Vyberte stanicu zo zoznamu.

Výber stanice DAB z kategórie

- 1 Vyberte zdroj **DAB**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť  a spustíte vyhľadávanie miestnych staníc DAB.
- 3 Vyberte položky  > **Prehľadávať** > **Kategórie**.
- 4 Vyberte kategóriu zo zoznamu.
- 5 Vyberte stanicu zo zoznamu.

Predvoľby

Svoje obľúbené stanice AM a FM môžete pre zjednodušenie prístupu nastaviť ako predvoľby.

Svoje obľúbené kanály SiriusXM môžete uložiť, ak ste sa pripojili k voliteľnému tuneru SiriusXM a anténe.

Svoje obľúbené stanice DAB môžete uložiť, ak ste sa pripojili k voliteľnej anténe DAB.

Uloženie stanice medzi predvoľby

- 1 Ak je vybraný vhodný zdroj, naladíte stereofónne zariadenie na stanicu alebo kanál.
- 2 Vyberte kartu **Predvoľby**.
- 3 Stlačte tlačidlo .

TIP: vybratú stanicu AM/FM alebo kanál DAB môžete rýchlo uložiť tak, že podržíte tlačidlo .

Výber predvoľby zo zoznamu

- 1 Keď je vybraný príslušný zdroj, vyberte kartu **Predvoľby**.
- 2 Vyberte predvoľbu zo zoznamu.

Odstránenie predvoľieb


- 1 Keď je vybraný príslušný zdroj, vyberte kartu **Predvoľby**.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte všetky predvoľby, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Keď skončíte odstraňovanie predvoľieb, stlačte tlačidlo .

Fusion PartyBus™ Networking

Funkcia Fusion PartyBus Networking umožňuje prepojiť viacero kompatibilných stereofónnych a zónových stereofónnych zariadení v sieti pomocou kombinácie káblového alebo bezdrôtového pripojenia.

Stereozariadenie Fusion PartyBus, ako je stereozariadenie Vieo RV 850, môže streamovať iné zariadenia Fusion PartyBus pripojené do siete. Pripojené zariadenia Fusion PartyBus môžu tiež ovládať prehrávanie médií na stereozariadení Fusion PartyBus. Zónové stereozariadenie Fusion PartyBus, ako je zónové stereozariadenie Apollo™ SRX400, môže streamovať zo stereozariadenia Fusion PartyBus, ale nemôže streamovať zdroje do iných zariadení Fusion PartyBus v sieti.

Do bezdrôtovej siete môžete pripojiť až osem zariadení Fusion PartyBus.

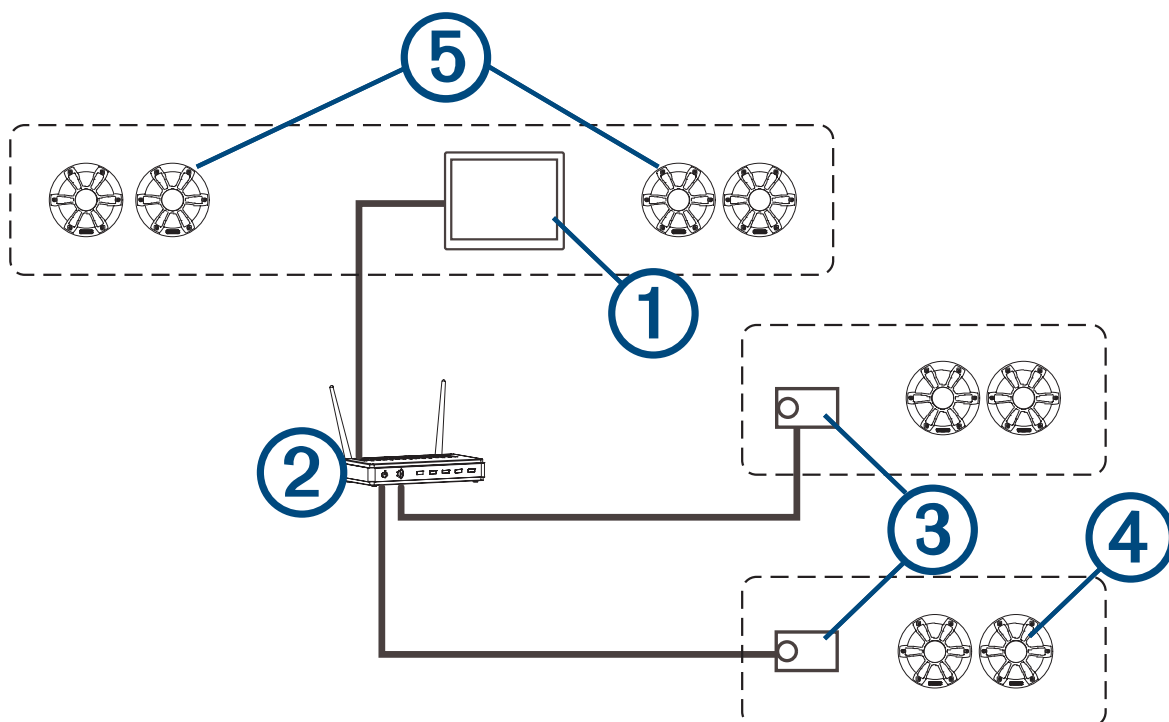

Na obrázku vyššie je jedno stereozariadenie Vieo RV 850 ① pripojené na bezdrôtový smerovač ② a dve zónové stereozariadenia Apollo SRX400 ③. Dve zónové stereozariadenia Fusion PartyBus môžu streamovať zdroje zo stereozariadenia Fusion PartyBus.

Zónové stereozariadenie Fusion PartyBus nie je to isté, ako zóna reproduktora. Je to nezávislé stereozariadenie, ktoré môže buď prehrávať médiá z pripojených zdrojov, alebo streamovať zo stereozariadenia Fusion PartyBus v sieti. Zónové stereozariadenie Fusion PartyBus, ako je zónové stereozariadenie Apollo SRX400 môžete pripojiť k jednej zóne reproduktora ④. Stereozariadenie Fusion PartyBus, ako je stereozariadenie Vieo RV 850, môžete pripojiť k viacerým zónam reproduktora ⑤ a pokryť väčšiu oblasť ako stereozariadenie. Zariadenie Fusion PartyBus nemôže ovládať hlasitosť reproduktora iného stereozariadenia. Môžete upraviť len hlasitosť reproduktorov alebo zón reproduktora, ktoré sú priamo pripojené k stereozariadeniu.

Streamovanie zo zariadenia Fusion PartyBus v sieti

Predtým, ako budete môcť streamovať zo zariadenia v sieti, musíte svoje zariadenia Fusion PartyBus nastaviť podľa pokynov na inštaláciu.

POZNÁMKA: pomocou funkcie Fusion PartyBus sa nedá zdroj Apple AirPlay streamovať do iných stereo v sieti.

1 Vyberte ikonu zdroja.

Ikona zdroja sa nachádza v ľavom dolnom rohu stereoobrazovky a zobrazuje zdroj, ktorý sa práve prehráva.

2 Vyberte položku **PARTYBUS**

TIP: ak chcete zobrazíť dostupné zariadenia Fusion PartyBus, stlačte a podržte ikonu zdroja.

V zariadení sa zobrazí zoznam zariadení Fusion PartyBus dostupných v sieti.

3 Vyberte zariadenie, z ktorého chcete streamovať.

Stereozariadenie začne streamovať rovnaký zdroj ako pripojené zariadenie Fusion PartyBus a okolo obrazovky zariadenia sa zobrazí zelený okraj. Všetky funkcie prehrávania médií ovplyvňujú obe zariadenia.

Zastavenie streamovania zo zariadenia Fusion PartyBus v sieti

Ak streamujete zo zariadenia Fusion PartyBus v sieti, pred prehrávaním lokálnych zdrojov na stereozariadení sa musíte odpojiť od zariadenia.

- 1 Vyberte ikonu zdroja.

Ikona zdroja sa nachádza v ľavom dolnom rohu obrazovky stereozariadenia a zobrazuje zdroj, ktorý sa práve prehráva.

- 2 Vyberte položky **PARTYBUS > Opustiť PartyBus**.

TIP: ak chcete rýchlo opustiť sieť Fusion PartyBus, stlačte a podržte ikonu zdroja.

Prehrávanie zariadení UPnP v sieti

Toto stereozariadenie môže prehrávať obsah z univerzálnych zariadení typu Plug and Play (UPnP) pripojených do siete, ako sú počítače a mediálne servery. Zariadenie UPnP musíte pripojiť do rovnakej siete ako stereozariadenie pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia a musíte nakonfigurovať zariadenie na zdieľanie médií v sieti. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa zariadenia UPnP.

Po pripojení zariadenia UPnP do siete a jeho nakonfigurovaní na zdieľanie médií sa na obrazovke výberu zdroja všetkých stereozariadení v sieti zobrazí zdroj UPnP ([Výber zdroja, strana 34](#)).

Nastavenia zvuku

Vyberte položky  >  >  > .

POZNÁMKA: keď je výberové tlačidlo vyplnené, možnosť je zapnutá. Keď výberové tlačidlo nie je vyplnené, možnosť je vypnutá.

Zóna: umožňuje konfigurovať zóny reproduktorov ([Nastavenia zóny reproduktorov, strana 51](#)).

Región ladenia: nastavenie regiónu, ktoré používajú viaceré zdroje rádia.

Názov zariadenia: nastavenie názvu stereozariadenia.

Vyhľadáva sa: zapína technológiu Fusion Alpha Search Technology (FAST), ktorá umožňuje rýchle vyhľadávanie skladieb na základe písmena alebo čísla. Môžete nastaviť minimálny počet skladieb potrebných na aktiváciu ponuky FAST. Vyhľadávanie FAST je k dispozícii, keď zariadenie obsahuje viac ako uvedený minimálny počet skladieb.

Heslo AirPlay: môžete nastaviť heslo, ktoré musí používateľ zadať, keď sa pripája k stereozariadeniu pomocou funkcie AirPlay.

Zdroj: slúži na nastavenia možností pre zdroje zvuku dostupné na dokovacej stanici stereozariadenia.

Môžete aktivovať alebo deaktivovať zdroje, premenovať zdroje alebo nastaviť, ktoré zdroje môže zariadenie streamovať cez sieť Fusion PartyBus ([Nastavenia zdroja, strana 52](#)).

Sieť: umožňuje konfigurovať nastavenia siete ([Konfigurácia siete, strana 52](#)).

Zobraziť: nastaví zobrazenie denných alebo nočných farieb v aplikácii Hudba. Môžete vybrať možnosť Automaticky, aby ste zariadeniu umožnili automaticky nastaviť denné alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa.

Info: zobrazenie informácií o verzii softvéru stereozariadenia.

Nastavenia zóny reproduktorov

Nastavenie názvu zóny

Môžete nastaviť názov pre zónu reproduktora, aby sa uľahčilo jej rozpoznanie.

- 1 Vyberte položku  >  >  >  > **Zóna**.

- 2 Vyberte zónu.

- 3 Vyberte položku **Názov zóny**.

- 4 Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov a vyberte položku .

Prepojenie zón

Môžete prepojiť zóny 1 a 2 a udržať úrovne hlasitosti synchronizované. Úprava hlasitosti ktorejkoľvek z prepojených zón ovplyvní obe zóny.

Vyberte položky  >  >  >  > **Zóna** > **Zóna 2** > **Prepojenie na zónu 1**.

Keď sú zóny 1 a 2 prepojené, na obrazovke hlasitosti zón 1 a 2 sa zobrazí symbol .

POZNÁMKA: po prepojení zón 1 a 2 nemôžete upravovať hlasitosť jednotlivých zón samostatne.

Povolenie ovládania hlasitosti zóny 3 alebo 4 z pripojeného zosilňovača

Zóny hlasitosti 3 a 4 sú štandardne ovládané stereom. Hlasitosť týchto zón môžete ovládať pomocou pripojeného zosilňovača.

- 1 Vyberte položku  >  >  >  > **Zóna**.
- 2 Vyberte zónu 3 alebo 4.
- 3 Vyberte položku **Ovládanie hlasitosti** na zrušenie označenia políčka.

Audio signál zo zóny je dodávaný do zosilňovača ako výstup na pevnej linke.

Vypnutie zóny

Nepoužívanú zónu môžete vypnúť a odstrániť ju zo stránok úrovni zvuku. Keď je zóna vypnutá, nemôžete zmeniť žiadne z nastavení tejto zóny. Vypnúť môžete len zóny 2, 3 a 4.

- 1 Vyberte položky  >  >  >  > **Zóna**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Výberom položky **Povolená zóna** zrušte začiarknutie políčka.

Vypnutie interných zosilňovačov

Ak reproduktory nie sú pripojené priamo do zón 1 a 2, môžete vypnúť interné zosilňovače, aby sa znížila spotrebu energie.

- 1 Vyberte položky  >  >  >  > **Zóna**.
- 2 Zrušte začiarknutie políčka **Zapnutý zosilňovač**.

Nastavenia zdroja

Vyberte položky  >  >  >  > **Zdroj** a vyberte názov zdroja, ktorý chcete nakonfigurovať.

POZNÁMKA: táto ponuka obsahuje celosystémové nastavenia zdroja. Väčšina zdrojov má tiež nastavenia len pre konkrétny zdroj. Pozrite si časti tohto návodu pre jednotlivé zdroje, kde nájdete ďalšie informácie o nastaveniach pre konkrétne zdroje.

Nie všetky možnosti sú k dispozícii pre každý zdroj na stereozariadení.

Zdroj aktivovaný: slúži na aktiváciu a deaktiváciu zdroja na tomto stereozariadení. Môžete deaktivovať zdroje, ktoré sa na stereozariadení nebudú nikdy používať, aby sa už nezobrazovali na obrazovke výberu zdroja.

PartyBus zapnutá: slúži na aktiváciu a deaktiváciu zdieľania zdroja pri pripojení k iným stereozariadeniam v sieti (*Fusion PartyBus™ Networking, strana 49*). Môžete vypnúť zdieľanie pre niektoré zdroje, napríklad AM, pretože pri streamovaní v sieti Fusion PartyBus vzniká malé zvukové oneskorenie, ktoré je v niektorých situáciách nežiaduce.

Názov zdroja: slúži na zmenu názvu zdroja, ktorý sa zobrazuje na tomto stereozariadení. Ovplyvňuje tiež spôsob, akým sa zdroj zobrazuje na iných stereozariadeniach v sieti.

Konfigurácia siete

TIP: stavovú ikonu siete môžete vybrať na ktorejkoľvek obrazovke, a otvoriť tak ponuku konfigurácie siete.

Nastavenie zariadenia Fusion PartyBus ako servera DHCP

Ak priamo spolu prepojíte dve zariadenia Fusion PartyBus alebo spolu prepojíte viac ako dve zariadenia pomocou sieťového spínača alebo bezdrôtového prístupového bodu a nenainštalujete smerovač, ako server DHCP musíte nakonfigurovať iba jedno stereozariadenie Fusion PartyBus.

- 1 Vyberte položky  >  >  >  > **Sieť** > **Rozšírené** > **Ethernet IP** > **Statická IP** > **Uložiť**.
- 2 Vyberte položky  >  >  >  > **Sieť** > **Rozšírené** > **Server DHCP** > **DHCP aktivovaný** > **Uložiť**.

Môžete konfigurovať rozsah adries IP servera DHCP ([Nastavenia DHCP, strana 54](#)).

Nastavenie zariadenia Fusion PartyBus ako bezdrôtového prístupového bodu

Pred bezdrôtovým pripojením ďalších zariadení Fusion PartyBus alebo smartfónov k zariadeniu Fusion PartyBus musíte nakonfigurovať najmenej jedno zariadenie ako bezdrôtový prístupový bod. Nie je to potrebné, ak ste v sieti nainštalovali bezdrôtový smerovač alebo iný bezdrôtový prístupový bod.

- 1 Vyberte položky  >  >  >  > **Sieť** > **PRÍST. BOD WI-FI**.
- 2 Vyberte položku **Identifikátor SSID** zmeňte predvolené SSID alebo názov bezdrôtového prístupového bodu (voliteľná možnosť).
- 3 Vyberte položku **Zabezpečenie: %1** a zmeňte druh zabezpečenia prístupového bodu (voliteľná možnosť).
POZNÁMKA: dôrazne sa odporúča, aby ste používali predvolené nastavenie WPA2 Personal Zabezpečenie: %1. Je to najpoužívanejší a najbezpečnejší protokol zabezpečenia bezdrôtovej siete.
- 4 Vyberte položku **Heslo** a zmeňte predvolené heslo prístupového bodu (voliteľná možnosť).
- 5 V prípade potreby vyberte položku **Krajina: %1** a vyberte svoju oblasť.
- 6 Vyberte položku **Kanál: %1** a vyberte pásmo kanálov pre prístupový bod (voliteľná možnosť).
- 7 Vyberte možnosť **Uložiť**.

Konfiguráciu prístupového bodu môžete kedykoľvek upraviť ([Nastavenia bezdrôtového prístupového bodu, strana 54](#)).

Pripojenie zariadenia Fusion PartyBus do bezdrôtového prístupového bodu

- 1 Vyberte položky  >  >  >  > **Sieť** > **KLIENT WI-FI** > **Identifikátor SSID**.
Zobrazí sa zoznam bezdrôtových prístupových bodov v dosahu.
- 2 Vyberte bezdrôtový prístupový bod Fusion PartyBus.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zadať heslo, vyberte položku **Heslo**, zadajte heslo a vyberte položku .
 - Ak ste pripojení k bezdrôtovému prístupovému bodu pomocou funkcie WPS, skontrolujte, či je funkcia WPS v prístupovom bode povolená, a vyberte položku **WPS**.
POZNÁMKA: po vybratí položky **WPS** trvá až dve minúty, kým sa úspešne pripojíte k prístupovému bodu.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Rozšírená konfigurácia siete

Na zariadení Fusion PartyBus môžete vykonávať zložité sieťové úlohy, ako je definovanie rozsahov DHCP a nastavenie statických adries IP.

Nastavenia bezdrôtového prístupového bodu

Vyberte položku  >  >  >  > **Sieť > Rozšírené > PRÍST. BOD WI-FI.**

POZNÁMKA: pred zmenou nastavení musíte zariadenie nakonfigurovať ako bezdrôtový prístupový bod (*Nastavenie zariadenia Fusion PartyBus ako bezdrôtového prístupového bodu, strana 53*).

Identifikátor SSID: nastavuje SSID alebo názov siete.

Zabezpečenie: %1: nastavuje typ bezdrôtového bezpečnostného protokolu používaného prístupovým bodom.

POZNÁMKA: dôrazne odporúčame nastaviť Zabezpečenie: %1 pomocou možnosti WPA2 Personal. Je to najpoužívanejší a najbezpečnejší protokol bezdrôtovej bezpečnosti.

Heslo: nastavuje heslo pre prístupový bod. Toto nie je dostupné, ak je Zabezpečenie: %1 nastavená na Žiadne.

Krajina: %1: nastavuje oblasť, v ktorej sa nachádza stereofónne zariadenie. Rôzne oblasti môžu používať rôzne kanály v bezdrôtovom spektre, preto je potrebné nastaviť krajinu tak, aby čo najlepšie vyhovovala miestnym bezdrôtovým zariadeniam.

Kanál: %1: nastavuje prístupový bod na použitie skupiny kanálov vo vysokom, dolnom alebo strednom rozsahu dostupného spektra pre váš región. Lepší výkon sa môže vyskytnúť, ak nastavíte kanál v rozsahu s menším počtom prístupových bodov k vysielaniu.

Server DHCP: nastaví zariadenie tak, aby fungovalo ako bezdrôtový prístupový bod a server DHCP v sieti (*Nastavenia DHCP, strana 54*).

WPS: iniciuje pripojenie Wi-Fi Protected Setup (WPS). Zariadenia s tlačidlom alebo nastavením WPS sa môžu pripojiť k prístupovému bodu na tomto stereofónnom zariadení, keď je pripojenie WPS aktívne.

POZNÁMKA: po zvolení WPS môže úspešné pripojenie k prístupovému bodu trvať až dve minúty.

Nastavenia DHCP

Vyberte položku  >  >  >  > **Sieť > Rozšírené > Server DHCP.**

DHCP aktivovaný: nastaví zariadenie ako server DHCP v sieti.

Počiatočná adresa IP: nastavuje prvú IP adresu v rozsahu IP adries servera DHCP.

Koniec IP: %1: nastavuje konečnú adresu IP v rozsahu adries IP servera DHCP.

Nastavenie statickej adresy IP

Ak je stereozariadenie konfigurované ako server DHCP, automaticky má priradenú adresu IP 192.168.0.1. Túto adresu IP môžete zmeniť.

Ak je stereozariadenie klient pripojený v sieti a nechcete, aby server DHCP automaticky priraďoval stereozariadeniu adresu IP, môžete nastaviť statickú adresu IP.

POZNÁMKA: každé zariadenie v sieti musí mať jedinečnú adresu IP. Ak vyberiete statickú adresu IP, ktorá je rovnaká ako adresa IP v sieti, zariadenie nebude správne pracovať.

1 Vyberte položky  >  >  >  > **Sieť > Rozšírené > Wi-Fi IP > Statická IP.**

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť adresu IP, vyberte položku **IP: %1** a zadajte adresu IP.
- Ak chcete nastaviť masku podsiete, vyberte položku **Maska: %1** a zadajte masku podsiete.
POZNÁMKA: maska podsiete musí zodpovedať všetkým ostatným zariadeniam v sieti, inak nebudú správne pracovať. Typická maska podsiete je 255.255.255.0.
- Ak chcete nastaviť predvolenú adresu IP, vyberte položku **Brána** a zadajte adresu IP brány.
POZNÁMKA: predvolená brána sa obvyčajne nastavuje ako adresa IP servera DHCP v sieti.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Obnovenie nastavení siete

Všetky nastavenia pre dané stereofónne zariadenie môžete obnoviť na pôvodné výrobné hodnoty.

Vyberte položku  >  >  >  > **Sieť > Vynulovať > Áno.**

Ďalšie možnosti ovládania stereozariadenia

Pripojenie k hodinkám Garmin

Ďalšie informácie o hodinkách nájdete v príručke hodínok na stránke www.garmin.com/manuals.

- 1 Postupujte podľa pokynov v príručke hodínok, nainštalujte do hodínok aplikáciu Fusion-Link Lite™ z obchodu Connect IQ™.
- 2 Na stereozariadení vyberte zdroj BT.
- 3 Vyberte položky  > **Pripojenia** > **Viditeľné**.
Stereozariadenie zostane viditeľné dve minúty.
- 4 Hodinky umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od stereozariadenia.
POZNÁMKA: počas párovania udržiava vzdialenosť od ostatných zariadení ANT® 10 m (33 stôp).
- 5 Otvorte aplikáciu Fusion-Link Lite v hodinkách.
Pri prvom otvorení aplikácie v hodinkách sa hodinky automaticky spárujú so stereozariadením a pripoja sa k nemu. Ak potrebujete vykonať párovanie s iným stereozariadením, v aplikácii Fusion-Link Lite vyberte možnosť **Nastavenia** > **Spárovať nový**.
- 6 Zvukové prehrávanie môžete ovládať pomocou aplikácie Fusion-Link Lite v hodinkách.

Po spárovaní zariadení sa budú automaticky pripájať, keď sú zapnuté, v dosahu a keď je aplikácia otvorená na hodinkách.

Aplikácia na bezdrôtové diaľkové ovládanie Fusion-Link

Aplikáciu na diaľkové ovládanie Fusion-Link na kompatibilnom zariadení Apple alebo Android môžete používať na nastavenie hlasitosti stereozariadenia, zmenu zdroja, ovládanie prehrávania, výber a spravovanie predvolieb rádia a úpravu niektorých nastavení stereozariadenia.

Aplikácia komunikuje so stereozariadením prostredníctvom bezdrôtového prepojenia s mobilným zariadením. Ak chcete používať aplikáciu, musíte kompatibilné zariadenie pripojiť so stereozariadením prostredníctvom technológie Bluetooth alebo Wi-Fi.

Informácie o aplikácii na diaľkové ovládanie Fusion-Link pre kompatibilné zariadenia Apple alebo Android nájdete v obchode Apple App Store™ alebo Google Play™.

Obnova nastavení zariadenia

Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia.

Vyberte položku  >  >  >  > **Aktualizovať** > **Obnova výrobných nastavení**.

Kamery vozidla

VAROVANIE

Toto zariadenie má pri správnom používaní zlepšiť prehľad o situácii. Ak sa nepoužíva správne, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti. Informácie zobrazené na zariadení sledujte len zbežne. Vždy sledujte svoje okolie a nebuďte sústredení na displej ani sa ním nedajte rozptyľovať. Sústredenie sa na displej môže spôsobiť to, že si nevšimnete prekážky alebo nebezpečenstvo, čo môže viesť k nehode s následným zranením alebo usmrtením.

Stereozariadenie môže zobrazovať video a audio v reálnom čase z pripojených kamier vozidla, ako sú napríklad cúvacie kamery alebo kamery na bočných zrkadlách.

Ak boli kamery vozidla a stereozariadenie dodané v novom vozidle, kamery sú už pripojené a nakonfigurované výrobcom.

Ak inštalujete vlastnú súpravu cúvacej kamery, musíte pripojiť videovýstup kamery k videovstupu na zadnej strane stereozariadenia a mikrofón kamery k vstupu Aux2 (ak je k dispozícii). Ak chcete, aby sa kamera zobrazovala automaticky, musíte je pripojiť k spúšťačiemu vodiču kamery. Ďalšie informácie o pripojeniach stereozariadenia nájdete v *Pokynoch na inštaláciu zariadenia série Vieo*.

Zobrazenie kamery vozidla

Kameru vozidla môžete zobraziť, len keď je k stereozariadeniu pripojená kompatibilná kamera.

Kamery sa môžu automaticky zobrazovať, len keď sú zapnuté možnosti automatického zobrazovania kamery ([Zapnutie automatického zobrazovania kamery, strana 56](#)).

1 Vyberte možnosti zobrazovania kamery vozidla:

- Ak chcete automaticky zobraziť cúvaciu kameru, zaradíte vo vozidle spiatočku.
- Ak chcete automaticky zobraziť kameru v bočnom zrkadle, aktivujte znamenie zmeny smeru jazdy vozidla.

POZNÁMKA: táto možnosť je obvyčajne k dispozícii iba ako možnosť výrobcu na vybraných vozidlách a nemusí byť k dispozícii na vašom vozidle.

- Ak chcete manuálne zobraziť cúvaciu kameru, vyberte položky  > **Fotoaparát**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí pohľad kamery vozidla.

2 Výberom položky  môžete stíšiť alebo zosilniť zvuk z mikrofónu kamery, ak je kamera vybavená mikrofónom.

TIP: ak je mikrofón kamery pripojený a táto možnosť nie je k dispozícii, skontrolujte, či je mikrofón zapnutý ([Zapnutie mikrofónu kamery vozidla, strana 56](#)).

3 Vyberte možnosť na obnovenie bežnej prevádzky:

- Zrušte zaradenú spiatočku.
- Vypnite znamenie zmeny smeru jazdy vozidla.
- Stlačte tlačidlo .

Zapnutie automatického zobrazovania kamery

Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu automatického zobrazovania kamery pre kamery kompatibilné s vozidlom.

1 Vyberte položky  > **Fotoaparát** >  > **Automatické zobrazovanie**.

2 Vyberte kameru.

Prevrátenie obrazu z kamery

V niektorých situáciách pri inštalácii alebo pri cúvacích manévroch môžete obraz kamery odzrkadliť podobne ako v spätnom zrkadle.

1 Vyberte položku  > **Fotoaparát** >  > **Zrkadliť video**.

2 Vyberte kameru.

Zapnutie mikrofónu kamery vozidla

Pred zapnutím sa mikrofón kamery vozidla musí pripojiť do vstupu Aux2 na stereozariadení.

Ak pripojená kamera vozidla obsahuje mikrofón, môžete ho zapnúť alebo vypnúť v zobrazovači kamery.

Vyberte položky  > **Fotoaparát** >  > **Mikrofón je nainštalovaný**.

Keď je mikrofón zapnutý, na obrazovke kamery sa zobrazuje symbol .

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Nastavenia cestnej premávky, strana 62*). Na dopravnej mape si môžete prezerat dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Všetky modely produktov môžu prijímať nespoplatnené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Garmin Drive (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu, strana 57*).

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu

Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez potreby predplatného, stačí ho pripojiť k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Garmin Drive (*Spárovanie so smartfónom, strana 29*).
- 2 V zariadení Véo vyberte položku  >  >  > **Navigácia** > **Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiatkavacie políčko **Cestná premávka**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke. Keď sú údaje o cestnej premávke vypnuté, zariadenie nebude prijímať údaje o cestnej premávke, ale oblasti, kde hrozí zhustená premávka, bude naďalej obchádzať pomocou funkcie trafficTrends™, ak je zapnutá.

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiatkavacie políčko **Cestná premávka**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  >  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu mapy cestnej premávky.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke hlasových príkazov sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Tipy ako hovoriť smerom k zariadeniu

- Hovorte jasným hlasom smerom k zariadeniu.
- Každú požiadavku začnite frázou *OK, Garmin*.
- Redukujte okolitý hluk, ako je hovorené slovo alebo rádio, aby mohlo zariadenie interpretovať vaše príkazy presnejšie.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Ak nedostanete uspokojivú odpoveď, skúste preformulovať svoju požiadavku.
- Ak zariadenie neodpovedá na vašu požiadavku, zistite, či nie je umiestnené blízko reproduktora alebo ventilátora vzduchu. Tie by mohli produkovať šum, ktorý ovplyvňuje funkčnosť mikrofónu.

Spustenie Garmin navigácie hlasovými príkazmi

Garminnavigácia hlasovými príkazmi umožňuje používať jednoduché slovné požiadavky na vyhľadávanie polôh a adries, spustiť trasy s podrobnou navigáciou, uskutočňovať telefonické hovory bez použitia rúk a oveľa viac.

- Vyslovte *OK, Garmin* a vyslovte požiadavku.

Môžete napríklad vysloviť frázy ako:

- *OK, Garmin, vezmi ma domov.*
- *OK, Garmin, kde je knižnica?*

Kontrola času príchodu

Keď je trasa aktívna, môžete vysloviť frázy a skontrolovať tak predpokladaný čas príchodu do cieľa.

Povedzte *OK, Garmin, o koľkej hodine prídeme?*

Zmena nastavení zariadenia pomocou hlasu

Môžete použiť takéto frázy pre nastavenie hlasitosti alebo jas v rozsahu 0 až 10.

- *OK, Garmin, zvýš hlasitosť.*
- *OK, Garmin, nastav hlasitosť na 0.*
- *OK, Garmin, nastav hlasitosť na 9.*
- *OK, Garmin, zníž jas.*
- *OK, Garmin, nastav jas na 5.*

Vypnutie hlasových príkazov

Hlasové príkazy môžete zakázať, aby ste zabránili náhodnej aktivácii hlasového príkazu počas rozprávania.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Hlasový príkaz**.
- 2 Vyberte položky  > **Vypnúť**.

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezeráť príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položky  > **Príručka používateľa**.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru ([Nastavenie jazyka textu, strana 64](#)).
- 2 Výberom ikony  vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri späťcestnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalej** > **Uložiť**.
- 8 Zadaťte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
 - Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku  > **Optimalizovať poradie**.

Objavovanie atrakcií na trase

Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.

- 1 Pri úprave trasy vyberte položku  > **Navrhnuť atrakcie**.
- 2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 3 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôbiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť počas navigácie trasy (voliteľné).
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (*Tvarovanie vašej trasy, strana 13*).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 13*).

Navigácia po uloženej trase

Než začnete navigovať po uloženej trase, aktívny profil vozidla na zariadení sa musí zhodovať s vybratým profilom vozidla trasy (*Zmena možností cesty pre trasu, strana 60*). Ak sa nezhoduje, prístroj vás vyzve na zmenu profilu vozidla predtým, než začnete trasu (*Prepnutie profilu vozidla, strana 7*).

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Štart**.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy** > **Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (*Nastavenia preferencie trasy, strana 62*).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky  > **História tras**.

Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasi. Ak chcete prijímať informácie o počasi, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Garmin Drive (*Spájanie so smartfónom, strana 29*).

- 1 Vyberte položky  > **Počasie**.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
- 2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky  > **Počasie** > **Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Riadenie a monitorovanie palubných systémov

Zariadenie Vieo môže monitorovať a riadiť obvody pomocou systému digitálneho prepínania EmpirBus™ alebo iného kompatibilného systému digitálneho prepínania.

Môžete napríklad ovládať vnútorné osvetlenie karavanu.

Otvorenie ovládacích prvkov digitálneho prepínania

Vo väčšine inštalácií sú moduly digitálneho prepínania pripojené do doku Vieo pomocou zbernice CAN. Systém Vieo podporuje aj systémy digitálneho prepínania EmpirBus Connect 50 Wi-Fi, ktoré pripájajú dok Vieo bez prepojenia CAN.

POZNÁMKA: vaša inštalácia môže obsahovať miniaplikáciu na otvorenie ovládacích prvkov systému z úvodnej obrazovky.

- Ak je vaše zariadenie pripojené k modulom pomocou zbernice CAN, vyberte položky  >  > **Ovládanie karavanu**.
- Ak používate systém digitálneho prepínania EmpirBus Connect 50 Wi-Fi, vyberte položky  >  > **EmpirBus**.

Nastavenia

Nastavenia navigácie

Vyberte položku  >  >  > **Navigácia**.

Profil vozidla: nastaví profil vozidla pre každé vozidlo, v ktorom budete zariadenie používať.

Mapa & vozidlo: nastaví úroveň detailov na mape a zobrazovanie ikony vozidla v zariadení.

Preferencie trasy: Nastaví preferencie trasy počas navigácie.

Asistent vodiča: nastaví upozornenia podpory riadenia.

Cestná premávka: nastaví podrobnosti cestnej premávky používané zariadením. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného zdržania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa ([Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 14](#)).

Jednotky: Nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položku  >  >  > **Navigácia** > **Mapa & vozidlo**.

Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny navigácie.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy ([Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 28](#)).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Zvoľte možnosť  >  >  > **Navigácia** > **Mapa & vozidlo** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia preferencie trasy

Vyberte položky  >  >  > **Navigácia** > **Preferencie trasy**.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhniete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Cesty s mýtom: umožňuje zariadeniu vyhnúť sa v Severnej Amerike navádzaniu cez spoplatnené cesty.

POZNÁMKA: toto nastavenie je dostupné len v Severnej Amerike.

Mýto: umožňuje zariadeniu vyhnúť sa v Európe navádzaniu cez spoplatnené cesty alebo cesty vyžadujúce diaľničnú známku.

POZNÁMKA: toto nastavenie je dostupné len v Európe.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

História jázd: umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, História trás a Záznam trás.

Vymazať históriu jázd: vymazanie vašej histórie jázd pre funkcie myTrends, História trás a Záznam trás.

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky  >  >  > **Navigácia** > **Asistent vodiča**.

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky  >  >  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 14*).

Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

Vyberte položky  >  >  > **Bluetooth**.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Displej Vieo je v predvolenom nastavení bezdrôtovo pripojený do doku. Môžete ho pripojiť k externej bezdrôtovej sieti a používať funkcie externej siete alebo preberať aktualizácie máp a softvéru ([Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi, strana 67](#)).

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 V prípade potreby pomocou prepínača zapnite technológiu bezdrôtovej siete.
- 3 Vyberte bezdrôtovú sieť.
- 4 V prípade potreby zadajte šifrovací kľúč.

Zariadenie sa pripojí k bezdrôtovej sieti. Keď vložíte zariadenie do doku, odpojí sa od externej siete a automaticky sa opäťovne sa pripojí do doku Vieo.

Nastavenia displeja

Vyberte  >  >  > **Zobraziť**.

Úroveň jasu: nastavuje úroveň jasu displeja zariadenia.

Prispôsobivý jas: automaticky upravuje jas podsvietenia na základe okolitého svetla, keď je zariadenie mimo držiaka.

Motív: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Tapeta: nastaví tapetu na pozadí zariadenia.

Spánok: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Denné snenie: zapína a vypína šetrič obrazovky Denné snenie.

Veľkosť písma: zvyšuje a znižuje veľkosť písma v zariadení.

Pri otočení zariadenia: umožňuje automaticky otáčať obrazovku medzi režimami zobrazenia na výšku a na šírku na základe orientácie zariadenia alebo zachovať aktuálnu orientáciu.

POZNÁMKA: navigačná mapa podporuje iba režim na šírku.

Nastavenia zvuku a upozornení

Vyberte  >  >  > **Zvuk a upozornenia**.

Posúvače hlasitosti: nastavte úrovne hlasitosti pre navigáciu, médiá, hovory, alarmy a upozornenia.

Nerušiť: nastavuje pravidlá pre automatickú funkciu Nerušiť. Táto funkcia umožňuje vypnúť zvukové upozornenia v určitých časoch alebo v priebehu udalostí.

Predvolený tón upozornení: nastaví predvolenú melódiu upozornenia na zariadení.

Ďalšie zvuky: umožňuje vám povoliť alebo zakázať zvuky pre iné interakcie so zariadením, ako sú dotyky obrazovky, uzamknutie obrazovky alebo nabíjanie.

Pri uzamknutom zariadení: nastavuje, či sa na obrazovke zobrazia oznámenia, keď je zariadenie uzamknuté.

Upozornenia aplikácií: umožňuje povoliť alebo zakázať upozornenia pre každú nainštalovanú aplikáciu a upraviť predvoľby Nerušiť pre každú aplikáciu.

Prístup k upozorneniam: umožňuje vám vybrať, ktoré aplikácie majú povolenie čítať systémové oznámenia a upozornenia aplikácií.

Prístup k režimu nerušiť: umožňuje vám vybrať, ktoré aplikácie môžu obísť alebo upraviť nastavenie Nerušiť.

Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Zvuk a upozornenia**.
- 2 Pomocou posuvníkov upravte hlasitosť zvukov a upozornení.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

Funkcia služieb určovania polohy musí byť povolená, aby zariadenie mohlo vyhľadať vašu polohu, vypočítať trasy a poskytovať pomoc pri navigácii. Ak chcete naplánovať trasu, keď nie je k dispozícii signál GPS, môžete vypnúť služby určovania polohy. Keď sú služby určovania polohy zakázané, zariadenie umožňuje simuláciu signálu GPS na výpočet a simuláciu trás.

TIP: vypnutím služieb určovania polohy ušetríte energiu batérie.

1 Vyberte položku  >  >  > **Poloha**.

2 Služby určovania polohy môžete povoliť alebo zakázať pomocou prepínača.

POZNÁMKA: vo väčšine prípadov by ste mali nastavenie Režim ponechať na predvolenej možnosti Iba zariadenie. Zariadenie obsahuje vysoko výkonnú anténu GPS, ktorá poskytuje počas navigácie tie najpresnejšie údaje o polohe.

Nastavenie jazyka textu

Jazyk textu môžete vybrať v softvéri zariadenia.

1 Vyberte položky  >  >  > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.

2 Vyberte jazyk.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položky  >  >  > **Dátum a čas**.

Automatické časové pásmo: automatické nastavenie časového pásma na základe informácií z pripojenej siete.

Vybrať časové pásmo: nastavenie časového pásma na zariadení, keď je možnosť Automatické časové pásmo vypnutá.

Používať 24-hodinový formát: zapne alebo vypne 24-hodinový formát času.

Nastavenia zariadenia

Vyberte položku  >  >  > **Informácie o zariadení**.

Aktualizácie systému: slúži na aktualizáciu mapy a softvéru zariadenia.

Stav: zobrazuje stav systému a informácie o sieti.

Právne informácie: umožňuje zobraziť informácie o licenčnej zmluve koncového používateľa (EULA) a softvérovej licencií.

Regulačné informácie: zobrazuje elektronický štítok s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Informácie o zariadení Garmin: zobrazuje informácie o hardvéri a verzii softvéru.

Hlásenie údajov zariadenia: zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

Vynulovanie dát a nastavení

Zariadenie ponúka niekoľko možností vymazania vašich používateľských údajov a obnovenia všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

1 Vyberte položku  >  > .

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vymazať históriu jász, vyberte položku **Navigácia > Preferencie trasy > Vymazať históriu jász**. Táto možnosť vymaže záznamy o všetkých miestach, na ktoré ste cestovali. Nevymaže uložené miesta, účty, aplikácie ani nainštalované mapy.
- Ak chcete obnoviť všetky nastavenia navigácie na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položky **Navigácia >  > Obnoviť**. Táto možnosť nevymaže žiadne používateľské údaje.
- Ak chcete vymazať všetky uložené bezdrôtové siete a spárované zariadenia, vyberte položku **Zálohovanie a obnovenie > Obnoviť nastavenia siete**. Táto možnosť nevymaže žiadne ďalšie používateľské údaje.
- Ak chcete vymazať všetky používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenie, vyberte položku **Zálohovanie a obnovenie > Obnoviť údaje z výroby**. Táto možnosť vymaže vašu históriu jász, aplikácie, účty, nastavenia, uložené siete, spárované zariadenia a všetky ostatné používateľské údaje. Nainštalované mapy sa nevymažú. Používateľské súbory v priečinku Garmin nemusia byť odstránené.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

1 V ponuke nastavení prejdite nadol.

2 Vyberte položky **Informácie o zariadení > Regulačné informácie**.

Technické údaje

Špecifikácie displeja	
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rádiová frekvencia (Vieo RV 851/852)	2,4 GHz pri max. 14 dBm
Rádiová frekvencia (Vieo RV 1051/1052)	2,4 GHz pri max. 15 dBm
Napájanie	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová

Špecifikácie dokovacej stanice	
Rozsah prevádzkovej teploty	-10 až 55 °C (14 až 131 °F)
Rozsah skladovacej teploty	-20 až 70 °C (-4 až 158 °F)
Vstupné napätie	Od 10,8 do 16 V DC
Prúd (max.)	15 A
Prúd (pohotovostný režim)	Menej než 5 mA
Poistka	15 A, typ Mini, nožová
Bezdrôtová frekvencia/protokol	2,4 GHz pri menovitom výkone 7,9 dBm

Zabudovaný zosilňovač triedy D	
Výstupný hudobný výkon na kanál	Max. 4 x 70 W, 2 ohm
Celkový výstupný max. výkon	Max. 280 W
Výstupný výkon na kanál	4 x 43 W RMS pri vstupe 14,4 V DC, 2 ohm, 10 % THD ³ 4 x 26 W RMS pri vstupe 14,4 V DC, 4 ohm, 10 % THD ³
Úroveň na linkovom výstupe (max.)	5,5 V (od vrcholu k vrcholu)
Úroveň na vstupe Aux.(typická)	1 V RMS

Tuner	Európa, Austrália a Ázia	USA	Japonsko
Pásmo rádiových frekvencií FM	87,5 až 108 MHz	87,5 až 107,9 MHz	76 to 95 MHz
Krok frekvencie v pásme FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Pásmo rádiových frekvencií AM	522 až 1620 kHz	530 až 1710 kHz	522 až 1620 kHz
Krok frekvencie v pásme AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

³ Stereo môže obmedziť výstupný výkon tak, aby sa zabránilo prehriatiu zosilňovača a zachovala sa dynamika zvuku.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia. Aktualizácie softvéru sú malé a ich dokončenie zaberie niekoľko minút.

Zobrazovacie zariadenie si stiahne aktualizácie softvéru pre displej aj dokovaciu stanicu stereozariadenia súčasne. Ak vykonáte aktualizáciu displeja, kým je odpojený od dokovacej stanice stereozariadenia, displej vás pri ďalšom pripojení k dokovacej stanici stereozariadenia vyzve, aby ste dokovaciu stanicu stereozariadenia aktualizovali.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express (garmin.com/express).

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču. Vozidlo musí byť zaparkované na bezpečnom mieste a počas aktualizácie musí byť zariadenie stabilne napájané.

1 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 63*).

Počas pripojenia k sieti Wi-Fi zariadenie automaticky skontroluje, či nie sú dostupné aktualizácie, a v prípade, že sú, zobrazí sa upozornenie.

2 Vyberte možnosť:

- Po zobrazení upozornenia na aktualizácie potiahnite prstom zhora obrazovky a zvolte **K dispozícii je aktualizácia..**
- Ak chcete aktualizácie skontrolovať manuálne, vyberte položky  >  > **Aktualizácie systému.**

Na zariadení sa zobrazia dostupné aktualizácie máp a softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia.**

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Prevziať.**
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položku **Mapa.**
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položku **Softvér.**

4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.

POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť.** Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.


- 5 Skontrolujte, či je vozidlo zaparkované na bezpečnom mieste a zariadenie je stabilne napájané, potom vyberte položku **Pokračovať**.
- 6 Zariadenie nechajte zapojené do zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova mapy aktualizovať.

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express

Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

- 1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke (*Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express, strana 68*).
- 2 Spustíte aplikáciu  Garmin Express.
- 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla micro-USB.
Malú koncovku kábla zapojte do portu micro-USB ① vo vašom zariadení Vieo a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.

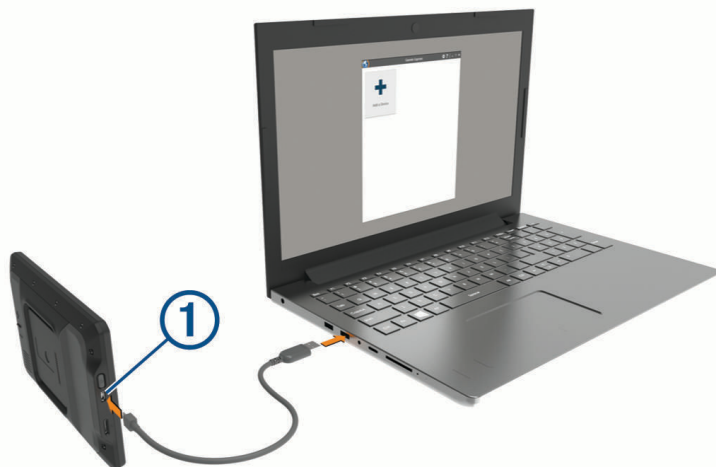

- 4 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.
Aplikácia Garmin Express vyhledá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.
- 5 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.
Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.

Dostupné aktualizácie

Posledná kontrola: Práve teraz 

Odhadovaný čas inštalácie: 1 hodina a 18 min

[Zobraziť podrobnosti](#)

[Nainštalovať všetky](#)

6 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zvážili úložný priestor vložení karty microSD (*Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje, strana 71*).

7 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Ťažkosti

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia služieb určovania polohy zapnutá (*Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy, strana 64*).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- Vyberte položky  >  >  > **Bluetooth**.
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (*Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth, strana 32*) a dokončiť proces párovania (*Spáročovanie so smartfónom, strana 29*).

Môj telefón nie je uvedený, ako Bluetooth zdroj zvuku

Bluetooth Zdroj zvuku vyžaduje samostatné Bluetooth pripojenie s vaším smartfónom. Aby ste mohli využívať svoj telefón ako Bluetooth zdroj médií, musíte ho spárovať samostatne v aplikácii Hudba ([Pripojenie kompatibilného zariadenia Bluetooth, strana 40](#)).

Riešenie problémov so sieťou

Ak nevidíte zariadenie Fusion PartyBus v sieti alebo sa k nemu nemôžete pripojiť, skontrolujte nasledujúce body:

- Skontrolujte, či ako server DHCP je nakonfigurované iba jedno zariadenie, buď stereozariadenie, alebo smerovač.
- Skontrolujte, či všetky zariadenia Fusion PartyBus, sieťové prepínače, smerovače a bezdrôtové prístupové body sú pripojené do siete a zapnuté.
- Skontrolujte, či bezdrôtové zariadenia Fusion PartyBus sú pripojené k bezdrôtovému smerovaču alebo bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti.
- Ak ste nakonfigurovali statické adresy IP, skontrolujte, či má každé zariadenie jedinečnú adresu IP, či sa prvé tri súbory čísel v adresách IP zhodujú a či sú masky podsiete na každom zariadení rovnaké.
- Ak ste vykonali zmeny konfigurácie, ktoré môžu spôsobovať problémy so sieťou, obnovte všetky nastavenia siete na predvolené nastavenia z výroby.

Stavové ikony siete

Stavové ikony siete sa zobrazujú na niektorých obrazovkách stereozariadenia. Nasledujúca tabuľka vám pomôže porozumieť zobrazeniu ikon a diagnostikovať problémy so sieťou Fusion PartyBus ([Riešenie problémov so sieťou, strana 70](#)).

	Stereozariadenie je nakonfigurované na káblové sieťové pripojenie a pripojené priamo do káblvej siete káblom Ethernet.
	Stereozariadenie je nakonfigurované na káblové sieťové pripojenie, ale nemôže zistiť káblovú sieť. Možno nie je pripojený kábel Ethernet alebo sa vyskytli iné problémy so sieťou.
	Stereozariadenie je nakonfigurované ako bezdrôtový prístupový bod.
	Stereozariadenie je nakonfigurované ako bezdrôtový klient a pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu. Počet stĺpcov signalizuje silu signálu.
	Stereozariadenie je nakonfigurované ako bezdrôtový klient, ale nie je pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu. Možno sa vyskytol problém s nastaveniami pripojenia alebo s bezdrôtovým prístupovým bodom.

Ovládacie prvky môjho riadenia nereagujú vôbec alebo nepresne

Ak ovládacie prvky vášho riadenia nefungujú spoľahlivo, skúste ich recalibrovať ([Kalibrácia ovládacích prvkov riadenia, strana 71](#)).

POZNÁMKA: možnosti pre kalibráciu ovládacích prvkov riadenia sú k dispozícii pre všetky montáže na vozidle.

Kalibrácia ovládacích prvkov riadenia

Predtým, než začnete kalibrovať ovládacie prvky riadenia, odporúčame zahriať systém Vieo a vozidlo na bežnú prevádzkovú teplotu.

Ovládacie prvky riadenia môžete nakalibrovať pre spoľahlivú prácu so systémom Vieo. Môže to byť užitočné v prípadoch, keď ovládacie prvky nefungujú vôbec alebo fungujú nepresne.

POZNÁMKA: kalibrácia ovládacích prvkov riadenia je možná len pre konštrukcie vozidiel, ktoré používajú analógovú technológiu.

- 1 Vložte obrazovku do stereo dokovania.
- 2 Na obrazovke Vieo vyberte položky  >  >  > **Integrácia vozidla > Ovládacie prvky na volante.**
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Kalibráciu ovládacích prvkov začnete výberom možnosti **Kalibrovať**.
 - Úpravu predchádzajúcej kalibrácie vykonáte pomocou možnosti **Prekalibrovať**.
 - Predchádzajúcu kalibráciu vymažete pomocou možnosti **Odstrániť kalibráciu**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia a dokončíte proces kalibrácie.

POZNÁMKA: počas kalibrácie ovládacích prvkov riadenia môžete vybrať možnosť **Vynulovať** a začnete tak s kalibráciou aktuálne vybraného tlačidla od začiatku. Ak sa niektoré tlačidlo na vašom riadení nenachádza, výberom možnosti **Preskočiť** prejdete na kalibráciu nasledujúceho tlačidla v poradí.

Príloha

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a skoršími.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skryš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 32 GB. Pamäťové karty musia byť naformátované na súborový systém FAT32. Pamäťové karty väčšie ako 32 GB musia byť naformátované pomocou zariadenia (*Formátovanie pamäťovej karty, strana 72*).

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu s mapami a údajmi (*Prehľad displeja, strana 1*).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.

Formátovanie pamäťovej karty

Zariadenie vyžaduje pamäťovú kartu naformátovanú na súborový systém FAT32. Kartu môžete na tento súborový systém naformátovať pomocou zariadenia.

Ak nová pamäťová karta používa iný súborový systém než FAT32, musíte ju taktiež naformátovať.

POZNÁMKA: formátovanie odstráni všetky údaje uložené na karte.

- 1 Vyberte položky  >  >  > **Úložisko a USB**.
- 2 Vyberte vašu pamäťovú kartu.
- 3 Vyberte položky  > **Nastavenia** > **Formátovať** > **VYMAZAŤ A FORMÁTOVAŤ**.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku garmin.com/accessories.

