


IMPORTANT MANUAL

Do Not Throw Away

Poulan PRO

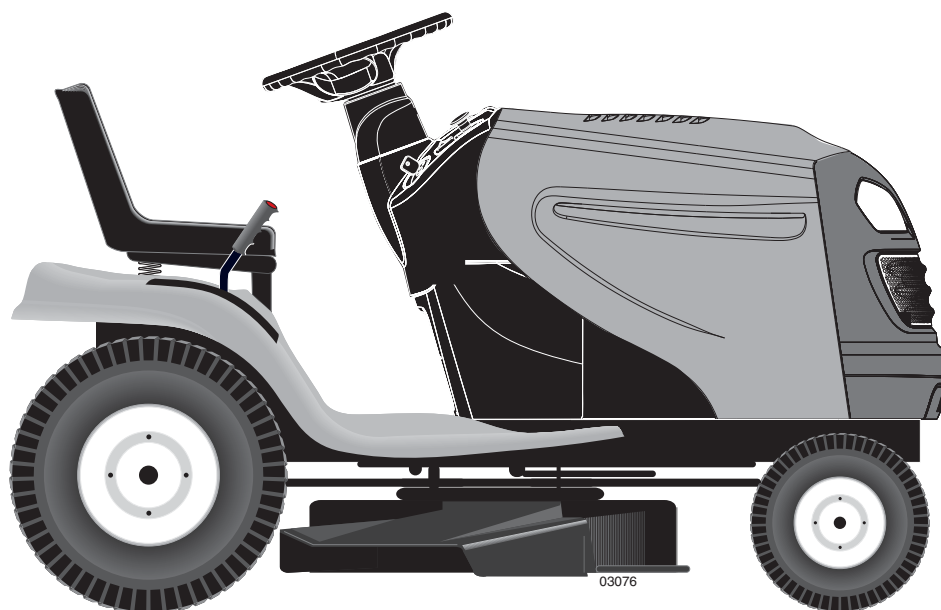

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PB20H42LT

LAWN TRACTOR




WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50 DECALS

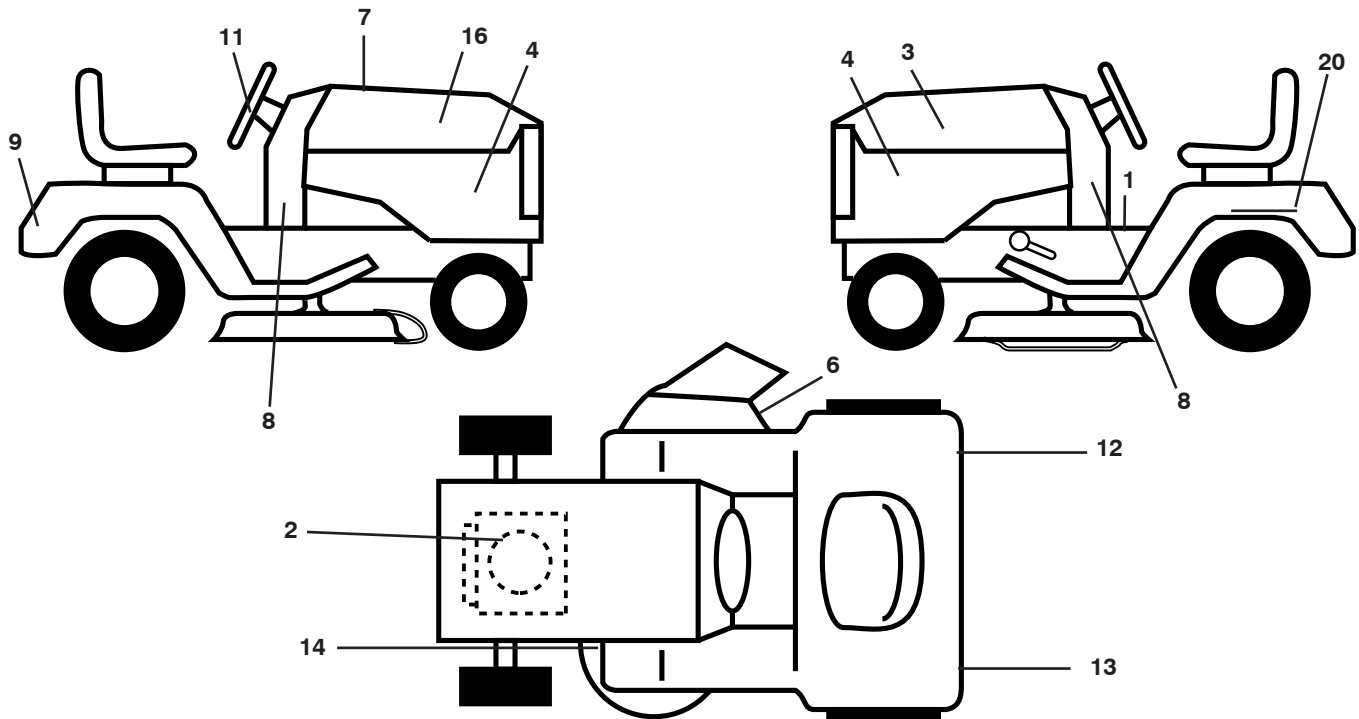

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	411658	Decal Oper. Warning
2	408835	Decal Engine H.P.
3	186164	Decal Hood LH
4	408794	Decal Side Panel
6	170563	Decal Warning, Keep Hand Away
7	411629	Decal Replacement Parts
8	402529	Decal LWRDASH
9	172740	Decal Fender Logo
11	172743	Decal Ins Strg Whl
12	408948	Decal Fender SD RH

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
13	408949	Decal Fender SD LH
14	160396	Decal V-Belt Schematic
16	186163	Decal Hood Rh
20	145005	Decal Bat Dan/Psn
--	193226X428	Pad Footrest LH
--	193277X428	Pad Footrest RH
--	166960	Decal Bypass
--	413106	Manual Operator's E&F
--	413107	Manual Parts


WHEELS AND TIRES

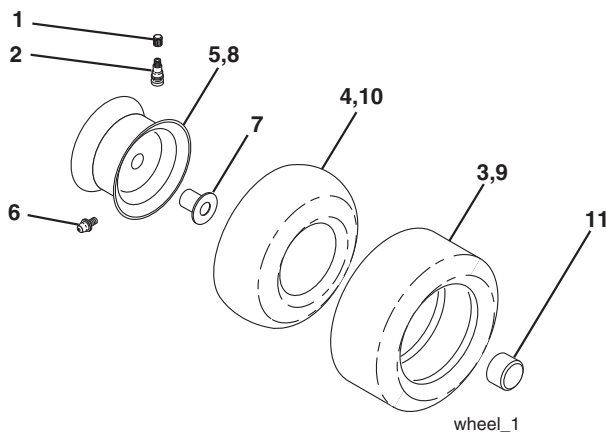


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap Valve Tire
2	65139	Stem Valve
3	106222X	Tire F T 15 x 6 0 - 6
4	59904	Tube Front
5	106732X421	Rim Asm 6" Front
6	278H	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	106108X421	Rim Asm 8" Rear
9	106268X	Tire R T 18 x 9.5-8 Turf Saver
--	420531	Tire R T 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Tube Rear
11	104757X421	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50
SCHEMATIC

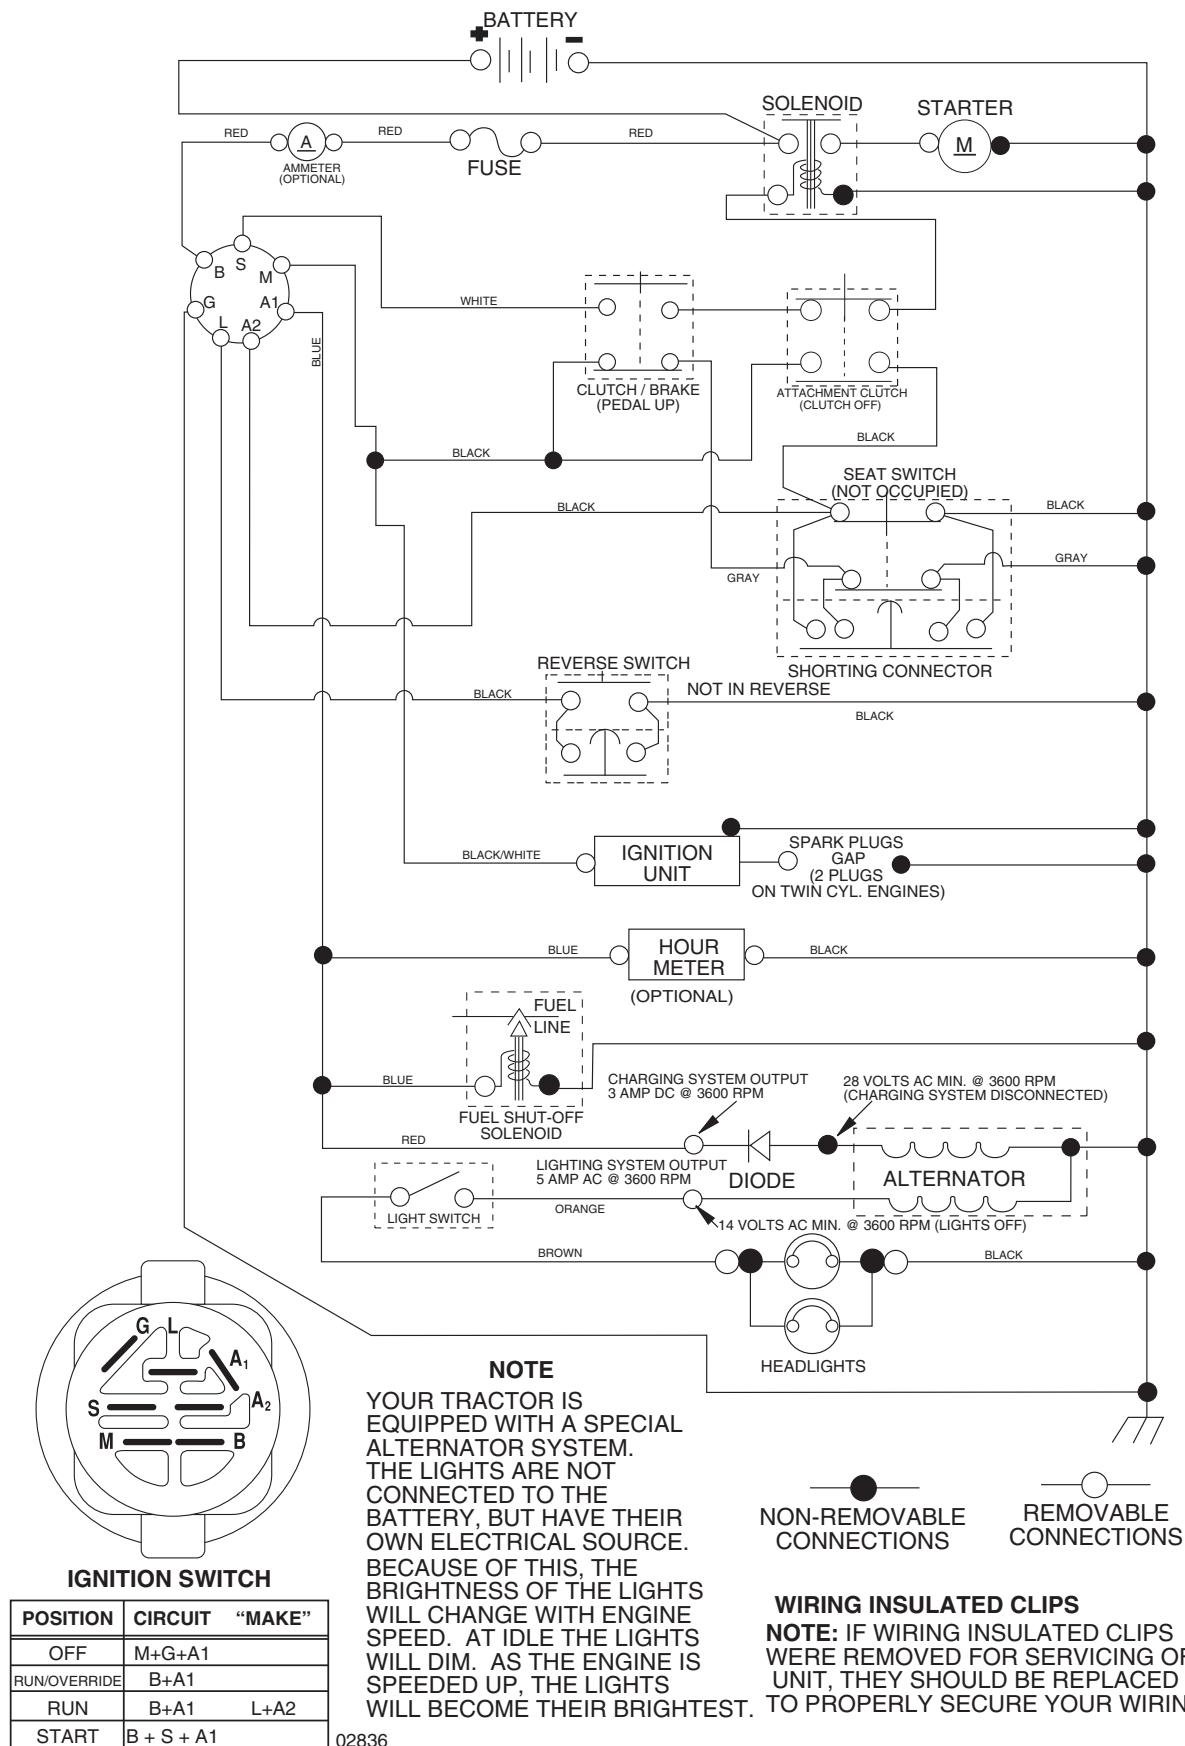

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50
ELECTRICAL**

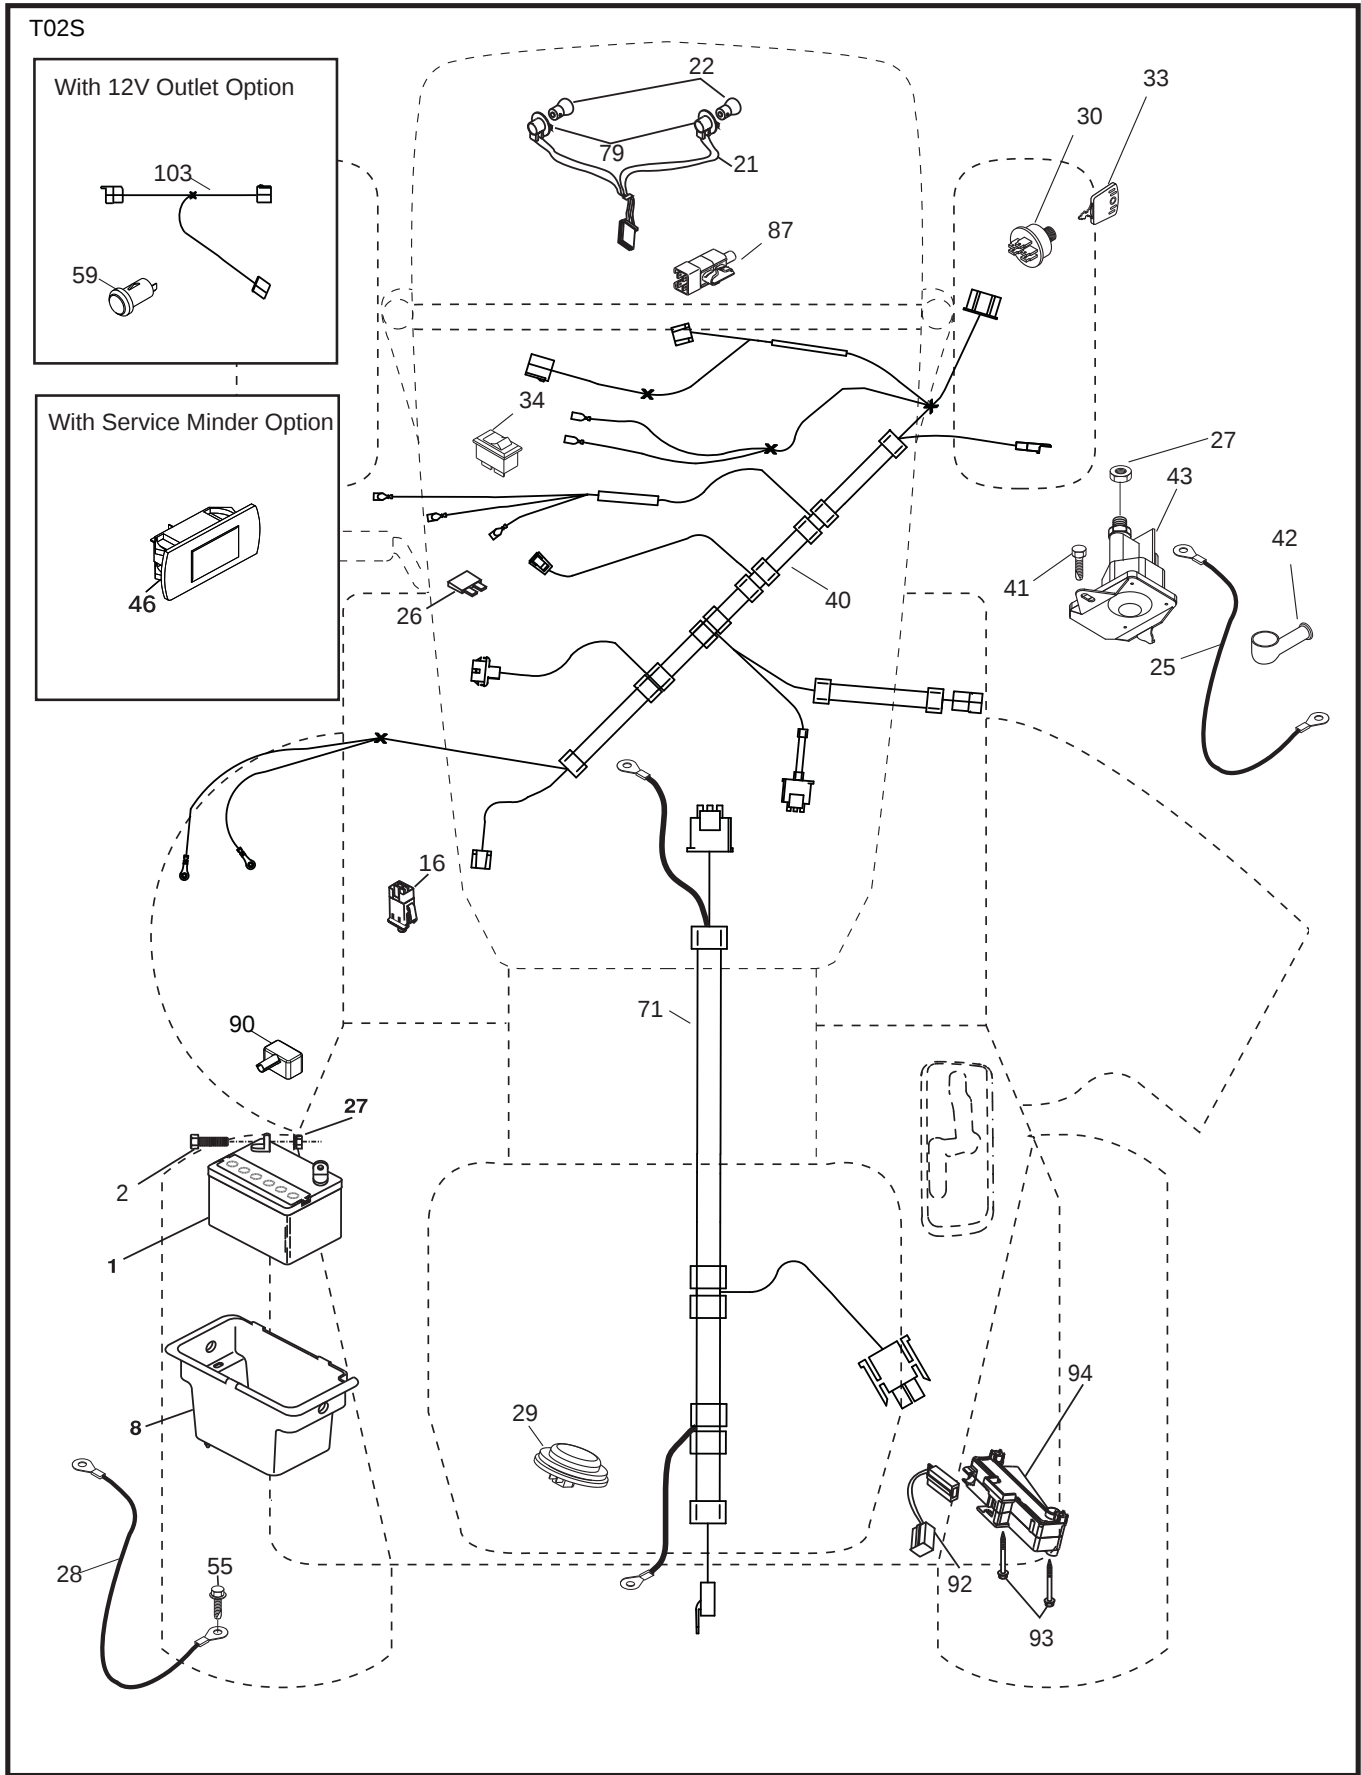


**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	183759	Harness Socket Light
22	4152J	Bulb, Light # 1156
25	401662	Cable Battery 6 Ga. Red 14.5
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable Ground 18" Rear Battery Blk 6 Ga.
29	401545	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	140401	Key Ign Molded Generic
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ign
41	17720408	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harness Ign. Chass.
79	175242	Socket Asm Bulb Twistlock
87	197802	Switch interlock Clutch Cable
90	400725	Cover Terminal
92	196615	Harness Pigtail Reverse Switch
93	192540	Screw Plastic 10-14 x 2.0
94	191834	Modual Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50
DRIVE**

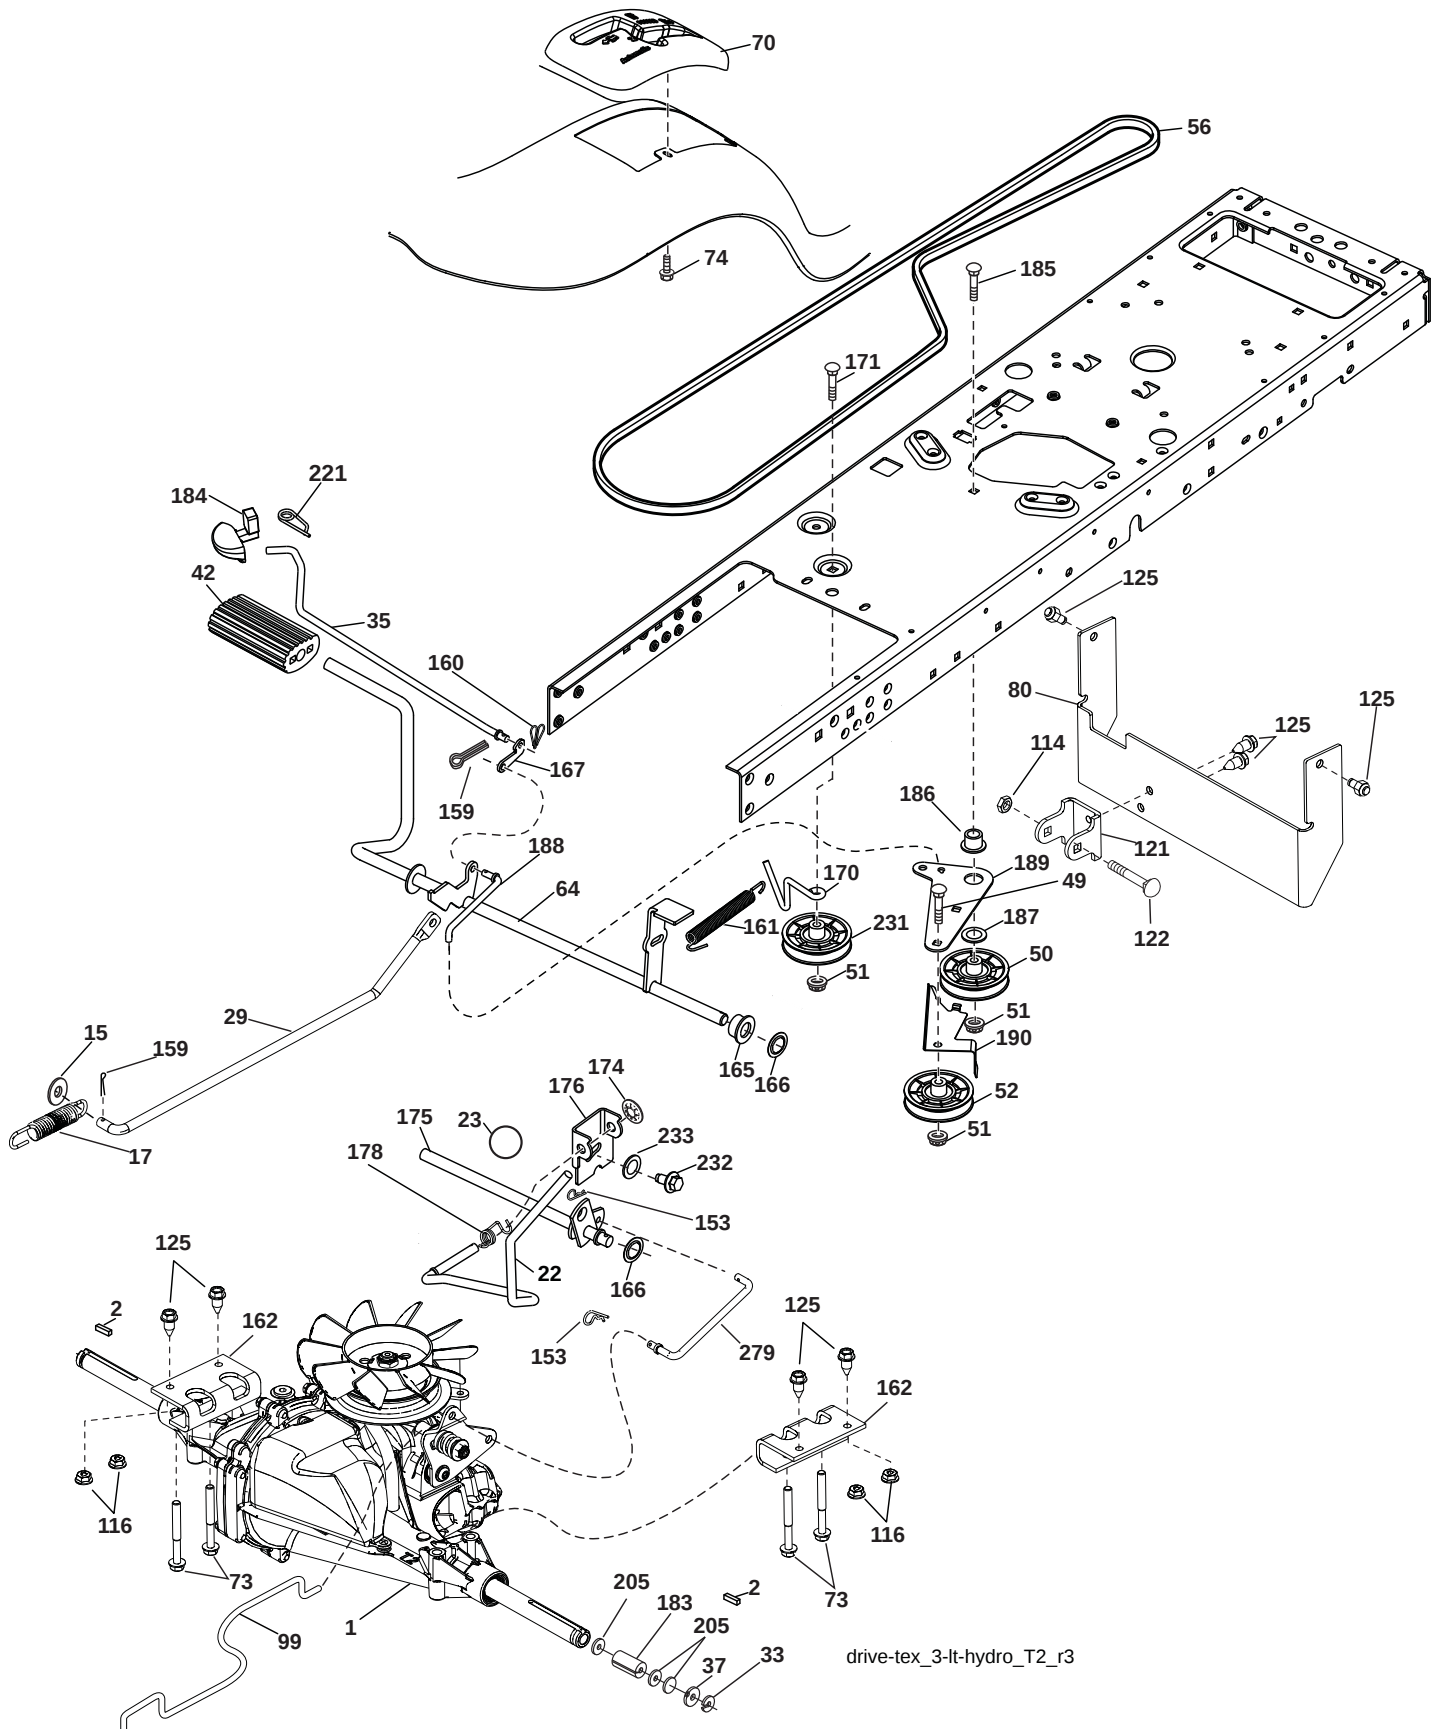


drive-tex_3-lt-hydro_T2_r3

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50
DRIVE**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Hydro Gear T2 (See Transaxle Breakdown)	153	4497H	Retainer Spring 1"
2	123583X	Key Square	159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	160	169484	Retainer Clip
17	197296	Spring, Brake	161	195403	Spring, Return, Clutch
22	197660	Rod Shift	162	408784	Adapter, Transaxle T2
23	409154X421	Knob	165	196212	Bushing
29	408391	Rod, Brake	166	197290	Nut Push .625
33	12000001	Ring E	167	405257	Latch Brake Parking
35	197722	Rod, Brake, Park	170	194322	Keeper Belt Centerspan
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	171	72110622	Bolt
42	8883R	Cover, Foot Pedal	174	197289	Nut Push
49	72110614	Bolt	175	408539	Shaft Asm Shift
50	194327	Pulley Idler Flat	176	196214	Arm Clevis Rod Shift
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	178	197456	Spring Shift
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	183	156972	Spacer Axle
56	125907X	V-Belt, Drive	184	198403X505	Handle Parking Brake
64	196200	Shaft Asm. Pedal Brake Control	185	72110620	Bolt
70	193220X428	Console	186	194321	Spacer Retainer
73	74490544	Bolt Hex 5/16-18 Gr. 5	187	19133210	Washer
74	142432	Screw 1/4 x 1/2	188	194323	Link Clutch Ground Drive
80	408393	Strap Torque	189	194317	Bellcrank Ground Drive
99	408418	Rod Spring Bypass	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
114	73800500	Nut Lock 5/16-18 UNC	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	231	407287	Idler V-Groove 1.688" Offset
121	175611	Bracket Strap Torque	232	74780716	Bolt 7/16-14 x 1 Gr 5
122	72010520	Bolt 5/16-18 x 2.50	233	405296	Washer Serrated
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	279	408538	Link Shift

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50
CHASSIS**

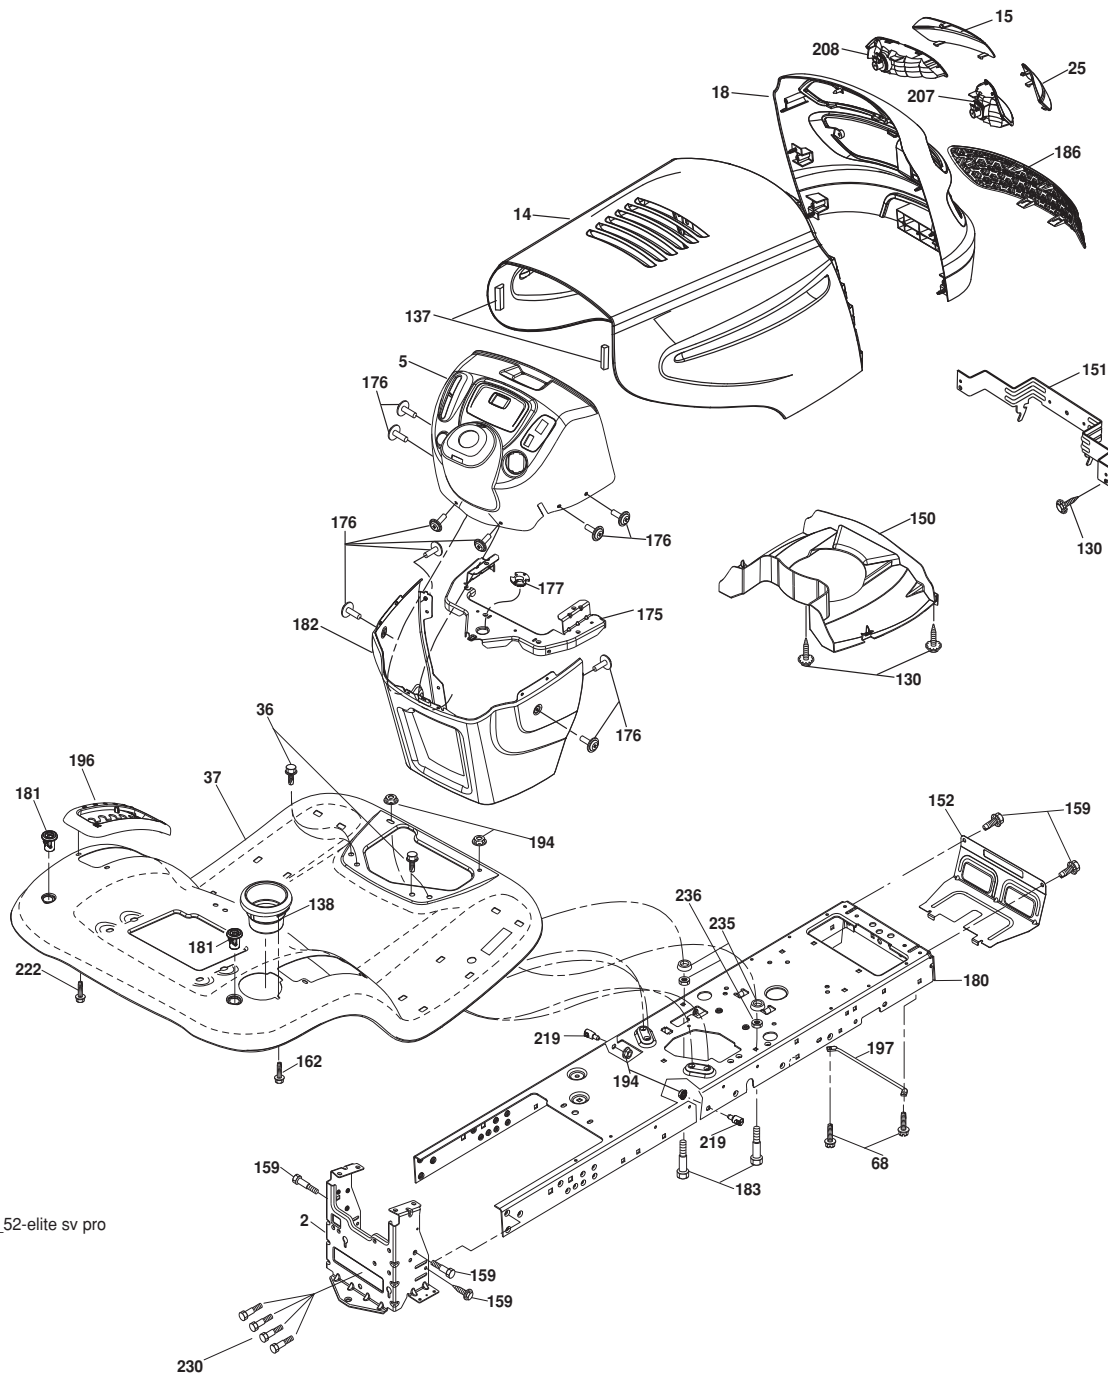


chassis-tex_52-elite sv pro

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194263	Drawbar
5	197783X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183828	Grille
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	193218X428	Fender
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	184322	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	410584	Console Asm. Deck Lift
197	409167	Rod Pivot Chassis
207	183833	Bezel Grille RH
208	183832	Bezel Grille LH
219	195161	Stud Fastener
222	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
230	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut center Lock 5/16-18

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50
ENGINE

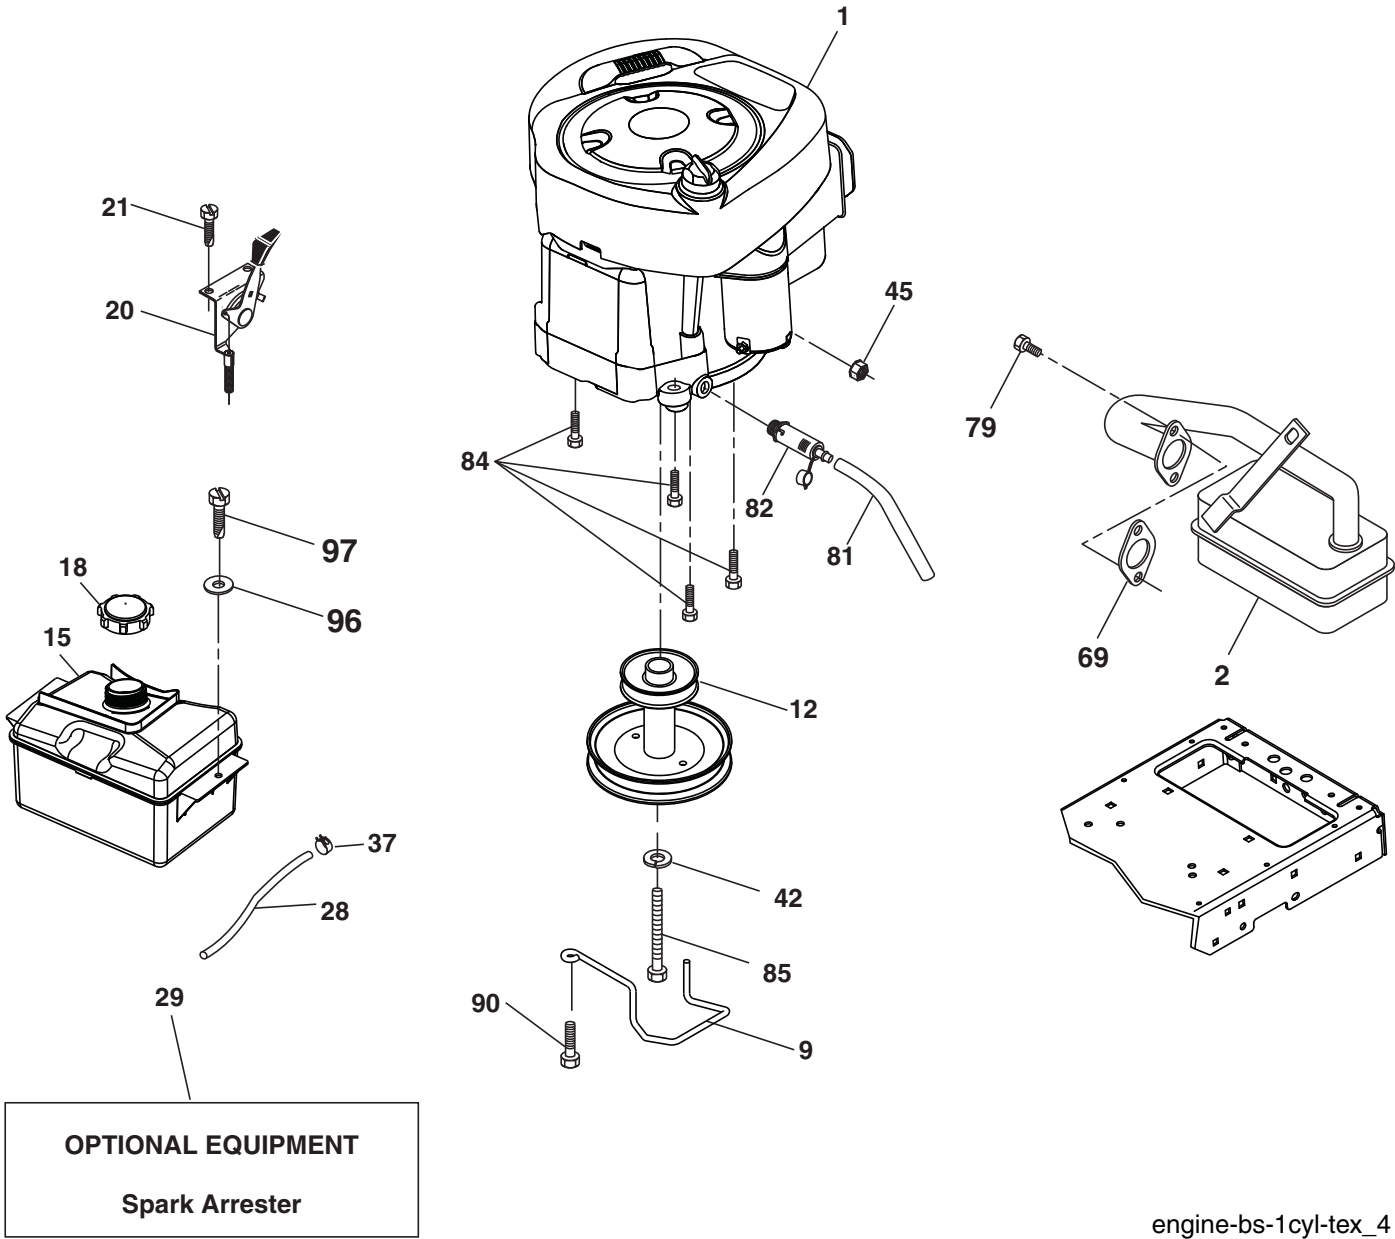

engine-bs-1cyl-tex_4

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50 ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 31P977
2	137352	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	401985	Pulley Engine
15	407545	Tank Fuel 1.50
18	197725	Cap Asm
20	176636X421	Control Throttle/Choke
21	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket
79	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16
97	17670412	Screw Hex Thdrol 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50
STEERING

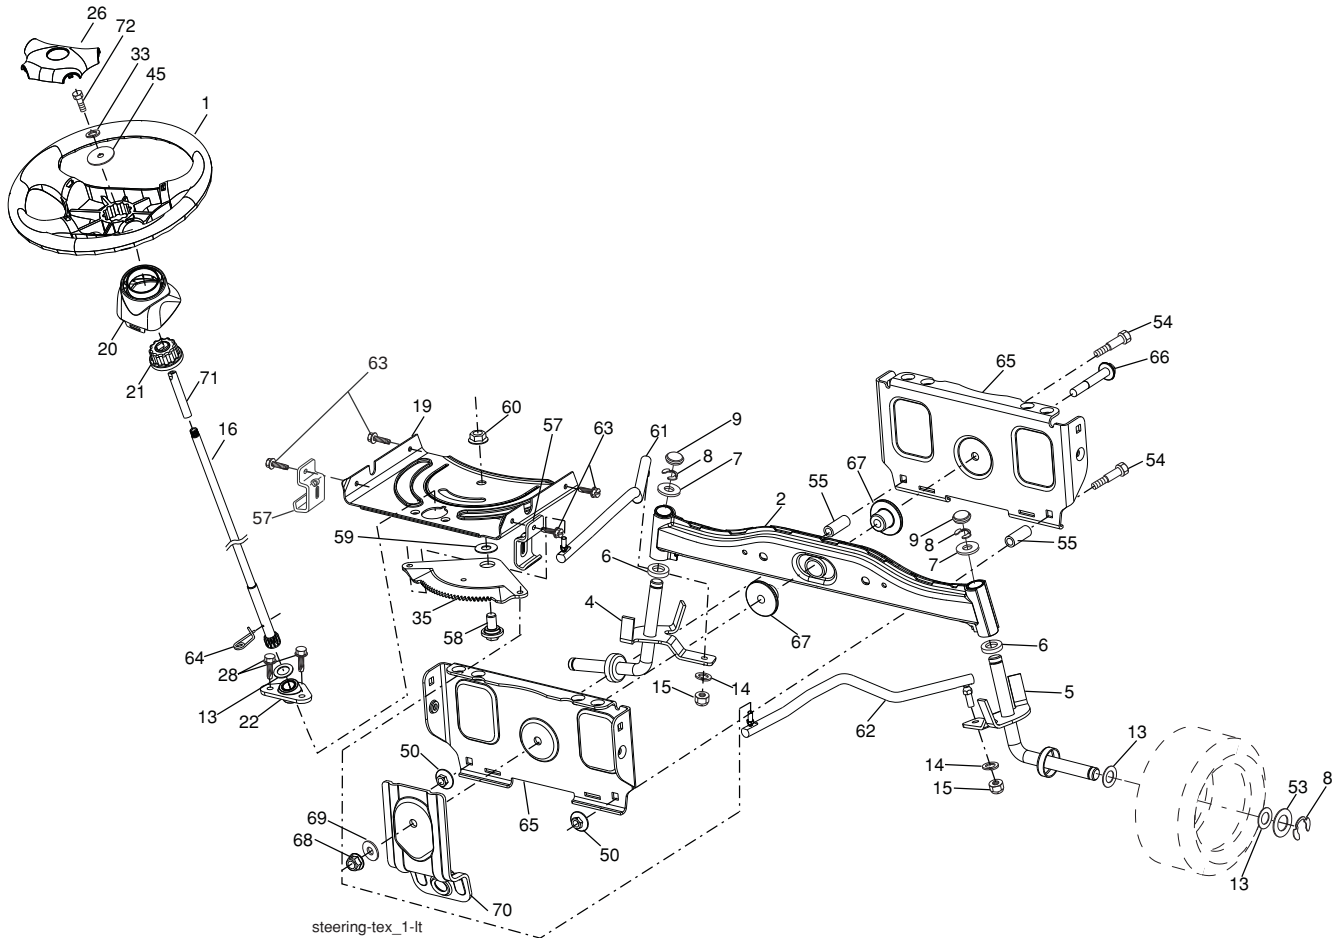

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering	54	74760636	Bolt Hex HS 3/8-16 unc x 2-1/4
2	195968	Axle Asm., Front	55	197636	Spacer Brace Axle
4	403087	Spindle Asm., LH	57	407465	Bracket Upstop
5	403088	Spindle Asm., RH	58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden	59	194748	Washer Thrust Sector Steering
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75	61	194740	Draglink LH
9	121232X	Cap, Spindle	62	194741	Draglink, RH
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
14	10040600	Washer Lock 3/8	64	199849	Retainer Clip Spring Steering
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf	65	194734	Brace Axle Front
16	408220	Shaft Steering	66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
19	194729	Plate Steering	67	194737	Bushing PM Front Axle
20	198375X428	Boot, Steering	68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
21	186737	Adapter, Wheel Steering	69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
22	194845	Bushing, Strg. Blk	70	196197	Bracket Deck Susp. Front
26	186095X428	Insert, Wheel Steering	71	196075	Shaft Ext. Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4	72	74780572	Bolt 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
33	10040500	Washer Lock 5/16			
35	194732	Gear, Sector Plate			
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.			
50	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16 unc			
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50
SEAT

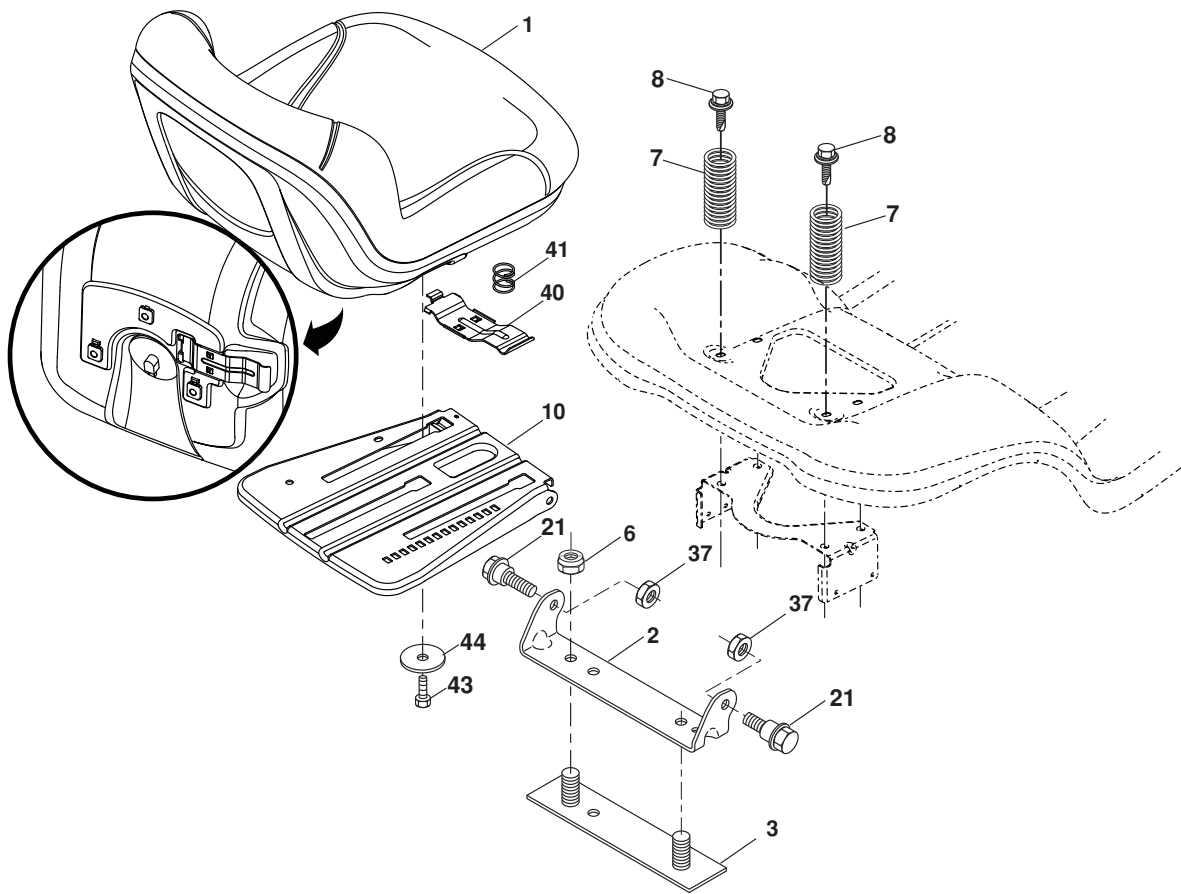


seat-tex_7-vgt

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat	40	197661	Handle Slide
2	180166	Bracket Pivot Fender	41	198200	Spring Latch
3	140675	Strap, Asm Fender	43	74760612	Bolt 3/8-16 UNC x 3/4
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc	44	19133812	Washer 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.
7	124181X	Spring, Seat Cprsn			
8	171877	Bolt 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems			
10	196977	Pan, Seat			
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18			
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50
MOWER DECK

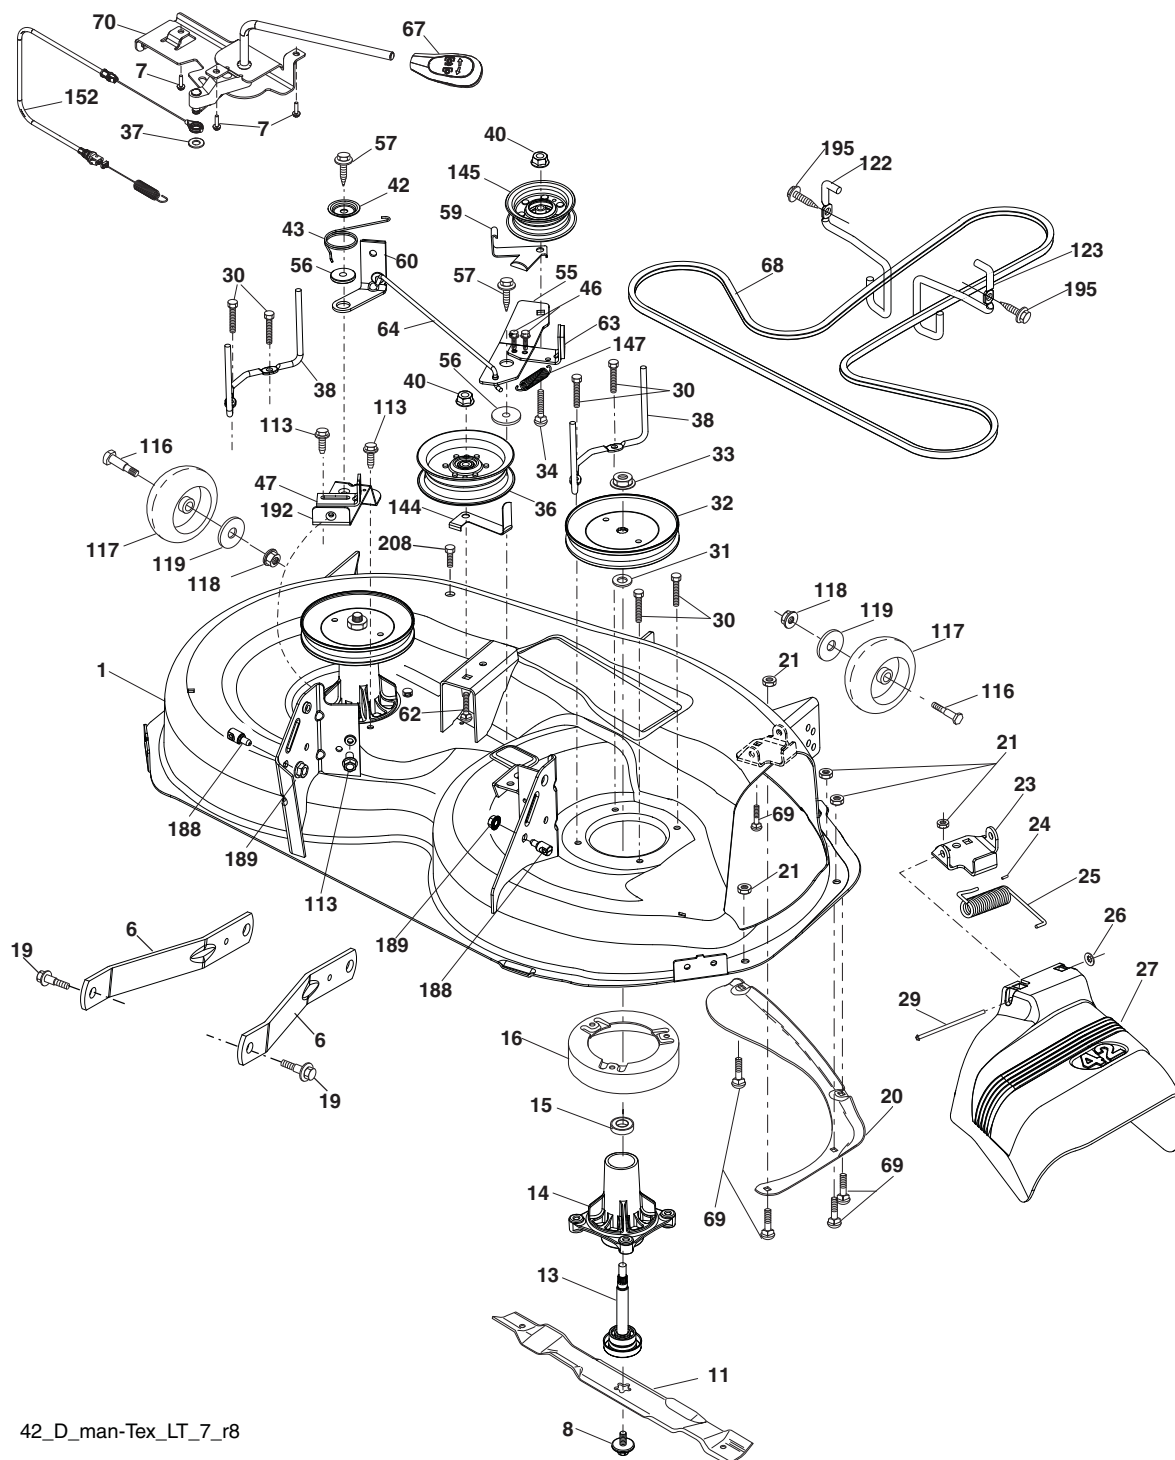


42_D_man-Tex_LT_7_r8

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50
MOWER DECK**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	196495X421	Mower Housing	55	197249	Arm, Idler
6	195186	Arm Suspension	56	199092	Spacer, Retainer
7	191611	Screw 10 x 3/4 Single Hex	57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
8	193003	Bolt/Washer asm 7/16-20 unf	59	141043	Guard, Tuv Idler (94)
- -	139775	Blade, 42" Mulching Premium (For better wear when mulching)	60	197402	Arm Brake Mower
11	138971	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)	62	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
- -	134149	Blade, 42" Mulching Std (For mulching mowers only)	63	199478	Arm Brake Mower
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	64	199918	Linkage Brake
14	187281	Housing, Mandrel	67	198398X421	Handle, Clutch Cable
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	68	197253	V-Belt
16	174493	Stripper, Mower Deck	69	72140505	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
19	196539	Bolt, Shoulder	70	198332	Clutch Asm. Manual
20	159770	Baffle, Vortex	113	17000510	Screw 5/16-18
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	116	4898H	Bolt
23	192557	Bracket, Deflector	117	188606	Wheel Gauge
24	105304X	Cap, Sleeve	118	73930600	Nut Lock 3/8-16 UNC
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	119	19121414	Washer 3/8-7/8 x 14 Ga.
26	110452X	Nut, Push	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
27	193108X428	Shield, Deflector	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
29	131491	Rod, Hinge	144	199204	Keeper Belt
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	145	177968	Pulley Idler
31	187690	Washer, Spacer	147	401971	Spring Return
32	195945	Pulley, Mandrel	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	188	195161	Stud Fastener
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
36	196106	Pulley, Idler, Flat	192	197260	Bracket Brake Stand LH
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	195	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel	208	17670608	Screw THDROL 3/8-16 x 1/2
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	- -	192870	Mandrel Assembly (Includes hous- ing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
42	198410	Spring Torsion Brake	- -	402942	Replacement Mower, Complete
43	197256	Spring Torsion Retainer			
46	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8			
47	197250	Bracket Clutch Cable			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H42LT (96042005000), PRODUCT NO. 960 42 00-50
MOWER LIFT**

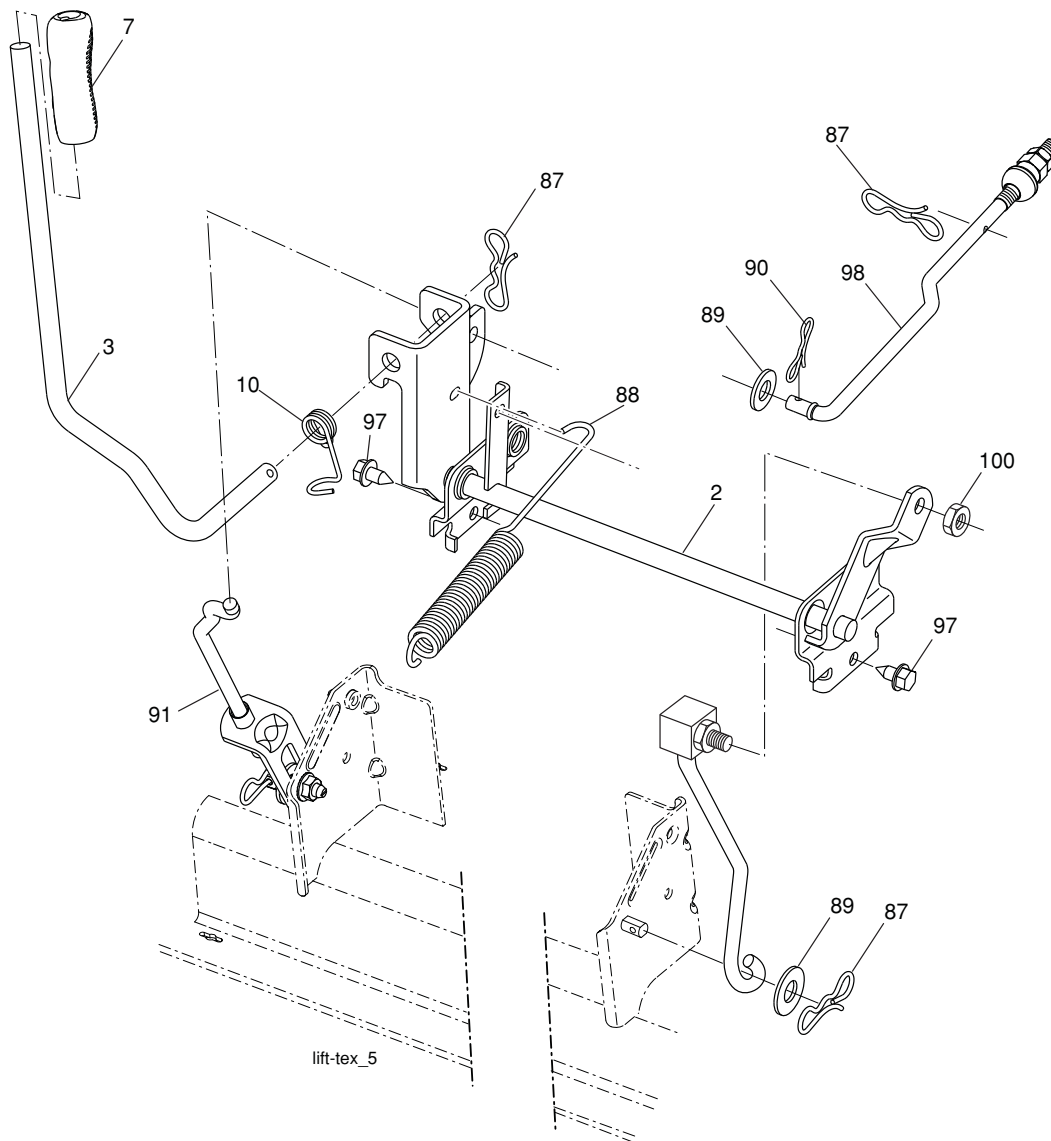

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift	89	19191912	Washer Clear Zinc
3	195231	Lever Asm., Lift Rh	90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
7	196492X421	Grip, Lever	91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
10	196314	Spring Torsion	97	17060612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock	98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
88	410710	Spring Lift Assist	100	73930600	Nut Centerlock 3/8-16


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

Poulan PRO

Poulan PRO

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB20H42LT (96042005000), NO. DE PRODUIT 960 42 00-50
LEVAGE DE TONDEUSE

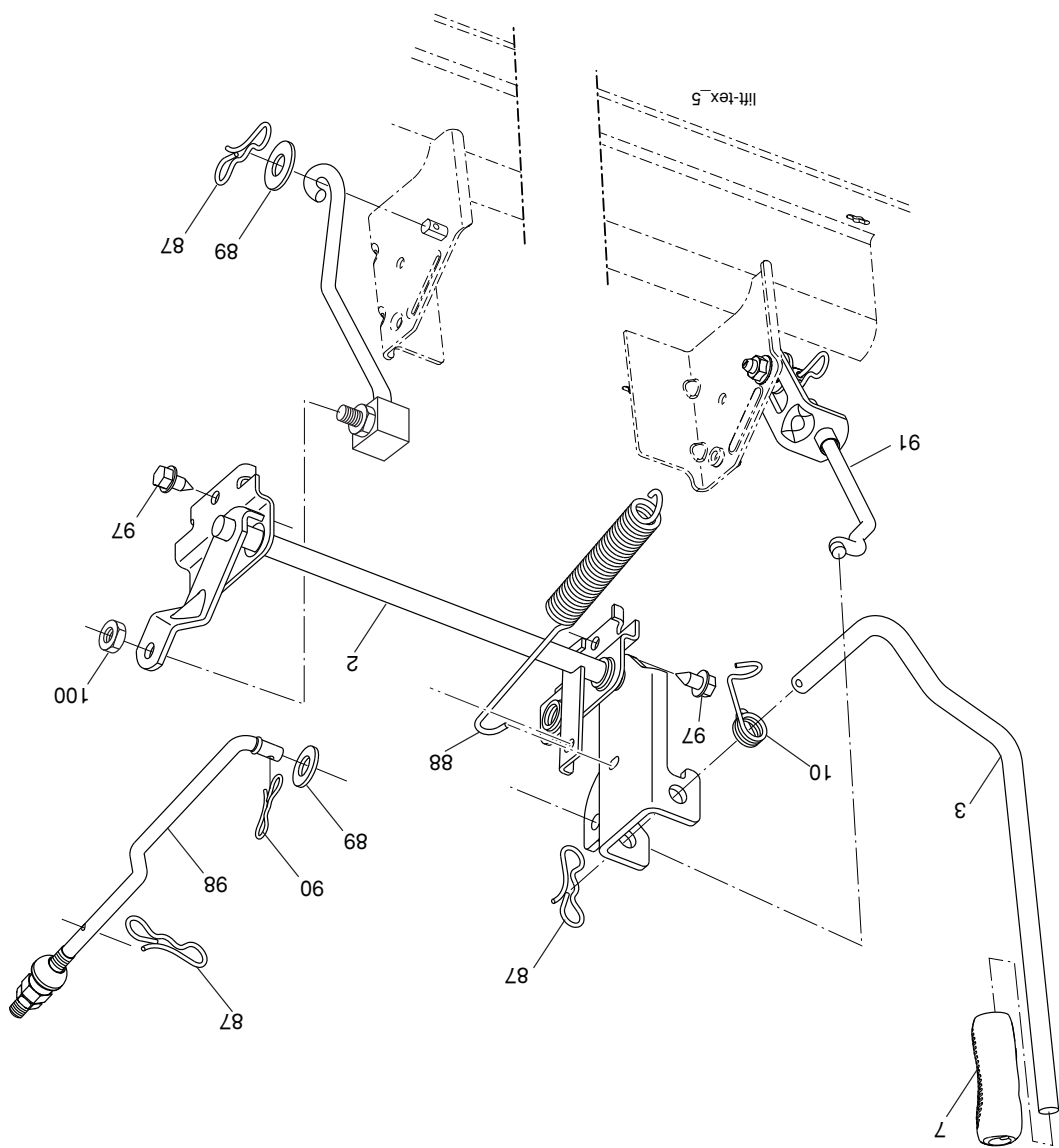


NO. DE REF.	PIECE	DESCRIPTION
2	195223	L'Ascenseur d'assemblée d'arbre
3	195231	D'Ascenseur d'assemblée de levier Rh
7	196492X421	La poigne, le Levier
10	196314	Bondir la Torsion
87	194209	Epinglier la Goupille fendue 7/16
88	410710	Serrure de Noeud-papillon
89	19191912	Bondir Assis d'Ascenseur La rondelle Eclaircit le Zinc

NO. DE REF.	PIECE	DESCRIPTION
90	194208	Epinglier la Goupille fendue 5/16
91	195181	Serrure de Noeud-papillon
		Relier l'Arrière de Tonduse à
		gazon de Susp d'Ascenseur
97	17060612	Vis 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Relier la Tonduse à gazon de
		Devant de Suspension
100	73930600	Centre d'écrout écou 3/8-16


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	196495X421	Logement de tondeuse à gazon	55	197249	Le bras, la Poulie de tension
6	195186	Armer la Suspension	56	199092	Plus spatial, de retenue
7	191611	Vis 10 x 3/4 Sort seul	57	17000616	Vis Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
8	193003	Boulon/Rondelle asm 7/16-20 unt	59	141043	Le garde, la Poulie de tension de
- -	139775	La lame, 42" Paillet la Prime	60	197402	Armer la Tondeuse à gazon de
11	138971	La lame, 42" Salut-Soulève (Pour mieux l'usure quand paille)	62	72110616	Boulon Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
- -	134149	La lame, 42" Paillet Std (Pour retient ou décharge)	63	199478	Armer la Tondeuse à gazon de
13	192872	L'Assemblée d'arbre, Mandrel	64	199918	Frein de lien
14	187281	Le logement, Mandrel	67	198398X421	La poignée, le Câble De Com-
15	110485X	Le maintien, la Balle, Mandrel	68	197253	V-ceinture
16	174493	La démouleuse, le Pont de Ton-	69	72140505	Boulon Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
19	196539	Boulon, Epaule	70	198332	Saisir le Manuel d'Assemblée
20	159770	Confondre, le Tourbillon	113	17000510	Vis 5/16-18
21	73680500	La Ecrou, unc de 5/16-18 de	117	188606	Pousser la jauge
23	192557	Le crochet, le Défecteur	118	73930600	Verrouiller la Ecrou 3/8-16 UNC
24	105304X	La casquette, la Manche	119	19121414	Rondelle 3/8-7/8 x 14 Ja.
25	197026	Le Ressort, la Torsion, le Dé-	122	197258	Le Moteur de Ceinture de gardien LH
26	110452X	La Ecrou, la Poussee	123	197259	Le Moteur de Ceinture de gardien RH
27	193108X428	La protection, le Défecteur	144	199204	Ceinture de gardien
29	131491	La tiringle, le Gond	145	177968	Poulie de tension de poulie
30	173984	Vis Thdrol Rouler Wsh Hd	147	401971	Bondir le Retour
31	187690	Rondelle, Plus spatial	152	408714	Câbler le Manuel d'Embrayage w/
32	195945	La poulie, Mandrel	188	195161	Clouter Fastener
33	400234	La Ecrou, Toplock, Flanged	189	73900500	La Bride de Sort de Serrure
34	72110612	Boulon Carr 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	192	197260	Support LH de Position de Frein
36	196106	La poulie, la Poulie de tension,	195	17000612	Vis Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
38	199189	Le gardien Ceinture LH Mandrel	- -	192870	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier,
40	73900600	La Ecrou, la Serrure Fig. 3/8-16	- -	402942	La Tondeuse à gazon de rem-
42	198410	Bondir le Frein de Torsion	- -	- -	boulon /rondelle ne pas inclut)
43	197256	Bondir la Torsion de retenue	- -	- -	- poulie /écrou / rondelle et lame,
46	137729	Vis Thd Roll 1/4-20 x 5/8	- -	- -	ensemble arbre, et palier seulement
47	197250	Support le Câble De Commande	- -	- -	plACEMENT, Compléter
		D'embrayage			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

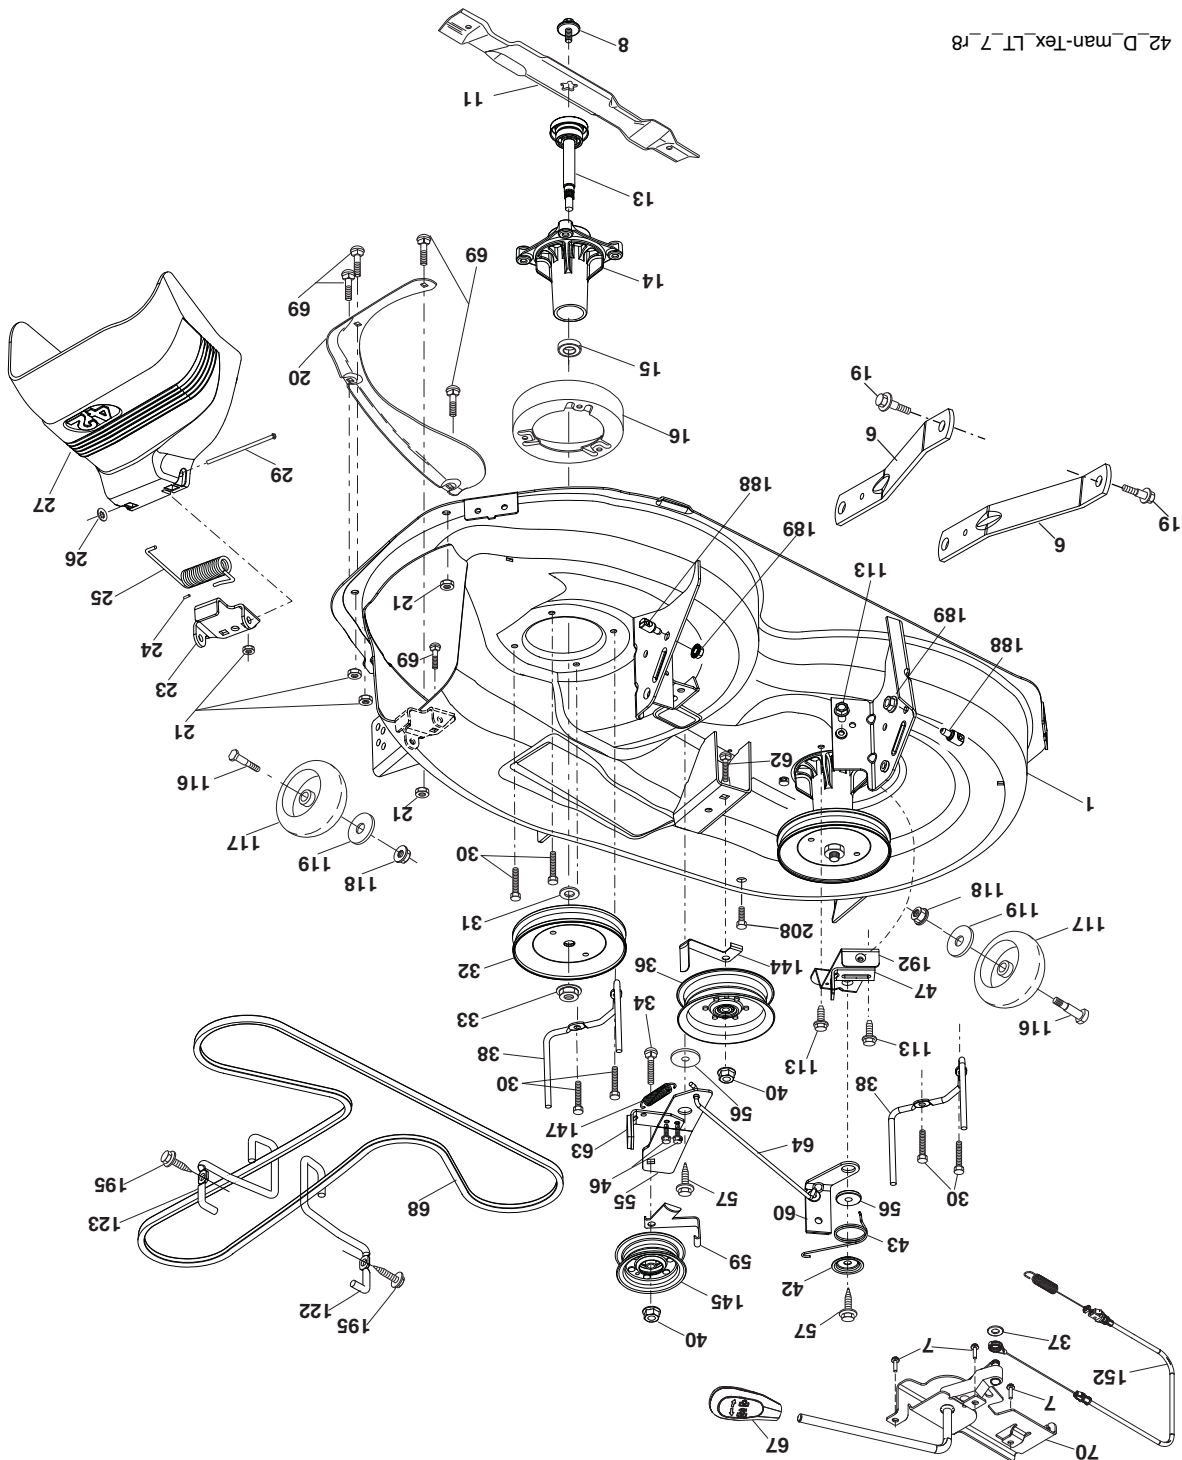

42_D_man-Tex_LT_7_r8

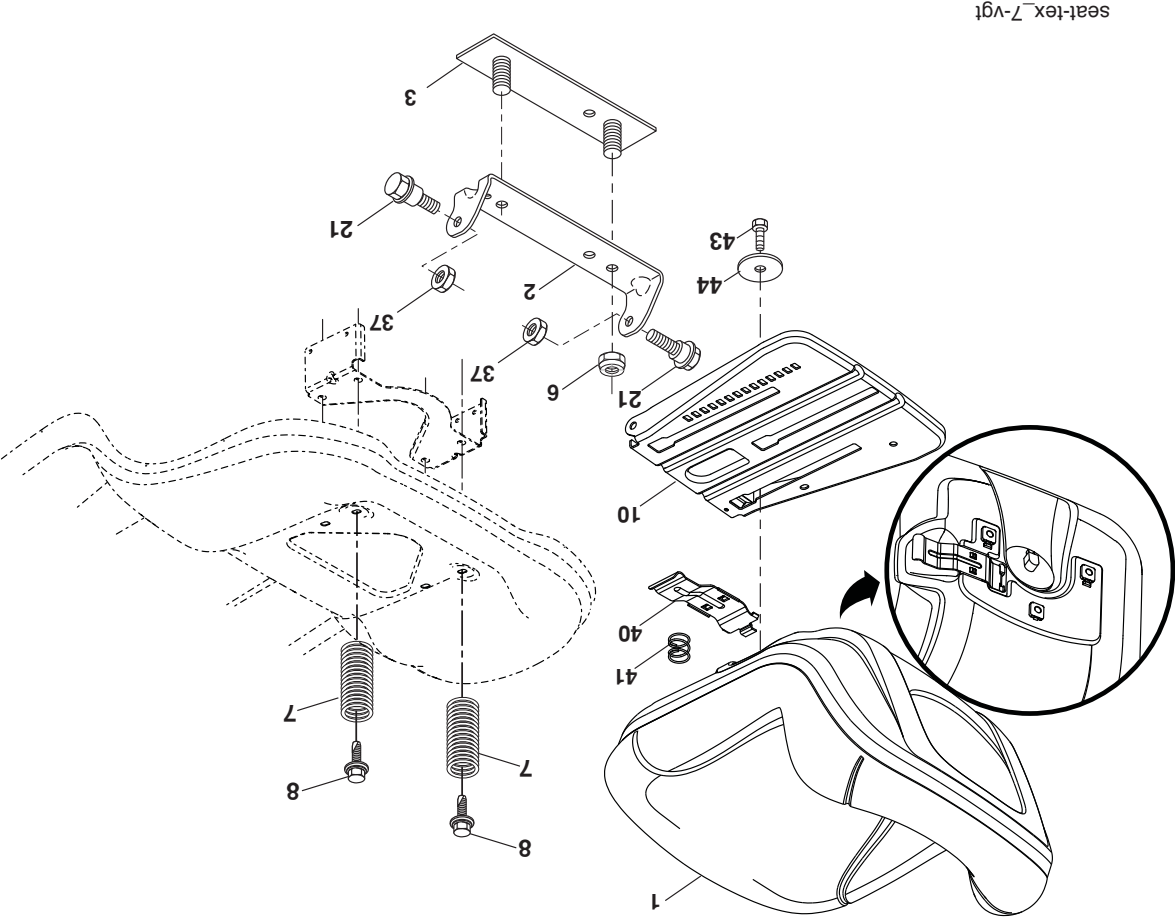


seat-tex_7-vgt

NO. DÉ DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	Chaise	37	La Écrou, la Serrure 5/16-18 unc
2	Support le Pare-chocs de Pivot	40	Contrôler la Chute
3	Sangler, le Pare-chocs de	41	Bondir le Loquet
6	Assembly Verrouiller la Écrou W//Ins. 3/8-16	43	Boulon 3/8-16 UNC x 3/4
7	Le Ressort, Placer Cprsn unc	44	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.
8	Boulon 5/16-18 uncx 3/4 w/Serns		
10	La casserole, la Place		
21	Boulon, Epaulé 5/16-18		
171852			
171877			
171877			
124181X			
406623			
180166			
140675			
73800600			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

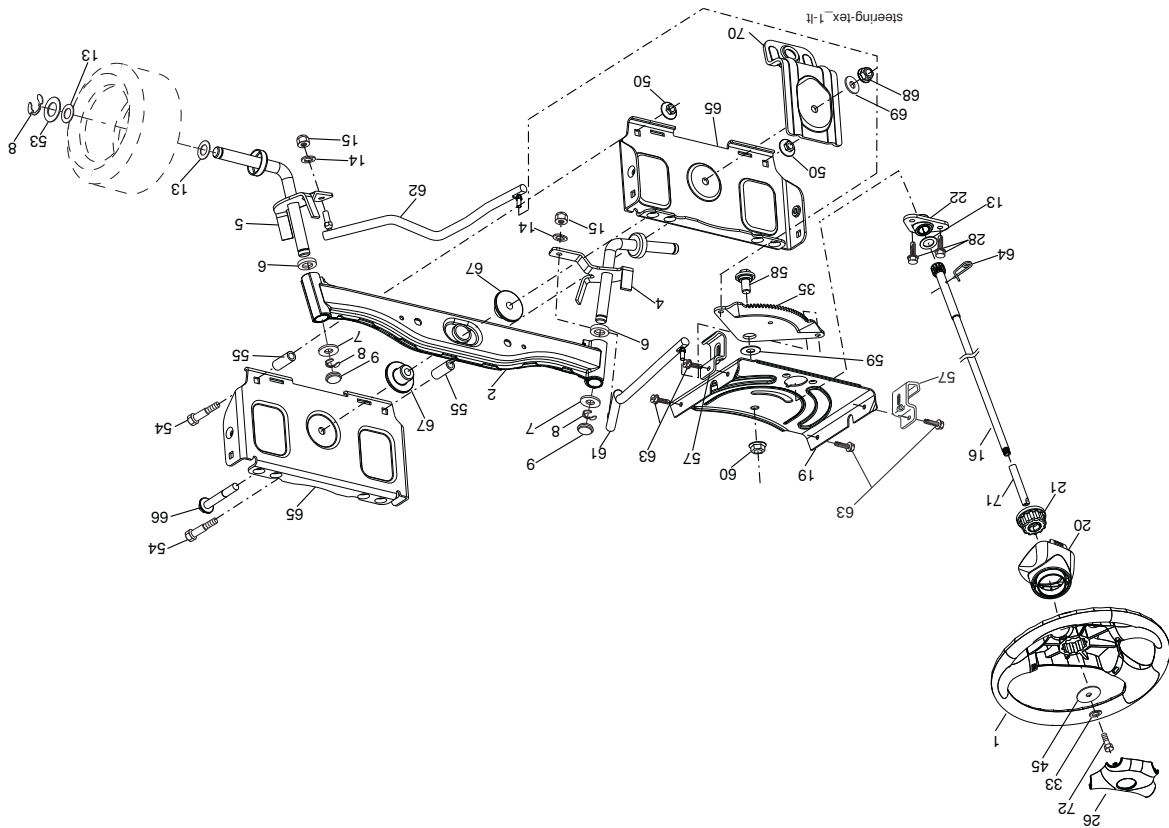

NO.	REF.	DESCRIPTION
1	186093X428	Volant de direction
2	195968	Le Devant d'Assemblée d'axe
4	403087	Assemblée de fuséau, LH
5	403088	Assemblée de fuséau, RH
6	6266H	Le maintien, la Poussee de
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Rondelle Lock 3/8
15	73540600	La Ecrou, Couronner la Serrure
16	408220	Direction d'arbre
19	194729	Plaquer la Direction
20	198375X428	La botte, Dirigeant
21	186737	L'adaptateur, la Roue Dirigeant
22	194845	La bague, Dirigeant Blik
26	186095X428	L'insertion, la Roue Dirigeant
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
33	10040500	Rondelle Lock 5/16
35	194732	L'engrenage, la Plaque de
45	19113812	Secteur
50	73900600	Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.
53	188967	Serrure d'écrou Fig 3/8-16 unc
54	74760636	Rondelle Endurci, 793 x 1.637 x .060
		Verrouiller le unc de 3/8-16 de HS de Sort x 2-1/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




NO. DE REF.	PIECE	DESCRIPTION
55	197636	L'Axe plus d'Attache spatial
57	407465	Support Upstop
58	194747	Verrouiller CFM de Pivot de
59	194748	Secteur d'Epaule
		Rondelle Pousser la Direction de
60	73971000	Serrure de Bride d'écrou 5/8-11
61	194740	Trâiner le lien LH
62	194741	Trâiner le lien, RH
63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849	Direction de retenue de Ressort
65	194734	de Trombone
		Renforcer le Devant d'Axe
66	71020748	Verrouiller le Sort Fghd 7/16-14 x
67	194737	3 Serr
68	73900700	La bague DU SOIR l'Essieu avant
		Bride de Serrure d'écrou 7/16-14
		Gr. 5
69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197	La Suspension de Pont de Cro-
		chet de devant
71	196075	L'Arbre d'Extension de direction
72	74780572	Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5

NO. DE DÉ NO.	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Moteur B&S Model No. 31P977
2	137352	Silencieux
9	194319	Le Moteur de Ceinture de gardien
12	401985	Moteur de poulie
15	407545	Carburant de réservoir 1.50
18	197725	Platonner Assembly
20	176636X421	Etrangle/Busse de contrôle
21	191611	Vis 10 x 3/4 Premier-Sort seul
28	401137	Alimenter la Ligne
29	137180	Allumer la Trousse de Arrêter
37	123487X	Serrer le Tuyau
42	10040700	La Serrure de rondelle 7/16
45	73510400	Sort de Keps d'écrou 1/4-20 unc
69	165291	Joint
79	192334	Visser la Douille Hd 5/16-18 x .75
81	148456	Le Pétrole d'Egout de tube Facile
82	181654	Boucher le Pétrole d'Egout
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Boulon Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16
97	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR


Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automobileurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), d'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accès-soires (le nettoyeur d'air, l'échappement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilletton.

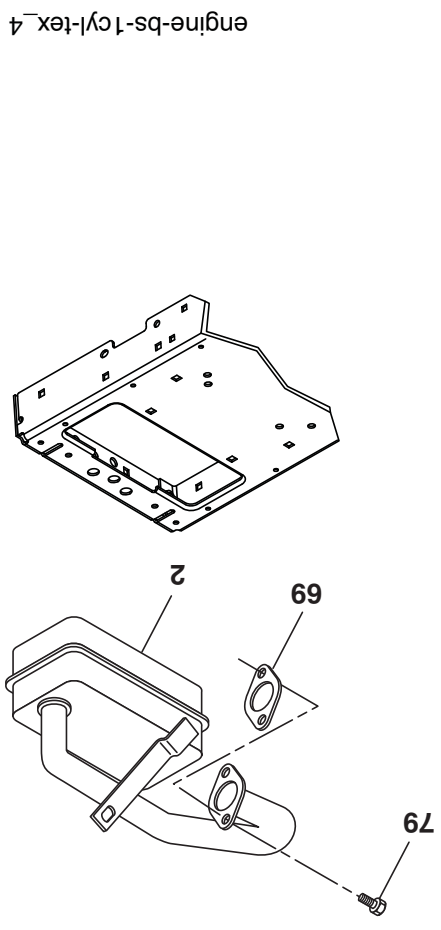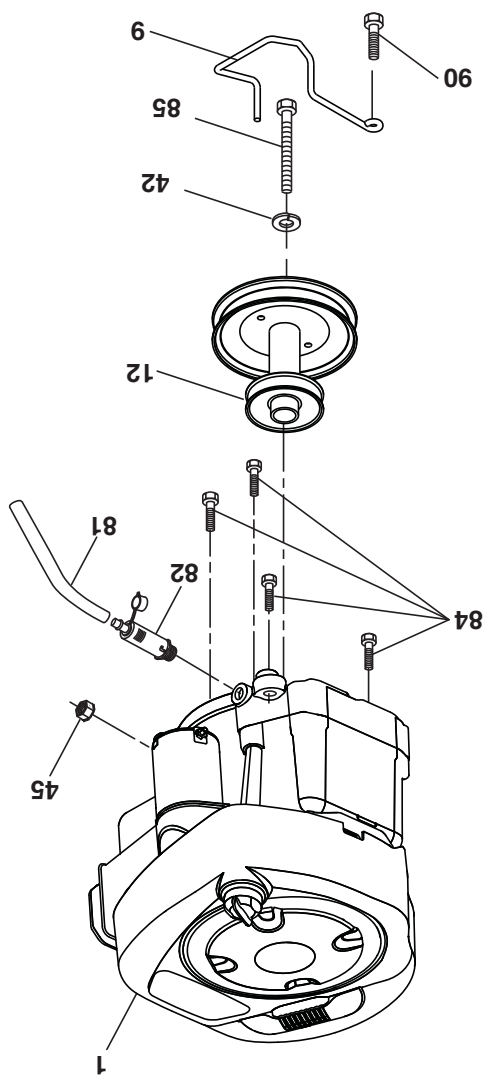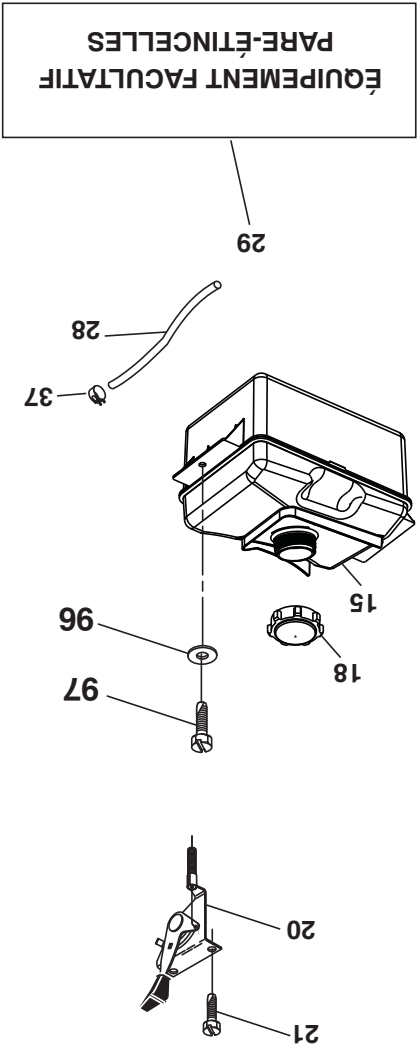

engine-bs-1cyl-tex_4

NO.	DE	NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
2		194263				Dessiner la barre
5		197783X428				Précipiter
14		183393X428				Hood
15		183834X599				Grille de lentille LH
18		183828				Grille
25		183835X599				Grille de lentille RH
36		17060512				Vis 5/16-18 x 3/4
37		193218X428				Pare-chocs
68		17490508				Vis Thdrol 5/16-18 x 1/2
130		191611				Vis 10 x 3/4 Premier-Sort seul
137		184921				Capuchon exceptionnel
138		193224X428				Entourer le support
150		184322				Le Capuchon de Chaleur de conduit
151		407807				Support le Pivot
152		194329				Protéger le Browning/Débris
159		17000612				Vis Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162		142432				Vis Hex Wsh Salut-voilà 1/4 x 1/2
175		193243				Traverser le membre
176		400776				Vis 10-24 x 5/8 Wshd Qdrix
177		195228				Direction de bague
180		194260				Châssis
181		193102X428				Mtg de bague. Cargaïson de pare-chocs.
182		193057				Précipiter plus bas
183		74780520				Boulon Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186		183829X428				Insertion Grille
194		73900500				La Bride de Sort de Serrure d'écrou 5/16-18
196		410584				Consoler l'Ascenseur de Pont d'Assemblée
197		409167				Le Châssis de Pivot de tringle
207		183833				PanneauGrille RH
208		183832				Panneau Grille LH
219		195161				Clouter le Fermeoir
222		137729				Vis Thd Roll 1/4-20 x 5/8
230		170165				Verrouiller l'Epaule 5/16-18
235		406129				Pare-chocs plus spatial
236		73930500				La Serrure de centre d'écrou 5/16-18


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

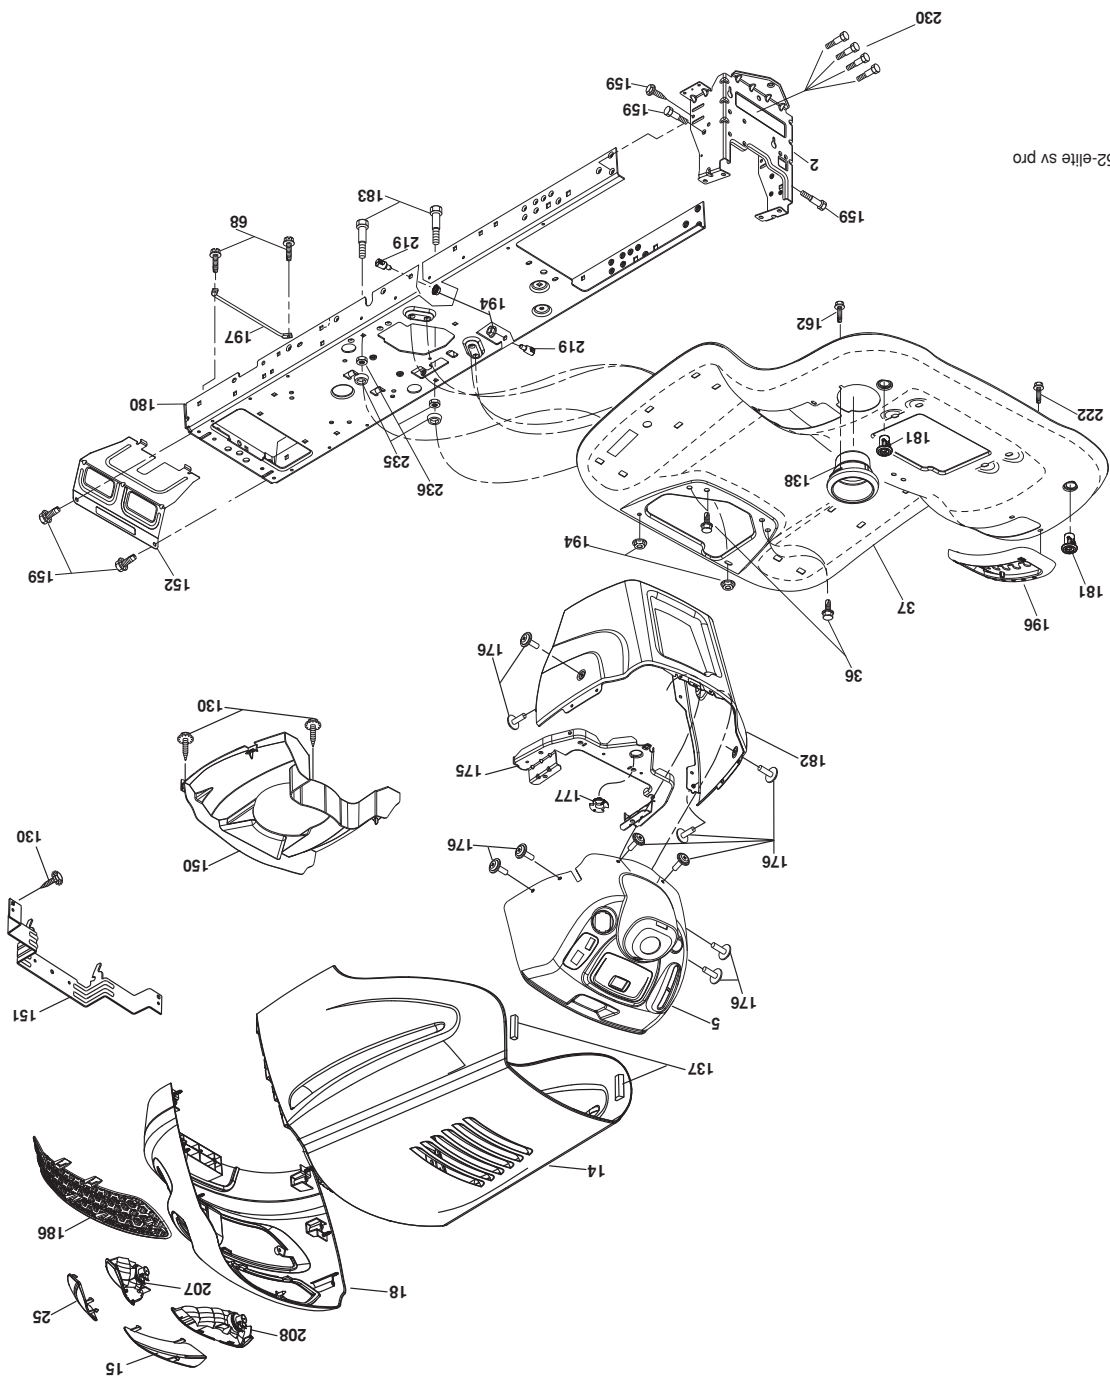

chassis-tex_52-elle sv pro

NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Transaxle, Hydro Gear T2 (Voir la Définition de Transaxe)	153	4497H	Le Ressort de retenue 1"
2	123583X	Carre clé	159	76020412	Epingler Goupille fendue 1/8 x 3/4
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	161	195403	Ressort, le Retour, l'Embrayage
17	197296	Ressort, le Frein	162	408784	Adaptateur Transaxe T2
22	197660	Changement de tringle	165	196212	Bague
23	409154X421	Bouton	166	197290	Poussée d'écart .625
29	408391	La tringle, le Frein	167	405257	Fermer au loquet Parking de Frein
33	12000001	Sonner l'E	170	194322	Centerspan de Ceinture de gar-
35	197722	Tringle, le Frein, le Parc	171	72110622	Boulon
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	174	197289	Poussée d'écart
42	8883R	Couverture, Payer la Pédale	175	408539	Le Changement de Asm d'arbre
49	72110614	Boulon	176	196214	Armer le Changement de Tringle
50	194327	La Poulie de tension de poulie	178	197456	Bondir le Changement
51	73900600	Ecart 3/8-16	183	156972	Axe plus spatial
52	194326	LE V-SILLON de poulie de tension	184	198403X505	Contrôler le Frein A Main
56	125907X	V-ceinture, l'Unité	185	72110620	Boulon
64	196200	Contrôle de Frein de Pédale	186	194321	Plus spatial de retenue
70	193220X428	Console	187	19133210	Rondelle
73	74490544	Boulon Hex 5/16-18 Gr. 5	188	194323	Relier l'Unité de Sol d'Embrayage
74	142432	Vis 1/4 x 1/2	189	194317	L'Unité de Sol de Bellicrank
80	408393	Sangler le Moment de torsion	190	194318	L'Unité de Sol de Bellicrank de
80	408418	Le Ressort de tringle saute 22	195	198012	Support la Tringle de Frein
99	408418	Serrure d'écart 5/16-18 UNC	205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
114	73800500	Ecart 5/16-18	231	407287	Poulie de tension 1,688" Décalent
116	73900500	Ecart 5/16-18	232	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr 5
121	175611	Support de torsion	233	405296	Rondelle Serrated
122	72010520	Boulon 5/16-18 x 2.50	279	408538	Relier le Changement
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

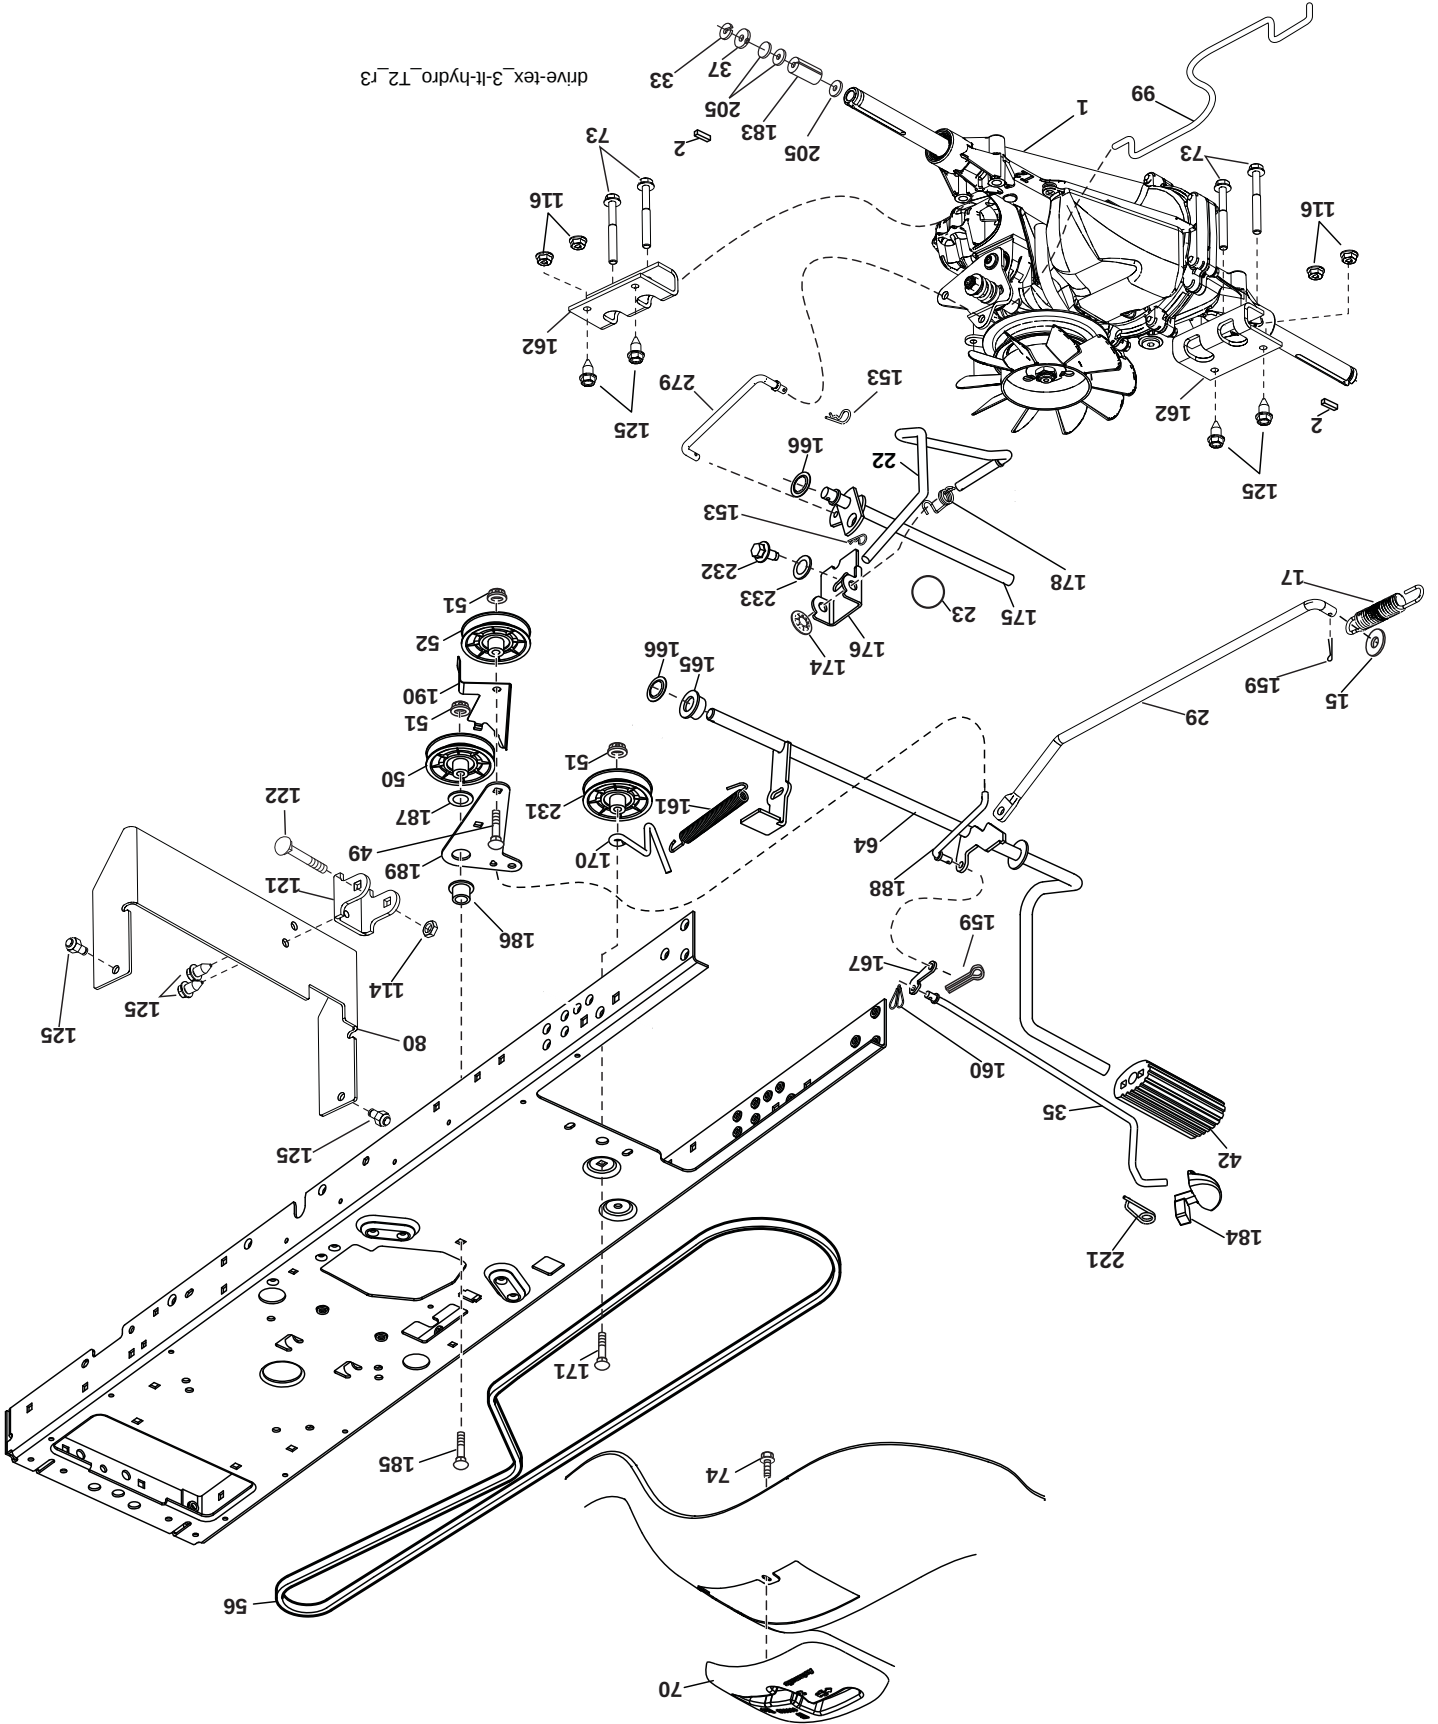


NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	
2		74760412	Boulon 1/4-20 unc x 3/4	
8		193228	Bac de batterie	
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé	
21		183759	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J	
22		4152J	Ampoule N°1156	
25		401662	Câble de batterie de 6 ja. rouge 14.5	
26		175158	Fusible	
27		73510400	Ecrou 1/4-20 unc	
28		198885	Câble de masse de 6 ja. de 18" pile postérieure - noir	
29		401545	Interrupteur	
30		193305	Contacteur d'allumage	
33		140401	Clé de contact	
34		110712X	Interrupteur de lumière	
40		401098	Harnais des câbles d'allumage	
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	
42		131563	Couverture de borne	
43		192507	Solénoïde	
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	
71		400449	Exploiter le Châssis d'Allumage	
79		175242	Twistlock d'assemblée d'ampoule de douille	
87		197802	Encleasher l'embrayage de câble de commutateur	
90		400725	Couverture	
92		196615	Harnais	
93		192540	Vis 10-14 x 2.0	
94		191834	Inverse modual ROS	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm


T02S-F

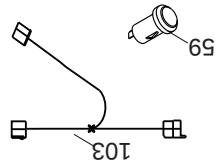


Avec 12V exutoire l'option



Avec l'indicateur d'heures l'option

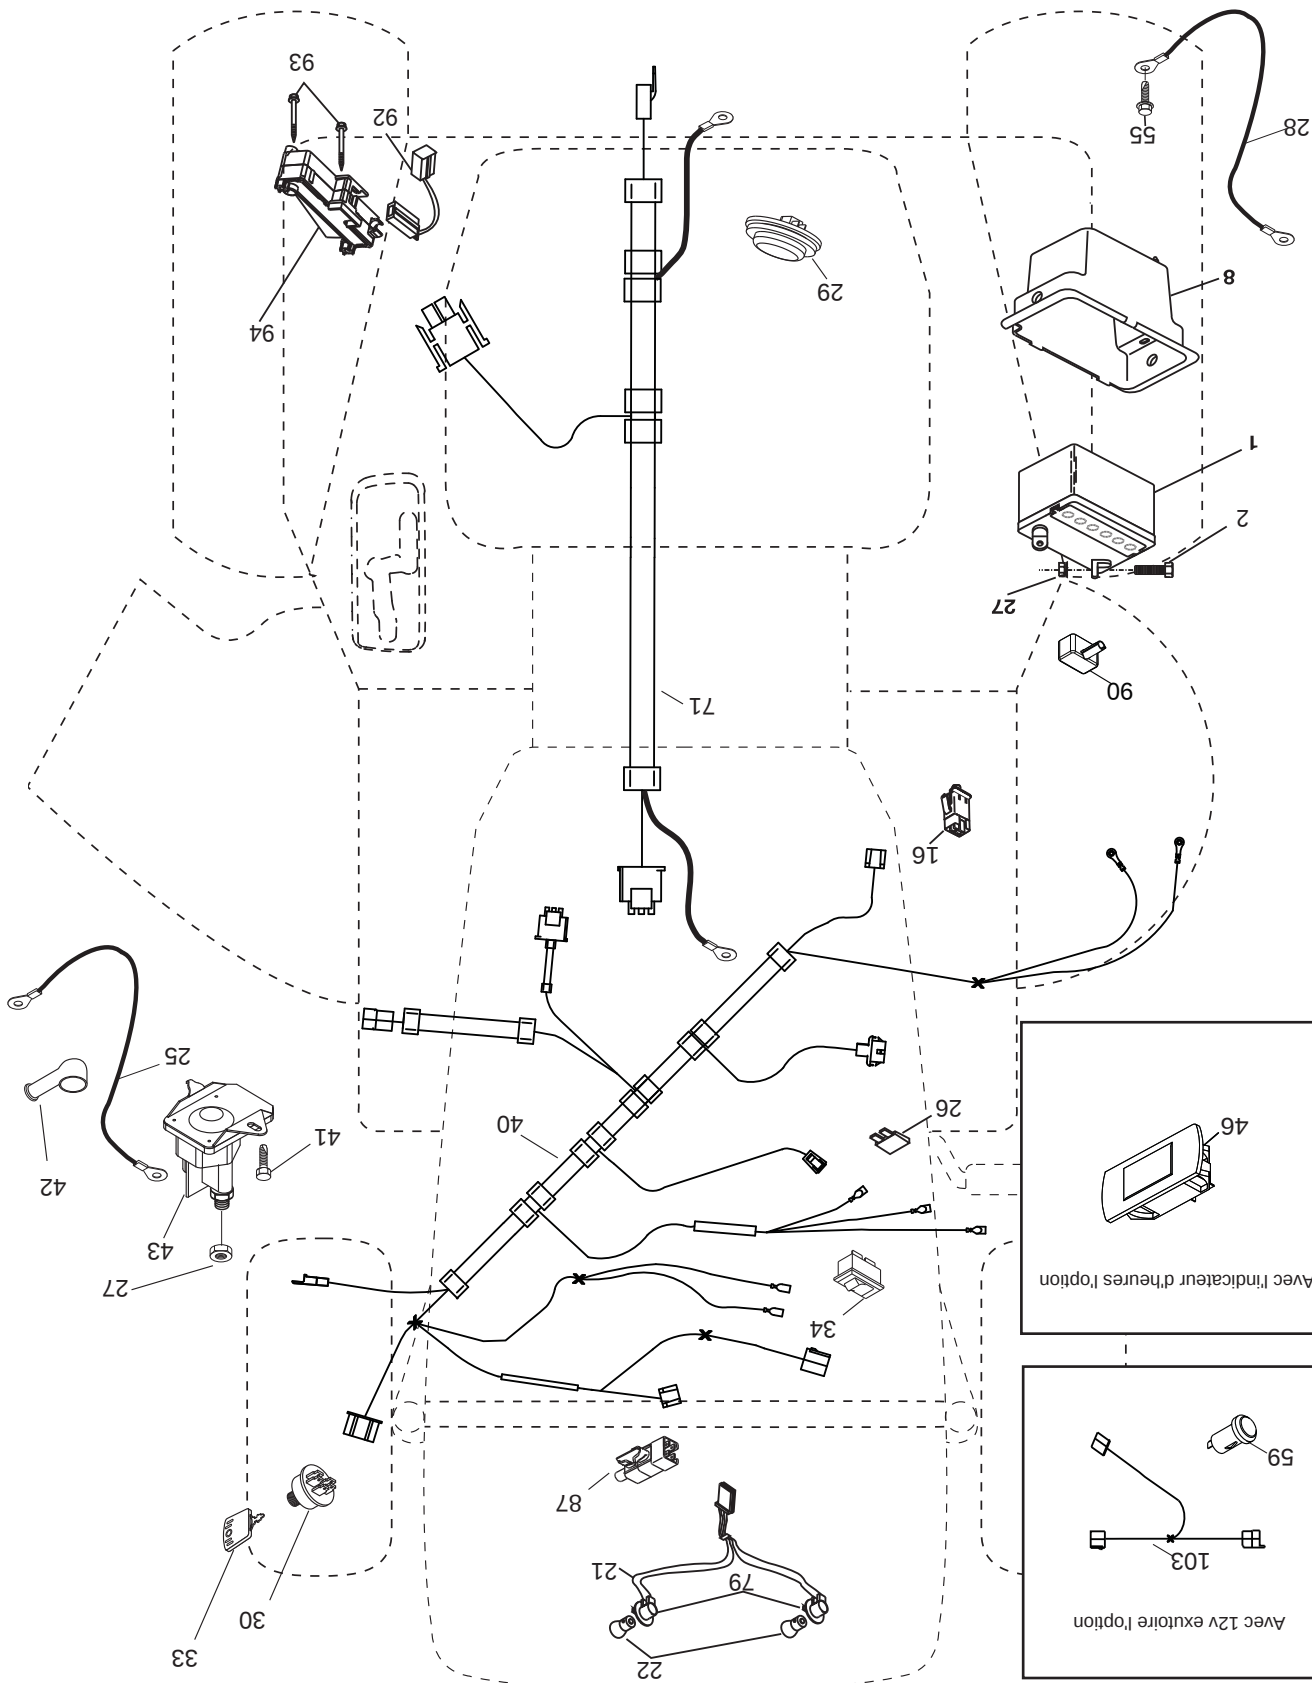

SCHEMA

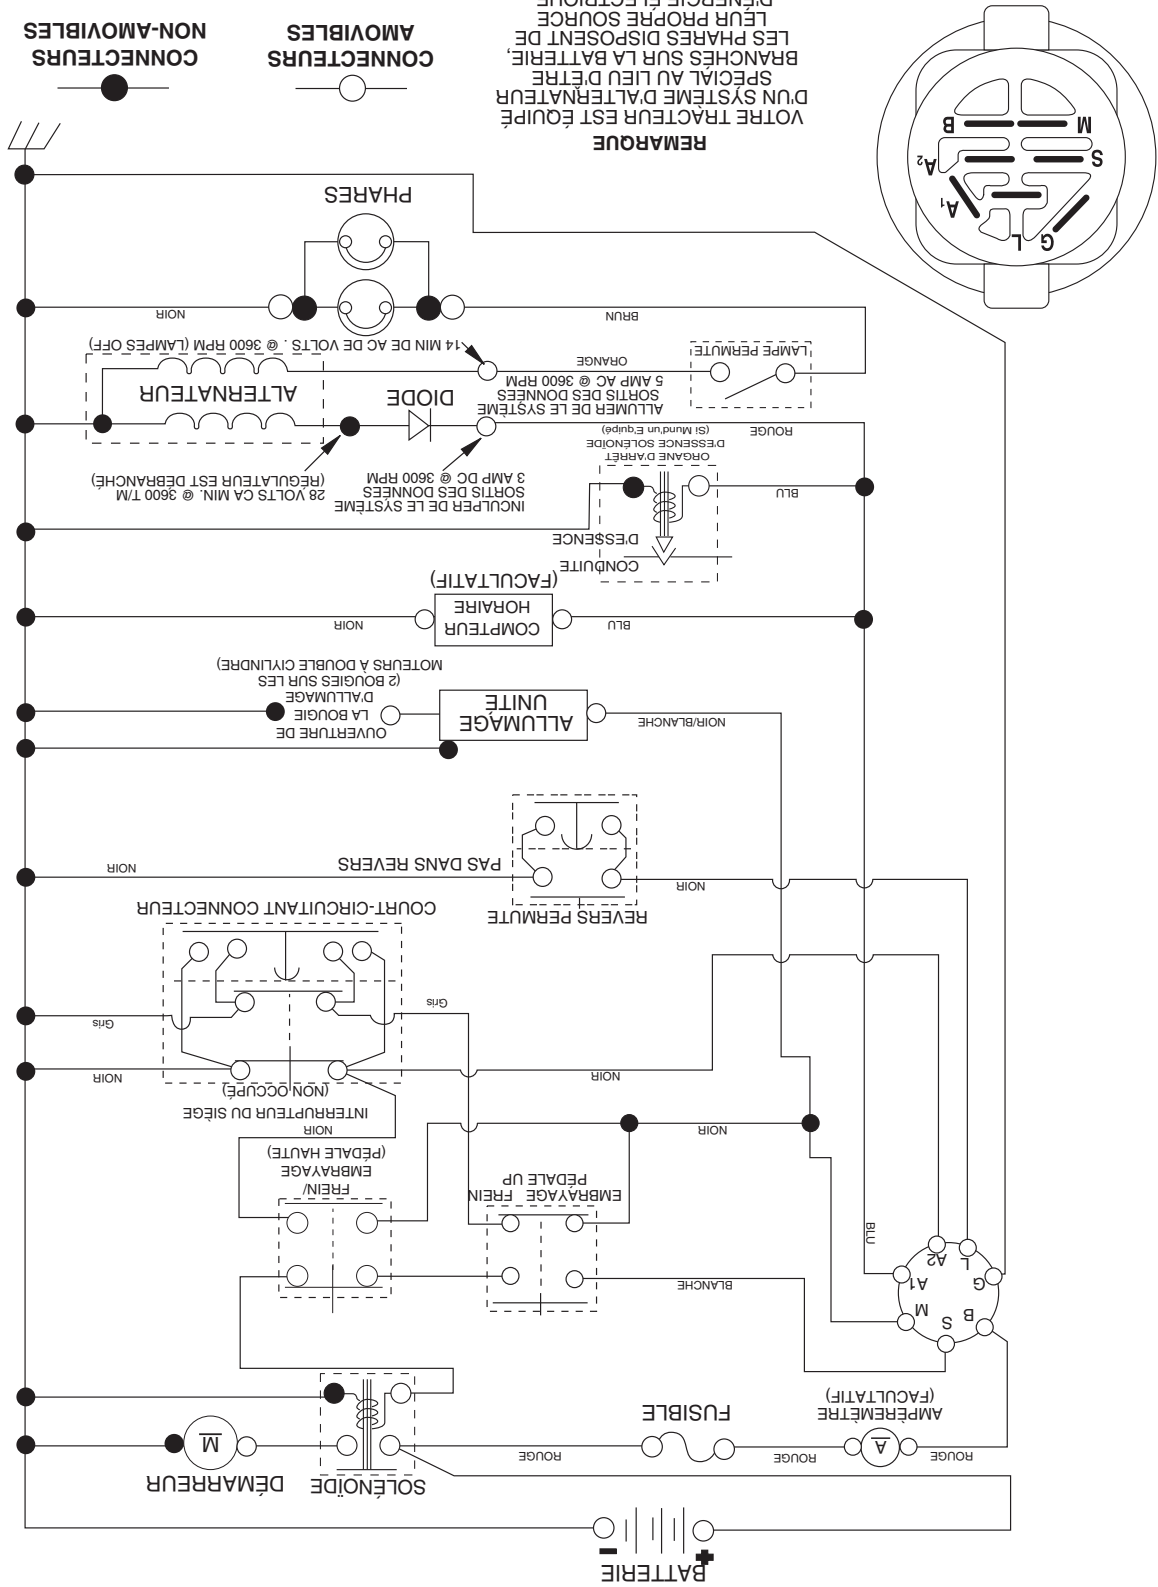

3

6

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ
D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR
SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE
BRANCHÉS SUR LA BATTERIE.
LES PHARES DISPOSENT DE
LEUR PROPRE SOURCE
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE,
DONC LA BRILLANCE DES
PHARES CHANGERA EN
FONCTION DE LA VITESSE DU
MOTEUR. AU RALENTI, LA
BRILLANCE DES PHARES
BAISSERA; QUAND LE MOTEUR
EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE
ATTEINDRA SON MAXIMUM.


REMARQUE

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.


POSITION	CIRCUIT	“FAITS”
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	A2 + L
DÉMARAGE	B + S + A1	

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

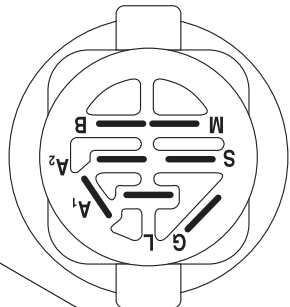


02836

DÉCALCOMANIE

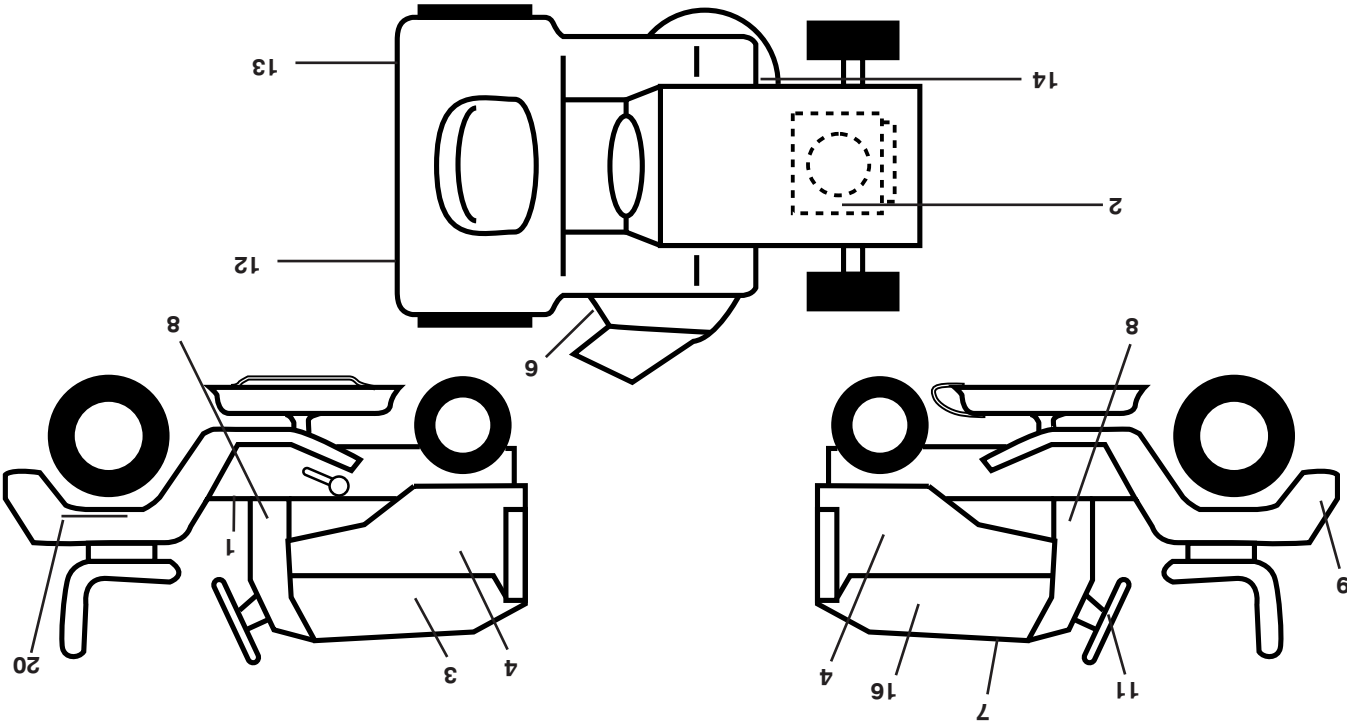

NO. DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	411658	Décalcomanie d'opération avvertissement	14	160396	Décalcomanie de la courroie rapézoï-
2	408835	Décalcomanie du moteur H.P.	16	186163	Décalcomanie du capot
3	186164	Décalcomanie du capot	20	145005	Décalcomanie de danger/poison de la
4	408794	Décalcomanie du panneau latéral			batterie
6	170563	Décalcomanie d'avertissement	--	166960	Décalcomanie
7	411629	Décalcomanie de 8 402529 Décalco-	--	193226X428	Coussin d'repose-pied C.G.
9	172740	manie de LWRDASH	--	193277X428	Coussin d'repose-pied C.D.
11	172743	Décalcomanie de l'aile Husqvarna	--	413106	Manuel du propriétaire (anglais/fran-
12	408948	Décalcomanie de Pare-chocs SD RH	--		çais)
13	408949	Décalcomanie de Pare-chocs SD LH	--	413107	Manuel de pièces (anglais/français)


ROUES & PNEUS

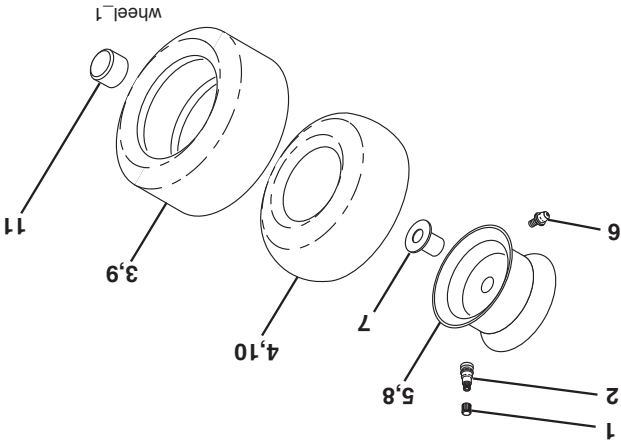

NO. DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu	1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve	2	65139	Tubulure de la valve
3	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6	3	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	59904	Chambre à air antérieure	4	59904	Chambre à air antérieure
5	106732X421	Ensemble de la jante antérieure de 6"	5	106732X421	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)	6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seule-ment)	7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seule-ment)
8	106108X421	Ensemble de la jante arrière de 8"	8	106108X421	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	106268X	Pneu arrière R T 18 X 9.5-8 Turf Saver	9	106268X	Pneu arrière R T 18 X 9.5-8 Turf Saver
--	420531	Pneu arrière R T 18 X 9.5-8 Turf Saver LT	--	420531	Pneu arrière R T 18 X 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Chambre à air arrière	10	7152J	Chambre à air arrière
11	104757X421	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00	11	104757X421	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])	--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

Poulan PRO

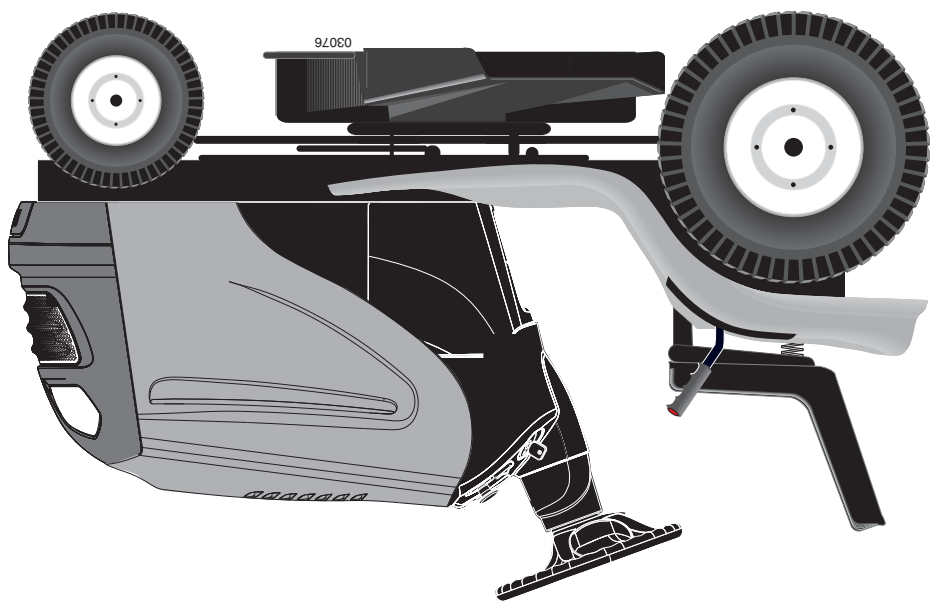

MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB20H42LT TRACTEUR DE PELOUSE

AVERTISSEMENT:  Lisez soigneusement le manuel suivez tous les avertissements et les instructions de sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces avertissements et instructions de sécurité.

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com