



Poly Voyager Free 60 tõeliselt juhtmevabad kõrvaklapid tavalise laadimisümbrisega Kasutusjuhend

KOKKUVÕTE

See juhend annab lõppkasutajale esiletõstetud toote kohta ülesandepõhist kasutajateavet.

Õiguslik teave

Autoriõigus ja litsents

© 2025, HP Development Company, L.P. Siin sisalduv teave võib muutuda ette teatamata. HP toodete ja teenuste ainsad garantiid on sätestatud nende toodete ja teenustega kaasasolevates selgesõnalistes garantiavaldustes. Mitte midagi käesolevas dokumendis ei tohiks tõlgendada täiendava garantiina. HP ei vastuta käesolevas dokumendis sisalduvate tehniliste või toimetustlike vigade või puuduste eest.

Kaubamärgi krediidid

Kõik kolmandate osapoolte kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja HP Inc. kasutab seda litsentsi alusel.

Privaatsuspoliitika

HP järgib kehtivaid andmekaitse- ja andmekaitseseadusi ning -määrusi. HP tooted ja teenused töötlevad kliendiandmeid HP privaatsuspoliitikaga kooskõlas oleval viisil. Palun vaadake [HP privaatsusavaldust](#).

Selles tootes kasutatud avatud lähtekoodiga tarkvara

See toode sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Teil on õigus saada HP-lt avatud lähtekoodiga tarkvara kuni kolm (3) aastat pärast vastava toote või tarkvara levitamise kuupäeva hinnaga, mis ei ületa HP-le tarkvara teile saatmise või levitamise kulu. Tarkvarateabe ja selles tootes kasutatava avatud lähtekoodiga tarkvarakoodi saamiseks võtke HP-ga ühendust e-posti teel aadressil jggoopensourceinfo@hp.com.

Sisukord

Tele kõrvaklappide süsteem	1
Kõrvaklappide nuppude juhtnupud	2
Kõrvaklappide libistamisanduri juhtnupud	3
Laadige tarkvara	4
Uuendage oma Poly seadet	4
Sobitamine	6
Kõrvaklappide otsakute vahetamine	6
Laadimine	7
Kontrollige aku taset	7
Kiirlaadimine	8
Juhtmevaba laadimine (Qi laadimine)	8
Toide	9
Kõrvaklappide süsteemi sisse-/väljalülitamine	9
Sügavünerežiim DeepSleep	9
Ühendamine ja sidumine	10
Seo mobiilseadmega	10
Ühenda uuesti	10
Siduge arvutiga Bluetooth Directi kaudu	10
Sidumisrežiim	11
Põhiline	12
Helitugevuse reguleerimine	12
Kõrvaklappide mikrofoni helitugevuse reguleerimine (tarkvaratelefon)	12
Esita või peata heli	12
Häälassistent (nutitelefon funktsioon)	13
Kasutage andureid	13
ANC ja läbipaistvusrežiim	13
Väljahelistamine, kõnede vastuvõtmine/lõpetamine	14
Helistamine	14
Kõnele vastamine või lõpetamine	14
Vaigista	14
Teisele kõnele vastamine	14
Viimase väljamineva kõne kordusvalimine (nutitelefon funktsioon)	15

Teisest seadmest tulevatele kõnede vastamine	15
Rohkem funktsioone	16
Kõrvaklappide libistamise seadete kohandamine	16
ANC ja läbipaistvusrežiimi seaded	16
Ühendage uus kõrvaklapp	17
Veaotsing	18
Sidumine	18
Heli	18
Üldine	19
Ohutushoiatused	20
Ohutusjuhised	20
Klienditugi	22

Teie kõrvaklappide süsteem

Kõrvaklappide süsteem ühendub hõlpsalt teie mobiiltelefoniga. Süsteem sisaldab:

- Juhtmevabad kõrvaklapid kandmisanduritega
- Laadimisümbris aku oleku LED-indikaatoriga




Kõrvaklappide nuppude juhtnupud

Kõrvaklappide funktsioonide juhtimiseks vajutage kõrvaklappide nuppu.

Kõrvaklapi tagaküljel asuva reljeefse nupu vajutamiseks pigistage kõrvaklappi pöidla ja nimetissõrmega. Juhtige funktsioone kummagi kõrvaklapi nupuga.



MÄRKUS. Ärge vajutage mõlema kõrvaklapi nuppe korraga. Teie kõrvaklappide funktsioonid ei pruugi korralikult töötada.

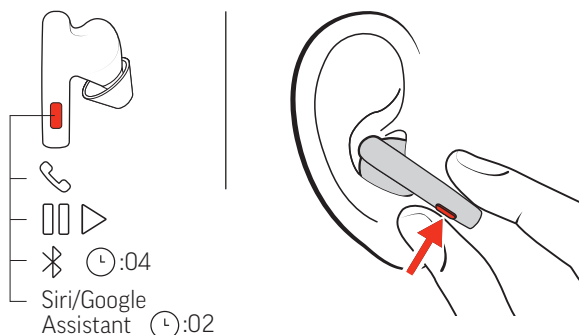

	Juhtnupp	Nupu toiming
	Kõnele vastamine / kõne lõpetamine	Klõpsake üks kord
	Bluetoothi sidumine	Vajutage ja hoidke 4 sekundit all. Lisateavet leiate Seo mobiilseadmega lk 10.
	Meedia peatamine/esitamine*	Klõpsake üks kord
	Microsoft Teams	Kõrvaklappide jõudeolekus olles klõpsake Microsoft Teamsiga suhtlemiseks (nõuab Teamsi mudelit ja Teamsi töölaarakendust).
	Siri/Google'i assistent	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all




MÄRKUS. *Funktsionaalsus varieerub olenevalt rakendusest. Ei pruugi veebipõhiste rakendustega töötada.

Kõrvaklappide libistamisanduri juhtnupud

Kõrvaklappide funktsioonide juhtimiseks libistage kõrvaklappide libistamisanduril edasi või tagasi.



MÄRKUS. Ärge vajutage mõlema kõrvaklapi nuppe korraga. Teie kõrvaklappide funktsioonid ei pruugi korralikult töötada.

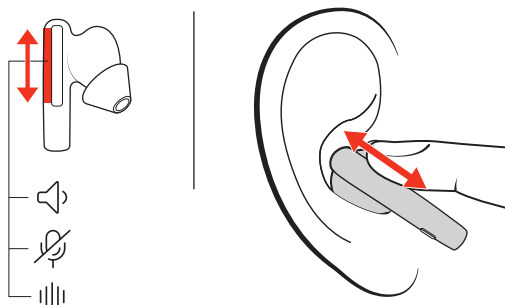

Vaikimisi erinevad kõrvaklappide libistamise juhtnupud olenevalt tegevusest. Nende sätete kohandamiseks vaadake [Kõrvaklappide libistamise sätete kohandamine lk 16](#).

Juhtnupp	Tegevus	Pühkimisanduri žest
Helitugevus suuremaks	Meedia voogedastus	Meedia voogesituse ajal libistage tagasi. Lisateavet leiate Helitugevuse reguleerimine. lk 12
Helitugevus vaiksemaks	Meedia voogedastus	Meedia voogesituse ajal libistage edasi.
Vaigista	Kõne pooleli	Aktiivse kõne ajal libistage vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake Vaigista lk 14 .
Aktiivne mürasummutus (ANC) / läbipaistvusrežiim	Kõrvaklapid on jõudeolekus	Kõrvaklappide jõudeolekus olles libistage, et vahetada ANC ja läbipaistvusrežiimi vahel. Lisateabe saamiseks vaadake Aktiivne mürasummutus ja läbipaistvusrežiim lk 13 .

Laadige tarkvara

Laadige alla Poly Lens rakendus, et oma seadmest maksimumi võtta. Mõned tarkvaratelefonid nõuavad seadme kõnede juhtimise (kõnele vastamine või lõpetamine ja vaigistamine) funktsiooni lubamiseks Poly tarkvara installimist.



MÄRKUS. Töölauarakenduse allalaadimiseks võib vaja minna administraatoriõigusi. Kui teil pole süsteemis administraatoriõigusi, võtke ühendust oma süsteemiadministraatoriga.

- Laadige alla Poly Lensi töölaud rakendus aadressil hp.com/lens-app.
- Laadige alla Poly Lens Mobile rakendus aadressil hp.com/lens-app, App Store'ist või Google Play'st.



Tabel 4-1 Toetatud Poly Lensi funktsioonid

Funktsioon	Poly Lens Mobile	Poly Lensi töölaud
Tarkvaratelefonide kõnejuhtimise konfigureerimine	Saadaval mõnedele tarkvaratelefonidele	✓
Peakomplekti keele muutmine	✓	✓
Funktsioonide lubamine	✓	✓
Valige eelistatud ekvalaiseri seadistus	✓	✓
Akutaseme mõõtja	✓	✓
Seadme püsivara värskendamine	✓	✓
Teavituste ja hoiatuste haldamine	✓	✓
Tervise ja heaolu meeldetuletuste ajastamine	✓	✓
Vaadake kasutusjuhendit	✓	✓
FindMyHeadset	✓	

Uuendage oma Poly seadet

Hoidke oma püsivara ja tarkvara ajakohasena, et parandada Poly seadme jõudlust ja lisada uusi funktsioone. Laadige alla rakendus aadressil hp.com/lens-app.

1. Kõrvaklappide värskendamine

- a. Kõrvaklappide värskendamiseks avage esmalt ümbris, et need automaatselt sisse lülitada.
- b. Minge suvandisse Poly Lens Mobile oma seotud mobiilseadmes või Poly Lensi töölaud oma ühendatud arvutis.
- c. Valige seadmete loendist oma kõrvaklapid Poly Lens saadaolevate värskenduste vaatamiseks.
- d. Kõrvaklappide püsivara või tarkvara juhtmevabaks värskendamiseks klõpsake värskendamisnupul.

2. Tasujuhtumi värskendamine



MÄRKUS. Selle seadme värskenduse jaoks on vaja, et Poly Lensi töölaud oleks teie arvutisse alla laaditud

- a. Kui Poly Lensi töölaud on alla laaditud, ühendage laadimisümbris kaasasoleva USB-kaabli abil arvutiga.
- b. Valige seadmete loendist oma laadimisümbris suvandis Poly Lensi töölaud saadaolevate värskenduste vaatamiseks.
- c. Laadimisümbrise püsivara või tarkvara värskendamiseks klõpsake värskendamisnupul.


Sobitamine

1. Proovige kolme kõrvaklappi, et leida endale mugav suurus, mis blokeerib samal ajal välist müra.
2. Kuulake muusikat ja valige kõrvaotsak, mis annab teile kõige parema bassi.
3. Teil võib olla eelistatud igas kõrvas erineva suurusega kõrvaotsak.


Kõrvaklappide otsakute vahetamine

Vaheta kõrvaotsakud ja lukusta need oma kohale.

1. EEMALDAGE:
 - a. Keerake kõrvaotsaku välimine koonus alla, et paljastada kõrvaotsaku aluse ühendus kõrvaklapiga.
 - b. Vabastage sälguga kõrvaotsaku alus küünega kõrvaklapi küljest ja eemaldage see. Veenduge, et vabastaksite kõrvaotsaku alusest, et välimine koonus ei rebeneks.
 - c. Teise võimalusena keerake kõrvaotsaku alust ettevaatlikult eemaldamiseks.

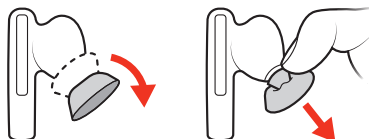

2. ASENDAGE:
 - a. Asetage kõrvaotsaku alus kõrvaklappide mikrofoni sambale ja vajutage see kindlalt kinnitumiseks paika.
 - b. Kõrvaotsaku alus klõpsatab oma kohale lukustudes.

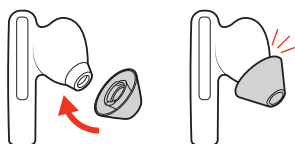


Laadimine

1. Kõrvaklappide laadimiseks asetage need laadimisümbrisesse. Kõrvaklapid hakkavad laadima, kui need ümbrisesse asetatakse.
2. Karbi laadimiseks ühendage see kaasasoleva USB-kaabli abil arvuti või USB-laadimisestadmega. Teise võimalusena saate laadida kolmanda osapoole juhtmevaba laadijaga (ei kuulu komplekti).



NÄPUNÄIDE. Kiireima laadimise jaoks ühendage laadimisümbris vooluvõrku.

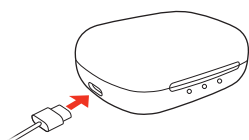

3. Laadimisümbrise LED-tuled vilguvad laadimise ajal iga 10 sekundi järel ja kustuvad, kui aku on täielikult laetud.

Tabel 6-1 Laadimisaeg

Seade	Laadimisaeg
Laadimisümbris ja kõrvaklapid	Ligikaudu 3 tundi
Ainult kõrvaklapid	Ligikaudu 2 tundi
Ainult laadimisümbris	Ligikaudu 2 tundi

Tabel 6-2 Kõneaeg

Seade	Kõneaeg
Kõrvaklapid, mille ANC on välja lülitatud	Kuni 5,5 tundi
Kõrvaklapid, millel on ANC sisse lülitatud	Kuni 5 tundi
Laadimisümbris	Kuni 11 tundi

Kontrollige aku taset

- Kontrollige oma kõrvaklappide aku taset:
 - Kuulake aku taseme märguannet, kui panete kõrvaklapid pähe.

- Vaadake laadimisümbrise LED-e. Keskmise LED-tuli näitab laadimisümbrise aku taset. Vasak ja parem LED-tuli näitavad kõrvaklappide aku taset, kui kõrvaklapid on ümbrises.



MÄRKUS. LED-tulede aktiveerimiseks avage ümbrise kaas, vajutage ümbrise nuppu või ühendage/eemaldage laadimisümbris toiteallikast.

- Kõrvaklappide ja laadimisümbrise aku taseme vaatamine suvandis Poly Lens. Laadige alla siit: hp.com/lens-app.

Häälholatus	Laadimisümbrise LED-id	Kõneae
„Aku täis“	Roheline	3 tundi või rohkem
„Aku tase keskmine“	Roheline	1 – 3 tundi
„Aku tühi“	Kollane	10 minutit kuni 1 tund
„Aku kriitiliselt tühi“	Punane	Vähem kui 10 minutit

Kiirlaadimine

- Laadige kõrvaklappe 15 minutit, et saada kuni tund aega kuulamisaega.


Juhtmevaba laadimine (Qi laadimine)

Teie laadimisümbris ühildub kolmandate osapoolte Qi juhtmevabade laadijatega.

- Juhtmevabaks laadimiseks asetage kõrvaklapid laadimisümbrisesse ja asetage ümbris ühilduvale juhtmevabale laadijale. Vaadake oma juhtmevaba laadija kasutusjuhendit.



MÄRKUS. Kõrvaklapid laevad ainult siis, kui need on laadimisümbrises. Need ei lae, kui need asetatakse otse juhtmevabale laadijale.



Kõrvaklappide süsteemi sisse-/väljalülitamine

Teie kõrvaklapid ja ümbris lülituvad automaatselt sisse ja välja.

- Sisselülitamiseks tehke ühte järgmistest:



- Kõrvaklappide automaatseks sisselülitamiseks avage laadimisümbris. Vastupidi, asetage kõrvaklapid ümbrisesse ja sulgege kaas, et kõrvaklapid automaatselt välja lülituksid ja laadima hakkaksid.

💡 **NÄPUNÄIDE.** Kui te kõrvaklappide pähepanemisel häälhoiatust ei kuule, vajutage kõrvaklappide sisselülitamiseks üks kord nuppu.

Sügavünerežiim DeepSleep

Kui jätate kõrvaklapid sisse lülitatuks, kuid olete seotud seadme levialast väljas, lähevad need 90 minuti pärast DeepSleep-režiimi, et säästa akut.

- DeepSleep-režiimist väljumiseks lülitage kõrvaklapid sisse, vajutades iga kõrvaklapi nuppu.



Ühendamine ja sidumine

Seo mobiilseadmega

1. Kõrvaklappide sidumisrežiimi seadmiseks vali kahe viisi vahel.
 - Vajutage ja hoidke kõrvaklappide nuppu 4 sekundit all, kuni kuulete sõna „pairing“ (sidumine).



- Kui kõrvaklapid on laadimisümbrises, avage kaas ja vajutage laadimisümbrise nuppu 4 sekundit. Laadimisümbrise LED-tuled vilguvad punaselt ja siniselt.
2. Aktiveerige oma telefonis Bluetooth® ja seadistage see uusi seadmeid otsima.
 - *iPhone'i seaded* **Bluetooth > sees*** >
 - *Androidi Bluetooth:* > **Seadmete skannimisel** > *



MÄRKUS. *Menüüd võivad seadmeti erineda.

3. Valige „Poly VFree 60 seeria.“

Kui kõrvaklapid on edukalt seotud, kuulete teateid „pairing successful“ (sidumine õnnestus) ja „phone connected“ (telefon ühendatud).

Ühenda uuesti

Kui Bluetooth on aktiveeritud ja leviala ulatuses, klõpsake kõrvaklappidel, et mobiilseadmega uuesti ühenduda.

Siduge arvutiga Bluetooth Directi kaudu


Siduge seade kiiresti arvutiga Bluetoothi ja arvuti otsesidumise ja Poly Lensi töölaud abil. Poly Lensi töölaud parandab tarkvaratelefoni kõnede juhtimist ja kõnede kvaliteeti.

See funktsioon nõuab Poly Lensi töölaud 2.0. Laadige alla rakendus alla aadressil hp.com/lens-app.

Selle sidumismeetodi kasutamiseks veenduge, et teie arvuti Bluetoothi sätetes oleks lubatud kiirpaar. Kiire sidumise abil ühenduse loomiseks avage **Seaded > Bluetooth ja muud seadmed** ning valige **Kuva teatised**.

1. Kõrvaklappide sidumisrežiimi lülitamiseks tehke ühte järgmistest.

- Vajutage ja hoidke kõrvaklappide nuppu 4 sekundit all, kuni kuulete sõna „pairing“ (sidumine).

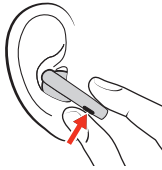

- Kui kõrvaklapid on laadimisümbrises, avage kaas ja vajutage laadimisümbrise nuppu 4 sekundit. Laadimisümbrise LED-tuled vilguvad punaselt ja siniselt.

2. Valige arvuti teavitusel **Ühenda**.

Kui kõrvaklapid on edukalt seotud, kuulete teateid „Pairing successful“ (sidumine õnnestus) ja „PC Connected“ (arvuti ühendatud). Saate arvutist teate, et seade on seotud ja kasutusvalmis.

Sidumisrežiim

Uue seadmega ühenduse loomiseks või uuesti sidumiseks lülitage kõrvaklapid sidumisrežiimi.

- • Vajutage ja hoidke kõrvaklappide nuppu 4 sekundit all, kuni kuulete sõna „pairing“ (sidumine).



Põhiline


Helitugevuse reguleerimine

Valige:

- Reguleerige helitugevust oma ühendatud mobiilseadmes.
- Meedia voogesituse ajal libistage helitugevuse reguleerimiseks kõrvaklappide andurit. Helitugevuse vähendamiseks libistage edasi või helitugevuse suurendamiseks tagasi. Iga pühkimine muudab helitugevust ühe taseme võrra.



MÄRKUS. Vaikimisi saate meedia voogesituse ajal helitugevust reguleerida ainult kõrvaklappidelt. Helitugevuse juhtnuppude kohandamise kohta vaadake jaotist [Kõrvaklappide libistamise sätete kohandamine lk 16](#).

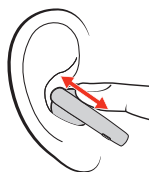

Kõrvaklappide mikrofoni helitugevuse reguleerimine (tarkvaratelefon)

- Tehke testkõne ja reguleerige vastavalt kõrvaklappide ja tarkvaratelefoni helitugevust.

Esita või peata heli

- Valige heli voogesituse peatamise või jätkamise meetod:
 - Aktiivse anduri korral eemaldage mõlemad kõrvaklapid, et voogedastusheli peatada. Heli jätkamiseks pange üks või mõlemad kõrvaklapid pähe.*



MÄRKUS. *Funktsionaalsus varieerub olenevalt rakendusest.

- Klõpsake kõrvaklappide nuppu. Juhtige kummagi kõrvaklapiga.



Häälassistent (nutitelefonifunktsioon)

- **Siri, Google Assistant™, Cortana.** Nutitelefonifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke kõrvaklappide nuppu 2 sekundit all. Oodake, kuni telefon kuvab teate häälvalimise, otsingu ja muude nutitelefonifunktsioonide aktiveerimiseks.

Kasutage andureid

Nutikad andurid reageerivad peakomplekti pähepanemisel või äravõtmisel. Kohandage suvandis Poly Lens. Allpool kirjeldatakse vaikeseadeid.

Aktivsete anduritega	Kõrvaklappide pähepanemine teeb järgmist:	Kõrvaklappide äravõtmine teeb järgmist:
Sissetulev kõne	Sissetulevale kõnele vastamine	--
Muusika/ voogedastusmeedia	CV muusika/meedia*	Muusika/meedia peatamine*



MÄRKUS. *Funktsionaalsus varieerub olenevalt rakendusest. Ei pruugi veebipõhiste rakendustega töötada.

ANC ja läbipaistvusrežiim

Aktiivne mürasummutus (ANC) vähendab välist müra ning parandab muusika ja heli kvaliteeti. Läbipaistvusrežiim võimaldab teil kõrvaklappide kandes oma ümbrust kuulda.

- ANC ja läbipaistvusrežiimi vahel vahetamiseks valige üks järgmistest.
 - Kõrvaklapid: Kui kõrvaklapid on jõudeolekus, vajutage kõrvaklappide nuppu 2 sekundit, et vahetada valitud ANC-režiimi ja valitud läbipaistvusrežiimi vahel.
 - Poly Lens: Minge ja valige **Seaded > ANC**: Puudutage, et vaadata ja valida oma ANC-režiim või läbipaistvusrežiim. Lisateavet nende sätete kohta leiate jaotisest [ANC ja läbipaistvusrežiimi seaded lk 16](#).


Väljahelistamine, kõnede vastuvõtmine/lõpetamine

Helistamine

- Kõne tegemiseks valige number ühendatud mobiilseadme abil.

Kõnele vastamine või lõpetamine

- Kõnele vastamiseks või lõpetamiseks tehke ühte järgmistest.
 - Vajutage üks kord kõrvaklappide tagaküljel asuvat nuppu.
 - Kõnele vastamiseks pange üks või mõlemad kõrvaklapid pähe (kui nutikad andurid on aktiivsed).

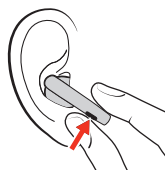


- Kasutage oma ühendatud mobiilseadet.

Vaigista

Mikrofoni vaigistamiseks kõne ajal tehke ühte järgmistest.

- Kõrvaklappide vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks libistage kõrvaklappi.

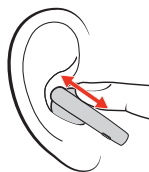

- Vaigista oma seotud mobiilseadmest.

Teisele kõnele vastamine

- Kõigepealt klõpsake kõrvaklappide nuppu, et lõpetada praegune kõne, seejärel klõpsake uuesti kõrvaklappide nuppu, et vastata uuele kõnele.

Viimase väljamineva kõne kordusvalimine (nutitelefonis funktsioon)

- Viimase väljamineva mobiilikõne uuestivalimiseks topeltklõpsake kõrvaklapi nuppu.



MÄRKUS. Juhtige kummagi kõrvaklapiga.

Teisest seadmest tulevatele kõnedele vastamine

Kahest seadmest tulevatele kõnedele on lihtne vastata.


Kõne ajal kuulete teisest seotud seadmest saabuva kõne helinat.

- Teisest seadmest tulevale kõnele vastamiseks klõpsake kõrvaklappide nuppu, et praegune kõne lõpetada, ja klõpsake uuesti nuppu, et uuele kõnele vastata. Kui te otsustate teisele kõnele mitte vastata, suunatakse see kõneposti.

Rohkem funktsioone

Kõrvaklappide libistamise seadete kohandamine

Kohandage oma kõrvaklappide libistamisanduri seadeid suvandis Poly Lens. Laadige alla rakendus: hp.com/lens-app.

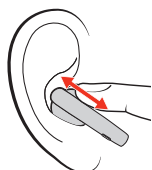

Vaikimisi erinevad kõrvaklappide libistamise juhtnupud olenevalt tegevusest. Konfigureerimaks Poly Lens, minge **Seaded > Kohandatud pühkimisandur**. Muudatused jõustuvad kohe.

Tegevus	Saadaval olevad libistamisanduri seaded
Kõrvaklapid on jõudeolekus (kõnet ega meedia voogesitust ei toimu)	• ANC/läbipaistvusrežiimi vahetamine (vaikimisi) • Helitugevuse reguleerimine • Oleku kontroll • Ärge tehke midagi
Kõne pooleli	• Vaigista/vaigistuse tühistamise vahel vahetamine (vaikimisi) • Helitugevuse reguleerimine • ANC sisse-/väljalülitamine • Kõne ootele panemine/jätkamine • Ärge tehke midagi
Meedia või muusika voogesitus	• Helitugevuse reguleerimine (vaikimisi) • ANC/läbipaistvusrežiimi vahel vahetamine • Edasi/tagasi liikumine • Ärge tehke midagi

ANC ja läbipaistvusrežiimi seaded

Valige oma eelistatud seaded ANC (aktiivse mürasummutuse) ja läbipaistvusrežiimi jaoks.


Valige seaded suvandis Poly Lens.

Kategooria	Seadistamine	Kirjeldus
ANC	Adaptiivne (vaikimisi)	Tuvastab kandmise ajal kasutaja sobivuse või liikumise erinevusi ning kohandub automaatselt, et pakkuda parimat ANC-kogemust
ANC	Standardne	- Optimeeritud kontoris välise müra vähendamiseks - Pakkuge loomulikumat helikogemust ja paremat kõrvaltoonide mugavust
ANC	Väljas	ANC on välja lülitatud
Läbipaistvusrežiim	Kõne (vaikimisi)	Optimeeritud näost näkku suhtlemiseks kõrvaklappide kandmise ajal
Läbipaistvusrežiim	Keskkond	- Parim tiheda liiklusega tänavatele - Optimeeritud kõrvaklappide kandmise ajal ümbritsevat kuulma
Läbipaistvusrežiim	Väljas	Läbipaistvusrežiim on välja lülitatud

Ühendage uus kõrvaklapp

Uue kõrvaklapi ühendamine olemasoleva süsteemiga on lihtne.

1. Uue kõrvaklapi ühendamiseks olemasolevaga asetage mõlemad laadimisümbrisesse.

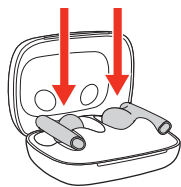

2. Sulgege korpuse kaas ja oodake ühenduse loomiseks vähemalt 10 sekundit.

Veaotsing

Sidumine

Probleem	Lahendus
Kuidas ma saan oma kõrvaklapid mobiilseadmega siduda?	Vaadake Seo mobiilseadmega lk 10.
Ma ei saa oma seotud seadmega ühendust luua või saan ühenduse loomisel veateateid.	• Ühendage kõrvaklapid uuesti seotud seadmega, klõpsates ükskõik kummal kõrvaklapi nupul. • Veenduge, et Bluetooth oleks teie seotud seadmes lubatud. • Veenduge, et teie kõrvaklapid on ümbrisest eemaldatud, sisse lülitatud ja mobiilseadmega seotud. Vaadake Sidumisrežiim lk 11. • Veenduge, et teie kõrvaklappide püsivara on ajakohane Poly Lens

Heli

Probleem	Lahendus
Ma ei kuule ühest ega mõlemast kõrvaklapist midagi.	• Kontrollige kõrvaklappide helitugevust. Vaadake Helitugevuse reguleerimine lk 12. • Kontrollige oma seotud mobiilseadme helitugevust. • Kõrvaklappide lähtestamiseks lülitage need välja ja sisse. Vaadake Kõrvaklappide sisse-/väljalülitamine lk 9. • Veenduge, et teie kõrvaklapid on sisse lülitatud ja mobiilseadmega seotud. Vaadake Seo mobiilseadmega lk 10.
Kuidas ma saan helitugevust reguleerida?	• Vaikimisi reguleerib kõrvaklappide libistamine helitugevust ainult meedia voogesituse ajal, mitte muude tegevuste ajal. Iga pühkimine muudab helitugevust ühe taseme võrra. Vaadake Helitugevuse reguleerimine lk 12. • Kõrvaklappide libistamisnuppude kohandamise kohta vaadake jaotist Kõrvaklappide kohandamine lk 16.
Ma tahan oma kõrvaklappidest kogu aeg helitugevust reguleerida.	• Kohandage oma kõrvaklappide seadeid, et helitugevust igal ajal kontrollida Poly Lens. Vaikimisi reguleerib kõrvaklappide libistamine helitugevust ainult meedia voogesituse ajal, mitte muude tegevuste ajal. Vaadake Kõrvaklappide kohandamine lk 16.

Probleem	Lahendus
Kas ma saan funktsioone juhtida kummagi kõrvaklapiga?	- Jah, kasutage nuppe või libistage juhtnuppe kummalgi kõrvaklapil, aga mitte mõlemal kõrvaklapil korraga. - Nupud asuvad iga kõrvaklapi tagaküljel. Lisateavet kõrvaklappide nuppude lk 2 kohta leiate siit. - Libitamisandur asub iga kõrvaklapi ülaosas oleva metallist tuuleklaasi kõrval. Lisateavet kõrvaklappide libitamisanduri juhtnuppude lk 3 kohta.
Ma tahan oma kõrvaklappide funktsioone kohandada.	Kohandage oma seadme seadeid suvandis Poly Lens. Vaadake Tarkvara laadimine lk 4 ja Kõrvaklappide libistamise sätete kohandamine lk 16.
Kõrvaklappide andurid ei tööta ootuspäraselt.	Kõrvaklappide kandmisandurite mõistmine. Vaadake Andurite kasutamine lk 13.
- Kõnele ei vastata automaatselt, kui panen mõlemad kõrvaklapid pähe - Meedia voogedastus ei peatu, kui eemaldan mõlemad kõrvaklapid	- Kõrvaklappide lähtestamiseks lülitage need välja ja sisse. Vaadake Kõrvaklappide sisse-/väljalülitamine lk 9. - Kohandage või lülitage kõrvaklappide kandmisanduri seaded välja jaotises Poly Lens. Laadige alla rakendus: hp.com/lens-app NÄPUNÄIDE. Parima helikvaliteedi tagamiseks treeningu ajal lülitage andurite kandmine suvandis Poly Lens välja.

Ohutushoiatused

Ohutusjuhised

Tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuste ja varalise kahju ohu vähendamiseks lugege enne HP toote kasutamist läbi kõik kasutusjuhendid ja järgmised ohutusjuhised. Töö-, hoiustamis- ja laadimistemperatuur on 10 °C kuni 40 °C (50 °F kuni 104 °F).

- Kasutage ainult neid HP tooteid ja tarvikuid, mis on mõeldud selle tootega kasutamiseks.
- Kui teil tekib pärast selle toote kasutamist nahaärritus, siis lõpetage toote kasutamine ja võtke HP-ga ühendust.
- LAPSED. Ärge kunagi laske lastel tootega mängida – väikesed osad võivad lämbumisohtu kujutada.
- Ärge võtke toodet lahti, sest see võib põhjustada ohtliku pingega kokkupuudet või muidu ohte. Vale kokkupanek võib toote hilisemal kasutamisel põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kui toode kuumeneb üle või selle väliskest, juhe või pistik on kahjustatud, eemaldage see vooluvõrgust, lõpetage kasutamine ja võtke ühendust HP-ga.
- Kõrge helitugevusega kokkupuude või liigne helirõhk võivad põhjustada ajutisi või püsivaid kuulmiskahjustusi. Kuigi ei ole kõigile ühte sobivat helitaseme seadistust, peaksite alati peakomplekti/kõrvaklappe kasutama mõõduka helitugevusega ja vältima pikaajalist kokkupuudet valju helitugevusega. Mida valjem on helitugevus, seda kiiremini võib see teil kuulmist mõjutada. Peakomplekti/kõrvaklappide kasutamisel erinevate seadmetega võite kogeda erinevaid helitasemeid. Kasutatav seade ja selle seadistused mõjutavad helitaset, mida kuulete. Kui tunnete kuulamisel ebamugavust, siis peaksite lõpetama seadme heli kuulamise peakomplekti/kõrvaklappidega ja laskma kuulmist arsti juures kontrollida. Kuulmise kaitsmiseks soovivad mõningaid kõrvaarstid teil järgmist:
 1. Enne peakomplekti/kõrvaklappide kõrva panemist seadke helitugevuse regulaator madalale asendile ja kasutage võimalikult madalat helitugevust.
 2. Vältige helitaseme tõstmist ümbritseva müra summutamiseks. Kui vähegi võimalik, siis kasutage peakomplekti/kõrvaklappe vaikes keskkonnas, kus ei ole eriti taustamüra.
 3. Piirake peakomplekti/kõrvaklappide kõrge helitugevusega kasutamise aega.
 4. Vähendage helitugevust, kui peakomplektist/kõrvaklappidest kostuv heli takistab lähedal rääkivate inimeste kuulmist.

- Kui kasutate peakomplekti/kõrvaklappe autosõidul, siis tutvuge kohalike seadustega, mis puudutavad mobiiltelefoni ja peakomplekti kasutamist ja veenduge, et teie tähelepanu ja keskendumine on suunatud ohutule sõidule. Mõlemat kõrva katva peakomplekti/kõrvaklappide kasutamine vähendab teie võimet kuulda teisi helisid ja enamikes piirkondades on nende kasutamine mootorsõiduki juhtimisel või jalgrattaga sõitmisel keelatud, sest see võib kujutada tõsist ohtu teile ja teistele inimestele.
- Kui see toode sisaldab kõrvaklappe / kõrvaklappide otsakuid, siis paigaldage ja kasutage neid vastavalt kaasasolevatele juhistele. Ärge suruge kõrvaklappe / kõrvaklappide otsakuid kõrvakanalisse. Konsulteerige arstiga, kui klapid kõrvakanalisse kinni jäävad.
- Ühendage toiteadapter või laadija seadme lähedal asuvasse ja kergesti ligipääsetavasse pistikupessa.

Aku hoiatused juhtmevabadele toodetele

- Kui teie tootel on sisseehitatud aku, mida ei saa asendada, siis ärge proovige toodet avada või akut eemaldada, sest see võib põhjustada vigastusi või toodet kahjustada. Kui teie tootel on asendatav aku, siis kasutage ainult HP toetatud aku tüüpi. Eemaldage tühi aku viivitamata.
- Asendage laetavad akud pärast kolme aastat või 300 laadimiskorda, vastavalt sellele, kumb enne täitub.
- Ärge visake toodet ega akut tulle ega asetage üle 40 °C (104 °F) kuumuse kätte.
- Ärge jätke akut väga kuumade temperatuuride kätte. See võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekkimise.
- Ärge avage või kahjustage akut ega muutke selle kuju. See võib sisaldada söövitavaid aineid, mis võivad kahjustada silmi või nahka ja olla allaneelamisel mürgised.
- Ärge kunagi pange akusid suhu. Allaneelamisel võtke ühendust arsti või mürgitusteabekeskusega.
- Allaneelamine võib kaasa tuua põletuse, pehmete kudede perforatsiooni ja surma. Rasked põletused võivad tekkida 2 tunni jooksul pärast allaneelamist.
- Alati hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge laske akul või selle hoidikul kokku puutuda metallesemetega nagu võtmed või mündid.
- TAASKASUTUS: Toote aku tuleb ringlusse võtta või nõuetekohaselt sorteerida. Võtke ühendust kohaliku taaskasutuskeskusega, et aku nõuetekohaselt eemaldada ja sorteerida.
- Kasutage toote laadimiseks ainult HP laadijat ja järgige kaasasolevaid laadimisjuhiseid. Või kui teie peakomplekti saab laadida telefoni laadijaga, siis kasutage ainult telefoni tootja poolt heaks kiidetud ja ette nähtud laadijaid. Ärge kasutage laadijat ühelgi muul otstarbel. Veenduge, et pingetugevus vastab toiteallikale, mida plaanite kasutada.

VAJATE ROHKEM ABI?

support.hp.com/poly

HP Inc.

1501 Page Mill Road

Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

650-857-1501

HP REG 23010, 08028

Barcelona, Spain

HP Inc UK Ltd

Regulatory Enquiries, Earley West

300 Thames Valley Park Drive

Reading, RG6 1PT

United Kingdom

台灣惠普資訊科技股份有限公司

臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓

電話: 02-37899900

RMN (Regulatory Model Number): Kõrvaklapid F60T (F60TR, F60TL),
laadimisümbris CBF60.