



JLAB AUDIO
TALK PRO USB
마이크

JLab Audio의 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
당사는 제품에 대한 자부심을 가지고 항상 제품을 지원하고 있습니다.



제품 보증

모든 보증 청구 건은 JLab Audio 의 허가과 단독
재량에 따라 결정됩니다. 보증 서비스를 받으려면 구입
증빙을 보관하십시오.



문의

support@jlabaudio.com 로 연락해 주시거나
intl.jlabaudio.com/contact 를 방문해 주십시오


지금 등록하기

intl.jlabaudio.com/register
제품 업데이트 | 제품 사용 팁
자주 하는 질문 및 정보


설정

- 1 USB-C 를 Talk PRO 마이크에
연결합니다.

PC 나 Mac 의 USB 입력
단자에 연결합니다.

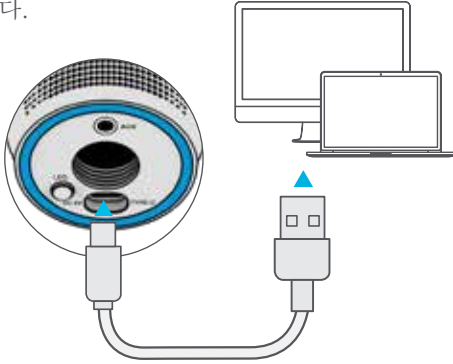

- 2 PC 나 Mac 의 설정에서 연결이 제대로 이루어 졌는지 확인합니다.

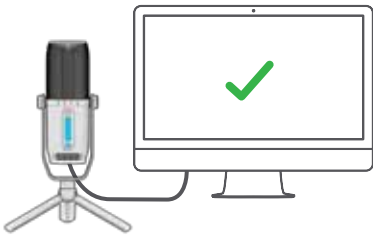

- 3 PC / MAC 에서 TALK PRO 를 설정합니다


PC 에서 TALK PRO 설정하기 (WINDOWS 7, 8, 또는 10)

1. 시작 메뉴에서 제어판을 선택합니다.
2. 제어판에서 사운드 아이콘을 선택합니다.
3. 녹음 탭을 선택한 다음 JLab Talk PRO 를 선택합니다.
4. 재생 탭을 선택한 다음 JLab Talk PRO 를 선택합니다.

MAC 에서 TALK PRO 설정하기 (macOS 10.10 또는 그 이상 버전)

1. 시스템 환경설정을 열고 사운드 아이콘을 선택합니다.
2. 입력 탭을 선택한 다음 JLab Talk PRO 를 선택합니다.
3. 출력 탭을 선택한 다음 JLab Talk PRO 를 선택합니다.
4. 화면에서 출력 볼륨을 원하는 만큼 설정합니다.

제어

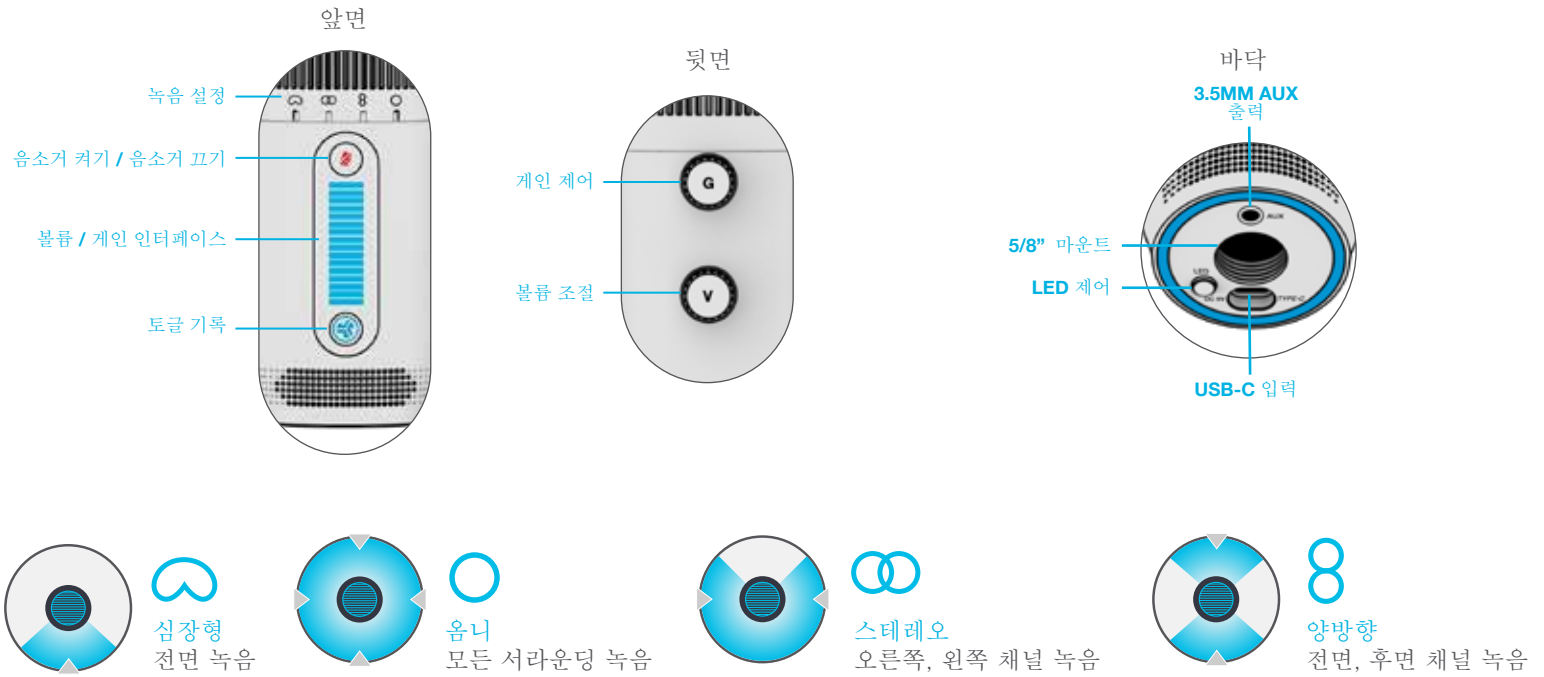

사용중



- Talk PRO 는 macOS, Windows, 또는 Linux 에 설치된 거의 모든 녹음 소프트웨어에서 작동합니다. 사용 중인 소프트웨어의 설정을 확인하고 그에 맞게 조정하세요.
- Talk PRO 에는 별도의 드라이버/소프트웨어가 필요하지 않습니다. 연결 후 장치 설정에서 설정하기만 하면 됩니다.
- Talk PRO 은 보조 배터리/배터리 팩으로 작동하지 않습니다. 운영 체제가 있는 USB-A 입력으로만 작동합니다.



제품 구입 | 제품 알람 | 헤드폰 번인

JLab Audio + Burn-in Tool

