



SOUNDTOUCH 300

universal remote control

SETUP GUIDE • INSTALLATIONSVEJLEDNING • SETUP-ANLEITUNG • INSTALLATIEHANDLEIDING
GUÍA DE CONFIGURACIÓN • ASENNUSOPAS • GUIDE D'INSTALLATION
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE • TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ • OPPSETTVEILEDNING
PRZEWODNIK KONFIGURACJI • GUIA DE CONFIGURAÇÃO • INSTALLATIONSGUIDE

CONTENTS

Programming the Universal Remote Control 3

Using the Remote Control

Universal remote control buttons 4

Source selection..... 4

***Bluetooth®* Technology**

Pairing a mobile device 5

Pairing a mobile device with NFC 5

Universal Remote Control Device Codes

TV..... 6

Cable..... 12

Satellite 14

DVD 22

CD 26

Audio Accessory 27

Video Accessory..... 27

The universal remote control has four programmable source buttons (, **AUX**,  and ). You can program these buttons to control your TV, cable/satellite box, DVD or Blu-ray Disc™ player, game system, DVR or other auxiliary source by entering the code for your source's brand. There may be several codes for your source. You may need to perform this procedure multiple times to locate the correct code.

Locate the code

1. Power on your source.
2. Locate the code for your source's brand in the appropriate section of the Universal Remote Control Device Codes list (located in the back of the guide).

Enter the code

1. On the remote control, press and hold the appropriate source button (, **AUX**,  or ) until all six source buttons glow, then release. For example, to program your TV, press and hold  until all six source buttons glow, then release.

The appropriate source button continues to glow.


2. On the number keypad, enter the code for your source's brand and press **vol.**

Test the code

1. Test the source for basic functions by following the instructions for your source:
 - **TV**: press the channel buttons. Press **MENU**. The settings menu appears. Press **◀** and **▶** to navigate.
 - **Cable/satellite box**: press **GUIDE**. The programming guide appears. Press **◀** and **▶** to navigate.
 - **DVD or Blu-ray Disc™ player**: press **GUIDE**. The settings menu appears. Press **◀** and **▶** to navigate.
 - **Game system**: press **◀** and **▶** to navigate through the menu.
2. Based on your source's response to basic functions:
 - **Remote responds accurately**: press **EXIT** to exit programming and save your settings.
 - **Remote does not respond or does not respond accurately**:
 - **If your source button glows**: press **vol.** to move to the next code. Repeat steps 1 and 2 in "Test the code." You may need to repeat this procedure 30 or more times. If all six buttons blink three times, you have cycled through all codes for your source.
 - **If your source button is off**: your remote exited programming mode. Repeat steps 1 and 2 in "Enter the code" and steps 1 and 2 in "Test the code."

Note: Your source may not be compatible with universal remote controls or may not accept IR (infrared) signals. Refer to your source owner's guide for more information.

Universal remote control buttons

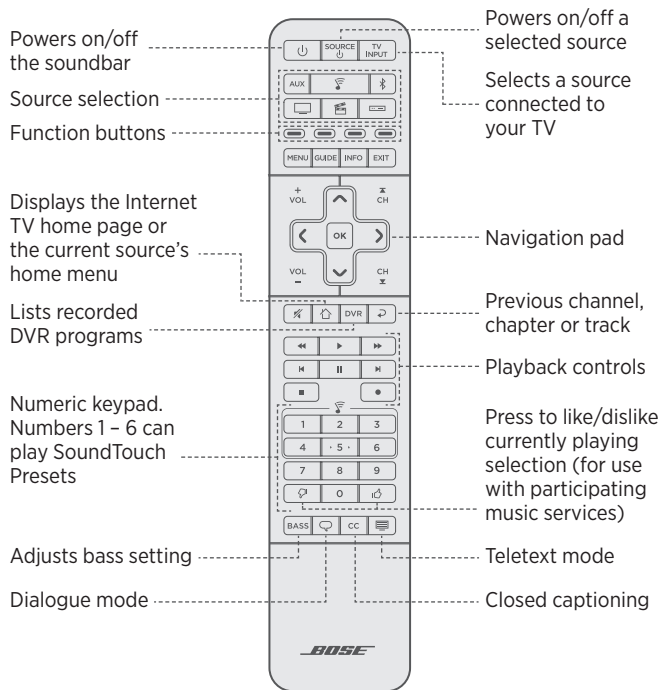

Source selection

After programming the remote control, you can switch between sources by selecting different inputs on your TV using the remote control.

Notes:

- To use the *Bluetooth*® source, you must pair a mobile device to the soundbar (see page 5).
- Pressing , **AUX**, or on the remote control does not switch the source. It turns on the soundbar and changes the mode of the remote so that the remote can control your source's functions.

1. Press the button for the source you want to control.

The source button glows.

2. Press .

The source powers on.


3. If the source is connected to your TV, press and select the correct input on your TV.

To stream music from your *Bluetooth*® phone or other mobile device, you must pair your mobile device with the soundbar.

Note: For more information on using *Bluetooth*® functions, refer to the owner's guide at global.Bose.com/Support/ST300

Pairing a mobile device

1. On the remote control, press and hold the *Bluetooth*® button  until the *Bluetooth*® indicator  on the soundbar blinks blue.

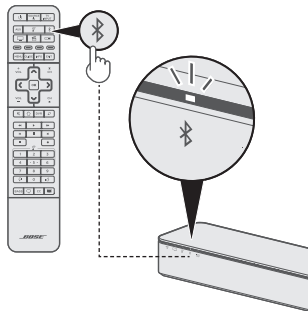


2. On your mobile device, turn on the *Bluetooth*® feature.
3. Select your SoundTouch 300 soundbar from the device list.

Once paired, the soundbar emits a tone.

Pairing a mobile device with NFC

1. With the soundbar powered on, unlock your mobile device and turn on the *Bluetooth*® and NFC features.
2. Gently tap the NFC touchpoint on your mobile device to the top of the soundbar behind the Bose logo.

Your mobile device may prompt you to accept pairing.

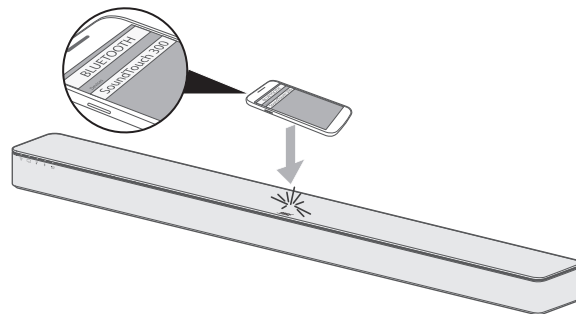

Once paired, the soundbar emits a tone.

Programmering af universalfjernbetjening 3

Brug af fjernbetjening

Knapper på universalfjernbetjening 4

Valg af kilde..... 4

Bluetooth®-teknologi

Parring med en mobil enhed..... 5

Parring af en mobil enhed med NFC..... 5

Universal Remote Control Device Codes

TV..... 6

Cable..... 12

Satellite 14

DVD 22

CD 26

Audio Accessory 27

Video Accessory..... 27

Universal fjernbetjeningen har fire programmerbare kildeknappe (, **AUX**,  og ). Du kan programmere disse knapper til at betjene dit tv, kabel-/satellitmodtager, dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller, spilsystem, DVR eller anden kilde ved at indtaste koden til kildens mærke. Der kan findes flere koder for din kilde. Du skal muligvis udføre denne procedure flere gange for at finde den korrekte kode.

Find koden

1. Tænd din kilde.
2. Find koden til kildens mærke i det relevante område af listen med enhedskoder til universal fjernbetjeningen (findes bag i denne vejledning).

Indtast koden

1. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på den relevante kildeknap (, **AUX**,  eller ), indtil alle seks kildeknappe lyser. Når de alle lyser, skal du slippe knappen. Hvis du f.eks. vil programmere dit tv, skal du trykke på  og holde den nede, indtil alle seks kildeknappe lyser, og derefter slippe den.

Den relevante kildeknap på fjernbetjeningen begynder at lyse.

2. På taltastaturet skal du indtaste koden til kildens mærke og trykke på .

Test koden

1. Test kilden for almindelige funktioner ved at følge instruktioner til din kilde:
 - **Tv:** tryk på kanalknapperne. Tryk på **MENU**. Indstillingsmenuen vises. Tryk på  og  for at navigere,
 - **Kabel-/satellitmodtager:** Tryk på **GUIDE**. Programmeringsguiden vises. Tryk på  og  for at navigere,
 - **Dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller:** Tryk på **GUIDE**. Indstillingsmenuen vises. Tryk på  og  for at navigere,
 - **Spilsystem:** Tryk på  og  for at navigere rundt i menuen.
2. Baseret på din kildes reaktion på grundlæggende funktioner:
 - **Fjernbetjeningen reagerer korrekt:** Tryk på **EXIT** for at afslutte programmering og gemme dine indstillinger.
 - **Fjernbetjeningen reagerer ikke eller reagerer ikke korrekt:**
 - **Hvis kildeknappe lyser:** Tryk på  for at få til den næste kode. Gentag trin 1 og 2 under "Test koden". Du skal eventuelt gentage denne procedure 30 eller flere gange. Hvis alle seks knapper blinker tre gange, har du været igennem alle koder til din kilde.
 - **Hvis kildeknappe er slukket:** Fjernbetjeningen afsluttede programmeringstilstand. Gentag trin 1 og 2 under "Indtast koden" og trin 1 og 2 under "Test koden".

Bemærk: Din kilde er muligvis ikke kompatibel med universal fjernbetjeningen eller accepterer ikke IR-signaler (infrarøde). Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger.

Knapper på universalfjernbetjening

Tænder/slukker
soundbaren

Valg af kilde

Funktionsknapper

Viser hjemmesiden
til internet-tv eller
den aktuelle kildes
startmenu

Viser en liste med
indspillede DVR-
programmer

Taltastatur. Tal
1 – 6 kan afspille
SoundTouch
forudindstillinger

Tilpasser basindstillingen

Dialogtilstand

Tænder/slukker
for en valgt kilde

Vælger en kilde,
der er sluttet til
dit tv

Navigationsfelt


Forrige kanal,
kapitel eller spor

Afspilningsknapper

Tryk for at like/dislike
aktuelt afspilningsvalg
(kan bruges til at dele
musiktjenester)

Tekst-tv-tilstand

Lukkede undertekster

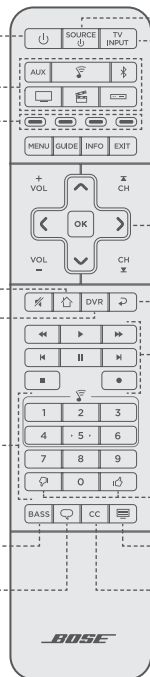

Valg af kilde

Efter programmering af fjernbetjeningen kan du skifte mellem kilder ved at vælge forskellige indgange på dit tv ved hjælp af fjernbetjeningen.

Bemærkninger:

- For at bruge *Bluetooth*®-kilden skal du parre en mobil enhed med soundbaren (se side 5).
- Tryk på , **AUX**, eller på fjernbetjeningen skifter ikke kilden. Det tænder for soundbaren og ændrer tilstanden på fjernbetjeningen, så fjernbetjeningen kan kontrollere kildens funktioner.

1. Tryk på knappen for den kilde, som du vil styre.

Kildeknappen lyser.

2. Tryk på ^{SOURCE} .

Kilden tændes.


3. Hvis kilden er sluttet til dit tv, skal du trykke på ^{TV} og vælge den korrekte indgang på dit tv.

For at streame musik fra din *Bluetooth*®-telefon eller anden mobil enhed skal du parre din mobile enhed med soundbaren.

Bemærk: Se brugervejledningen på global.Bose.com/Support/ST300 for at få flere oplysninger om brug af *Bluetooth*®-funktioner.

Parring med en mobil enhed

1. Tryk og hold nede på *Bluetooth*® button , indtil *Bluetooth*®-indikatoren  på soundbaren blinker blå.

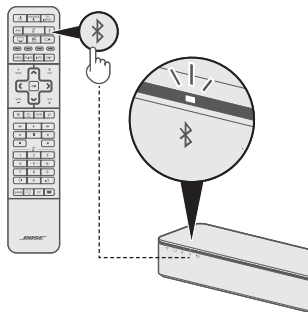


2. På din mobile enhed skal du aktivere funktionen *Bluetooth*®.
3. Vælg SoundTouch 300 soundbar fra enhedslisten.
Soundbaren udsender en tone, når den er parret.

Parring af en mobil enhed med NFC

1. Når soundbaren er tændt, skal du låse op for din mobile enhed og aktivere *Bluetooth*®- og NFC-funktioner.
2. Tryk forsigtigt på NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod det øverste af soundbaren bag ved Bose-logoet.

Din mobile enhed beder dig muligvis om at acceptere parring.

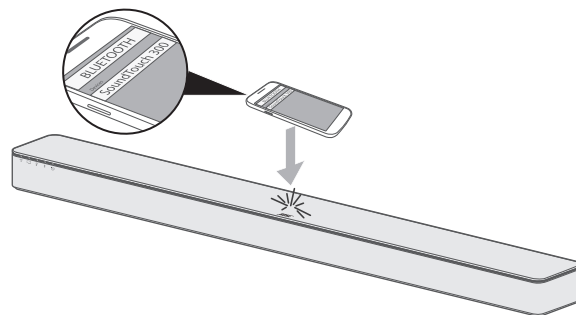

Soundbaren udsender en tone, når den er parret.

Programmieren der Universalfernbedienung 3

Verwendung der Fernbedienung

Tasten der Universalfernbedienung 4

Quellenauswahl..... 4

Bluetooth®-Technologie

Abstimmung mit einem Mobilgerät..... 5

Abstimmen eines Mobilgeräts mit NFC 5

Universal Remote Control Device Codes

TV..... 6

Cable..... 12

Satellite 14

DVD 22

CD 26

Audio Accessory 27

Video Accessory..... 27

Die Universalfernbedienung hat vier programmierbare Quelltasten (, **AUX**,  und ). Sie können diese Tasten durch Eingabe des Codes für die Marke Ihrer Quelle programmieren, um Ihr Fernsehgerät, Ihre Kabel-/Satellitenanlage, einen DVD- oder Blu-ray Disc™-Player, ein Spielesystem, einen DVR oder eine andere AUX-Quelle zu steuern. Es kann mehrere Codes für die Quelle geben. Sie müssen diesen Vorgang möglicherweise mehrmals durchführen, um den richtigen Code zu finden.

Code finden

1. Schalten Sie die Quelle ein.
2. Suchen Sie den Code für die Marke Ihrer Quelle im entsprechenden Abschnitt der Gerätecode-Liste der Universalfernbedienung (auf der Rückseite der Anleitung).

Code eingeben

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Quelltaste (, **AUX**,  oder ) gedrückt, bis alle sechs Auswahlstasten leuchten, und lassen Sie sie dann los. Um zum Beispiel Ihr Fernsehgerät zu programmieren, halten Sie  gedrückt, bis alle sechs Quelltasten leuchten. Lassen Sie die Taste dann los.

Die entsprechende Quelltaste leuchtet weiter.

2. Geben Sie den Code für die Marke Ihrer Quelle auf dem Ziffernblock ein und drücken Sie .

Code testen

1. Testen Sie die grundlegenden Funktionen der Quelle, indem Sie die Anweisungen für Ihre Quelle befolgen:
 - **TV:** Drücken Sie die Kanaltasten. Drücken Sie **MENU**. Das Einstellungen-Menü wird angezeigt. Drücken Sie  und  zum Navigieren.
 - **Kabel-/Satellitenanlage:** Drücken Sie **GUIDE**. Die Programmübersicht wird angezeigt. Drücken Sie  und  zum Navigieren.
 - **DVD- oder Blu-ray Disc™-Player:** Drücken Sie **GUIDE**. Das Einstellungen-Menü wird angezeigt. Drücken Sie  und  zum Navigieren.
 - **Spielesystem:** Drücken Sie  und , um durch das Menü zu navigieren.
2. Auf Basis der Reaktion der Quelle auf grundlegende Funktionen:
 - **Fernbedienung reagiert genau:** Drücken Sie **EXIT**, um die Programmierung zu beenden und Ihre Einstellungen zu speichern.
 - **Fernbedienung reagiert nicht oder reagiert nicht genau:**
 - **Wenn die Quelltaste leuchtet:** Drücken Sie , um zum nächsten Code zu gehen. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 unter „Code testen“. Sie müssen diesen Vorgang möglicherweise 30 Mal oder öfter wiederholen. Wenn alle sechs Tasten drei Mal blinken, haben Sie durch alle Codes Ihrer Quelle geschaltet.
 - **Wenn die Quelltaste ausgeschaltet ist:** Ihre Fernbedienung hat den Programmiermodus beendet. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in „Code eingeben“ und 1 und 2 in „Code testen“.

Hinweis: Es kann sein, dass Ihre Quelle nicht mit Universalfernbedienungen kompatibel ist oder keine IR-Signale akzeptiert. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Quelle.

Tasten der Universalfernbedienung

Schaltet die Soundbar ein/aus

Quellenauswahl

Funktionstasten

Zeigt die Internet-Startseite des Fernsehgeräts oder das Startmenü der aktuellen Quelle an

Listet aufgenommene DVR-Programme auf

Zifferntasten. Die Nummern 1 bis 6 können SoundTouch Presets wiedergeben

Passt die Basseinstellung an

Dialogmodus

Schaltet eine ausgewählte Quelle ein/aus

Wählt eine Quelle, die an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist

Navigationspad


Vorheriger Kanal, vorheriges Kapitel oder vorheriger Track

Wiedergabe-Bedienelemente

Drücken Sie diese Taste, um anzugeben, ob Ihnen die aktuelle Wiedergabeauswahl gefällt/nicht gefällt (für die Verwendung mit teilnehmenden Musikdiensten)

Teletext-Modus

Untertitel

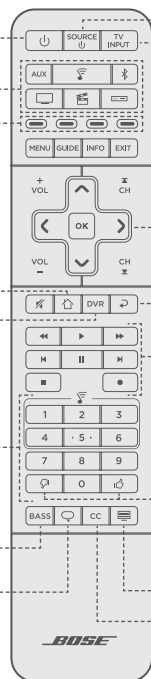

Quellenauswahl

Nach Programmieren der Fernbedienung können Sie zwischen Quellen umschalten, indem Sie die verschiedenen Eingänge an Ihrem Fernsehgerät mithilfe der Fernbedienung auswählen.

Hinweise:

- Um die *Bluetooth*-Quelle zu verwenden, müssen Sie ein Mobilgerät mit der Soundbar abstimmen (siehe Seite 5).
- Bei Drücken von , **AUX**, oder auf der Fernbedienung wird die Quelle nicht umgeschaltet. Die Soundbar wird eingeschaltet und der Modus der Fernbedienung wird so geändert, dass Sie die Funktionen der Quelle steuern können.


- Drücken Sie die Taste für die Quelle, die Sie steuern möchten.
Die Quellentaste leuchtet.
- Drücken Sie ^{SOURCE} .
Die Quelle schaltet sich ein.
- Wenn die Quelle an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist, drücken Sie ^{TV} und wählen Sie den richtigen Eingang am Fernsehgerät.

Um Musik von Ihrem *Bluetooth*®-Telefon oder einem anderen Mobilgerät zu streamen, müssen Sie Ihr Mobilgerät mit der Soundbar abstimmen.

Hinweis: Weitere Informationen über die Verwendung der *Bluetooth*®-Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter global.Bose.com/Support/ST300

Abstimmung mit einem Mobilgerät

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die *Bluetooth*®-Taste  gedrückt, bis die *Bluetooth*®-Anzeige  an der Soundbar blau blinkt.

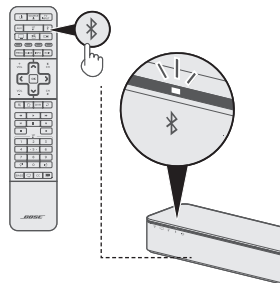


2. Schalten Sie auf Ihrem Mobilgerät die *Bluetooth*®-Funktion ein.
 3. Wählen Sie Ihre SoundTouch 300-Soundbar aus der Geräteliste aus.
- Nach der Abstimmung gibt die Soundbar einen Ton ab.

Abstimmen eines Mobilgeräts mit NFC

1. Entsperren Sie bei eingeschalteter Soundbar Ihr Mobilgerät und schalten Sie die *Bluetooth*®- und NFC-Funktionen ein.
2. Tippen Sie mit dem NFC-Touchpoint an Ihrem Mobilgerät vorsichtig oben auf die Soundbar hinter dem Bose-Logo.

Ihr Mobilgerät fordert Sie möglicherweise auf, die Abstimmung zu akzeptieren.

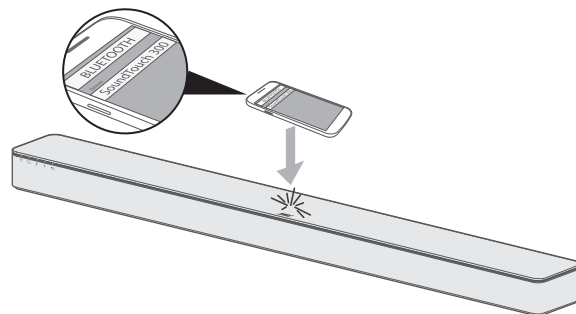

Nach der Abstimmung gibt die Soundbar einen Ton ab.

Programmeren van de universele afstandsbediening	3
---	---

De afstandsbediening gebruiken

Bedieningsknoppen op de universele afstandsbediening ..	4
Bron selecteren.....	4

***Bluetooth®*-technologie**

Een mobiel apparaat koppelen	5
Een mobiel apparaat met NFC koppelen	5

Universal Remote Control Device Codes

TV	6
Cable.....	12
Satellite	14
DVD	22
CD	26
Audio Accessory	27
Video Accessory.....	27

De universele afstandsbediening heeft vier programmeerbare bronknoppen (□, **AUX**, □ en □). Je kunt deze knoppen programmeren om je tv, kabel-/satellietdecoder, dvd- of Blu-ray Disc™-speler, gamesysteem, DVR of andere AUX-bron te bedienen door de code voor het merk van de bron in te voeren. Het kan zijn dat er meerdere codes voor je bron zijn. Het kan nodig zijn deze procedure meerdere keren uit te voeren om de juiste code te vinden.

De code zoeken

1. Schakel de bron in.
2. Zoek de code voor het merk van de bron in de juiste sectie van de lijst met codes voor universele afstandsbedieningen (achter in de handleiding).

De code invoeren

1. Houd op de afstandsbediening de juiste bronknop (□, **AUX**, □ of □) ingedrukt totdat alle zes de bronknoppen oplichten en laat vervolgens los. Om bijvoorbeeld je tv te programmeren, houd je □ ingedrukt totdat alle zes de bronknoppen oplichten en laat je deze vervolgens los.

De juiste bronknop blijft oplichten.

2. Voer op het numerieke toetsenblok de code voor het merk van je bron in en druk op **vol.**

De code testen

1. Test de basisfuncties op de bron door de instructies voor de bron te volgen:
 - **Tv:** Druk op de kanaalknoppen. Druk op **MENU**. Het instelmenu verschijnt. Druk op **◀** en **▶** om te navigeren.
 - **Kabel-/satellietdecoder:** Druk op **GUIDE**. De programmagids verschijnt. Druk op **◀** en **▶** om te navigeren.
 - **Dvd- of Blu-ray Disc™-speler:** Druk op **GUIDE**. Het instelmenu verschijnt. Druk op **◀** en **▶** om te navigeren.
 - **Gamesysteem:** Druk op **◀** en **▶** om door het menu te navigeren.
2. Op basis van de reactie van je bron op basisfuncties:
 - **De afstandsbediening reageert nauwkeurig:** : Druk op **EXIT** om het programmeren af te sluiten en je instellingen op te slaan.
 - **De afstandsbediening reageert niet of reageert niet nauwkeurig:**
 - **Als de knop voor je bron oplicht:** Druk op **vol.** om naar de volgende code te gaan. Herhaal stap 1 en 2 in “De code testen.” Het kan nodig zijn deze procedure 30 of meer keer te herhalen. Als alle zes de knoppen drie keer knipperen, dan heb je alle codes voor je bron doorlopen.
 - **Als de knop voor je bron uit is:** De afstandsbediening heeft de programmeermodus afgesloten. Herhaal stap 1 en 2 in “De code invoeren” en stap 1 en 2 in “De code testen.”

Opmerking: Het kan zijn dat je bron niet compatibel is met universele afstandsbedieningen of geen IR (infrarood)-signalen accepteert. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je bron voor meer informatie.

Bedieningsknoppen op de universele afstandsbediening

Hiermee schakel je de soundbar in/uit

Bron selecteren

Functieknoppen

Hiermee geef je de internet-tv-startpagina of het startmenu van de huidige bron weer

Hiermee geef je een lijst weer van opgenomen DVR-programma's

Numeriek toetsenblok. Met de nummers 1 – 6 kunnen SoundTouch-voorkeursinstellingen worden afgespeeld

Hiermee stel je de bastonen in

Spraakmodus

Hiermee schakel je een geselecteerde bron in/uit

Hiermee selecteer je een bron die is aangesloten op je tv

Navigatiepad


Vorig(e) kanaal, hoofdstuk of track

Afspeelknoppen

Druk hierop om de op dat moment afgespeelde selectie te liken/disliken (voor gebruik met deelnemende muziekservices)

Teletekstmodus

Optionele ondertiteling

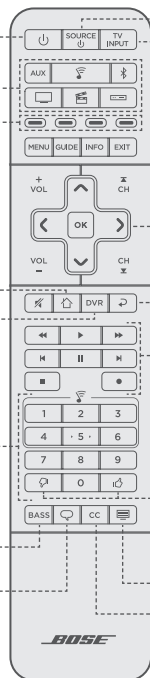

Bron selecteren

Na het programmeren van de afstandsbediening kun je tussen bronnen schakelen door met de afstandsbediening verschillende ingangen op de tv te selecteren.

Opmerkingen:

- Om de **Bluetooth**®-bron te gebruiken, moet je een mobiel apparaat met de soundbar koppelen (zie pagina 5).
- Door op , **AUX**,  of  op de afstandsbediening te drukken schakel je niet over naar een andere bron. Hiermee zet je de soundbar aan en verander je de modus van de afstandsbediening, zodat de afstandsbediening de functies van je bron kan bedienen.

1. Druk op de knop voor het bronapparaat dat je wilt bedienen.

De bronknop licht op.

2. Druk op .

De bron wordt ingeschakeld.


3. Als de bron aangesloten is op je tv, druk dan op  en selecteer de juiste invoer op je tv.

Om muziek te streamen van je *Bluetooth*®-telefoon of ander mobiel apparaat, moet je je mobiele apparaat met de soundbar koppelen.

Opmerking: Voor meer informatie over het gebruik van *Bluetooth*®-functies raadpleeg je de gebruikershandleiding op global.Bose.com/Support/ST300

Een mobiel apparaat koppelen

1. Houd de *Bluetooth*®-knop  op de afstandsbediening ingedrukt tot het *Bluetooth*®-indicatorlampje  op de soundbar blauw knippert.

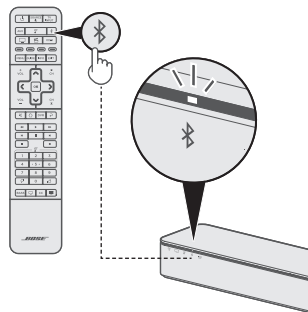


2. Zet op je mobiele apparaat de *Bluetooth*®-functie aan.
3. Selecteer je SoundTouch-300 soundbar in de lijst met apparaten.
Na het koppelen laat de soundbar een toon horen.

Een mobiel apparaat met NFC koppelen

1. Schakel de soundbar in, ontgrendel je mobiele apparaat en zet de *Bluetooth*®- en NFC-functie aan.
2. Tik het NFC-aanraakpunt op je mobiele apparaat zachtjes tegen de bovenkant van de soundbar achter het Bose-logo.

Je mobiele apparaat kan je vragen koppelen te accepteren.

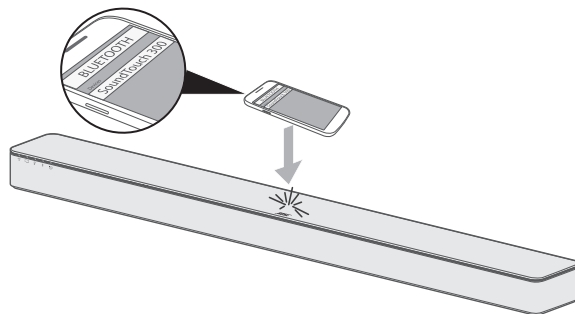

Na het koppelen laat de soundbar een toon horen.

CONTENIDO

Programación del control remoto universal..... 3

Uso del control remoto

Botones del control remoto universal 4

Selección de fuente..... 4

Tecnología *Bluetooth*[®]

Emparejamiento de un dispositivo móvil 5

Emparejamiento de un dispositivo móvil con NFC 5

Universal Remote Control Device Codes

TV..... 6

Cable..... 12

Satellite 14

DVD 22

CD 26

Audio Accessory 27

Video Accessory..... 27

El control remoto universal tiene cuatro botones fuente programables (, **AUX**,  y ). Puede programar estos botones para controlar el televisor, la caja de cable/satélite, el reproductor de DVD o Blu-ray Disc™, el sistema de juegos, el DVR u otra fuente auxiliar, ingresando el código para la marca de la fuente. Puede haber varios códigos para la fuente. Es posible que deba realizar este procedimiento varias veces para identificar el código correcto.

Identifique el código

1. Encienda la fuente.
2. Ubique el código de la marca de la fuente en la sección adecuada de la lista de los códigos del dispositivo de control remoto universal (en la parte posterior de esta guía).

Escriba el código

1. En el control remoto, mantenga presionado el botón fuente adecuado (, **AUX**,  o ) hasta que brillen los seis botones fuente, luego suéltelo. Por ejemplo, para programar la TV, mantenga presionado  hasta que se iluminen los seis botones, luego suéltelo.

El botón de la fuente correspondiente sigue iluminado.

2. En el teclado de números, ingrese el código para la marca de la fuente y presione **vol.**

Pruebe el código

1. Pruebe las funciones básicas de la fuente siguiendo las instrucciones de la fuente.
 - **TV**: presione los botones de los canales. Presione **MENÚ**. Aparece el menú de configuración. Presione **◀** y **▶** para desplazarse.
 - **Caja de cable/satélite**: presione **GUÍA**. Aparece la guía de programación. Presione **◀** y **▶** para desplazarse.
 - **Reproductor de DVD o Blu-ray Disc™**: presione **GUÍA**. Aparece el menú de configuración. Presione **◀** y **▶** para desplazarse.
 - **Sistema de juegos**: presione **◀** y **▶** para navegar por el menú.
2. En base a la respuesta de la fuente a las funciones básicas:
 - **El control remoto responde con precisión**: presione **SALIR** para salir de la programación y guardar la configuración.
 - **El control remoto no responde o no responde correctamente**:
 - **Si el botón fuente brilla**: presione **vol.** para pasar al siguiente código. Repita los pasos 1 y 2 en "Pruebe el código". Es posible que deba repetir este procedimiento 30 veces o más. Si los seis botones parpadean tres veces, significa que ya probó todos los códigos de la fuente.
 - **Si el botón fuente está apagado**: el control remoto salió del modo de programación. Repita los pasos 1 y 2 en "Ingresar el código" y los pasos 1 y 2 "Pruebe el código".

Nota: La fuente puede no ser compatible con los controles remotos universales, o puede no aceptar señales infrarrojas. Consulte la guía del usuario de la fuente para obtener más información.

Botones del control remoto universal

Enciende/apaga la barra de sonido

Selección de fuente

Botones de funciones

Muestra la página inicial de televisión de Internet o el menú inicial de la fuente actual.

Lista los programas de DVR grabados

Teclado numérico. Números 1 al 6 pueden reproducir las opciones predeterminadas de SoundTouch

Ajusta la configuración de bajos

Modo de diálogo

Enciende/apaga la fuente seleccionada

Selecciona una fuente conectada a la TV


Panel de navegación

Canal, capítulo o pista anterior
Controles de reproducción

Presione para indicar me gusta/no me gusta en la selección que se reproduce (para usar con servicios de música participantes)

Modo Teletexto

Subtitulado oculto

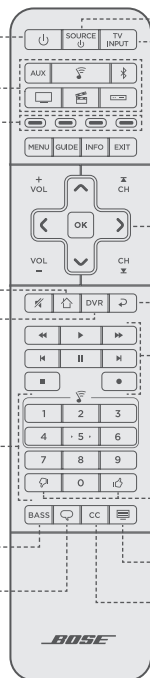

Selección de fuente

Después de programar el control remoto universal, puede cambiar entre fuentes seleccionando las diferentes entradas en la televisión con el control remoto.

Notas:

- Para usar la fuente de *Bluetooth* , debe emparejar un dispositivo móvil con la barra de sonido (consulte página 5).
- Presionar , **AUX**,  o  en el control remoto no cambia la fuente. Enciende la barra de sonido y cambia el modo del control remoto, de manera que el control remoto puede controlar las funciones de la fuente.

1. Presione el botón de la fuente que quiere controlar.

El botón de la fuente se ilumina.

2. Presione .

La fuente se enciende.


3. Si la fuente está conectada al televisor, presione  y seleccione la entrada correcta en el televisor.

Para reproducir música desde el teléfono con *Bluetooth*® u otro dispositivo móvil, debe emparejar el dispositivo móvil con la barra de sonido.

Nota: Para obtener más información sobre cómo usar las funciones de *Bluetooth*®, consulte la guía del usuario en global.Bose.com/Support/ST300

Emparejamiento de un dispositivo móvil

1. En el control remoto, mantenga presionado el botón *Bluetooth*® hasta que el indicador de *Bluetooth*® en la barra de sonido parpadee en color azul.

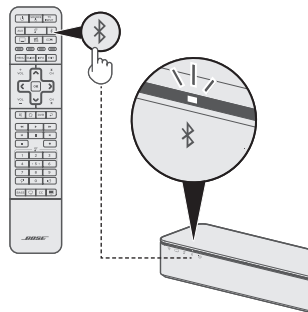

2. En el dispositivo móvil, active la función *Bluetooth*®.


3. Seleccione la barra de sonido SoundTouch 300 en la lista de dispositivos.

Una vez emparejada, la barra de sonido emite un sonido.

Emparejamiento de un dispositivo móvil con NFC

1. Con la barra de sonido encendida, desbloquee el dispositivo móvil y encender la función *Bluetooth*® y funciones de NFC.
2. Suavemente toque el punto táctil de NFC en el dispositivo móvil en la parte superior de la barra de sonido, detrás del logo de Bose.

El dispositivo móvil puede solicitar que acepte el emparejamiento.

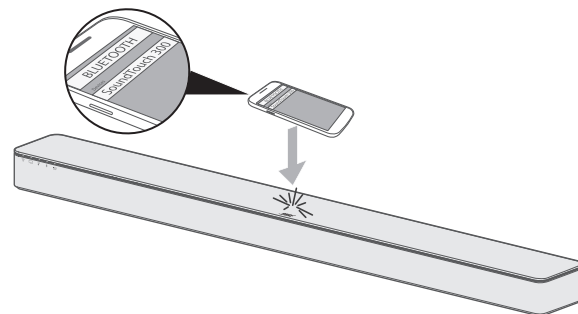

Una vez emparejada, la barra de sonido emite un sonido.

SISÄLTÖ

Yleiskaukosäätimen ohjelmoiminen	3
---	----------

Kaukosäätimen käyttäminen

Yleiskaukosäätimen painikkeet	4
-------------------------------------	---

Lähteen valinta.....	4
----------------------	---

***Bluetooth®*-tekniikka**

Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi	5
--	---

Laiteparin muodostaminen NFC:llä	5
--	---

Universal Remote Control Device Codes

TV	6
----------	---

Cable.....	12
------------	----

Satellite	14
-----------------	----

DVD	22
-----------	----

CD	26
----------	----

Audio Accessory	27
-----------------------	----

Video Accessory.....	27
----------------------	----

Yleiskaukosäätimessä on neljä ohjelmoitavaa lähdepainiketta (, **AUX**,  ja ). Voit ohjelmoida nämä painikkeet ohjaamaan televisiota, kaapeli-/satelliittivastaanotinta, DVD- tai Blu-ray Disc™ -soitinta, pelijärjestelmää, digitaalista videotallenninta tai muuta lähdelaitetta syöttämällä lähdelaitteen merkin nelinumeroisen koodin. Lähdelaitetta varten voi olla useita koodeja. Nämä toimet täytyy ehkä tehdä useita kertoja, jotta löydät oikean koodin.

Koodin etsiminen

1. Käynnistä lähdelaitte.
2. Etsi lähdelaitteen merkkiä vastaava koodi yleiskaukosäätimen laitekoodiluettelosta (oppaan takasivulla).

Koodin kirjoittaminen

1. Pidä kaukosäätimen lähdepainiketta (, **AUX**,  tai ) painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike. Voit ohjelmoida kaukosäätimen esimerkiksi televisiota varten pitämällä -painiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.

Kyseisessä lähdepainikkeessa palaa merkkivalo edelleen.
2. Syötä lähdelaitteen merkin koodi numeronäppäimillä ja paina ⁺vol.

Koodin testaaminen

1. Testaa lähdelaitteen perustoiminnot noudattamalla lähdelaitetta koskevia ohjeita:
 - **Televisio:** Paina kanavapainikkeita. Paina **MENU**. Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla **◀** ja **▶**.
 - **Kaapeli- tai satelliittivastaanotin:** Paina **GUIDE**. Ohjelmaopas tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla **◀** ja **▶**.
 - **DVD- tai Blu-ray Disc™ -soitin:** Paina **GUIDE**. Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla **◀** ja **▶**.
 - **Pelijärjestelmä:** Siirry valikossa painamalla **◀** ja **▶**.
2. Sen mukaan, miten lähdelaitte reagoi perustoimintoihin:
 - **Jos lähdelaitte reagoi oikein:** poistu ohjelmointitilasta ja tallenna asetukset **EXIT**-painikkeella.
 - **Jos lähdelaitte reagoi kaukosäätimen painikkeiden painamiseen virheellisesti tai ei ollenkaan:**
 - **Jos lähdelaitteen painike palaa:** Siirry seuraavaan koodiin painamalla ⁺vol. Toista kohdan ”Koodin testaaminen” vaiheet 1 ja 2. Tämä on ehkä toistettava 30 kertaa tai enemmän. Jos kaikki kuusi painiketta välähtävät kolme kertaa, olet kokeillut kaikkia lähdelaitteen koodeja.
 - **Jos lähdelaitteen painike ei pala:** Kaukosäädin ei enää ole ohjelmointitilassa. Toista kohdan ”Koodin kirjoittaminen” vaiheet 1 ja 2 sekä kohdan ”Koodin testaaminen” vaiheet 1 ja 2.

Huomautus: Lähdelaitte ei ehkä ole yhteensopiva yleiskaukosäätimien kanssa tai ei vastaanota infrapunasignaaleja. Lisätietoja on lähteen käyttöohjeessa.

Yleiskaukosäätimen painikkeet

Käynnistää ja sammuttaa soundbarin.

Lähteen valinta

Toimintopainikkeet

Näyttää Internet TV -aloitussivun tai nykyisen lähdelaitteen aloitusvalikon.

Luettelee digitaalisella videotallentimella tallennetut ohjelmat.

Numeronäppäimistö. Numeropainikkeisiin 1-6 voidaan määrittää SoundTouch-esiasetuksia

Bassoäänien säätäminen.

Puhetta korostava tila.

Käynnistää ja sammuttaa valitun lähteen.

Valitsee televisioon yhdistetyn lähdelaitteen.

Siirtymistyyppi


Edellinen kanava, kohtausta tai raita.

Toiston säätimet

Painamalla tätä voit ilmaista, pidätkö parhaillaan toistettavasta valinnasta (käytössä vuorovaikutteisissa musiikkipalveluissa).

Teksti-tv-tila

Closed Caption -tekstitys

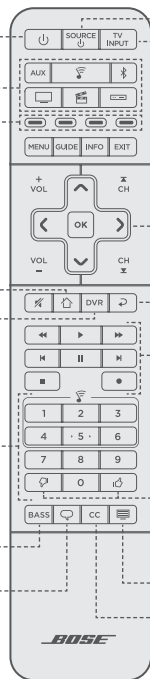

Lähteen valinta

Kun olet ohjelmoinut kaukosäätimet, voit vaihtaa lähdelaitetta valitsemalla televisiosta toisen tuloliitännän kaukosäätimellä.

Huomautuksia:

- Jos haluat käyttää *Bluetooth®* -lähdelaitetta, mobiililaitteesta ja soundbarista on muodostettava laitepari (katso sivulla 5).
- Lähdelaitte ei vaihdu, kun kaukosäätimen painiketta , **AUX**,  tai  painetaan. Tämä kytkee virran soundbariin ja vaihtaa kaukosäätimen tilan siten, että kaukosäätimellä voi ohjata lähdelaitteen toimintoja.

1. Valitse lähdelaitte painamalla sen painiketta.

Lähdepainikkeessa palaa merkkivalo.

2. Paina .

Lähdelaitte käynnistyy.


3. Jos lähdelaitte on liitetty televisioon, paina  ja valitse television oikea tuloliitäntä.

Jos haluat virtauttaa musiikkia *Bluetooth*®-puhelimesta tai -mobiililaitteesta, siitä ja soundbarista on muodostettava laitepari.

Huomautus: Lisätietoja *Bluetooth*®-toimintojen käyttämisestä on käyttöohjeessa osoitteessa global.bose.com/Support/ST300

Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi

1. Pidä kaukosäätimen *Bluetooth*®-painike  painettuna, kunnes soundbarin *Bluetooth*®-merkkivalo  vilkkuu sinisenä.

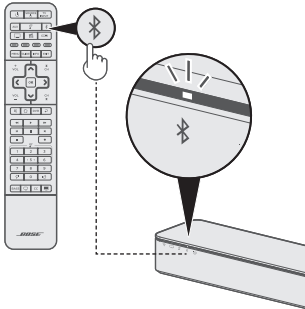


2. Ota *Bluetooth*®-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.
3. Valitse laiteluettelosta SoundTouch 300 soundbar.
Soundbarista kuuluu äänimerkki, kun laitepari on muodostettu.

Laiteparin muodostaminen NFC:llä

1. Kun soundbariin on kytketty virta, poista mobiililaitteen lukitus ja käynnistä *Bluetooth*®- ja NFC-toiminto.
2. Napauta mobiililaitteen NFC-kosketuspistettä kevyesti soundbarin yläosaan Bose-logon takana.

Mobiililaitte saattaa pyytää vahvistamaan parinmuodostuksen.

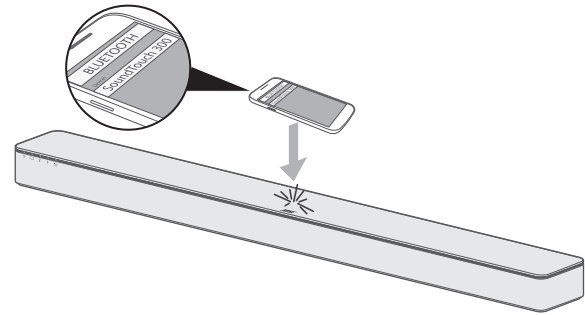

Soundbarista kuuluu äänimerkki, kun laitepari on muodostettu.

SOMMAIRE

Programmation de la télécommande universelle

3

Utilisation de la télécommande

Touches de la télécommande universelle

4

Sélection d'une source.....

4

Technologie *Bluetooth*[®]

Jumelage d'un périphérique mobile.....

5

Jumelage d'un périphérique mobile via la technologie NFC

5

Universal Remote Control Device Codes

TV.....

6

Cable.....

12

Satellite

14

DVD

22

CD

26

Audio Accessory

27

Video Accessory.....

27

La télécommande universelle dispose de quatre touches de source programmables (☐, **AUX**, ☐ et ☐). Vous pouvez programmer ces touches pour commander votre téléviseur, récepteur câble/satellite, DVD ou lecteur de disques Blu-ray Disc™, console de jeux, enregistreur numérique ou autre source auxiliaire en saisissant le code correspondant à la marque de votre appareil. Il peut exister plusieurs codes pour votre source. Il est par ailleurs possible que vous deviez exécuter cette procédure plusieurs fois pour identifier le code correct.

Identification du code

1. Mettez votre source sous tension.
2. Recherchez le code correspondant à la marque de votre source dans la section appropriée de la liste des codes de périphériques de la télécommande universelle (située au verso de ce guide).

Saisie du code

1. Maintenez enfoncée la touche de source correspondante sur la télécommande (☐, **AUX**, ☐ ou ☐) jusqu'à ce que les six touches de source s'allument, puis relâchez-la. Par exemple, pour programmer votre téléviseur, maintenez enfoncée la touche ☐ jusqu'à ce que les six touches de source s'allument, puis relâchez-la.

La touche de source appropriée reste allumée.

2. Sur le pavé numérique, saisissez le code correspondant à la marque de votre source et appuyez sur vol.^+ .

Test du code

1. Testez les fonctions de base en suivant les instructions pour votre source :
 - **Téléviseur** : appuyez sur les touches de chaînes. Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur la touche $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ pour parcourir le menu.
 - **Récepteur câble/satellite** : appuyez sur la touche **GUIDE**. Le guide de programmation apparaît. Appuyez sur la touche $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ pour parcourir le menu.
 - **Lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™** : appuyez sur la touche **GUIDE**. Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur la touche $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ pour parcourir le menu.
 - **Console de jeux** : appuyez sur $\leftarrow$ et $\rightarrow$ pour parcourir le menu.
2. En fonction de la réponse de votre source aux fonctions de base :
 - **La télécommande répond correctement** : appuyez sur **EXIT** pour quitter la programmation et enregistrer vos paramètres.
 - **La télécommande ne répond pas ou ne répond pas correctement** :
 - **Si la touche de votre source est allumée** : appuyez sur vol.^+ pour passer au code suivant. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Test du code ». Il est possible que vous deviez répéter cette procédure 30 fois ou plus. Si les six touches clignotent à trois reprises, vous avez saisi tour à tour tous les codes de votre source.
 - **Si la touche de votre source est éteinte** : votre télécommande a quitté le mode de programmation. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Saisie du code » et les étapes 1 et 2 de la section « Test du code ».

Remarque : il est possible que votre source ne soit pas compatible avec les télécommandes universelles ou ne prenne pas en charge les signaux à infrarouge. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

Touches de la télécommande universelle

Mise sous/hors tension de la barre de son

Sélection d'une source

Touches de fonction

Cette touche permet d'afficher la page d'accueil de la télévision sur Internet ou le menu principal de la source

Liste des programmes enregistrés sur l'enregistreur numérique

Pavé numérique. Les touches 1 à 6 peuvent être affectées à des présélections SoundTouch

Cette touche permet de régler les graves

Mode Dialogues

Mise sous/hors tension de la source sélectionnée

Sélection d'une source connectée au téléviseur

Pavé de navigation


Chaîne, chapitre ou piste précédents

Commandes de lecture

Appuyez sur cette touche pour attribuer une mention J'aime/ Je n'aime pas à la sélection musicale en cours de lecture (à utiliser avec des services musicaux participatifs)

Mode Télétexte

Sous-titres

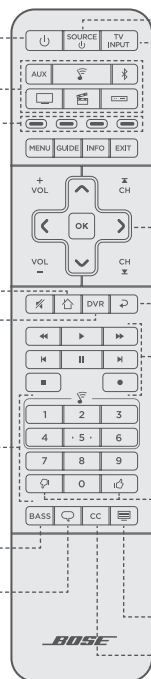

Sélection d'une source

Après avoir programmé la télécommande, vous pouvez changer de source en sélectionnant différentes entrées sur votre téléviseur à l'aide de la télécommande.

Remarques :

- Pour utiliser la source **Bluetooth®**, vous devez jumeler un périphérique mobile à la barre de son (reportez-vous à la page 5).
- L'utilisation de la touche **AUX**, **TV** ou **BLUETOOTH** de la télécommande ne permet pas de changer de source. Ces touches permettent de mettre la barre de son sous tension et de changer le mode de la télécommande afin que vous puissiez commander les fonctions de votre source.

1. Appuyez sur la touche de la source à contrôler.

La touche de la source s'allume.

2. Appuyez sur la touche **SOURCE** (a circle with a vertical line).

La source s'allume.


3. Si la source est raccordée à votre téléviseur, appuyez sur **TV** et sélectionnez l'entrée correcte sur votre téléviseur.

Pour écouter de la musique sur votre téléphone *Bluetooth*® ou sur un autre périphérique mobile, vous devez jumeler ce périphérique à la barre de son.

Remarque : pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions *Bluetooth*®, consultez la notice d'utilisation sur le site global.Bose.com/Support/ST300.

Jumelage d'un périphérique mobile

1. Sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche *Bluetooth*® jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth*® de la barre de son clignote en bleu.

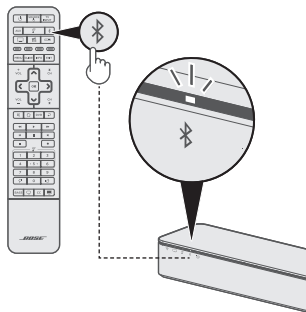

2. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*®.


3. Sélectionnez votre système SoundTouch 300 dans la liste des périphériques.

Une fois le jumelage terminé, la barre de son émet une tonalité.

Jumelage d'un périphérique mobile via la technologie NFC

1. Mettez sous tension la barre de son, déverrouillez le périphérique mobile et activez les fonctions *Bluetooth*® et NFC.
2. Mettez en contact le point tactile NFC de votre périphérique mobile avec la partie supérieure de la barre de son derrière le logo Bose.

Il est possible que votre périphérique mobile vous demande d'accepter le jumelage.

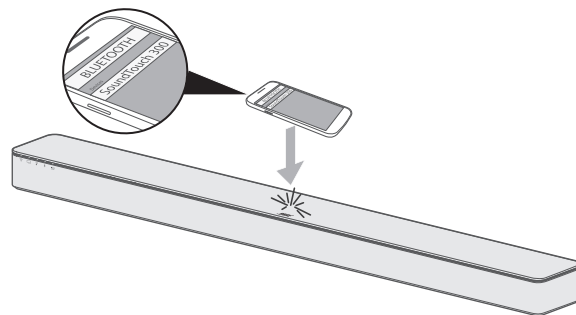

Une fois le jumelage terminé, la barre de son émet une tonalité.

Programmazione del telecomando universale.. 3

Uso del telecomando

Pulsanti di controllo del telecomando universale 4

Selezione della sorgente..... 4

Tecnologia *Bluetooth*[®]

Accoppiamento di un dispositivo mobile..... 5

Accoppiamento di un dispositivo mobile mediante NFC 5

Universal Remote Control Device Codes

TV..... 6

Cable..... 12

Satellite 14

DVD 22

CD 26

Audio Accessory 27

Video Accessory..... 27

Il telecomando universale presenta quattro pulsanti di sorgente programmabili (, **AUX**,  e ). È possibile programmare questi pulsanti per controllare il televisore, un ricevitore via cavo/satellitare, un lettore DVD o Blu-ray Disc™, una console giochi, un impianto DVR o un'altra sorgente ausiliaria, immettendo il codice corrispondente alla marca della sorgente. Potrebbero esistere diversi codici per la sorgente. Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione più volte per individuare il codice corretto.

Individuare il codice

1. Accendere la sorgente.
2. Individuare la marca della sorgente nella sezione appropriata dell'elenco Universal Remote Control Device Codes (riportato sul retro della guida).

Immettere il codice

1. Sul telecomando, tenere premuto il pulsante della sorgente (, **AUX**,  o ) finché tutti e sei i pulsanti delle sorgenti non si illuminano, quindi rilasciare. Ad esempio, per programmare il televisore, premere e tenere premuto  fino a quando tutti e sei i pulsanti sorgente non si illuminano, quindi rilasciare.

Il pulsante della sorgente richiesta rimane illuminato.

2. Sul tastierino numerico, digitare il codice corrispondente alla marca della sorgente e premere **OK**.

Provare il codice

1. Provare a utilizzare le funzioni di base della sorgente seguendo le istruzioni specifiche della sorgente stessa:
 - **TV**: premere i pulsanti dei canali. Premere **MENU**. Viene visualizzato il menu delle impostazioni. Premere **◀** e **▶** per spostarsi.
 - **Ricevitore via cavo/satellitare**: premere **GUIDE**. Viene visualizzata la guida programmi. Premere **◀** e **▶** per spostarsi.
 - **Lettore DVD o Blu-ray Disc™**: premere **GUIDE**. Viene visualizzato il menu delle impostazioni. Premere **◀** e **▶** per spostarsi.
 - **Console giochi**: premere **◀** e **▶** per spostarsi nel menu.
2. Secondo la risposta della sorgente alle funzioni di base:
 - **Il telecomando risponde correttamente**: premere **EXIT** per uscire dalla programmazione e salvare le impostazioni.
 - **Il telecomando non risponde correttamente o non risponde affatto**:
 - **Se il pulsante della sorgente si illumina**: premere **◀** per spostarsi sul codice successivo. Ripetere i passaggi 1 e 2 della procedura "Provare il codice". Potrebbe essere necessario ripetere questa operazione 30 o più volte. Se tutti e sei i pulsanti lampeggiano tre volte, sono stati provati tutti i codici per la sorgente.
 - **Se il pulsante della sorgente non si illumina**: il telecomando è uscito dalla modalità di programmazione. Ripetere i passaggi 1 e 2 della procedura "Immettere il codice" e i passaggi 1 e 2 della procedura "Provare il codice".

Nota: la sorgente potrebbe non essere compatibile con i telecomandi universali oppure potrebbe non accettare i segnali a infrarossi (IR). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della sorgente.

Pulsanti di controllo del telecomando universale

Accende e spegne la soundbar

Selezione della sorgente

Pulsanti funzione

Visualizza la home page della Internet TV o il menu principale della sorgente corrente

Elenca i programmi DVR registrati

Tastierino numerico. I numeri da 1 a 6 riproducono i preset SoundTouch

Regola l'impostazione dei bassi

Modalità dialogo

Accende/spegne una sorgente selezionata

Seleziona una sorgente collegata al televisore

Pad di navigazione


Canale, capitolo o traccia precedente

Controlli di riproduzione

Premere per assegnare un giudizio "Mi piace" o "Non mi piace" alla selezione in corso di riproduzione (il giudizio verrà utilizzato con i servizi musicali partecipanti)

Modalità Televideo

Sottotitoli

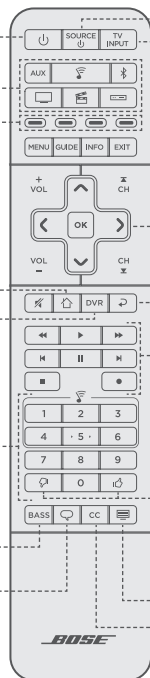

Selezione della sorgente

Dopo aver programmato il telecomando, è possibile alternare tra sorgenti diverse selezionando uscite differenti del televisore mediante il telecomando.

Note:

- Per utilizzare la sorgente *Bluetooth* , è necessario accoppiare un dispositivo mobile alla soundbar (vedere pagina 5).
- Se si preme il pulsante , **AUX**,  o  sul telecomando, non viene attivata la sorgente corrispondente, bensì viene accesa la soundbar e viene cambiata la modalità del telecomando in modo da poter controllare le funzioni della sorgente.

1. Premere il pulsante della sorgente che si desidera controllare.

Il pulsante della sorgente si accende.

2. Premere .

La sorgente si accende.


3. Se la sorgente è collegata al televisore, premere ^{TV}  e selezionare l'ingresso appropriato sul televisore.

Per poter riprodurre la musica in streaming da un dispositivo *Bluetooth*® o un altro dispositivo mobile, è prima necessario accoppiare il dispositivo alla soundbar.

Nota: per ulteriori informazioni sull'uso delle funzioni *Bluetooth*®, consultare il manuale di istruzioni all'indirizzo global.Bose.com/Support/ST300

Accoppiamento di un dispositivo mobile

1. Sul telecomando, tenere premuto il pulsante *Bluetooth*®  finché l'indicatore *Bluetooth*®  sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu.

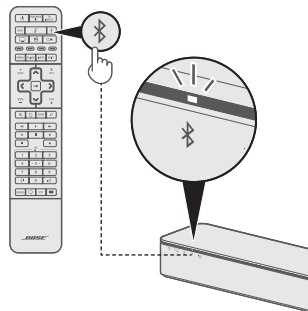


2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzionalità *Bluetooth*®.
3. Selezionare la soundbar SoundTouch 300 dall'elenco dei dispositivi.

Una volta completato l'accoppiamento, la soundbar emette un segnale acustico.

Accoppiamento di un dispositivo mobile mediante NFC

1. Con la soundbar accesa, sbloccare il dispositivo mobile e attivare le funzioni *Bluetooth*® e NFC.
2. Toccare leggermente con il punto di contatto NFC del dispositivo mobile la parte superiore della soundbar, dietro il logo *Bluetooth*®.

Il dispositivo mobile potrebbe richiedere di accettare l'accoppiamento.

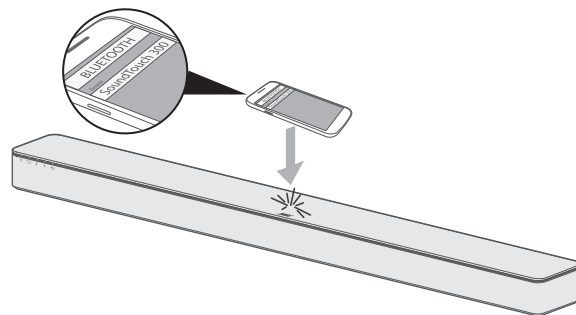

Una volta completato l'accoppiamento, la soundbar emette un segnale acustico.

Az univerzális távvezérlő programozása 3

A távvezérlő használata

Az univerzális távvezérlő gombjai 4

Forrás kiválasztása 4

A *Bluetooth*[®] technológia

Mobileszközök párosítása..... 5

Mobileszköz párosítása NFC használatával..... 5

Universal Remote Control Device Codes

TV..... 6

Cable..... 12

Satellite 14

DVD 22

CD 26

Audio Accessory 27

Video Accessory..... 27

Az univerzális távvezérlő négy programozható forrásgombbal rendelkezik (□, **AUX**, □□□ és □). Ezeket a gombokat beprogramozhatja a tévé, a kábeldekóder/műholdvevő, a DVD- vagy a Blu-ray Disc™-lejátszó, a játékkonzol, a DVR és más kiegészítő forrás vezérlésére. Ehhez meg kell adnia a forrás márkájának kódját. A forráshoz több kód is tartozhat. Lehet, hogy többször kell végrehajtania ezeket a műveleteket, amíg meg nem találja a megfelelő kódot.

Keresse meg a kódot

1. Kapcsolja be a forrást.
2. A forrás márkájához tartozó kódot az univerzális távvezérlő kódlistájában a megfelelő részben, az útmutató végén találja.

Írja be a kódot


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő megfelelő forrásgombját (□, **AUX**, □□□ vagy □), amíg mind a hat forrásgomb világítani nem kezd, majd engedje fel a gombot. A tévé programozásához például tartsa lenyomva a □ gombot, majd, amikor már mind a hat forrásgomb világít, engedje fel.
A megfelelő forrásgomb folyamatosan világít.
2. A számbillentyűzetén írja be a forrás márkájának megfelelő kódot, majd nyomja meg a **vol** gombot.

Tesztelje a kódot

1. A forráshoz tartozó utasítások szerint tesztelje a forrás alapfunkcióit:
 - **TV:** nyomja meg a csatornaváltó gombokat. Nyomja meg a **MENU** gombot. Megjelenik a beállítási menü. A **◀** és **▶** gombok segítségével navigáljon a képernyőn.
 - **Kábeltévé/műholdvevő egység:** nyomja meg a **GUIDE** gombot. Megjelenik a programozási útmutató. A **◀** és **▶** gombok segítségével navigáljon a képernyőn.
 - **DVD- vagy Blu-ray Disc™-lejátszó:** nyomja meg a **GUIDE** gombot. Megjelenik a beállítási menü. A **◀** és **▶** gombok segítségével navigáljon a képernyőn.
 - **Játékkonzol:** a **◀** és a **▶** gombokkal navigáljon a képernyőn.
2. A forrás alapfunkciókra adott reakciójától függően tegye az alábbiakat:
 - **A távvezérlő helyesen reagál:** nyomja meg az **EXIT** gombot a programozási módból való kilépéshez, és a beállítások mentéséhez.
 - **A távvezérlő nem reagál, vagy helytelenül reagál:**
 - **Ha a forrásgomb világít:** a következő kódra lépéshez nyomja meg a **vol** gombot. Ismételje meg a „Tesztelje a kódot” részben megadott 1. és 2. lépést. Lehet, hogy 30-szor vagy többször is meg kell ismételnie ezeket a műveleteket. Ha mind a hat gomb háromszor felvillan, akkor a forrás összes kódját végigpróbálta.
 - **Ha a forrásgomb nem világít:** a távvezérlő kilépett a programozási módból. Ismételje meg az „Írja be a kódot” részben megadott 1. és 2., illetve a „Tesztelje a kódot” részben megadott 1. és 2. lépést.

Megjegyzés: Lehet, hogy a forrás nem kompatibilis az univerzális távvezérlővel, vagy nem támogatja az infravörös jelek fogadását. További információkért tekintse meg a forrás kezelési útmutatóját.

Az univerzális távvezérlő gombjai

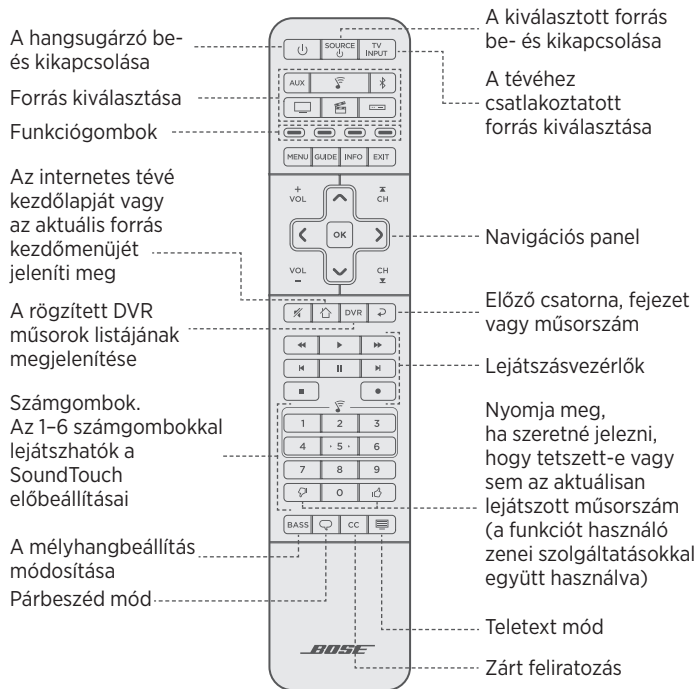

Forrás kiválasztása

Miután elvégezte a távvezérlő programozását, a források között úgy válthat, hogy a távvezérlő segítségével kiválasztja a tévén a megfelelő bemenetet.

Megjegyzések:

- A **Bluetooth**® forrás használatához párosítson egy mobil eszközt a hangszugárzóval (lásd: 5. oldal).
- A távvezérlő , **AUX**, vagy gombjával nem lehet bekapcsolni a forrást. A hangszugárzó bekapcsol, és a távvezérlő átvált a forrás funkcióinak vezérlésére.

1. Nyomja meg a vezérelni kívánt forrásnak megfelelő forrásgombot.

A forrásnak megfelelő gomb felvillan.

2. Nyomja meg a **SOURCE** gombot.

A forrás bekapcsol.


3. Ha a forrás a tévéhez csatlakozik, nyomja meg a **TV INPUT** gombot, és a tévén válassza ki a megfelelő bemenetet.

Ha a *Bluetooth*®-telefonról vagy más mobileszközről szeretne zenét lejátszani, a mobileszközt párosítsa a hangsugárzóval.

Megjegyzés: A *Bluetooth*®-funkciókról részletesebben a kezelési útmutatóban olvashat a következő címen: global.Bose.com/Support/ST300

Mobileszközök párosítása

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlőn található *Bluetooth*® gombot, amíg a hangsugárzó *Bluetooth*® jelzőfénye *Bluetooth*® kéken villogni nem kezd.

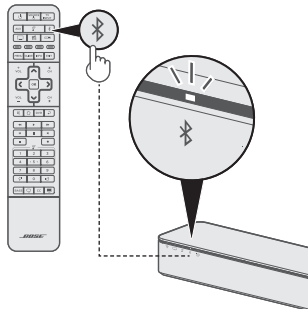


2. A mobileszközön kapcsolja be a *Bluetooth*® funkciót.
3. Válassza ki a használt SoundTouch 300 hangsugárzót a listáról.

A párosítás után a hangsugárzó hangjelzést ad.

Mobileszköz párosítása NFC használatával

1. Kapcsolja be a hangsugárzót, oldja fel a mobileszköz zárolását, és kapcsolja be a *Bluetooth*® és NFC funkciót.
2. A mobileszköz NFC-érintőpontját óvatosan érintse a hangsugárzó felső részéhez a Bose embléma mögött.

Előfordulhat, hogy a mobileszköz megkérdezi, hogy jóváhagyja-e a párosítást.

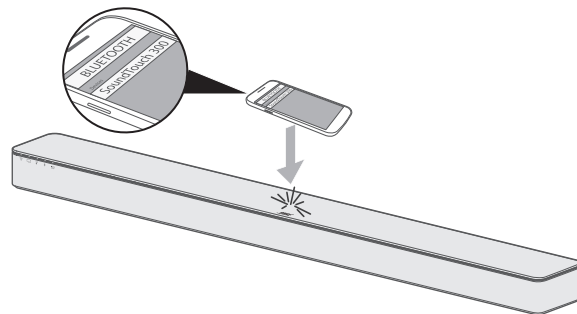

A párosítás után a hangsugárzó hangjelzést ad.

Programmere universalfjernkontrollen..... 3

Bruke fjernkontrollen

Knapper på universalfjernkontroll 4

Kildevalg 4

Bluetooth®-teknologi

Koble sammen mobile enheter..... 5

Koble sammen mobilenheter med NFC..... 5

Universal Remote Control Device Codes

TV..... 6

Cable..... 12

Satellite 14

DVD 22

CD 26

Audio Accessory 27

Video Accessory..... 27

Universaljernkontrollen har fire programmerbare kildeknapper (, **AUX**,  og ). Du kan programmere disse knappene til å styre TV, kabel-/satellittboks, DVD- eller Blu-ray Disc™-spiller, spillsystem, DVR eller andre AUX-kilder, ved å angi en kode for kildens merkevarenavn. Det kan finnes flere koder for kilden. Du må kanskje utføre denne fremgangsmåten flere ganger for å finne riktig kode.

Finn koden

1. Slå kilden på.
2. Finn koden for kildens merkevarenavn i den aktuelle delen av listen over koder for universaljernkontroll (finnes bak i brukerveiledningen).

Angi koden

1. På fjernkontrollen trykker og holder inne ønsket kildeknapp (, **AUX**,  eller ) til alle seks kildeknappene lyser. Deretter slipper du knappene. Hvis du for eksempel vil programmere TVen, trykker og holder du  til alle seks knappene lyser, og deretter slipper du.

Kildeknappen fortsetter å lyse.

2. Angi koden for kildens merkevarenavn ved hjelp av talltastene, og trykk .

Test koden

1. Test de grunnleggende funksjonene for kilden ved å følge instruksjonene for kilden:
 - **TV:** trykk kanalknappene. Trykk **MENU**. Innstillingermenyen vises. Trykk  og  for å navigere.
 - **Kabel-/satellittboks:** trykk **GUIDE**. Programmeringsveiledningen vises. Trykk  og  for å navigere.
 - **DVD- eller Blu-ray Disc™-spiller:** trykk **GUIDE**. Innstillingermenyen vises. Trykk  og  for å navigere.
 - **Spillsystem:** trykk  og  for å navigere på menyen.
2. Basert på kildens svar på grunnleggende funksjoner:
 - **Fjernkontrollen reagerer nøyaktig:** trykk **EXIT** for å avslutte programmeringen og lagre innstillingene.
 - **Fjernkontrollen reagerer ikke eller reagerer unøyaktig:**
 - **Hvis kildeknappen lyser:** trykk  for å gå til neste kode. Gjenta trinn 1 og 2 under Test koden. Du må kanskje gjenta denne fremgangsmåten 30 ganger eller mer. Hvis alle seks knappene blinker tre ganger, har du gått gjennom alle kodene for kilden.
 - **Hvis kildeknappen ikke lyser:** fjernkontrollen avsluttet programmeringsmodus. Gjenta trinn 1 og 2 under Angi koden og Test koden.

Merk: Kilden er kanskje ikke kompatibel med universaljernkontroller, eller den godtar kanskje ikke IR-signaler (infrarødt). Se brukerveiledningen for kilden for mer informasjon.

Knapper på universalfjernkontroll

Slår lydplanken på/av

Kildevalg

Funksjonsknapper

Viser hjemmesiden for Internett på TV-en, eller startmenyen for gjeldende kilde

Viser liste over innspilte DVR-programmer

Talltastatur. Tallene 1-6 kan spille av SoundTouch-forhåndsinnstillinger

Justerer bassinnstillingen

Dialogmodus

Slår en valgt kilde på/av

Velger en kilde som er koblet til TV-en

navigasjonsplate


Forrige kanal, kapittel eller spor

Avspillingskontroller

Trykk for å like/mislike gjeldende avspilling (til bruk med deltakende musikkjenester)

Tekst-TV

Teksting

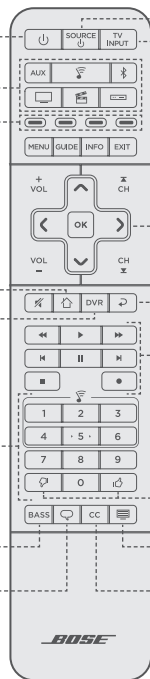

Kildevalg

Når du har programmert fjernkontrollen, kan du bytte mellom kilder ved å velge forskjellige innganger på TV-en ved hjelp av fjernkontrollen.

Merknader:

- Hvis du vil bruke *Bluetooth*®-kilden, må koble mobilenheten sammen med lydplanken (se side 5).
- Når du trykker , **AUX**, eller på fjernkontrollen, byttes ikke kilde. Den slår lydplanken på og endrer modus for fjernkontrollen, slik at fjernkontrollen kan styre kildens funksjoner.

1. Trykk knappen for kilden du vil styre.

Kildeknappen lyser.

2. Trykk .

Kilden slås på.


3. Hvis kilden er koblet til TV-en, trykker du og velger tilhørende TV-inngang.

Hvis du vil strøkke musikk fra *Bluetooth*®-telefonen eller andre mobile enheter, må du koble mobilenheten sammen med lydplanken.

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker *Bluetooth*®-funksjoner, kan du se brukerveiledningen på global.Bose.com/Support/ST300

Koble sammen mobile enheter

1. På fjernkontrollen trykker og holder du *Bluetooth*®-knappen  til *Bluetooth*®-indikatoren  på lydplanken, blinker blått.

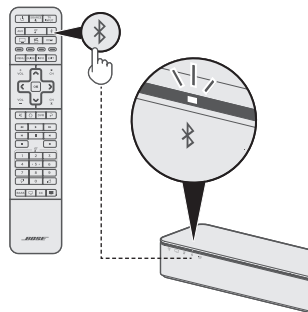


2. Slå på *Bluetooth*® funksjonen på den mobile enheten.
 3. Velg SoundTouch-lydplanken fra enhetslisten.
- Lydplanken spiller av en tone når den er sammenkoblet.

Koble sammen mobilenheter med NFC

1. Pass på at lydplanken er slått på, lås opp mobilenheten og aktiver *Bluetooth*®- og NFC-funksjonen.
2. Hold forsiktig NFC-berøringspunktet på mobilenheten inntil oppsiden av lydplanken bak Bose-logoen.

Det kan hende mobilenheten ber deg om å godta sammenkobling.

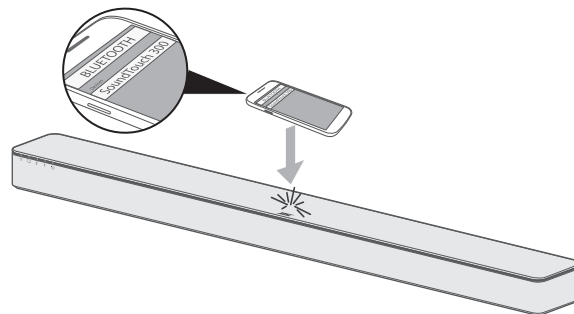

Lydplanken spiller av en tone når den er sammenkoblet.

Programowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania	3
---	---

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

Przyciski uniwersalnego pilota zdalnego sterowania	4
Wybór źródła.....	4

Technologia *Bluetooth*[®]

Parowanie urządzenia przenośnego	5
Parowanie urządzenia przenośnego przy użyciu funkcji NFC	5

Universal Remote Control Device Codes

TV	6
Cable.....	12
Satellite	14
DVD	22
CD	26
Audio Accessory	27
Video Accessory.....	27

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w cztery programowalne przyciski źródeł (, **AUX**,  i ). Przyciski te można zaprogramować w celu sterowania telewizorem, dekodernie telewizji kablowej/satelitarnej, odtwarzaczem DVD lub Blu-ray Disc™, konsolą do gier, cyfrową nagrywarką wideo lub innym źródłem dodatkowym, wprowadzając kod marki źródła. Do danego źródła można przypisać wiele kodów. Aby znaleźć właściwy kod, czasem trzeba wykonać tę procedurę kilka razy.

Znajdowanie kodu

1. Włącz źródło.
2. Znajdź kod danej marki źródła na liście „Kody urządzeń dla uniwersalnego pilota zdalnego sterowania” (na końcu niniejszego przewodnika).

Wprowadzanie kodu

1. Naciśnij odpowiedni przycisk źródła (, **AUX**,  lub ) na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go do momentu podświetlenia wszystkich sześciu przycisków źródeł, a następnie go zwolnij. Na przykład, by zaprogramować telewizor, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go do momentu podświetlenia wszystkich sześciu przycisków źródeł, a następnie zwolnij przycisk.

Odpowiedni przycisk źródła będzie nadal podświetlony.

2. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź kod marki źródła i naciśnij przycisk **vol.**⁺.

Testowanie kodu

1. Przetestuj podstawowe funkcje źródła, postępując zgodnie z instrukcjami dla źródła:
 - **Pilotez**: naciśnij przyciski zmiany kanałów. Naciśnij przycisk **MENU**. Pojawi się menu ustawień. Naciśnij przyciski **◀** i **▶**, by poruszać się po menu.
 - **Dekoder telewizji kablowej/satelitarnej**: naciśnij przycisk **GUIDE**. Pojawi się instrukcja programowania. Naciśnij przyciski **◀** i **▶**, by poruszać się po menu.
 - **Odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™**: naciśnij przycisk **GUIDE**. Pojawi się menu ustawień. Naciśnij przyciski **◀** i **▶**, by poruszać się po menu.
 - **Konsola do gier**: naciśnij przyciski **◀** i **▶**, by poruszać się po menu.
2. W zależności od reakcji źródła na podstawowe polecenia:
 - **Pilot działa prawidłowo**: naciśnij przycisk **EXIT**, aby wyjść z trybu programowania i zapisać ustawienia.
 - **Pilot nie działa lub działa nieprawidłowo**:
 - **Jeśli przycisk źródła jest podświetlony**: naciśnij przycisk **vol.**⁺, aby przejść do następnego kodu. Powtórz kroki 1 i 2 z sekcji „Testowanie kodu”. Może być konieczne powtórzenie tej procedury 30 razy lub więcej. Jeżeli wszystkie sześć przycisków zamiga trzy razy, oznacza to, że zakończono cykl wprowadzania wszystkich kodów dla źródła.
 - **Jeśli przycisk źródła nie jest podświetlony**: pilot wyszedł z trybu programowania. Powtórz kroki 1 i 2 z sekcji „Wprowadzanie kodu” oraz kroki 1 i 2 z sekcji „Testowanie kodu”.

Uwaga: Dane źródło może nie być zgodne z uniwersalnym pilotem zdalnego sterowania lub może nie akceptować sygnałów podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika źródła.

Przyciski uniwersalnego pilota zdalnego sterowania

Włączanie/wyłączanie listwy dźwiękowej

Wybór źródła

Przyciski funkcji

Wyświetlenie strony głównej telewizji internetowej lub menu głównego bieżącego źródła

Wyświetlenie listy programów nagranych na cyfrowej nagrywarce wideo

Klawiatura numeryczna. Cyfry od 1 do 6 umożliwiają przywoływanie ustawień wstępnych systemu SoundTouch

Regulacja poziomu niskich tonów

Tryb dialogowy

Włączanie/wyłączanie wybranego źródła

Wybieranie źródła podłączonego do telewizora

Przyciski nawigacyjne


Poprzedni kanał, rozdział lub utwór

Przyciski sterowania odtwarzaniem

Przyciski służące do oznaczania aktualnie odtwarzanego utworu jako „lubię/nie lubię” (przy korzystaniu z odpowiednich usług muzycznych)

Tryb teletekstu

Napisy

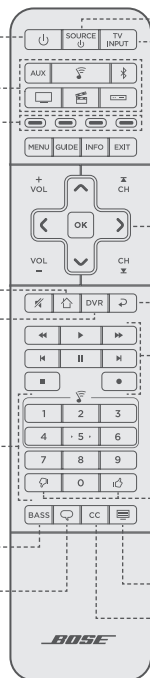

Wybór źródła

Po zaprogramowaniu pilota zdalnego sterowania można przełączać między źródłami poprzez wybór różnych wejść w telewizorze za pomocą pilota.

Uwagi:

- Aby korzystać ze źródła **Bluetooth**, należy sparować urządzenie przenośne z listwą dźwiękową (patrz: strona 5).
- Naciśnięcie przycisków **TV**, **AUX**, **DVD** lub **BLUETOOTH** na pilocie zdalnego sterowania nie powoduje przełączenia źródła. Przyciski te służą do włączania listwy dźwiękowej oraz do zmieniania trybu pilota zdalnego sterowania, aby mógł być on używany do sterowania funkcjami źródła.

- Naciśnij przycisk źródła, którym chcesz sterować.

Przycisk źródła zacznie świecić.

- Naciśnij przycisk **SOURCE**.

Źródło zostanie włączone.


- Jeśli źródło jest podłączone do telewizora, naciśnij przycisk **TV INPUT** i wybierz odpowiednie wejście w telewizorze.

Aby przesyłać strumieniowo muzykę z telefonu lub innego urządzenia przenośnego z funkcją *Bluetooth*®, musisz sparować urządzenie przenośne z listwą dźwiękową.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji *Bluetooth*®, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika na stronie global.Bose.com/Support/ST300

Parowanie urządzenia przenośnego

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk *Bluetooth*® i przytrzymaj go, aż wskaźnik *Bluetooth*® na listwie dźwiękowej zacznie migać na niebiesko.

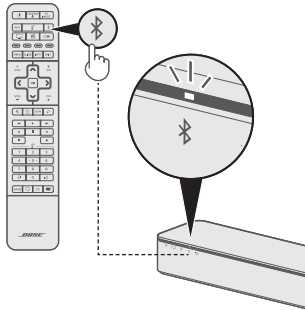


2. Włącz funkcję *Bluetooth*® w urządzeniu przenośnym.
3. Na liście urządzeń wybierz listwę dźwiękową SoundTouch 300.
Po sparowaniu listwa dźwiękowa wyemituje sygnał dźwiękowy.

Parowanie urządzenia przenośnego przy użyciu funkcji NFC

1. Gdy listwa dźwiękowa jest włączona, odblokuj urządzenie przenośne i włącz funkcje *Bluetooth*® i NFC.
2. Delikatnie przytknij punkt dotykowy NFC urządzenia przenośnego do górnej części listwy dźwiękowej — za logo Bose.

Urządzenie przenośne może wyświetlić monit o zaakceptowanie parowania.

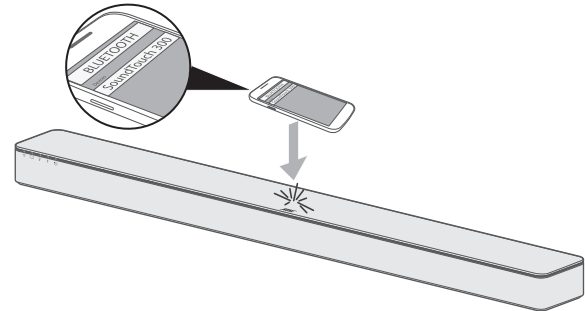

Po sparowaniu listwa dźwiękowa wyemituje sygnał dźwiękowy.

ÍNDICE

Programação do controle remoto universal 3

Usando o controle remoto

Botões do controle remoto universal 4

Seleção de fonte 4

Tecnologia *Bluetooth*[®]

Emparelhando com um dispositivo móvel..... 5

Emparelhando um dispositivo móvel via NFC 5

Universal Remote Control Device Codes

TV 6

Cable..... 12

Satellite 14

DVD 22

CD 26

Audio Accessory 27

Video Accessory..... 27

O controle remoto universal tem quatro botões de fontes programáveis (TV, **AUX**, DVD e RECEPTOR). Você pode programar esses botões para controlar a TV, o receptor de TV a cabo/satélite, o DVD ou Blu-ray Disc™ player, o videogame, o DVR ou outra fonte auxiliar inserindo o código da marca da fonte. Pode haver vários códigos para sua fonte. Talvez seja necessário executar este procedimento várias vezes para localizar o código correto.

Localize o código

1. Ligue a fonte.
2. Localize o código da marca de sua fonte na seção apropriada da lista Códigos de dispositivos do controle remoto universal (localizada no verso do guia).

Insira o código

1. No controle remoto, pressione por alguns segundos o botão de fonte apropriado (TV, **AUX**, DVD ou RECEPTOR) até que todos os seis botões de fonte acendam, depois solte. Por exemplo, para programar sua TV, pressione TV por alguns segundos até que todos os seis botões de fonte acendam, depois solte.

O botão da fonte apropriada continua aceso.


2. No teclado numérico, digite o código correspondente à marca da fonte e pressione VOL.

Teste o código

1. Teste as funções básicas da fonte seguindo as instruções referentes à sua fonte:
 - **TV:** pressione os botões do canal. Pressione **MENU**. O menu de configurações será exibido. Pressione < e > para navegar.
 - **Receptor de TV a cabo/satélite:** pressione **GUIDE**. O guia de programação será exibido. Pressione < e > para navegar.
 - **DVD ou Blu-ray Disc™ player:** pressione **GUIDE**. O menu de configurações será exibido. Pressione < e > para navegar.
 - **Sistema de jogos:** pressione < e > para navegar pelo menu.
2. Com base na resposta de sua fonte às funções básicas:
 - **O controle remoto responde com precisão:** pressione **EXIT** para sair da programação e salvar as configurações.
 - **O controle remoto não responde ou não responde com precisão:**
 - **Se o botão da fonte acender:** pressione VOL para ir para o próximo código. Repita as etapas 1 e 2 em “Teste o código”. Talvez seja necessário executar este procedimento 30 vezes ou mais. Se todos os seis botões piscarem três vezes, você esgotou todos os códigos da sua fonte.
 - **Se o botão da fonte estiver apagado:** o controle remoto saiu do modo de programação. Repita as etapas 1 e 2 em “Insira o código” e as etapas 1 e 2 em “Teste o código”.

Observação: Sua fonte pode não ser compatível com controles remotos universais ou pode não aceitar sinais infravermelhos. Obtenha mais informações no manual do proprietário da fonte.

Botões do controle remoto universal

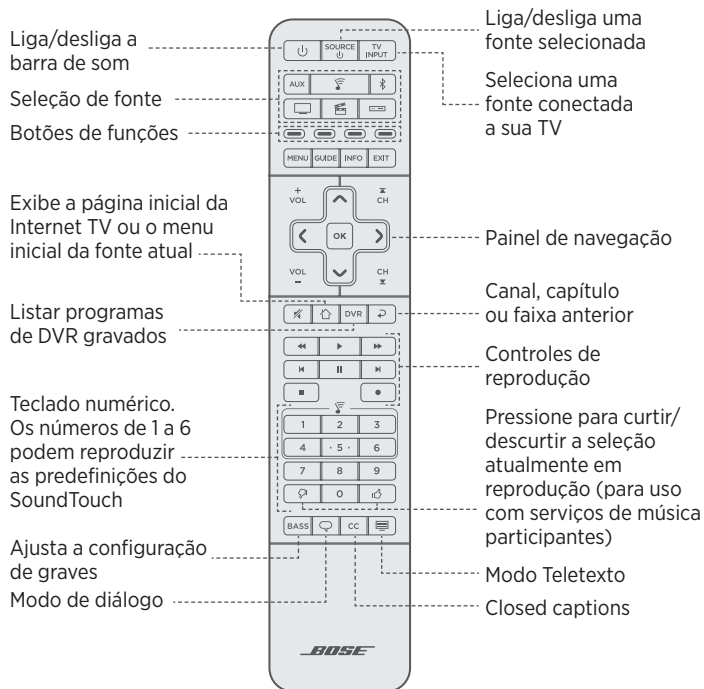

Seleção de fonte

Depois de programar o controle remoto, você pode alternar entre as fontes selecionando entradas diferentes em sua TV usando o controle remoto.

Observações:

- Para usar a fonte *Bluetooth*®, emparelhe um dispositivo móvel com a barra de som (consulte a página 5).
- Pressionar , **AUX**, ou no controle remoto não muda a fonte. Isso liga a barra de som e muda o modo do controle remoto para que o controle remoto possa controlar as funções da fonte.

1. Pressione o botão da fonte que você deseja controlar.

O botão da fonte acende.

2. Pressione .

A fonte é ligada.


3. Se a fonte estiver conectada à TV, pressione e selecione a entrada correta em sua TV.

Para transmitir música de seu telefone ou outro dispositivo móvel com *Bluetooth*®, emparelhe o dispositivo móvel com a barra de som.

Observação: Para obter mais informações sobre como usar as funções *Bluetooth*®, consulte o manual do proprietário em global.Bose.com/Support/ST300

Emparelhando com um dispositivo móvel

1. No controle remoto, pressione o botão *Bluetooth*® por alguns segundos ✱ até o indicador de *Bluetooth*® ✱ da barra de som piscar em azul.

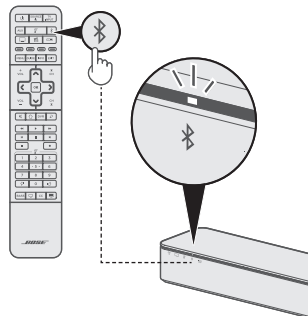


2. No dispositivo móvel, ative o recurso *Bluetooth*®.
3. Selecione a barra de som SoundTouch 300 na lista de dispositivos.
Uma vez emparelhado, a barra de som emite um som.

Emparelhando um dispositivo móvel via NFC

1. Com a barra de som ligada, desbloqueie o dispositivo móvel e ative os recursos *Bluetooth*® e NFC.
2. Encoste delicadamente o ponto de contato do NFC de seu dispositivo móvel na parte superior da barra de som atrás do logotipo da Bose.

Talvez o dispositivo móvel peça para aceitar o emparelhamento.

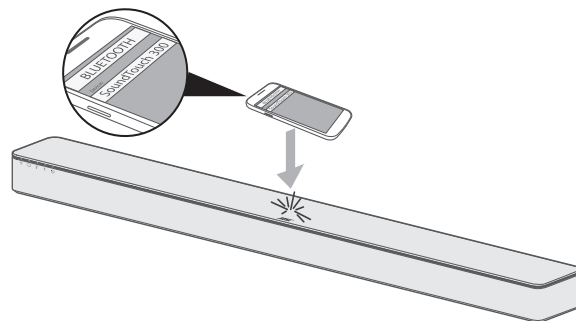

Uma vez emparelhado, a barra de som emite um som.

Programmera den generella fjärrkontrollen..... 3

Använda fjärrkontrollen

Knappar på den generella fjärrkontrollen 4

Välja källenhet 4

Bluetooth®-teknik

Synkronisera en mobil enhet..... 5

NFC-synkronisering av mobilenhet 5

Universal Remote Control Device Codes

TV..... 6

Cable..... 12

Satellite 14

DVD 22

CD 26

Audio Accessory 27

Video Accessory..... 27

På den generella fjärrkontrollen finns fyra programmeringsbara knappar (, **AUX**,  och ). Du programmerar dessa knappar för att kontrollera TV, kabel/satellitbox, DVD- eller Blu-ray Disc™-spelare, spelsystem, DVR-spelare eller andra AUX-källor genom att ange koden för respektive källenhetsmärke. Det kan finnas flera koder för din källenhet. Du kanske måste utföra proceduren flera gånger innan du hittar rätt kod.

Hitta rätt kod

1. Sätt på källenheten.
2. Leta reda på koden för källenheten i rätt avsnitt i kodlistan för den generella fjärrkontrollen (finns baktill i bruksanvisningen).

Ange koden

1. Håll knappen för den aktuella källenheten på fjärrkontrollen nedtryckt (, **AUX**,  eller ) tills alla sex källenhetsknapparna lyser. Släpp sedan upp knappen. Om du till exempel vill programmera TV:n trycker du på  tills alla sex källenhetsknappar tänds, släpp sedan upp knappen.

Den korrekta källknappen fortsätter att lysa.

2. Skriv koden för källenhetsmärket med fjärrkontrollens sifferknappar och tryck sedan på .

Testa koden

1. Testa grundläggande funktioner för källenheten genom att genom att följa anvisningarna för källenheten:
 - **TV:** Tryck på kanalknapparna. Tryck på **MENU**. Inställningsmenyn öppnas. Tryck på  och  för att navigera.
 - **Kabel/satellitbox:** Tryck på **GUIDE**. Programtablånen öppnas. Tryck på  och  för att navigera.
 - **DVD- eller Blu-ray Disc™-spelare:** Tryck på **GUIDE**. Inställningsmenyn öppnas. Tryck på  och  för att navigera.
 - **Spelsystem:** Tryck på  och  för att navigera i menyn.
2. Gör följande beroende på hur källenheten svarar på de grundläggande funktionerna:
 - **Fjärrkontrollen fungerar så som den ska:** Tryck på **EXIT** för att avsluta programmeringen och spara inställningarna.
 - **Fjärrkontrollen svarar inte eller fungerar inte så som den ska:**
 - **Om källenhetsknappen lyser:** Tryck på  för att gå till nästa kod. Upprepa steg 1 och 2 i "Testa koden". Du kanske måste upprepa den här proceduren 30 gånger eller mer. Om alla sex knapparna blinkar tre gånger har du gått igenom alla koder för din källenhet.
 - **Om källenhetsknappen är släckt:** Fjärrkontrollen är inte programmeringsbar. Upprepa steg 1 och 2 i "Ange koden" och steg 1 och 2 i "Testa koden."

Obs! Källenheten kanske inte är kompatibel med den generella fjärrkontrollen eller den kan inte ta emot IR-signaler (infraröda). I bruksanvisningen som medföljer källenheten finns mer information.

Knappar på den generella fjärrkontrollen

Stänger av/sätter på högtalarpanelen

Välja källanhet

Funktionsknapparna

Visar startsidan för webb-TV eller startmenyn för aktuell källanhet

Visar inspelade DVR-program

Numerisk knappsats. Siffrorna 1 – 6 används för att spela upp SoundTouch-förval

Justera basinställningarna

Dialogläge

Stänger av/sätter på en vald källanhet

Väljer en källanhet ansluten till TV:n

Navigeringsplatta


Föregående kanal, kapitel eller spår

Uppspelningskontroller

Tryck för att visa att du gillar eller ogillar det som spelas (används för vissa musiktjänster)

Text-TV

Textning

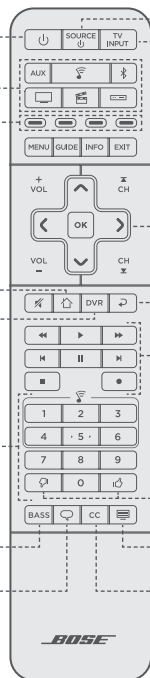

Välja källanhet

När du programmerat fjärrkontrollen kan växla mellan källanheter genom att välja olika ingångar på TV:n med den.

Tänk på följande:

- Om du vill använda *Bluetooth*®-källan måste du synkronisera en mobilenhet med högtalarpanelen (se sidan 5).
- Om du trycker på , **AUX**, eller på fjärrkontrollen ändras inte källanheten. Högtalarpanelen aktiveras och läget för fjärrkontrollen ändras så att den kan kontrollera den aktuella källanhetens funktioner.

1. Tryck på knappen för källan som du vill kontrollera.

Källanhetsknappen tänds.

2. Tryck på .

Källanheten sätts på.


3. Om källanheten är ansluten till TV:n trycker du på och väljer rätt ingång på TV:n.

Om du vill strömma musik från en *Bluetooth*®-telefon eller annan mobilenhet, måste du synkronisera mobilenheten med högtalarpanelen.

Obs! Mer information om hur du använder *Bluetooth*®-funktioner finns i bruksanvisningen på global.Bose.com/Support/ST300

Synkronisera en mobil enhet

1. På fjärrkontrollen håller du ner *Bluetooth*®-knappen  tills *Bluetooth*®-indikatorn  blinkar med blått sken.

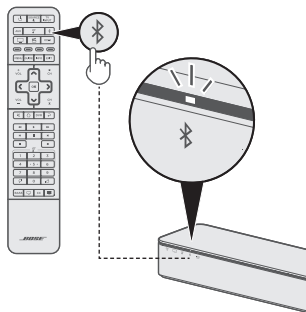


2. Aktivera *Bluetooth*®-funktionen på din mobila enhet.
3. Välj din SoundTouch 300-högtalarpanel i enhetslistan.
En ton hörs från högtalarpanelen när synkroniseringen är klar.

NFC-synkronisering av mobilenhet

1. Lås upp mobilenheten och aktivera *Bluetooth*®- och NFC-funktionerna när högtalarpanelen är aktiverad.
2. Knacka försiktigt NFC-kontaktpunkten på mobilenheten mot överkanten på högtalarpanelen bakom Bose-logotypen.

Du kan nu få en fråga i mobilenheten om du vill godkänna synkroniseringen.

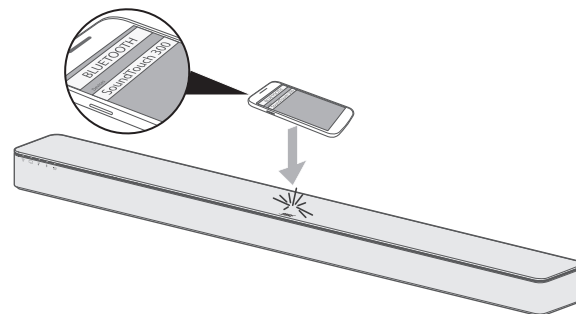

En ton hörs från högtalarpanelen när synkroniseringen är klar.

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

TV

Acer.....01652	Ardem.....01853	BBK.....01055	Caihong.....02280
Acoustic Solutions.....02044	Arena.....03612	Beaumark.....00123	Cameron.....04114
Acronn.....09610	Arielli.....22713	Beko.....00125	Camper.....04042
AEG.....02660	Aristona.....00082	Belson.....02196	Canox.....10159
Agfaphoto.....03971	ART.....02670	Belstar.....03414	Carad.....01076
Airis.....02661	Art Mito.....03833	BenQ.....02391	Carena.....01077
Aiwa.....00406	AS.....05258	Beon.....00899	Cathay.....00903
Akai.....00098	Atlantic.....00896	Berthen.....02692	Celcus.....04887
Akira.....02663	Auchan.....01855	Black Diamond.....01859	cello.....02628
Akito.....00892	Audiosonic.....00103	Blaupunkt.....00133	Centrum.....01866
Akura.....00042	Autovox.....00108	Blauren.....04113	Challenger.....03070
Alba.....00043	Awa.....00897	Blu:sens.....03088	Changhong.....01766
Alden.....10844	Axdia.....05272	Blue Sky.....00134	Chimei.....03752
Alien.....04272	Axxion.....04303	BlueDiamond.....04525	CHL.....06565
Altus.....03835	Aya.....05116	Bluesky.....00766	Cinex.....02433
Amstrad.....00063	Azuki.....04511	Bluetech.....04601	Clarity.....04059
Andersson.....03001	B & O.....05274	bogo.....04820	Clatronic.....00205
Ansonic.....01030	Baier.....02687	Bork.....03717	Clayton.....00206
Antarion.....10545	Baird.....00117	BPL.....00115	CME.....01085
AOC.....00137	Bang & Olufsen.....00118	Brandt.....00143	CMX.....03230
Arçelik.....05893	Basic Line.....00121	BuBuGao.....02398	Condor.....00218
	Bauer.....02688	Bush.....00157	Conia.....01806
	Bauhn.....04710	Cabletech.....07807	Conrac.....01997

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Conrad.....00221	Differo03394	EGL.....31595	FairTec.....03142
Contec.....00222	Digatron.....01995	Elbe00265	Fenner01156
Continental Edison00223	Digihome02720	Elect.....23206	Ferguson.....00293
CPTEC.....04486	Digimate03922	Electriq.....23527	Finlandia00296
Cranker.....22938	Digitrex01808	Electrolux04359	Finlux00297
Crown00225	Dikom03470	Electronia03839	Firstline00298
Crypton06234	diVision03795	Elfunk.....02535	Fisher00154
Currys Essentials05361	Dixi00254	Emerson.....00236	Fox.....22712
Cyberpix04547	DMTech02435	Engel.....01139	Fraba.....00305
D-Vision01879	DNS.....09059	Enox.....04147	Fujicom02585
Daewoo.....00092	Doffler29153	Epworth09234	Fujitsu Siemens.....01673
Daewoo Display.....08071	Donghai02288	Erisson.....04115	Funai00179
Dansai.....00238	Dual.....00257	Essentials.....04952	Funai United05429
Dantax.....01102	Durabase10496	Essentiel b.....07600	Fusion.....02748
Days08712	Durabrand02191	Eternity22936	Futronic.....02749
De Graaf.....00243	DW Display09070	Europa.....00286	Futura.....00314
Decca.....00244	Dynatron.....01880	Everest04678	Gaba03988
Delips.....04681	Dyon.....04304	Everline05155	Galatec32408
Denver.....01107	e-motion.....03649	Evesham Technology03140	GEC00319
Desmet.....01110	e-Star.....30354	Evotel.....04526	Gelhard.....22807
DEXP.....10304	Easy Living.....02602	Excello.....03168	Gericom02619
DGM03454	ECG04542	Exquisit01154	GoGen04148
Dicra.....04565	Edenwood23570	F&U.....03517	Gold03080

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

GoldStar.....00056	Hisawa.....00368	Internal.....01213	König05935
Goodmans.....00335	Hisense.....02159	Intervision00397	Konka.....01235
Gorenje.....00336	Hitachi00145	Inves.....03699	Krüger&Matz07799
Graetz.....00339	HKC06006	Isis.....04999	Kunft10799
Gran Prix.....02563	Höher.....05929	ITT.....00384	Küppersbusch.....05175
Granada00340	HomeTech04433	Izumi04904	L&S Electronic.....01557
Grandin00342	HomeTech Electronics05484	Jay-tech03061	Lava.....02528
Grundig00345	Horizon.....31079	JMB00158	Lavis.....03317
Grunkel.....02763	Horizont.....04064	John Lewis04363	Lazer03159
H & B.....01719	Hugoson02780	JQ00863	Lecson.....01596
Haier01767	Hypson.....00374	JTC08011	Leiker03585
Handic.....10002	Hyundai.....01206	Just Quality.....03760	Lenco.....00432
Hannspree.....03236	i-INN.....09964	JVC.....00053	LG00511
Hanseatic.....00353	i-Joy03893	Kalley.....10154	Life.....04890
Hantarex00354	Ideal03648	Karcher.....01226	Lifetec.....01248
Harper10703	Imperial.....00387	Kathrein00411	Linetech05003
Harrow.....29164	Indiana00914	Kendo00414	Linsar04159
HB.....02768	Ingelen00915	Kenmark04158	Listo03456
HB Ingelen.....05472	Ingo Devices05012	Kennex02804	Lodos.....02820
Helix10305	Inno Hit.....00916	Kenstar.....03825	Loewe.....00442
Hightong.....22738	Insignia.....02471	Kneissel.....00421	Logik.....00443
Hikona01194	Inspira.....04226	Kogan04089	Lowry.....04524
Hinari00365	Interfunk00394	Koncar22753	Luma.....00447

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Lumatron.....	01253	MEI.....	00457	My TV.....	06686	Ocean.....	23227
Lumenio.....	04856	Melectronic.....	07834	Myrica.....	03366	Oceanic.....	00540
Luxor.....	00452	Memorex.....	00037	Myryad.....	01104	Odys.....	03801
M&S.....	02156	Metronic.....	01276	Mystery.....	04909	OK Line.....	06524
Madison.....	01928	Metz.....	00491	Nabo.....	04308	OK.....	05151
MAG.....	03384	Micromaxx.....	01931	NAD.....	00513	Okeah.....	29083
Magnavox.....	00054	Microstar.....	01998	Naiko.....	01297	OKI.....	03929
Magnum.....	01255	Miia.....	09589	Navon.....	22782	Onei.....	04196
Majestic.....	00464	Mikomi.....	02837	Neckermann.....	00524	Onimax.....	02857
Manata.....	01258	Minato.....	01682	NEI.....	00514	Onn.....	03472
Manesth.....	00467	Minerva.....	00494	NEO.....	04034	Onyx.....	03861
Manhattan.....	00468	Ministry Of Sound.....	04176	Neon.....	03293	Opera.....	01943
Manta.....	03206	Mirai.....	03163	Nesons.....	32415	Opticum.....	03513
Marantz.....	00128	Mitchell & Brown.....	32507	Neufunk.....	01304	Orava.....	02861
Mark.....	00472	Mitsai.....	03868	Nevir.....	02851	Orima.....	04650
Marks & Spencer.....	05946	Mitsubishi.....	00150	New Acoustic Dimension.....	05601	Orion.....	00549
Mascom.....	01263	Mitsubishi Electric.....	09071	Next.....	02566	Otic.....	02443
Master.....	04348	Moree.....	04417	Nikkai.....	00528	Otto Versand.....	00554
Masters.....	06517	mp man.....	02842	Nikkei.....	02567	Pacific.....	01328
Matsui.....	00477	MTlogic.....	02439	Nordmende.....	00537	Packard Bell.....	02866
Maxim.....	02828	Multitec.....	01933	Novex.....	04117	Palladium.....	00560
Maxton.....	04318	Murphy.....	00510	NPG.....	03791	Palsonic.....	01332
Medion.....	01271	Mx Onda.....	01629	O.K.Line.....	04228	Panasonic.....	00051

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Panavideo	06623	Pulier.....	10671	Saga.....	05118	Shivaki.....	01415
PEAQ.....	04920	Pye	00600	Saivod.....	01953	Siemens	00680
Philips.....	00081	Q.Bell	08595	Salora.....	00651	Siera	01416
Phocus.....	02870	Qilive.....	09733	Samsung.....	00060	Silva Schneider	03016
Phoenix.....	00574	QONIX	03544	Samus.....	10835	SilverCrest.....	02558
Phonola.....	00575	Quadro	04137	Sandström.....	05972	Sinudyne.....	00689
Pioneer.....	00166	Quelle	00604	Sanyo.....	00159	Skantic.....	00690
Pionier	01947	Radiola	00611	SBR.....	00635	Skyworth	01424
PJ	03956	Radiomarelli.....	00612	ScanSonic.....	02898	Smart Tech	22707
Playsonic.....	01344	Radionette	02520	Schaub Lorenz	00664	Snow.....	08583
Plustron.....	03788	Radiotone.....	00613	Schneider	00665	Sogo.....	02916
Polar.....	03480	Rainbow.....	01367	Schneider Electric.....	23619	Sonitron	00698
Polaroid.....	02163	Red	04220	Schönteck	05974	Sonolor.....	00931
Powerpoint	01948	RefleXion	04163	Scott	00309	Sony	00000
Pragma Digital	08539	Relisys	02214	Seeltech	02557	Soundmax.....	02923
Princeton.....	01571	Reoc.....	01844	Seelver	02902	Soundwave	00702
Pro Vision	05967	Revox.....	00621	SEG.....	00636	SOVOS.....	04504
ProCaster.....	03420	Roadstar	00625	Seiki.....	06024	Stan Line.....	23274
Profilo	01620	Rolsen.....	07840	Seizo	23482	Starion.....	01440
ProLine.....	00592	Romsat	02889	Selecline.....	06038	Starlight	01829
Proscan	00883	RTF	01384	Sencor	04319	Straus	32421
Prosonic.....	01359	Rubin	04911	Sharp	00093	Strazus	32422
Protech.....	00595	Saba.....	00645	Shinelco	03783	Strong.....	00720

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Sungoo.....03808	Technika.....02176	Tokai.....01493	Veltech22717
Sungpo.....23376	TechniSat.....00747	Tokaido.....02953	Venturer.....01518
Sunkai.....00721	Technisson.....02589	Toshiba.....00156	Vestel.....00808
Sunny.....03245	Techno.....04118	Tosonic.....00777	Videocon02545
Sunstech.....02927	Technosonic.....02220	Tosumi.....03313	Videoseven.....05844
Superior.....04043	Techwood.....00750	TRANS-continents.....02444	Videoton.....00939
Supra.....00727	Tecnimagen.....02938	Trevi.....03280	Viewsonic.....01805
Supratech.....03044	Teco.....00751	Trio.....00784	Visa.....01523
Swisstec.....03180	TELE System.....02940	Tristan Auron.....09866	Vision.....00941
Sylvania.....00024	Telefac.....23353	Tucson.....08534	VisionPlus.....02511
Symphonic.....00171	Telefunken.....00757	TV Star.....05152	Vistron.....03809
Sysline.....00932	Telestar.....01478	TVE.....03864	Visual Innovations.....04311
Tatung.....00049	Teletech.....00762	TVTEXT 95.....01505	Vityas.....04401
Taurus.....04222	Tensai.....00767	U-max.....31089	Vivax.....03766
TCL.....02231	Terra.....04742	Ultravox.....00794	Vivid.....01737
TCM.....02001	Terris.....04573	UMC.....03578	Vortex.....06540
TD Systems.....10226	Tesco.....03450	United.....01509	Vortex View.....02180
Teac.....00041	Tesla.....07849	Universal.....00021	VOX.....04323
Tec.....00746	Tevion.....01564	Universum.....00802	Voxson.....00820
Tech Line.....01464	Thes.....03305	Utok.....10834	VR.....10704
Technica.....03095	Thomas.....00951	V7 Videoseven.....01986	Walker.....04120
Technical.....03826	Thomas America.....06537	Vanguard.....07842	Waltham.....00821
Technics.....00250	Thomson.....00771	VD-Tech.....04460	Watson.....00822

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Wegavox.....01529	Zepto 04047	Bluewin03816	DNA06242
Wellington..... 02978		Bouygues Telecom.....06285	DRE03701
Welltech..... 02979	Cable	Boxer04251	Dune 01123
Weltstar 02980		Breitband.ch.....29053	Dyon.....04304
Westinghouse 02258	1&1.....04044	British Telecom 01064	Easy-One04582
Westwood06237	1TV.....29056	Cablecom03072	Echostar.....00280
Wharfedale01535	A1.....06693	Cabovisão.....06488	Elion.....06241
White Westinghouse.....00830	ADB.....01634	Cahors08744	Eltrona.....07734
Wilson00831	AirTies05092	Caiway.....04338	Entertain06705
Windsor02982	Aland07706	Canal Digital01552	Entone.....03906
Windy Sam.....02983	Alands Datakommunikation07714	Cisco03915	Extra TV07720
XD.....22939	Alcom05892	Citycable.....07993	Fiber.nl10308
Xenius.....02146	Alice.....03413	CityCom.....01082	Finnet06281
Xiron03055	Altibox.....04235	ClubInternet.....03721	FinnSat01159
Xomax03692	AmiNet.....06352	Cogas.....06678	Free10552
Xoro01718	Amino.....02125	Com Hem.....04426	Freebox02378
Yamaha00019	Aon.....04124	Comfort TV28975	Gala10196
Yoko00840	Arcadyan09367	Cyfrowy Polsat.....04181	Garant.....28964
YU-MA-TU03803	Arcadyan Technology28784	Darty Box04230	General Satellite02752
Yuntu23001	Arena03612	Delta03040	Get.....03712
Zanussi.....00843	Arris04776	Deutsche Telekom.....06286	Glashart Media04774
Zenith00017	AstaNet.....22792	DIGI00488	HD+06245
Zephir04925	Belgacom TV03452	Digi Raum Electronics.....03702	HDThunder06046

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Homebase.....	23412	Kiss.....	02052	NOS.....	09736	Proximus TV	22716
Hrvatski Telekom.....	06619	KPN.....	04714	Nowo.....	23195	PT.....	06708
Huawei.....	04700	Kreatel.....	02185	NTL.....	02011	Pÿur.....	29266
Humax.....	01200	Lattelecom.....	06684	NTV Plus.....	06125	QuickLine	05106
i-CAN.....	02783	Linksys.....	02151	Numericable.....	04024	Qwerty	06353
iM.....	06689	lmt.....	23512	OnLime.....	09787	RIO Media.....	09361
Imagin.....	06478	M7.....	05078	Ono.....	01740	Rostelecom.....	04974
Inea.....	06252	Macedonian Telecom	10680	Open IPTV.....	06262	Sagem.....	01386
Infomir.....	06688	MAG.....	03384	Opticum.....	03513	Sagemcom.....	04858
Inotel.....	04031	Magio Sat.....	08089	Optimus Clix.....	07721	Samsung.....	00060
Interzet.....	06304	Magnet.....	07989	Orange.....	03859	Sasag.....	29054
Invitel.....	07612	Magyar Telekom	23234	Orion Telekom.....	10307	Schwaiger.....	00666
InviTV	07778	Makedonski Telekom.....	10681	Pace.....	00558	Scientific Atlanta.....	00008
Jambox.....	09366	Meo.....	04072	Penki TV.....	10314	SEG.....	00636
JP PTT.....	06307	Motorola.....	00504	Philips.....	00081	Set-One.....	04488
Kabel Deutschland.....	03343	Movistar.....	04534	Polsat.....	05656	SFR.....	04888
KabelBW.....	04546	MTS.....	03524	Portugal Telecom	04341	Sky Deutschland.....	04324
KabelNoord.....	06679	Multimedia Polska.....	06251	Premiere.....	04361	Skynet.....	10313
Kablo TV.....	22909	Netgem.....	02020	Primacom.....	02569	Smart.....	01632
Kaon.....	02465	NetTV.Plus.....	09268	Primestar.....	00587	Smile Content.....	04252
Kaon Media.....	09505	New Line.....	07775	PrimeTel.....	08090	Sonera.....	06484
Kartina TV.....	09734	Next.....	02566	PrimeTV.....	03618	Starman.....	09604
Kathrein.....	00411	Noos.....	01790	Promax.....	01358	Stofa.....	03878

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

STV.....	09603	Telia.....	06487	Voo.....	04279	AEG.....	02660
Swisscom.....	04973	Telset.....	11068	Wbox.....	06323	Agora.....	04619
T-Com.....	05789	Teo.....	10195	Welho.....	04557	Airis.....	02661
T-Home.....	03671	Thomson.....	00771	Wisi.....	00833	Akai.....	00098
T-Hrvatski Telekom.....	06621	Thurcom.....	29057	World Vision.....	06351	Akira.....	02663
T-Mobile.....	05077	Tividi.....	03625	Xoro.....	01718	Akta.....	06254
TalkTalk.....	04757	TiVo.....	01492	XS4ALL.....	23411	Akura.....	00042
Tampereen Tietoverkko OY.....	23537	Toshiba.....	00156	YouSee.....	03877	Alba.....	00043
Tatung.....	00049	TP.....	04749	Youview.....	06480	Alcor.....	05196
TDC.....	04523	Tricolor TV.....	04588	Ziggo.....	04046	AllTele.....	09904
Technicolor.....	04758	TTV.....	23478	ZTE.....	04702	Allvision.....	02666
TechniSat.....	00747	Türksat Kablo.....	06157	ZyXEL.....	03770	Alphabox.....	32372
Tele2.....	04225	UnityDigital TV.....	10328			Altech UEC.....	04889
TeleColumbus.....	04121	Unitymedia.....	04281			Amiko.....	05002
Teledünya.....	06158	UPC.....	02451			Amstrad.....	00063
Telefonica.....	02406	UPC Cablecom.....	07754			AMTC.....	04079
Telekom Austria.....	09591	Vector.....	00804			Anadol.....	23507
Telekom Deutschland.....	06704	Vectra.....	06250			Ankaro.....	00071
Telekom MK.....	10685	Viasat.....	02172			Ansonic.....	01030
Telekom Romania.....	10686	Viken Fibernett.....	04236			Antares.....	04300
Telenet.....	02941	Virgin Media.....	03636			Apollo.....	01033
Telewest.....	02012	Vodafone.....	04891			Arcon.....	00080
Telfort.....	22800	Vodafone Iceland.....	10780			Arena.....	03612

Satellite

@sat.....	01985
@Sky.....	02045
4ife.....	06624
A1.....	06693
AB.....	03700
AB-COM.....	04191
Acoustic Solutions.....	02044
ADB.....	01634

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Arion.....03224	Axitronic.....03689	Boxer.....04251	Cisco.....03915
Arnion.....03003	B.net.....04203	Brainwave.....00142	CityCom.....01082
Arrox.....03545	B@ytronic.....02686	Brand Unknown.....11265	Clarke-Tech.....03185
AS.....05258	Baltcom.....10292	Brandt.....00143	Classic.....01721
ASA.....00014	Balticum.....10577	Bredbandsbolaget.....04867	Clatronic.....00205
ASCI.....02671	Bauckhage.....03131	Breitband.ch.....29053	Clayton.....00206
ASDA.....04095	Bel Digital.....06364	British Telecom.....01064	Clint.....06137
AstaNet.....22792	Belson.....02196	BSkyB.....03013	Cloud-IBox.....30415
Astell.....04038	BENsat.....05087	Bulltech.....04840	CMX.....03230
Astro.....00089	Best.....00127	Bush.....00157	Cobra.....02702
Atemio.....07995	Best Buy.....02690	Cablecom.....03072	Com Hem.....04426
Atevio.....04570	Big Sat.....02694	CableLink.....06476	Comag.....02211
Atlanta.....02676	BIOSTEK.....03085	Cabletech.....07807	Comsat.....03703
Atom.....03065	BiS Télévisions.....06243	Cabovisão.....06488	Connect TV.....03493
Audiola.....03076	BiS TV.....23473	Cahors.....08744	Continent.....08940
August.....04748	Black Diamond.....01859	Caiway.....04338	CoolStream.....04612
Austriasat.....06474	blade.....04883	Canal Digitaal.....04278	Cosmos TV.....06240
Auvisio.....03054	Blizoo.....06002	Canal Digital.....01552	Cristor.....03691
Avanit.....04515	Blow.....09873	Canal+.....01073	Croner.....04960
Avant.....22935	Boca.....01059	CanalSat.....04285	Crown.....00225
AX.....22656	Bonus.....23172	CGV.....02642	Crypto.....02562
Axen.....08409	Boshmann.....04130	Champion.....02647	css4you.....04614
Axil.....03546	Botech.....03793	Chess.....02697	CST.....04930

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Cyfra+	02708	DigiLogic	03549	DragonSat	08599	Elless.....	03970
Cyfrowy Polsat.....	04181	DigiMax	03737	DRE	03701	Elta	00275
D-box.....	01097	DigiQuest.....	01724	Dream.....	08681	Eltax.....	02166
D-Color.....	23267	Digiraum	06346	Dream Multimedia	01745	Eltrona.....	07734
D@tacom.....	10352	DigiSat.....	02723	Dreambox.....	05389	Energy Sistem.....	03104
Dantax	01102	Digital	03874	DTK Deutsche Telekabel	06248	Engel.....	01139
Dautkom	22793	DigitAlb.....	03461	Dual.....	00257	Entertain	06705
DCR	03854	DigitalBox.....	04061	Durabrand	02191	ER Telecom	06301
Delta	03040	Digitronic.....	10436	Dynavision.....	09503	esoSAT	10615
Denver	01107	Digiturk	02230	Dyon.....	04304	Essentials.....	04952
Deutsche Telekabel.....	06289	Dilog	03448	e Vision	10489	Essentiel b.....	07600
Deutsche Telekom.....	06286	Dion.....	03706	Easy-One	04582	Estro.....	08102
DEXP.....	10304	DiPro.....	02426	ECG	04542	Europhon.....	00287
Dgtec.....	01831	Diveo.....	29597	Echolink	03947	Europsat	03749
Di-Way	04951	DiVi Sat	23091	Echosonic.....	08109	Eurosky	00288
Dicra.....	04565	diVision	03795	Echostar.....	00280	Eutra	01152
Digenius.....	01624	DMTech	02435	Eco-Star	04383	Evesham Technology	03140
DIGI	00488	DNA	06242	Edision.....	03615	Evo TV	08076
Digi Raum Electronics.....	03702	DNS	09059	Eir	10488	Evolve.....	04901
Digality	02423	Doffler	29153	Elap	02734	Evolveo	10823
Digiclass.....	04345	Dolce.....	06162	Elbe	00265	Eycos	03148
Digihome.....	02720	Dom.ru	09634	Electron.....	01898	F&U.....	03517
Digiline	01873	Draco	03811	Elisa.....	04508	FaVal.....	03904

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Ferguson.....00293	Fulan.....06347	Grocos.....07829	ibox.....06511
Fiber.nl.....10308	Funai United.....05429	Grundig.....00345	IceCrypt.....04587
Finepass.....02525	Gal.....10702	Haier.....01767	ID Digital.....02785
Finlux.....00297	Galaxy Innovations.....06348	Hailo.....04764	ID Sat.....04008
Finnet.....06281	General Satellite.....02752	Hallo.....04294	Illusion.....05195
FinnSat.....01159	Geser.....09756	Handan.....02765	Illusion Sat.....02787
FlashCable.....29055	Gi.....06700	Hanseatic.....00353	Imagin.....06478
FlexBox.....09916	GigaBlue.....06577	Harper.....10703	Imperial.....00387
FMD.....02743	GigaTV.....08286	HD Box.....05927	Inea.....06252
Focus.....00300	Globo.....02611	HD+.....06245	iNETBOX.....04238
FoneStar.....03153	GM Germany.....23414	HDThunder.....06046	Inno Hit.....00916
Formuler.....10381	Go.....08073	HE@D.....02770	Interstar.....02790
Fortec Star.....01663	Go SAT.....05085	Hightong.....22738	Inverto.....02527
Fortis.....06320	Godigital.....32409	Hirschmann.....00367	inVion.....04307
Foxtel.....01161	GoGen.....04148	Hitachi.....00145	iotronic.....02791
Fransat.....04938	Gold Box.....01176	HNE.....02776	IP Vision.....04057
freenet TV.....32346	Gold Vision.....02762	Homecast.....02612	IQ.....00835
Freesat.....01164	Golden Interstar.....02463	Hornet.....03265	IQ Prism.....00380
Freesat+.....04659	Golden Media.....05083	Humax.....01200	Iqon.....10467
freeview.....04927	GoldMaster.....03674	Hyro.....11283	iRIS.....04055
Fte Maximal.....05193	Goodmans.....00335	Hyundai.....01206	Irradio.....01217
Fuba.....00310	Gran Prix.....02563	i-CAN.....02783	Iskon.....32056
Fuji Onkyo.....04293	Grandin.....00342	i-SET.....04590	Iskon.TV.....32057

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

ISTAR.....	04444	Lans.....	32427	Magyar Telekom.....	23234	Micromaxx.....	01931
ITT.....	00384	LaSAT.....	00431	Maidston.....	07996	Microsat.....	03953
Jaeger.....	01625	Lazer.....	03159	Majestic.....	00464	Microstar.....	01998
Jameson.....	08411	Legent.....	22979	Manhattan.....	00468	Miraclebox.....	05017
Jepssen.....	02480	Leiker.....	03585	Manta.....	03206	Mirage.....	00498
JVC.....	00053	Leiko.....	03890	Maplin.....	00469	Miton.....	09897
Kabel Deutschland.....	03343	Lemon.....	01242	Marubox.....	32414	Mitsai.....	03868
KabelBW.....	04546	Lenson.....	01244	Marusys.....	04566	MK Digital.....	08104
KabelNoord.....	06679	Libertview.....	09134	Mascom.....	01263	Morgan.....	09979
Kablo TV.....	22909	Lifesat.....	01247	Matsui.....	00477	Morgan's.....	00502
Kamosonic.....	08593	Line@TECH.....	09968	MaxDigital.....	03857	mp man.....	02842
Kaon.....	02465	LinkBox.....	05088	Maximum.....	02615	Mtel.....	05954
Kaon Media.....	09505	Linsar.....	04159	Maxview.....	10603	Multichoice.....	01290
Kathrein.....	00411	Listo.....	03456	MediaSat.....	01270	Murphy.....	00510
Kendo.....	00414	Locus.....	32375	Mediaset.....	05018	Mut@nt.....	09966
Kenwood.....	00417	Lodos.....	02820	Medion.....	01271	Mysat.....	01295
König.....	05935	Logik.....	00443	MegaSat.....	03553	MySky Italia.....	08097
KPN.....	04714	LogiSat.....	04368	Meliconi.....	07727	Mystery.....	04909
Kreiling.....	02389	Lorenzen.....	01251	Meo.....	04072	Nabo.....	04308
Kyostar.....	00430	Luxor.....	00452	Mercury.....	01722	NanoXX.....	04082
L&S Electronic.....	01557	M vision.....	02823	Metronic.....	01276	Naxa.....	03571
LA Digital.....	04100	M7.....	05078	Micro.....	01277	NC+.....	07752
Labgear.....	02018	Macab.....	00459	Micro electronic.....	07827	NEO.....	04034

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

NeoSat	08594	Online.nl.....	06170	Panasat	01333	Pro Basic.....	03443
NEOTION	02848	Onn.....	03472	Panasonic.....	00051	ProLine.....	00592
Net+	07973	Openbox.....	03505	peeKTon.....	02129	Promax.....	01358
netBox.....	06367	OpenFox.....	32377	Petrus.....	22794	Protek.....	00596
Netgem	02020	Opensat.....	03934	Philex.....	01339	PSI.....	04961
Netia	10477	Opentech.....	04283	Philips.....	00081	PT.....	06708
Neuf TV	02644	Opentel.....	02048	Phoenix	00574	Pÿur.....	29266
Neuling.....	02849	Optex.....	00545	PHOENIX Apollo.....	06527	QSat.....	09915
Neusat	01306	Optibox.....	04211	Phonotrend.....	00576	Quadro	04137
Nevir	02851	Opticum.....	03513	Pino	02872	Quelle.....	00604
NexPRO.....	09970	Optimuss	10468	Pioneer.....	00166	QuickLine	05106
Next.....	02566	Orbis	02862	Platinum.....	03744	Qviart.....	10129
NextGen Communications.....	06654	Orbitech.....	00548	Pollin.....	10794	Raduga TV	06257
Nilox.....	04953	Orchid.....	07255	Polsat.....	05656	Ravo.....	09898
Nokia.....	00536	Oriel	06690	Portugal Telecom	04341	Rebox	02153
NOS.....	09736	Orion Express.....	08939	Post Luxembourg.....	29168	Redline	03460
Not Only TV	04461	Orton	04857	PostTV.....	29167	Renkforce	10871
Nova.....	02641	Osio.....	01327	Power Sky.....	03294	Revez	10756
Nowo	23195	P/Sat	03554	Pr telecom.....	09758	RiksTV	04255
NPG.....	03791	P&T Luxembourg.....	07688	Preisner	01352	RIO Media.....	09361
NTV Plus	06125	Pace	00558	Premier.....	01353	Roco.....	08732
Numericable.....	04024	Pacific.....	01328	Premiere	04361	Rollmaster	03344
Octagon.....	01316	Palcom	00559	Primacom	02569	Rolsen.....	07840

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Ross.....	04505	Schneider	00665	Silva Schneider	03016	Smallworld Cable	06267
Roxxs	30204	Schneider Electric	23619	SilverCrest	02558	Smallworld Fibre	09731
SAB	02892	Schwaiger.....	00666	SimpliTV	09260	Smart	01632
Saba	00645	Schwaiger CS	06530	SiOL.....	22974	Sogno	09349
Sagem	01386	Scott	00309	SKT	02275	Sogo.....	02916
Sagemcom	04858	SCS	02900	Sky Deutschland.....	04324	Solomend	04893
Saivod.....	01953	Sedea.....	05720	Sky Ireland	05748	Sonera	06484
Salora.....	00651	Sedea Electronique	01406	Sky Italia	03017	Sony.....	00000
Samsat	03782	SEG.....	00636	Sky UK	05752	SPC.....	10533
Samsung.....	00060	Selecline.....	06038	Skylink	05084	SPCinternet.....	05113
Sansui	00067	Sencor	04319	Skymaster	00692	Splius	10317
Sanyo.....	00159	Sense	03930	Skymax	01425	Star Sat	02571
Sappa	08075	Servimat	03207	Skypex.....	03314	Star Track	06235
Sasag.....	29054	Set-One.....	04488	Skyplus.....	02212	Starcom.....	00712
Sat Control.....	01996	SFR.....	04888	SkyPrime	32373	Starman	09604
SAT+.....	03137	Shark.....	03959	SkySat	02913	Starmax.....	06266
Satcom	00658	Sharp	00093	Skytec.....	04317	Steinner.....	05090
Satelco	01394	Shinelco	03783	Skytech	07726	Stream System.....	03074
SatFilm	22795	Showbox.....	04946	Skyvision.....	01427	Strong.....	00720
SatHawk.....	04892	Siemens	00680	SkyWay	04810	STV	09603
Satplus	01398	Sigmatek.....	02650	Skyworth	01424	Sungpo.....	23376
SatyCon	03621	Signal.....	00683	SL.....	03018	Sunny.....	03245
Schaub Lorenz	00664	Silva.....	00686	SM Electronic.....	01428	Sunray	09901

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Sunsat.....	01449	Technomate.....	02530	Telsey.....	03424	Türksat Kablo.....	06157
Sunstech.....	02927	Technosat.....	01662	TelSKY.....	04188	TV Cabo.....	03735
Supra.....	00727	Technotrend.....	02228	Tesla.....	07849	TV Star.....	05152
Supratech.....	03044	Techwood.....	00750	Tesler.....	22776	TV Vlaanderen.....	06676
Sven.....	03960	Tecsat.....	01466	Tevion.....	01564	UEC.....	02136
Sveon.....	04881	TEKCOMM.....	02939	Thomson.....	00771	UfaNet.....	06300
SVT World.....	09905	Telasat.....	01467	Tiger.....	06040	United.....	01509
Sydantenn.....	09903	TELE System.....	02940	Titan.....	03800	UnityDigital TV.....	10328
Synaps.....	05007	Tele2.....	04225	Tiviar.....	10440	Unitymedia.....	04281
Synoq.....	22775	Telecifra.....	23207	Tividi.....	03625	Universum.....	00802
Systec.....	02932	Teledigital.....	23232	TivùSat.....	07750	Univision.....	09953
Sytech.....	03423	Teledünya.....	06158	TLG.....	04860	Unixbox.....	04589
T-Home.....	03671	Telefunken.....	00757	TNT SAT.....	04051	Uotel.....	08415
T-Logic.....	04861	Telekarta.....	08941	Tonna.....	00775	UPC.....	02451
T-Mobile.....	05077	Telekom Deutschland.....	06704	Topfield.....	01751	UPC Cablecom.....	07754
Tampereen Tietoverkko OY.....	23537	Telekom Romania.....	10686	Toshiba.....	00156	UPC Direct.....	07795
Tattelecom.....	06260	Telekom Slovenije.....	23281	TrekStor.....	03651	UTStarcom.....	03403
TBoston.....	03011	Telemach.....	04559	Triax.....	01502	Vantage.....	03340
Technical.....	03826	TéléSAT.....	06709	Tricolor TV.....	04588	VEA.....	03815
Technicolor.....	04758	Telestar.....	01478	Tring.....	06270	Vectra.....	06250
Technika.....	02176	Televes.....	01480	Truman.....	10916	Vestel.....	00808
TechniSat.....	00747	Telewire.....	01483	TT-micro.....	02961	VH Sat.....	03430
Technoit.....	04940	Telset.....	11068	TTV.....	23478	Viasat.....	02172

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Videofutur	09585	Winix.....	04347
Viola Digital	03828	Winquest	32380
Vip	07783	Wisi	00833
Vision.....	00941	World Vision	06351
Visionic.....	02974	Woxter.....	02260
VisionNet.....	03260	WWiO.....	10442
Visiosat.....	01525	Xcruiser	06546
Vistron.....	03809	XeoBox.....	05132
Vitecom.....	03836	Xoro	01718
VivaCom	05994	Xsarius.....	07716
Vivax	03766	Xtreme.....	02989
Vodafone.....	04891	Xtrend.....	05202
Volcasat	04096	Yakumo	02991
Volia	04914	Youview	06480
Volia Cable	06315	ZapMaster	03146
Vu+.....	04567	Zehnder	00844
Walker	04120	ZGemma	10213
Waltham	00821	Ziggo	04046
WayteQ.....	05082	Zircon	05091
Wbox.....	06323	Zodiac.....	01547
Welho	04557	Zon	03382
Wharfedale	01535	Zon Optimus.....	10529
Winbox.....	03559		

DVD

3D LAB.....	02656	Apex Digital.....	01550
Acer.....	01652	Arcam.....	00077
Acoustic Solutions	02044	Arena.....	03612
AEG.....	02660	Aristona	00082
Agfaphoto.....	03971	AS.....	05258
Agora.....	04619	Aspects	06681
Airis.....	02661	Audio Authority.....	01689
Aiwa.....	00406	Audiola.....	03076
Akai.....	00098	Audiovox	00105
Akira.....	02663	Audix	02682
Akura	00042	Autovox.....	00108
Alba.....	00043	AVideo.....	04499
Alden.....	10844	Avol	04037
Amitech	02667	Axdia.....	05272
Amphion MediaWorks	05249	Axion	02080
Amstrad	00063	Axxion.....	04303
AMTC.....	04079	Azuki.....	04511
AMW	02075	Baier.....	02687
Andersson.....	03001	Basic Line	00121
Ansonic	01030	Bauer	02688
Antarion.....	10545	Beko.....	00125
		Belson.....	02196
		Berthen	02692

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Black Diamond.....01859	Cybercom.....02707	DiK.....01725	Ferguson.....00293
Blaupunkt.....00133	D-Vision01879	Disney.....02440	Finlux.....00297
Blue Sky00134	Daenyx02711	diVision03795	Firstline00298
BlueDiamond.....04525	Daewoo.....00092	DK Digital02190	Fujicom02585
Bluesky.....00766	DAK.....00230	DMTech02435	Funai.....00179
Brainwave.....00142	Dansai.....00238	Dragon02729	Go Video.....00334
Brandt.....00143	Dantax.....01102	Dual.....00257	GoGen04148
Brothers Choice.....03613	Daytek.....02024	Durabrand.....02191	Goldmund02761
Bush.....00157	Dayton Audio.....05910	Dyon.....04304	GoldStar.....00056
CCE.....00160	DCE.....02715	e-motion.....03649	Goodmans.....00335
Celcus.....04887	Decca.....00244	E:mx.....03564	GoWell.....03090
cello.....02628	Denon.....00246	ECC.....02550	GPX01720
Centrum.....01866	Denver.....01107	ECG04542	Gran Prix.....02563
Cinetec.....02699	DGM.....03454	Electrocompaniet.....02996	Grandin00342
CJ Digital03842	Dgtec01831	Elfunk.....02535	Grundig.....00345
Classic.....01721	Dicra.....04565	Elin.....00273	Grunkel.....02763
Clatronic00205	Differo03394	Elta.....00275	GVG.....02401
Clayton.....00206	Difrnce.....03838	Emerson.....00236	H & B01719
CMX.....03230	Digihome.....02720	Enox04147	Haier01767
Compacts.....02548	DigiLogic03549	Epworth09234	Hanseatic.....00353
Continental Edison00223	Digimate03922	Essentials.....04952	Hantarex00354
Crown00225	Digital.....03874	EuroLine.....02738	HE02769
Curtis01897	Digitrex01808	FairTec.....03142	Henß08186

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Hikona01194	KingVision06515	Magnavox00054	Mitsubishi00150
Hisense02159	Kogan04089	Majestic00464	Mitsubishi Electric09071
Hitachi00145	Küppersbusch05175	Manhattan00468	Mizuda02839
Hiteker01595	Lava02528	Marantz00128	mp man02842
Höher05929	Lazer03159	Mark00472	Murphy00510
Home Electronics03565	Leiker03585	Marks & Spencer05946	Mustek02006
Home Tech Industries02779	Lenco00432	Marquant01261	Muvid03445
Humax01200	Lexicon00433	Mascom01263	Mx Onda01629
Hyundai01206	LG00511	Matsui00477	Mysral02845
Ingo Devices05012	Life04890	Maxim02828	NAD00513
Inno Hit00916	Lifetec01248	MBO02610	Naiko01297
Integra01842	Linetech05003	MDS02187	Naxa03571
Irradio01217	Linsar04159	Mecotek02832	Neom03447
Isis04999	LM03438	Medion01271	Neon03293
JDB02794	Lodos02820	Memorex00037	Nevir02851
JMB00158	Loewe00442	Metz00491	New Acoustic Dimension05601
JVC00053	Logik00443	Micromega01280	Next02566
jWin02072	Logitech01655	Microsoft01756	Nikkei02567
Kendo00414	Lumatron01253	Microstar01998	Noblex00534
Kennex02804	Lunatron02546	Minax02838	Nordmende00537
Kenwood00417	Luxman00451	Minoka00921	Nordy06030
KeyPlug03951	Luxor00452	Mitchell & Brown32507	Nortek03955
Kiiri02806	M&S02156	Mitsai03868	Odys03801

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

OK.....05151	Polaroid.....02163	Saba.....00645	Shanghai.....09740
OKI.....03929	Powerpoint.....01948	Saga.....05118	Sharp.....00093
Olidata.....02067	Presidian.....03093	Saivod.....01953	Sherwood.....00180
One For All.....00543	Prinz.....01354	Salora.....00651	Shivaki.....01415
Onkyo.....00102	Prism.....00588	Samsung.....00060	Silva.....00686
Onn.....03472	Pro Vision.....05967	Sandström.....05972	Silva Schneider.....03016
Oppo.....02634	Pro2.....02879	Sansui.....00067	SilverCrest.....02558
Orava.....02861	ProLine.....00592	Sanyo.....00159	Sistemas.....03089
Orbit.....01320	Proson.....02882	Satforce.....06044	Skantic.....00690
Orion.....00549	Prosonic.....01359	ScanMagic.....02897	Skymaster.....00692
Ormond.....01324	Pye.....00600	ScanSonic.....02898	SM Electronic.....01428
Otic.....02443	Quadro.....04137	Schaub Lorenz.....00664	Smart.....01632
Pacific.....01328	Radionette.....02520	Schneider.....00665	Sogo.....02916
Packard Bell.....02866	Radiotone.....00613	Schneider Electric.....23619	Sony.....00000
Palladium.....00560	RCA.....00047	Schöntechnik.....05974	Soundwave.....00702
Palsonic.....01332	RE-BL.....04625	Scientific Labs.....02899	SOVOS.....04504
Panasonic.....00051	Red.....04220	Scott.....00309	SR Standard.....05980
Philco.....00030	Red Star.....07848	Seeltech.....02557	Strong.....00720
Philips.....00081	RefleXion.....04163	SEG.....00636	Sungpo.....23376
Philo.....02869	Roadstar.....00625	Seiki.....06024	Sunkai.....00721
Pioneer.....00166	Rolsen.....07840	Selecline.....06038	Sunstech.....02927
Play It.....03502	Ronin.....02890	Select.....07770	Superior.....04043
Polar.....03480	Rotel.....00630	Sencor.....04319	Supratech.....03044

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

SVA.....	01813	Tevion.....	01564	Waltham.....	00821
Swisstec.....	03180	Thomson.....	00771	WB Electronics.....	04626
Sylvania.....	00024	Thurcom.....	29057	Welkin.....	01531
Symphonic.....	00171	Toshiba.....	00156	Wellington.....	02978
Sytech.....	03423	TRANS-continents.....	02444	Weltstar.....	02980
Tandberg.....	00740	Trent.....	03638	Wharfedale.....	01535
Targa.....	02934	Trevi.....	03280	Wilson.....	00831
Tatung.....	00049	TVE.....	03864	Windsor.....	02982
Tauras.....	04222	UMC.....	03578	Windy Sam.....	02983
Tchibo.....	02935	United.....	01509	Woolworths.....	05998
Teac.....	00041	Universum.....	00802	Worhtl!.....	03865
Technica.....	03095	upXus.....	02010	Xbox.....	01840
Technical.....	03826	VDiGi.....	10361	Xenius.....	02146
Technics.....	00250	Veltech.....	22717	Xiron.....	03055
Technika.....	02176	Venturer.....	01518	Xomax.....	03692
Technisson.....	02589	Vestel.....	00808	Yamada.....	01992
TechnoStar.....	03899	Videocon.....	02545	Yamaha.....	00019
Techwood.....	00750	VisionPlus.....	02511	Yamakawa.....	01561
TELE System.....	02940	Visual Innovations.....	04311	Yukai.....	02152
Telefunken.....	00757	Vitek.....	04185	Zenith.....	00017
Teletech.....	00762	Voxson.....	00820		
Tensai.....	00767	Waitec.....	02387		
Tesco.....	03450	Walker.....	04120		

CD

A.V.International.....	05215
ADVANTAGE.....	02659
AH!.....	03750
Akai.....	00098
Arcam.....	00077
Atoll.....	02068
Atoll Electronique.....	03944
Audio Research.....	01043
Audiolab.....	01044
Audiomeca.....	01045
Audioton.....	00104
AVI.....	00022
Cairn.....	01602
Cambridge Audio.....	02145
Copland.....	02065
Cyrus.....	00229
Denon.....	00246
DMX Electronics.....	01697
Dynaco.....	03527
Goodmans.....	00335
Grundig.....	00345

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

GTX	01180	Pioneer	00166
Harman/Kardon.....	00356	Primare.....	02008
HIFIAkademie	08742	Proson	02882
JVC	00053	Quad	00601
Kenwood	00417	Restek.....	02886
Krell	00860	Revox.....	00621
Linn	00437	Rotel	00630
Loewe	00442	Siemens	00680
Marantz	00128	Simaudio.....	02007
Matsui	00477	Sony	00000
Meridian	00490	TAG McLaren	01800
Micromega	01280	TAG McLaren Audio.....	05784
Miro	01693	Teac.....	00041
Mission	00499	Technics	00250
Musical Fidelity	01294	The Gryphon.....	04406
Myryad	01104	Thorens	01489
NAD	00513	Thule Audio	01490
Naim	00519	Traxdata.....	02959
New Acoustic Dimension.....	05601	Universum	00802
Onkyo	00102	Wadia	00886
Orion.....	00549	Yamaha	00019
Panasonic	00051		
Philips.....	00081		

Audio Accessory

Apple	02414	ASRock.....	08405
B & W.....	04189	Asus	04030
Bowers & Wilkins.....	04458	BSkyB.....	03013
Denon.....	00246	Cyclone	04731
iDeck.....	03596	Daily Media	04039
Monitor Audio.....	03597	Diamond	00247
Orbitsound.....	04727	Digitech.....	02609
Philips.....	00081	Digma.....	10022
Pure.....	02055	Dune	01123
Q Acoustics.....	04632	DVICO.....	02607
Samsung.....	00060	Elonex.....	03948
Sony	00000	Eminent.....	04390
		Emtec	04446
		Evolve.....	04901
		Fantec.....	03998
		Ferguson.....	00293
		Fujitsu Siemens.....	01673
		GigaTV	08286
		GM Germany	23414
		Gmini	10024
		Golden Interstar.....	02463
		Golden Media	05083
		Goodmans.....	00335

Video Accessory

3Q	32462
A.C.Ryan	04453
Acer.....	01652
Alba	00043
Amiko	05002
Apple	02414

UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

Hewlett Packard.....	01671	NVIDIA	10288	Traxdata.....	02959
hFX.....	04819	Orion Telekom.....	10307	Trust.....	04186
HiMedia.....	04937	Packard Bell.....	02866	TViX.....	04223
HP.....	02271	Philips.....	00081	TVonics.....	03202
iconBIT.....	04088	PopBox.....	05136	VIA Technologies	03853
ICY Box.....	04806	Popcorn Hour.....	03862	Western Digital.....	04168
iNext.....	04568	Popstar	05005	Woxter.....	02260
Interstar	02790	Qwerty	06353	Xbox.....	01840
lomega.....	03872	Ricavision	02507	Xoro	01718
iRIS.....	04055	Roku.....	02457	Zidoo	10778
ISTAR.....	04444	Rombica.....	10738		
JadooTV	06042	Roxcore.....	04485		
Kartina TV	09734	SAB	02892		
LaCie.....	03201	Sky Deutschland.....	04324		
LC Power.....	04111	Sky Ireland	05748		
LG	00511	Sky Italia	03017		
Mango Hi Q	10010	Sky UK.....	05752		
Mede8er.....	04510	Sony.....	00000		
Memup	03789	Sumvision.....	02598		
Microsoft.....	01756	Supra	00727		
Minix	02198	Sveon.....	04881		
Noontec	04991	Telstra.....	07689		
Now TV by Sky.....	23528	Toshiba.....	00156		



775719-0020

BOSE

©2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM775719-0020 Rev. 00