



LEAF BLOWER

LÖVBLÅS

LØVBLÅSER

LØVBLÆSER

DMUCHAWA DO LIŚCI

LAUBBLÄSER

LEHTIPUHALLIN

SOUFFLEUR À FEUILLES

BLADBLAZER

**EN****OPERATING INSTRUCTIONS**

▲ Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference.
(Translation of the original instructions)

SE**BRUKSANVISNING**

▲ Viktigt! Läs bruksanvisningen före användning.
Spara den för framtida bruk.
(Original bruksanvisning)

NO**BRUKSANVISNING**

▲ Viktigt! Les bruksanvisningen nøye før bruk.
Ta vare på den for fremtidig bruk.
(Oversettelse av original bruksanvisning)

DA**BETJENINGSVEJLEDNING**

▲ Vigtigt! Læs betjeningsvejledningen før brug.
Gem den til senere brug.
(Oversættelse af den originale vejledning).

PL**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

▲ Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

DE**BEDIENUNGSANLEITUNG**

▲ Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen! Für die zukünftige Verwendung aufbewahren.
(Bedienungsanleitung im Original)

FI**KÄYTTÖOHJEESTA**

▲ Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä! Säilytä se myöhempää käyttöä varten.
(Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)

FR**MODE D'EMPLOI**

▲ Important ! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le.
(Traduction des instructions originales)

NL**GEBRUIKSAANWIJZING**

▲ Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
(Vertaling van de originele instructies)

Rätten till ändringar förbehålles.
För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.se

Med forbehold om endringer.
Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på www.jula.no

Ret til ændringer forbeholdes.
Den seneste version af betjeningsvejledningen findes på www.jula.com

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.pl

Jula reserves the right to make changes.
For latest version of operating instructions, see www.jula.com

Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.jula.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Katso käyttöohjeiden uusien versio täältä: www.jula.com

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.
Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir www.jula.com

Wijzigingen voorbehouden.
Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie www.jula.com

JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA

2025-05-19

© Julia AB



**EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE /
EU SAMSVARSERKLÄRING / EU-ÖVERENSSTEMMELSESERKLÄRING /
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**



Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar
Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt på producentens eget ansvar.
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta



**LEAF BLOWER / LÖVBLÅS /
LÖVBLÅSER / LÖVBLÅSER / DMUCHAWA DO LIŚCI**

40V

Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Varenummer / Numer artykułu

018272

Conforms to the following directives, regulations and standards / Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder :
Er i samsvar med följande direktiver, forordning og standarder / Overholder følgende direktiver, forordninger og standarder : / Są zgodne
z następującymi dyrektywami, regulacja i normami:

Machinery Directive 2006/42/EC

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A2+A14, EN 50636-2-100:2014, EN 62233:2008

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Outdoor Noise Directive 2000/14/EC, amended by 2005/88/EC

RoHS Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863

EN 50581:2012

Measured sound power level on an equipment representative for this type: Uppmätt ljudeffektivnivå på en utrustning som är representativ för denna typ: Mått lydeffektivnivå for utstyr som er representativt for vedkommende type: Målt lydeffektivniveau for udstyr, der er repræsentativt for denne type: zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia reprezentatywnego dla danego typu:	Guaranteed sound power level: Garanterad ljudeffektivnivå: Garanteret lydeffektivnivå: Garanteret lydeffektivniveau: Gwarantowana moc akustyczna:	Conformity assessment procedure according to 2000/14/EC: Förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 2000/14/EC: Framgangsmåter for samsvarsvurdering iht. 2000/14/EC: Procedure for overensstemmelsesvurdering i henhold til 2000/14/EF: Procedura oceny zgodności na podstawie dyrektywy 2000/14/WE:
97,7 dB(A)	100 dB(A)	Annex V / Bilaga V / Vedlegg V / Bilag V / Załącznik V

This product was CE marked in year -21




Name and address of the person authorised
to compile the technical file:

Jonas Backstad
Box 363, SE-532 37 Skara, Sweden


Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przygotowanie dokumentacji technicznej:

Skara 2021-06-07

Mattias Lif
BUSINESS AREA MANAGER

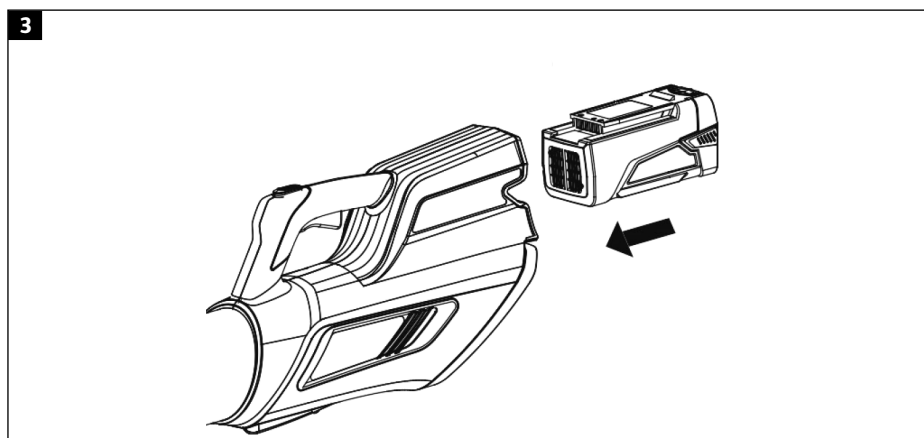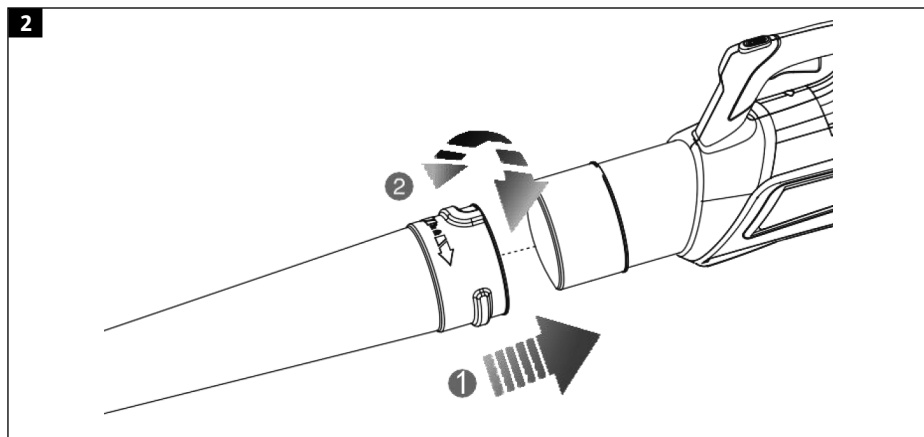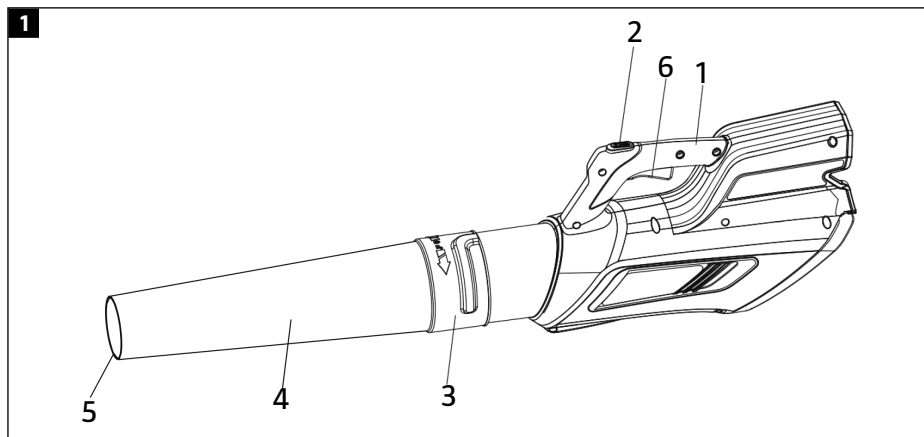

4

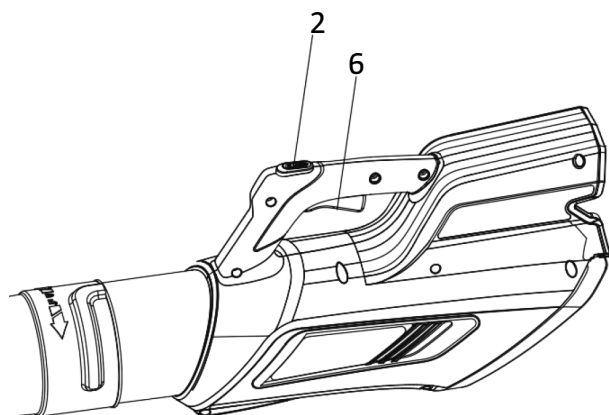

5



SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING!

Vidta alltid grundläggande säkerhetsåtgärder vid användning av batteridrivna produkter, för att minska risken för brand, elolycksfall och/eller personskada.

- Termen elverktyg i varningarna nedan avser nätanslutna (sladdförsedda) eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Läs dessa anvisningar noga och bekanta dig med produktens reglage och användning.
- Låt aldrig barn använda produkten.
- Låt aldrig personer som inte känner till produkten eller har tagit del av dessa anvisningar använda den. Det kan finnas lokala åldersregler för användning.
- Använd inte produkten när andra personer, speciellt barn, eller husdjur finns i närheten.
- Användaren är ansvarig för eventuella olyckor eller risker för andra personer eller för egendom.

FÖRBEREDELSE

- Använd alltid stadiga skor och långbyxor när produkten används.
- Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan dras in i luftintaget. Håll långt hår borta från luftintaget.
- Använd skyddsglasögon.
- Använd dammfiltermask om arbetet är dammigt.

ANVÄNDNING

- Använd produkten endast i dagsljus eller i god artificiell belysning.
- Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans.

- Se alltid till att ha gott fotfäste på sluttande underlag, trappor och liknande.
- Spring aldrig med produkten.
- Håll alla ventilationsöppningar rena och fria från skräp.
- Blås alltid skräp bort från kringstående personer.

VARNING!

Låt inte vana vid arbete med liknande produkter göra dig överdrivet självsäker och få dig att åsidosätta säkerhetsanvisningarna för produkten. Kom ihåg att en bråkdelss sekunds ouppmärksamhet eller slarv räcker för att orsaka allvarlig personskada

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Se till att samtliga skruvförband är korrekt åtdragna för att hålla produkten i säkert skick.
- Byt skadade eller slitna delar. Använd endast reservdelar och tillbehör som tillverkaren rekommenderar.
- Förvara produkten torrt.

VARNING!

Använd endast delar och tillbehör som tillverkaren rekommenderar. Användning av andra delar kan leda till personskada och/eller egendomsskada.

ARBETSOMRÅDE

- Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Belamrade och mörka utrymmen ökar risken för skador.
- Använd inte elverktyg i explosiv miljö, exempelvis i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll kringstående personer, speciellt barn, samt husdjur på säkert avstånd när elverktyg används. Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen över produkten.

ELSÄKERHET

- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elolycksfall ökar om din kropp jordas.
- Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten kommer in i ett elverktyg ökar risken för elolycksfall.

PERSONLIG SÄKERHET

- Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Använd aldrig elverktyg vid trötthet eller vid påverkan av droger, alkohol eller läkemedel. Kom ihåg att en bråkdel sekunds ouppmärksamhet eller slarv räcker för att orsaka allvarlig personskada.
- Använd personlig skyddsutrustning. Använd skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammfiltermask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd, alltefter produktens typ och användning, minskar risken för personskada.
- Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge innan du sätter i stickproppen eller batteriet eller lyfter/bär produkten. Olycksrisken är stor om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ström till elverktyg vars strömbrytare är i startläge.
- Avlägsna ställnycklar och liknande innan produkten startas. Nyckel eller liknande som sitter kvar på en roterande del på produkten kan orsaka personskada.
- Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. Det ger bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.
- Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

- Rör inte vid fläkten när produkten är igång.
- Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det planerade arbetet. Elverktyget fungerar bättre och säkrare med den belastning det är avsett för.
- Använd inte elverktyget om det inte går att starta och stänga av det med strömbrytaren. Elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.
- Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till elverktyget eller har tagit del av dessa anvisningar använda det. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- Underhåll elverktyget. Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt, att inga delar är felmonterade eller trasiga samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Om elverktyget är skadat måste det repareras innan det används igen. Många olyckor orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
- Håll skärande verktyg skarpa och rena. Skärande verktyg som underhålls korrekt och har vassa eggar kärvar mindre ofta och är lättare att kontrollera.
- Använd elverktyget, tillbehör, bits etc. i enlighet med dessa anvisningar, med beaktande av rådande arbetsförhållanden och den uppgift som ska utföras. Det kan vara farligt att använda elverktyg för andra ändamål än de är avsedda för.
- Håll handtagen rena, torra och fria från olja och fett.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERI

- Batteriet får endast laddas med den laddare som rekommenderas av tillverkaren. En laddare som är avsedd för

ett batteri kan orsaka brandrisk om den används med ett annat batteri.

- Använd elverktyg endast med de batterier som anges av tillverkaren. Om andra batterier används finns risk för personskada och/eller brand.
- När batteriet inte används ska det hållas åtskilt från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål som kan kortsluta polerna. Om batteripolerna kortsluts finns risk för frätskada och/eller brand.
- Om batteriet hanteras ovarsamt kan vätska läcka ut från batteriet. Undvik kontakt med batterivätskan. Vid kontakt med batterivätska, spola omedelbart med stora mängder rent vatten. Uppsök läkare vid ögonkontakt med batterivätska. Vätskan som läcker ut från batteriet kan orsaka irritation eller frätskada.

SERVICE

- Elverktyget får endast servas av kvalificerad personal som använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktyget förblir säkert.

SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen.
	Använd hörselskydd.
	Använd skyddsglasögon.
	Utsätt inte produkten för regn eller fukt.
	VARNING!

	Ta alltid bort batteriet före underhåll.
	Föremål som slungas iväg kan orsaka allvarlig personskada och/eller egendomsskada. Håll kringstående personer, speciellt barn, samt husdjur minst 15 meter från användningsområdet.
	
	Garanterad ljudeffektnivå.
	Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.
	Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler.

TEKNISKA DATA

Märkspänning	40 VDC
Blåshastighet	41 m/s
Vikt	2,5 kg
Ljudtrycksnivå, LpA	78,7 dB(A), K=3 dB
Ljudeffektnivå, LwA*	97,7 dB(A), K=3 dB
Ljudeffektnivå, LwA**	100 dB(A), K=3 dB
Vibrationsnivå	<2,5 m/s ²

*Uppmätt, **Garanterad

Använd alltid hörselskydd!

Det deklarerade värdet för vibration, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering. Mätvärdena har fastställts i enlighet med EN 50636-100:2014.

VARNING!

Den faktiska vibrationsnivån under användning av elverktyg kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på hur verktyget används. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när det körs på tomgång, utöver igångsättningstiden).

BESKRIVNING

1. Handtag
2. Varvtalsreglage
3. Rörspärr
4. Blåsrör
5. Utlopp blåsrör
6. Strömbrytare

BILD 1**MONTERING****VARNING!**

Ta alltid bort batteriet från produkten före montering, annars finns risk för oavsiktlig start som kan orsaka allvarlig personskada.

MONTERING AV BLÅSRÖR

1. Håll produkten med logotypen uppåt, tryck in rörspärren och för på blåsröret på utloppet.
2. För på blåsröret på utloppet så långt att rörspärren låses på plats i öppningen i blåsröret.
3. För blåsning av våta löv eller tyngre skräp, montera höghastighetsmunstycket på produktens utlopp.

Kontrollera att munstycket låses på plats över munstyckets flik.

BILD 2**ISÄTTNING AV BATTERI**

1. Passa in åsarna på batteriet mot spåren i produkten och sätt i batteriet.
2. Kontrollera att batteriet låsts på plats före användning.

BILD 3**VIKTIGT!**

Var noga med att passa in åsarna på batteriet mot spåren i produkten. Kontrollera att batteriet är helt infört och har låsts på plats. Om batteriet inte är korrekt isatt finns risk att delar av produkten skadas.

UTTAGNING AV BATTERI

1. Stäng av produkten genom att släppa varvtalsreglaget.
2. Håll batterispärren intryckt.
3. Ta bort batteriet från produkten.

HANDHAVANDE

Batteri och laddare säljs separat i Julas varuhus och på www.jula.com.

AVSEDD ANVÄNDNING

Använd produkten endast på avsett sätt och i enlighet med dessa anvisningar:

- För städning av hårda ytor som infarter och gångar.
- För att hålla infarter, garages och uteplatser etc. fria från löv, barr och annat smått skräp.

OBS!

Använd aldrig produkten för något annat ändamål än det avsedda.

START/STOPP

1. Starta produkten genom att sätta strömbrytaren i läge på, och trycka in varvtalsreglaget (2). Lufthastigheten blir högre ju längre varvtalsreglaget trycks in.
2. Stäng av produkten genom att sätta strömbrytaren i avstängt läge.

BILD 4

VIKTIGT!

För att undvika oavsiktlig start, sätt alltid strömbrytaren i avstängt läge när produkten bärs och när den inte används.

ANVÄNDNING

- För att undvika att sprida ut skräp, blås runt kanterna av skräphögar. Blås aldrig rakt mot mitten av en hög.
- Lösgör skräpet med räfsa eller sopborste innan arbetet inleds. Fukta gärna ytan vid dammiga förhållanden, om möjligt.
- Städa upp efter slutfört arbete. Avfallshantera skräpet i enlighet med gällande regler.

BILD 5

UNDERHÅLL

VARNING!

Avlägsna alltid batteriet från produkten före rengöring och/eller underhåll – risk för allvarlig personskada.

UNDERHÅLL

- Kontrollera före varje användning att inga delar är skadade, saknas eller är slitna. Dra åt alla skruvförband stadigt. Använd inte produkten om delar saknas eller är skadade – risk för allvarlig personskada. Låt kontrollera och reparera produkten innan den används igen.

- Använd inte lösningsmedel på plastdelar, det kan skada plasten. Avlägsna smuts, damm, olja och fett med en ren trasa.

VIKTIGT!

Låt aldrig bromsvätska, bensin, oljebaserade produkter, penetrerande oljor etc. komma i kontakt med plastdelar.

FÖRVARING

- Ta bort batteriet från produkten före förvaring.
- Avlägsna allt främmande material från produkten.
- Förvara produkten oåtkomligt för barn.
- Förvara produkten åtskilt från korrosiva ämnen som t.ex. tösalt.
- Ladda och förvara batterier i svalt utrymme.
- Förvara inte batterier i oladdat tillstånd. Låt batteriet svalna och fulladda det sedan snarast.
- Förvara batteriet torrt och vid högst 27 °C.
- Batterier självladdas, i synnerhet vid hög temperatur. För bästa batterilivslängd, ladda batteriet varje eller varannan månad, även när produkten inte används.

SIKKERHETSANVISNINGER

ADVARSEL!

Ta alltid grunnleggende sikkerhetsforholdsregler ved bruk av batteridrevne produkter for å redusere faren for brann, el-ulykker og/eller personskade.

- Begrepet el-verktøy i advarslene nedenfor gjelder for strømtilkoblede (med ledning) eller batteridrevne (uten ledning) el-verktøy.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Les disse anvisningene nøye og gjør deg kjent med produktets betjeningsorganer og bruk.
- La aldri barn bruke produktet.
- Ikke la personer som er ukjente med produktet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. Det kan finnes lokale aldersgrenser for bruk.
- Produktet må ikke brukes når det befinner seg andre personer, særlig barn, eller husdyr i nærheten.
- Brukeren er ansvarlig for eventuelle ulykker eller risikoer for andre personer eller eiendom.

FORBEREDELSE

- Bruk alltid stødige sko og langbukser når du skal bruke produktet.
- Ikke bruk løstsittende klær eller smykker som kan trekkes inn i luftinntaket. Hold langt hår unna luftinntaket.
- Bruk vernebriller.
- Bruk støvfiltermaske hvis arbeidet genererer mye støv.

BRUK

- Produktet skal kun brukes i dagslys eller god kunstig belysning.
- Ikke strekk deg for langt. Sørg for å ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid.

- Pass alltid på å ha godt fotfeste på skrånende underlag, i trapper og lignende.
- Løp aldri med produktet.
- Hold alle ventilasjonsåpninger rene og frie for skrot.
- Blås alltid skrot vekk fra personer i området.

ADVARSEL!

Ikke la din erfaring med arbeid med lignende produkter gjøre deg altfor selvsikker og få deg til å ignorere sikkerhetsanvisningene for produktet. Husk at et øyeblikks uoppmerksomhet eller slurv er nok til å forårsake alvorlig personskade.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- Kontroller at samtlige skruforbindelser er korrekt strammet for å holde produktet i god stand.
- Bytt skadde eller slitte deler. Bruk bare reservedeler og tilbehør som produsenten anbefaler.
- Oppbevar produktet tørt.

ADVARSEL!

Bruk kun deler og tilbehør som produsenten anbefaler. Bruk av andre deler kan medføre skade på personer og/eller eiendeler.

ARBEIDSSOMRÅDE

- Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Uoversiktlige og mørke steder gir økt fare for skader.
- Ikke bruk el-verktøy i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brannfarlig væske, gass eller støv. El-verktøy skaper gnister som kan antenne støv og damp.
- Hold personer og husdyr i området på trygg avstand, spesielt barn, når elverktøyet er i bruk. Hvis du blir distraheret, kan du miste kontrollen over produktet.

EL-SIKKERHET

- Unngå kroppskontakt med jodede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for el-ulykker øker hvis kroppen din jordes.
- Ikke utsett el-verktøy for regn eller fukt. Hvis det kommer vann inn i el-verktøy, øker faren for el-ulykker.

PERSONLIG SIKKERHET

- Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig og bruk sunn fornuft når du arbeider med el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Husk at et øyeblikks uoppmerksomhet eller slurv er nok til å forårsake alvorlig personskaade.
- Bruk personlig verneutstyr. Bruk vernebriller. Sikkerhetsutstyr som støvfiltermaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselvern reduserer faren for personskaade, alt etter produkttype og bruksområde.
- Unngå utilsiktet start. Kontroller at strømbryteren står i avslått posisjon før du setter i støpselet eller batteriet, eller løfter/bærer produktet. Ulykkesfaren er stor hvis du bærer el-verktøyet med fingeren på strømbryteren eller kobler verktøyet til strøm når strømbryteren er i startposisjon.
- Fjern justeringsnøkler og lignende før produktet startes. Nøkler eller lignende som sitter igjen på en roterende del på produktet, kan forårsake personskaade.
- Ikke strekk deg for langt. Sørg for å ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid. Det gir bedre kontroll over el-verktøyet i uventede situasjoner.
- Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.

BRUK OG VEDLIKEHOLD

- Ikke berør viften når produktet er i gang.
- El-verktøyet må ikke overbelastes. Bruk riktig el-verktøy til det planlagte arbeidet. El-verktøyet fungerer bedre og sikrere med den belastningen det er beregnet for.
- Ikke bruk el-verktøyet dersom det ikke kan slås på og av med strømbryteren. El-verktøy som ikke kan styres med strømbryteren, er farlige og må repareres.
- El-verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn eller personer som ikke kjenner el-verktøyet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. El-verktøy er farlige hvis de brukes av uerfarne personer.
- Vedlikehold el-verktøyet. Kontroller at bevegelige deler er riktig justert og beveger seg fritt, at ingen deler er feil montert eller ødelagt, samt at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke funksjonen. Hvis el-verktøyet er skadet, må det repareres før det tas i bruk igjen. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt el-verktøy.
- Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Skjæreverktøy som vedlikeholdes riktig og har skarpe egger, låser seg sjeldnere og er lettere å kontrollere.
- Bruk el-verktøy, tilbehør, bits osv. i henhold til anvisningene, og ta hensyn til gjeldende arbeidsforhold og det arbeidet som skal utføres. Det kan være farlig å bruke el-verktøy til andre formål enn det er beregnet for.
- Hold håndtakene rene, tørre og frie for olje og fett.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERI

- Batteriet skal bare lades med den laderen som anbefales av produsenten. En lader som passer til én type batterier, kan medføre brannfare hvis den brukes til en annen type batterier.

- Bruk el-verktøy bare med batteriene som er angitt av produsenten. Bruk av andre batterier medfører fare for personskade og/eller brann.
- Når batteriet ikke er i bruk, skal det oppbevares atskilt fra andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan kortslutte polene. Kortslutning av polene medfører fare for etsysskade og/eller brann.
- Hvis batteriet behandles uforsiktig, kan det lekke væske ut av det. Unngå kontakt med batterivæsken. Ved kontakt med batterivæske: Skyll umiddelbart med store mengder rent vann. Oppsøk lege ved øyekontakt med batterivæske. Væsken som lekker ut fra batteriet, kan forårsake irritasjon eller etseskader.

SERVICE

- Service på el-verktøy må bare utføres av kvalifisert personell som bruker originale reservedeler. Det sikrer at el-verktøyet alltid er i forsvarlig stand.

SYMBOLER

	Les bruksanvisningen.
	Bruk hørselsvern.
	Bruk vernebriller.
	Produktet må ikke utsettes for regn eller fuktighet.
	ADVARSEL!

	Ta alltid ut batteriet før vedlikehold.
	Gjenstander som slynges ut, kan forårsake alvorlig personskade og/eller materielle skader. Hold personer, spesielt barn, og husdyr i nærheten på minst 15 meters avstand fra arbeidsområdet.
	Garantert lydeffektnivå.
	Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/ forskrifter.
	Utrangert produkt skal kasseres i henhold til gjeldende regler.

TEKNISKE DATA

Nominell spenning	40 VDC
Blåsehastighet	41 m/s
Vekt	2,5 kg
Lydtrykknivå, LpA	78,7 dB(A), K=3 dB
Lydeffektnivå, LwA*	97,7 dB(A), K=3 dB
Lydeffektnivå, LwA**	100 dB(A), K=3 dB
Vibrasjonsnivå	<2,5 m/s ²

*Målt, **Garantert

Bruk alltid hørselsvern!

Den angitte verdien for vibrasjon, som er målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan brukes til å sammenlikne ulike verktøy med hverandre, og til å gi en foreløpig vurdering av eksponering. Måleverdiene er fastsatt i henhold til EN 50636-100:2014.

ADVARSEL!

Det faktiske vibrasjonsnivået ved bruk av el-verktøy kan avvike fra den angitte totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte brukeren, på grunnlag av en vurdering av eksponeringen under reelle driftsforhold (som tar hensyn til alle delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått, og når det kjøres på tomgang, utover igangsettingstiden).

BESKRIVELSE

1. Håndtak
2. Turtallregulering
3. Rørsperre
4. Blåserør
5. Utløp blåserør
6. Strømbryter

BILDE 1**MONTERING****ADVARSEL!**

Ta alltid ut batteriet før montering for å unngå at produktet starter utilsiktet og forårsaker alvorlig personskade.

MONTERING AV BLÅSERØR

1. Hold produktet med logoen oppover, trykk inn rørsperren og før blåserøret på utløpet.
2. Før blåserøret på utløpet så langt at rørsperren låses på plass i åpningen i blåserøret.
3. For blåsing av vått løv eller tyngre skrot monterer du høyhastighetsmunnstykket på produktets utløp. Kontroller at

munnstykket låses på plass over munnstykkets flik.

BILDE 2**SETTE INN BATTERI**

1. Plasser tappene på batteriet parallelt med sporene i produktet og sett inn batteriet.
2. Kontroller at batteriet er låst på plass før bruk.

BILDE 3**VIKTIG!**

Vær nøye med å innrette tappene på batteriet mot sporene i produktet. Kontroller at batteriet er satt helt inn og låst på plass. Hvis batteriet ikke er riktig satt inn, er det fare for at deler av produktet tar skade.

TA UT BATTERI

1. Slå av produktet ved å slippe turtallsreguleringen.
2. Hold batterisperren inntrykt.
3. Ta batteriet ut av produktet.

BRUK

Batteri og lader selges separat i Julas varehus og på www.jula.com.

TILTENKT BRUKSOMRÅDE

Produktet må kun brukes til det den er beregnet for, og i henhold til disse anvisningene:

- For rydding av harde flater som innkjørsler og gangveier.
- For å holde innkjørsler, garasjer og uteområder etc. frie for løv, bar og annet smått skrot.

MERK!

Ikke bruk produktet til annet enn det det er beregnet for.

START/STOPP

1. Start produktet ved å sette strømbryteren i posisjon på og trykke inn turtallsreguleringen (2). Lufthastigheten blir høyere jo lengre turtallsreguleringen trykkes inn.
2. Slå av produktet ved å sette strømbryteren i avslått posisjon.

BILDE 4

VIKTIG!

For å unngå utilsiktet start skal strømbryteren alltid settes i avslått posisjon når produktet bæres, og når det ikke er i bruk.

BRUK

- For å unngå å spre skrot utover er det lurt å blåse rundt kantene av skrothauger. Blås aldri rett mot midten av en haug.
- Løsne skrot med en rive eller en kost før du begynner å arbeide. Fukt gjerne overflaten ved støvete forhold dersom det er mulig.
- Rydd opp etter fullført arbeid. Avfallshåndter skrotet i henhold til gjeldende regler.

BILDE 5

VEDLIKEHOLD

ADVARSEL!

Fjern alltid batteriet fra produktet før rengjøring og/eller vedlikehold – fare for alvorlig personskade.

VEDLIKEHOLD

- Kontroller før hver gangs bruk at ingen deler mangler, er skadet eller slitt. Trekk alle skrueforbindelser godt til. Ikke bruk produktet hvis noen deler mangler eller er skadet – fare for alvorlig personskade.

Kontroller og reparer produktet før det brukes igjen.

- Ikke bruk løsemidler på plastdeler, da det kan skade platen. Fjern smuss, støv, olje og fett med en ren klut.

VIKTIG!

La aldri bremsevæske, oljebaserte produkter, penetrerende oljer og så videre komme i kontakt med plastdeler.

OPPBEVARING

- Ta batteriet ut av produktet før oppbevaring.
- Fjern alle fremmedlegemer fra produktet.
- Produktet skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Oppbevar produktet atskilt fra korrosive stoffer som for eksempel tinesalt.
- Lad og oppbevar batterier i et svalt rom.
- Ikke oppbevar batterier i uladet tilstand. La batteriet svalne, og fullad det deretter raskest mulig.
- Oppbevar batteriet tørt og ikke varmere enn 27 °C.
- Batterier selvutlades, særlig ved høy temperatur. For at batteriet skal få lengst mulig levetid skal det lades hver eller annenhver måned, også når produktet ikke er i bruk.

SIKKERHEDSMEDDELELSER

VARNING!

Træf altid grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger batteridrevne produkter, for at minimere risikoen for brand, elektrisk stød og/eller personskaade.

- Ved udtrykket "elværktøj" forstås i advarselne nedenfor eldrevne (med kabel) eller batteridrevne (uden kabel) elværktøj.

FØR FØRSTE BRUG

- Læs disse anvisninger omhyggeligt, og gør dig fortrolig med produktets betjening og funktion.
- Lad aldrig børn bruge produktet.
- Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender produktet eller denne vejledning, betjene det. Der kan være nationale bestemmelser, der sætter grænser for operatørens alder.
- Brug ikke produktet, når der er andre mennesker, især børn, eller kæledyr i nærheden.
- Operatøren er ansvarlig for eventuelle ulykker eller farer for andre personer eller ejendom.

FORBEREDELSE

- Bær altid solide, skridsikre sko og lange bukser, når du bruger produktet.
- Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, som kan blive trukket ind i luftindtaget. Hold langt hår væk fra luftindtaget.
- Brug beskyttelsesbriller.
- Brug støvmaske, hvis arbejdet støver.

BRUG

- Brug kun produktet i dagslys eller i god kunstig belysning.

- Undgå at overstrække dig. Sørg for hele tiden at stå godt fast og have en god balance.
- Sørg altid for at have et godt fodfæste på skrånende underlag, trapper og lignende.
- Løb aldrig med produktet.
- Hold alle ventilationsåbninger rene og fri for snavs.
- Blæs altid snavs væk fra omkringstående personer.

VARNING!

Lad ikke erfaring med lignende produkter gøre dig overmodig og få dig til at ignorere produktets sikkerhedsanvisninger. Husk, at et øjebliks uopmærksomhed eller skødesløshed er nok til at forårsage alvorlige skader

VEDLIGEHALDELSE OG OPBEVARING

- Sørg for, at alle skruer og bolte er spændt korrekt, så værktøjet forbliver i sikker stand.
- Udskift beskadigede eller slidte dele. Brug kun dele og tilbehør, der er anbefalet af producenten.
- Opbevar produktet på et tørt sted.

VARNING!

Brug kun dele og tilbehør, der er anbefalet af producenten. Brug af andre dele kan medføre personskaade og/eller materielle skader.

ARBEJDSOMRÅDE

- Arbejdsområdet skal holdes rent og godt oplyst. Overfyldte og mørke rum øger risikoen for skader.
- Brug ikke produktet i eksplosive miljøer, f.eks. i nærheden af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Elværktøj frembringer gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- Sørg for, at omkringstående personer, navnlig børn, og husdyr opholder sig på

sikker afstand, når produktet betjenes. Du kan nemt miste kontrollen over produktet, hvis du bliver distraheret.

ELEKTRISK SIKKERHED

- Undgå kropskontakt med jodede overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- Udsæt ikke produktet for regn eller fugt. Hvis der trænger vand ind i produktet, kan der være fare for elektrisk spænding.

PERSONLIG SIKKERHED

- Vær opmærksom. Udvis altid forsigtighed og sund fornuft, når du arbejder med elværktøj. Betjen aldrig produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Husk, at et øjeblik uopmærksomhed eller skødesløshed er nok til at forårsage alvorlige skader
- Brug personlige værnemidler. Brug beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr som støvfiltermasker, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelme og høreværn reducerer risikoen for personskader, afhængigt af værktøjstypen og brugen af den.
- Undgå utilsigtet start. Sørg for, at strømafbryderen er i slukket position, før du tilslutter ledningen og/eller batteriet eller løfter/bærer produktet. Der er stor risiko for ulykker, hvis du bærer elværktøjet med fingeren på strømafbryderen eller slutter strøm til værktøjet, mens det er i startposition.
- Fjern skruenøgler og lignende, før du starter produktet. Nøgler eller lignende, der efterlades på en roterende del af produktet, kan forårsage personskade.
- Undgå at overstrække dig. Sørg for hele tiden at stå godt fast og have en god balance. Det giver dig bedre kontrol over produktet i uventede situationer.
- Bær fornuftigt arbejdstøj. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår,

tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker og langt hår kan komme i klemme i bevægelige dele.

BRUG OG PLEJE

- Rør ikke ved blæseren, når produktet kører.
- Brug ikke magt på elværktøjet. Brug det rigtige værktøj til det planlagte arbejde. Elværktøjet arbejder bedre og mere sikkert med den belastning, det er beregnet til.
- Brug ikke elværktøjet, hvis det ikke kan tændes og slukkes ved hjælp af strømafbryderen. Produkter, der ikke kan kontrolleres med tænd-/slukknappen, er farlige og skal repareres.
- Elværktøj, der ikke er i brug, skal opbevares utilgængeligt for børn. Lad aldrig børn eller personer, der ikke kender produktet eller denne vejledning, betjene det. Elværktøj kan være farligt, hvis det betjenes af uerfarne personer.
- Sørg for, at produktet er behørigt vedligeholdt. Kontroller, at de bevægelige dele er korrekt justeret og bevæger sig frit, at ingen dele er sat forkert på eller beskadiget, og at der ikke er andre faktorer, der kan påvirke produktets funktion. Hvis produktet er beskadiget, skal det repareres, før det tages i brug igen. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte produkter.
- Sørg for, at skæreknive osv. er skarpe og rene. Korrekt vedligeholdte skæreknive med skarpe skær sætter sig ikke så nemt fast og er lettere at kontrollere.
- Brug produktet, tilbehøret, bits osv. i overensstemmelse med disse anvisninger og under hensyntagen til de gældende arbejdsforhold og den opgave, der skal udføres. Det kan være farligt at bruge elværktøj til andre formål end dem, det er beregnet til.
- Sørg for, at håndtagene er rene, tørre og fri for olie og smøremiddel.

BRUG OG PLEJE AF BATTERIET

- Batteriet må kun oplades med den oplader, der anbefales af producenten. En oplader, der er beregnet til én type batteri, kan medføre brandfare, hvis den bruges til en anden type batteri.
- Brug kun elværktøj med de batterier, der er angivet af producenten. Hvis der bruges andre batterier, er der fare for personskade og brand.
- Når batteriet er taget ud, må det ikke opbevares i nærheden af andre metalgenstande såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre metalgenstande, der kan kortslutte polerne. Hvis batteripolerne kortsluttes, er der risiko for korrosion og/eller brand.
- Hvis batteriet håndteres uforsigtigt, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå kontakt med batterivæsken. Skyl straks med store mængder rent vand i tilfælde af kontakt med batterivæske. Søg læge i tilfælde af øjenkontakt med batterivæske. Væske, der lækker fra batteriet, kan forårsage irritation eller korrosion.

REPARATION

- Der må kun udføres reparation af produktet af kvalificeret reparatør, der anvender identiske reservedele. Det gør, at produktet altid er sikkert at bruge.

SYMBOLER

	Læs betjeningsvejledningen.
	Brug høreværn.
	Brug beskyttelsesbriller.

	Udsæt ikke produktet for regn eller fugt.
	VARNING!
	Tag altid batteriet ud før vedligeholdelse.
	Slyngede genstande kan forårsage alvorlig personskade og/eller materielle skader. Hold omkringstående personer, især børn, og kæledyr mindst 15 meter fra anvendelsesområdet.
	Garanteret lydeffektniveau.
	Godkendt i henhold til gældende direktiver/forordninger.
	Udtjente produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

TEKNISKE DATA

Mærkespænding	40V DC
Blæsehastighed	41 m/s
Vægt	2,5 kg
Lydtryksniveau, LpA	78,7 dB(A), K=3 dB
Lydeffektniveau, LwA*	97,7 dB(A), K=3 dB
Lydeffektniveau, LwA**	100 dB(A), K=3 dB
Vibrationsniveau	<2,5 m/s ²

*Målt, **Garanteret

Brug altid høreværn!

Den oplyste værdi for vibrationer, målt i henhold til en standardiseret testmetode, kan bruges til at sammenligne forskellige værktøjer med hinanden og til en foreløbig vurdering af eksponeringen. Måleværdierne er bestemt i overensstemmelse med EN 50636-100:2014.

WARNING!

Det faktiske vibrationsniveau under brug af elværktøj kan afvige fra den angivne totalværdi afhængigt af, hvordan værktøjet bruges. Identificer derfor de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte brugeren, baseret på en vurdering af eksponeringen under reelle driftsforhold (under hensyntagen til alle dele af arbejds cyklussen, fx den tid, hvor værktøjet er slukket, og hvor det kører i tomgang, ud over opstartstiden).

BESKRIVELSE

1. Håndtag
2. Hastighedsregulering
3. Rørlås
4. Udblæsningsrør
5. Udløb for udblæsningsrør
6. Tænd-/sluknap

FIGUR 1

MONTERING

WARNING!

Tag altid batteriet ud af produktet før montering, ellers er der risiko for utilsigtet start, som kan medføre alvorlig personskade.

MONTERING AF BLÆSERØR

1. Hold produktet med logoet opad, tryk på rørlåsen, og skub blæserøret på udløbet.
2. Skub blæserøret på udløbet, indtil rørlåsen låses på plads i åbningen i blæserøret.

3. Til blæsning af våde blade eller tungere affald skal du montere højhastighedsdysen på produktets udløb. Kontroller, at dysen låses på plads over dysetappen.

FIGUR 2

ISÆTNING AF BATTERI

1. Ret rillerne på batteriet ind efter rillerne i produktet, og sæt batteriet i.
2. Kontroller, at batteriet er låst på plads før brug.

FIGUR 3

VIGTIGT!

Sørg for at rette rillerne på batteriet ind efter rillerne i produktet. Kontroller, at batteriet er sat helt i og låst fast. Hvis batteriet ikke sættes korrekt i, er der risiko for at beskadige dele af produktet.

FJERNELSE AF BATTERI

1. Sluk for produktet ved at slippe hastighedsreguleringen.
2. Hold batterilåsen inde.
3. Tag batteriet ud af produktet.

BETJENING

Batteri og oplader sælges separat i Julas varehuse

og på www.jula.com.

TILSIGTET ANVENDELSE

Brug kun produktet efter hensigten og i overensstemmelse med denne vejledning:

- Til rengøring af hårde overflader som indkørsler og gangstier.
- Til at holde indkørsler, garager og terrasser osv. fri for blade, nåle og andet småt affald.

OBS!

Brug aldrig produktet til andre formål end det, det er beregnet til.

START/STOP

1. For at starte produktet skal du tænde for strømafbryderen og trykke på hastighedsreguleringen (2). Lufthastigheden øges, jo længere der trykkes på hastighedsreguleringen.
2. Sluk for produktet ved at dreje strømafbryderen til slukket position.

FIGUR 4**VIGTIGT!**

For at undgå utilsigtet opstart skal du altid sætte strømafbryderen i slukket position, når du bærer produktet, og når det ikke er i brug.

BRUG

- For at undgå at sprede affaldet skal du blæse rundt om kanterne på affaldsbunkerne. Blæs aldrig lige ind mod midten af en bunke.
- Løsn affaldet med en rive eller kost, før du går i gang med opgaven. Fugt om muligt overfladen under støvede forhold.
- Ryd op, når arbejdet er færdigt. Bortskaf affaldet i overensstemmelse med de gældende regler.

FIGUR 5**VEDLIGEHOLDELSE****WARNING!**

Tag altid batteriet ud af produktet før rengøring og/eller vedligeholdelse – risiko for alvorlig personskaade.

VEDLIGEHOLDELSE

- Før hver brug skal du kontrollere, at ingen dele er beskadigede, mangler eller er slidte. Spænd alle skruesamlinger. Brug ikke produktet, hvis dele mangler eller er beskadiget – risiko for alvorlig personskaade. Få produktet kontrolleret og repareret, før du bruger det igen.
- Brug ikke opløsningsmidler på plastdele. De kan beskadige plasten. Fjern snavs, støv, olie og fedt med en ren klud.

VIGTIGT!

Lad aldrig bremsevæske, benzin, oliebaseerede produkter, penetrerende olier osv. komme i kontakt med plastdele.

OPBEVARING

- Tag batteriet ud af produktet før opbevaring.
- Fjern alt fremmed materiale fra produktet.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn.
- Opbevar produktet væk fra ætsende stoffer som f.eks. vejsalt.
- Oplad og opbevar batterierne på et køligt sted.
- Opbevar ikke batterier i uopladet tilstand. Lad batteriet køle af, og oplad det derefter fuldt ud så hurtigt som muligt.
- Opbevar batteriet på et tørt sted og ved højst 27 °C.
- Batterier aflader sig selv, især ved høje temperaturer. For at få den bedste batterilevetid skal du oplade batteriet hver eller hver anden måned, også når produktet ikke er i brug.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

Podczas pracy z produktami akumulatorowymi zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem i/lub obrażeń ciała.

- Używane w poniższych ostrzeżeniach pojęcie „elektronarzędzie” oznacza stacjonarne elektronarzędzia zasilane przemiennym sieciowym prądem elektrycznym (wyposażone w przewód zasilający) lub akumulatorami (bezp przewodowe).

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Uważnie przeczytaj instrukcję i zapoznaj się ze sposobem regulacji i użytkowania produktu.
- Nigdy nie pozwól używać produktu dzieciom.
- Nigdy nie pozwól używać produktu osobom, które go nie znają lub nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami. Użycie urządzenia może podlegać lokalnym przepisom odnośnie do granicy wiekowej.
- Nie używaj produktu, jeśli w pobliżu znajdują się inne osoby, zwłaszcza dzieci, lub zwierzęta.
- Użytkownik odpowiada za ewentualne wypadki lub stworzenie zagrożenia dla osób trzecich i mienia.

PRZYGOTOWANIA

- Podczas używania urządzenia noś zawsze stabilne obuwie oraz długie spodnie.
- Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii, które mogą zostać wciągnięte do wlotu powietrza. Długie włosy trzymaj z dala od wlotu powietrza.
- Używaj okularów ochronnych.

- Używaj maski z filtrem przeciwpyłowym, jeżeli podczas pracy powstaje dużo pyłu.

SPOSÓB UŻYCIA

- Używaj produktu wyłącznie w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
- Nie pochylaj się zbyt do przodu. Przez cały czas utrzymuj stabilną postawę, aby nie stracić równowagi.
- Pracując na pochyłej nawierzchni, schodach itp. zawsze zachowuj stabilną postawę.
- Nigdy nie biegaj z produktem.
- Dopilnuj, aby wszystkie otwory wentylacyjne były czyste i nie zawierały zanieczyszczeń.
- Odpadki zdmuchuj zawsze z dala od stojących wokół osób.

OSTRZEŻENIE!

Doświadczenie w pracy z podobnymi produktami może dawać złudną pewność siebie, ważne jest jednak, żeby dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. Pamiętaj, że chwila nieuwagi wystarczy, żeby spowodować poważne obrażenia ciała.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, upewnij się, że wszystkie połączenia śrubowe są prawidłowo dokręcone.
- Wymień uszkodzone lub zużyte części. Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Produkt przechowuj w suchym miejscu.

OSTRZEŻENIE!

Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta. Korzystanie z innych części może spowodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne.

MIJSCIE PRACY

- Zapewnij czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Przeładowane miejsce pracy i niedostateczne oświetlenie zwiększają ryzyko wystąpienia wypadków.
- Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.
- Osoby postronne, zwłaszcza dzieci, oraz zwierzęta powinny przebywać w bezpiecznej odległości od działającego elektronarzędzia. Brak koncentracji może spowodować utratę kontroli nad produktem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Unikaj bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem zwiększa się, jeśli ciało użytkownika jest uziemione.
- Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu i wilgoci. Kontakt elektronarzędzia z wodą zwiększa ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Zachowuj ostrożność. Podczas pracy z elektronarzędziem przez cały czas zachowuj ostrożność i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie używaj elektronarzędzia w stanie zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Pamiętaj, że chwila nieuwagi wystarczy, żeby spowodować poważne obrażenia ciała.
- Stosuj środki ochrony indywidualnej. Używaj okularów ochronnych. Środki ochrony indywidualnej stosowane w zależności od rodzaju produktu oraz sposobu posługiwania się nim, np. maski przeciwpylowe, obuwie antypoślizgowe, hełm ochronny i środki ochrony słuchu, zmniejszają ryzyko odniesienia obrażeń.

- Unikaj niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Przed włożeniem wtyku do gniazda, przed włożeniem akumulatora i przed podniesieniem lub przeniesieniem produktu upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w położeniu wyłączonym. Ryzyko wystąpienia wypadku zwiększa się podczas przenoszenia elektronarzędzia z palcem na przełączniku oraz podłączania narzędzia do prądu, jeśli przełącznik jest w położeniu startowym.
- Przed włączeniem produktu zdejmij klucze nastawne i inne przedmioty. Klucz lub inne narzędzia pozostawione na obracającej się części produktu mogą spowodować obrażenia.
- Nie pochylaj się zbyt do przodu. Przez cały czas utrzymuj stabilną postawę, aby nie stracić równowagi. Dzięki temu łatwiej będzie kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubrania i rękawice z dala od ruchomych części urządzenia. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

- Nie dotykaj wentylatora, gdy produkt jest włączony.
- Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj elektronarzędzia odpowiedniego do zaplanowanych prac. Elektronarzędzie działają lepiej i bezpieczniej przy obciążeniu, które jest dla niego przewidziane.
- Nie używaj elektronarzędzia, którego nie można włączyć i wyłączyć przełącznikiem. Elektronarzędzia, których nie można włączyć lub wyłączyć przełącznikiem, są niebezpieczne i wymagają naprawy.
- Przechowuj elektronarzędzie, z którego nie korzystasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól, aby elektronarzędzie było używane przez dzieci lub osoby, które go nie znają ani nie zapoznały się

z zaleceniami dotyczącymi jego bezpiecznej obsługi. W rękach osób niedoświadczonych elektronarzędzia mogą być niebezpieczne.

- Konserwuj elektronarzędzie. Sprawdź, czy ruchome części są prawidłowo ustawione i poruszają się bez przeszkód, czy wszystkie części są zamontowane we właściwy sposób i czy nie są uszkodzone. Zwróć również uwagę, czy nie istnieją inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na działanie narzędzia. W razie uszkodzenia elektronarzędzie należy naprawić przed ponownym użyciem. Niedostateczny poziom konserwacji elektronarzędzia jest przyczyną wielu wypadków.
- Utrzymuj narzędzia tnące w czystości i dbaj o ich ostrość. Narzędzia tnące, które są prawidłowo konserwowane i mają zaostrome krawędzie, rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze w obsłudze.
- Stosuj elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. zgodnie z zaleceniami i z uwzględnieniem warunków pracy oraz przewidzianego zadania. Zastosowanie elektronarzędzi do celów innych niż te, do których są przeznaczone, może być niebezpieczne.
- Utrzymuj uchwyty w czystości i dbaj, aby były suche i wolne od smaru oraz tłuszczu.

OBŚŁUGA I KONSERWACJA AKUMULATORA

- Akumulator można ładować wyłącznie ładowarką zalecaną przez producenta. Ładowarka przeznaczona do jednego rodzaju akumulatora może spowodować pożar, jeśli zostanie użyta z akumulatorem innego rodzaju.
- Używaj elektronarzędzi wyłącznie z akumulatorami zalecanymi przez producenta. Stosowanie innych akumulatorów grozi obrażeniami ciała i/lub pożarem.
- Jeśli nie korzystasz z akumulatora, przechowuj go z dala od spinaczy, monet,

kluczy, gwoździ, śrub i innych małych metalowych przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie. Zwarcie zacisków akumulatora może wywołać ryzyko poparzenia i/lub pożaru.

- Jeżeli akumulator jest używany niezgodnie z instrukcją, może dojść do wycieku płynu z akumulatora. Unikaj kontaktu z płynem z akumulatora. W przypadku kontaktu z płynem z akumulatora natychmiast przemyj narażone miejsce dużą ilością czystej wody. W razie przedostania się płynu z akumulatora do oczu zasięgnij porady lekarza. Płyn wyciekający z akumulatora może powodować podrażnienia i oparzenia ciała.

SERWIS

- Elektronarzędzie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, stosujący identyczne części zamienne. Gwarantuje to bezpieczną pracę elektronarzędzia.

SYMBOLE

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Stosuj środki ochrony słuchu.
	Używaj okularów ochronnych.
	Nie narażaj produktu na działanie deszczu ani wilgoci.
	OSTRZEŻENIE!
	Przed przystąpieniem do konserwacji zawsze wyjmuj akumulator.

	Wyrzucane przedmioty mogą spowodować ciężkie obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia.
	Osoby postronne, zwłaszcza dzieci, a także zwierzęta domowe, powinny przebywać w odległości minimum 15 metrów od obszaru roboczego.
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej.
	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami.
	Zużyty produkt należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	40 V DC
Prędkość wydmuchu	41 m/s
Masa	2,5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego, LpA	78,7 dB(A), K=3 dB
Poziom mocy akustycznej, LwA*	97,7 dB(A), K=3 dB
Poziom mocy akustycznej, LwA**	100 dB(A), K=3 dB
Poziom drgań	<2,5 m/s ²

*Zmierzony, **Gwarantowany

Zawsze stosuj środki ochrony słuchu!

Deklarowaną wartość drgań zmierzoną zgodnie ze standardową metodą testową można wykorzystać do porównania różnych narzędzi oraz dokonania wstępnej oceny narażenia

na działanie drgań. Wartości pomiarowe określono zgodnie z: EN 50636-100:2014.

OSTRZEŻENIE!

W zależności od sposobu korzystania z elektronarzędzia rzeczywisty poziom drgań podczas pracy może różnić się od podanej wartości całkowitej. Dlatego na podstawie oceny narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników w warunkach rzeczywistych (biorąc pod uwagę wszystkie etapy cyklu roboczego, jak również czas, w którym narzędzie jest wyłączone lub pracuje na biegu jałowym, poza czasem rozruchu) należy zidentyfikować środki ostrożności wymagane do ochrony użytkownika.

OPIS

1. Uchwyt
2. Regulator prędkości obrotowej
3. Blokady rury
4. Rura nadmuchowa
5. Wylot rury nadmuchowej
6. Przetłacznik

RYS. 1

MONTAŻ

OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do montażu zawsze wyjmuj akumulator, aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia i obrażeń ciała.

MONTAŻ RURY NADMUCHOWEJ

1. Trzymając produkt logotypem do góry, wciśnij blokadę rury i wprowadź rurę nadmuchową do wylotu.
2. Wsuwaj rurę do wylotu, aż nastąpi zablokowanie blokady w otworze rury.

3. Do wydmuchiwania mokrych liści i cięższych odpadków zamontuj końcówkę do wysokiej prędkości na wylocie produktu. Upewnij się, że końcówka jest dobrze zamocowana na zaczepie.

RYS. 2

WKŁADANIE BATERII

1. Dopasuj wypustki akumulatora do rowków produktu i włoż akumulator.
2. Przed użyciem narzędzia upewnij się, że akumulator jest dobrze zamocowany.

RYS. 3

WAŻNE!

Pamiętaj, by prawidłowo dopasować wypustki akumulatora do rowków produktu. Przed użyciem narzędzia upewnij się, że akumulator jest zamocowany w całości. Nieprawidłowe zamocowanie akumulatora wiąże się z ryzykiem uszkodzenia produktu.

WYJMOWANIE AKUMULATORA

1. Wyłącz produkt, zwalniając regulator prędkości obrotowej.
2. Wciśnij i przytrzymaj blokady akumulatora.
3. Wyjmij akumulator z produktu.

OBSŁUGA

Akumulatory i ładowarki są do kupienia osobno w multimarketach Julia oraz na stronie www.jula.com.

ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Używaj produktu wyłącznie w określony sposób, zgodnie z niniejszą instrukcją:

- Do sprzątania twardych powierzchni, takich jak podjazdy i ścieżki.

- Do usuwania liści, igliwia i innych drobnych odpadów z podjazdów, garażów i tarasów.

UWAGA!

Nie używaj produktu w inny sposób niż zgodny z przeznaczeniem.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

1. Aby uruchomić produkt, ustaw przełącznik w położeniu włączonym, a następnie wciśnij regulator prędkości obrotowej (2). Prędkość powietrza zwiększa się, im dłużej wciskany jest regulator.
2. Aby wyłączyć produkt, ustaw przełącznik w położeniu wyłączonym.

RYS. 4

WAŻNE!

Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia, gdy produkt nie jest używany lub podczas przenoszenia urządzenia, zawsze ustawiaj przełącznik w położeniu wyłączonym.

SPOSÓB UŻYCIA

- Aby uniknąć rozprzestrzenienia odpadów, kieruj podmuch powietrza na krawędzie stert odpadów. Nigdy nie dmuchaj w środek sterty.
- Przed przystąpieniem do pracy, rozgrzeb odpady grabiami lub miotłą. W przypadku zapylenia zmocz powierzchnię, jeśli masz taką możliwość.
- Posprzątaj po zakończonej pracy. Utylizuj odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

RYS. 5

KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE!

Wyjmij zawsze akumulator przed przystąpieniem do czyszczenia i/lub konserwacji ze względu na ryzyko ciężkich obrażeń ciała.

KONSERWACJA

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie brakuje żadnej części i czy nie są one uszkodzone lub zużyte. Mocno dokręć wszystkie połączenia śrubowe. Nie używaj produktu, jeśli zauważysz brak lub uszkodzenie którejkolwiek części – ryzyko ciężkich obrażeń ciała. Sprawdź i napraw produkt przed ponownym użyciem.
- Do czyszczenia części wykonanych z tworzywa nie używaj rozpuszczalników, gdyż mogą uszkodzić ich powierzchnię. Zetrzyj brud, pył, smar i tłuszcz czystą szmatką.

WAŻNE!

Dopilnuj, aby płyn hamulcowy, benzyna, produkty ropopochodne, oleje penetrujące itp. nie weszły w kontakt z częściami z tworzywa.

PRZECHOWYWANIE

- Przed odłożeniem do przechowywania wyjmij akumulator z produktu.
- Zdejmij z urządzenia wszelkie obce materiały.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowuj produkt z dala od substancji korodujących, np. soli do odladzania.
- Ładuj i przechowuj akumulatory w chłodnym pomieszczeniu.
- Nie przechowuj akumulatorów, jeśli nie są naładowane. Oczekaj, aż akumulator ostygnie, a następnie naładuj go do pełna jak najszybciej.

- Przechowuj akumulator w suchym miejscu w temperaturze niższej niż 27°C.
- Akumulatory ulegają samoczynnemu rozładowaniu, zwłaszcza przy wysokiej temperaturze. Dla osiągnięcia najdłuższej żywotności akumulatora ładuj go co miesiąc lub co dwa miesiące, gdy produkt jest nieużywany.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING!

Always take basic safety precautions when using battery powered products to reduce the risk of fire, electric shock and/or personal injury.

- The term "power tool" in all the warnings below refers to mains-powered (corded) or battery-powered (cordless) power tools.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- Read these instructions carefully and familiarise yourself with the controls on the product and how they are used.
- Never allow children to use the product.
- Never allow persons who are not familiar with the product, or who have not read these instructions, to use it. There may be local regulations for the minimum age of persons allowed to use the product.
- Do not use the product when other persons, especially children, or pets, are in the vicinity.
- The user is responsible for any accidents or risks to other persons or property.

PREPARATIONS

- Always wear heavy-duty shoes and long trousers when using the product.
- Do not wear loose-fitting clothing or jewellery which can be drawn into the air intake. Keep long hair away from the air intake.
- Wear safety glasses.
- Wear a dust filter mask if the work produces a lot of dust.

HOW TO USE

- Only use the product in daylight, or in good artificial lighting.
- Do not overreach. Always maintain a firm footing and good balance.

- Make sure you always have a good footing on sloping ground and steps, etc.
- Never run with the product.
- Keep all the ventilation openings clean and free from debris.
- Always blow debris away from onlookers.

WARNING!

Do not allow familiarity with similar products to lead to exaggerated self-confidence and to neglect the safety instructions for the product. Remember that a fraction of a second of inattention or negligence can result in serious personal injury.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Make sure that all the screw unions are properly tightened to keep the product in safe condition.
- Replace damaged or worn parts. Only use spare parts and accessories recommended by the manufacturer.
- Store the product in a dry place.

WARNING!

Only use parts and accessories recommended by the manufacturer. The use of other parts can result in personal injury and/or material damage.

WORK AREA

- Keep the work area clean and well lit. Dark and cluttered work areas increase the risk of accidents and injuries.
- Do not use power tools in explosive environments, such as in the vicinity of flammable liquids, gas or dust. Power tools produce sparks that can ignite dust and fumes.
- Keep onlookers, especially children, and pets at a safe distance when using power tools. You can easily lose control of the product if you are distracted.

ELECTRICAL SAFETY

- Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, cookers and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed.
- Do not expose power tools to rain or moisture. There is a greater risk of electric shock if water gets into a power tool.

PERSONAL SAFETY

- Stay alert. Pay attention to what you are doing, and use your common sense when working with power tools. Never use power tools if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. Remember that a fraction of a second of inattention or negligence can result in serious personal injury.
- Use personal safety equipment. Wear safety glasses. Depending on the type of product and how it is used, safety equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, safety helmets and ear protection reduce the risk of personal injury.
- Avoid accidental starting. Check that the power switch is in the OFF position before plugging in the plug or battery, or lifting/ carrying the product. Carrying a power tool with your finger on the switch, or connecting a tool to the mains supply when the switch is in the ON position, increases the risk of accidents and injuries.
- Remove any adjuster keys and the like before starting the product. Spanners or the like that are left in a rotating part of the product can cause personal injury.
- Do not overreach. Always maintain a firm footing and good balance. This ensures better control over the power tool in unexpected situations.
- Wear suitable clothing. Do not wear loose-fitting clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose-fitting clothing, jewellery and long hair can get caught in moving parts.

USE AND CARE

- Do not touch the fan when the product is in use.
- Do not force the power tool. Use the correct power tool for the planned work. The power tool does the job better and safer when used at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if it cannot be switched on and off with the power switch. Power tools that cannot be controlled with the power switch are dangerous and must be repaired.
- Store power tools out of the reach of children when not in use. Never allow children, or anyone who is unfamiliar with the power tool and these instructions, to use the tool. Power tools are dangerous if used by inexperienced people.
- Keep the power tool properly maintained. Check that moving parts are properly adjusted and do not jam, and that no parts are incorrectly fitted or damaged. Check for other factors that could affect functionality. If the power tool is damaged, it must be repaired before being used again. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and bits etc., in accordance with these instructions, taking into account the actual working conditions and the work that is to be done. It can be dangerous to use power tools for purposes other than those for which they are intended to be used.
- Keep the handles clean, dry and free from oil and grease.

BATTERY USE AND CARE

- The battery must only be charged with the charger recommended by the manufacturer. A charger intended for one type of battery can result in a fire risk if used with another type of battery.
- Only use power tools with the batteries specified by the manufacturer. The use of other batteries can result in a risk of personal injury and/or fire.
- When the battery is not in use keep it away from metal objects such as paper-clips, coins, keys, nails, screws and other small metal objects that can short circuit the terminals. Short circuiting the battery terminals can result in a risk of burns and/or fire.
- Failure to handle the battery carefully can cause fluid to leak from the battery. Avoid contact with battery fluid. On contact with battery fluid, rinse immediately with plenty of fresh water. Seek medical attention on contact with battery fluid. Fluid leaking from the battery can cause irritation or burns.

SERVICE

- The power tool must only be serviced by qualified personnel using identical spare parts. This will ensure that the power tool remains safe to use.

SYMBOLS

	Read the instructions.
	Wear ear protection.
	Wear safety glasses.

	Do not expose the product to rain or moisture.
	WARNING!
	Always remove the battery before maintenance.
	Ejected objects can cause serious personal injury and/or material damage. Keep onlookers, especially children, and pets at least 15 metres from the work area.
	
	Guaranteed sound power level.
	Approved in accordance with the relevant directives.
	Recycle the product at the end of its useful life in accordance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Rated voltage	40 VDC
Blowing speed	41 m/s
Weight	2.5 kg
Sound pressure level, LpA	78.7 dB(A), K=3 dB
Sound power level, LwA*	97.7 dB(A), K=3 dB
Sound power level, LwA**	100 dB(A), K=3 dB
Vibration level	<2.5 m/s ²

*Measured, **Guaranteed

Always wear ear protection.

The declared vibration value, which has been measured by a standardised test method, can be used to compare different tools with each other and for a preliminary assessment of exposure. The measurement values have been determined in accordance with EN 50636-100:2014.

WARNING!

The actual vibration level when using power tools may differ from the specified maximum value, depending on how the tool is used. It is therefore necessary to determine which safety precautions are required to protect the user, based on an estimate of exposure in actual operating conditions (taking into account all stages of the work cycle, e.g. the time when the tool is switched off and when it is idling, in addition to the start-up time).

DESCRIPTION

1. *Handle*
2. *Speed control*
3. *Tube lock*
4. *Blowpipe*
5. *Outlet blowpipe*
6. *Power switch*

FIG. 1

ASSEMBLY

WARNING!

Always remove the battery from the product before assembly, otherwise there is a risk of unintentional starting that can cause serious personal injury.

FITTING THE BLOWPIPE

1. Hold the product with the logotype up, press in the tube lock and put the blowpipe on the outlet.

2. Push the blowpipe onto the outlet so that the tube lock clicks in place in the opening in the blowpipe.
3. To blow wet leaves or heavier debris, fit the high speed nozzle on the outlet on the product. Check that the nozzle locks in place over the tab on the nozzle.

FIG. 2

INSERTING THE BATTERY

1. Align the ribs on the battery to the slots in the product and insert the battery.
2. Check that the battery is locked in place before use.

FIG. 3

IMPORTANT:

Make sure to align the ribs on the battery with the slots in the product. Check that the battery is fully inserted and has locked in place. There is a risk of damaging the product if the battery is not correctly inserted.

REMOVING THE BATTERY

1. Switch off the product by releasing the speed control.
2. Press in the battery lock.
3. Remove the battery from the product.

USE

Battery and charger sold separately in Julia's department stores and at www.jula.com.

INTENDED USE

Only use the product as it is intended to be used and in accordance with these instructions:

- For clearing hard surfaces such as drives and paths.
- For keeping drives, garages and patios free from leaves, needles and other debris.

NOTE:

Never use the product for anything other than the purpose it was designed for.

STARTING/STOPPING

1. Start the product by putting the power switch in the On position and pressing the speed control (2). The air speed increases the more the speed control is pressed.
2. Switch off the product by putting the power switch in the Off position.

FIG. 4**IMPORTANT:**

To avoid unintentional starting, always put the power switch in the Off position when carrying the product and when it is not in use.

HOW TO USE

- To avoid spreading rubbish, blow round the edges of rubbish piles. Never blow straight towards the middle of a pile.
- Loosen the rubbish with a rake or brush before starting. Dampen the surface in dusty conditions, if possible.
- Tidy up after finishing the work. Dispose of the rubbish in accordance with local regulations.

FIG. 5**MAINTENANCE****WARNING!**

Always remove the battery from the product before cleaning and/or maintenance – risk of serious personal injury.

MAINTENANCE

- Always check before use that no parts are damaged, missing or worn. Firmly tighten

all screw unions. Do not use the product if any parts are missing or damaged – risk of serious personal injury. Have the product checked and repaired before using it again.

- Do not use solvent on plastic parts, this can damage the plastic. Remove any dirt, dust, oil or grease with a clean cloth.

IMPORTANT:

Never let brake fluid, petrol, oil-based products, penetrating oils, etc. come into contact with plastic parts.

STORAGE

- Remove the battery from the product before putting into storage.
- Remove all foreign material from the product.
- Keep this product out of the reach of children.
- Store the product away from corrosive substances, such as salt.
- Charge and store batteries in a cool area.
- Do not store discharged batteries. Allow the battery to cool and then charge it.
- Store the battery in a dry place at no more than 27°C.
- Batteries self-discharge, especially in high ambient temperature. For best battery life, charge the battery every or every other month, even when the product is not in use.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!

Um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und/oder Verletzungen zu verringern, sollten Sie bei der Verwendung von batteriebetriebenen Produkten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen.

- Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den nachfolgenden Warnungen bezieht sich auf netzbetriebene (mit Kabel) und batteriebetriebene (kabellose) Elektrowerkzeuge.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

- Lesen Sie diese Anweisungen gründlich und machen Sie sich mit den Einstellungen und der Bedienung des Produkts vertraut.
- Lassen Sie Kinder das Produkt niemals benutzen.
- Personen, die das Produkt nicht kennen oder diese Anweisungen nicht gelesen haben, dürfen es nicht verwenden. Erkundigen Sie sich nach den Altersvorschriften an Ihrem Ort.
- Das Produkt darf nicht in der Nähe anderer Personen, insbesondere Kindern, oder Haustieren verwendet werden.
- Der Anwender haftet für eventuelle Unfälle oder Gefahren für andere Personen oder anderes Eigentum.

VORBEREITUNGEN

- Während der Verwendung des Produkts müssen immer feste Schuhe und lange Hosen getragen werden.
- Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, der in den Lufteinlass gezogen werden kann. Halten Sie lange Haare vom Lufteinlass fern.
- Verwenden Sie eine Schutzbrille.
- Tragen Sie bei staubigen Arbeiten eine Staubfiltermaske.

VERWENDUNG

- Das Produkt darf nur bei ausreichend Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung verwendet werden.
- Überstrecken Sie sich bei der Arbeit nicht. Sorgen Sie immer für einen festen Stand und gutes Gleichgewicht.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand auf abschüssigem Untergrund, Treppen und ähnlichem.
- Nicht mit dem Gerät rennen.
- Halten Sie alle Belüftungsöffnungen sauber und frei von Ablagerungen.
- Blasen Sie Fremdkörper immer von den Umstehenden weg.

WARNUNG!

Werden Sie durch die Arbeit mit ähnlichen Produkten nicht zu selbstsicher und vernachlässigen Sie die Sicherheitshinweise für die Arbeit mit dem Produkt dadurch nicht. Denken Sie daran, dass ein Bruchteil einer Sekunde reicht, in dem Sie unaufmerksam oder nachlässig sind, um zu schweren Verletzungen zu führen

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsteile ordnungsgemäß festgezogen sind, um das Produkt in einem sicheren Zustand zu halten.
- Beschädigte oder abgenutzte Teile austauschen. Es dürfen nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile und Zubehör verwendet werden.
- Bewahren Sie das Produkt trocken auf.

WARNUNG!

Es dürfen nur vom Hersteller empfohlene (Zubehör-)teile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile kann zu Personen- bzw. Sachschäden führen.

ARBEITSBEREICH

- Der Arbeitsbereich muss sauber und gut beleuchtet sein. Unordentliche und dunkle Arbeitsplätze erhöhen die Gefahr von Verletzungen.
- Elektrowerkzeuge dürfen nicht in explosiven Umgebungen verwendet werden, z. B. in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten, Gase oder Stäube. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dampf entzünden können.
- Umstehende Personen, insbesondere Kinder und Haustiere, müssen sich während der Verwendung von Elektrowerkzeugen in sicherem Abstand befinden. Bei Ablenkungen können Sie die Kontrolle über das Produkt verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden oder Kühlschränken muss vermieden werden. Wird der Körper geerdet, steigt die Gefahr eines Stromschlags.
- Elektrowerkzeuge dürfen weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Dringt Wasser in ein Elektrowerkzeug ein, steigt die Gefahr eines Stromschlags.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Arbeiten Sie aufmerksam. Seien Sie vorsichtig und wenden Sie bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen den gesunden Menschenverstand an. Arbeiten Sie nicht mit Elektrowerkzeugen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Denken Sie daran, dass ein Bruchteil einer Sekunde reicht, in dem Sie unaufmerksam oder nachlässig sind, um zu schweren Verletzungen zu führen.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie eine Schutzbrille. Der Art und Verwendung des Produkts angepasste Sicherheits-

ausrüstung wie eine Staubfiltermaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz verringern die Gefahr von Verletzungen.

- Ein unbeabsichtigter Start muss vermieden werden. Kontrollieren Sie, dass sich der Netzschalter in der ausgeschalteten Position befindet, bevor Sie den Stecker einstecken oder Batterien einsetzen bzw. das Produkt anheben oder tragen. Die Unfallgefahr ist hoch, wenn Sie das Elektrowerkzeug mit dem Finger an der Ein-/Austaste tragen oder an den Strom anschließen, wenn das Elektrowerkzeug bereits eingeschaltet ist.
- Stellschlüssel u. Ä. entfernen, bevor das Produkt gestartet wird. Schlüssel oder Ähnliches, die sich noch an rotierenden Teilen des Produkts befinden, können zu Verletzungen führen.
- Überstrecken Sie sich bei der Arbeit nicht. Sorgen Sie immer für einen festen Stand und gutes Gleichgewicht. Damit haben Sie in unerwarteten Situationen mehr Kontrolle über das Elektrowerkzeug.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Haare, Kleidung und Handschuhe dürfen nicht in die Nähe beweglicher Teile kommen. Weite Kleidung, loser Schmuck und langes Haar kann sich in beweglichen Teilen verfangen.

VERWENDUNG UND PFLEGE

- Berühren Sie den Lüfter nicht, während das Produkt läuft.
- Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie ein geeignetes Elektrowerkzeug für die beabsichtigten Arbeiten. Das Elektrowerkzeug funktioniert besser und sicherer mit der vorgesehenen Belastung.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich nicht am Schalter ein- oder ausschalten lässt. Elektrowerkzeuge, die nicht mit dem Schalter bedient werden können, sind gefährlich und müssen repariert werden.

- Nicht verwendete Elektrowerkzeuge müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Kinder oder Personen, die das Elektrowerkzeug nicht kennen oder diese Anweisungen nicht gelesen haben, dürfen das Elektrowerkzeug nicht verwenden. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen verwendet werden.
- Pflegen Sie Ihr Elektrowerkzeug. Kontrollieren Sie, dass bewegliche Teile korrekt eingestellt sind und sich frei bewegen können, dass keine Teile falsch montiert oder kaputt sind und dass die Funktion nicht beeinträchtigt ist. Ist das Elektrowerkzeug beschädigt, muss es vor der nächsten Verwendung repariert werden. Viele Unfälle sind auf mangelhaft gepflegte Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
- Schneidwerkzeuge müssen scharf und sauber gehalten werden. Korrekt gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden klemmen weniger und sind leichter zu kontrollieren.
- Elektrowerkzeuge, Zubehör, Bits usw. müssen gemäß diesen Anweisungen und unter Beachtung der vorherrschenden Arbeitsverhältnisse und der zu erledigenden Aufgabe verwendet werden. Die Verwendung von Elektrowerkzeugen für andere Zwecke als die beabsichtigten kann gefährlich sein.
- Die Griffe müssen sauber, trocken und öl- und fettfrei sein.

VERWENDUNG UND PFLEGE DER BATTERIE

- Die Batterie darf nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Ladegerät geladen werden. Ein für eine spezielle Batterie vorgesehenes Ladegerät kann zu Brandgefahr führen, wenn es mit einer anderen Batterie verwendet wird.

- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur mit vom Hersteller empfohlenen Batterien. Werden andere Batterien verwendet, besteht Verletzungs- oder Brandgefahr.
- Werden die Batterien nicht verwendet, dürfen sie nicht in der Nähe von Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen aufbewahrt werden, die einen Kurzschluss in den Polen verursachen können. Werden Batteriepole kurzgeschlossen, besteht Verletzungs- oder Brandgefahr.
- Werden Batterien unvorsichtig behandelt, kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Vermeiden Sie Kontakt mit der Batterieflüssigkeit. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit müssen die betroffenen Stellen mit reichlich klarem Wasser gespült werden. Bei Augenkontakt mit Batterieflüssigkeit einen Arzt aufsuchen. Ausgetretene Flüssigkeit aus der Batterie kann zu Reizungen oder Verätzungen führen.

WARTUNG

- Das Elektrowerkzeug darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden, das gleichwertige Ersatzteile verwendet. Dies gewährleistet die Sicherheit des Elektrowerkzeugs.

SYMBOLE

	Die Bedienungsanleitung lesen.
	Gehörschutz verwenden.
	Verwenden Sie eine Schutzbrille.

	Das Produkt darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
	WARNUNG!
	Entnehmen Sie die Batterie vor der Pflege stets.
	Gegenstände können aufgeworfen werden und schwere Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Umstehende Personen, insbesondere Kinder und Haustiere, müssen sich mindestens 15 Meter vom Arbeitsbereich entfernt befinden.
	Garantierter Schallleistungspegel.
	Zulassung gemäß den geltenden Vorschriften/Verordnungen.
	Hat das Produkt ausgedient, muss es vorschriftsmäßig entsorgt werden.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	40 V DC
Blasgeschwindigkeit	41 m/s
Gewicht	2,5 kg
Schalldruckpegel, LpA	78,7 dB(A), K = 3 dB
Schallleistungspegel, LwA*	97,7 dB(A), K=3 dB
Schallleistungspegel, LwA**	100 dB(A), K = 3 dB
Vibrationspegel	<2,5 m/s ²

*Gemessen, **Garantiert

Immer einen Gehörschutz verwenden!

Die angegebenen Werte für Vibrationen wurden in normierten Versuchen gemessen und können zum Vergleich verschiedener Werkzeuge und einer vorläufigen Schätzung der Lärmbelastung herangezogen werden. Die Messwerte wurden gemäß EN 50636-100:2014 ermittelt.

WARNUNG!

Die tatsächliche Vibrationsstärke während der Verwendung des Elektrowerkzeugs kann je nach Verwendung des Werkzeugs vom angegebenen Gesamtwert abweichen. Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Anwenders müssen daher auf einer Einschätzung der Verhältnisse während der tatsächlichen Verwendung ergriffen werden (dies beinhaltet u. a. den gesamten Arbeitszyklus, d. h. neben der Einschaltzeit auch Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im Leerlauf läuft)..

BESCHREIBUNG

1. Griff
2. Drehzahlregelung
3. Rohrverriegelung
4. Blasrohr
5. Auslass-Blasrohr
6. Ein-/Austaste

ABB. 1

MONTAGE

WARNUNG!

Entfernen Sie vor der Montage immer die Batterie aus dem Gerät, da sonst die Gefahr eines versehentlichen Starts besteht, der zu schweren Verletzungen führen kann.

MONTAGE DES BLASROHRS

1. Halten Sie das Produkt mit dem Logo nach oben, drücken Sie die Rohrverriegelung und schieben Sie das Blasrohr auf den Auslass.
2. Schieben Sie das Blasrohr auf den Auslass, bis die Rohrverriegelung in der Öffnung im Blasrohr einrastet.
3. Um nasse Blätter oder schwere Verschmutzungen wegzublasen, installieren Sie die Hochgeschwindigkeitsdüse am Auslass des Produkts. Überprüfen Sie, ob die Düse über der Düsenlasche einrastet.

ABB. 2

EINSETZEN DER BATTERIE

1. Richten Sie die Klemmen der Batterie an den Rillen im Produkt aus und setzen Sie die Batterie ein.
2. Stellen Sie sicher, dass die Batterie vor dem Gebrauch verriegelt ist.

ABB. 3

WICHTIG!

Achten Sie darauf, dass die Sicherungsklemmen der Batterie an den Nuten im Produkt ausgerichtet sind. Prüfen Sie, ob die Batterie vollständig eingelegt und verriegelt ist. Wenn die Batterie nicht richtig eingesetzt ist, können Teile des Produkts beschädigt werden.

ENTFERNEN DER BATTERIE

1. Schalten Sie das Produkt aus, indem Sie den Netzschalter loslassen.
2. Halten Sie die Batterieverriegelung gedrückt.
3. Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät.

BEDIENUNG

Batterie und Ladegerät sind separat bei Jula oder unter www.jula.com erhältlich.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Produkt darf nur bestimmungsgemäß und gemäß diesen Anweisungen verwendet werden:

- Zum Reinigen von harten Oberflächen wie Einfahrten und Gehwegen.
- Um Einfahrten, Garagen und Terrassen etc. frei von Blättern, Baumnadeln und anderen kleinen Verschmutzungen zu halten.

ACHTUNG!

Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

START/STOPP

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter in die Position Ein bringen und den Gashebel (2) hineindrücken. Die Luftgeschwindigkeit erhöht sich, je länger der Gashebel gedrückt wird.
2. Das Produkt wird ausgeschaltet, indem der Schalter in die ausgeschaltete Position gestellt wird.

ABB. 4

WICHTIG!

Um ein versehentliches Starten zu vermeiden, drehen Sie den Netzschalter immer in die ausgeschaltete Position, wenn das Produkt abgenutzt oder nicht in Gebrauch ist.

VERWENDUNG

- Blasen Sie um die Ränder der Schmutzhaufen herum, um zu vermeiden, dass sich der Schmutz ausbreitet. Blasen Sie niemals direkt in die Mitte eines Haufens.

- Lösen Sie die Verschmutzungen mit einem Rechen oder einer Kehrmachine, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Befeuchten Sie, wenn möglich, staubige Oberflächen.
- Räumen Sie nach Abschluss der Arbeiten auf. Entsorgen Sie Abfälle gemäß den geltenden Vorschriften.

ABB. 5

PFLEGE

WARNUNG!

Entfernen Sie die Batterie vor der Reinigung und/oder Wartung immer aus dem Gerät – es besteht Verletzungsgefahr.

PFLEGE

- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass keine Teile beschädigt sind, fehlen oder abgenutzt sind. Ziehen Sie alle Befestigungsteile fest. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind - es besteht Verletzungsgefahr. Lassen Sie das Produkt vor der Verwendung überprüfen und reparieren.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel auf Kunststoffteilen, da dies den Kunststoff beschädigen kann. Entfernen Sie Schmutz, Staub, Öl und Fett mit einem sauberen Lappen.

WICHTIG!

Bremsflüssigkeit, Benzin, Produkte auf Ölbasis, eindringende Öle usw. dürfen nicht mit Kunststoffteilen in Berührung kommen.

AUFBEWAHRUNG

- Bewahren Sie das Produkt für Kinder unzugänglich auf.
- Lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von korrosiven Substanzen wie z. B. Streusalz.
- Laden und lagern Sie Batterien an einem kühlen Ort.
- Lagern Sie Batterien nicht in einem nicht geladenen Zustand. Lassen Sie die Batterie abkühlen und laden Sie sie dann so schnell wie möglich vollständig auf.
- Die Batterie muss trocken und bei höchstens 27 °C gelagert werden.
- Die Batterien entlädt sich selbst, insbesondere bei hohen Temperaturen. Um eine optimale Batterielaufzeit zu erreichen, laden Sie sie jeden Monat oder alle 2 Monate auf, auch wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- Entfernen Sie die Batterie vor dem Aufbewahren des Produkts.
- Entfernen Sie alle Fremdkörper vom Produkt.

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS!

Ryhdy aina sähkölaitteita käyttäessäsi perusvarotoimiin tulipalon, sähkötapaturmien ja/tai henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi.

- Jäljempänä olevissa varoituksissa termi sähkötyökalut viittaa verkkovirralla (johdollinen) tai akulla (johdoton) toimiviin sähkötyökaluihin.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tutustu tuotteen hallintalaitteisiin ja toimintaan.
- Älä anna lasten käyttää tuotetta.
- Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät tunne tuotetta tai näitä ohjeita, käyttää sitä. Selvitä onko käytölle paikallisia ikärajoituksia.
- Älä käytä tuotetta, kun lähellä on muita ihmisiä, erityisesti lapsia, tai lemmikkejä.
- Käyttäjä on vastuussa mahdollisista onnettomuuksista tai muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista riskeistä.

VALMISTELUT

- Käytä aina tukevia kenkiä ja pitkiä housuja, kun käytät tuotetta.
- Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat joutua ilmanottoaukkoon. Pidä pitkät hiukset kaukana ilmanottoaukosta.
- Käytä suojalaseja.
- Käytä pölysuodatusuojainta, jos työ on pölyistä.

KÄYTTÖ

- Käytä tuotetta vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaisuksessa.
- Älä kurkota liian kauas. Pidä aina tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.

- Varmista aina, että sinulla on hyvä jalansija kaltevilla pinnoilla, portaissa tai vastaavissa.
- Älä koskaan juokse tuotteen kanssa.
- Pidä kaikki ilmanvaihtoaukut puhtaina ja vapaina roskista.
- Puhalla roskat aina pois päin sivullisista.

VAROITUS!

Älä anna samankaltaisilla sähkötyökaluilla työskentelyn tuttuuden tehdä sinusta liian itsevarmaa äläkä jätä huomioimatta sähkötyökalun turvallisuusohjeita. Muista, että sekunnin murto-osan tarkkaamattomuus tai huolimattomuus riittää aiheuttamaan vakavan vamman

HUOLTO JA VARASTOINTI

- Varmista, että kaikki ruuviliitokset on kiristetty kunnolla, jotta tuote pysyy turvallisessa kunnossa.
- Vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat. Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia ja lisävarusteita.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa.

VAROITUS!

Käytä vain valmistajan suosittelemia osia ja lisävarusteita. Muiden osien käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.

TYÖSKENTELYALUE

- Työskentelyalue on pidettävä puhtaana ja hyvin valaistuna. Ahtaat ja pimeät tilat lisäävät loukkaantumisriskiä.
- Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysalttiissa ympäristöissä, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Pidä sivulliset, erityisesti lapset ja lemmikkieläimet, turvallisen välimatkan päässä, kun käytät sähkötyökaluja.

Jos jokin häiritsee sinua, saatat menettää tuotteen hallinnan.

SÄHKÖTURVALLISUUS

- Vältä koskettamista maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähkötapaturman riski kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Jos sähkötyökaluun pääsee vettä, sähkötapaturman riski kasvaa.

HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS

- Ole tarkkana. Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä sähkötyökaluilla työskennellessäsi. Älä koskaan käytä sähkötyökaluja väsyneenä tai huumaiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Muista, että sekunnin murto-osan tarkkaamattomuus tai huolimattomuus riittää aiheuttamaan vakavan vamman.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä suojalaseja. Tuotteen tyypistä ja käytöstä riippuen suojavarusteet, kuten hengityssuojain, turvakengät, suojakypäriä ja kuulosuojaimet, vähentävät henkilövahinkojen vaaraa.
- Vältä tahaton käynnistys. Varmista, että virtakytkin on pois päältä ennen kuin kytket pistotulpan tai akun tai nostat/kannat sähkötyökalua. Onnettomuusriski on suuri, jos kuljetat sähkötyökalua sormi virtakytkimellä tai kytket sähkötyökaluun virran kytkimen ollessa päällä-asennossa.
- Poista säätöavaimet ja vastaavat ennen työkalun käynnistämistä. Työkalun pyöriivään osaan jätetty avain tai vastaava voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä kurkota liian kauas. Pidä aina tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Silloin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.
- Käytä sopivia vaatteita. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet

ja käsiineet kaukana liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.

KÄYTTÖ JA HOITO

- Älä koske puhaltimeen, kun tuote on käynnissä.
- Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä oikeanlaisia sähkötyökaluja suunniteltuun työhön. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä kuormitetaan suunnitellulla kuormalla.
- Älä käytä sähkötyökalua, jos sitä ei voi kytkeä päälle ja pois päältä virtakytkimellä. Sähkötyökalut, joita ei voi ohjata kytkimellä, ovat vaarallisia ja ne on korjattava.
- Sähkötyökalut, jotka eivät ole käytössä, on pidettävä lasten ulottumattomissa. Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät tunne sähkötyökalua tai näitä ohjeita, käyttää sitä. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat ihmiset.
- Huolehdi sähkötyökaluista. Tarkista, että liikkuvat osat on säädetty oikein ja että ne liikkuvat vapaasti, että mitään osia ei ole koottu väärin, että ne eivät ole rikki ja ettei ole muita toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Jos sähkötyökalu on vaurioitunut, se on korjattava ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.
- Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. Asianmukaisesti huolletut ja terävät leikkuutyökalut takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa.
- Käytä sähkötyökalua, tarvikkeita, teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon vallitsevat työolosuhteet ja suoritettava tehtävä. Sähkötyökalujen käyttäminen muuhun kuin niiden käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista.
- Pidä kahvat puhtaina, kuivina, öljyttömänä ja rasvattomina.

AKUN KÄYTTÖ JA HOITO

- Akun saa ladata vain valmistajan suosittelemalla laturilla. Yhdelle akulle suunniteltu laturi voi aiheuttaa palovaaran, jos sitä käytetään toisen akun kanssa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia akkuja. Muita akkuja käytettäessä on olemassa henkilövahinkojen ja/tai tulipalon vaara.
- Kun akkua ei käytetä, pidä se kaukana metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea liittimet. Jos akun napoihin tulee oikosulku, on olemassa palovammojen tai tulipalon vaara.
- Jos akkua käsitellään huolimattomasti, akusta voi vuotaa nestettä. Vältä kosketusta akkunesteen kanssa. Jos akkunestettä pääsee iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla määrällä puhdasta vettä. Hakeudu lääkäriin, jos akkunestettä pääsee silmiin. Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai korroosiota.

HUOLTO

- Sähkötyökaluja saa huoltaa vain pätevä henkilökunta käyttäen samanlaisia varaosia. Näin varmistetaan, että sähkötyökalu pysyy turvallisena.

SYMBOLIT

	Lue käyttöohje.
	Käytä kuulonsuojaimia.
	Käytä suojalaseja.

	Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle.
	VAROITUS!
	Irrota akku aina ennen huoltoa.
	Sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja/ tai omaisuusvahinkoja.
	Pidä sivulliset, erityisesti lapset ja lemmikkieläimet, vähintään 15 metrin päässä työskentelyalueesta.
	Taattu äänitehotaso.
	Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/säädösten mukaisesti.
	Käytetty tuote on hävitettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	40 VDC
Puhallusnopeus	41 m/s
Paino	2,5 kg
Äänenpainetaso, LpA	78,7 dB(A), K=3 dB
Äänitehotaso, LwA*	97,7 dB(A), K=3 dB
Äänitehotaso, LwA**	100 dB(A), K=3 dB
Tärinä	<2,5 m/s ²

*Mitattu, **Taattu

Käytä aina kuulonsuojaimia!

Tärinän ilmoitettua arvoa, joka on mitattu standardoidulla testimenetelmällä, voidaan käyttää eri työkalujen keskinäiseen vertailuun ja altistumisen alustavaan arviointiin. Mitatut arvot on määritetty standardin EN 50636-100:2014 mukaisesti.

VAROITUS!

Todellinen tärinätaso työkalun käytön aikana voi poiketa määritellystä kokonaisarvosta riippuen siitä, miten työkalua käytetään ja mitä materiaalia käsitellään. Määritä sen vuoksi käyttäjän suojelemiseksi tarvittavat turvatoimenpiteet, jotka perustuvat arvioon altistumisesta todellisissa käyttöolosuhteissa (ottaen huomioon kaikki työkierron osat, kuten aika, jolloin työkalu on pois päältä ja tyhjäkäynnillä, käynnistysajan lisäksi).

KUVAUS

1. Kahva
2. Nopeuden säätö
3. Putkisalpa
4. Puhallusputki
5. Puhallusputken ulostulo
6. Virtakytkin

KUVA 1

ASENNUS

VAROITUS!

Irrota akku tuotteesta aina ennen asennusta, muuten on olemassa tahattoman käynnistymisen vaara, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

PUHALLUSPUTKEN ASENTAMINEN

1. Pidä tuotetta niin, että logo osoittaa ylöspäin, paina putkisalpa sisään ja kiinnitä puhallusputki ulostuloaukkoon.

2. Työnä puhallusputkea ulostuloaukkoon, kunnes putkisalpa lukittuu paikalleen puhallusputken aukkoon.
3. Jos haluat puhaltaa märkiä lehtiä tai raskaampia roskia, kiinnitä suurnopeussuutin tuotteen ulostuloaukkoon. Varmista, että suutin lukittuu paikalleen suuttimen läpän päälle.

KUVA 2

AKUN ASENTAMINEN

1. Kohdista akun harjanteet tuotteessa oleviin uriin ja aseta akku paikalleen.
2. Varmista, että akku on lukittu paikalleen ennen käyttöä.

KUVA 3

TÄRKEÄÄ!

Varmista, että akun harjanteet sopivat tuotteen uriin. Varmista, että akku on asetettu kokonaan paikalleen ja lukittu. Jos akkua ei aseteta oikein, tuotteen osat voivat vahingoittua.

AKUN IRROTTAMINEN

1. Sammuta tuote vapauttamalla nopeudensäädin.
2. Paina akun lukitusta.
3. Irrota akku tuotteesta.

KÄYTTÖ

Akkua ja laturi myydään erikseen Julan myymälöissä ja osoitteessa www.jula.com.

SUUNNITELTU KÄYTTÖTARKOITUS

Käytä tuotetta vain suunniteltuun tarkoitukseen ja näiden ohjeiden mukaisesti:

- Koven pintojen, kuten ajoteiden ja kävelyteiden, puhdistukseen.

- Pihateiden, autotallien, terassien jne. pitämiseen vapaina lehdistä, neulasista ja muista pienistä roskista.

HUOM!

Älä koskaan käytä tuotetta mihinkään muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS

1. Käynnistä tuote kääntämällä virtakytkin ON-asentoon ja painamalla nopeudensäädintä (2). Ilmanopeus kasvaa, mitä kauemmin nopeudensäädintä painetaan.
2. Pysäytä tuote kääntämällä virtakytkin asentoon OFF.

KUVA 4

TÄRKEÄÄ!

Laitteen tahattoman käynnistymisen välttämiseksi aseta virtakytkin aina pois päältä-asentoon, kun tuotetta kuljetetaan ja kun sitä ei käytetä.

KÄYTTÖ

- Vältäaksesi roskien leviämistä puhalla roskakasojen reunoilta. Älä koskaan puhalla suoraan kohti kasan keskiosaa.
- Irrota roskat haravalla tai luudalla ennen työn aloittamista. Kostuta pinta pölyisissä olosuhteissa, jos mahdollista.
- Siivoa töiden jälkeen. Hävitä roskat voimassa olevien säännösten mukaisesti.

KUVA 5

HUOLTO

VAROITUS!

Irrota akku tuotteesta aina ennen puhdistusta ja/tai huoltoa - vakavan henkilövahingon vaara.

KUNNOSSAPITO

- Tarkista ennen käyttöä, ettei mikään osa puutu eikä ole vaurioitunut tai kulunut. Kiristä kaikki ruuvit tiukasti. Älä käytä tuotetta, jos osia puuttuu tai on vaurioitunut - vakavan henkilövahingon vaara. Tarkastuta ja korjauta tuote ennen käyttöä.
- Älä käytä liuottimia muoviosiin, sillä ne voivat vahingoittaa muovia. Poista lika, pöly, öljy ja rasva puhtaalla liinalla.

TÄRKEÄÄ!

Älä koskaan anna jarrunesteen, bensiinin, öljypohjaisten tuotteiden, tunkeutumisöljyjen jne. joutua kosketuksiin muoviosien kanssa.

SÄILYTYS

- Irrota akku tuotteesta ennen varastointia.
- Poista kaikki vieraat materiaalit tuotteesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Säilytä tuote kaukana syövyttävistä aineista, kuten suolasta.
- Lataa ja säilytä akut viileässä paikassa.
- Älä säilytä akkuja lataamattomina. Anna akun jäähtyä ja lataa se sitten mahdollisimman pian.
- Säilytä akku kuivassa paikassa enintään 27 °C:n lämpötilassa.
- Akut purkautuvat itsestään erityisesti korkeissa lämpötiloissa. Parhaan akun käyttöiän saavuttamiseksi lataa akku yhden tai kahden kuukauden välein, vaikka tuote ei olisi käytössä.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION !

Lorsque vous utilisez des outils électriques fonctionnant sur batterie, respectez toujours les mesures de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, d'accident électrique et/ou de blessures corporelles.

- Le terme « outil électrique » utilisé dans les mises en garde ci-dessous fait référence à votre outil électrique filaire (branché sur secteur) ou sans fil (alimenté par batterie).

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Lisez ces instructions et familiarisez-vous avec le réglage et l'utilisation du produit.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'outil.
- Ne laissez jamais des personnes qui ne connaissent pas cet outil l'utiliser sans avoir lu ces consignes. Des règles locales peuvent fixer un âge limite pour utiliser l'outil.
- N'utilisez pas l'outil lorsque d'autres personnes, en particulier des enfants ou des animaux domestiques, se trouvent à proximité.
- L'utilisateur est responsable de tout accident ou risque auquel il expose les personnes ou les biens.

PRÉPARATION

- Portez toujours des chaussures solides et un pantalon long lorsque vous utilisez l'outil.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui peuvent être aspirés dans l'entrée d'air. Tenez-vous à l'écart de l'admission d'air.
- Portez des lunettes de protection.
- Utilisez un masque filtrant si le travail génère de la poussière.

UTILISATION

- Utilisez uniquement l'outil à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- Ne vous penchez pas trop en avant. Veillez toujours à conserver de bons appuis et un bon équilibre.
- Assurez-vous toujours d'avoir une bonne prise sur une surface en pente, des escaliers et similaires.
- Ne courez jamais avec le produit.
- Veillez à maintenir les ouvertures de ventilation propres et dégagées.
- Soufflez toujours les débris dans la direction opposée des personnes à proximité.

ATTENTION !

Même si vous avez l'habitude de travailler avec des outils analogues, ne vous laissez pas emporter par un excès de confiance en ignorant les consignes de sécurité relatives à l'outil. Rappelez-vous qu'une fraction de seconde d'inattention ou de négligence suffit à causer des blessures graves

ENTRETIEN ET REMISAGE

- Veillez à ce que tous les raccords vissés soient correctement serrés pour maintenir le produit en bon état.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées. N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant.
- Stockez l'outil au sec.

ATTENTION !

N'utilisez que des pièces et des accessoires recommandés par le fabricant. L'utilisation d'autres pièces peut provoquer des dommages corporels et/ou des matériels.

ESPACE DE TRAVAIL

- L'espace de travail doit être propre et bien éclairé. Les espaces encombrés et mal éclairés augmentent les risques de blessure.
- N'utilisez pas les outils électriques dans un environnement explosif, notamment à proximité de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs.
- Lors de l'utilisation d'un outil électrique, veillez à ce que les personnes alentour, en particulier les enfants et les animaux domestiques, restent à une distance sûre. Si votre attention est détournée, vous risquez de perdre le contrôle de l'appareil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Le risque d'accident électrique augmente si le corps est mis à la terre.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans l'outil électrique, le risque d'accident électrique augmente.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Soyez vigilant. Soyez toujours attentif et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez des outils électriques. N'utilisez jamais un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Rappelez-vous qu'une fraction de seconde d'inattention ou de négligence suffit à causer des blessures graves.
- Portez des équipements de protection individuelle. Portez des lunettes de protection. Selon le type d'appareil et son utilisation, des équipements de sécurité

tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité et des protections auditives permettent de réduire le risque de blessures.

- Évitez les démarrages intempestifs. Vérifiez que l'interrupteur électrique est en position d'arrêt avant de brancher la fiche secteur ou la batterie ou de soulever/porter le produit. Le risque d'accident est important si vous portez l'outil électrique en gardant le doigt sur l'interrupteur ou si vous branchez l'outil électrique au secteur avec l'interrupteur en position de marche.
- Avant de mettre l'outil électrique en marche, retirez toutes les clés de réglage, etc. Laisser une clé ou une pièce similaire sur une pièce rotative de l'outil électrique peut provoquer des blessures corporelles.
- Ne vous penchez pas trop en avant. Veillez toujours à conserver de bons appuis et un bon équilibre. Cela permet d'avoir un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations imprévues.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à distance des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Ne touchez pas le ventilateur pendant que l'outil est en marche.
- Ne forcez pas sur l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté au travail prévu. L'outil électrique fonctionne mieux et de façon plus sûre sous la charge pour laquelle il est conçu.
- N'utilisez pas l'outil électrique s'il n'est pas possible de le mettre en marche et de l'arrêter au moyen de l'interrupteur. Les outils électriques dont l'interrupteur ne fonctionne pas sont dangereux et doivent être réparés.

- Rangez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non familiarisées avec l'outil électrique, ou n'ayant pas pris connaissance de ces instructions, utiliser l'outil. Les outils électriques sont dangereux s'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
- Entretenez l'outil électrique. Vérifiez que les pièces mobiles sont correctement réglées et bougent librement, qu'aucune pièce n'est mal montée ou cassée, et qu'aucun autre facteur ne peut nuire au bon fonctionnement de l'outil. Si l'outil électrique est endommagé, il doit être réparé avant de l'utiliser à nouveau. Les outils électriques mal entretenus sont la cause de nombreux accidents.
- Gardez les outils de coupe affûtés et propres. Les outils de coupe correctement entretenus et bien aiguisés sont moins susceptibles de se coincer et plus faciles à maîtriser.
- Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les embouts, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail effectives et de la nature du travail à effectuer. Il peut être dangereux d'utiliser l'outil électrique à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
- Veillez à ce que les poignées restent propres, sèches et sans traces d'huile ou de graisse.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE

- La batterie ne doit être chargée qu'avec le chargeur recommandé par le fabricant. Un chargeur conçu pour une batterie peut causer un risque d'incendie s'il est utilisé avec une autre batterie.
- N'utilisez l'outil électrique qu'avec les batteries recommandées par le fabricant. Si vous utilisez d'autres batteries, il existe un risque de blessure et/ou d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, gardez-la à l'écart des objets métalliques tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis et les autres petits objets métalliques pouvant court-circuiter les bornes. Si les bornes de la batterie sont court-circuitées, cela implique un risque de brûlures ou d'incendie.
- Si la batterie est manipulée avec négligence, du liquide peut s'échapper de la batterie. Évitez tout contact avec le liquide de batterie. En cas de contact avec le liquide de batterie, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire. Consultez un médecin en cas de contact oculaire avec le liquide de batterie. Une fuite de liquide de batterie peut provoquer une irritation ou une corrosion cutanée.

ENTRETIEN ET RÉPARATION

- L'outil électrique ne doit être réparé que par un personnel qualifié utilisant des pièces de rechange identiques. Ceci permet de maintenir la sûreté de l'outil électrique.

PICTOGRAMMES

	Lisez le mode d'emploi.
	Portez une protection auditive.
	Portez des lunettes de protection.
	N'exposez pas l'outil à la pluie ou à l'humidité.
	ATTENTION !

	Retirez toujours la batterie avant entretien.
	Les pièces qui sont projetées peuvent causer des blessures graves et/ou des dommages matériels. Tenez les personnes à proximité, en particulier les enfants et les animaux à au moins 15 mètre de la zone d'utilisation.
	
	Niveau de puissance sonore garanti.
	Conforme aux directives et règlements en vigueur.
	L'outil en fin de vie doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

FICHE TECHNIQUE

Tension nominale	40 V CC
Vitesse de soufflage	41 m/s
Poids	2,5 kg
Niveau de pression acoustique, LpA	78,7 dB(A), K=3 dB
Niveau de puissance acoustique, LwA*	97,7 dB(A), K=3 dB
Niveau de puissance acoustique, LwA**	100 dB(A), K=3 dB
Niveau de vibration	<2,5 m/s ²

*Mesuré, **Garanti

Portez toujours une protection auditive !

La valeur déclarée des vibrations, qui a été mesurée conformément à une méthode d'essai normalisée, peut être utilisée pour comparer différents outils et effectuer une première évaluation de l'exposition. Les valeurs

de mesure ont été établies conformément à la norme EN 50636-100:2014.

ATTENTION !

Le niveau de vibration réel lors de l'utilisation de l'outil électrique peut différer de la valeur totale indiquée selon la manière dont vous utilisez l'outil. Il convient dès lors de déterminer les consignes de sécurité nécessaires afin de protéger l'utilisateur sur la base d'une estimation de l'exposition dans des conditions d'utilisation réelles (en tenant compte de tous les éléments du cycle de travail, notamment du moment où l'outil est éteint et de celui où il tourne au ralenti, en plus du temps de démarrage).

DESCRIPTION

1. Poignée
2. Commande de vitesse
3. Loquet de verrouillage du tube
4. Tube de soufflage
5. Sortie du tube de soufflage
6. Interrupteur

FIG. 1

ASSEMBLAGE

ATTENTION !

Retirez toujours la batterie de l'outil avant de le monter, afin d'éviter tout risque de démarrage intempestif pouvant provoquer des blessures graves.

MONTAGE DU TUBE DE SOUFFLAGE

1. Tenez l'outil avec le logo en haut, appuyez sur le loquet de verrouillage et placez le tube sur la sortie.
2. Insérez tube dans la sortie jusqu'à ce qu'il se verrouille dans l'ouverture.

3. En cas de soufflage de feuilles mouillées ou de débris plus lourds, montez l'embout grande vitesse sur la sortie. Vérifiez que l'embout est verrouillé avec la languette.

FIG. 2

MISE EN PLACE DE LA BATTERIE

1. Alignez les arêtes de la batterie sur les rainures de l'outil et insérez-la.
2. Vérifiez que la batterie est bien en place avant d'utiliser l'outil.

FIG. 3

IMPORTANT !

Faites attention à bien aligner les arêtes de la batterie sur les rainures de l'outil. Vérifiez que la batterie est insérée à fond et s'est bloquée. Une batterie mal positionnée risquerait d'endommager certaines pièces.

ENLÈVEMENT DE LA BATTERIE

1. Éteignez l'outil en relâchant la commande de vitesse.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la batterie.
3. Sortez la batterie de l'outil.

UTILISATION

La batterie et le chargeur sont vendus séparément dans les magasins Julia et sur www.julia.com.

UTILISATION PRÉVUE

Utilisez l'outil uniquement de la manière prévue et conformément à ces instructions :

- Pour débayer des surfaces dures, comme des voies d'accès ou des allées.
- Pour éliminer les feuilles, aiguilles et autres petits débris des voies d'accès, parkings et terrasses.

REMARQUE !

N'utilisez jamais l'outil à d'autres fins que l'usage auquel il est destiné.

MARCHE/ARRÊT

1. Mettez l'outil en marche en mettant l'interrupteur en position de marche, et appuyez sur la commande de vitesse (2). Plus vous appuyez sur la commande de vitesse, plus la vitesse de soufflage augmente.
2. Éteignez l'outil en mettant l'interrupteur sur la position d'arrêt.

FIG. 4

IMPORTANT !

Afin d'éviter les démarrages intempestifs, mettez toujours l'interrupteur sur la position d'arrêt lorsque vous portez l'outil ou lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

UTILISATION

- Afin d'éviter de disperser les débris, soufflez sur le pourtour des tas. Ne soufflez jamais au milieu d'un tas.
- Décompactez les débris avec un ramasse-feuilles ou un râteau avant de commencer à souffler. S'il y a beaucoup de poussière, humidifiez la surface, si cela est possible.
- Rangez une fois le travail terminé. Les débris doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

FIG. 5

ENTRETIEN

ATTENTION !

Enlevez toujours la batterie de l'outil avant de le nettoyer et/ou d'intervenir pour l'entretien : risques de blessures graves.

ENTRETIEN

- Avant chaque utilisation, vérifiez qu'aucune pièce n'est usée, endommagée ou manquante. Resserrez tous les raccords vissés. N'utilisez pas l'outil si des pièces sont manquantes ou endommagées : risques de blessures graves. Faites vérifier et réparer l'outil avant de l'utiliser à nouveau.
- N'utilisez pas de solvant sur les pièces en plastique car ils pourraient les endommager. Éliminez la saleté, la poussière, l'huile et la graisse avec un chiffon propre.

IMPORTANT !

Ne laissez jamais du liquide de frein, de l'essence, des produits à base d'huile, des huiles pénétrantes, etc. entrer en contact avec des pièces en plastique.

RANGEMENT

- Sortez la batterie de l'outil avant de le ranger.
- Éliminez tous les corps étrangers de l'outil.
- Gardez-le hors de la portée des enfants.
- Conservez l'outil à l'écart de substances corrosives telles que le sel de dégivrage.
- Chargez et conservez les batteries dans un endroit tempéré.
- Ne rangez pas des batteries déchargées. Laissez la batterie refroidir et rechargez-la entièrement le plus rapidement possible.
- Conservez la batterie au sec et à 27 °C maximum.
- Les batteries se déchargent même hors utilisation, en particulier à des températures élevées. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la une fois par mois ou tous les deux mois, même si vous n'utilisez pas l'outil.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

Neem altijd fundamentele veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van accuproducten om het risico van brand, elektrische ongevallen en/of persoonlijk letsel te verminderen.

- De term "elektrisch gereedschap" in onderstaande waarschuwingen verwijst naar elektrisch gereedschap dat op het lichtnet (met snoer) of op een accu (zonder snoer) werkt.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en het gebruik van het product.
- Laat kinderen het product in geen geval gebruiken.
- Laat in geen geval personen die niet bekend zijn met het product of deze instructies niet hebben gelezen gebruikmaken van het product. Het gebruik kan aan lokale leeftijdsregels gebonden zijn.
- Gebruik het product niet wanneer er andere personen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele ongelukken of risico's voor anderen of voor eigendommen.

VOORBEREIDING

- Draag bij gebruik van het product altijd stevige schoenen en een lange broek.
- Draag geen loszittende kleding of sieraden die in de luchtinlaat kunnen worden getrokken. Houd lang haar uit de buurt van de luchtinlaat.
- Draag een veiligheidsbril.
- Gebruik een stoffiltermasker als het werk stoffig is.

GEBRUIK

- Gebruik het product alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
- Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u altijd stevig en in evenwicht staat.
- Zorg er op hellende oppervlakken, trappen, enz. altijd voor dat u stevig staat.
- Loop nooit snel met het product.
- Houd alle ventilatieopeningen schoon en vrij van vuil.
- Blaas rommel altijd weg van omstanders.

WAARSCHUWING!

Laat vertrouwdheid met soortgelijke producten u niet overmoedig maken en ertoe leiden dat u de veiligheidsinstructies voor het product in de wind slaat. Bedenk dat een fractie van een seconde onoplettendheid of onvoorzichtigheid al volstaat om ernstig lichamelijk letsel te veroorzaken

ONDERHOUD EN OPSLAG

- Zorg ervoor dat alle schroefverbindingen correct zijn aangehaald om het product in veilige staat te houden.
- Vervang beschadigde of versleten onderdelen. Gebruik alleen reserveonderdelen en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Bewaar het product op een droge plaats.

WAARSCHUWING!

Gebruik alleen onderdelen en accessoires die de fabrikant aanbeveelt. Het gebruik van andere onderdelen kan leiden tot letsel of materiële schade.

WERKOMGEVING

- Zorg ervoor dat het werkgebied schoon en goed verlicht is. In donkere en rommelige ruimten bestaat een groter risico van ongevallen.

- Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de buurt van brandbare vloeistoffen, gasen of stof. Elektrisch gereedschap genereert vonken die stof of dampen kunnen doen ontvlammen.
- Houd omstanders, vooral kinderen, en huisdieren op een veilige afstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Als u wordt afgeleid, kunt u de controle over het product verliezen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- Zorg dat uw lichaam niet in aanraking komt met geaarde oppervlakken, zoals pijpen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Als uw lichaam geaard wordt, neemt het risico van elektrische ongevallen toe.
- Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Als er water in een elektrisch gereedschap komt, neemt het risico van een elektrisch ongeval toe.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Wees altijd alert. Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand als u met elektrisch gereedschap werkt. Gebruik nooit elektrisch gereedschap als u vermoeid bent of als u onder invloed bent van drugs, alcohol of geneesmiddelen. Bedenk dat een fractie van een seconde onoplettendheid of onvoorzichtigheid al volstaat om ernstig lichamelijk letsel te veroorzaken.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag een veiligheidsbril. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stoffiltermaskers, antislip-veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen en gehoorbeschermers verminderen, afhankelijk van het soort product en het gebruik ervan, het risico van lichamelijk letsel.
- Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand

staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt, de accu plaatst of het product optilt of draagt. Er bestaat een grote kans op ongevallen als u het elektrische gereedschap draagt met uw vinger op de schakelaar of als u het elektrische gereedschap aansluit met de schakelaar in de aan-stand.

- Verwijder stelsleutels en dergelijke voordat u het product in werking stelt. Een sleutel of soortgelijke voorziening die op een draaiend deel van het product wordt achtergelaten, kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u altijd stevig en in evenwicht staat. Zo heeft u betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
- Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd haar, kleding en handschoenen weg van bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

- Raak de ventilator niet aan wanneer het product in werking is.
- Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor de uit te voeren werkzaamheden. Het elektrische gereedschap werkt beter en is veiliger als het wordt gebruikt met de belasting waarvoor het is ontworpen.
- Gebruik het elektrische gereedschap niet als het niet kan worden in- en uitgeschakeld met behulp van de aan/uit-schakelaar. Elektrisch gereedschap waarvan de aan/uit-schakelaar niet werkt, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- Elektrisch gereedschap dat niet in gebruik is, moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard. Laat nooit kinderen of personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies niet hebben gelezen, gebruikmaken van het gereedschap. Elektrisch gereedschap

is gevaarlijk als het wordt gebruikt door onervaren personen.

- Onderhoud het elektrisch gereedschap. Controleer of de bewegende delen correct zijn afgesteld en vrij kunnen bewegen, of er geen onderdelen onjuist zijn gemonteerd of stuk zijn en of er geen sprake is van andere factoren die de werking ongunstig kunnen beïnvloeden. Als het elektrische apparaat beschadigd is, moet het gerepareerd worden voordat het weer gebruikt kan worden. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Houd snijdend gereedschap scherp en schoon. Snijgereedschap dat op de juiste wijze wordt onderhouden en scherpe snijvlakken heeft, loopt minder snel vast en is gemakkelijker onder controle te houden.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, bits, enz. in overeenstemming met deze instructies, met inachtneming van de heersende werkomstandigheden en de uit te voeren taak. Het kan gevaarlijk zijn om het elektrische gereedschap te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Houd de handgrepen schoon en droog en vrij van olie en vet.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ACCU

- De accu mag alleen worden opgeladen met de door de fabrikant aanbevolen lader. Een lader die voor een bepaalde accu bedoeld is, kan brandgevaar opleveren indien gebruikt met een andere accu.
- Gebruik elektrisch gereedschap alleen met de door de fabrikant gespecificeerde accu's. Als er andere accu's worden gebruikt, bestaat het risico van persoonlijk letsel en/of brand.

- Als de accu niet wordt gebruikt, moet deze uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, bouten en andere kleine metalen voorwerpen, worden bewaard, aangezien deze kortsluiting van de polen kunnen veroorzaken. Bij kortsluiting van de accupolen bestaat het gevaar van corrosieve schade en/of brand.
- Als de batterij onzorgvuldig wordt behandeld, kan er vloeistof uit de batterij lekken. Vermijd contact met de accuvloeistof. Bij contact met batterijvloeistof onmiddellijk spoelen met grote hoeveelheden schoon water. Raadpleeg een arts in geval van oogcontact met batterijvloeistof. Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of chemische brandwonden veroorzaken.

ONDERHOUD

- Het elektrische gereedschap mag uitsluitend onderhouden worden door vakkundig personeel dat identieke reserveonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat het elektrische gereedschap veilig blijft.

SYMBOLEN

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Gebruik een gehoorbescherming.
	Draag een veiligheidsbril.
	Stel het product niet bloot aan regen of vocht.
	WAARSCHUWING!

	Verwijder vóór onderhoud altijd de accu.
	Voorwerpen die worden weggeslingerd, kunnen ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken. Houd omstanders, vooral kinderen, en huisdieren op een afstand van minstens 15 meter van het werkgebied.
	
	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau.
	Goedgekeurd overeenkomstig de geldende richtlijnen/verordeningen.
	Afgedankte producten moeten worden verwijderd volgens de toepasselijke voorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	40 V DC
Blaassnelheid	41 m/s
Gewicht	2,5 kg
Geluidsdruk niveau, LpA	78,7 dB(A), K=3 dB
Geluidsvermogensniveau, LwA*	97,7 dB(A), K=3 dB
Geluidsvermogensniveau, LwA**	100 dB(A), K=3 dB
Trillingsniveau	<<2,5 m/s ²

*Gemeten, **Gegarandeerd

Draag altijd gehoorbeschermers!

De opgegeven trillingswaarde, gemeten volgens een gestandaardiseerde testmethode, kan worden gebruikt om verschillende gereedschappen te vergelijken en voor een

voorlopige blootstellingsbeoordeling. De meetresultaten zijn bepaald overeenkomstig EN 50636-2:100:2014.

WAARSCHUWING!

Het werkelijke trillingsniveau tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan afwijken van de opgegeven totale waarde, afhankelijk van hoe het gereedschap wordt gebruikt. Bepaal daarom de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om de gebruiker te beschermen op basis van een schatting van de blootstelling onder reële bedrijfsomstandigheden (rekening houdend met alle fasen van de werkcyclus, zoals de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, naast de inbedrijfstellingstijd).

BESCHRIJVING

1. Handgreep
2. Snelheidsregelaar
3. Pipvergrendeling
4. Blaaspijp
5. Uitlaat blaaspijp
6. Aan/uit-schakelaar

AFB. 1

MONTEREN

WAARSCHUWING!

Verwijder altijd de accu uit het product voordat u het installeert, anders bestaat het risico dat het product per ongeluk wordt ingeschakeld, wat ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken.

BLAASPIJP MONTEREN

1. Houd het product met het logo naar boven gericht, druk de pijpvergrendeling in en druk de blaaspijp op de uitlaat.

2. Duw de blaaspijp op de uitlaat totdat de pijp aanslag vastklikt in de opening van de blaaspijp.
3. Voor het blazen van natte bladeren of zwaarder materiaal, bevestigt u het hogesnelheidsmondstuk op de uitlaat van het product. Zorg ervoor dat het mondstuk vastklikt over de lip op het mondstuk.

AFB. 2

ACCU PLAATSEN

1. Lijn de ribbels op de accu uit met de groeven in het product en plaats de accu.
2. Zorg ervoor dat de accu goed op zijn plaats vergrendeld is vóór het gebruik.

AFB. 3

BELANGRIJK!

Lijn de ribbels op de accu zorgvuldig uit met de groeven in het product. Controleer of de accu volledig is ingevoerd en goed op zijn plaats vergrendeld is. Als de accu niet correct is geplaatst, bestaat het risico dat onderdelen van het product worden beschadigd.

ACCU VERWIJDEREN

1. Schakel het product uit door de snelheidsregelaar vrij te zetten.
2. Houd de accuvergrendeling (1) ingedrukt.
3. Verwijder de accu van het product.

GEBRUIK

Accu's en opladers worden afzonderlijk verkocht in Jula-warenhuizen en op www.jula.com.

BEOOGD GEBRUIK

Gebruik het product alleen zoals bedoeld en in overeenstemming met deze instructies.

- Voor het opruimen van harde oppervlakken zoals op- en inritten en looppaden.
- Om opritten, garages, terrassen, enz. vrij te houden van bladeren, dennenaalden en ander klein zwerfafval.

LET OP!

Gebruik het product in geen geval voor een ander doeleinde dan waar het voor bedoeld is.

STARTEN/STOPPEN

1. Stel het product in werking door de schakelaar in de aan-stand te zetten en de snelheidsregelaar in te drukken (2). De luchtsnelheid neemt toe naarmate de snelheidsregelaar verder wordt ingedrukt.
2. Schakel het product uit door de schakelaar in de uit-stand te zetten.

AFB. 4

BELANGRIJK!

Om onbedoeld inschakelen te voorkomen, moet de schakelaar altijd in de uit-stand worden gezet wanneer het product wordt gedragen en wanneer het niet wordt gebruikt.

GEBRUIK

- Om het verspreiden van zwerfafval te voorkomen, blaast u rond de randen van afvalhopen. Blaas nooit recht naar het midden van een hoop.
- Maak het afval los met een hark of bezem voordat u met het werk begint. Bevochtig het oppervlak in een stoffige omgeving, indien mogelijk.
- Ruim op als het werk klaar is. Ruim het afval op in overeenstemming met de geldende voorschriften.

AFB. 5

ONDERHOUD

WAARSCHUWING!

Verwijder altijd de batterij van het product voor reiniging en/of onderhoud – risico van ernstig lichamelijk letsel.

ONDERHOUD

- Controleer voor elk gebruik of er geen onderdelen beschadigd, ontbrekend of versleten zijn. Draai alle schroefverbindingen stevig aan. Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn – risico van ernstig lichamelijk letsel. Laat het product controleren en repareren voordat u het weer gebruikt.
- Gebruik geen oplosmiddelen op plastic onderdelen, deze kunnen het plastic beschadigen. Verwijder vuil, stof, olie en vet met een schone doek.

BELANGRIJK!

Zorg ervoor dat remvloeistof, benzine, producten op oliebasis, kruipolie enz. nooit in contact komen met plastic onderdelen.

OPSLAG

- Verwijder de accu uit het product voordat u het opbergt.
- Verwijder al het vreemde materiaal van het product.
- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar het product uit de buurt van corrosieve stoffen zoals strooizout.
- Laad de batterijen op en bewaar ze op een koele plaats.
- Bewaar accu's niet in ongeladen toestand. Laat de accu afkoelen en laad hem daarna zo snel mogelijk weer op.
- Bewaar de batterij op een droge plaats bij een maximumtemperatuur van 27 °C.

- Batterijen ontladen zichzelf, vooral bij hoge temperaturen. Voor een optimale levensduur van de batterij moet u deze om de een of twee maanden opladen, ook als het product niet in gebruik is.

