

EDC27 UHI User Manual



⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

⚠ Warning

1. This product is intended for use by adults aged 18 and over. Please keep this product out of the reach of children.
2. CAUTION! Possible dangerous radiation! DO NOT stare directly into the light beam or shine the light directly into the eyes of anyone!
3. The product will generate massive heat during prolonged operation. Please exercise caution during use. It is recommended not to activate high brightness levels for extended periods to prevent burns.
4. DO NOT cover or place objects near the head of the product, as this may cause damage to the product or accidents due to high temperatures.
5. DO NOT use the product to illuminate flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
6. Please use the product in a standard handheld manner to avoid accidents in the event of product failure.
7. When the product is placed in an enclosed or flammable environment such as a pocket or backpack, or when it is left unused for an extended period, please turn off the product and activate Full Lockout Mode to avoid accidental activation and dangers caused by excessive heat.
8. DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for prolonged time, as this poses a risk of battery explosion or combustion.
9. Use the original charging cable for power supply. Please recharge the product every 5 months when left unused for a prolonged time.
11. DO NOT disassemble or modify this product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.

⚠ Battery Safety

Improper use of devices with built-in Li-ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any leakage or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Technical Data

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE
	3,100 Lumens	1,100 Lumens	200 Lumens	65 Lumens	15 Lumens	3,100 Lumens
	—	1h 35min	4h 20min	14h	55h	—
	305m	185m	90m	50m	24m	—
	23,500cd	8,800cd	2,000cd	680cd	145cd	—
	1m (Impact Resistance)					IP54

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using the built-in Li-ion battery (1,700mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

Features

- Utilizes 2 x UHI 20 LEDs with a max output of 3,100 lumens
- Max peak beam intensity of 23,500cd and max throw of 305 meters
- Multifunctional OLED real-time display for brightness level, lumens, battery voltage and runtime, etc.
- Built-in 1,700mAh Li-ion battery
- Uses a precision metal orange peel reflector, offering long range and wide angle illumination
- Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an ultra-low standby power consumption
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output up to 55 hours
- Dual tail switches enable intuitive operations for tactical applications
- 5 brightness levels and 1 special mode available
- Level preset function available for setting the desired level in advance
- STROBE READY™ Technology to enable a quick access to STROBE Mode
- STROBE Mode uses randomly changing frequencies for stronger dizzying effects
- Built-in Li-ion battery charging circuit with a USB-C port
- Intelligent mode memory function
- 2 lockout modes available (Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode)
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- High strength stainless steel body with PVD (Physical Vapor Deposition) titanium coating
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP54
- Impact resistant to 1 meter


Specifications

Length: 135.3mm (5.33")
Width: 31.4mm (1.24")
Height: 22.2mm (0.87")
Weight: 122g (4.30 oz) (Accessories Not Included)


Accessories

Lanyard, USB-C Charging Cable


Charging Function

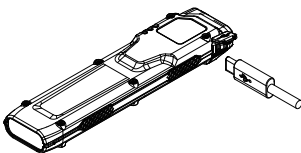

Product Overview

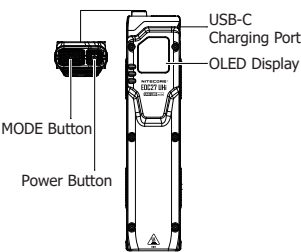

Sensor Protection Function

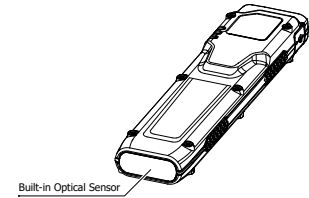


Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty will be nullified if
1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.
For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com
※ All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.


Accessories

Lanyard, USB-C Charging Cable

Charging Function

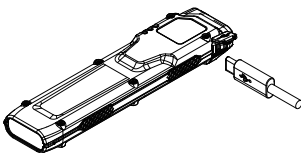

Product Overview

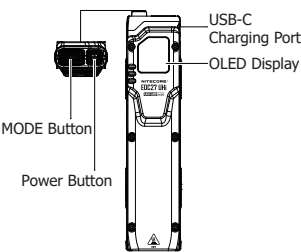

On / Off

On: When the light is off, full press the Power Button to turn it on.

Off: When the light is on, full press the Power Button to turn it off.

Brightness Levels

When the light is on, half press the Power Button to cycle through "ULTRALOW – LOW – MID – HIGH". The flashlight will directly access the previously memorized brightness level when reactivated.

Note: When the screen is off, half press the Power Button to activate the screen before adjusting the brightness levels.

Level Preset Function

The EDC27 UHI features a preset brightness level function. When the light is off, half press the Power Button to activate the screen. Additional half presses of the Power Button will sequentially display the brightness level and lumens of ULTRALOW, LOW, MID, and HIGH. Once the desired brightness level is displayed, full press the Power Button to activate it.

Direct Access to ULTRALOW

When the light is on / off, half press and hold the Power Button to directly access ULTRALOW. Release to turn it off.

Direct Access to TURBO

When the light is on / off, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access TURBO. Release to return to the previous status.

STROBE READY™

When the light is on / off, full press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access STROBE. Release to return to the previous status.

Lockout / Unlock

The EDC27 UHI has two lockout modes (Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Semi Lockout Mode (Lockout 1):
• When the light is on, press and hold the Power Button until the screen shows the Lockout 1 icon to access Semi Lockout Mode.
• When in Semi Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight. Half pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is still available for accessing TURBO while full pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is available for accessing STROBE.

Full Lockout Mode (Lockout 2) (Default Setting):
• When the light is on, press and hold the Power Button even after accessing Semi Lockout Mode, until the screen shows Lockout 2 icon to access Full Lockout Mode.
• When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.

Power Connection: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 15 minutes. (Charge via the 5V/2A adapter)
Charging Indication: During the charging process, the screen will show the battery charging progress. When the battery is fully charged, the screen will display a full progress bar.
Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

Charging Function

The EDC27 UHI is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before first use.

Power Connection: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 15 minutes. (Charge via the 5V/2A adapter)
Charging Indication: During the charging process, the screen will show the battery charging progress. When the battery is fully charged, the screen will display a full progress bar.
Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the EDC27 UHI according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Sensor Protection Function

When the flashlight is off, if there is an obstruction near the light outlet and the flashlight accidentally accesses HIGH / TURBO / STROBE, the flashlight brightness will automatically decrease to 200 lumens to prevent overheating and prolong the lifespan of the flashlight. The sensitivity of the sensor may differ due to variations in the color and material of obstructions. Once the obstruction is removed, the flashlight will return to the previous brightness level and turn off the sensor protection function.

Tactical Momentary Illumination
• When the light is off, half press and hold the Power Button to access ULTRALOW. Release to turn it off.
• When the light is off, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access TURBO. Release to turn it off.
• When the light is off, full press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access STROBE. Release to turn it off.

2. It is important to keep the front lens clean to ensure that the built-in sensor functions properly to achieve its optimal performance.

(Deutsch)

⚠ Warnungen

1. Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. VORSICHT! Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT direkt in den Lichtstrahl und richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen von Personen!
3. Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb große Hitze. Bitte seien Sie während des Gebrauchs vorsichtig. Es wird empfohlen, hohe Helligkeitsstufen nicht über längere Zeit zu aktivieren, um Verbrennungen zu vermeiden.
4. Wenn das Produkt in einer geschlossenen oder entflammenden Umgebung, wie z. B. in einer Tasche oder einem Rucksack, aufbewahrt wird, oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie das Produkt bitte aus und aktivieren Sie den vollständigen Spermodus, um eine versehentliche Aktivierung und Gefahren durch übermäßige Hitze zu vermeiden.
5. Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C (140°F) aus, da sonst die Gefahr einer Explosion oder Verbrennung der Batterie besteht.
6. Verwenden Sie das Original-Ladekabel für die Stromversorgung.
7. Bitte laden Sie das Produkt alle 6 Monate auf, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
8. Dieses Produkt darf NICHT zerlegt oder modifiziert werden, da es sonst beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt "Garantiebedingungen" in diesem Handbuch.

Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschaäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Das Gerät darf NICHT zerlegt, durchstochen, zerschritten, zerquetscht oder verbrannt werden. Wenn Sie ein Leck oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Lockout / Unlock
The EDC27 UHI has two lockout modes (Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Semi Lockout Mode (Lockout 1):
• When the light is on, press and hold the Power Button until the screen shows the Lockout 1 icon to access Semi Lockout Mode.
• When in Semi Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight. Half pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is still available for accessing TURBO while full pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is available for accessing STROBE.

Full Lockout Mode (Lockout 2) (Default Setting):
• When the light is on, press and hold the Power Button even after accessing Semi Lockout Mode, until the screen shows Lockout 2 icon to access Full Lockout Mode.
• When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.

Power Connection: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 15 minutes. (Charge via the 5V/2A adapter)
Charging Indication: During the charging process, the screen will show the battery charging progress. When the battery is fully charged, the screen will display a full progress bar.
Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

Power Connection: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 15 minutes. (Charge via the 5V/2A adapter)
Charging Indication: During the charging process, the screen will show the battery charging progress. When the battery is fully charged, the screen will display a full progress bar.
Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

Ladefunktion

Die EDC27 UHI ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.

Stromanschluss: Schließen Sie - wie abgebildet - nit dem USB-Kabel eine externe Stromversorgung (z.B. einen USB-Adapter, eine Powerbank oder andere USB-Ladegeräte) an den USB-Anschluss an, um den Ladevorgang zu starten. Die Ladezeit beträgt ca. 1 Std 15 Min (aufgeladen mit einem 5V/2A-Adapter)

Charging Indication: Während des Ladevorgangs wird auf dem Display der Ladestatus des Akkus angezeigt. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wird auf dem Display ein Balken für den vollständigen Ladevorgang angezeigt.

Hinweis: Das Gerät wird automatisch entsperrt, wenn es im Spermodus geladen wird.

Multifunktionales OLED-Display

Die EDC27 UHI ist mit einem multifunktionalen OLED-Display ausgestattet. Bitte entfernen Sie den Bildschirmschutz vor dem ersten Gebrauch.) Wenn die Lampe eingeschaltet wird, zeigt das Display nacheinander die aktuellen Informationen an (Helligkeitsstufe & Lumens, verbleibende Leuchtzeit), bevor es erlischt. Nach dem Erlöschen des Displays kann es durch halbes Drücken der EIN-/AUS-Taste wieder aktiviert werden.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
Mit dem "Advanced Temperature Regulation"-Modul (ATR) regelt die EDC27 UHI ihre

Taktische Momentbeleuchtung

- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste halb gedrückt, um das ULTRALOW aufzurufen. Loslassen, um sie auszuschalten.
- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die MODE-Taste (STROBE READY™) halb gedrückt, um auf TURBO zuzugreifen. Loslassen, um sie auszuschalten.
- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die MODE-Taste (STROBE READY™) ganz gedrückt, um auf STROBE zuzugreifen. Loslassen, um sie auszuschalten.

EIN / AUS

EIN: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste ganz, um es einzuschalten.
AUS: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Netztaste ganz, um es auszuschalten.

Helligkeitseinstellungen

Wenn das Licht und das Display eingeschaltet sind, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste halb, um zwischen den Stufen "ULTRALOW", "LOW", "MID", "HIGH" zu wechseln. Die Taschenlampe greift direkt auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe zu, wenn sie wieder aktiviert wird.

Hinweis: Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste halb, um es zu aktivieren, bevor Sie die Helligkeitsstufen einstellen.

Modus-Vorwahlfunktion

Die EDC27 UHI verfügt über eine Modus-Vorwahlfunktion. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste halb, um das Display zu aktivieren. Drücken Sie dann die EIN-/AUS-Taste kontinuierlich halb, und das Display zeigt nacheinander die Helligkeitsstufen und Lumens von "ULTRALOW", "LOW", "MID" und "HIGH" an. Sobald die gewünschte Helligkeitsstufe ausgewählt ist, wird sie durch vollständiges Drücken der EIN-/AUS-Taste aktiviert.

Direkter Zugriff auf ULTRALOW

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste halb gedrückt, um direkt auf ULTRALOW zuzugreifen. Lassen Sie sie los, um es auszuschalten.

Direktzugriff auf TURBO

Wenn das Licht ein-/ausgeschaltet ist, halten Sie die MODE-Taste (STROBE READY™) halb gedrückt, um auf TURBO zuzugreifen. Lassen Sie los, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

Sperren/Entsperren

The EDC27 UHI verfügt über zwei Sperr-Modi (Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Semi Lockout Mode (Sperre 1):
• Halten Sie bei eingeschaltetem Licht die EIN-/AUS-Taste gedrückt, bis auf dem Display das Symbol für Sperre 1 angezeigt wird, um in den Semi Lockout Mode zu gelangen.

- Im Mode "Semi Lockout Mode" ist die EIN-/AUS-Taste nicht verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren. Durch halbes Drücken und Halten der MODE-Taste (STROBE READY™) können Sie immer noch auf TURBO zugreifen, während Sie durch vollständiges Drücken und Halten der MODE-Taste (STROBE READY™) auf STROBE zugreifen können.

Full Lockout Mode (Sperre 2):
• Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste auch nach dem Zugriff auf den Semi Lockout Mode gedrückt, bis auf dem Display das Symbol für die Sperre 2 angezeigt wird, um den Full Lockout Mode aufzurufen.
• Im Full Lockout Mode sind beide Tasten nicht verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren.

Entsperren:

Drücken Sie in einem der beiden Spermodi kurz und dann lange auf die Einschaltaste, wobei auf dem Display ein Entsper-Symbol und ein Fortschrittsbalken angezeigt werden, bis die Taschenlampe aktiviert und der Sperr-Mode beendet wird. Die Lampe greift auf „ULTRALOW“ zu.

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)
Mit dem "Advanced Temperature Regulation"-Modul (ATR) regelt die EDC27 UHI ihre

Leistung entsprechend der Arbeits- und Umgebungsbedingungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Sensor-Schutzfunktion

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste halb gedrückt, um das ULTRALOW aufzurufen. Loslassen, um sie auszuschalten.

Connexion à l'alimentation : Comme illustré, utilisez le câble USB pour connecter une source d'alimentation externe (par exemple, un adaptateur USB, une batterie externe ou d'autres dispositifs de chargement USB) au port USB pour commencer le processus de chargement. Le temps de charge est d'environ 1 heure 15 minutes (charge via l'adaptateur 5V/2A).

Indication de charge : Pendant le processus de chargement, l'écran affiche niveau de charge de la batterie. Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'écran affiche une barre de progression complète.

Hinweis: Wenn HIGH / TURBO / STROBE eingeschaltet ist, wird durch das Abdecken des Lichtausgangs die Sensorschutzfunktion nicht aktiviert und die Helligkeit bleibt unverändert.
2. Es ist wichtig, die Frontlinse sauber zu halten, um sicherzustellen, dass der eingebaute Sensor ordnungsgemäß funktioniert und seine optimale Leistung erbringt.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Français)

⚠ Avertissement

1. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.
2. ATTENTION ! Risque de radiation dangereuse ! Ne fixez pas directement le faisceau lumineux et ne dirigez pas la lumière directement dans les yeux de quelqu'un !
3. Le produit génère une chaleur importante en cas de fonctionnement prolongé. Veuillez faire preuve de prudence pendant l'utilisation. Il est recommandé de ne pas activer les niveaux de luminosité élevés pendant de longues périodes afin d'éviter les brûlures.
4. NE PAS couvrir ou placer des objets près de la tête du produit, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents dus à des températures élevées.
5. NE PAS utiliser le produit pour éclairer des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
6. Veuillez utiliser le produit de manière standard afin d'éviter tout accident en cas de défaillance du produit.
7. Lorsque le produit est placé dans un environnement doux ou inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez éteindre le produit et activer le mode de verrouillage complet afin d'éviter une activation accidentelle et les dangers causés par une chaleur excessive.
8. N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela présente un risque d'explosion ou de combustion de la batterie.
9. Utilisez le câble de chargement d'origine pour l'alimentation électrique.
10. Rechargez le produit tous les 6 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
11. NE PAS démonter ou modifier ce produit car cela l'endommagerait et réduirait la garantie du produit invalide. Veuillez vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

Fonction de pré-réglage du niveau
L'EDC27 UHI dispose d'une fonction de pré-réglage du niveau. Lorsque la lampe est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les niveaux de luminosité "ULTRALOW - LOW - MID - HIGH". La lampe de poche accède directement au niveau de luminosité précédemment mémorisé lorsqu'elle est réactivée.
Remarque : Lorsque l'écran est éteint, appuyez à moitié sur le bouton marche/arrêt pour activer l'écran avant de régler les niveaux de luminosité.

Accès direct à l'ULTRALOW
Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour accéder directement à l'ULTRALOW. Relâchez le bouton pour l'éteindre.

Accès direct au TURBO

Lorsque la lumière est allumée/éteinte, appuyez à moitié sur le bouton MODE (STROBE READY™) et maintenez-le enfoncé pour accéder au TURBO. Relâchez pour revenir à l'état précédent.

STROBE READY™

Lorsque la lumière est allumée/éteinte, appuyez à fond sur le bouton MODE (STROBE READY™) et maintenez-le enfoncé pour accéder à STROBE. Relâchez pour revenir à l'état précédent.

l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

Fonction de charge

L'EDC27 UHI est équipé d'un système de charge intelligent. Veuillez charger la batterie avant la première utilisation.

Connexion à l'alimentation : Comme illustré, utilisez le câble USB pour connecter une source d'alimentation externe (par exemple, un adaptateur USB, une batterie externe ou d'autres dispositifs de chargement USB) au port USB pour commencer le processus de chargement. Le temps de charge est d'environ 1 heure 15 minutes (charge via l'adaptateur 5V/2A).

Indication de charge : Pendant le processus de chargement, l'écran affiche niveau de charge de la batterie. Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'écran affiche une barre de progression complète.

Remarque : le produit sera automatiquement déverrouillé lors du chargement même en mode verrouillage.

Écran OLED multifonctionnel

L'EDC27 UHI est équipée d'un écran OLED polyvalent (veuillez retirer le film protecteur de l'écran avant la première utilisation). Lorsque la lampe est allumée, l'écran affiche successivement les informations en cours (niveau de luminosité et lumens, durée de fonctionnement restante) avant de s'éteindre. Une fois que l'écran s'est éteint, il suffit d'appuyer à moitié sur le bouton d'alimentation pour le réactiver.

Éclairage tactique momentané

- Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour accéder à ULTRALOW. Relâchez le bouton pour l'éteindre.
- Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton MODE (STROBE READY™) et maintenez-le enfoncé pour accéder à TURBO. Relâchez le bouton pour l'éteindre.
- Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à fond sur le bouton MODE (STROBE READY™) et maintenez-le enfoncé pour accéder à STROBE. Relâchez le bouton pour l'éteindre.

ON / OFF

ON : Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à fond sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
OFF : Lorsque la lumière est allumée, appuyez à fond sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

Niveaux de luminosité

Lorsque la lampe et l'écran sont allumés, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les niveaux de luminosité "ULTRALOW - LOW - MID - HIGH". La lampe de poche accède directement au niveau de luminosité précédemment mémorisé lorsqu'elle est réactivée.
Remarque : Lorsque l'écran est éteint, appuyez à moitié sur le bouton marche/arrêt pour activer l'écran avant de régler les niveaux de luminosité.

Fonction de pré-réglage du niveau

L'EDC27 UHI dispose d'une fonction de pré-réglage du niveau. Lorsque la lampe est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les niveaux de luminosité "ULTRALOW - LOW - MID - HIGH". La lampe de poche accède directement au niveau de luminosité précédemment mémorisé lorsqu'elle est réactivée.
Remarque : Lorsque l'écran est éteint, appuyez à moitié sur le bouton marche/arrêt pour activer l'écran avant de régler les niveaux de luminosité.

Accès direct à l'ULTRALOW

Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour accéder directement à l'ULTRALOW. Relâchez le bouton pour l'éteindre.

Accès direct au TURBO

Lorsque la lumière est allumée/éteinte, appuyez à moitié sur le bouton MODE (STROBE READY™) et maintenez-le enfoncé pour accéder au TURBO. Relâchez pour revenir à l'état précédent.

STROBE READY™

Lorsque la lumière est allumée/éteinte, appuyez à fond sur le bouton MODE (STROBE READY™) et maintenez-le enfoncé pour accéder à STROBE. Relâchez pour revenir à l'état précédent.

Verrouillage / Déverrouillage

L'EDC27 UHI dispose de deux modes de verrouillage (demi-verrouillage et verrouillage complet).

- **Mode demi-verrouillage (verrouillage 1) :**
Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche l'icône Lockout 1 pour accéder au mode Semi Lockout.
- En mode demi-verrouillage, le bouton marche/arrêt n'est pas disponible pour activer la lampe de poche. Le fait d'appuyer à moitié sur

