



VULPES GOODS
TECH

SHOE DRYER

**MANUAL • HANDBUCH •
HANDLEIDING • MANUEL**

WWW.VULPESGOODS.COM



ENGLISH **3**

The device	4
User guide	6
Characteristics and Application	7

DEUTSCH **9**

Das Gerät	10
Benutzerhandbuc	13
Eigenschaften und Anwendung	14

NEDERLANDS **16**


Het apparaat	17
Gebruiksaanwijzing	19
Kenmerken en toepassingen	20

FRANÇAIS **22**

Le dispositif	23
Manuel de l'utilisateur	26
Caractéristiques et applications	27

ENGLISH

THE DEVICE

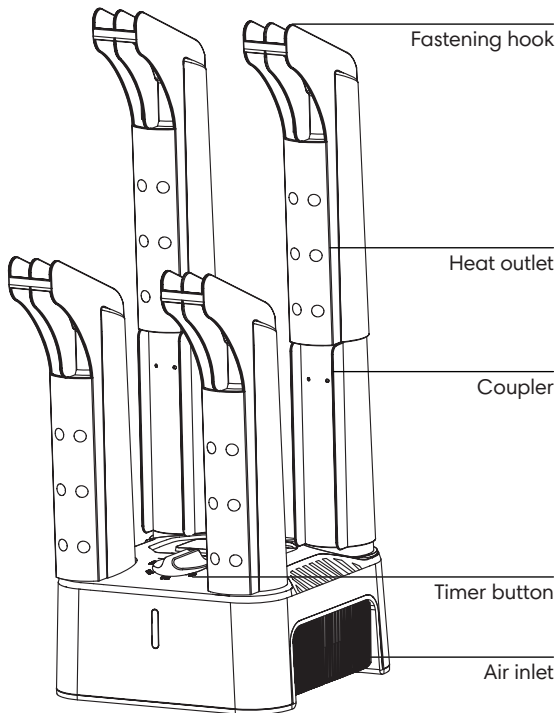

Fastening hook

Place the shoes over the attachment hook. This will keep the shoes in place and maximise the effect of the shoe dryer.

Heat outlet

Do not cover the heat outlet with any material other than the shoes. Do not cover it yourself with tape or the like. The heat outlet makes the shoes dry faster, keep the outlet free of dirt, dust, mud or other large pieces that can cause malfunctions.

Coupler

Use the couplers to place the shoes higher, this way you provide more ventilation and it is possible to place multiple shoes.

Timer button

Choose the desired time depending on the type of shoe. Turn clockwise to set the desired time. If the knob indicates "OFF", the shoe dryer will not turn on.

Note: The time may vary, this depends on the humidity and size of the shoe.

Shoetype	Recommended Time (in minutes)	
	Washed	Moist/Wet
Leather	60	20
Sneaker	100	40
Boots	120	60

Air inlet

Make sure the air inlet is free and not covered. This will prevent the shoe dryer from malfunctioning. Check the inlet regularly for dust or dirt to avoid malfunctions.

USER GUIDE

1. Before use, make sure you use the correct voltage. Namely 220 - 240v~, 50 - 60Hz.
2. Insert the plug into the socket and turn on the shoe dryer.
3. Choose the desired time according to the humidity and shoe type.
4. Place the shoes in the right direction to avoid tipping over.
5. Check the shoes regularly to avoid overheating. Are your shoes dry? Unplug them immediately.


CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- Always check your plug before use to avoid shock and malfunction.
- Make sure you choose the right power supply. (220 - 240v~, 50 - 60Hz.)
- Because of fire safety, unplug the shoe dryer when not in use.
- Do not place the shoe dryer in a hot environment to prevent overheating.
- Do not use the shoe dryer in the bathroom.
- Use the shoe dryer on a heat-resistant surface.
- If smoke or vapour develops, stop using it immediately and contact us.
- Dry the shoes first, do not use the shoe dryer if there is excessive water.
- Do not use chemicals or oils during use.
- Do not use the product in the presence of children. The product should also not be operated by children under 16 years of age.
- Do not allow the product to come into contact with rain or water. This may create an electric shock.
- Do not place the shoe dryer near curtains, animals or flammable substances/products.
- Use the shoe dryer for shoes and gloves only. Not for other products.

- Prevent stones, leaves or sand from entering the shoe dryer.
- Do not tape or plug the ventilation holes.
- Do not dismantle the shoe dryer without permission. This will void the warranty.
- If the shoe dryer turns itself off, check the power supply and air intake. Possibly the supply is incorrect or the air inlet is blocked.
- Make sure your plug is unplugged before cleaning the shoe dryer. Use a soft, dry cloth to clean the shoe dryer.
- Do not use chemicals or oils while cleaning.
- After cleaning, place your shoe dryer in a dry place with adequate ventilation.

DEUTSCH

DAS GERÄT

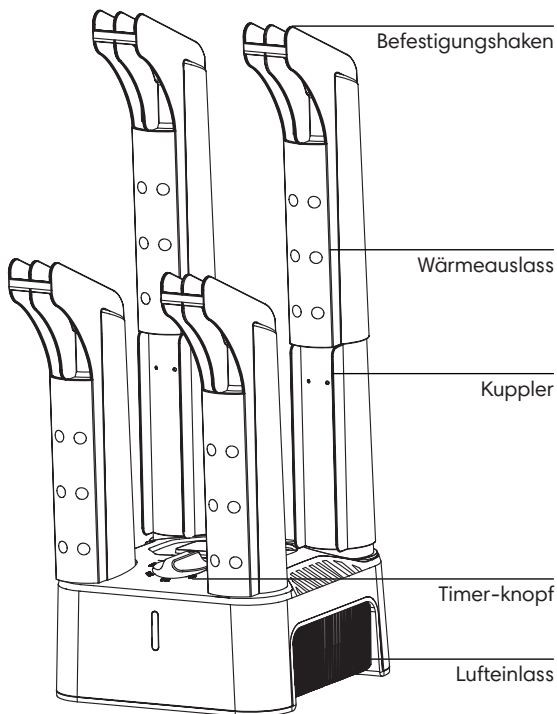

Befestigungshaken

Legen Sie die Schuhe über den Befestigungshaken. So bleiben die Schuhe an ihrem Platz und die Wirkung des Schuhtrockners wird maximiert.

Wärmeauslass

Decken Sie den Wärmeauslass nicht mit anderen Materialien als den Schuhen ab. Decken Sie ihn nicht selbst mit Klebeband oder Ähnlichem ab. Der Wärmeauslass sorgt dafür, dass die Schuhe schneller trocknen. Halten Sie den Auslass frei von Schmutz, Staub, Schlamm oder anderen großen Teilen, die Fehlfunktionen verursachen können.

Kuppler

Verwenden Sie die Kupplungen, um die Schuhe höher zu platzieren. Auf diese Weise sorgen Sie für mehr Belüftung und es ist möglich, mehrere Schuhe zu platzieren.

Timer-Knopf

Wählen Sie die gewünschte Zeit je nach Schuhtyp. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zeit einzustellen. Wenn der Knopf "OFF" anzeigt, schaltet sich der Schuhtrockner nicht ein.

Hinweis: Die Zeit kann variieren, dies hängt von der Feuchtigkeit und der Größe des Schuhs ab.

Schuhtyp	Empfohlene Zeit (in Minuten)	
	Gewaschen	Moist/Nass
Leder	60	20
Turnschuhe	100	40
Stiefel	120	60

Lufteinlass

Vergewissern Sie sich, dass der Lufteinlass frei und nicht verdeckt ist. Dadurch wird eine Fehlfunktion des Schuhtrockners verhindert. Überprüfen Sie den Lufteinlass regelmäßig auf Staub oder Schmutz, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

BENUTZERHANDBUC

1. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass Sie die richtige Spannung verwenden. Nämlich 220 - 240v~, 50 - 60Hz.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Schuhtrockner ein.
3. Wählen Sie die gewünschte Zeit je nach Feuchtigkeit und Schuhtyp.
4. Stellen Sie die Schuhe in die richtige Richtung, damit sie nicht umkippen.
5. Kontrollieren Sie die Schuhe regelmäßig, um eine Überhitzung zu vermeiden. Sind Ihre Schuhe trocken? Ziehen Sie sie sofort aus.


EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

- Prüfen Sie vor dem Gebrauch immer den Stecker, um Stromschläge und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Stromquelle wählen. (220 - 240v~, 50 - 60Hz.)
- Ziehen Sie aus Brandschutzgründen den Netzstecker, wenn Sie den Schuhtrockner nicht benutzen.
- Stellen Sie den Schuhtrockner nicht in einer heißen Umgebung auf, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Schuhtrockner nicht im Badezimmer.
- Verwenden Sie den Schuhtrockner auf einer hitzebeständigen Oberfläche.
- Bei Rauch- oder Dampfentwicklung stellen Sie den Betrieb sofort ein und kontaktieren Sie uns.
- Trocknen Sie die Schuhe zuerst, verwenden Sie den Schuhtrockner nicht, wenn er übermäßig nass ist.
- Verwenden Sie während des Gebrauchs keine Chemikalien oder Öle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Gegenwart von Kindern. Das Produkt sollte auch nicht von Kindern unter 16 Jahren bedient werden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Regen oder Wasser in Berührung kommt. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.

- Stellen Sie den Schuhtrockner nicht in der Nähe von Vorhängen, Tieren oder brennbaren Stoffen/Produkten auf.
- Verwenden Sie den Schuhtrockner nur für Schuhe und Handschuhe. Nicht für andere Produkte.
- Verhindern Sie, dass Steine, Blätter oder Sand in den Schuhtrockner gelangen.
- Kleben oder verstopfen Sie die Lüftungsöffnungen nicht.
- Demontieren Sie den Schuhtrockner nicht ohne Genehmigung. Dies führt zum Erlöschen der Garantie.
- Wenn sich der Schuhtrockner selbst ausschaltet, überprüfen Sie die Stromversorgung und die Luftzufuhr. Möglicherweise ist die Stromversorgung falsch oder die Luftzufuhr verstopft.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker gezogen ist, bevor Sie den Schuhtrockner reinigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Schuhtrockners ein weiches, trockenes Tuch.
- Verwenden Sie bei der Reinigung keine Chemikalien oder Öle.
- Stellen Sie den Schuhtrockner nach der Reinigung an einen trockenen Ort mit ausreichender Belüftung.

NEDERLANDS

HET APPARAAT

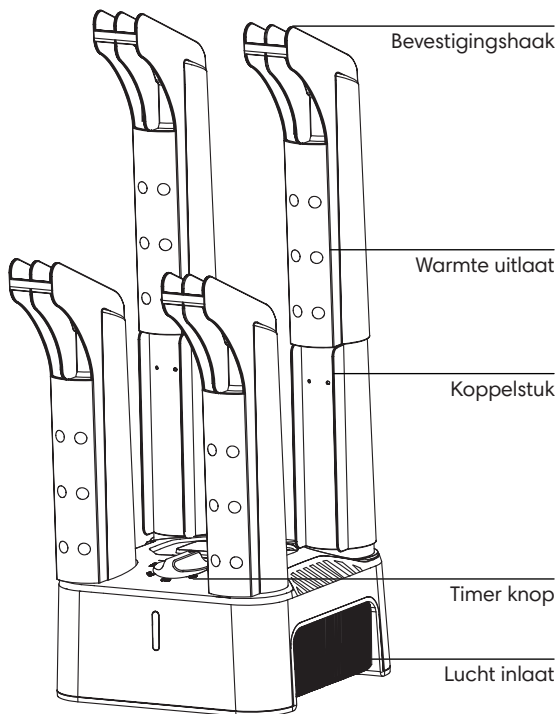

Bevestigingshaak

Plaats de schoenen over de bevestigingshaak. Zo blijven de schoenen goed zitten en is het effect van de schoenendroger optimaal.

Warmte uitlaat

Dek de warmte uitlaat niet af met ander materiaal dan de schoenen. Plak het niet zelf af met tape of dergelijke. De warmte uitlaat zorgt ervoor dat de schoenen sneller drogen, houd de uitlaat vrij van vuil, stof, modder of andere grote stukken die defecten kunnen veroorzaken.

Koppelstuk

Gebruik de koppelstukken om de schoenen hoger te plaatsen, zo zorgt u voor meer ventilatie en is het mogelijk om meerdere schoenen te plaatsen.

Timer knop

Kies de gewenste tijd afhankelijk van het type schoen. Draai met de klok mee om de gewenste tijd in te stellen. Als de knop "OFF" aangeeft, zal de schoenendroger niet aangaan.

Schoentype	Aanbevolen tijd (in minuten)	
	Gewassen	Vochtig/nat
Leder	60	20
Sneaker	100	40
Laarzen	120	60

Let op: De tijd kan verschillen, dit is afhankelijk van de vochtigheid en grootte van de schoen.

Lucht inlaat

Zorg ervoor dat de lucht inlaat vrij is en niet afgedekt. Zo voorkomt u dat de schoenendroger minder functioneert. Check de inlaat regelmatig op stof of vuil om defecten te voorkomen.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zorg voor gebruik dat u de juiste spanning gebruikt.
Namelijk 220 - 240v~, 50 - 60Hz.
2. Plaats de stekker in het stopcontact en zet de schoenendroger aan.
3. Kies de gewenste tijd aan de hand van de vochtigheid en het schoentype.
4. Plaats de schoenen in de juiste richting om omvallen te voorkomen.
5. Check de schoenen regelmatig om oververhitting te voorkomen.
Zijn uw schoenen droog? Haal direct de stekker uit het stopcontact.


KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Check altijd uw stekker voor gebruik om schokken en defecten te voorkomen.
- Zorg dat u de juiste stroomtoevoer kiest. (220 - 240v~, 50 - 60Hz.)
- Wegens brandveiligheid, haal de stekker uit het stopcontact als u de schoenendroger niet gebruikt.
- Plaats de schoenendroger niet in een warme omgeving om oververhitting te voorkomen.
- Gebruik de schoenendroger niet in de badkamer.
- Gebruik de schoenendroger op een warmtebestendige ondergrond.
- Ontstaat er rook of damp, stop dan direct met het gebruik en neem contact op.
- Maak de schoenen eerst droog, gebruik de schoenendroger niet als er overmatig water is.
- Gebruik geen chemicaliën of oliën tijdens gebruik.
- Gebruik het product niet in het bijzijn van kinderen. Het product mag ook niet bediend worden door kinderen onder de 16 jaar.
- Laat het product niet in aanraking komen met regen of water. Dit kan een elektrische schok creëren.
- Plaats de schoenendroger niet in de buurt van gordijnen, dieren of ontvlambare stoffen/producten.

- Gebruik de schoenendroger uitsluitend voor schoenen en handschoenen. Niet voor andere producten.
 - Voorkom dat er stenen, blaadjes of zand in de schoenendroger terecht komen.
 - Het is verboden om de ventilatiegaten af te plakken of dicht te maken.
 - Demonteer de schoenendroger niet zonder toestemming. Hiermee vervalt de garantie.
 - Als de schoenendroger zichzelf uitschakelt, check de stroomtoevoer en luchtinlaat. Mogelijk is de toevoer niet juist of wordt de luchtinlaat geblokkeerd.
- Zorg dat uw stekker uit het stopcontact is voor u de schoenendroger reinigt.
- Gebruik een zachte, droge doek om de schoenendroger te reinigen.
 - Gebruik geen chemicaliën of oliën tijdens het reinigen.
 - Na het reinigen, plaats uw schoenendroger op een droge plaats met voldoende ventilatie.

FRANCAIS

LE DISPOSITIF

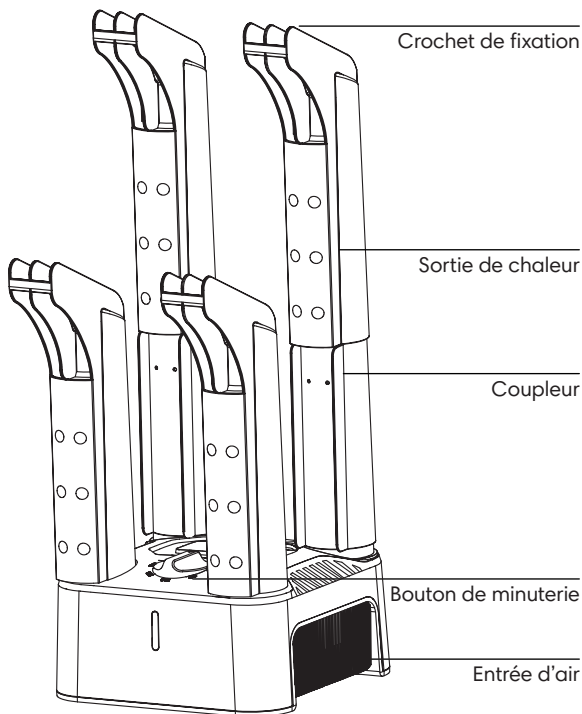

Crochet de fixation

Placez les chaussures sur le crochet de fixation. Cela permet de maintenir les chaussures en place et de maximiser l'effet du séchoir à chaussures.

Sortie de chaleur

Ne recouvrez pas la sortie de chaleur avec d'autres matériaux que les chaussures. Ne la recouvrez pas vous-même avec du ruban adhésif ou autre. La sortie de chaleur permet aux chaussures de sécher plus rapidement. Veillez à ce que la sortie soit exempte de saleté, de poussière, de boue ou d'autres gros morceaux susceptibles de provoquer des dysfonctionnements.

Coupleur

Utilisez les coupleurs pour placer les chaussures plus haut, ce qui permet une meilleure ventilation et la possibilité de placer plusieurs chaussures.

Bouton de minuterie

Choisissez la durée souhaitée en fonction du type de chaussure. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la durée souhaitée. Si le bouton indique "OFF", le sèche-chaussures ne se met pas en marche.

Type de chaussure	Durée recommandée (en minutes)	
	Lavé	Humide/ mouillé
Cuir	60	20
Entraîneur	100	40
Bottes	120	60

Remarque : la durée peut varier en fonction de l'humidité et de la taille de la chaussure.

Entrée d'air

Assurez-vous que l'entrée d'air est libre et qu'elle n'est pas couverte. Vous éviterez ainsi tout dysfonctionnement du sèche-chaussures. Vérifiez régulièrement que l'entrée d'air n'est pas poussiéreuse ou sale afin d'éviter tout dysfonctionnement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

1. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que la tension est correcte. A savoir 220 - 240v~, 50 - 60Hz.
2. Insérez la fiche dans la prise de courant et allumez le sèche-chaussures.
3. Choisissez la durée souhaitée en fonction de l'humidité et du type de chaussure.
4. Placez les chaussures dans le bon sens pour éviter qu'elles ne se renversent.
5. Vérifiez régulièrement les chaussures pour éviter la surchauffe. Vos chaussures sont-elles sèches ? Débranchez-les immédiatement.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Vérifiez toujours la prise avant de l'utiliser afin d'éviter les chocs et les dysfonctionnements.
- Veillez à choisir la bonne alimentation électrique. (220 - 240v~, 50 - 60Hz.)
- Pour des raisons de sécurité incendie, débranchez le sèche-chaussures lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne placez pas le sèche-chaussures dans un environnement chaud afin d'éviter toute surchauffe.
- N'utilisez pas le sèche-chaussures dans la salle de bains.
- Utilisez le sèche-chaussures sur une surface résistante à la chaleur.
- En cas de dégagement de fumée ou de vapeur, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez-nous.
- Séchez d'abord les chaussures, n'utilisez pas le sèche-chaussures s'il y a trop d'eau.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou d'huiles pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas le produit en présence d'enfants. Le produit ne doit pas non plus être utilisé par des enfants de moins de 16 ans.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec la pluie ou l'eau. Cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Ne placez pas le sèche-chaussures à proximité de rideaux, d'animaux ou de substances/produits inflammables.

- Le séchoir à chaussures ne doit être utilisé que pour les chaussures et les gants. Pas pour d'autres produits.
- Évitez que des pierres, des feuilles ou du sable ne pénètrent dans le séchoir à chaussures.
- Ne pas coller de ruban adhésif ni boucher les orifices de ventilation.
- Ne démontez pas le séchoir à chaussures sans autorisation. Cela annulerait la garantie.
- Si le sèche-chaussures s'éteint de lui-même, vérifiez l'alimentation électrique et l'entrée d'air. Il est possible que l'alimentation soit incorrecte ou que l'entrée d'air soit bloquée.
- Assurez-vous que la prise est débranchée avant de nettoyer le sèche-chaussures.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le sèche-chaussures.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou d'huiles pendant le nettoyage.
- Après le nettoyage, placez le sèche-chaussures dans un endroit sec et bien ventilé.