

DREAME

Dreame X50 Ultra

Uživatelský manuál

Bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:
- PŘED POUŽITÍM (TOHOTO PŘÍSTROJE) SI PŘEČTĚTE VŠECHNY NÁVODY, Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.
- Pouze pro použití v domácnosti.

Varování

- Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí nebo na mokřích površích.
- Nedovolte, aby byl používán jako hračka. Při používání dětmi, domácími zvířaty nebo rostlinami nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená pozornost.
- Používejte pouze podle popisu v této příručce. Používejte pouze nástavce doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič nefunguje tak, jak má, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, vraťte jej do servisního střediska.
- Netahejte za šňůru ani ji nepřenášejte, nepoužívejte šňůru jako rukojeť, nezavírejte šňůru do dveří ani netahejte šňůru přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem po šňůře. Šňůru udržujte mimo dosah vyhřívaných povrchů.
- Neodpojujte zástrčku tahem za kabel. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji za zástrčku, nikoli za kabel.
- Nemanipulujte se základnovou stanicí, včetně zástrčky nabíječky a svorek nabíječky mokřima rukama.
- Do otvorů nekládejte žádné předměty. Nepoužívejte přístroj s ucpaným otvorem; udržujte jej bez prachu, žmolků, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
- Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.
- Před odpojením ze zásuvky vypněte všechny ovládací prvky.
- Nepoužívejte jej ke sběru hořlavých nebo vznětlivých kapalin, například benzínu, ani jej nepoužívejte v místech, kde se mohou vyskytovat.
- Připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Viz Pokyny pro uzemnění.
- Nezvedejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, například cigarety, zápalky nebo žhavý popel.
- Abyste snížili riziko požáru a úrazu elektrickým proudem v důsledku poškození vnitřních součástí, používejte pouze čisticí kapalinu Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. určenou pro použití s tímto spotřebičem. Viz část Čisticí kapalina v tomto návodu.
- Nepoužívejte bez prachového sáčku.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením k akumulátoru, zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo zapínání spotřebiče, který má vypínač zapnutý, vybízí k nehodám.
- Nepoužívejte a neskladujte v extrémně horkém nebo chladném prostředí (pod 0 °C /32 °F nebo nad 40 °C/104 °F). Robota nabíjejte při teplotě nad 0 °C /32 °F a pod 40 °C/104 °F.


- Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru, může při použití s jiným typem akumulátoru způsobit nebezpečí požáru.
- Spotřebiče používejte pouze se speciálně určenými akumulátory. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko zranění a požáru.
- Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi jednotlivými vývody. Zkratování pólů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- Za nepříznivých podmínek může z baterie vystříknout kapalina; vyhněte se kontaktu s ní. Dojde-li k náhodnému kontaktu, vypláchněte ji vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, dodatečně vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystřikující z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nevystavujte akumulátor nebo spotřebič ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C/266 °F může způsobit výbuch.
- Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo spotřebič mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.
- Servis nechte provést kvalifikovaným opravářem a používejte pouze identické náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost výrobku.
- Spotřebič ani akumulátor neupravujte ani se nepokoušejte opravovat, s výjimkou případů uvedených v návodu k použití a údržbě.
- Šňůry od ostatních spotřebičů umístěte mimo čištěný prostor.
- Nepoužívejte vysavač v místnosti, kde spí kojenec nebo dítě.
- Nepoužívejte vysavač v prostoru, kde jsou zapálené svíčky nebo křehké předměty na podlaze, která má být vysávána.
- Nepoužívejte vysavač v místnosti, kde jsou zapálené svíčky na nábytku, do kterého by vysavač mohl náhodně narazit.
- Nedovolte dětem sedět na vysavači.
- Vysavač nepoužívejte na mokřém povrchu.
- Používejte pouze s napájecí jednotkou RCXE0105.
- Riziko zranění. Kartáč se může nečekaně spustit. Před čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte a kartáč vyjměte.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte zástrčku ze sítě.
- Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor nebo spotřebič. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.

Pokyny k uzemnění

Tento spotřebič musí být uzemněn. Pokud by došlo k poruše nebo závadě, uzemnění zajistí cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud a sníží tak riziko úrazu elektrickým proudem. Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem zařízení a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zasunuta do vhodné zásuvky, která je řádně instalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními.


VAROVÁNÍ: Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče zařízení může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Máte-li pochybnosti o správném uzemnění zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní pracovníky. Neupravujte zástrčku dodanou se spotřebičem – pokud nebude pasovat do zásuvky, nechte si kvalifikovaným elektrikářem nainstalovat správnou zásuvku.

Tento spotřebič je určen pro použití v obvodu se jmenovitým napětím 120 V a má uzemňovací zástrčku, která vypadá jako zástrčka na obrázku níže. Ujistěte se, že je spotřebič připojen k zásuvce se stejnou konfigurací, jakou má tato zástrčka. S tímto spotřebičem by neměl být používán žádný adaptér.

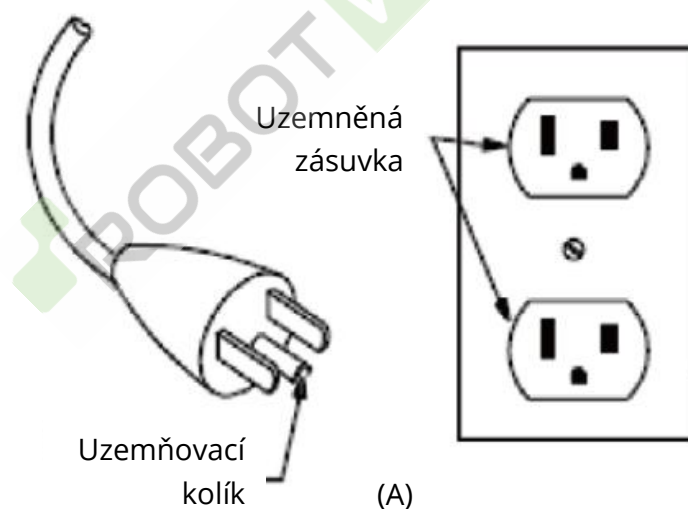


Přehled produktů

Obsah balení

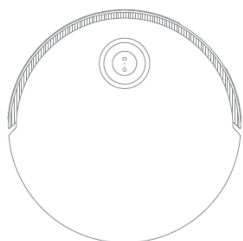

Robot



Napájecí kabel




Rozšiřující deska rampy
základní stanice



Uživatelská příručka




Příhrádka na automatický
mycí prostředek
(předinstalovaná)

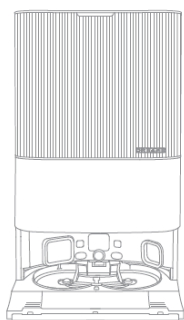

Základnová stanice




Prachový sáček x 2 (1
předinstalovaný)

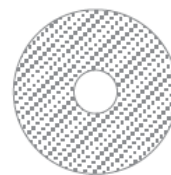

Mopovací podložka x 2
(předinstalovaná)



Držák na mop x 2

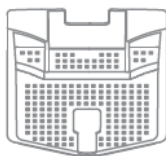

Filtr Mycí deska
(předinstalovaný)




Čistící roztok



Nástroj na čištění

Robot

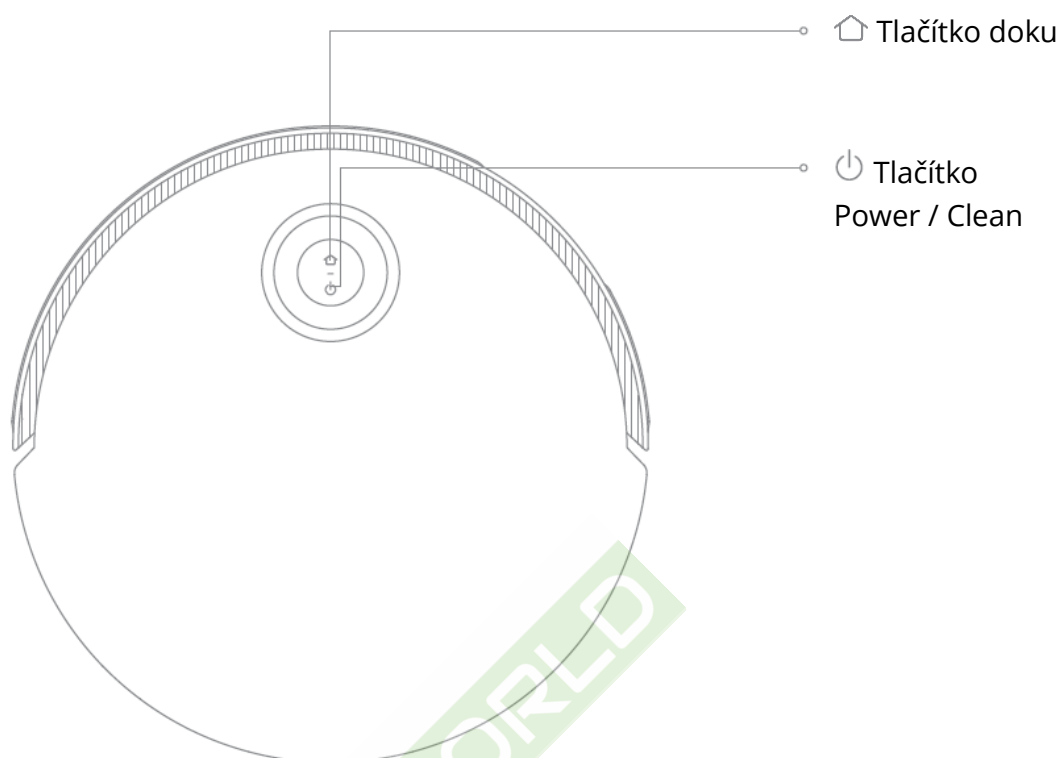

Tlačítko doku

- Stisknutím tlačítka odešlete robota zpět do základní stanice.
- Stisknutím a podržením na 3 sekundy vypnete dětskou pojistku.

Tlačítko Power / Clean

- Stisknutím a podržením na 3 sekundy zapnete nebo vypnete.
- Stisknutím spustíte úklid po zapnutí robota.

Indikátor kruhového stavu

- Svítí modrá: Čištění nebo úklid dokončen
- Svítí zelená: Nabíjení
- Bliká oranžová: Chyba


Indikátor stavu tlačítka

- Svítí bílá barva: Čištění nebo úklid dokončen
- Dýchání bílé: Nabíjení (ne slabá baterie)
- Oranžová barva: Pohotovostní režim při slabé baterii nebo pozastavení při slabé baterii
- Dýchání oranžové: Nabíjení (slabá baterie)
- Bliká oranžově: Chyba
- Bliká růžová: Kamera je aktivována

Poznámka:


Stisknutím libovolného tlačítka na robotu pozastavíte jeho úklid nebo návrat k nabíjení. Dětský zámek lze aktivovat/deaktivovat prostřednictvím aplikace Dreamehome.

Robot a senzory

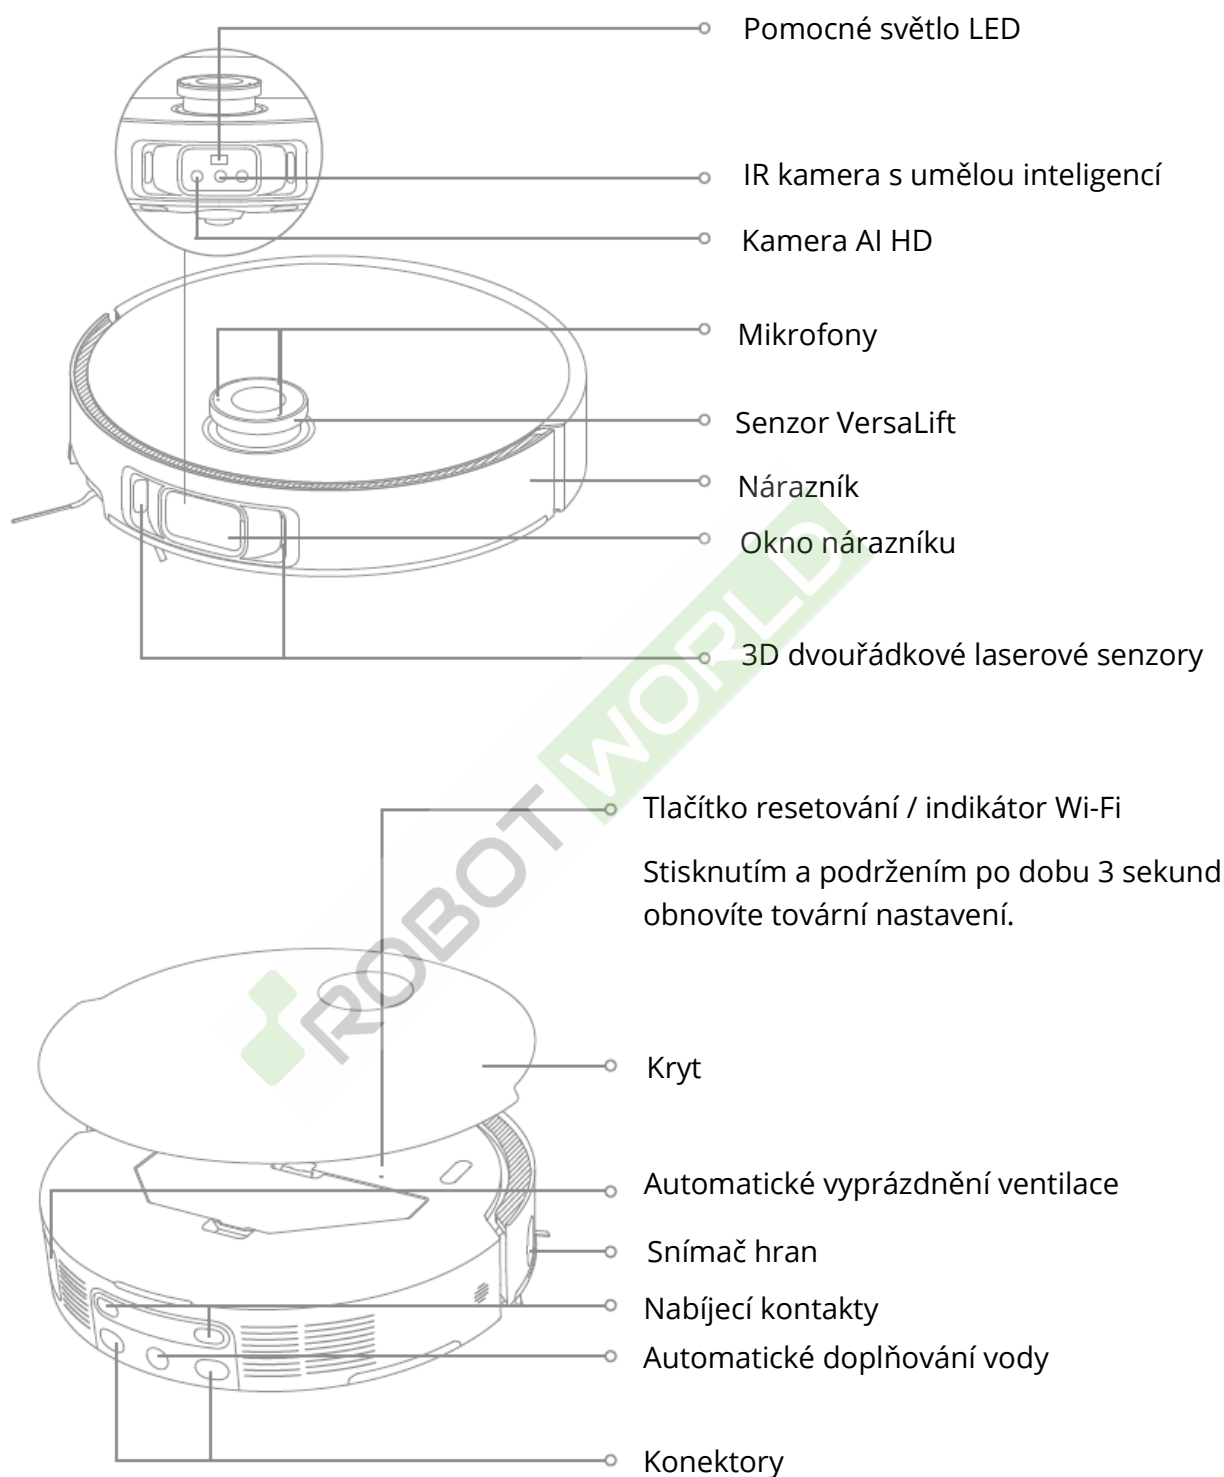


Poznámka

Senzor VersaLift se spustí, když je robot v pohotovostním režimu, nabíjí se na základní stanici nebo uklízí místa s malým průhledem. V případě úklidu oblastí s nízkou průchodností robotem nepohybujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho polohování.

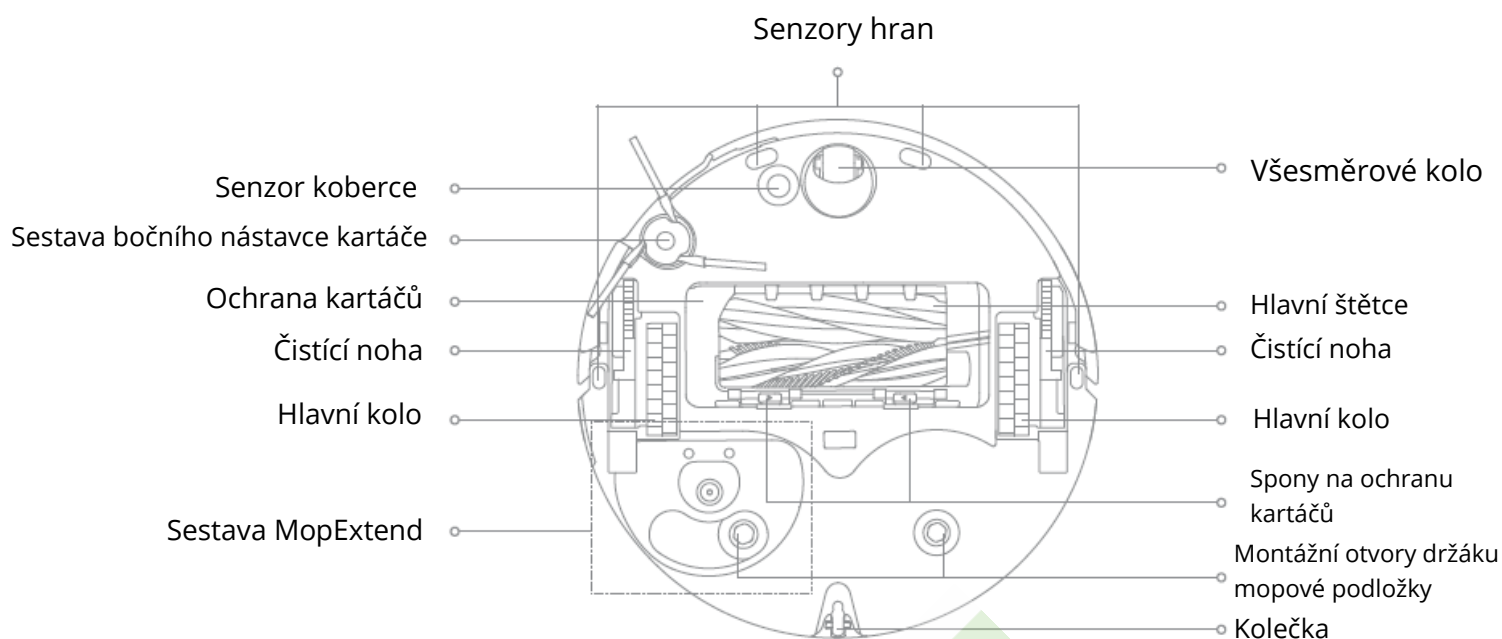


Prachový box

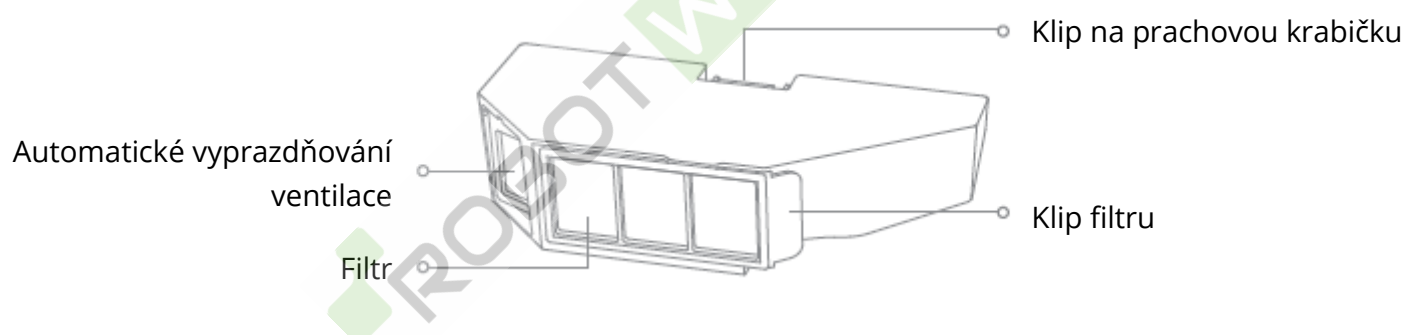


Sestava mopu



Základnová stanice

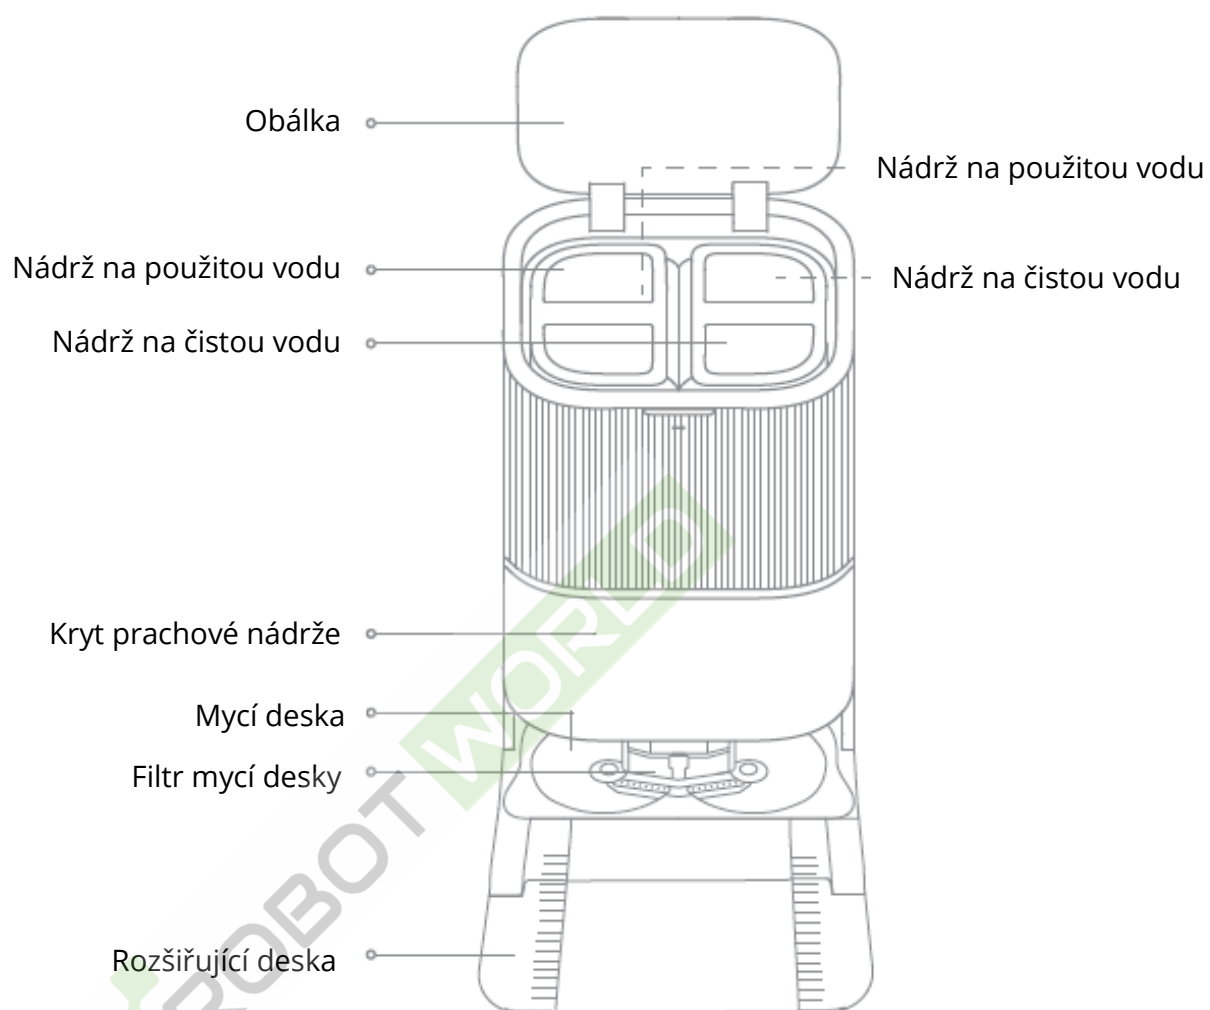


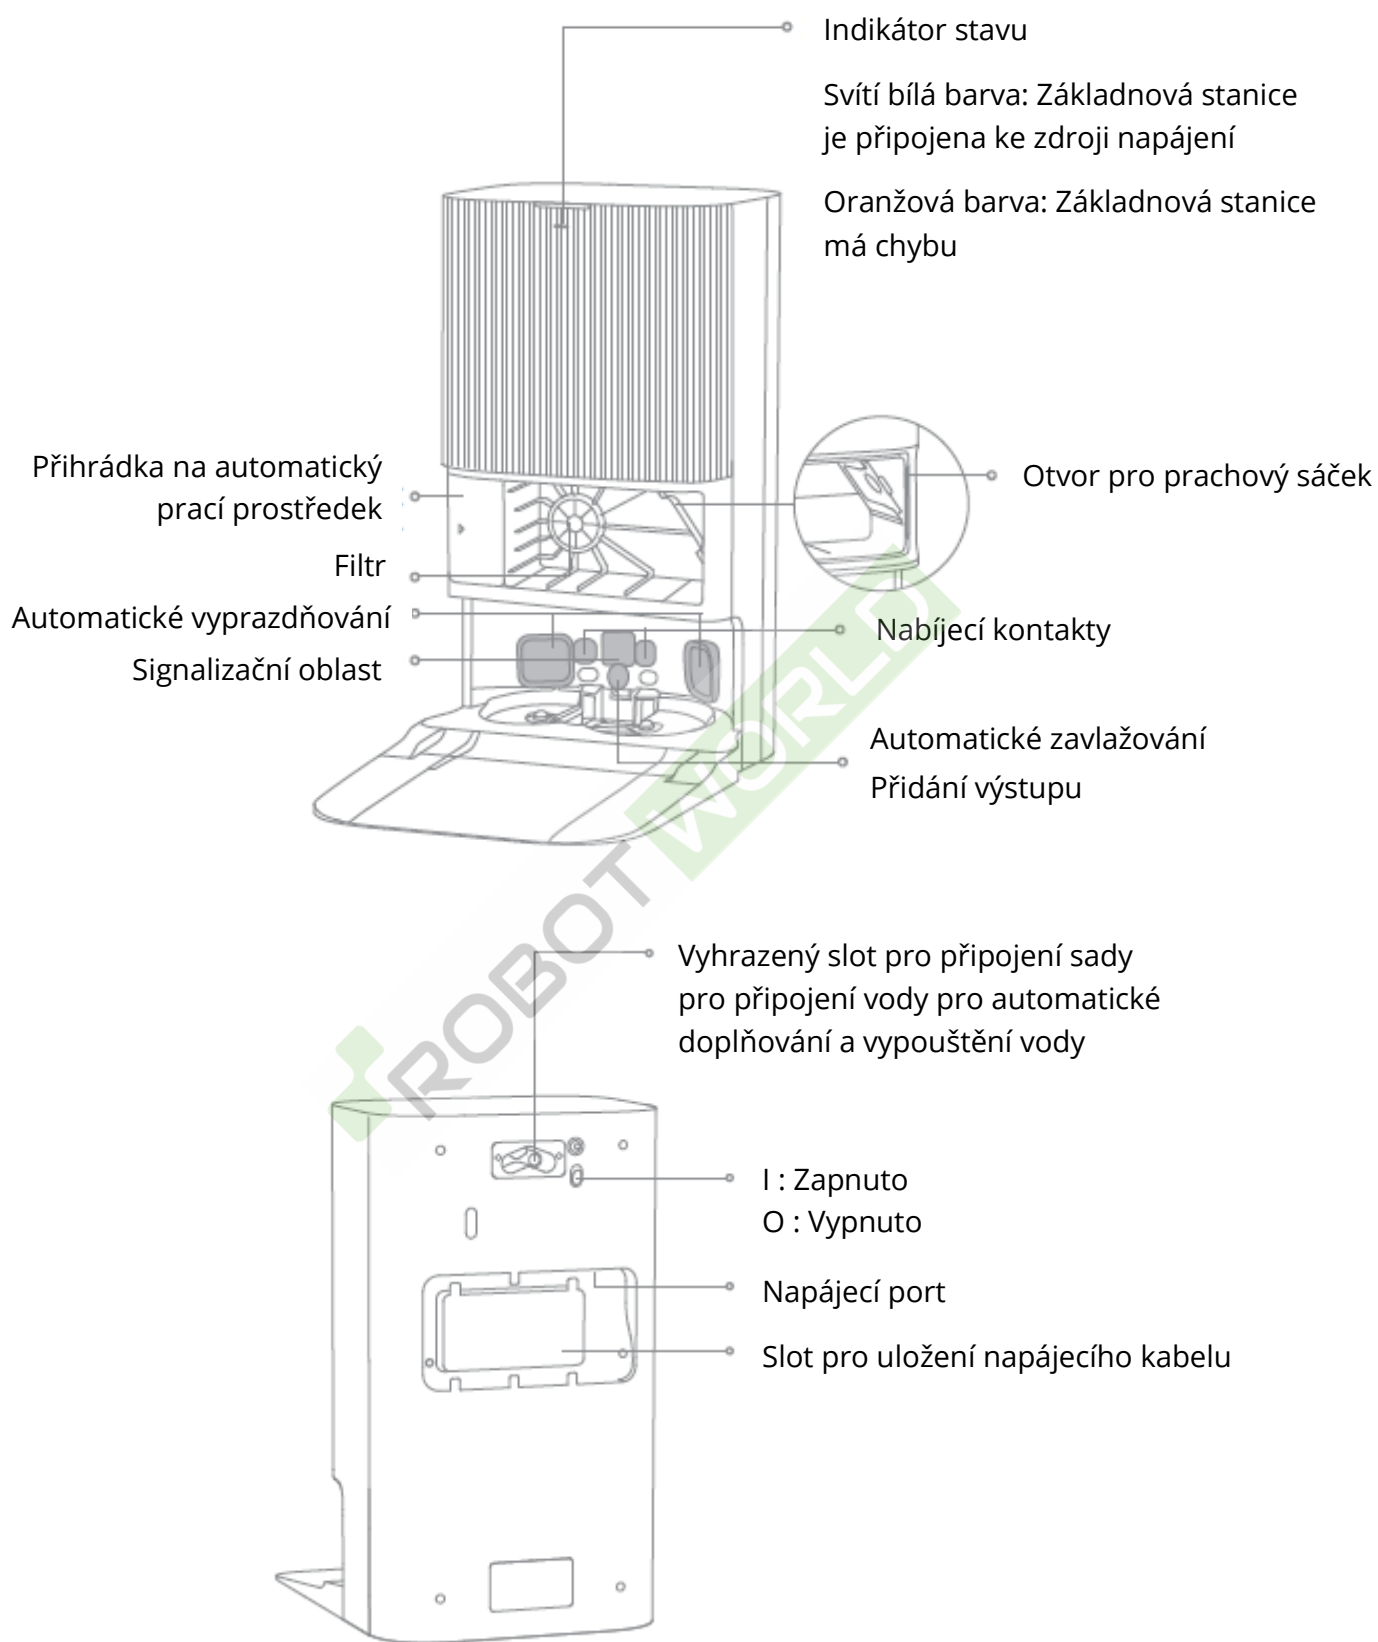


Poznámka

Sadu pro připojení vody pro automatické doplňování a vypouštění je třeba zakoupit samostatně (k dispozici pouze v určitých regionech).


Použitá nádrž na vodu

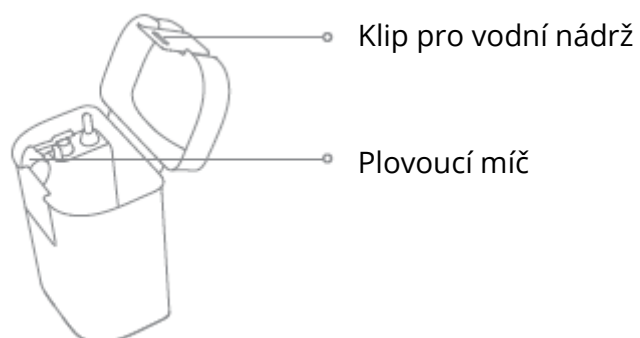


Nádrž na čistou vodu

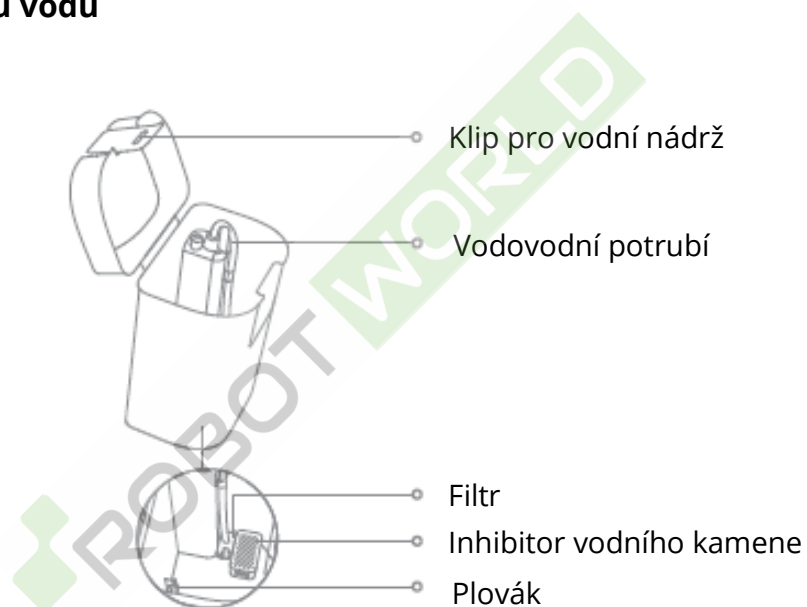


Příprava vašeho domova

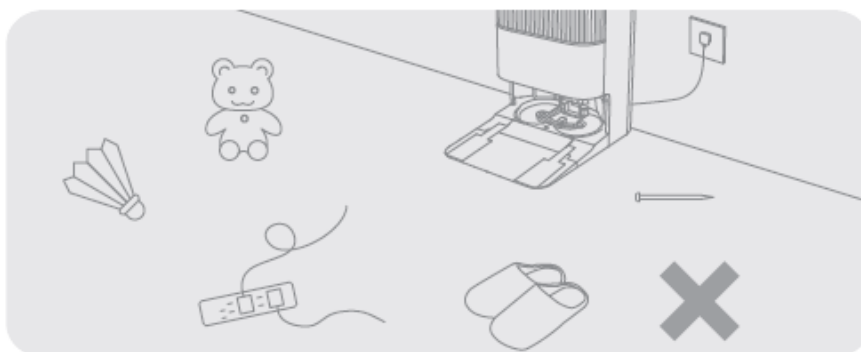


Před úklidem odstraňte nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty a uklidte kabely, látky, hračky, tvrdé a ostré předměty na zemi, aby se do nich robot nezamotal, nepoškrábal je nebo je nepřevrhl a nezpůsobil ztráty.

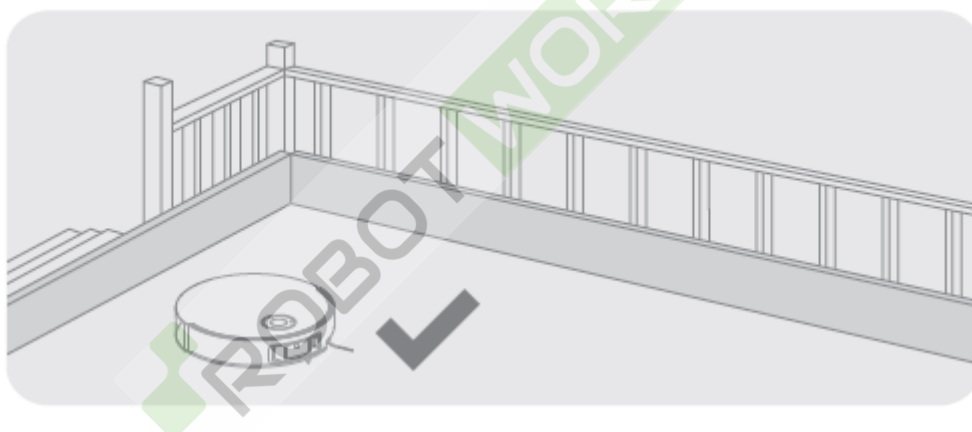

Před úklidem umístěte na okraj schodiště fyzickou zábranu, abyste zajistili bezpečný a plynulý provoz robota.

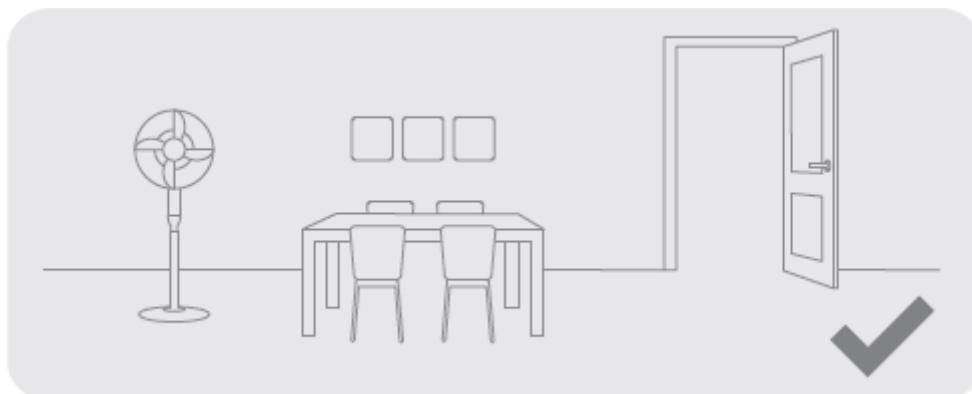

Otevřete dveře uklízené místnosti a nábytek uložte na správné místo, abyste ponechali více prostoru.

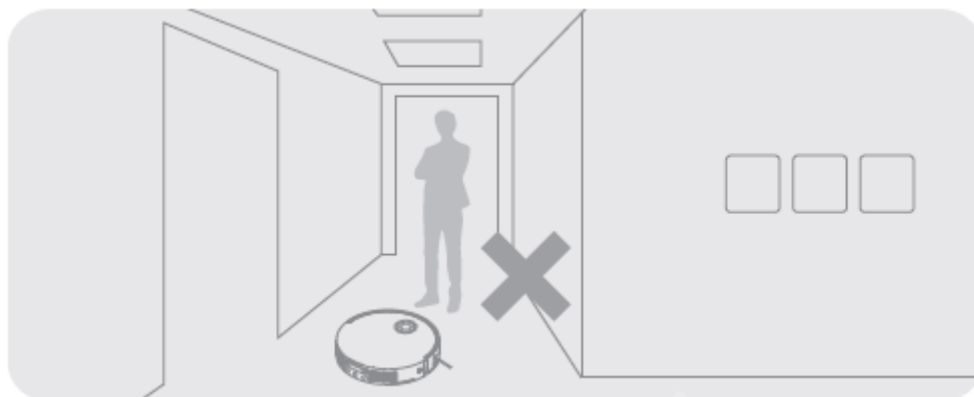

Aby robot nevynechal místa, která je třeba vyčistit, nestůjte před robotem, na prahu, v chodbě nebo na úzkých místech.


Poznámka:

Při prvním použití robota jej při úklidu sledujte, abyste včas odstranili případné překážky. Pomocné LED světlo poskytne pomocné osvětlení ve slabě osvětleném prostředí. Nevysávejte tvrdé předměty, jako jsou kameny, ocelové kuličky a části hraček, ani ostré předměty, jako je stavební odpad, rozbité sklo a hřebíky, jinak může dojít k poškrábání země.

Před použitím

1. Umístěte základnovou stanici a připojte ji k elektrické zásuvce


Základnovou stanici umístěte na co nejotevřenější místo s dobrým signálem Wi-Fi. Ponechte dostatek prostoru, jak je znázorněno na obrázku, a odstraňte všechny předměty ve stínované oblasti. Zasuňte napájecí kabel do základní stanice a zapojte jej do zásuvky.

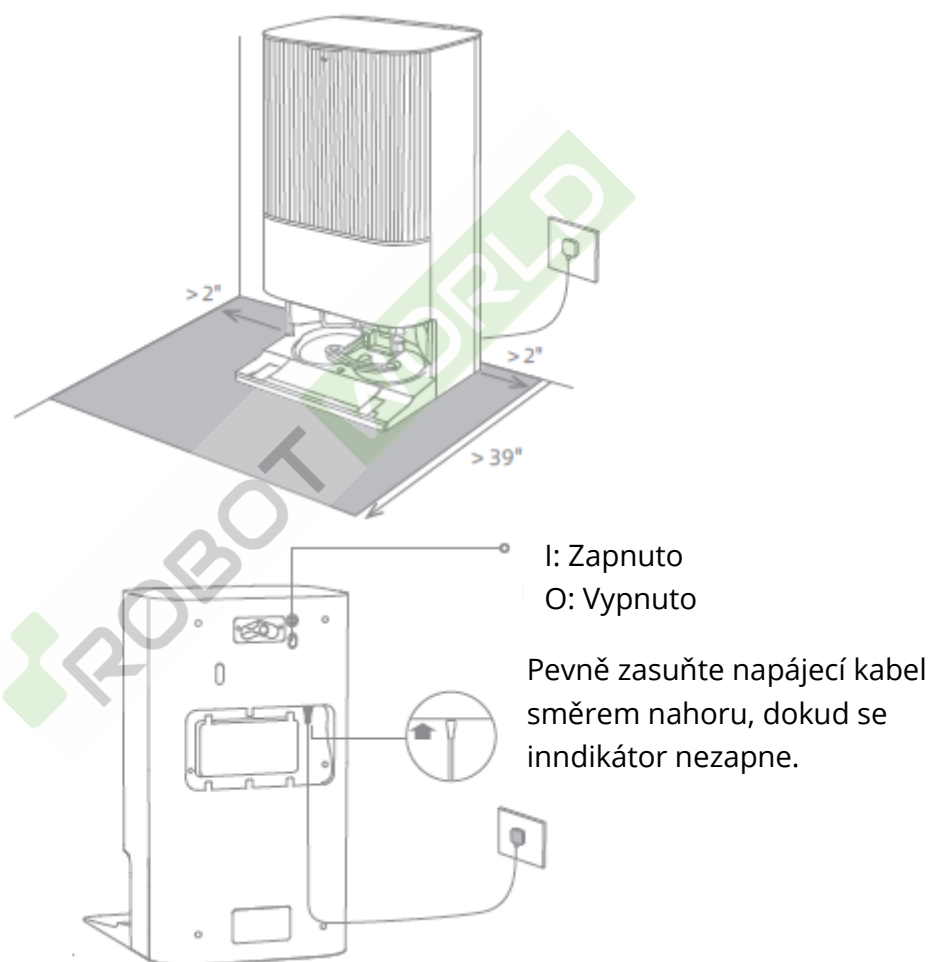

Poznámka:

Dbejte na to, aby signalizační prostor nebránily žádné předměty. Aby se zabránilo namočení dřevěných podlah nebo kobereců do skvrn od vody, doporučuje se umístit základní stanici na dlaždice nebo mramorové podlahy.


2. Instalace rozšiřující desky rampy

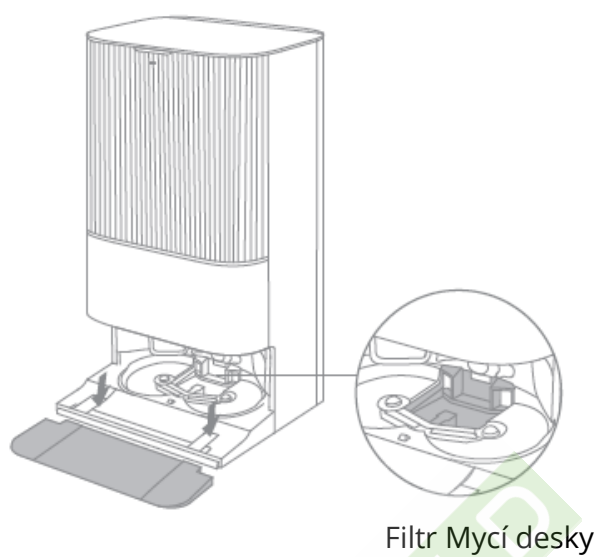

Poznámka


Ujistěte se, že je filtr mycí desky nainstalován na svém místě.

3. Odstraňte ochranu robota a nainstalujte sestavu mopu

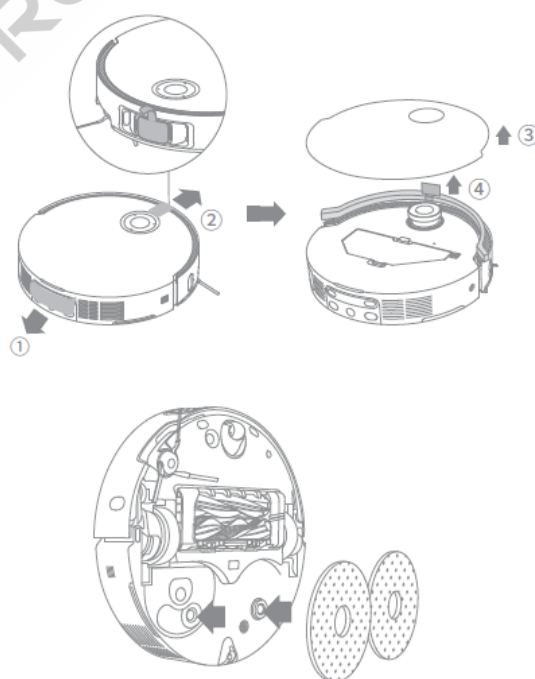

4. Připojení robota k základnové stanici

Stiskněte a podržte tlačítko  na robotu po dobu 3 sekund, aby se zapnul. Umístěte robota na základní stanici sestavou mopu směrem k mycí desce. Poté uslyšíte hlasové oznámení, když se robot úspěšně připojí k základní stanici. Po úplném nabití robota zůstanou indikátory stavu na robotovi a základní stanici svítit po dobu 10 minut a poté zhasnou.

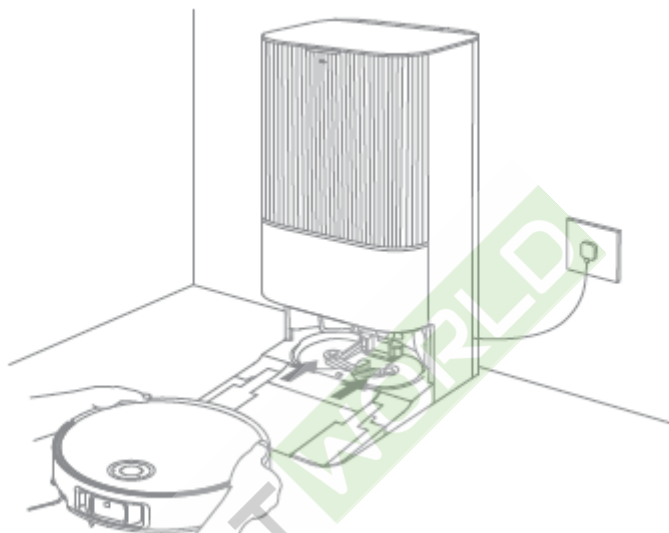


Poznámka

Před prvním použitím se doporučuje robota plně nabít. Pokud po vybití baterie nelze robota zapnout, připojte robota ke stanici ručně a nabijte jej.

5. Přidejte čisticí roztok (oddíl Čisticí kapalina).

- (1) Sejměte kryt prachové nádoby a vytáhněte přihrádku na automatický čisticí prostředek.
- (2) Otevřete horní víko přihrádky a přidejte čisticí roztok.

(3) Zavřete víko přihrádky, vložte ji zpět do základní stanice a poté znovu nainstalujte kryt prachové nádoby. Čisticí roztok se bude během práce automaticky doplňovat.

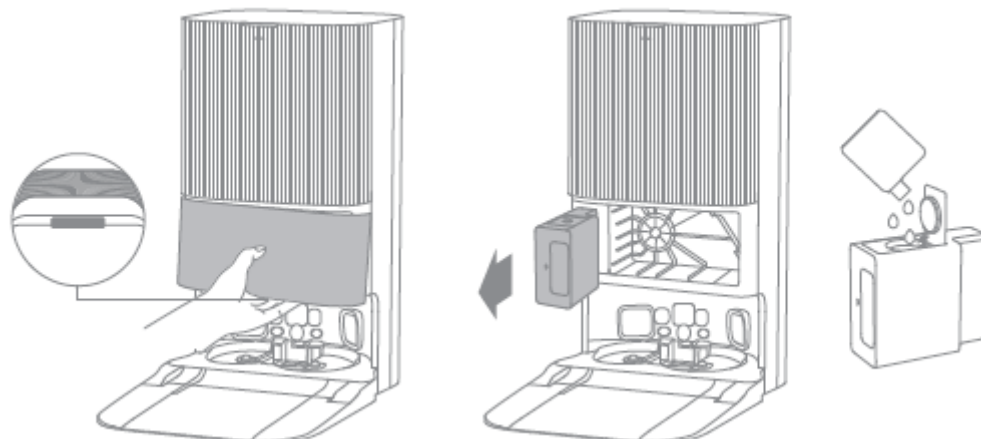

Poznámka:


Přihrádku na automatický čisticí prostředek lze naplnit čisticím roztokem. Nepřidávejte žádnou jinou tekutinu než oficiálně schválený čisticí roztok, abyste předešli poruše. Nasadte přihrádku na automatický čisticí prostředek, dokud nezapadne na své místo.

VAROVÁNÍ

Abyste snížili riziko požáru a úrazu elektrickým proudem v důsledku poškození vnitřních součástí, používejte čisticí kapalinu pouze od společnosti Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. (pro Dreame X50 Ultra) určenou pro použití s tímto spotřebičem.

6. Doplněte vodu do nádrže na čistou vodu

Vyjměte nádržku na čistou vodu ze základní stanice a naplňte ji čistou vodou. Poté ji nainstalujte zpět do základní stanice.

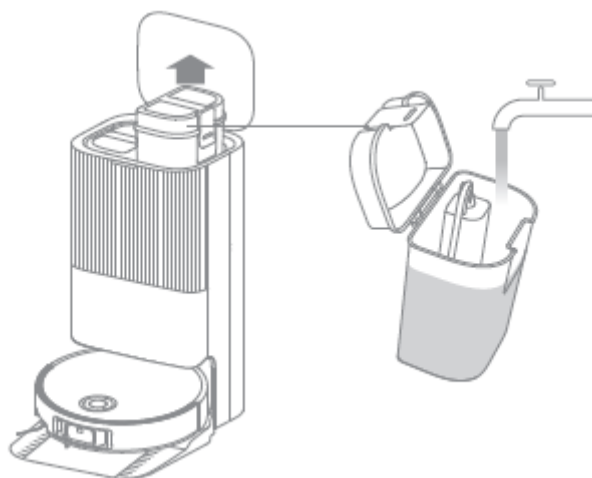


Poznámka

Do nádržky na vodu nepřilévejte horkou vodu, protože by mohlo dojít k její deformaci.

Připojení k aplikaci Dreamehome

1. Stáhněte si aplikaci Dreamehome

Odstraňte kryt robota a naskenujte QR kód na robotu nebo vyhledejte v obchodě s aplikacemi "Dreamehome" a stáhněte a nainstalujte aplikaci.

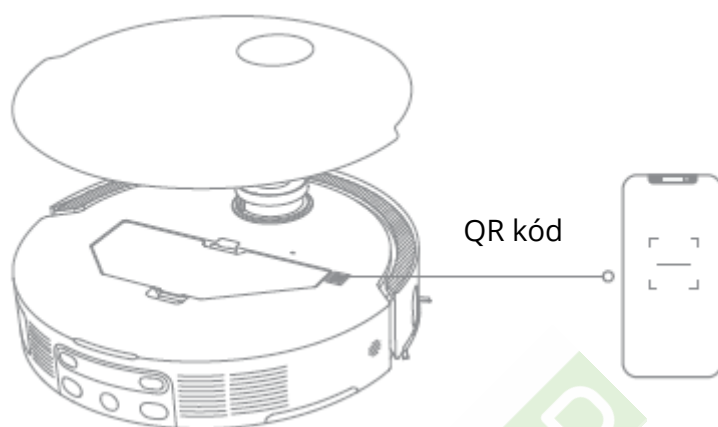

Poznámka:


Podporována je pouze Wi-Fi 2,4 GHz. Vzhledem k aktualizacím softwaru aplikace se skutečné operace mohou lišit od pokynů v této příručce. Postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

2. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Dreamehome, klepněte na "Scan QR code to connect" a znovu naskenujte stejný QR kód na robotu, abyste přidali zařízení. Postupujte podle pokynů k dokončení připojení Wi-Fi.

Poznámka:

Chcete-li resetovat Wi-Fi, zopakujte krok 2 a poté podle pokynů dokončete připojení Wi-Fi.

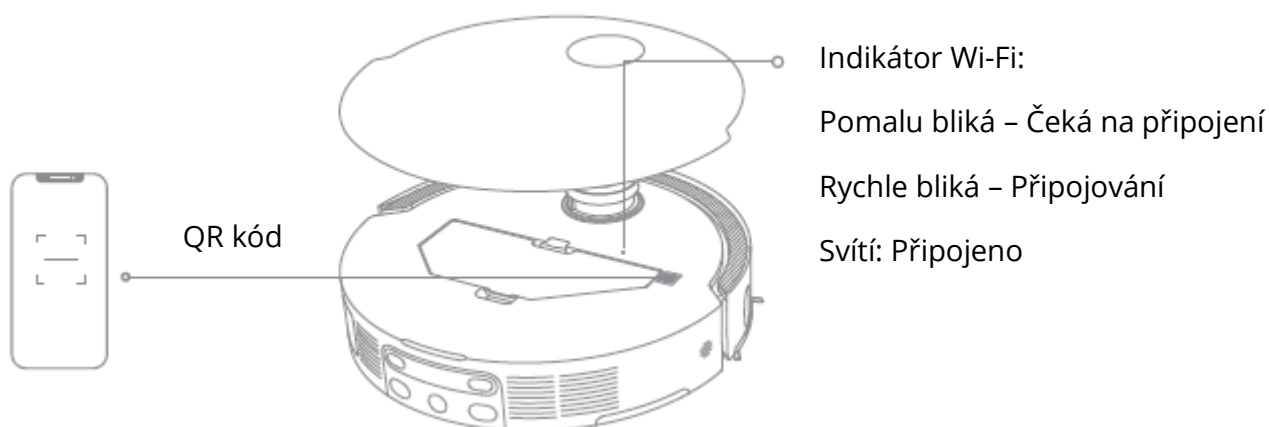

Jak používat

Zapnutí/vypnutí

Robota zapnete stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund. Indikátor napájení zůstane svítit. Nebo umístěte robota na základnovou stanici tak, že srovnáte nabíjecí kontakty robota s kontakty základnové stanice, a pak se robot automaticky zapne a začne se nabíjet. Chcete-li robota vypnout, odsuňte robota od základní stanice a stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund.

Rychlé mapování

Po prvním nastavení sítě postupujte podle pokynů v aplikaci a rychle vytvořte mapu. Robot začne mapovat bez čištění. Když se robot vrátí do základní stanice, proces mapování byl dokončen a mapa se automaticky uloží.

Pauza/spánek

Když robot běží, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte. Pokud je robot pozastavený déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku. Všechny indikátory na robotu se vypnou. Stisknutím libovolného tlačítka na robotovi nebo pomocí aplikace robota probudíte.

Poznámka

Pokud je robot zastaven a umístěn na základní stanici, aktuální proces úklidu se ukončí.

Automatické přerušení úklidu

Pokud je baterie příliš vybitá, robot se automaticky vrátí k základnové stanici, kde se nabije. Po nabití baterie na odpovídající úroveň bude pokračovat v nedokončených úklidových úkolech.

Poznámka:

Chcete-li tuto funkci používat, povolte ji v aplikaci.

Režim Nerušit (DND)

Pokud je robot nastaven do režimu Nerušit (DND), je mu znemožněno pokračovat v úklidu. Režim DND je ve výchozím nastavení z výroby vypnut. Pomocí aplikace můžete režim DND povolit nebo upravit dobu DND. Ve výchozím nastavení je perioda DND 22:00- 8:00.

Poznámka:

Naplánované úkony čištění se během období DND provádějí jako obvykle. Po uplynutí doby DND bude robot pokračovat v úklidu tam, kde skončil.

Restartování robota

Pokud robot přestane reagovat nebo jej nelze vypnout, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 10 sekund, abyste jej násilně vypnuli. Poté stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, abyste robota zapnuli.


Vysávání a mopování

Poznámka

Po instalaci mopu bude robot při prvním použití pracovat v režimu "vysávání a mopování".

1. Začněte s úklidem

Stiskněte tlačítko  na robotovi nebo použijte aplikaci, aby se robot spustil ze základní stanice. Poté robot naplánuje optimální trasu úklidu a provede úklid na základě vytvořené mapy.

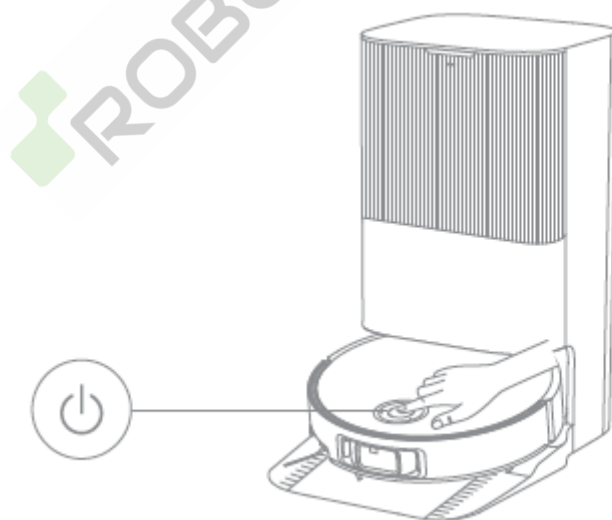


Poznámka:

Aby se robot po úklidu snadno vrátil do základní stanice, doporučujeme, aby robot startoval ze základní stanice. Mopovací podložky budou vyčištěny dříve, než robot začne mopovat, vyčkejte prosím trpělivě. Během provozu nepohybujte základní stanicí, nádrží na čistou vodu, nádrží na použitou vodu ani filtrem mycí desky. V aplikaci lze povolit čištění horkou vodou pro čištění mopových polštářků, což platí pro všechny režimy. Abyste zabránili opaření, nedotýkejte se výtoků vody, když je funkce zapnutá.


2. Automatické mytí mopem

Při úklidu se robot automaticky vrátí do základní stanice, aby umyl podložky mopu na základě frekvence čištění podložek mopu zadané v aplikaci. Základní stanice automaticky doplní nádržku na vodu a robot bude pokračovat v úklidu.

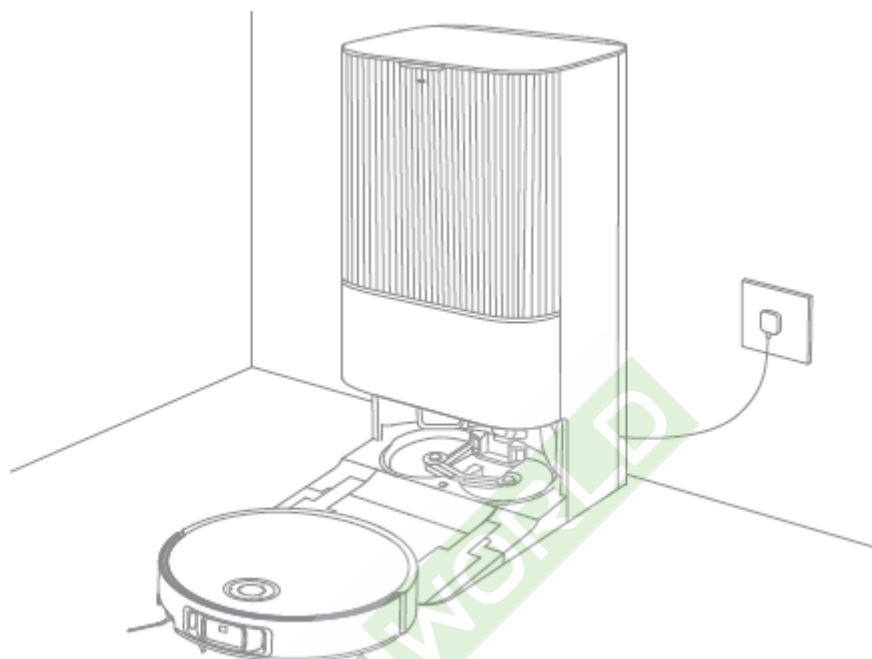

3. Automatické vyprazdňování prachové nádoby a mytí a sušení mopových polštářků

Poté, co robot dokončí úklid a vrátí se do základní stanice k nabití, základní stanice automaticky vyprázdní zásobník na prach a poté vymyje a vysuší mopové polštářky.

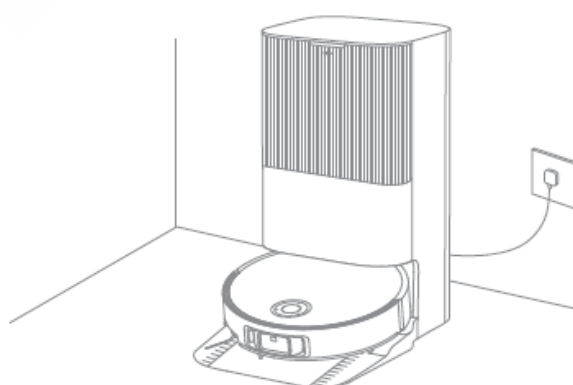

Poznámka:

Pokud je funkce automatického vyprazdňování v aplikaci vypnutá, základní stanice nebude automaticky vyprazdňovat schránku na prach. Základnová stanice vyprázdní schránku na prach podle nastavení v aplikaci.

Mop po vysávání

V aplikaci povolte funkci mopování po vysávání a robot automaticky sejme sestavu mopu na základní stanici a vysaje podlahu. Po dokončení vysávání se robot vrátí na základní stanici, aby nainstaloval sestavu mopu, a základní stanice automaticky vyprázdní box na prach. A poté robot po zvednutí hlavních kartáčů a bočního kartáče začne vytírat.

Pouze vysávání

V aplikaci povolte funkci vysávání a robot automaticky sejme mop ze základní stanice a začne vysávat.

Pouze mop

V aplikaci povolte funkci mopování a robot automaticky zkontroluje, zda je na základní stanici nainstalována sestava mopu. Pokud ne, robot sestavu mopu nainstaluje a po zvednutí hlavních kartáčů a bočního kartáče začne mopovat.

Běžná údržba

Díly

Pro udržení robota v dobrém stavu se doporučuje nahlédnout do použití příslušenství v aplikaci nebo do následující tabulky pro běžnou údržbu.

Část	Frekvence údržby	Období výměny
Použitá nádrž na vodu	Po každém použití	/
Nádrž na čistou vodu	Jednou za 2 týdny	/
Hlavní kartáče	Jednou za 2 týdny	Každých 6 až 12 měsíců
Filtr prachového boxu	Jednou za 2 týdny	Každých 3 až 6 měsíců
Boční kartáč	Jednou za 2 týdny	Každých 3 až 6 měsíců
Držáky na mopové podložky	Jednou za 2 týdny	/
Filtr Mycí desky	Jednou za 1 až 2 měsíce	/
Signalizační oblast základnové stanice	Jednou za měsíc	/
Nabíjecí kontakty	Jednou za měsíc	/
Automatické vyprazdňování větracích otvorů	Jednou za měsíc	/
Všesměrové kolo	Jednou za měsíc	/
Kolečko	Jednou za měsíc	/
Senzor hran	Jednou za měsíc	/
Senzor VersaLift	Jednou za měsíc	/
3D dvouřádkové laserové senzory	Jednou za měsíc	/


Část	Frekvence údržby	Období výměny
Senzor na koberci	Jednou za měsíc	/
Senzory hran	Jednou za měsíc	/
Okno nárazníku	Jednou za měsíc	/
Nárazník	Jednou za měsíc	/
Automatické doplňování vody do robota	Jednou za měsíc	/
Spodní část robota	Jednou za měsíc	/
Prachový box	Vyčistěte jej podle potřeby	/
Hlavní kola	Vyčistěte jej podle potřeby	/
Volné nohy	Vyčistěte ji podle potřeby	/
Prachový sáček	/	Každé 2 až 4 měsíce
Podložky pod mop	/	Každé 1 až 3 měsíce
Inhibitor vodního kamene	/	Každých 18 až 36 měsíců

Poznámka:


Četnost údržby a výměny závisí na skutečném používání. Pokud dojde k výjimce v důsledku zvláštních okolností, doporučuje se rychlá údržba nebo výměna.

Filtr Mycí desky


1. Po dokončení čištění mopové podložky vyjměte robot a vyjměte filtr mycí desky.

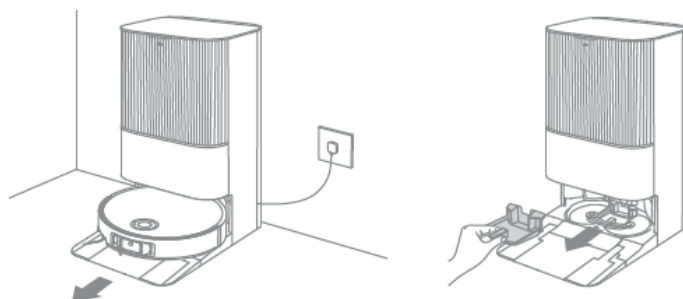

2. Opláchněte filtr mycí desky čistou vodou, otřete jej a znovu jej namontujte do mycí desky.

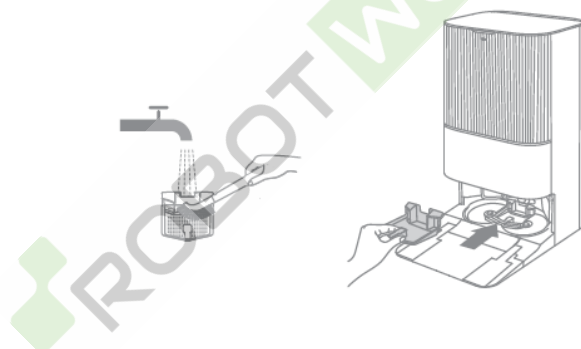


3. Pomocí aplikace nebo stisknutím tlačítka 🏠 vraťte robota do základní stanice nebo robota ručně položte zpět.

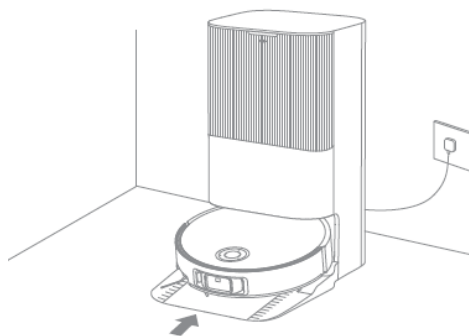

Prachový sáček


1. Sejměte kryt prachové nádrže a vyhodte prachový sáček.

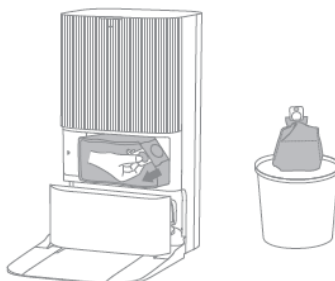


Poznámka:

Zatáhnutím za rukojeť směrem nahoru se sáček utěsní, aby se zabránilo náhodnému vypadnutí prachu a nečistot.


2. Prach a nečistoty z filtru odstraňte suchým hadříkem.

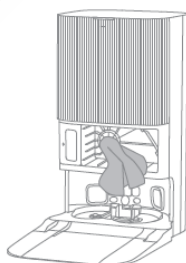

3. Nainstalujte nový prachový sáček.

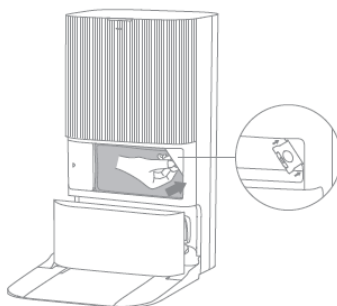

4. Znovu nasadte kryt prachové nádrže.

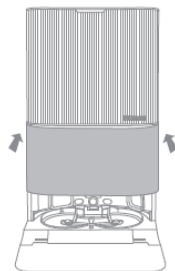


Použitá nádrž na vodu

1. Vyjměte nádržku na použitou vodu, otevřete její kryt a vylijte použitou vodu.



2. Nádržku na použitou vodu vypláchněte čistou vodou a vnitřní stěnu nádržky na použitou vodu očistěte dodaným čisticím nástrojem.

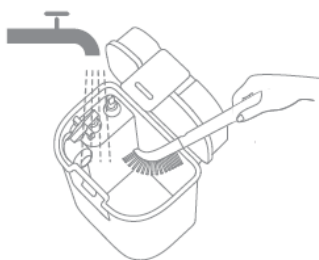


Poznámka


Plováková koule v nádrži na použitou vodu je pohyblivá část. Při čištění na ni nevyvíjejte příliš velkou sílu, aby nedošlo k jejímu poškození.

Hlavní štětce

1. Stiskněte svorky krytu kartáčů směrem dovnitř, abyste odstranili kryt kartáčů, a poté kartáče z robota vyjměte.

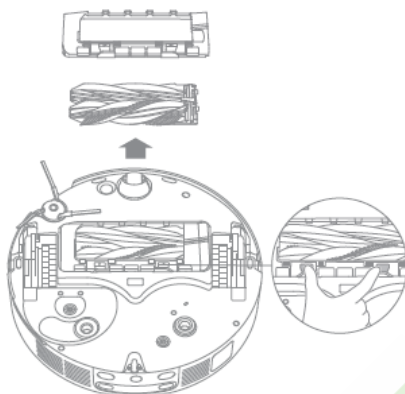


2. Vytáhněte kartáče podle obrázku. Pomocí dodaného čistícího nástroje odstraňte všechny vlasy zamotané do kartáčů. Po vyčištění kartáče pevně zasuňte do hlavního držáku kartáčů, dokud nezapadnou na své místo.

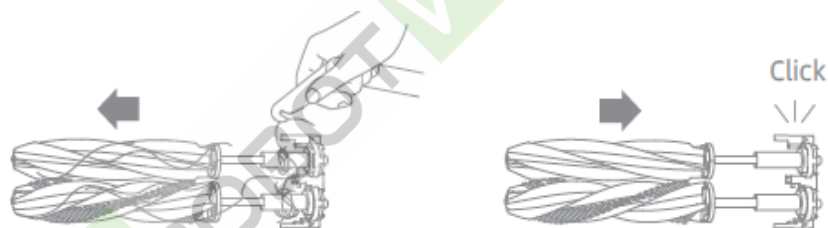


Poznámka:

Při vytahování hlavních kartáčů buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění.

3. S šipkami na obrazovce směřujícími nahoru zasuňte držák hlavního kartáče šikmo dolů do drážek.

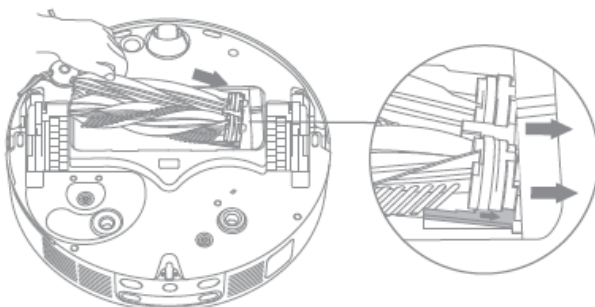


4. Vyrovnajte přední konec krytu kartáče se štěrbínou, zasuňte jej šikmo dolů a zatlačte jej na místo.

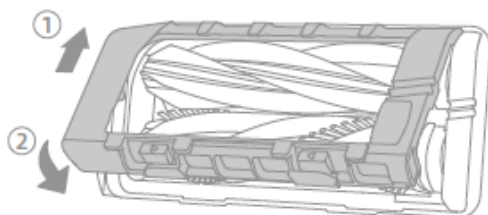


Boční kartáč

Odšroubujte boční kartáč šroubovákem, očistěte jej od chlupů a poté jej opět našroubujte.

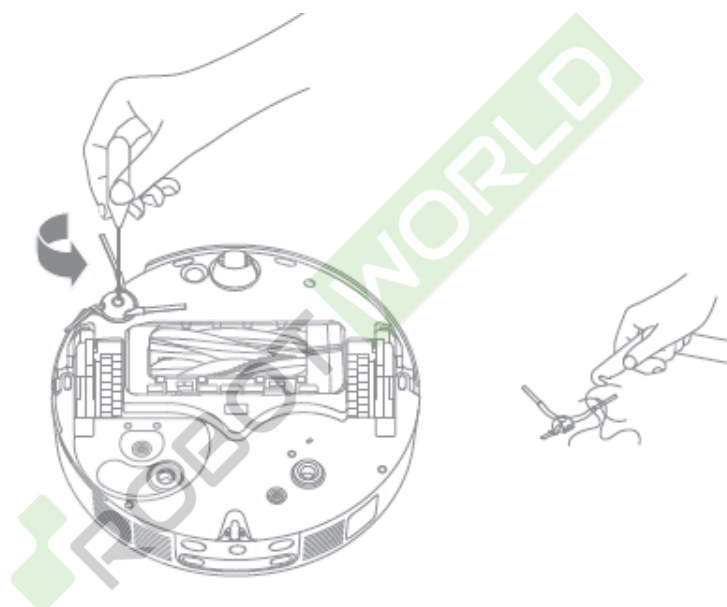


Držáky na mopové podložky

Vyjměte a vyčistěte držáky mopu.

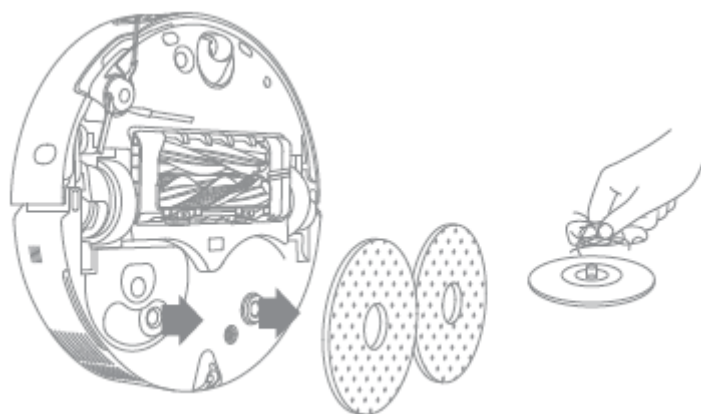

Všesměrové kolo

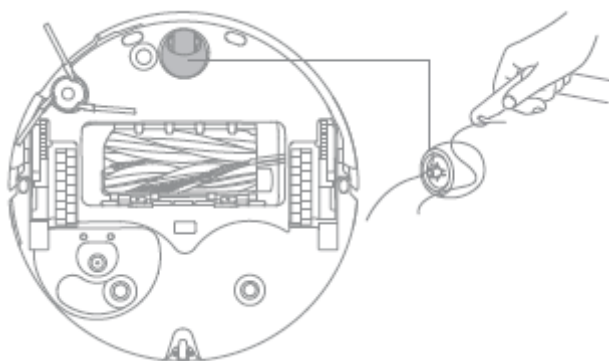


Poznámka:


Pomocí nástroje, například malého šroubováku, oddělte osu a pneumatiku všesměrového kola. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Opláchněte všesměrové kolo pod tekoucí vodou a po úplném vysušení jej vložte zpět.

Prachový box a filtr


1. Sejměte kryt robota a stisknutím spony prachové schránky vyjměte prachovou schránku.

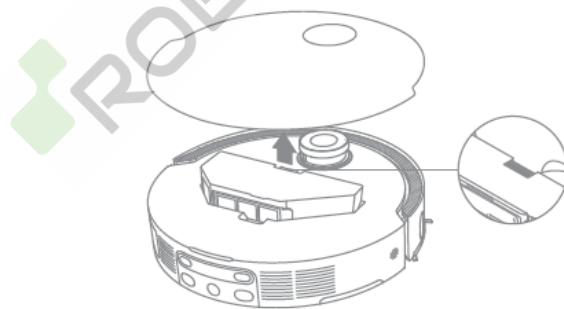

2. Vyjměte filtr prachové schránky a poté prachovou schránku vyprázdněte.

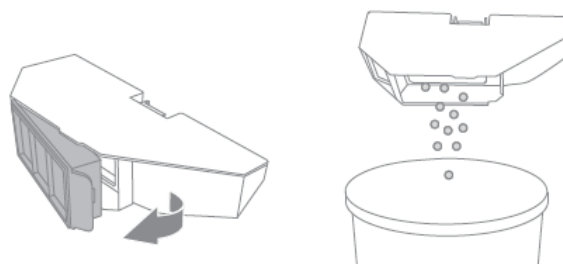


3. Jemným poklepáním na koš filtru odstraňte nečistoty.

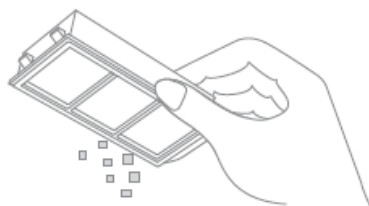

Poznámka

Nepokoušejte se čistit filtr kartáčem, prstem nebo ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

4. Před opětovnou montáží opláchněte prachový box a filtr vodou a zcela je vysušte.

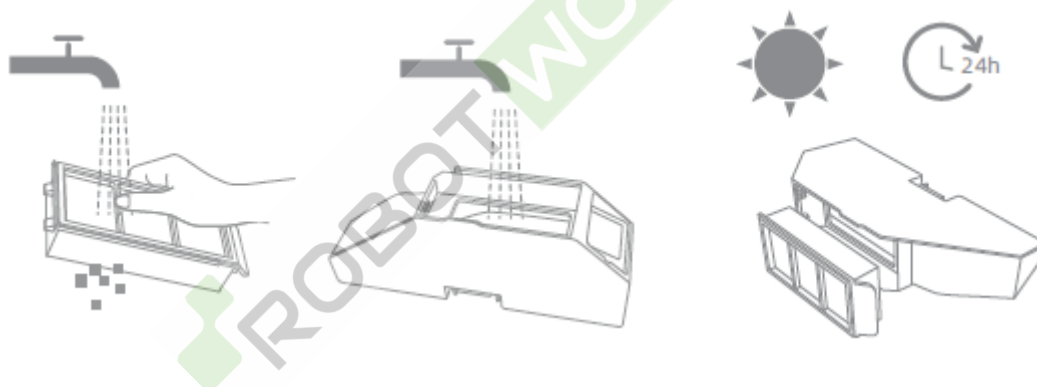


Poznámka:

Prachový box a filtr oplachujte pouze čistou vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Prachový box a filtr používejte pouze tehdy, když jsou zcela suché.

Senzory robotů

Otřete senzory robota měkkým a suchým hadříkem, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

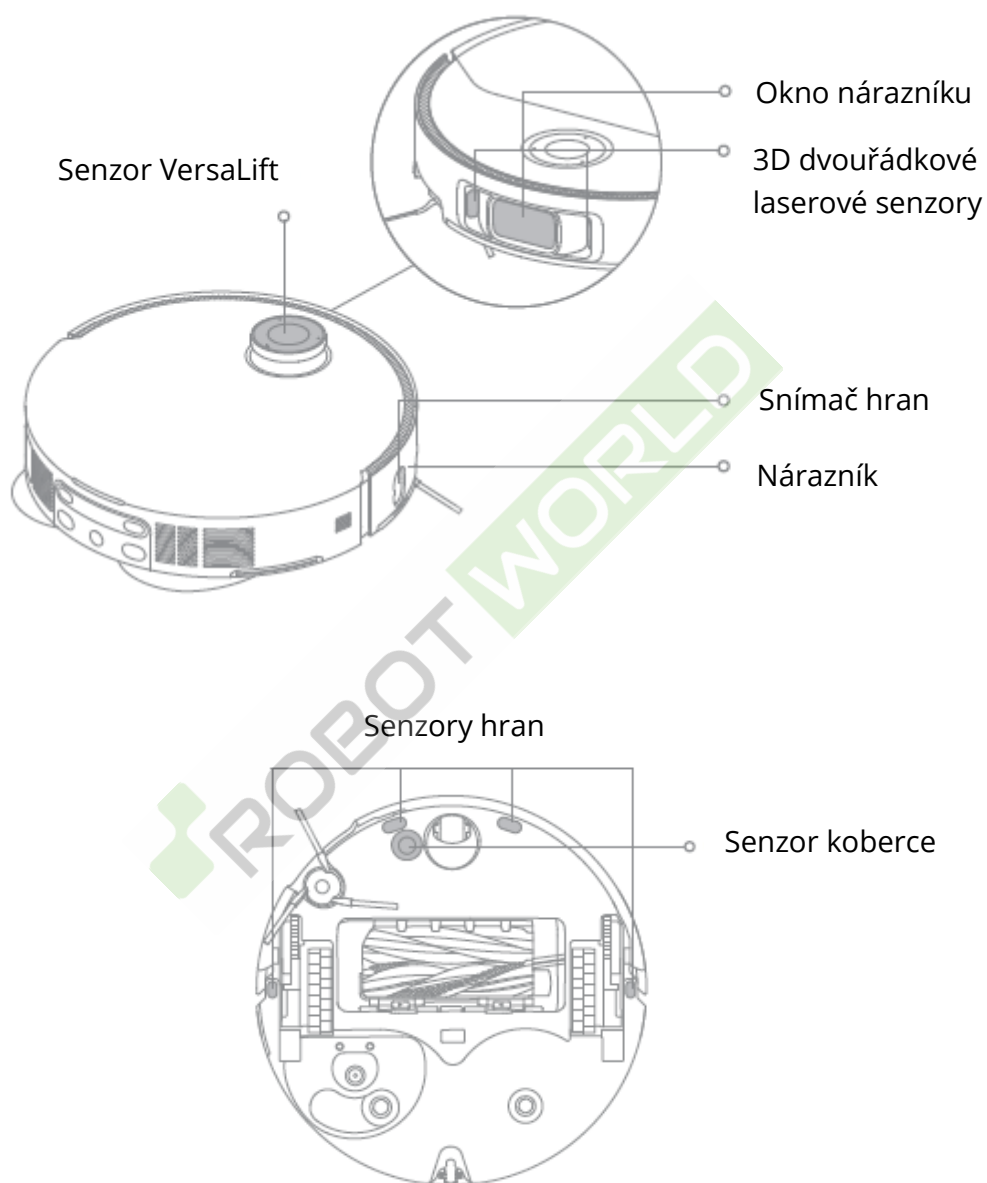


Poznámka

Mokrý hadřík může poškodit citlivé prvky robota a základní stanice. K čištění používejte suchý hadřík.


Nabíjecí kontakty a signalizační oblast

Očistěte nabíjecí kontakty a oblast signalizace měkkým a suchým hadříkem.

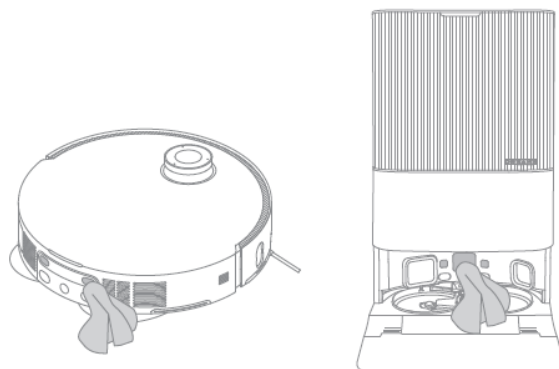


Automatické vyprazdňování větracích otvorů

Vyčistěte automaticky vyprazdňované větrací otvory robota a základní stanice měkkým a suchým hadříkem.

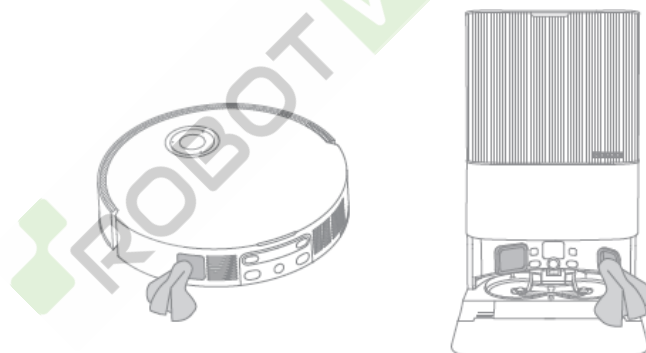

Podložky pod mop

Pro výměnu vyjměte mopové návleky z držáků mopových návleků.

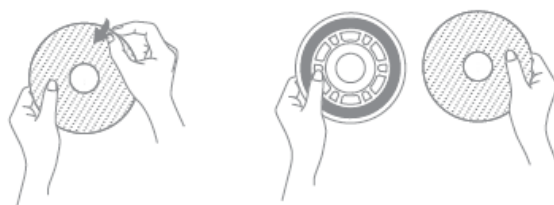

Baterie

Robot obsahuje vysoce výkonnou lithium-iontovou baterii. Dbejte na to, aby byl akumulátor při každodenním používání dobře nabitý, aby byl zachován jeho optimální výkon. Pokud robot delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a uložte. Abyste zabránili poškození v důsledku nadměrného vybití, nabíjejte robota alespoň jednou za tři měsíce.

Řešení problémů

Robot se nezapne.

Baterie je vybitá. Nabijte robota na základně a zkuste to znovu. Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Doporučuje se provozovat přístroj při teplotě mezi 0 °C a 40 °C.

Robot se nenabíjí.

Základnová stanice není připojena k napájení, zkontrolujte, zda jsou oba konce jejího napájecího kabelu správně zapojeny.

Kontakt mezi nabíjecími kontakty na základní stanici a robotem je špatný, očistěte nabíjecí kontakty. Zkontrolujte, zda se na konektorech robota nenachází cizí předmět, a případně cizí předmět odstraňte.

Robot se nepřipojí k síti Wi-Fi.

Heslo sítě Wi-Fi je nesprávné. Zkontrolujte, zda je heslo použité pro připojení k síti Wi-Fi správné.

Robot nepodporuje připojení Wi-Fi v pásmu 5 GHz. Zkontrolujte, zda je robot připojen k připojení Wi-Fi 2,4 GHz.

Signál Wi-Fi je slabý. Ujistěte se, že se robot nachází v oblasti s dobrým pokrytím sítě Wi-Fi.

Robot nemusí být připraven ke konfiguraci. Ukončete a znovu vstupte do aplikace a poté to zkuste znovu podle pokynů.

Robot nemůže najít základní stanici a vrátit se do ní.

Základnová stanice je odpojena od napájení nebo přemístěna, když na ní robot není. Připojte základní stanici k napájení nebo umístěte robota na základní stanici, aby se mohl nabíjet.

V okolí základní stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte základní stanici na volnější místo.

Pohyb robota může způsobit změnu jeho polohy, a pokud se změna polohy nezdaří, znovu vytvoří mapu. Pokud je robot příliš daleko od základní stanice, nemusí se sám automaticky vrátit, v takovém případě budete muset robota na základní stanici umístit ručně.

Otřete signalizační oblast na základní stanici, abyste odstranili prach nebo nečistoty.

Robot uvízne před základní stanicí a nemůže se k ní vrátit.

Zkontrolujte, zda je po obou stranách nebo před základní stanicí dostatek místa, aby robot nebyl blokován.

Cesta pro návrat k nabíjení je blokována, např. jsou zavřené dveře.

Robot může uklouznout, pokud je podlaha před základní stanicí příliš mokrá. V takovém případě před dalším pokusem přebytečnou vodu očistěte.

Doporučujeme přemístit základní stanici na jiné místo a zkusit to znovu.

Ujistěte se, že je prodlužovací deska rampy správně nainstalována.

Robot se nevypne

Robota nelze při nabíjení vypnout. Doporučujeme robota odpojit od základní stanice a poté jej vypnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund.

Pokud robota nelze vypnout provedením kroku 1, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 10 sekund, abyste robota násilně vypnuli. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.

Rychlost nabíjení je pomalá.

Když je baterie vybitá, trvá plné nabití robota přibližně 4,5 hodiny.

Pokud budete robota provozovat při teplotách mimo uvedený rozsah, rychlost nabíjení se automaticky sníží, aby se prodloužila životnost baterie.

Nabíjecí kontakty robota i základní stanice mohou být znečištěné, otřete je suchým hadříkem.

Během provozu robota se hluk zvyšuje.

Zkontrolujte, zda není filtr prachového boxu ucpaný. Pokud ano, vyčistěte jej nebo vyměňte.

V hlavních kartáčích nebo prachovém boxu může být zachycen tvrdý předmět.

Zkontrolujte a odstraňte jakýkoli tvrdý předmět.

Hlavní kartáče nebo boční kartáč se mohou zamotat. Zkontrolujte a odstraňte všechny cizí předměty.

Přepněte režim sání na Standardní nebo Tichý.

Robot se pohybuje bez dodržení nastavené trasy.

Předměty, jako jsou napájecí kabely a pantofle, by měly být před použitím robota uspořádány.

Práce na mokřém kluzkém povrchu způsobuje prokluzování hlavního kola. Před použitím robota se doporučuje mokrá místa vysušit.

Okno nárazníku a 3D dvouřádkové laserové senzory na robotu otřete čistým měkkým hadříkem, aby zůstaly čisté a nezakryté.

Robot vynechá místnosti, které je třeba uklidit.

Ujistěte se, že jsou dveře uklízených místností otevřené.

Místo před uklízenou místností může být mokré a kluzké, což může způsobit, že robot uklouzne a bude pracovat nestandardně.

Před použitím robota zkuste podlahu vysušit.

Robot po nabití již nebude pokračovat v úklidu.

Ujistěte se, že robot není nastaven do režimu Nerušit (DND), který mu brání v pokračování v úklidu.

Robot nebude pokračovat v úklidu poté, co robota ručně umístíte na základní stanici nebo odešlete robota k nabíjení prostřednictvím aplikace nebo tlačítka .

Stanice nemůže automaticky vyprázdnit zásobník na prach.

Zkontrolujte, zda je prachový sáček v zásobníku na prach plný.

Pokud prachový sáček není plný, zkontrolujte, zda nejsou u automaticky vyprazdňovaných otvorů robota, základní stanice nebo prachového boxu nějaké překážky. Pokud nějaká existuje, včas ucpanou část vyčistěte.

Hladina vody v mycí desce je abnormální.

Zkontrolujte, zda není těsnění na nádrži na použitou vodu uvolněné nebo nesprávně namontované, a v takovém případě ho ručně obnovte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.

Jemně zatlačte na nádržku na použitou vodu, abyste se ujistili, že je správně nainstalována.

Vyjměte filtr mycí desky a zkontrolujte, zda není ucpaný odtok odpadní vody, a vyčistěte jej.

Zkontrolujte čisticí roztok. Nepřidávejte jinou kapalinu než oficiálně schválený čisticí roztok.

Držák mopu je abnormálně zvednutý.

Vyjměte držák mopu a zkontrolujte, zda v něm neuvízl nějaký cizí předmět, a zkuste robota znovu spustit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.

Pod nádrží na čistou vodu nebo kolem těsnění je voda.

Při vyjímání nádržky na čistou vodu může pod nádržkou nebo kolem těsnění zůstat v potrubí trochu vody. To je normální. Otřete ji suchým hadříkem.

Specifikace

Robot

Model	RLX85CE
Doba nabíjení	Přibližně 4,5 hodiny
Jmenovité napětí	14,4 V 
Jmenovitý výkon	75 W
Provozní frekvence	2400 - 2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon	< 20 dBm

Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele nejméně 20 cm.

Základnová stanice

Model	RCX0105
Jmenovitý příkon	120 V  60 Hz 4,1 A (při vyprazdňování prachu)
Jmenovitý výkon	20 V DC, 2 A
Jmenovitý výkon (při čištění horkou vodou)	1160 W

Poznámka

Jmenovitý výkon (při čištění horkou vodou) je určen hodnotou výkonu během reprezentativního období (teplota vody 25 °C/77 °F).

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Robotworld se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Úplné znění prohlášení o shodě naleznete na konci této uživatelské příručky.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

