


eufy

# クイックスタートガイド


Robot Vacuum  
Omni E25




取扱説明書 / アプリ / よくある質問 など

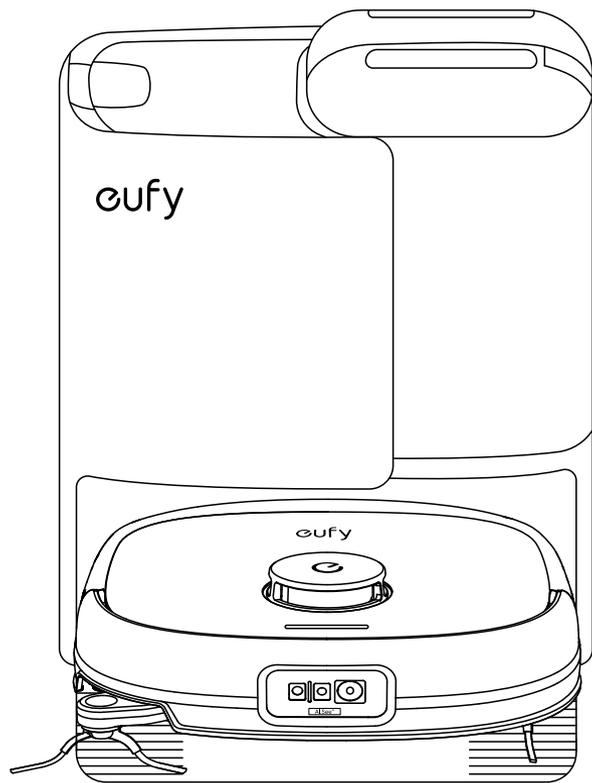


# パッケージ内容

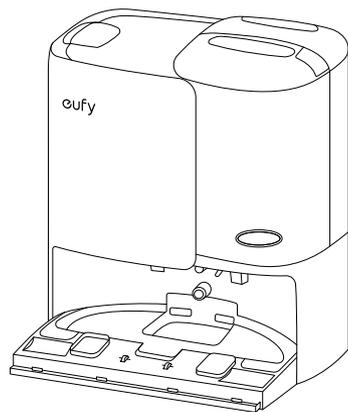

全自動  
クリーニングステーション

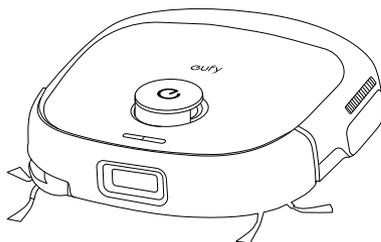

本体 (RoboVac)

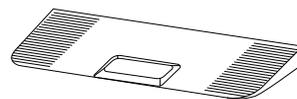

取り付け用ベース



フロアクリーナー




クイックスタートガイド / 安全マニュアル




電源コード

\* 注 実際のデザインとイラストは多少異なる場合があります。


# 各部分の名称

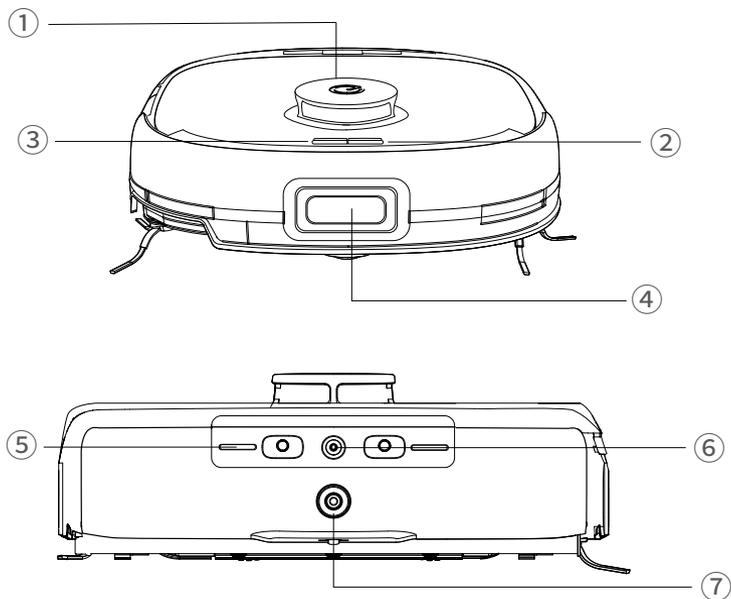

- ① レーザーセンサー
- ② 開始 / 停止ボタン
- ③ 充電ボタン
- ④ 前視センサー
- ⑤ 充電端子 (x2)
- ⑥ 注水口
- ⑦ 汚水排出口

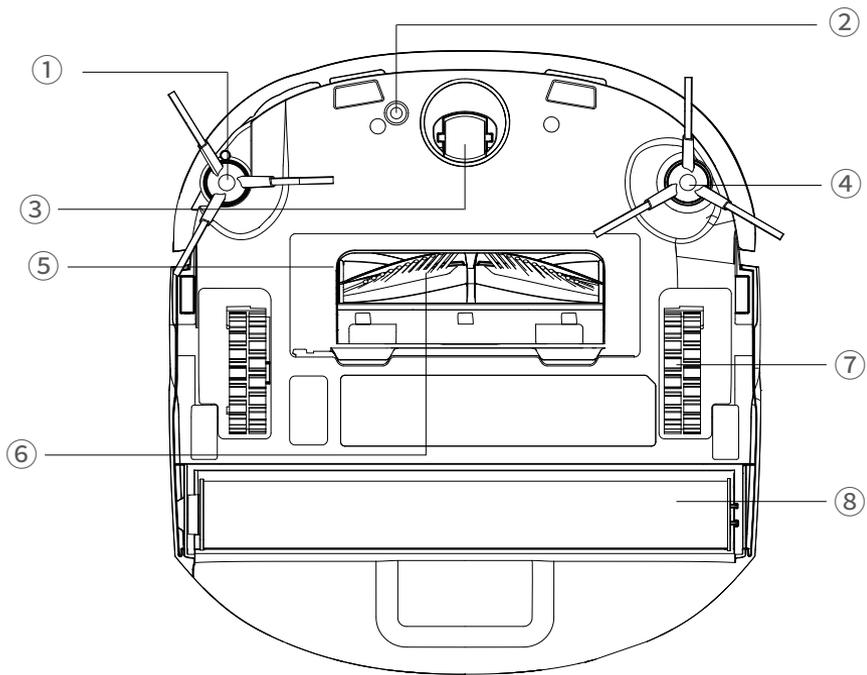


- ① 伸縮サイドブラシ
- ② カーペット検出センサー
- ③ 回転ホイール
- ④ サイドブラシ
- ⑤ ブラシガード
- ⑥ 回転ブラシ
- ⑦ 車輪 (x2)
- ⑧ 回転モップ

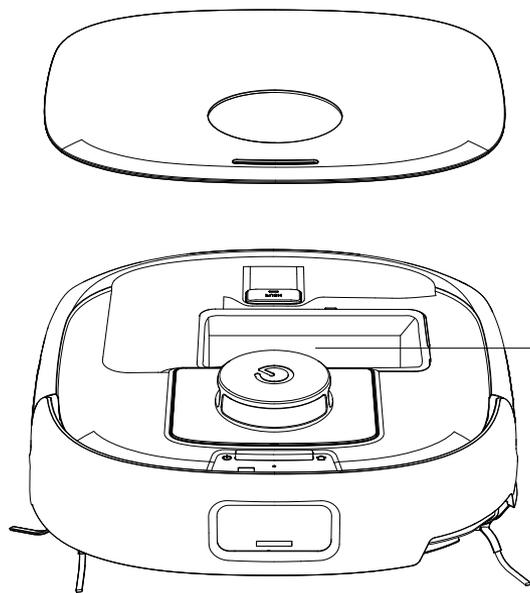


①

① ダスト容器


② フィルター

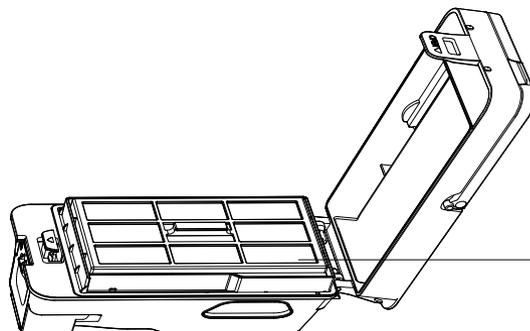

②

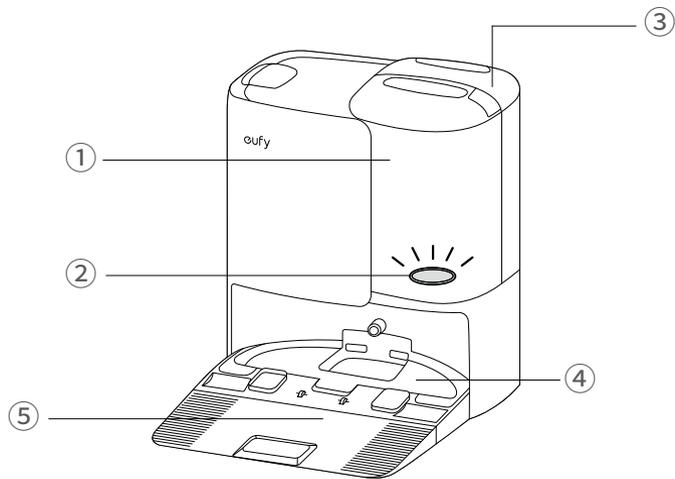


- ① 浄水タンク
- ② LED インジケーター
- ③ 汚水タンク
- ④ モップ洗浄トレー
- ⑤ 取り付け用ベース
- ⑥ 使い捨てダストバッグ

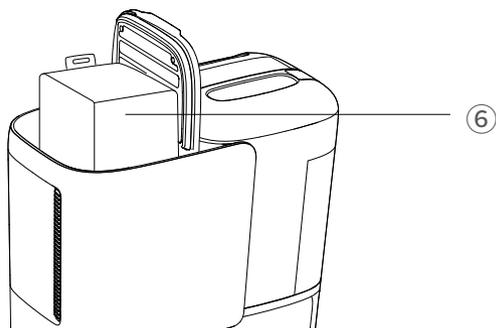


# ボタンの操作方法



- 3 秒間長押し：電源のオン / オフ
- 1 回押す：掃除の一時停止 / 再開

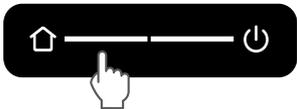


- 1 回押す：ステーションに戻る

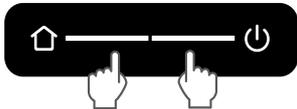

- 3 秒間長押し：Wi-Fi 接続をリセット

# お使いになる前に

① 取り付け用ベースの両側を、「カチッ」と音が鳴るまで押し、全自動クリーニングステーションに取り付けます。

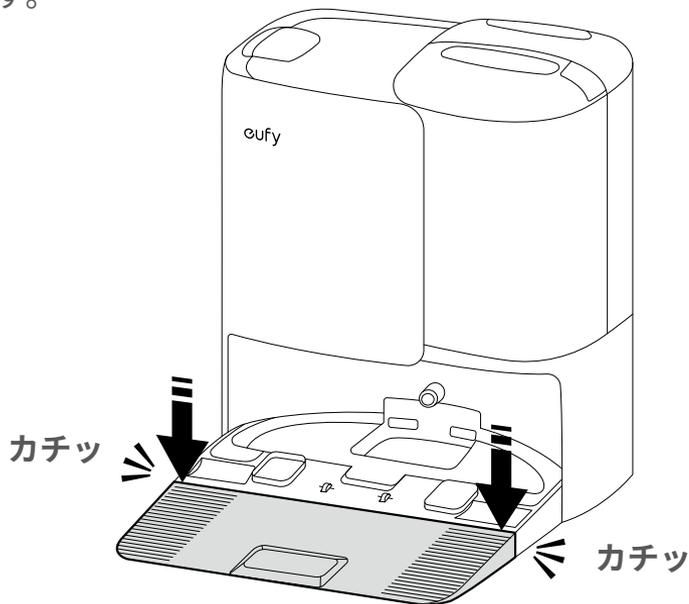


取り付け用ベースが正しく取り付けられていないと、本体がステーションに戻れなくなる可能性があります。


② 全自動クリーニングステーションを、平らな床の上に、壁に沿って設置します。ステーションの左右 0.5m、前方 1.5m 以内の範囲から障害物を取り除きます。ステーションの周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻ることができるか確認してください。

注：Wi-Fi ルーターの近くなど、ネットワークの安定している場所に設置してください。

プラグの形状は地域によって異なるため、実際のデザインとイラストは多少異なる場合があります。

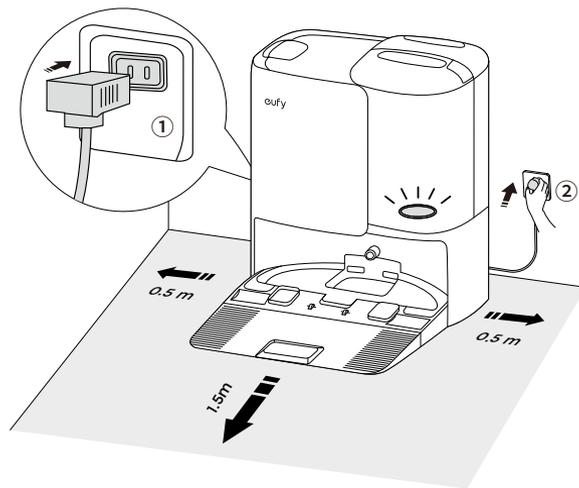


全自動クリーニングステーションは常にコンセントに接続しておいてください。接続していないと、本体がステーションに戻れなくなります。

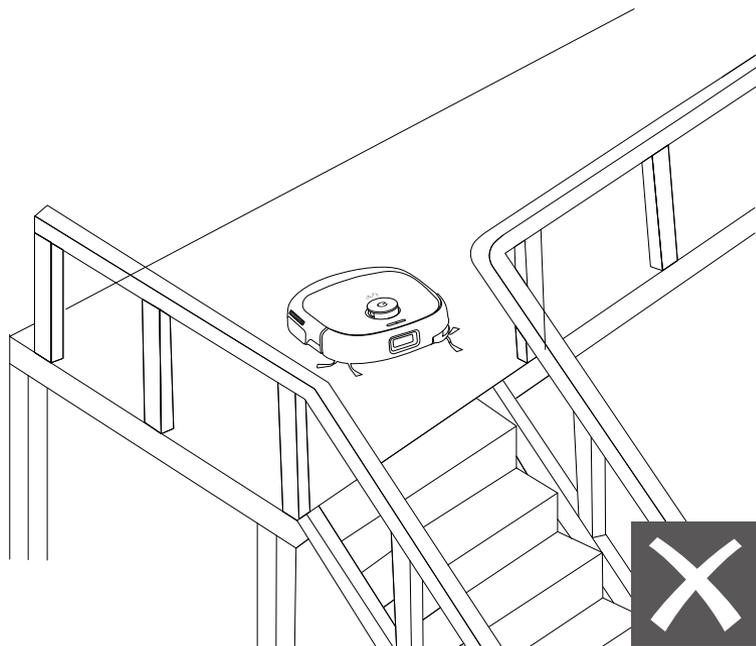


階段の踊り場など、周辺に十分なスペースを確保できない場所には全自動クリーニングステーションを設置しないでください。本体が落下する恐れがあり、破損やけがの原因となります。

③ 使用前に、浄水タンクと汚水タンクの保護フィルムを取り除きます。

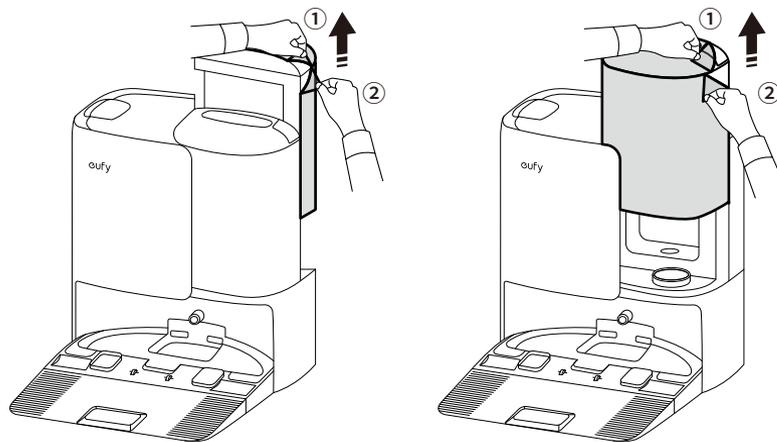

④ 浄水タンクを取り出し、MAXの目盛りまで水道水を入れます。

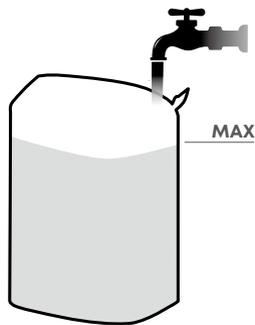


故障の原因となるため、熱湯は入れないでください。




浄水タンクには、フロアクリーナーを直接入れないでください。

⑤ 以下のイラストの手順に従って、フロアクリーナーをステーションに取り付けてください。正しく取り付けられると「カチッ」と音が聞こえます。

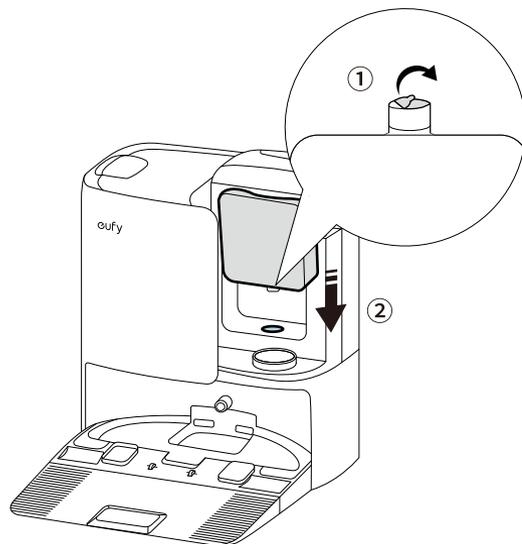


注：弊社指定のフロアクリーナーのみご使用ください。他の洗剤などを使用すると製品が損傷する可能性があり、保証の対象外となります。製品を返品または修理のために弊社へお送りいただく際は、フロアクリーナーをステーションから取り外して梱包してください。また、ステーションの内部にクリーナーが残っていないか確認してください。


⑥ 浄水タンクを元の位置に戻します。

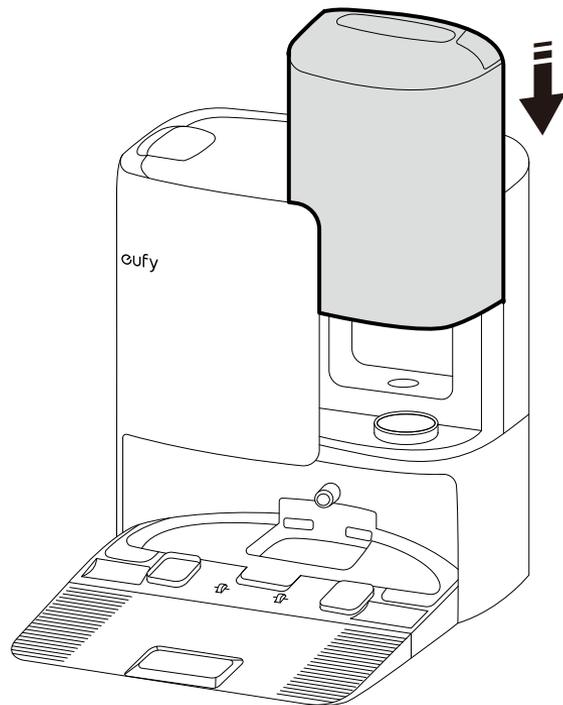

⑦ 使用前に、本体の緩衝材と保護フィルムを取り除きます。

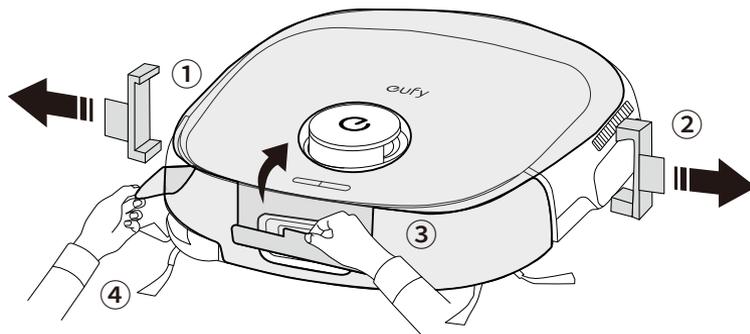

⑧ 本体とステーションの充電端子が合うように接続し、電源をオンにします。

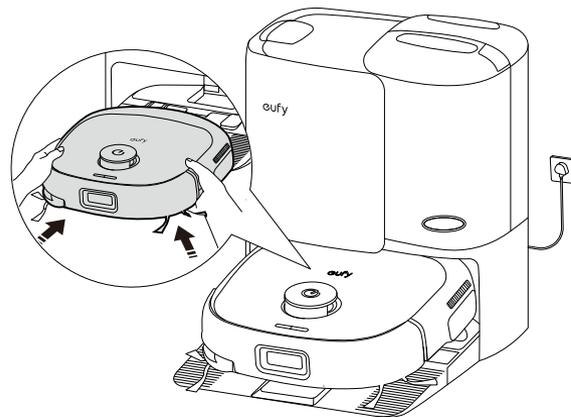

# アプリに接続する

搭載されたすべての機能をご利用いただくため、本製品は専用アプリを使って操作することをお勧めします。

1. QRコードをスキャンして、専用アプリを App Store (iOS機器) または Google Play (Android機器) からダウンロードします。
2. アプリを開き、ユーザーアカウントを作成します。
3. 「+」アイコンをタップして、本製品をアカウントに追加します。
4. アプリの指示に従って Wi-Fi 接続を設定します。



# レーザーに関する注意事項

クラス1レーザー製品

消費者用レーザー製品 EN 50689:2021

1. 本製品のレーザーセンサーは、IEC 60825-1:2014 および EN 60825-1:2014/A11:2021 クラス 1 レーザー製品の規格を満たしています。
2. 本製品が発するレーザーは、皮膚や角膜のやけどの原因となる恐れがあるため、動作時は光線を覗き込まないこと。
3. お子様が発するレーザーの光線を直視したり、光学機器を使って光線を見たりしないよう、十分に注意すること。
4. 人体への影響や火災・事故を防ぐため、レーザー光の照射範囲内にルーペや反射鏡などの光学機器を置かないこと。
5. 思わぬ事故につながる恐れがあるため、レーザーセンサーを絶対に分解・改造・修理しないこと。
6. レーザーセンサーに不具合や破損が生じた場合は、直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

# カスタマーサポート

## お問い合わせ

✉ Eメール: [support@anker.com](mailto:support@anker.com)

☎ 電話: 03 4455 7823 (平日 9:00 - 17:00 / 年末年始を除く)

## 🛡️ 最大24ヶ月保証

ご注文日から18ヶ月の間(注)、ご使用いただいている製品に不具合と思われる事象が生じた場合、当該事象を弊社が不具合であると確認した後、同一製品との交換、又は修理対応等当社にて適切と判断する対応を承ります。その際の送料は弊社が負担いたします。加えて、Ankerで会員登録いただくと、通常18ヶ月の製品保証を24ヶ月へ自動延長致します。

(注：予約注文を除く。予約注文に限り、発送日から起算させていただきます。)

ただし、在庫切れ、販売終了等、弊社の都合で同一製品との交換、又は修理対応等当社にて適切と判断する対応ができない場合、同等品の後継品に交換させていただくか、もしくは、システム上で製品代金を返金させていただく等の対応となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、お客様過失による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

---

 @Anker Japan

 @Anker\_JP  
@Eufy\_JP

 @eufy\_by\_anker