

SAMSUNG



BN68-17259J-00

Quick Setup Guide


QE98C

- * Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- * The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
- * Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/business

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may not be supported depending on the model or geographical area.

Parts

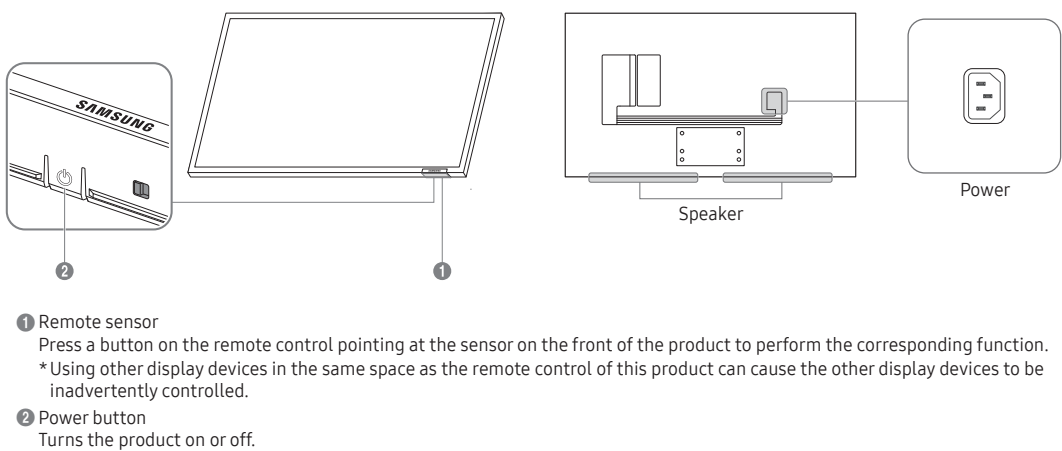

- ❶ Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- ❷ Power button
Turns the product on or off.

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.

Specifications

Model Name	QE98C	
Panel	Size	98 CLASS (97.5 inches / 247.7 cm)
	Display area	2158.85 mm (H) x 1214.35 mm (V)
Power Supply	AC100~240V - 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10% to 80%, non-condensing
	Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 5% to 95%, non-condensing

- * To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
- * Shielded Twisted Pair
- * This device is a Class B digital apparatus.
- * For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Wall Mount Kit Specifications

❶ Model Name	QE98C	
❷ VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	600 x 400	
❸ C	16 - 18 mm (1.6 - 1.8 cm)	
❹ Standard Screw	M8	
❺ Quantity	4	

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free 800 - SAMSUNG (800-726786)
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	70 70 19 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-622 75 15
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (*310) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)

Country/Region	Customer Care Centre
KOSOVO	038 40 30 90
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777
NORWAY	21 62 90 99
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771-400 300
SWITZERLAND	0800 726 786
TÜRKIYE	444 77 11
UK	0333 000 0333
MOLDOVA	+373-22-667-400
UKRAINE	0-800-502-000

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

- * Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
- * Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložen je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- * Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjerka komponenti

- (1) JKratki vodič za postavljanje
- (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama)
- (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter
- Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dijelovi

- ❶ Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
* Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- ❷ Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se prestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- ❶ Naziv modela / ❷ Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / ❸ C / ❹ Standardni vijak / ❺ Količina / ❻ Zidni nosač / ❼ Proizvod
- * Za spajanje LAN kabela upotrebljavajte kabel za povezivanje CAT 7 (*STP vrste). (10/100 Mb/s)
- * Ovo je digitalni uređaj klase B.
- * Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- * Aanbevelen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongedigd.
- * De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- * Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

- (1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter
- Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

Onderdelen

- ❶ Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
- * Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- ❷ Aan/Uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
Na ekrana se pokazva No Signal.	Provjerite dali produktът текущо е свързан с кабел. Provjerite dali е включено изходното устройство, свързано към продукта.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset

- ❶ Modelnaam / ❷ Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / ❸ C / ❹ Standaard Schroef / ❺ Aantal / ❻ Wandbeugel / ❼ Product
- * Gebruik een CAT 7-kabel (type *STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (10/100 Mbps)
- * Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
- * Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- * Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.
- * Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- * Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

- (1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Logviningsmæssig vejledning (4) Afald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter
- V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Služba součastí nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech světa podporována.

Části

- ❶ Senzor dálkového ovládání
Namiřte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
- * V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- ❷ Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

- ❶ Modelnavn / ❷ VESA-skruhevspekifikationer (A * B) i mm / ❸ C / ❹ Standardskruer / ❺ Antal / ❻ Vægmonteringsbeslag / ❼ Produkt
- * Hvis du vil tilslutte et LAN-kabel, skal du bruge et CAT 7-kabel (*STP-type) til forbindelsen. (10/100 Mbps)
- * Dette er et klasse B digitalt apparat.
- * Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- * Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
- * Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
- * Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

- (1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter
- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

Dele

- ❶ Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
- * Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- ❷ Strømknappen
Tænder eller slukker for produktet.

Problemøsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Spekifikationer til vægbeslag

- ❶ Modelnavn / ❷ VESA-skruhevspekifikationer (A * B) i mm / ❸ C / ❹ Standardskruer / ❺ Antal / ❻ Vægmonteringsbeslag / ❼ Produkt
- * Hvis du vil tilslutte et LAN-kabel, skal du bruge et CAT 7-kabel (*STP-type) til forbindelsen. (10/100 Mbps)
- * Dette er et klasse B digitalt apparat.
- * Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

- * Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
- * Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laittaa toisinaan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- * Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.
Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osien tarkistaminen

- Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suoritaa haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
- * Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- ❷ Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Vianmääritysopas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näkyy näytöllä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Varmista, että laitteeseen kytketty lähelaitte on päällä.

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

- ❶ Mallin nimi / ❷ VESA-ruuviniirien koko (A * B) millimetreinä / ❸ C / ❹ Vakioruuvi / ❺ Määrä / ❻ Seinätelineen pitke / ❼ Tuote
- * Jos haluat liittää lähiverkkokaapelin, käytä CAT 7 -kaapelia (*STP-tyyppistä kaapelia) liitännän tekemiseen. (10/100 Mbps)
- * Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
- * Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

- * Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erlischt möglicherweise die Garantie.
- * Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
- * Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.
Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
- Überprüfen des Lieferumfangs
- (1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Elektro- und Elektronik-Altgeräte (5) Netzabel (6) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (7) Fernbedienung (8) RS232C-Adapter
- Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Komponenten wird je nach Modell oder geographischem Gebiet möglicherweise nicht unterstützt.

Bauteile

- ❶ Fernbedienungssensor
Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.
- * Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
- ❷ NetztaSte
Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

Spezifikationen des Wandhalterungskits

- ❶ Modellname / ❷ Daten der VESA-Gewindebohrung (A * B) in mm / ❸ C / ❹ Standardschraube / ❺ Menge / ❻ Wandhalterung / ❼ Produkt
- * Zum Anschluss eines LAN-Kabels verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (*STP-Type) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)
- * Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.
- * Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Français

Guide de configuration rapide

- * Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
- * La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
- * Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

Vérification des composants

- (1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Déchets d'équipements électriques et électroniques (5) Cordon d'alimentation (6) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (7) Télécommande (8) Adaptateur RS232C
- S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Il se peut que composants ne soit pas pris en charge selon le modèle et la zone géographique.

Pièces

- ❶ Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
- * Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- ❷ Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.

Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique source connecté au produit est sous tension.

Spécifications du kit de montage mural

- ❶ Nom du modèle / ❷ Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / ❸ C / ❹ Vis standard / ❺ Quantité / ❻ Support de fixation murale / ❼ Produit
- * Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble de CAT 7 (*type STP). (10/100 Mbit/s)
- * Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.
- * Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Οι συνιστάμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η ευθύνη μπορεί να καταστεί άκυρη.
* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης ή αποδόσης.
* Προαγματοποιήσε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες. Ανατρέξε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C

Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Το εξαρτήματα ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Εξαρτήματα

● Απομακρυσμένος αισθητήρας
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.
* Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.

● Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χρυσά σήμα στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

Προδιαγραφές του kit στερέωσης σε τοίχο

● Όνομα μοντέλου / ● Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (Α * Β) σε χιλιοστά / ● C / ● Τυπική βίδα / ● Ποσότητα / ● Βάση στερέωσης σε τοίχο / ● Προϊόν

* Για να συνδέσετε ένα καλώδιο LAN, χρησιμοποιήστε καλώδιο CAT 7 (*τύπος STP) για τη σύνδεση. (10/100 Mbps)

* Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης Β.

* Για λεπτομέρειες προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

* A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevétele esetén a garancia érvényét vesztheti.
* A termék színe és megjeleneése a típustól függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében elzözetes értesítés nélkül módosulhat.
* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldáról.
Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek megletének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter

Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
A komponensek csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Részek

● A távirányító érzékelője
Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlapján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.

* Ha más kijelzőeszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

● Bekapcsoló gomb
A készülék be- és kikapcsolása.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforráseszköz.

Fali konzolkészlet jellemzői

● Típusnév / ● VESA csavarlyuk jellemzők (A * B) milliméterekben / ● C / ● Szabványos csavar / ● Mennyiség / ● fali tartókeret / ● Termék

* LAN-kábel csatlakoztatásához CAT 7 (*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

* Ez a készülék a B osztályú tartozó digitális készülék.

* Ez eszközök részletes műszaki adataitért látogasson el a Samsung honlapjára.

Italiano

Guida di installazione rapida

* L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.

* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.
Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE/RAEE) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Componenti potrebbe non essere supportata in base a modello o area geografica.

Parti

● Sensore remoto
Per eseguire una funzione, premere il pulsante távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.

● Pulsante di accensione
Consente di accendere o spegnere il prodotto.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Risoluzioni
Ekránis népártraukit i eszlédás un i eszlédás.	Párbaudít kabela savienojumu tarp i eszlédájumu u datoru.
Lo schermo si accende e si spegne.	Párbaudiet, vai i eszlédájumam pareizi pievienots kabeis.
Ekránā tiek parādīts paziņojums No Signal .	Párbaudiet, vai i eszlédájumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale .	Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

Specifiche del kit di montaggio a parete

● Nome modello / ● Specifiche alloggiamento viti VESA (A * B) in millimetri / ● C / ● Vite standard / ● Quantità / ● Staffa per il montaggio a parete / ● Prodotto

* Per collegare un cavo LAN, utilizzare un cavo CAT 7 (*tipo STP) per il collegamento. (10/100 Mbps)

* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā. Ja izstrādājums tiek lieto-ts ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anulēta garantija.

* Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un veikspējās uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

* Lai iegūtu papildinformāciju, lūpjielādlāpjet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.
Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

Sastāvdalju pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Noliетas elektriskās un elektroniskās ierīces (5) Strāvas vads (6) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (7) Tālvadības pults (8) RS232C adapteris

Ja kāda no iestrādājuma sastāvdalām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Sastāvdaljas var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabla.

Detāļas

● Tālvadības pults sensors
Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pāvršot pulti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
* Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pultu var izraisīt netīšu pārejo displeja ierīču vadību.

● Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabela savienojumu starp iestrādājumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal .	Pārbaudiet, vai iestrādājumam pievienots kabeis. Pārbaudiet, vai iestrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

● Modeļa nosaukums / ● VESA skrūvju caurumu izmēri (A*B) milimetros / ● C / ● Standarta skrūve / ● Daudzums / ● Sienas montāžas balsties / ● Iestrādājums

* Lai pievienotu LAN kabeli, izmantojiet CAT 7 (*STP veids) kabeli savienojumam. (10/100 Mbps)

* Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.

* Lai uzstādītu ierīceni specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

Lietuvių kalba

Greitos sąrankos vadovas

* Šį gaminį rekomenduojame naudoti mažiau nei 16 val. per dieną. Jei įrenginį naudojamas ilgiau nei 16 val. per dieną, galima netekti teisės į garantiją.

* Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

* Jei reikia išsamesnės informacijos, iš „Samsung“ svetainės atsisiųskite naudotojų vadovą.
Žr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.

Sudėdamųjų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Elektros ir elektronikos įrangos atliekos (5) Maitinimo laidas (6) Batterier (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (7) Nuotolinio valdymo pultas (8) RS232C adapteris

Jeigu trūksta sudėdamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.

Sudėdamosios dalys gali būti nepalaikoma – tai priklauso nuo modelio ir geografinės vietovės.

Dalys

● Nuotolinis jutiklis
Nukreipę į gaminio priekyje esantį jutiklį, paspauskite nuotolinio valdymo pultą mygtuką, kad atliktumėte atitinkamą funkciją.

* Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netųčiomis.

● Maitinimo mygtukas
Jungia arba išjunga gaminį.

Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

Problemos	Sprendimai
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.	Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir kompiuterio sujungtas teisingai.
Ekrane parodoma No Signal .	Patikrinkite, ar gaminis tinkamai prijungtas laidu. Patikrinkite, ar prie gaminio prijungtas pirminis įrenginys yra jungtas.

Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos

● Modelio pavadinimas / ● VESA varžtų skylių specifikacijos (A × B) milimetrų / ● C / ● Standartinis varžtas / ● Kielis / ● Montavimo prie sienos laikiklis / ● Gaminys

* Norėdami prijungti LAN kabelį, naudokite CAT 7 (*STP tipo) prijungimo kabelį. (10/100 Mbps)

* Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas.

* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung“ svetainėje.

Norsk

Hurtigoppsettveiledning

* Anbefalt brukstid for dette produktet er mindre enn 16 timer per dag. Hvis produktet brukes mer enn 16 timer per dag, kan det gjøre garantien ugyldig.

* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

* Last ned brukerhåndboken fra det følgende Samsung-nettstedet for ytterligere detaljer.
Se beskrivelsen på forrige side.

Kontrollere komponentene

(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter (4) Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (5) Strømledning (Dostępa w zależności od kraju) (7) Pilot (8) Adapter RS232C

Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
Elementy mogą nie być obsługiwany w zależności od modelu urządzenia lub obszaru geograficznego.

Części

● Czujnik pilota
Aby skorzystać z wybranej funkcji, naciśnij odpowiedni przycisk na pilocie sterowania skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.

* Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślnie kontrolowanie tych urządzeń.

● Przycisk zasilania
Włącza lub wyłącza produkt.

Instrukcja rozwiązywania problemów

Problem	Rozwiązanie
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.	Sprawdź, czy kabel łączący produkt i komputer jest podłączony poprawnie.
Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału .	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem. Sprawdź, czy urządzenie źródłowe podłączone do monitora jest włączone.

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego

● Nazwa modelu / ● Rozmiar otworów na śruby zgodne ze standardem VESA (A * B) w milimetrach / ● C / ● Śruby standardowe / ● Liczba szt. / ● Uchwyt wspornika naściennego / ● Produkt

* Aby podłączyć kabel LAN, użyj kabla kategorii 7 (typu STP*) do połączenia. (10/100 Mbps)

* Urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.

* Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.

* Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung.