

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera informacje na temat zgodnych z normą modelu: RVC-Y1.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń lub uszkodzenia robota podczas jego montażu, użytkowania i konserwacji, należy zapoznać się ze środkami ostrożności i stosować je.

Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczeniach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo lub zostały przez takie osoby przeszkolone i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.

⚠ Jest to symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa. Ostrzega on o potencjalnych zagrożeniach powstania obrażeń ciała. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji przedstawionych po tym symbolu, aby uniknąć potencjalnych obrażeń lub śmierci.

⚠ Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

 Urządzenie klasy II

 Znamionowa moc wyjściowa, prąd stały

 Przeczytaj instrukcję obsługi

 Symbol ogólny recyklingu

⚠ Ryzyko pożaru

 Tylko do użytku wewnętrznego

 Znamionowa moc wejściowa, prąd stały

 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

 Oddzielny zasilacz

 Znamionowa moc wejściowa, prąd przemienny

OSTRZEŻENIE: Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

PRZESTROGA: Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną lekkich lub średnich obrażeń ciała.

UWAGA: Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną uszkodzenia mienia.

INFORMACJE OGÓLNE



- Robot nie jest zabawką. Podczas pracy robota małe dzieci i zwierzęta powinny pozostawać pod nadzorem.
- Nie siadać ani nie stawać na robocie ani na stacji dokującej Home Base.
- Nie należy używać nieautoryzowanych ładowarek. Użycie nieautoryzowanej ładowarki może spowodować wytwarzanie ciepła lub dymu przez akumulator bądź jego zapłon lub wybuch.
- Robot jest dostarczany z przewodem zasilającym zatwierdzonym dla danego regionu i jest przeznaczony do podłączenia wyłącznie do standardowego gniazdka zasilania w gospodarstwie domowym. Nie należy używać żadnego innego przewodu zasilającego. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany przewodu, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, aby otrzymać przewód zasilający odpowiedni w danym kraju.
- Nie otwierać robota ani stacji dokującej Home Base. Wewnątrz nie ma żadnych części, które użytkownik mógłby samodzielnie naprawić. Obsługa techniczna powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel techniczny.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem, używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie wolno obsługiwać robota ani stacji dokującej Home Base mokrymi rękami.
- Robot powinien być przechowywany i użytkowany tylko w temperaturze pokojowej.
- Jeśli do pomieszczenia, które ma zostać posprzątane, przylega balkon, należy uniemożliwić dostęp do niego za pomocą fizycznej bariery w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

- Oczyszczyć czujniki wysokości z nagromadzonego brudu.



- Należy pamiętać, że robot porusza się sam. Należy zachowywać ostrożność w miejscu pracy robota, aby uniknąć nadeptnięcia na niego.
- Nie należy uruchamiać robota w pomieszczeniach z odsłoniętymi gniaздkami elektrycznymi w podłodze.
- Nie używać urządzenia do sprzątania ostrych przedmiotów, szkła, rzeczy, które się palą lub z których wydobywa się dym.
- Jeśli urządzenie zahaczy o przewód leżący na podłodze, może przypadkowo ściągnąć na podłogę przedmioty znajdujące się na stole lub półce. Przed uruchomieniem urządzenia należy sprzątnąć z podłogi takie przedmioty jak odzież, luźne kartki papieru, sznurki do żaluzji lub zasłon, kable elektryczne i wszelkie delikatne obiekty.

UWAGA

- Robota można używać wyłącznie na suchych powierzchniach. Nie wolno używać tego urządzenia do sprzątania wycieków. Chronić robota lub stację dokującą Home Base przed zamoknięciem.
- Nie umieszczać niczego na robocie.
- Nieutrzymywanie styków ładowarki w czystości może uniemożliwić ładowanie akumulatora robota.

STACJA DOKUJĄCA HOME BASE™



- Nie wolno używać stacji dokującej Home Base™ z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli przewód lub wtyczka jest uszkodzona, należy ją wymienić.
- Przed czyszczeniem i konserwacją robota należy zawsze odłączyć go od stacji dokującej Home Base.
- Jeśli urządzenie nie działa tak, jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub zanurzone w wodzie, należy oddać je do centrum serwisowego.

- Do ładowania akumulatora iRobot ABL-D1 należy używać wyłącznie dołączonej ładowarki. Ładowanie akumulatorów innego typu może wywołać wybuch, który może spowodować obrażenia. W celu wymiany akumulatora na odpowiedni należy zawsze kontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Ładowarka akumulatora — model 17070: Prąd wejściowy przemienny 100–240 V, 50–60 Hz, 0,68 A; 33 W. Prąd wyjściowy stały 20,5 V, 1,25 A.
- Aby zapobiec upadkowi robota ze schodów, należy upewnić się, że stacja dokująca Home Base znajduje się co najmniej 1,2 metra od schodów.

UWAGA

- Nie wolno używać produktu z przetwornicą napięcia. Korzystanie z przetwornic napięcia spowoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji.
- Jeśli mieszkasz w regionie, w którym często występują burze, zaleca się stosowanie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Stacja dokująca Home Base robota może posiadać ochronę przeciwprzepięciową na wypadek silnych burz z wyładowaniami elektrycznymi.

AKUMULATOR



OSTRZEŻENIE

- Nie otwierać i nie zginać, nie ogrzewać powyżej 80°C ani nie spalać. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie wolno zwierzać akumulatora przez zezwalanie na kontakt metalowych obiektów ze stykami akumulatora lub zanurzenie w płynie. Nie narażać akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.
- Okresowo należy sprawdzać, czy akumulator nie nosi śladów uszkodzeń lub czy nie ma z niego wycieku. Należy natychmiast zaprzestać używania akumulatora, jeżeli występują zauważalne nieprawidłowości, takie jak zapach, ciepło, przebarwienia lub deformacje. Nie wolno ładować akumulatora uszkodzonego lub z wyciekami oraz nie wolno dopuszczać do kontaktu cieczy

ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do takiego kontaktu, opłukać miejsce zetknięcia dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Akumulator należy umieścić w zamkniętej plastikowej torebce i bezpiecznie zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami o ochronie środowiska. Należy zwrócić akumulator do lokalnego autoryzowanego centrum serwisowego iRobot w celu utylizacji.

- Akumulatory litowo-jonowe i wyposażone w nie produkty podlegają rygorystycznym przepisom dotyczącym transportu. W razie konieczności wysyłki tego produktu (z akumulatorem) w celu serwisowania, podróży lub z innych powodów, NALEŻY zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów w instrukcji obsługi lub skontaktować się z działem obsługi klienta, aby uzyskać instrukcje dotyczące wysyłki.



PRZESTROGA



- Używanie akumulatora przez dzieci powinno być nadzorowane. Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku poknięcia ognia lub akumulatora.

UWAGA

- Przed utylizacją robota należy wyjąć z niego akumulator.
- W celu uzyskania najlepszych efektów należy stosować tylko akumulator litowo-jonowy iRobot dostarczony w zestawie z robotem.
- Nie używać baterii jednorazowych. Używać wyłącznie akumulatorów dostarczonych z produktem. W celu wymiany należy zakupić identyczny akumulator iRobot lub skontaktować się z Działem obsługi klienta firmy iRobot, aby dowiedzieć się, jakie inne akumulatory są dozwolone.
- Akumulatory należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed długotrwałym przechowywaniem należy zawsze naładować akumulator i wyjąć go z robota i akcesoriów.
- Akumulatora należy używać tylko z produktami iRobot w temperaturze pokojowej (10 do 40° C).




Ten symbol na akumulatorze oznacza, że nie wolno go wyrzucać razem z niesortowanymi zwykłymi odpadami komunalnymi. Użytkownik końcowy ponosi odpowiedzialność za zutylizowanie zużytego akumulatora w swoim urządzeniu w sposób przyjazny dla środowiska, jak następuje:

- (1) zwrócenie go do dystrybutora/sprzedawcy, u którego zakupiono produkt; lub
- (2) pozostawienie go w wyznaczonym punkcie zbiórki takich odpadów


Oddzielne zbieranie i recykling zużytych akumulatorów w momencie ich utylizacji pomoże zachować zasoby naturalne i zapewnić ich recykling w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem ds. recyklingu lub ze sprzedawcą, od którego pierwotnie zakupiono produkt. Niewłaściwa utylizacja zużytych akumulatorów może spowodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego w związku z substancjami znajdującymi się w bateriach i akumulatorach. Informacje dotyczące wpływu substancji problematycznych w odpadach akumulatorowych można znaleźć pod adresem: <http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

O robocie odkurzającym Roomba®


Widok z góry

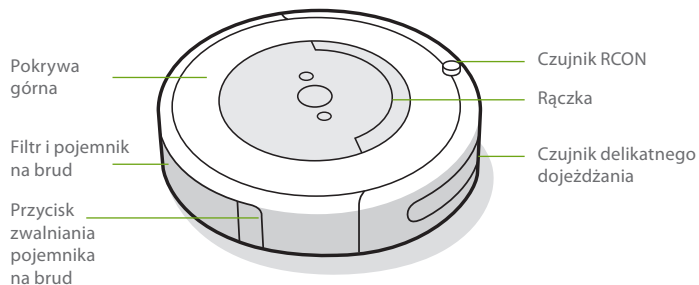


Stacja dokująca Home Base

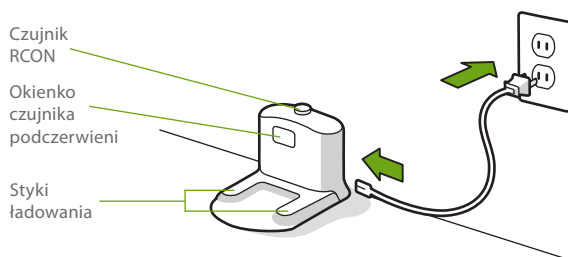

Widok z dołu

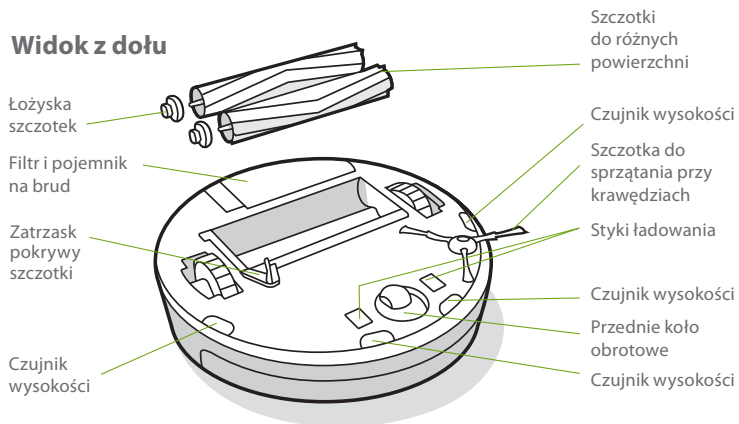

Przyciski i kontrolki

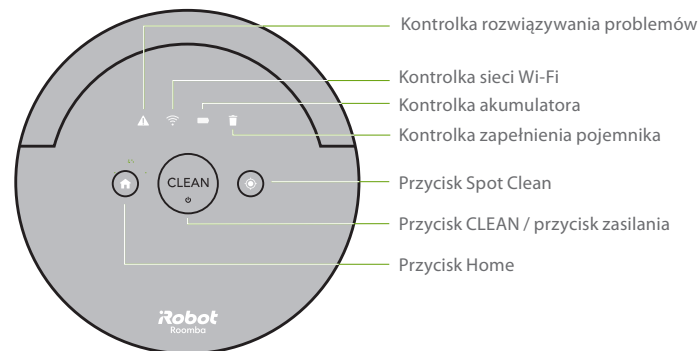

Używanie robota odkurzającego Roomba®

Umieszczanie stacji dokującej Home Base™

-  **OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec upadkowi robota ze schodów, należy upewnić się, że stacja dokująca Home Base znajduje się co najmniej 1,2 metra od schodów.

Stację dokującą Home Base należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu, pozostawiając wokół niej następującą ilość wolnej przestrzeni:

- co najmniej 0,5 metra z każdej strony stacji dokującej Home Base,
- co najmniej 1 metr z przodu stacji dokującej Home Base i co najmniej 1 metr od schodów,
- co najmniej 2,5 metra od najbliższych wirtualnych ścian Virtual Wall.
- Stacja dokująca Home Base powinna być cały czas podłączona do sieci elektrycznej i ustawiona w miejscu, do którego dociera stabilny sygnał sieci Wi-Fi*. Umożliwi to robotowi Roomba® otrzymywanie danych z aplikacji iRobot HOME.

Pobieranie aplikacji iRobot HOME i łączenie się z siecią Wi-Fi*

- Obejrzyj podsumowujący materiał wideo zawierający instrukcje konfiguracji i używania robota odkurzającego Roomba®.
- Ustaw harmonogram automatycznego sprzątania i dostosuj preferencje dotyczące sprzątania.
- Włącz automatyczne aktualizacje oprogramowania.
- Uzyskaj dostęp do wskazówek, porad i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, w tym dotyczące parowania robota odkurzającego Roomba® z innymi urządzeniami inteligentnymi.



Poznaj swojego robota

- Umieść robota na stacji dokującej Home Base, aby uaktywnić akumulator.

 **Uwaga:** Robot jest dostarczany z częściowo naładowanym akumulatorem, ale zalecamy ładowanie robota na stacji dokującej Home Base przez 3 godziny przed rozpoczęciem pierwszego pełnego cyklu sprzątania.

 **Uwaga:** Przed sprzątnięciem należy usunąć z podłogi zbędne przedmioty (np. ubrania, zabawki itd.). Aby utrzymać czystość podłóg, zaleca się częste używanie robota odkurzającego Roomba®.

Jeśli robot wraca w celu naładowania po zakończeniu cyklu sprzątania, wyemituje serię sygnałów dźwiękowych, aby powiadomić o udanym wykonaniu pracy.

- Aby wstrzymać działanie robota w trakcie cyklu sprzątania, należy nacisnąć przycisk CLEAN.
- Aby wznowić cykl sprzątania, należy ponownie nacisnąć przycisk CLEAN.
- Aby robot powrócił do stacji dokującej Home Base w trakcie cyklu sprzątania, należy nacisnąć przycisk CLEAN, a następnie przycisk  (Home) na robocie lub nacisnąć przycisk CLEAN na głównym ekranie aplikacji iRobot HOME. Zakończy to cykl sprzątania.

 **Uwaga:** Podczas powrotu robota do stacji dokującej Home Base przycisk  (Home) będzie migać.

- Robot automatycznie włączy tryb Dirt Detect™, gdy natrafi na obszar o dużym nagromadzeniu brudu lub zanieczyszczeń. Robot będzie poruszać się spiralnie, aby dokładnie oczyścić to miejsce. Przycisk CLEAN będzie migać, gdy zostanie włączony tryb Dirt Detect™. Po zakończeniu robot będzie kontynuować cykl sprzątania.

Akcesoria

- Funkcji Spot Clean można używać, by robot usunął plamy w określonym miejscu. Wystarczy umieścić robota na środku zanieczyszczonego obszaru i nacisnąć przycisk  (Spot Clean). Robot będzie czyścić wskazane miejsce, poruszając się ruchem spiralnym od położenia początkowego na zewnątrz na obszarze 1 metra, a następnie w podobny sposób do wewnątrz aż do punktu, z którego zaczął.
- Robota należy przechowywać na stacji dokującej Home Base™, aby zawsze był gotowy do pracy, gdy tylko będzie potrzebny. Jeśli zachodzi potrzeba przechowywania robota w innym miejscu niż na stacji dokującej, należy wyłączyć akumulator, wyjmując robota ze stacji dokującej Home Base i przytrzymując przycisk  (Home) przez 9 sekund. Wszystkie wskaźniki zostaną wyłączone i zostanie wygenerowany dźwięk. Następnie należy przechowywać robota w chłodnym i suchym miejscu. Aby obudzić robota i włączyć akumulator, należy podłączyć stację dokującą Home Base do gniazdka i umieścić robota na stacji dokującej.
- Podczas ładowania robota kontrolki zostaną wyłączone, aby zaoszczędzić energię. Stan można sprawdzić, naciskając przycisk CLEAN. Kontrolka akumulatora będzie świecić się na pomarańczowo podczas ładowania akumulatora lub na zielono, gdy akumulator jest w pełni naładowany. Stan naładowania akumulatora można również sprawdzić przy użyciu aplikacji iRobot HOME.

 **Uwaga:** Po każdym użyciu robota należy opróżnić pojemnik na brud i wyczyścić filtr.



Wirtualna ściana Dual Mode Virtual Wall® (zgodna ze wszystkimi modelami)

Użyj wirtualnej ściany Dual Mode Virtual Wall®, aby robot pozostał w miejscach, które mają być sprzątane, i nie wjeżdżał do innych. Tryb tworzy niewidzialną barierę widoczną tylko dla robota. Między cyklami sprzątania można pozostawić urządzenie w miejscu, w którym zostało ustawione.


Wybierz tryb w zależności od potrzeb:

Tryb wirtualnej ściany Virtual Wall: Gdy przełącznik znajduje się w położeniu trybu wirtualnej ściany Virtual Wall () , urządzenie utworzy liniową barierę blokującą otwory o szerokości do 3 metrów.

 **Uwaga:** Bariera ta rozszerza się wraz ze wzrostem odległości od urządzenia (jak pokazano na ilustracji).

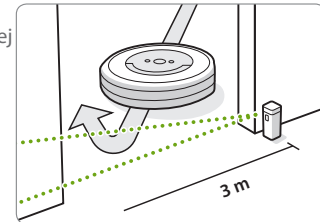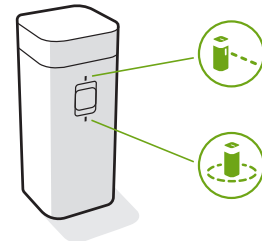

Tryb Halo: Umieścić przełącznik w położeniu Halo () , aby utworzyć okrągłą barierę. To uniemożliwi robotowi zbliżanie się do stref, które mają być chronione, takich jak miska zwierzęcia, wazon lub obszar pod biurkiem. Bariera Halo ma średnicę około 60 centymetrów od środka urządzenia.

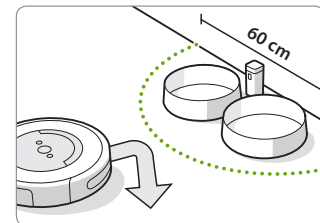

 **Uwaga:** W normalnych warunkach eksploatacji akumulatory powinny wystarczyć na około 8–10 miesięcy. Jeśli użytkownik nie planuje użycia bariery wirtualnej ściany Virtual Wall przez dłuższy czas, należy ustawić przełącznik w środkowym położeniu wyłączenia (Off).

Czyszczenie i konserwacja

Instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji

Aby robot odkurzający Roomba® działał z maksymalną wydajnością, należy wykonywać procedury przedstawione na kolejnych stronach.

W aplikacji iRobot HOME są dostępne dodatkowe instruktażowe filmy video. W przypadku zauważenia, że robot zbiera z podłogi coraz mniej zanieczyszczeń, należy opróżnić pojemnik na brud i wyczyścić filtr oraz szczotki.

Omówienie czyszczenia i konserwacji

Część	Obsługa	Wymiana*	Szczegóły
Pojemnik na brud	Opróżnić po każdym użyciu		Strona 3
Filtr	Czyścić co tydzień (dwa razy w tygodniu w przypadku posiadania zwierzęcia)	Co 2 miesiące	Strona 3
Przednie koło obrotowe	Czyścić co 2 tygodnie	Co 12 miesięcy	Strona 4
Szczotka do sprzątania przy krawędziach i szczotki do wszystkich powierzchni	Czyścić co miesiąc (dwa razy w miesiącu w przypadku posiadania zwierzęcia)	Co 12 miesięcy	Strony 4–5
Czujniki i styki ładowania	Czyścić raz na miesiąc		Strona 5

Uwaga: Firma iRobot produkuje wiele różnych części i podzespołów zamiennych. Jeśli zdaniem użytkownika potrzebne są części zamienne, należy zasięgnąć informacji w Dziale obsługi klienta firmy iRobot. Należy skontaktować się z Działem obsługi klienta lub odwiedzić autoryzowanego dealera firmy iRobot®.

* Częstotliwość wymiany może się różnić. Części należy wymieniać w przypadku pojawienia się widocznego zużycia.


4 Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę global.irobot.com

Opróżnianie pojemnika na brud


- 1 Nacisnąć przycisk zwalniania pojemnika na brud, aby go odłączyć.



- 2 Otworzyć pokrywę pojemnika na brud, aby go opróżnić.

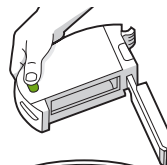


- 3 Założyć pojemnik na brud z powrotem w robocie.

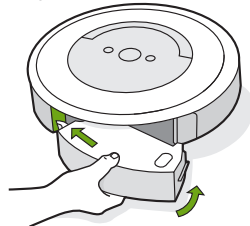


Czyszczenie filtra

- 1 Zwolnić pojemnik na brud. Wyjąć filtr, chwytając go za oba końce.

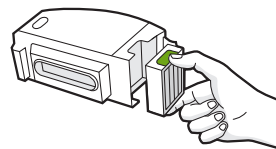

- 2 Strząsnąć zanieczyszczenia, stukając filtrem w ściankę pojemnika na śmieci.

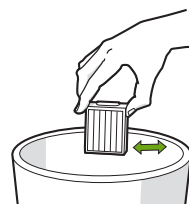


- 3 Założyć z powrotem filtr wypukłymi uchwytyami na zewnątrz. Założyć pojemnik na brud z powrotem w robocie.


*** Ważne:** Robot nie będzie działał, jeśli filtr nie jest prawidłowo zainstalowany. Filtr należy wymieniać co dwa miesiące.

Czyszczenie czujników zapelnienia pojemnika

- 1 Wyjmij i opróżnij pojemnik na brud.

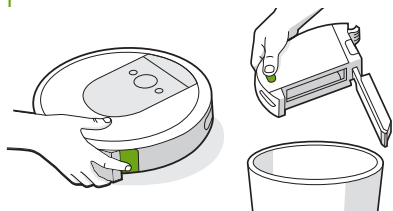

- 2 Przetrzyj czujniki wewnętrzne czystą, suchą ściereczką.

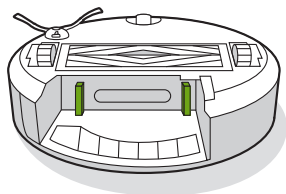


Mycie pojemnika na brud

- * Ważne:** Nie myć filtra. Wyjąć filtr przed myciem pojemnika na brud.

- 1 Zwolnić pojemnik na brud, wyjąć filtr i otworzyć pokrywę pojemnika na brud.

- 2 Wypłukać pojemnik na brud ciepłą wodą.


- Uwaga:** Pojemnik na brud nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce.

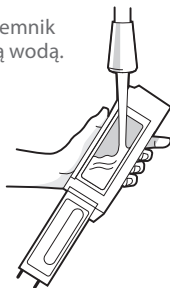

- 3 Należy upewnić się, że pojemnik na brud jest całkowicie suchy. Należy ponownie założyć filtr i umieścić pojemnik na brud w robocie.


Czyszczenie szczotki do sprzątania przy krawędziach

- 1 Przy użyciu monety lub małego śrubokręta wyjąć wkręt mocujący szczotkę do sprzątania przy krawędziach.
- 2 Wyjąć szczotkę do sprzątania przy krawędziach, oczyścić ją i jej oś, a następnie włożyć ją ponownie.

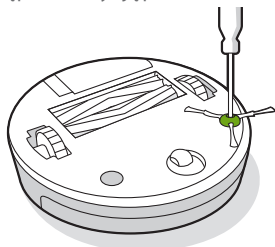

Czyszczenie przedniego koła obrotowego


- 1 Mocno pociągnąć za przednie koło, aby je zdjąć.
- 2 Usunąć zanieczyszczenia z wnętrza koła.
- 3 Po zakończeniu czyszczenia należy zamontować ponownie wszystkie części. Należy upewnić się, czy koło zatrasnęło się na swoim miejscu.

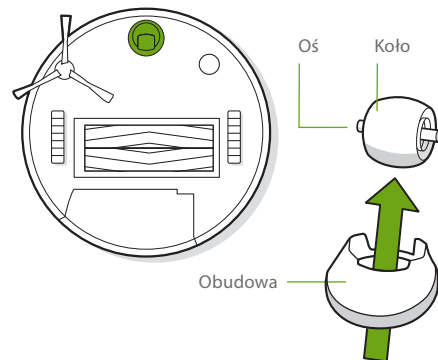

- * Ważne:** Jeśli przednie koło zostanie zablokowane przez nawinięte włosy lub inne zanieczyszczenia, może zarysować podłogę. Jeśli koło nie obraca się swobodnie po oczyszczeniu, należy skontaktować się z Działem obsługi klienta.


Czyszczenie szczotek do wszystkich powierzchni

- 1 Ścisnąć zatrzask pokrywy szczotki, unieść zatrzask i usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- 2 Wyjąć szczotki z robota. Zdjąć łożyska szczotek z końców szczotek. Usunąć włosy lub zanieczyszczenia nagromadzone pod łożyskami. Założyć z powrotem łożyska szczotek.
- 3 Usunąć włosy lub zanieczyszczenia z kwadratowych i sześciokątnych końcówek z drugiej strony szczotek.
- 4 Wyjąć pojemnik na brud z robota i usunąć zanieczyszczenia z wlotu zanieczyszczeń.
- 5 Zamontować ponownie szczotki w robocie. Dopasować kształtem końcówki szczotek i ikony szczotek umieszczone na module głowicy czyszczącej.

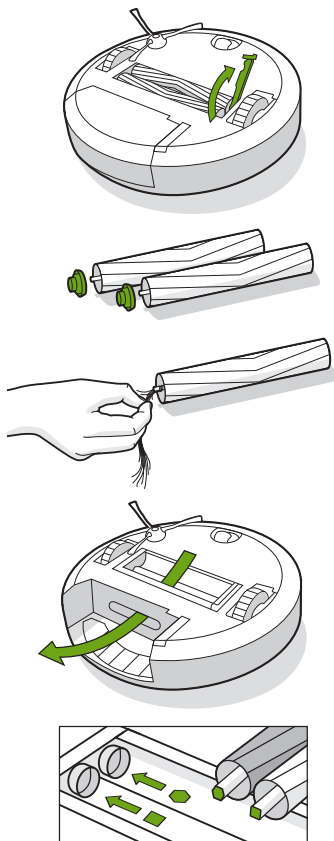

Czyszczenie czujników i styków ładowania

- 1 Wytrzeć czujniki i styki ładowania czystą i suchą ściereczką.

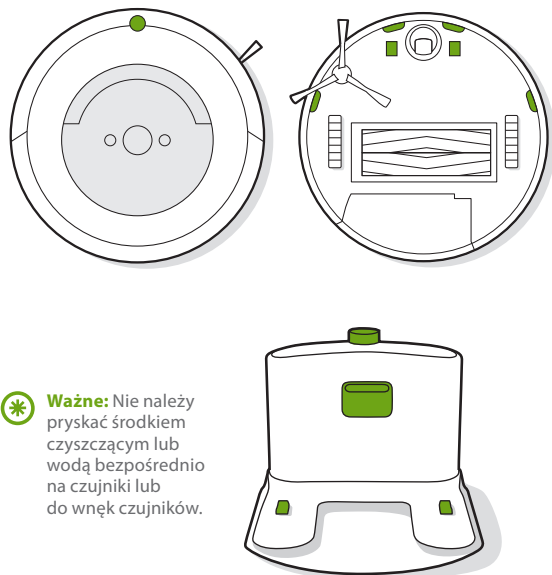

Ważne: Nie należy przyskać środkiem czyszczącym lub wodą bezpośrednio na czujniki lub do wnętrza czujników.

Rozwiązywanie problemów

Twój robot odkurzający Roomba® poinformuje Cię, jeśli coś jest nie tak, za pomocą dwutonowego sygnału, komunikatu głosowego i migającej kontrolki rozwiązywania problemów (⚠). Należy wówczas postępować zgodnie ze wskazówkami dźwiękowymi. Bardziej szczegółowe wskazówki i filmy są dostępne w aplikacji iRobot HOME oraz w witrynie global.irobot.com.

Aby ponownie uruchomić robota, należy nacisnąć i przytrzymać przyciski  (Home) i  (Spot Clean) przez 10 sekund, aż zgasną wszystkie kontrolki, a następnie zwolnić przyciski. Po zwolnieniu przycisków zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy potwierdzający udane ponowne uruchomienie.

 **Uwaga:** W przypadku korzystania z funkcji ustalania harmonogramu pracy robota po jego ponownym uruchomieniu należy sprawdzić za pomocą aplikacji iRobot HOME, czy harmonogram robota pozostał bez zmian.

Tryb gotowości z obniżonym poborem energii

Robot odkurzający Roomba® zużywa niewielką ilość energii za każdym razem, gdy znajduje się na stacji dokującej Home Base™. Dzięki temu robot jest zawsze gotowy do następnego cyklu sprzątania i utrzymuje połączenie z siecią Wi-Fi®. Gdy robot nie jest używany, można przełączyć go w tryb z obniżonym poborem energii. Instrukcje i szczegółowe informacje na temat Trybu gotowości z obniżonym poborem energii można znaleźć w aplikacji iRobot.

Akumulator litowo-jonowy

W celu uzyskania najlepszych efektów należy stosować akumulator litowo-jonowy iRobot dostarczony w zestawie z robotem odkurzającym Roomba®.

 **OSTRZEŻENIE:** Akumulatory litowo-jonowe i wyposażone w nie produkty podlegają rygorystycznym przepisom dotyczącym transportu. Jeśli zachodzi konieczność odesłania tego urządzenia (razem z akumulatorem) do serwisu, zabrania go ze sobą w podróż lub występuje podobna sytuacja, TRZEBA przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących transportu:

- Akumulator MUSI być wyłączony przed wysyłką.
- Wyjąć robota ze stacji dokującej Home Base.
- Upewnić się, że przycisk CLEAN świeci się, krótko naciskając przycisk CLEAN jeden raz.
- Po podświetleniu przycisku należy nacisnąć i przytrzymać przycisk CLEAN przez 12 sekund, aż do wygenerowania sygnału dźwiękowego.
- Po usłyszeniu sygnału zwolnić przycisk CLEAN. Akumulator jest teraz wyłączony.
- Umieścić produkt w oryginalnym opakowaniu.
- Należy wysłać urządzenie wyłącznie drogą lądową (nigdy pocztą lotniczą).
- Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, prosimy o kontakt z Działem obsługi klienta.

Dział obsługi klienta firmy iRobot Informacje prawne

Stany Zjednoczone i Kanada

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących robota Roomba® prosimy, aby w pierwszej kolejności skontaktować się z firmą iRobot, a następnie ze sprzedawcą.

Na początek zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej **global.irobot.com**, w której można znaleźć porady, wskazówki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz informacje na temat akcesoriów. Informacje te można też znaleźć w aplikacji iRobot HOME. Jeśli to nie wystarczy, prosimy o kontakt telefoniczny z Działem obsługi klienta pod numerem **(877) 855-8593**.

Godziny pracy Działu obsługi klienta firmy iRobot

- Od poniedziałku do piątku: 9:00–21:00 czasu wschodniego
- Sobota i niedziela: 9:00–18:00 czasu wschodniego

Poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą

Odwiedź witrynę **global.irobot.com**, aby:

- dowiedzieć się więcej o działalności firmy iRobot w danym kraju,
- uzyskać porady i wskazówki związane z korzystaniem i obsługą robota odkurzającego Roomba®,
- znaleźć odpowiedzi na pytania,
- skontaktować się z lokalnym centrum wsparcia.

iRobot

©2019 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. iRobot, Roomba, iAdapt, Home Base i Virtual Wall są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy iRobot Corporation. Dirt Detect jest znakiem towarowym firmy iRobot Corporation. App Store jest znakiem towarowym firmy Apple, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play jest znakiem towarowym firmy Google, Inc.



Niniejszym, iRobot Corporation oświadcza, że ten robot odkurzający model RVC-Y1 jest zgodny z dyrektywą UE o urządzeniach radiowych 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: www.irobot.com/compliance.

Model Roomba e6 RVC-Y1 zawiera moduł radiowy model Azurewave AW-CU300. Nadajnik radiowy Azurewave AW-CU 300 działa w paśmie 2,4 GHz w zakresie częstotliwości 2412–2472 MHz z maksymalną mocą wyjściową EIRP wynoszącą 19,78 dBm (95,1 mW) przy 2412 MHz.



Ten symbol na produkcie oznacza, że nie wolno go wyrzucać razem z niesortowanymi zwykłymi odpadami komunalnymi. Użytkownik końcowy ponosi odpowiedzialność za utylizację zużytego urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska, jak następuje:

- (1) zwrócenie go do dystrybutora/sprzedawcy, u którego zakupiono produkt; lub
- (2) pozostawienie go w wyznaczonym punkcie zbiórki takich odpadów.

Prawidłowa utylizacja tego produktu pozwoli zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby powstać w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji lub znalezienia najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki należy skontaktować się z miejscowymi instytucjami. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tych odpadów mogą obowiązywać kary, zgodnie z prawem krajowym. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm