


TREKURE

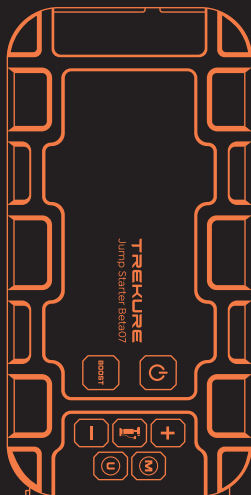

QUICK-START GUIDE

Beta07 Jump Starter With Air Compressor

Language

English 01-08

Deutsch 09-16

Italia 17-24

Francais 25-32

España 33-40

IMPORTANT SAFETY WARNING

ATTENTION Please read the following safety warning before using the product and take safety protection measures to avoid malfunctions caused by accidental operation.

Personal Safety

1. Store in a cool and well-ventilated place out reach of children and pets.
2. Do not place the product in high temperature environment for a long time. The operation temperature of this product is -4°F~140°F. The storage temperature should not exceed 122°F.

Electrical Safety

1. Only start vehicles with the smart jumper cable supplied by the manufacturer.
2. Do not use the product if the clamp or cable is damaged.
3. Do not connect the red and black clamps together when the product is outputting.
4. Do not connect the red and black clamps to the same piece of metal.
5. Do not disassemble or modify this product.
6. Do not use detergent to clean this product.
7. Do not abuse this product and avoid heavy dropping or repeatedly hitting it.
8. Do not operate the product in explosive environments such as flammable liquidsgases or dusts.
9. Do not immerse the product in water.

Battery Safety

1. Do not litter the product and it should be safely recycled.
2. Do not incinerate the product or exposed to high temperaturesas they may explode.
3. Only use replacement parts or accessories provided or recommended by manufacturer.

WARRANTY

TREKURE provides customers with warranty of 24 months from the date of purchase.

For assistance or warranty cover claim, please contact us via email at support@trekure.com




PRECAUTIONS BEFORE USE

1. Please use the included USB-C cable and 5V/2A or above adapter for charging.
2. Please make sure the device is fully charged before using the product for the first time.
3. It is recommended to fully charge the device at least once every 3 months to help extend the life of the device.

SPECIFICATIONS


Model	Beta07
Capacity	26800mAh, 99.16Wh
USB-C Input/Output	PD 45W MAX
USB1 Output	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB2 Output	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Operation Temp	-20°C~60°C

PRODUCT OVERVIEW

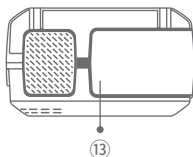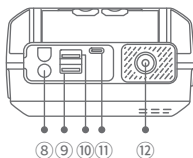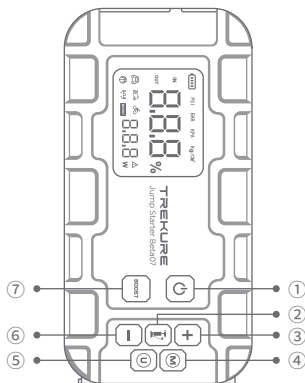

- ① Power Button
- ② Inflation Button
- ③ Air Pressure Increase Button (+)
- ④ Inflation Mode Switch Button
- ⑤ Pressure Unit Switch Button
- ⑥ Air Pressure Reduction Button (-)
- ⑦ BOOST Button
- ⑧ Jumpstart Port
- ⑨ USB Output 1 (18w)
- ⑩ USB Output 2 (18w)
- ⑪ USB-C Input/Output (PD 45W Max)
- ⑫ Air Hose Interface
- ⑬ LED Light


DISPLAY OVERVIEW

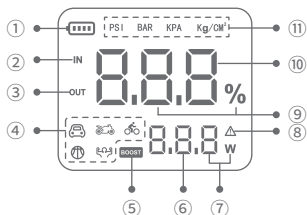

- ① Battery Symbol
- ② Input Indicator
- ③ Output Indicator
- ④ Inflation Mode (5 Types)
- ⑤ Ready to Start
- ⑥ Preset Air Pressure Value
- ⑦ Charge&Discharge Power
- ⑧ Error Indicator
- ⑨ Battery Percentage
- ⑩ Real-Time Air Pressure Value
- ⑪ Air Pressure Unit (4 Types)

CHARGING YOUR JUMP STARTER


- ① Insert the charging cable into USB C port.
- ② Connect to 5V/2A or above adapter (adapter not included).
- ③ When charging, the battery percentage "8.8.8 %" and power "8.8.8 w" are displayed. When fully charged, the screen turns off.



Tip: Please make sure the device is fully charged before using it for the first time.

CHARGE ELECTRONIC DEVICES

- 1 Plug the cable into corresponding USB output port.
- 2 Connect to electronics, such as smartphones.




- 3 Press the power button.



LED LIGHTING



INFLATE YOUR CAR TIRES



- 1 Connect the air hose firmly to product and tire respectively, and tighten it.



- 2 Short press the power button (power icon) to power on, then short press inflation button (tire icon) to enter the pumping mode. To exit, please press the inflation button (tire icon) again.



- 3 Set pressure. Select the inflation mode (M icon) and air pressure unit (U icon), then optionally adjust the air pressure value (+/-).



- 4 Long press the inflation button (tire icon) to start. It will stop automatically when the air pressure reaches the preset value, and you can also shortly press (tire icon) again to stop.

Tip: If used for a long time, it is recommended to stop every 10 minutes to cool down.

Inflatable Mode	Air Pressure Range
Car Inflatable Mode	26-51PSI, 1.8-3.5BAR, 180-350KPA, 1.84-3.58Kg/CM ²
Motorcycle Inflation Mode	26-43.5PSI, 1.8-2.98BAR, 180-300KPA, 1.84-3.05Kg/CM ²
Bicycle Inflatable Mode	30-65PSI, 2.08-4.48BAR, 210-450KPA, 2.12-4.6Kg/CM ²
Basketball Inflation Mode	4-16PSI, 0.27-1.09BAR, 25-110KPA, 0.29-1.11Kg/CM ²
Customized Air Pressure Mode	0-160PSI, 0-11.0BAR, 0-999KPA, 0-11.25Kg/CM ²

CHECKING YOUR CAR'S TIRE PRESSURE

1. Short press the power button  to turn on the machine; then short press the inflation button  to enter the pumping mode.
2. Connect the air hose connector to the tire nozzle pay attention to press to the end and press firmly.
3. The pressure shown on the display is the current tire pressure.

JUMP START YOUR CAR



- ① Insert the jumper cable into the jump starter (20% power at least). And connect the clamps to car battery (red to +, black to -)
- ② Press the Power button  and long press "BOOST" button  for 3s until the LCD screen displays "BOOST".
- ③ Start your car engine.

Note: In pump mode, the BOOST button is disabled.

DO NOT press the BOOST button until the vehicle battery is properly connected. Otherwise, it may damage the battery.

ABOUT THE TROUBLESHOOTING

Indicator with beeps	Situations
9 ^Δ	Reverse polarity protection ---Reverse the clips and ensure the correct connection (red to +, black to -)
8 ^Δ	Temperature protection ---Restore jump starter temperature to -20°C-60°C
7 ^Δ	Over current protection ---Stop jumping and automatically resume after 30s
6 ^Δ	Continuous start protection ---Stop jumping and automatically resume after 10 mins
5 ^Δ	Short-circuit protection ---Don't connect the clips together or to the same metal
4 ^Δ	High voltage protection ---Disconnection will automatically restore
3 ^Δ	Low voltage protection ---Recharge the product
E0 ^Δ	USB discharge protection ---Turn off the output and reinsert it
E3 ^Δ	Inflation high temperature protection ---Stop inflation and automatically resume after 10 mins
Other	Eliminate the above problems and still alarm, please long press BOOST button to enter forced startup mode, then connect the clamps to the car battery (red to +, black to -) to start your engine. If you still need help, please contact support@trekure.com with details.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS



ACHTUNG Bitte lesen Sie den folgenden Sicherheitshinweis, bevor Sie das Produkt verwenden, und ergreifen Sie Sicherheitsmaßnahmen, um Fehlfunktionen durch versehentliche Bedienung zu vermeiden.

Persönliche Sicherheit

1. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Legen Sie das Produkt nicht über längere Zeit in eine Umgebung mit hohen Temperaturen. Die Betriebstemperatur dieses Produkts beträgt -20°C – 60°C . Die Lagertemperatur sollte 50°C nicht überschreiten.

Elektrische Sicherheit

1. Starten Sie Fahrzeuge nur mit dem vom Hersteller gelieferten intelligenten Starthilfekabel.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Klemme oder das Kabel beschädigt ist.
3. Verbinden Sie die rote und die schwarze Klemme nicht miteinander, wenn das Produkt in Betrieb ist.
4. Verbinden Sie die rote und die schwarze Klemme nicht mit demselben Metallstück.
5. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht.
6. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen.
7. Missbrauchen Sie dieses Produkt nicht und vermeiden Sie es, es fallen zu lassen oder wiederholt darauf zu schlagen.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie z.B. bei entflammaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.
9. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.

Sicherheit der Batterie

1. Werfen Sie das Produkt nicht in den Müll, sondern recyceln Sie es sicher.
2. Verbrennen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus, da es explodieren kann.
3. Verwenden Sie nur Ersatzteile oder Zubehör, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden.

GARANTIE

TREKURE gewährt seinen Kunden eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum.

Für Unterstützung oder Garantieansprüche kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an support@trekure.com




VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM GEBRAUCH

1. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel und 5V/2A oder höher Adapter zum Aufladen.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
3. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens einmal alle 3 Monate vollständig aufzuladen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

SPEZIFIKATIONEN


Modell	Beta07
Kapazität	26800mAh, 99.16Wh
USB-C Eingang/Ausgang	PD 45W MAX
USB1-Ausgang	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB2-Ausgang	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Betriebstemperatur	-20°C~60°C

PRODUKTÜBERSICHT

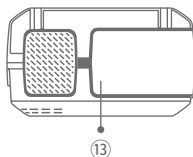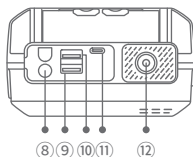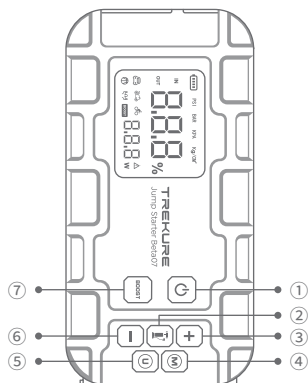

- ① Einschaltknopf
- ② Luftdruck-Knopf
- ③ Luftdruckerhöhungstaste (+)
- ④ Schalter für Aufblasmodus
- ⑤ Schalter für Druckeinheit
- ⑥ Luftdruck-Verringerungstaste (-)
- ⑦ Boost-Taste
- ⑧ Jumpstart-Anschluss
- ⑨ USB-Ausgang 1 (18w)
- ⑩ USB-Ausgang 2 (18w)
- ⑪ USB-C Eingang/Ausgang (PD 45W Max)
- ⑫ Luftschlauch-Schnittstelle
- ⑬ LED-Licht


ANZEIGEÜBERSICHT

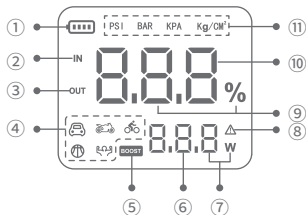

- ① Batteriesymbol
- ② Eingangsanzeige
- ③ Ausgabe-Anzeige
- ④ Inflationsmodus (5 Typen)
- ⑤ Bereit zum Start
- ⑥ Voreinstellung Luftdruckwert
- ⑦ Lade- und Entladeleistung
- ⑧ Fehleranzeige
- ⑨ Prozentsatz der Batterie
- ⑩ Echtzeit-Luftdruckwert
- ⑪ Luftdruckeinheit (4 Typen)

AUFLADEN DES STARTHILFEGERÄTS


- ① Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Anschluss.
- ② Schließen Sie es an einen 5V/2A oder höheren Adapter an (Adapter nicht enthalten).
- ③ Während des Ladevorgangs werden der Prozentsatz der Batterie "8,8,8%" und die Leistung "8,8,8 w" angezeigt. Wenn der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich der Bildschirm aus.



Tipp: Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.

ELEKTRONISCHE GERÄTE AUFLADEN

- 1 Stecken Sie das Kabel in den entsprechenden USB-Ausgang.
- 2 Schließen Sie es an ein elektronisches Gerät an, z. B. ein Smartphone.




- 3 Drücken Sie die Einschalttaste.



LED-BELEUCHTUNG



IHRE AUTOREIFEN AUFPUMPEN



- 1 Schließen Sie den Luftschlauch fest an das Produkt bzw. Den Reifen an und ziehen Sie ihn fest.



- 2 Drücken Sie kurz die Power-Taste , um einzuschalten, dann drücken Sie kurz die Inflationstaste , um den Pumpmodus zu aktivieren. Um den Modus zu beenden, drücken Sie bitte erneut die Aufpump-Taste .



- 3 Den Druck einstellen. Wählen Sie den Aufpumpmodus  und die Luftdruckeinheit , dann stellen Sie optional den Luftdruckwert ein  .



- 4 Drücken Sie lange auf den Aufblasknopf , um zu starten. Es wird automatisch gestoppt, wenn der Luftdruck den voreingestellten Wert erreicht, und Sie können auch kurz drücken  wieder zu stoppen.

Tipp: Bei längerem Gebrauch empfiehlt es sich, alle 10 Minuten eine Pause einzulegen, um sich abzukühlen.

Aufblasbarer Modus	Luftdruckbereich
Aufblasbarer Auto-Modus	26-51PSI, 1,8-3,5BAR, 180-350KPA, 1,84-3,58Kg/CM ²
Motorrad-Aufblasmodus	26-43,5PSI, 1,8-2,98BAR, 180-300KPA, 1,84-3,05Kg/CM ²
Aufblasbarer Modus für Fahrräder	30-65PSI, 2,08-4,48BAR, 210-450KPA, 2,12-4,6Kg/CM ²
Basketball-Aufblasmodus	4-16PSI, 0,27-1,09BAR, 25-110KPA, 0,29-1,11Kg/CM ²
Individueller Luftdruck-Modus	0-160PSI, 0-11,0BAR, 0-999KPA, 0-11,25Kg/CM ²

ÜBERPRÜFEN DES REIFENDRUCKS IHRES AUTOS

1. Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um das Gerät einzuschalten; drücken Sie dann kurz die Aufpumptaste , um den Pumpmodus zu aktivieren.
2. Schließen Sie den Luftschlauch an die Reifendüse an, achten Sie darauf, ihn bis zum Ende zu drücken und fest zu drücken.
3. Der auf dem Display angezeigte Druck ist der aktuelle Reifendruck.

STARTHILFE FÜR IHR AUTO



1. Stecken Sie das Überbrückungskabel in die Starthilfe (mindestens 20% Leistung). Und schließen Sie die Klemmen an die Autobatterie (rot an +, schwarz an -).
2. Drücken Sie die Einschalttaste  und halten Sie die "BOOST"-Taste  3 Sekunden lang gedrückt, bis der LCD-Bildschirm "BOOST" anzeigt.
3. Starten Sie den Motor Ihres Fahrzeugs.

Hinweis: Im BOOST-Modus ist der Luftpumpenmodus deaktiviert.

Drücken Sie die BOOST-Taste NICHT, bevor die Fahrzeugbatterie richtig angeschlossen ist. Andernfalls kann die Batterie beschädigt werden.

ÜBER DIE FEHLERSUCHE BEI THR

Anzeige mit Signaltönen	Situationen
9 ^Δ	Schutz vor Verpolung ---Umdrehen der Klemmen und Sicherstellen des richtigen Anschlusses (rot an +, schwarz an -)
8 ^Δ	Temperaturschutz ---Wiederherstellung der Starthilfe-Temperatur auf -20°C-60°C
7 ^Δ	Überstromschutz ---Stoppt den Start und setzt ihn nach 30s automatisch fort
6 ^Δ	Dauerstartschutz ---Start stoppen und automatisch nach 10 min fortsetzen
5 ^Δ	Schutz vor Kurzschluss ---Verbinden Sie die Klemmen nicht miteinander oder mit demselben Metall
4 ^Δ	Schutz vor Hochspannung --Unterbrechung wird automatisch wiederhergestellt
3 ^Δ	Niederspannungsschutz -- Wiederaufladen des Produkts
E0 ^Δ	USB-Entladeschutz ---Schalten Sie den Ausgang aus und stecken Sie ihn wieder ein
E3 ^Δ	Aufblasbarer Hochtemperaturschutz ---Stoppt das Aufpumpen und setzt es nach 10 Minuten automatisch fort
Andere	Beseitigen Sie die oben genannten Probleme und immer noch Alarm, drücken Sie bitte lange BOOST Taste, um erzwungenen Start-Modus zu geben, dann schließen Sie die Klemmen an die Autobatterie (rot an +, schwarz an -), um Ihren Motor zu starten. Wenn Sie immer noch Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte support@trekure.com mit Details.

IMPORTANTE AVVERTENZA DI SICUREZZA



ATTENZIONE Leggere le seguenti avvertenze di sicurezza prima di utilizzare il prodotto e adottare misure di protezione per evitare malfunzionamenti causati da operazioni accidentali.

Sicurezza personale

1. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
2. Non collocare il prodotto in ambienti ad alta temperatura per lungo tempo. La temperatura di funzionamento di questo prodotto è di -4°F-140°F. La temperatura di conservazione non deve superare i 122°F.

Sicurezza elettrica

1. Avviare i veicoli solo con il cavo intelligente fornito dal costruttore.
2. Non utilizzare il prodotto se il morsetto o il cavo sono danneggiati.
3. Non collegare insieme i morsetti rosso e nero quando il prodotto è in uscita.
4. Non collegare i morsetti rosso e nero allo stesso pezzo di metallo.
5. Non smontare o modificare il prodotto.
6. Non utilizzare detergenti per pulire il prodotto.
7. Non abusare del prodotto ed evitare di farlo cadere pesantemente o di colpirlo ripetutamente.
8. Non utilizzare il prodotto in ambienti esplosivi come liquidi o polveri infiammabili.
9. Non immergere il prodotto in acqua.

Sicurezza della batteria

1. Non gettare il prodotto tra i rifiuti e riciclarlo in modo sicuro.
2. Non incenerire il prodotto e non esporlo ad alte temperature perché potrebbe esplodere.
3. Utilizzare solo parti di ricambio o accessori forniti o raccomandati dal produttore.

GARANZIA

TREKURE offre ai clienti una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Per assistenza o richiesta di copertura della garanzia, contattateci via e-mail all'indirizzo support@trekure.com.


PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

1. Per la ricarica, utilizzare il cavo USB-C incluso e l'adattatore da 5V/2A o superiore.
2. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.
3. Si consiglia di caricare completamente il dispositivo almeno una volta ogni 3 mesi per prolungarne la durata.



SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Beta07
Capacità	26800mAh, 99.16Wh
Ingresso/Uscita USB-C	PD 45W MAX
Uscita USB1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Uscita USB2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Temperatura di funzionamento	-20°C~60°C


PANORAMICA DEL PRODOTTO

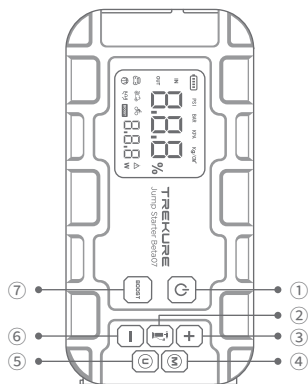

- ① Pulsante di Accensione
- ② Pulsante di Gonfiaggio
- ③ Pulsante di Aumento Della Pressione Dell'aria (+)
- ④ Pulsante di Commutazione Della Modalità di Gonfiaggio
- ⑤ Pulsante dell'interruttore Dell'unità di Pressione
- ⑥ Pulsante di Riduzione Della Pressione Dell'aria (-)
- ⑦ Pulsante BOOST
- ⑧ Porta di Avvio
- ⑨ Uscita USB 1 (18w)
- ⑩ Uscita USB 2 (18w)
- ⑪ Ingresso/uscita USB-C (PD 45W Max)
- ⑫ Interfaccia Tubo Aria
- ⑬ Luce a LED

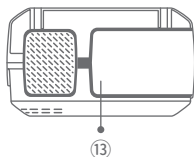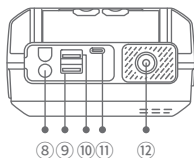


PANORAMICA DEL DISPLAY

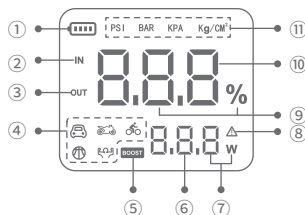

- ① Simbolo Della Batteria
- ② Indicatore di Ingresso
- ③ Indicatore di Uscita
- ④ Modalità di Gonfiaggio (5 Tipi)
- ⑤ Pronto All'avvio
- ⑥ Valore Della Pressione Dell'aria Preimpostato
- ⑦ Potenza di Carica e Scarica
- ⑧ Indicatore di Errore
- ⑨ Percentuale Della Batteria
- ⑩ Valore Della Pressione Dell'aria in Tempo Reale
- ⑪ Unità di Pressione Dell'aria (4 Tipi)

RICARICA DELL'AVVIATORE DI EMERGENZA


- ① Inserire il cavo di ricarica nella porta USB C.
- ② Collegare l'adattatore a 5V/2A o superiore (adattatore non incluso).
- ③ Durante la ricarica, vengono visualizzati la percentuale della batteria "8.8.8%" e la potenza "8.8.8 W". Quando è completamente carica, lo schermo si spegne.



Suggerimento: Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima di utilizzarlo per la prima volta.

CARICARE I DISPOSITIVI ELETTRONICI

- 1 Inserire il cavo nella porta di uscita USB corrispondente.
- 2 Collegare il dispositivo elettronico, ad esempio lo smartphone.




- 3 Premere il pulsante di accensione.



ILLUMINAZIONE A LED



GONFIARE I PNEUMATICI DELL'AUTO



- 1 Collegare saldamente il tubo dell'aria rispettivamente al prodotto e al pneumatico e stringerlo.



- 2 Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, quindi premere brevemente il pulsante di gonfiaggio per accedere alla modalità di pompaggio. Per uscire, premere nuovamente il pulsante di gonfiaggio .



- 3 Impostare la pressione. Selezionare la modalità di gonfiaggio e l'unità di pressione dell'aria , quindi regolare il valore della pressione dell'aria .



- 4 Premere a lungo il pulsante di gonfiaggio per iniziare. Si arresterà automaticamente quando la pressione dell'aria raggiungerà il valore preimpostato; è anche possibile premere brevemente di nuovo per fermarsi.

Suggerimento: In caso di utilizzo prolungato, si consiglia di fermarsi ogni 10 minuti per raffreddarsi.

Modalità Gonfiabile	Gamma di Pressione Dell'aria
Modalità Gonfiabile Auto	26-51PSI, 1.8-3.5BAR, 180-350KPA, 1.84-3.58Kg/CM ²
Modalità Gonfiabile Moto	26-43.5PSI, 1.8-2.98BAR, 180-300KPA, 1.84-3.05Kg/CM ²
Modalità Gonfiabile Della Bicicletta	30-65PSI, 2.08-4.48BAR, 210-450KPA, 2.12-4.6Kg/CM ²
Modalità Gonfiabile Basket	4-16PSI, 0.27-1.09BAR, 25-110KPA, 0.29-1.11Kg/CM ²
Modalità di Pressione Dell'aria Personalizzate	0-160PSI, 0-11.0BAR, 0-999KPA, 0-11.25Kg/CM ²

CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI DELL'AUTO

1. Premere brevemente il pulsante di accensione  per accendere la macchina; quindi premere brevemente il pulsante di gonfiaggio  per accedere alla modalità di pompaggio.
2. Collegare il connettore del tubo dell'aria all'ugello del pneumatico facendo attenzione a premere fino all'estremità e a premere con forza.
3. La pressione visualizzata sul display è la pressione attuale del pneumatico.

AVVIAMENTO DELL'AUTO



- 1 Inserire il cavo di avviamento nell'avviatore (almeno al 20% di potenza). Collegare i morsetti alla batteria dell'auto (rosso a +, nero a -).
- 2 Premere il pulsante di accensione  e premere a lungo il pulsante "BOOST"  per 3S fino a quando lo schermo LCD visualizza "BOOST".
- 3 Avviare il motore dell'auto.

Nota: In modalità BOOST, la modalità pompa dell'aria è disattivata.

NON premere il pulsante BOOST prima di aver collegato correttamente la batteria del veicolo. In caso contrario, si potrebbe danneggiare la batteria.

SULLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Indicatore con segnali acustici	Situazioni
9 ^Δ	Protezione contro l'inversione di polarità ---Invertire le clip e assicurare il corretto collegamento (rosso a +, nero a -)
8 ^Δ	Protezione dalla temperatura ---Riporta la temperatura dell'avviatore a -20°C-60°C
7 ^Δ	Protezione da sovracorrente ---Interrompe il salto e riprende automaticamente dopo 30s
6 ^Δ	Protezione contro l'avviamento continuo -- Arresta il salto e riprende automaticamente dopo 10 min
5 ^Δ	Protezione da cortocircuito ---Non collegare le clip tra loro o allo stesso metallo
4 ^Δ	Protezione dall'alta tensione ---La disconnessione si ripristina automaticamente
3 ^Δ	Protezione contro la bassa tensione ---Ricarica del prodotto
E0 ^Δ	Protezione da scaricamento USB ---Spegnerne l'uscita e reinserirla
E3 ^Δ	Protezione contro le alte temperature di gonfiaggio ---Interrompe il gonfiaggio e lo riprende automaticamente dopo 10 minuti.
Altro	Se i problemi di cui sopra sono stati eliminati e l'allarme è ancora presente, premere a lungo il pulsante BOOST per accedere alla modalità di avvio forzato, quindi collegare i morsetti alla batteria dell'auto (rosso a +, nero a -) per avviare il motore. Se avete ancora bisogno di aiuto, contattate support@trekure.com con i dettagli.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT



ATTENTION Veuillez lire l'avertissement de sécurité suivant avant d'utiliser le produit et prenez des mesures de protection pour éviter les dysfonctionnements causés par un fonctionnement accidentel.

Sécurité personnelle

1. Conservez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Ne pas placer le produit dans un environnement à haute température pendant une longue période. La température de fonctionnement de ce produit est de -4°F-140°F. La température de stockage ne doit pas dépasser 122°F.

Sécurité électrique

1. Ne démarrez les véhicules qu'avec le câble de démarrage intelligent fourni par le fabricant.
2. Ne pas utiliser le produit si la pince ou le câble est endommagé.
3. Ne pas connecter les pinces rouge et noire ensemble lorsque le produit est en cours de production.
4. Ne pas connecter les pinces rouge et noire à la même pièce de métal.
5. Ne pas démonter ou modifier ce produit.
6. Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer ce produit.
7. N'abusez pas de ce produit et évitez de le faire tomber lourdement ou de le heurter de manière répétée.
8. Ne pas utiliser le produit dans des environnements explosifs tels que des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.
9. Ne pas immerger le produit dans l'eau.

Sécurité de la batterie

1. Ne pas jeter le produit dans les ordures et le recycler en toute sécurité.
2. Ne pas incinérer le produit ou l'exposer à des températures élevées, car il risque d'exploser.
3. N'utiliser que les pièces de rechange ou les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

GARANTIE

TREKURE offre à ses clients une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat.

Pour toute assistance ou demande de garantie, veuillez nous contacter par courrier électronique à l'adresse support@trekure.com.




PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1. Veuillez utiliser le câble USB-C inclus et l'adaptateur 5V/2A ou supérieur pour la charge.
2. Veuillez vous assurer que l'appareil est complètement chargé avant d'utiliser le produit pour la première fois.
3. Il est recommandé de charger complètement l'appareil au moins une fois tous les 3 mois pour aider à prolonger la durée de vie de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	Beta07
Capacité	26800mAh, 99.16Wh
Entrée/Sortie USB-C	PD 45W MAX
Sortie USB1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Sortie USB2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Température de fonctionnement	-20°C~60°C

APERÇU DES PRODUITS

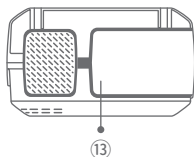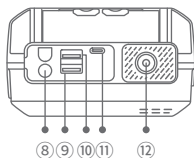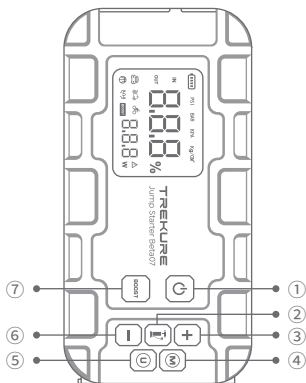

- ① Bouton de mise en marche
- ② Bouton de pression d'air
- ③ Bouton d'augmentation de la pression d'air (+)
- ④ Bouton de mode de gonflage
- ⑤ Commutateur d'unité de pression
- ⑥ Bouton de réduction de la pression d'air (-)
- ⑦ Bouton Boost
- ⑧ Connecteur de démarrage rapide
- ⑨ Sortie USB 1 (18w)
- ⑩ Sortie USB 2 (18w)
- ⑪ USB-C entrée/sortie (PD 45W max)
- ⑫ Interface du tuyau d'air
- ⑬ Lumière LED


APERÇU DE L’AFFICHAGE

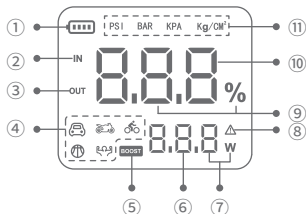

- ① Icône de la pile
- ② Indicateur d'entrée
- ③ Indicateur de sortie
- ④ Mode d'inflation (5 Types)
- ⑤ Prêt à démarrer
- ⑥ Valeur de la pression atmosphérique préréglée
- ⑦ Puissance de charge et de décharge
- ⑧ Indicateur d'erreur
- ⑨ Pourcentage de la batterie
- ⑩ Valeur de la pression atmosphérique en temps réel
- ⑪ Unité de pression atmosphérique (4 Types)

RECHARGER LE DEMARREUR D'URGENCE


- ① Branchez le câble de chargement dans le port USB C.
- ② Branchez l'adaptateur à 5V/2A ou plus (adaptateur non inclus).
- ③ Pendant la charge, le pourcentage de la batterie "8.8.8%" et la puissance "8.8.8_w" s'affichent. Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'écran s'éteint.



Conseil: Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.

CHARGEMENT DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES


- 1 Branchez le câble dans le port de sortie USB correspondant.
- 2 Connectez l'appareil électronique, par exemple un smartphone.




- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation.



ÉCLAIRAGE DE LA DEL

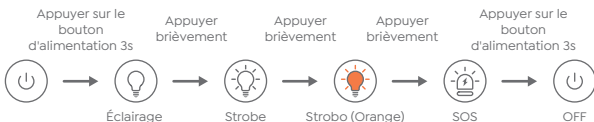

GONFLER LES PNEUS DE VOTRE VOITURE



- 1 Connectez fermement le tuyau d'air au produit et au pneu respectivement, et serrez-le.



- 2 Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, puis appuyez brièvement sur le bouton de gonflage pour passer en mode de pompage. Pour quitter ce mode, appuyez à nouveau sur le bouton de gonflage .



- 3 Régler la pression. Sélectionnez le mode de gonflage et l'unité de pression d'air , puis réglez éventuellement la valeur de la pression d'air .



- 4 Appuyer longtemps sur le bouton de gonflage pour démarrer. Il s'arrêtera automatiquement lorsque la pression d'air atteindra la valeur préréglée, et vous pouvez également appuyer brièvement sur pour l'arrêter.

Conseil: En cas d'utilisation prolongée, il est recommandé de s'arrêter toutes les 10 minutes pour refroidir l'appareil.

Mode Gonflable	Plage de pression d'air
Mode Voiture Gonflable	26-51PSI, 1.8-3.5BAR, 180-350KPA, 1.84-3.58Kg/CM ²
Mode de Gonflage Moto	26-43.5PSI, 1.8-2.98BAR, 180-300KPA, 1.84-3.05Kg/CM ²
Mode Gonflable Pour Vélos	30-65PSI, 2.08-4.48BAR, 210-450KPA, 2.12-4.6Kg/CM ²
Mode de Gonflage Basket-ball	4-16PSI, 0.27-1.09BAR, 25-110KPA, 0.29-1.11Kg/CM ²
Mode de Pression D'air Individuel	0-160PSI, 0-11.0BAR, 0-999KPA, 0-11.25Kg/CM ²

VÉRIFIEZ LA PRESSION DES PNEUS DE VOTRE VOITURE

1. appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation  pour allumer la machine ; puis appuyez brièvement sur le bouton de gonflage  pour entrer dans le mode de pompage.
2. Connectez le connecteur du tuyau d'air à la buse du pneu, faites attention à appuyer à fond et appuyez fermement ;
3. La pression affichée sur l'écran est la pression actuelle des pneus.

AIDE AU DÉMARRAGE POUR VOTRE VOITURE



- ❶ Branchez le câble de pontage dans le démarreur (au moins 20% de puissance). Et connecte les bornes à la batterie de la voiture (rouge au +, noir au -).
- ❷ Appuyez sur le bouton de mise en marche  et maintenez le bouton "BOOST"  enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'écran LCD affiche "BOOST".
- ❸ Démarrez le moteur de votre véhicule.

Remarque: En mode BOOST, le mode pompe à air est désactivé.

N'appuyez PAS sur le bouton BOOST avant que la batterie du véhicule ne soit correctement connectée. Dans le cas contraire, la batterie pourrait être endommagée.

À PROPOS DU DÉPANNAGE

Indicateur sonore	Situations
9 ^Δ	Protection contre les inversions de polarité ---Tourner les bornes et s'assurer du bon raccordement (rouge au +, noir au -)
8 ^Δ	Protection thermique ---Rétablissement de la température d'aide au démarrage à -20°C-60°C
7 ^Δ	Protection contre les surintensités ---Arrête le démarrage et le reprend automatiquement après 30s
6 ^Δ	Protection contre le démarrage continu ---Arrêt du démarrage et reprise automatique au bout de 10 min
5 ^Δ	Protection contre les courts-circuits ---Ne reliez pas les bornes entre elles ou avec le même métal
4 ^Δ	Protection contre la haute tension ---L'interruption est automatiquement rétablie
3 ^Δ	Protection contre les basses tensions ---Recharge du produit
E0 ^Δ	Protection contre la décharge USB ---Débranchez la prise et rebranchez-la
E3 ^Δ	Protection gonflable haute température ---- Arrête le gonflage et le reprend automatiquement après 10 minutes
Autres	Si vous éliminez les problèmes ci-dessus et que l'alarme persiste, appuyez longuement sur le bouton BOOST pour passer en mode de démarrage forcé, puis connectez les pinces à la batterie de la voiture (rouge au +, noir au -) pour démarrer le moteur. Si vous avez encore besoin d'aide, veuillez contacter support@trekure.com avec des détails.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE



ATENCIÓN Lea la siguiente advertencia de seguridad antes de utilizar el producto y tome las medidas de protección necesarias para evitar fallos de funcionamiento causados por un manejo accidental.

Seguridad personal

1. Almacene en un lugar fresco y bien ventilado fuera del alcance de niños y mascotas.
2. No exponga el producto a altas temperaturas durante mucho tiempo. La temperatura de funcionamiento de este producto es de -4°F~140°F. La temperatura de almacenamiento no debe superar los 122°F.

Seguridad eléctrica

1. Arranque los vehículos únicamente con el cable de arranque inteligente suministrado por el fabricante.
2. No utilice el producto si la pinza o el cable están dañados.
3. No conecte las pinzas roja y negra juntas cuando el producto esté saliendo.
4. No conecte las pinzas roja y negra a la misma pieza de metal.
5. No desmonte ni modifique este producto.
6. No utilice detergente para limpiar este producto.
7. No abuse de este producto y evite dejarlo caer con fuerza o golpearlo repetidamente.
8. No utilice el producto en entornos explosivos como líquidos, gases o polvos inflamables.
9. No sumerja el producto en agua.

Seguridad de la batería

1. No tire el producto a la basura y debe reciclarse de forma segura.
2. No incinere el producto ni lo exponga a altas temperaturas ya que pueden explotar.
3. Utilice únicamente piezas de repuesto o accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.

GARANTÍA

TREKURE ofrece a sus clientes una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra.

Para asistencia o reclamación de cobertura de garantía por favor, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a support@trekure.com.




PRECAUCIONES ANTES DEL USO

1. Por favor, utilice el cable USB-C incluido y el adaptador de 5V/2A o superior para la carga.
2. Por favor, asegúrese de que el dispositivo está completamente cargado antes de utilizar el producto por primera vez.
3. Se recomienda cargar completamente el dispositivo al menos una vez cada 3 meses para ayudar a prolongar la vida útil del dispositivo.

ESPECIFICACIONES


Modelo	Beta07
Capacidad	26800mAh, 99.16Wh
Entrada/salida USB-C	PD 45W MAX
Salida USB1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida USB2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Temperatura de funcionamiento	-20°C~60°C

RESUMEN DEL PRODUCTO

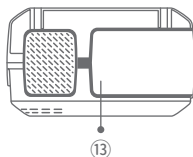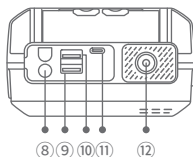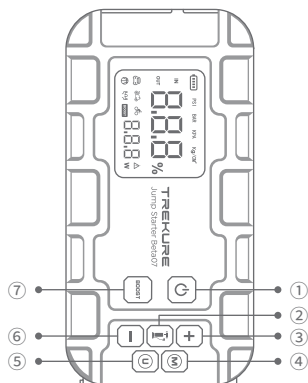

- ① Botón de Encendido
- ② Botón de Inflado
- ③ Botón de Aumento de Presión de Aire (+)
- ④ Botón de Conmutación del Modo de Inflado
- ⑤ Botón de Conmutación de la Unidad de Presión
- ⑥ Botón de Reducción de la Presión del Aire (-)
- ⑦ Botón BOOST
- ⑧ Puerto de Arranque Rápido
- ⑨ Salida USB 1 (18w)
- ⑩ Salida USB 2 (18w)
- ⑪ USB-C Entrada/Salida (PD 45W Max)
- ⑫ Interfaz de Manguera de Aire
- ⑬ Luz LED


RESUMEN DE LA PANTALLA

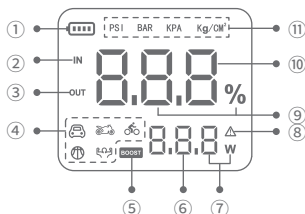

- ① Símbolo de Batería
- ② Indicador de Entrada
- ③ Indicador de Salida
- ④ Modo de Inflado(5 Tipos)
- ⑤ Preparado para Arrancar
- ⑥ Valor de Presión de Aire Preestablecido
- ⑦ Potencia de carga y Descarga
- ⑧ Indicador de Error
- ⑨ Porcentaje de Batería
- ⑩ Valor Real de la Presión Atmosférica
- ⑪ Unidad de Presión Atmosférica (4 Tipos)

CARGA TU ARRANCADOR DE COCHES


- ① Inserta el cable de carga en el puerto USB C.
- ② Conéctalo a un adaptador de 5V/2A o superior (adaptador no incluido).
- ③ Durante la carga, se muestran el porcentaje de batería “8.8.8 %” y la potencia “8.8.8 w”. Cuando está completamente cargada, la pantalla se apaga.



Consejo: Por favor, asegúrese de que el dispositivo está completamente cargado antes de usarlo por primera vez.

CARGAR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS


- 1 Enchufa el cable en el puerto de salida USB correspondiente.
- 2 Conéctalo a dispositivos electrónicos, como smartphones.




- 3 Pulsa el botón de encendido.



ILUMINACIÓN LED



INFLE LOS NEUMÁTICOS DE SU COCHE



- 1 Conecte firmemente la manguera de aire al producto y al neumático respectivamente, y apriétela.



- 2 Pulse brevemente el botón de encendido para encenderlo y, a continuación, pulse brevemente el botón de inflado para entrar en el modo de bombeo. Para salir, pulse de nuevo el botón de inflado .



- 3 Ajuste la presión. Seleccione el modo de inflado y la unidad de presión de aire , a continuación, ajuste opcionalmente el valor de presión de aire .



- 4 Pulse prolongadamente el botón de inflado para comenzar. Se detendrá automáticamente cuando la presión de aire alcance el valor preestablecido, y también puede pulsar brevemente de nuevo para detenerlo.

Consejo: Si se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda parar cada 10 minutos para que se enfríe.

Modo Inflable	Rango de Presión del Aire
Modo Inflable para Coche	26-51PSI, 1.8-3.5BAR, 180-350KPA, 1.84-3.58Kg/CM ²
Modo Inflado Moto	26-43.5PSI, 1.8-2.98BAR, 180-300KPA, 1.84-3.05Kg/CM ²
Modo Hinchable Bicicleta	30-65PSI, 2.08-4.48BAR, 210-450KPA, 2.12-4.6Kg/CM ²
Modo Hinchable Baloncesto	4-16PSI, 0.27-1.09BAR, 25-110KPA, 0.29-1.11Kg/CM ²
Modo de Presión de Aire Personalizada	0-160PSI, 0-11.0BAR, 0-999KPA, 0-11.25Kg/CM ²

COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS DE SU COCHE

1. Pulse brevemente el botón de encendido  para encender la máquina y, a continuación, pulse brevemente el botón de inflado  para acceder al modo de bombeo.
2. Conecte el conector de la manguera de aire a la boquilla del neumático preste atención a presionar hasta el final y presione firmemente;
3. La presión mostrada en la pantalla es la presión actual del neumático.

ARRANQUE SU COCHE



1. Introduce el cable de arranque en el arrancador de coches (al menos con un 20% de potencia). Y conecta las pinzas a la batería del coche (rojo a +, negro a -).
2. Pulsa el botón de encendido  y pulsa prolongadamente el botón "BOOST"  durante 3s hasta que la pantalla LCD muestre "BOOST".
3. Arranque el motor de su coche.

Nota: En el modo BOOST, el modo de bomba de aire está desactivado.

NO pulse el botón BOOST hasta que la batería del vehículo esté correctamente conectada. De lo contrario, podría dañar la batería.

ACERCA DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Indicador con Pitidos	Situaciones
9 ^Δ	Protección contra polaridad inversa ---Invierta los clips y asegúrese de que la conexión es correcta (rojo con +, negro con -)
8 ^Δ	Protección de temperatura ---Restaura la temperatura del Arrancador de Coches a -20°C-60°C
7 ^Δ	Protección contra sobrecorriente ---Detener el arranque y reanudar automáticamente después de 30s
6 ^Δ	Protección de arranque continuo ---Parada de arranque y reanudación automática tras 10 min.
5 ^Δ	Protección contra cortocircuitos ---No conecte los clips entre sí o al mismo metal
4 ^Δ	Protección de alta tensión ---La desconexión se restablecerá automáticamente
3 ^Δ	Protección contra baja tensión ---Recarga el producto
EO ^Δ	Protección contra descarga del USB ---Apaga la salida y vuelve a insertarla
E3 ^Δ	Protección contra alta temperatura de inflado ---Detención del inflado y reanudación automática tras 10 minutos
Otros	Eliminar los problemas anteriores y todavía alarma, por favor, pulse prolongadamente el botón BOOST para entrar en el modo de arranque forzado, a continuación, conecte las pinzas a la batería del coche (rojo a +, negro a -) para arrancar el motor. Si todavía necesita ayuda, póngase en contacto con support@trekure.com con los detalles.

Federal Communication Commission Interference Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We (EU based importer is responsible for this declaration)

SUCCESS COURIER SL
(Company name)

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid,28947 Spain
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Trade name: TREKURE

Equipment: Jump Starter

Model No. : Beta 07

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 55032:2015 AMD.1:2020+A11:2020

EN 55035:2017AMD.1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013AMD.1:2019+ AMD.2:2021

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-4:2013

IEC62321-5:2013

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017

IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang

Signature: 

Position: Approbation Manager

Place/Date: Shenzhen,China/Nov.25-2021



Scan And Download PDF Version Of User Manual

<https://www.trekure.com/pages/manuals> 🔍

WHERE TO GET MORE HELP

✉ support@trekure.com 🌐 <https://www.trekure.com>