

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100VI

새로운 기능

버전 1.30

펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

목차

아래에 나열된 기능은 X100VI 펌웨어 버전 1.30에서 추가되거나 삭제되거나 업데이트되었습니다. 최신 설명서는 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	참조 	버전
1	 무선통신이  촬영 설정,  동영상 설정 및  재생 메뉴에서 삭제되었습니다.	—	1.30
2	instax 프린터 인쇄가  재생 메뉴에서 삭제되었습니다.	—	
3	카메라와 스마트폰 간의 페어링 절차가 변경되었습니다.	1	
4	instax 프린터 연결 설정이 네트워크/USB 설정 메뉴에서 삭제되었습니다.	—	
5	무선통신이  버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn)설정에서 할당할 수 있는 기능 목록에서 삭제되었습니다.	—	
6	 무선통신이  버튼/다이얼 설정 >  Fn1 버튼 설정에서 삭제되었습니다.	—	
7	Fujifilm의 “instax SHARE 프린터 SP-1/SP-2/SP-3” 액세스리더는 더 이상 지원되지 않습니다.	—	
8	이제 사진과 동영상을 Frame.io에 업로드할 수 있습니다. 네트워크 설정 항목이 이를 위해 네트워크/USB 설정 메뉴에 추가되었습니다.	3 5 7	1.10
9	RAW가 네트워크/USB 설정 메뉴의 Bluetooth/스마트폰 설정 > 파일 유형 선택에 추가되었습니다.	8	

■ 변경 사항 및 추가 사항


변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

스마트폰에 연결

버전 1.30


Bluetooth®를 통해 카메라와 스마트폰을 페어링하여 연결합니다.

- 1 카메라가 촬영 메뉴에 있을 때
ⓑ(블루투스) 버튼을 누르십시오.

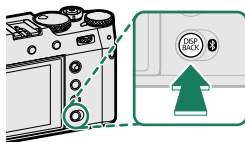


🔄 재생 중 ⓑ 버튼을 눌러 3단계로 직접 진행할 수 있습니다.

- 2 블루투스를 선택한 뒤 **MENU/OK**를 누르십시오.

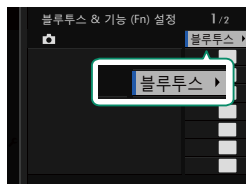


- 3 페어링을 선택한 뒤 **MENU/OK**를 누르십시오.

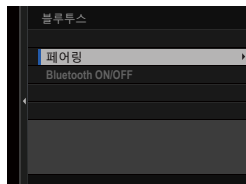

- 4 스마트폰에서 앱을 실행한 뒤 스마트폰과 카메라를 페어링하여 스마트폰과 카메라에 코드를 표시합니다. 두 코드가 일치하여 페어링하는지 확인합니다.

기기가 연결되면 카메라 화면에 카메라 아이콘과 흰색 Bluetooth 아이콘이 표시됩니다.

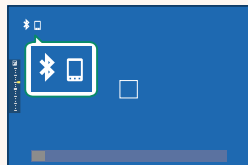

- 기기가 페어링되면 앱을 실행할 때 스마트폰과 카메라가 자동으로 연결됩니다.
- 카메라가 스마트폰과 연결되어 있지 않을 때 블루투스를 비활성화시키면 배터리가 절약됩니다.

Frame.io로 파일을 업로드합니다.

 진행하기 전에 카메라 시계가 올바른 시간과 날짜로 설정되어 있는지 확인합니다.


무선 LAN을 통한 연결

무선 LAN을 통해 Frame.io에 연결합니다.

1 네트워크/USB 설정 메뉴에서 **네트워크 설정**을 선택합니다.


2 **생성되지 않음**을 선택합니다.

 기존 네트워크를 선택하거나 편집할 수도 있습니다.

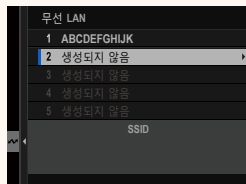


3 **액세스 포인트 설정**을 선택합니다.

“IP 주소를 사용하여 연결”에 설명된 대로 IP 주소를 수동으로 선택하려면 **IP 주소 설정**을 선택합니다.

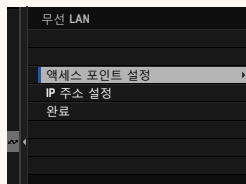


4 **간단 설정**을 선택합니다.

 무선 LAN 라우터를 선택하거나 라우터 SSID를 수동으로 입력하려면 **수동 설정**을 선택합니다.

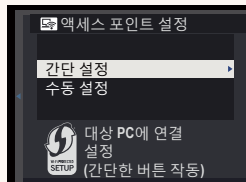


- 5 화면의 지시에 따라 무선 LAN 라우터를 준비합니다.


 PIN을 사용하여 연결할 수도 있습니다. 초점 스틱(초점 레버)을 위로 눌러 카메라 PIN을 표시하고 무선 LAN 라우터에 입력합니다.

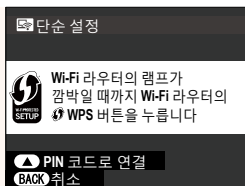

- 6 설정이 완료되면 **MENU/OK**를 누릅니다.

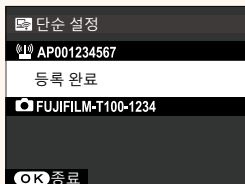


- 7 네트워크/USB 설정 메뉴에서 **Frame.io Camera to Cloud > 연결**을 선택합니다.

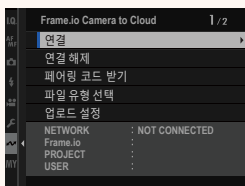

- 8 연결되면 **페어링 코드 받기**를 클릭합니다.

페어링 코드가 표시됩니다.

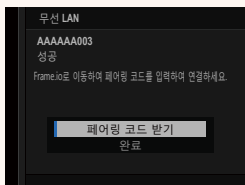

- 9 컴퓨터나 다른 장치에서 Frame.io에 로그인하고 카메라에 표시된 페어링 코드를 입력합니다.

- 10 Frame.io로 파일을 업로드합니다.

Frame.io와 함께 사용할 설정을 조정합니다.

연결

무선 LAN을 통해 Frame.io 프로젝트에 연결할 수 있습니다.

 네트워크를 등록하지 않은 경우, 계속 진행하기 전에 **네트워크 설정**에서 네트워크를 등록하십시오.

연결 해제

Frame.io 프로젝트에 대한 연결을 종료하고 네트워크 연결을 종료합니다.

페어링 코드 받기

Frame.io 프로젝트에 연결하기 위한 페어링 코드가 표시됩니다. Frame.io와 카메라를 연결하려면 PC나 태블릿에서 접속한 Frame.io 화면에 이 코드를 입력하십시오.

파일 유형 선택

Frame.io에 업로드되는 파일 유형을 선택합니다. 각 파일 형식을 개별적으로 선택하거나 선택 취소할 수 있습니다.

옵션		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

업로드 설정

Frame.io 업로드 설정을 조정합니다.

이미지 선택 및 전송

업로드하려는 사진을 표시합니다.

자동 이미지 전송 명령

촬영할 때 사진과 동영상에 자동으로 업로드 표시를 하려면 **ON**을 선택합니다.

옵션	
ON	OFF

전송/중단

Frame.io에 대한 업로드를 일시 중단하거나 재개합니다.

옵션	
전송	일시 중단

전원이 꺼진 동안 이미지 전송

ON을 선택하면 카메라가 꺼져 있는 동안에도 Frame.io에 파일이 계속 업로드됩니다.

옵션	
ON	OFF

루트 인증서

Frame.io와 함께 사용하기 위해 루트 인증서를 카메라에 복사합니다.

옵션	설명
저장 매체에서 로드	카메라 메모리 카드에서 루트 인증서를 복사합니다.
삭제	현재 루트 인증서를 삭제합니다.

업로드 상태

Frame.io 업로드 상태를 봅니다.

전송 예약

업로드 대기 중인 파일 목록을 봅니다.

전송 예약 리셋

Frame.io에 업로드하기 위해 선택한 모든 파일에서 업로드 표시를 제거합니다.

네트워크 설정

버전 1.10

무선 네트워크로 연결하는 설정을 조정합니다. 등록된 네트워크를 선택한 후 **편집**을 선택하면 선택한 네트워크 설정이 변경됩니다.

옵션	설명
액세스 포인트 설정	• 간단 설정: 간단한 설정을 사용하여 액세스 포인트에 연결합니다. • 수동 설정: 무선 네트워크에 연결하는 설정을 수동으로 조정합니다. 목록에서 네트워크를 선택하거나 (목록에서 선택) 수동으로 이름을 입력합니다(SSID 입력).
IP 주소 설정	• 자동: IP 주소가 자동으로 할당됩니다. • 수동: IP 주소를 수동으로 할당합니다. IP 주소(IP 주소), 서브넷 마스크(서브넷 마스크) 및 게이트웨이 주소(게이트웨이 주소)를 수동으로 선택합니다.

업로드되는 파일 유형을 선택합니다. 각 파일 형식을 개별적으로 선택하거나 선택 취소할 수 있습니다.

옵션		
JPEG	RAW	HEIF

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

