

REGULAR INSTALLATION INSTALLATION RÉGULIÈRE

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

		Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)					
VEHICLE VEHICULES	YEARS ANNÉES	Transponder Bypass	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Foot brake
							
MERCURY							
Sable	2008-2009	•	•	•	•	•	•



FIRMWARE VERSION
VERSION LOGICIELLE

71.[52]
MINIMUM

To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.
Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.



Parts required (Not included)

2x Diodes 1 Amp
1x Fusible 5 AMP

Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))

Diodes 1 Amp
Fusible 5 AMP

MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE

*HOOD PIN

CONTACT
DE CAPOT



HOOD STATUS: THE HOOD PIN SWITCH MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION A11 TO OFF.

STATUT DE CAPOT: LE CONTACT DE CAPOT, DOIT ÊTRE INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQUE LE CAPOT EST OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION A11 À NON.

A11

OFF
NON



Notice: the installation of safety elements are mandatory. The hood pin is an essential security element and must be installed.

Notice: l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot est un élément de sécurité essentiel et doit absolument être installé.



THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE VEHICLE.

CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES PERMANENTS AU VÉHICULE.

DESCRIPTION | DESCRIPTION

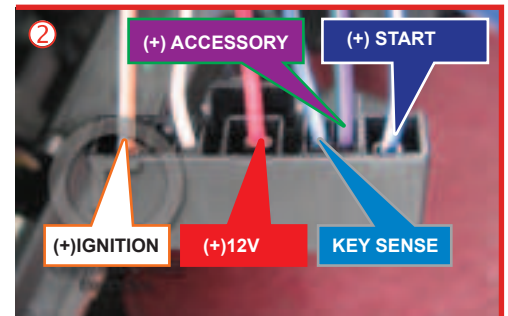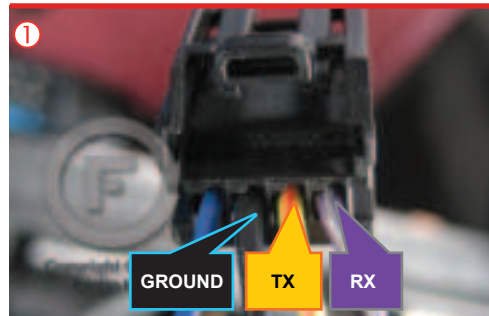

① ② Ignition barrel
Barillet d'ignition

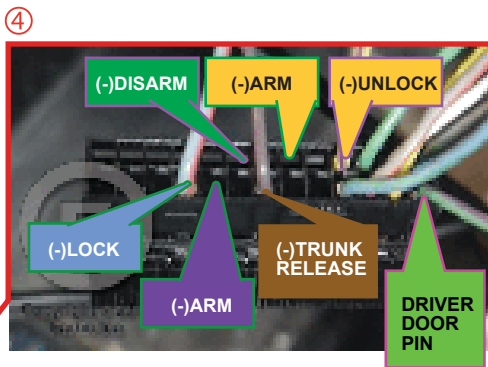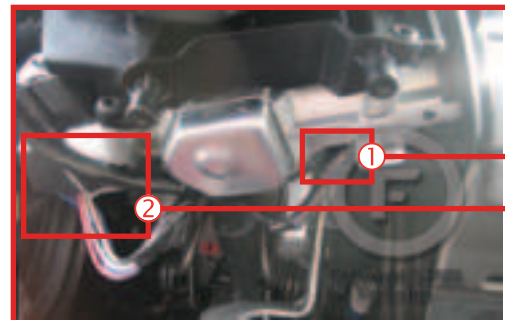


DRIVER DOOR PIN



Connection required to arm the factory alarm when the doors are locked and RAP Control.

Branchement requis pour armer l'alarme d'origine lorsque les portes sont verrouillées et pour le contrôle du RAP.

④ ⑤ BCM Driver side dash board
BCM Tableau de bord côté chauffeur

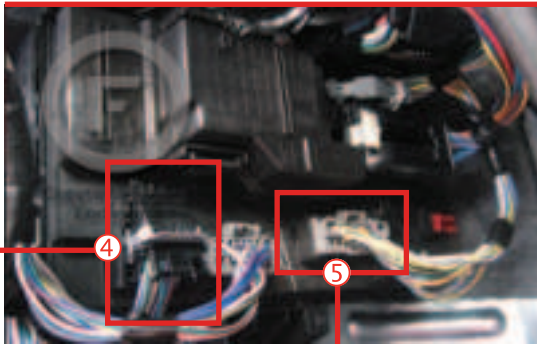

③ At Brake switch
Au commutateur de freins

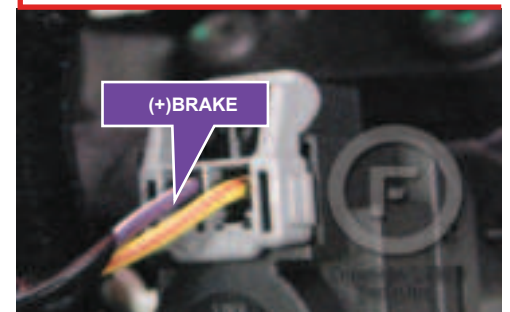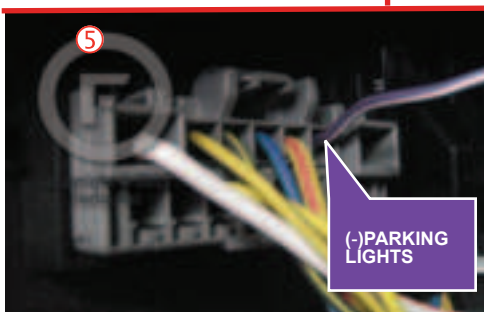

Remote Starter Unit Connections:

- RS7 OUT STARTER (+)
- RS6 IN/OUT IGNITION (+)
- RS5 OUT ACCESSORY (+)
- RS4 OUT PARKING LIGHTS (+)
- RS2 IN 12V BATTERY (+)
- RS1 Ground / Masse (-)

Vehicle Side Connections:

- (+) Ignition YELLOW In A1
- PURPLE In A2
- PURPLE/WHITE In A3
- GREEN Out A4
- WHITE Out A5
- ORANGE In A6
- ORANGE/BLACK In A7
- (-) Ground While Running DK. BLUE In A8
- (+) Start RED/BLUE In A9
- (~) RX LT. BLUE/BLACK In A10
- BLACK Out A11
- PINK Out A12
- YELLOW/BLACK In A13
- BROWN/WHITE Out A14
- PINK/BLACK Out A15
- PURPLE/YELLOW Out A16
- VEHICLE SIDE GREEN/WHITE A17
- BCM SIDE GREEN/RED A18
- WHITE/BLACK A19
- (-) TX LT. BLUE A20

Legend:

- B4 Red 12V BATTERY
- B3 Black Ground
- B2 Blue
- B1 White

Note: WITH | AVEC DATA-LINK: Direct connection / Branchement directe. WITHOUT DATA-LINK: SANS DATA-LINK.

Connection required when programming with two (2) Key. Branchements requis pour programmation avec deux (2) clés.

Wiring Diagram Details:

- RS4 (+) PARKING LIGHT: Purple/White Mauve/Blanc
- RS11 (-) TRUNK RELEASE: Brown Brun
- RS15 (-) DISARM: Green/Purple Vert/Mauve
- RS16 (-) ARM: Yellow/Green Jaune/Vert
- RS16 (-) ARM: Purple/Green Mauve/Vert
- RS18 (-) LOCK: Blue/Green Bleu/Vert
- RS17 (-) UNLOCK: Yellow/Purple Jaune/Mauve
- A18 DRIVER DOOR PIN: Green/Purple Vert/Mauve
- RS13 (+) BRAKE: Purple/White Mauve/Blanc
- RS6/D5 D3 (+) IGNITION: White/Orange Blanc/Orange
- RS2/D5 (+) 12V: Red Rouge
- RS5/D6 (+) ACC.: Purple/Green Mauve/Vert
- RS7 (+) START: Blue/White Bleu/Blanc
- RX: Purple/Gray Mauve/Gris
- TX: Yellow/Orange Jaune/Orange
- GROUND: Black/Lt. Blue Noir/Bleu Pâle

Components and Connectors:

- At ignition barrel Transponder connector (4-pins) Back view Au barillet d'ignition Connecteur du transpondeur Noir (4-pins) Vue de dos
- At ignition barrel connector (8-pins) Back view Au barillet d'ignition connecteur noir d'ignition (8-pins) Vue de dos
- Back view Grey 2-pin connector At Brake switch Vue de dos Connecteur Gris 2 pins Au commutateur de freins
- BCM Driver side dash board connector (26-pins) Back view BCM Tableau de bord côté chauffeur Connecteur Gris ou Noir (26-pins) Vue de dos
- BCM Driver side dash board connector (10-pins) Back view BCM Tableau de bord côté chauffeur Connecteur Gris (10-pins) Vue de dos

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 1/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 1/2

Choose between :

Choisir entre:



2 key programming.
Programmation avec 2 clés.




DCRYPTOR and 1 key
programming.
Programmation avec
DCRYPTOR et 1 clé.



2 KEY REQUIRED
2 CLÉS REQUISES

1

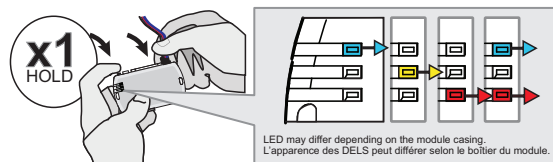


Press and hold the programming button:
Connect the 4-PIN Data-link harness (Black connector).

↳ The Blue, Red, Yellow and Blue & Red LEDs will alternatively illuminate.

Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation: **Branchez** le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir)

↳ Les DELs Bleue, Rouge, Jaune et Bleue & Rouge s'allumeront alternativement.

2

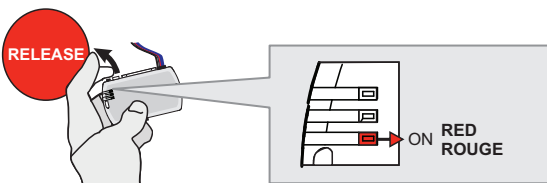


Release the programming button when the LED is RED.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.

If the LED is not solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.




3

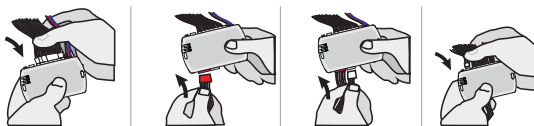

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

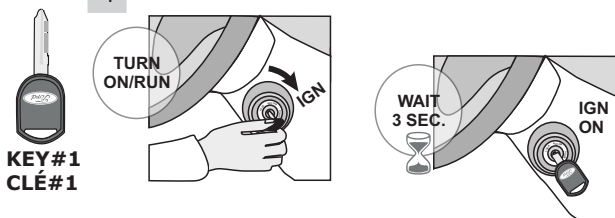


Turn the first functional key to the Ignition ON/RUN position.

Wait 3 seconds.

Tournez la première clé fonctionnelle à Ignition.

Attendre 3 secondes.

5

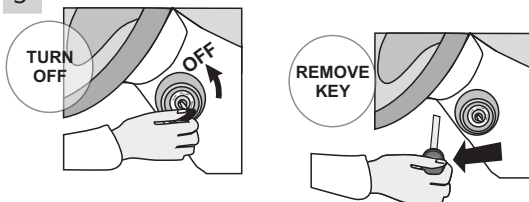

Turn the key to the OFF position.

Remove the first key.

Tournez la clé à la position Arrêt (OFF).

Retirez la clé du contact.

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/2




KEY #2
CLÉ #2

6



TURN
ON/RUN

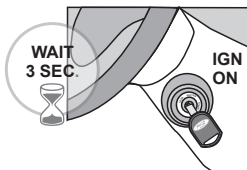

WAIT
3 SEC.


Turn the second functional key to the Ignition ON/RUN position.

Tournez la deuxième clé fonctionnelle à Ignition.

Wait 3 seconds.

Attendez 3 secondes.

7

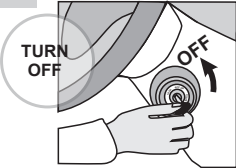

TURN
OFF



REMOVE
KEY

Turn the key to the OFF position.

Tournez la clé à la position Arrêt (OFF)

Remove the second key.

Retirez la deuxième clé du barillet d'alimentation.

8



5 sec. max

CAUTION The following step must be completed within 5 seconds. Otherwise disconnect all connectors and go back to step 1.

ATTENTION les prochaines étapes doivent être complétées en moins de 5 secondes. Si non, **débranchez** tous les connecteurs et allez à l'étape 1.

x1
PRESS



Ignition ON




Press and release the programming button.

Pesez et relâchez le bouton de programmation.

The vehicle ignition turn ON.

L'ignition du véhicule s'allume.

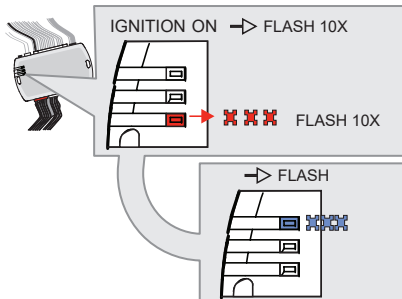

↳ The RED LED will flash rapidly 10x times. Key bypass programmed.


↳ La DEL ROUGE clignotera 10x fois rapidement. Contournement de clé programmé.

↳ The BLUE LED will flash rapidly. CAN-Bus programmed.

↳ La DEL BLEU clignotera rapidement. Réseau CAN programmé.

If the LED is solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL est ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.



Ignition OFF



The vehicle ignition will turn OFF.

L'ignition du véhicule s'éteint.



The module is now programmed.

Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

Le module est programmé.

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.

DCRYPTOR PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION AVEC DCRYPTOR



Parts required (not included)

- 1x **FLASH LINK UPDATER,**
- 1x **FLASH LINK MANAGER**

SOFTWARE | PROGRAMME

- 1x Microsoft Windows Computer with Internet connection
Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet

Pièces requises (non incluses)

OR
OU


- 1x **FLASH LINK MOBILE**
- 1x **FLASH LINK MOBILE APP**

- 1x Smartphone Android or iOS with Internet connection
(Internet provider charges may apply)
Téléphone Intelligent Android ou iOS avec connection Internet (des frais du fournisseur Internet peuvent s'appliquer)



BEFORE PROGRAMMING SET THE UNIT OPTIONS AND SAVE. | AVANT LA PROGRAMMATION CONFIGURER LES OPTIONS DE L'UNITÉ ET SAUVEGARDER.

1

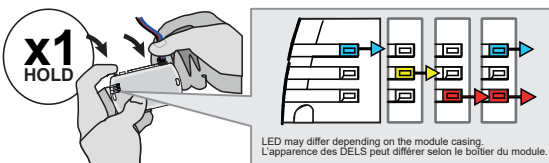


Press and hold the programming button:
Insert the 4-Pin (Data-Link) connector.

↳ The Blue, Yellow, Red and Blue & Red LEDs will alternatively illuminate.

Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation:
Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link)

↳ Les DELs Bleue, Jaune, Rouge et Bleue & Rouge illumineront alternativement.

2

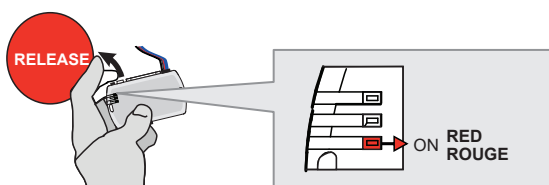


Release the programming button when the LED is RED.

Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.

If the LED is not solid RED disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si la DEL n'est pas ROUGE débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.


3

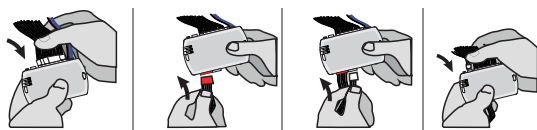

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

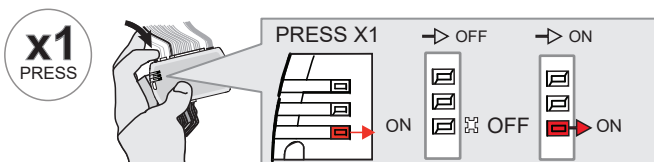


Press and release the programming button once (1x).

↳ The RED LED will flash once.

Appuyez et relâchez 1 fois le bouton de programmation.

↳ La DEL ROUGE clignote 1 fois.

5

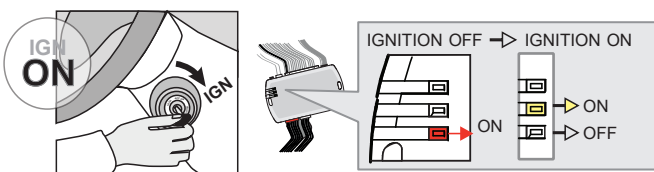

Turn the key to the Ignition ON/RUN position.

↳ The RED LED will turn OFF.

↳ The YELLOW LED will turn on.


Tournez la clé à Ignition.

↳ La DEL ROUGE s'éteint.

↳ La DEL JAUNE s'allume.

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/3 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/3

6

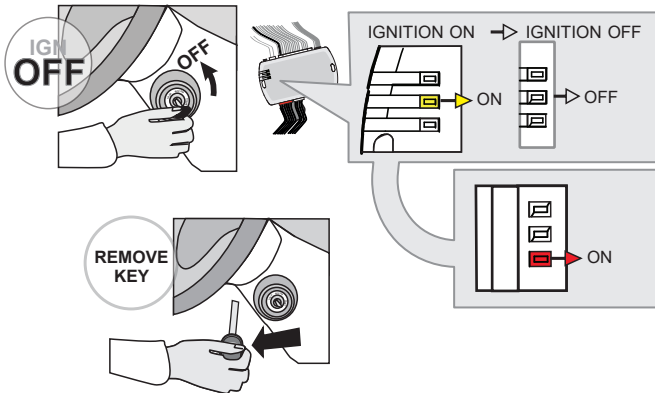

Turn the key to the OFF position
Remove the key from the ignition barrel.

Fermez la clé de contact.
Retirer la clé du barillet d'ignition.


↳ The **YELLOW LED** will turn OFF.

↳ La **DEL JAUNE** s'éteint.

↳ The **RED LED** will turn on.

↳ La **DEL ROUGE** s'allume.

7

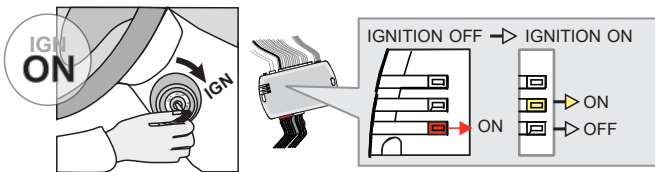

Turn the key to the Ignition ON/RUN position.

Tournez la clé à Ignition.


↳ The **RED LED** will turn OFF.

↳ La **DEL ROUGE** s'éteint.

↳ The **YELLOW LED** will turn on.

↳ La **DEL JAUNE** s'allume.

8

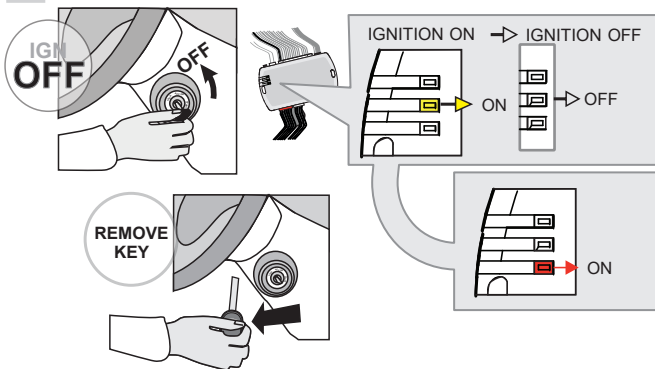

Turn the key to the OFF position
Remove the key from the ignition barrel.

Fermez la clé de contact.
Retirer la clé du barillet d'ignition.


↳ The **YELLOW LED** will turn OFF.

↳ La **DEL JAUNE** s'éteint.

↳ The **RED LED** will turn on.

↳ La **DEL ROUGE** s'allume.

9

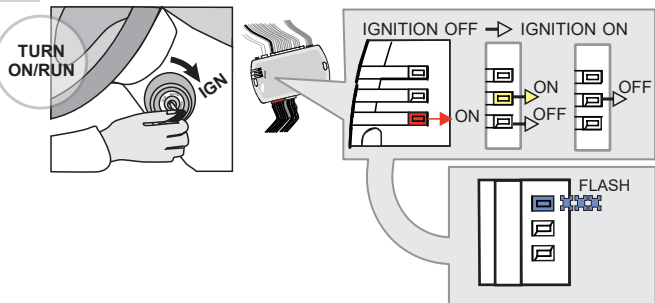

Turn the key to the Ignition ON/RUN position.

Tournez la clé à Ignition.

↳ The **YELLOW LED** will turn on and off.

↳ La **DEL JAUNE** s'allume et s'éteint.


↳ The **RED LED** will turn OFF.

↳ La **DEL ROUGE** s'éteint.

↳ **WAIT**, the **BLUE LED** to flash rapidly.

↳ **ATTENDRE** que la **DEL BLEUE** clignote rapidement.

10

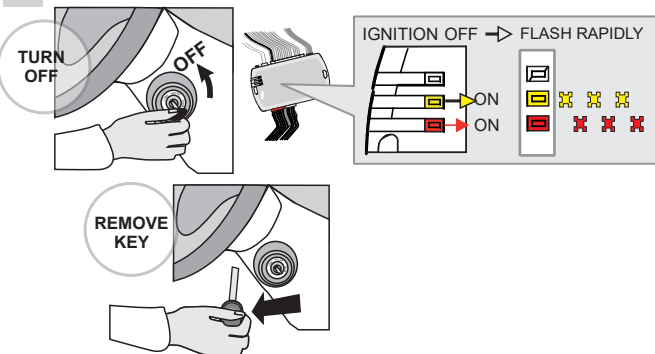

Turn the key to the OFF position
Remove the key from the ignition barrel.


Fermez la clé de contact.
Retirer la clé du barillet d'ignition.

↳ The **RED and YELLOW LEDs** will alternate.

↳ La **DEL ROUGE et JAUNE** alternent.

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 3/3 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 3/3


11

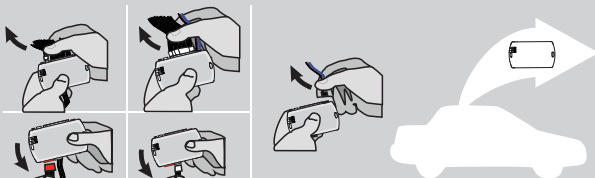

Disconnect all the connectors and after the Data-Link (4-pins) connector.

Débranchez tous les connecteurs et ensuite le connecteur Data-Link (4-pins).


12

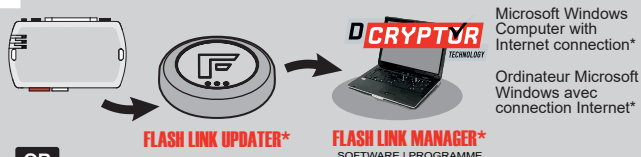

Microsoft Windows
Computer with
Internet connection*

Ordinateur Microsoft
Windows avec
connection Internet*

OR
OU

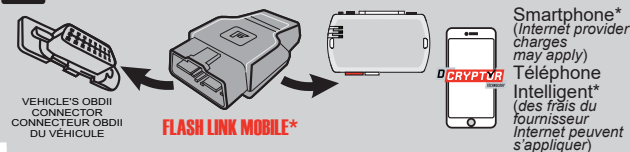

VEHICLE'S OBDII
CONNECTOR
CONNECTEUR OBDII
DU VEHICULE

FLASH LINK MOBILE*


Smartphone*
(Internet provider
charges
may apply)
Téléphone
Intelligent*
(des frais du
fournisseur
Internet peuvent
s'appliquer)

Use the tool:
FLASH LINK UPDATER or
FLASH LINK MOBILE
to visit the DCRYPTOR menu.

Utilisez l'outil:
FLASH LINK UPDATER ou
FLASH LINK MOBILE
pour visiter le menu DCRYPTOR.

*Parts required (not included) *Pièces requises (non incluses)

13

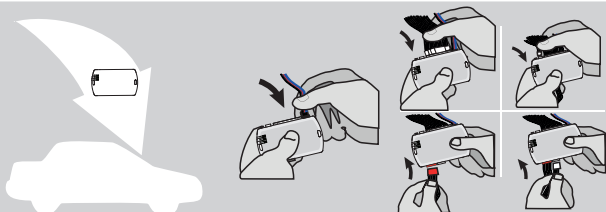

AFTER DCRYPTOR PROGRAMMING COMPLETED
Go back to the vehicle and reconnect the 4-Pin (Data-Link) connector and after, all the remaining connector.

APRÈS LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DCRYPTOR COMPLÉTÉE : retournez au véhicule et rebranchez le connecteur 4-pins (Data-Link) et après, tous les connecteurs du EVO-ALL.



The module is now programmed.
Le module est programmé.



REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION
PROCEDURE | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION
DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME

Test the remote starter. Remote start the vehicle.
Testez le démarreur à distance. Démarrez le véhicule à distance.

REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE



All doors must be closed.

Toutes les portes doivent être fermées.



Remote start the vehicle.

Démarrez à distance.



Unlock the doors with the remote-starter remote or the OEM remote.

Déverrouillez les portes avec la télécommande du démarreur à distance ou la télécommande d'origine.



Insert and Turn the key to the Ignition ON/RUN position.

Insérez et tournez la clé à la position "ON/RUN".




Press the brake pedal.

Appuyez sur la pédale de frein.



The vehicle can now be put in to gear and driven.

Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.

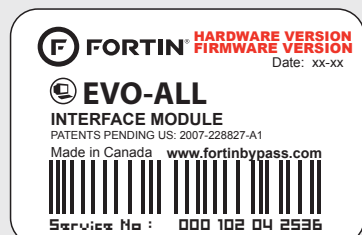

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2018, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING

**TECH SUPPORT**

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797

**ADDENDUM GUIDE**

www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

