

GUIA D'USUARI

SM-A165F/DSB
SM-A166B/DS

Catalan. 07/2025. Rev. 1.0

www.samsung.com

Índex

Primers passos

- 5 Introducció
- 6 Disposició i funcions del dispositiu
- 8 Càrrega de la bateria
- 11 Targeta nanoSIM
- 13 Targeta microSD
- 15 Encesa i apagat del dispositiu
- 15 Configuració inicial
- 16 Ús de xarxes
- 16 Compte Samsung
- 17 Transferència de dades des del dispositiu anterior (Smart Switch)
- 17 Comprensió de la pantalla
- 26 Panell de notifikacions
- 27 Panell de configuració ràpida
- 28 Introducció de text

Aplicacions i funcions

- 30 Introducció
- 31 Instal·lació o desinstal·lació d'aplicacions
- 32 Telèfon
- 34 Contactes
- 37 Missatges
- 38 Càmera
- 50 Galeria

- 55 Finestra múltiple (Ús de diverses aplicacions alhora)
- 56 Samsung Internet
- 57 Samsung Wallet
- 59 Samsung Health
- 59 Samsung Notes
- 60 Samsung Members
- 60 Samsung Kids
- 61 Samsung Global Goals
- 61 Samsung TV Plus
- 61 Samsung Find
- 61 Samsung Shop
- 62 Galaxy Shop
- 62 Galaxy Wearable
- 63 Calendari
- 63 Recordatori
- 64 Gravadora de veu
- 65 Els meus fitxers (Comprovació i gestió dels fitxers)
- 65 Rellotge
- 65 Calculadora
- 66 Gaming Hub
- 66 Game Booster (SM-A165F) (Configuració del vostre entorn de joc)
- 68 SmartThings

- 69 Compartició de contingut
- 70 Music Share (SM-A165F)
- 71 Smart View (Reflexió en una pantalla de televisió)
- 72 Aplicacions de Google

Configuració

- 73 Introducció
- 74 Inicieu sessió en el Galaxy
- 74 Connexions
 - 75 Wi-Fi
 - 77 Bluetooth
 - 78 NFC i pagaments sense contacte
 - 79 Economitador de dades
 - 79 Xarxes permeses per a aplicacions
 - 80 Punt d'accés Wi-Fi mòbil
 - 80 Més configuracions de connexió
- 82 Dispositius connectats
- 83 Modes i rutines
 - 83 Ús dels modes
 - 83 Ús de rutines
- 84 Sons i vibració
 - 85 Qualitat i efectes de so
 - 86 So d'aplicació independent
- 86 Notificacions
- 87 Visualització
 - 88 Suavitat de moviment
 - 89 Canvi del mode de pantalla o ajust del color de la pantalla

- 90 Bateria
- 90 Fons de pantalla i estil
- 91 Temes
- 91 Pantalla d'Inici
- 91 Pantalla de bloqueig
 - 92 Amplia desbloqueig
- 92 Seguretat i privacitat
 - 93 Reconeixement facial
 - 95 Reconeixement d'empremta dactilar
 - 97 Wi-Fi segura
 - 98 Carpeta segura
 - 101 Samsung Pass
- 102 Ubicació
- 103 Seguretat i emergència
- 104 Comptes i còpies de seguretat
 - 104 Samsung Cloud
- 105 Google
- 106 Funcions avançades
 - 107 Moviments i gestos
 - 108 Galaxy Avatar
 - 108 Dual Messenger
- 109 Benestar digital i control parental
- 109 Cura del dispositiu
- 110 Aplicacions
- 111 Gestió general
- 112 Accessibilitat
- 113 Actualització de programari
- 113 Gestió remota
- 114 Sobre el telèfon

Avisos d'ús

- 116 Precaucions per a l'ús del dispositiu
- 118 Notes sobre el contingut del paquet i els accessoris
- 119 Situacions de sobreescalfament del dispositiu i solucions
- 122 Com trobar la informació sobre el consum d'energia en mode d'espera d'aquest producte

Apèndix

- 124 Resolució de problemes
- 129 Extracció de la bateria

Primers passos

Introducció


Conegueu els aspectes bàsics del vostre dispositiu.

Aquest capítol és una guia comuna sobre com utilitzar els dispositius Samsung.

Depenent del model, és possible que alguns continguts difereixin o que s'incloguin descripcions d'opcions o funcions no disponibles en el vostre dispositiu.



Disposició i funcions del dispositiu

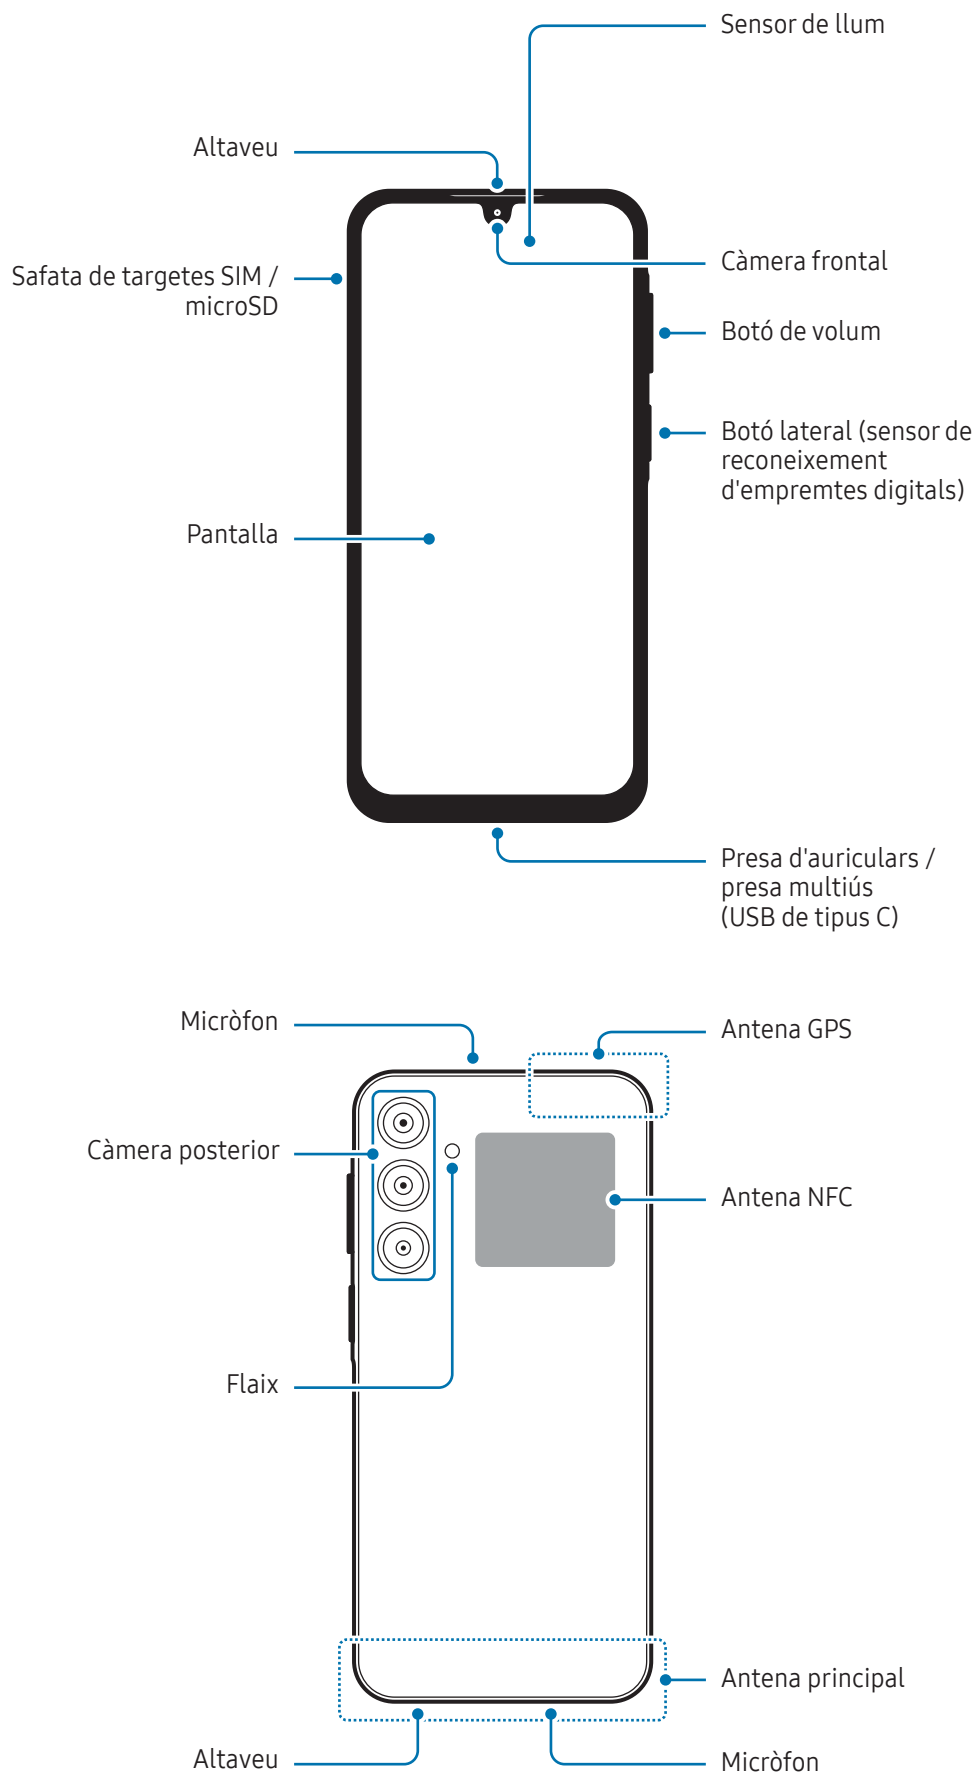



- Quan utilitzeu els altaveus, per exemple, per reproduir fitxers multimèdia o fer ús de l'altaveu, no us apropau el dispositiu a les orelles.
- Aneu amb compte de no exposar l'objectiu de la càmera a una font de llum intensa, com ara la llum solar directa. Si l'objectiu de la càmera s'exposa a una font de llum intensa, com ara la llum solar directa, el sensor d'imatge de la càmera pot resultar danyat. Un sensor d'imatge danyat és irreparable i causarà punts o taques en les fotografies.
- Si utilitzeu el dispositiu amb el cos de vidre o acrílic trencat, pot haver-hi risc de lesions. Utilitzeu el dispositiu només després d'haver-lo reparat en un centre de servei tècnic Samsung o en un centre de servei tècnic autoritzat.
- Si entra pols o materials estranys en el micròfon, l'altaveu o el receptor, o si es cobreixen aquestes parts, és possible que el so del dispositiu se silencii o que algunes funcions no funcionin. Si intenteu treure la pols o els materials estranys amb un objecte punxant, el dispositiu pot resultar danyat i el seu aspecte pot veure's afectat.



- Poden produir-se problemes de connectivitat i esgotament de la bateria en les situacions següents:
 - Si col·loqueu adhesius metàl·lics en la zona de l'antena del dispositiu
 - Si col·loqueu una coberta del dispositiu feta amb material metàl·lic en el dispositiu
 - Si cobriu la zona de l'antena del dispositiu amb les mans o altres objectes mentre utilitzeu determinades funcions, com ara trucades o connexió de dades mòbils
- No cobriu la zona del sensor de llum amb accessoris, com ara adhesius o una funda. Si ho feu, el sensor podria presentar un funcionament defectuós.

Botons durs

Botó	Funció
Botó lateral	• Mantingueu-lo premut per encendre o apagar el dispositiu. • Premeu-lo per encendre o bloquejar la pantalla. • Premeu-lo dues vegades per obrir l'aplicació o funció que hàgiu configurat.
Botó lateral + Botó per abaixar el volum	• Premeu-los simultàniament per fer una captura de pantalla. • Mantingueu-los premuts per apagar el dispositiu.

Configuració del botó lateral

Seccioneu una aplicació o funció que desitgeu iniciar prement dues vegades el botó lateral.

Obriu **Configuració**, toqueu **Funcions avançades** → **Botó lateral** i, a continuació, seccioneu l'opció que desitgeu.

Botons suaus


Quan engegueu la pantalla, els botons suaus apareixeran a la part inferior de la pantalla. Consulteu la [Barra de navegació \(botons suaus\)](#) per obtenir més informació.

Càrrega de la bateria

Carregueu la bateria abans d'utilitzar-la per primera vegada o quan no s'hagi utilitzat durant períodes prolongats.

Càrrega per cable

Connecteu el cable USB a l'adaptador de corrent USB i endol·leu el cable a la presa multiús del dispositiu per carregar la bateria. Una vegada carregada per complet, desconnecteu el carregador del dispositiu.

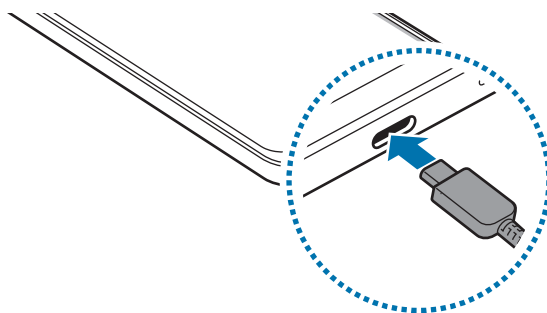

Càrrega ràpida

Utilitzeu un carregador superràpid o un carregador ràpid.

Podeu comprovar l'estat de connexió del carregador obrint **Configuració** i tocant **Bateria**.



- Si la càrrega ràpida no funciona, obriu **Configuració**, toqueu **Bateria** → **Configuració de càrregai**, a continuació, comproveu si la funció que voleu està activada. Així mateix, comproveu si el cable USB i l'adaptador de corrent USB estan connectats correctament.
- Podeu carregar la bateria més ràpidament mentre el dispositiu o la seva pantalla estan apagats.

Càrrega d'altres dispositius

Utilitzeu el cable USB per carregar un altre dispositiu mòbil amb la bateria del vostre telèfon.

Connecteu el telèfon i l'altre dispositiu mitjançant el cable USB del telèfon. Depenent de l'altre dispositiu, pot ser necessari un connector USB.

Quan s'iniciï la càrrega, apareixerà la icona de càrrega de la bateria a la pantalla de l'altre dispositiu.



La finestra emergent de selecció d'aplicacions que us apareix al telèfon serveix per a la transferència de dades. No seleccioneu cap aplicació a la finestra emergent.

Reducció del consum de bateria

El vostre dispositiu ofereix diverses opcions que us ajuden a estalviar energia de la bateria.

- Optimització del dispositiu mitjançant la funció de cura del dispositiu.
- Quan no estigueu fent servir el dispositiu, premeu el botó lateral per apagar la pantalla.
- Activeu el mode d'estalvi d'energia.
- Tanqueu les aplicacions innecessàries.
- Desactiveu la funció Bluetooth quan no en feu ús.
- Desactiveu la sincronització automàtica de les aplicacions que calgui sincronitzar.
- Disminuïu el temps de retroil·luminació.
- Disminuïu la brillantor de la pantalla.

Consells i precaucions per a la càrrega de la bateria



- Utilitzeu només bateries aprovades per Samsung i dissenyades específicament per al vostre dispositiu. Les bateries incompatibles poden causar lesions greus o danys al dispositiu.
- Es recomana l'ús de carregadors i cables aprovats per Samsung i dissenyats específicament per al vostre dispositiu. L'ús de carregadors o cables incompatibles pot provocar lesions o danys al dispositiu.



- La connexió incorrecta del carregador pot causar danys greus al dispositiu. Qualsevol dany causat per un ús indegut no està cobert per la garantia.
- Es recomana l'ús del cable USB de tipus C subministrat amb el dispositiu. L'ús d'un cable micro USB pot causar danys al dispositiu.
- Si carregueu el dispositiu mentre la presa multiús està mullada, el dispositiu podria resultar danyat. Eixugueu bé la presa multiús abans de carregar el dispositiu.



- Per estalviar energia, desendol·leu el carregador quan no l'utilitzeu. El carregador no té interruptor d'encesa, per la qual cosa heu de desendollar-lo de la presa de corrent quan no l'utilitzeu per evitar el malbaratament d'energia. El carregador ha de romandre a prop de la presa de corrent i ser fàcilment accessible mentre es carrega.
- Es recomana l'ús d'un carregador aprovat per Samsung que garanteixi el rendiment de la càrrega.
- Si la bateria està completament descarregada, el dispositiu no es podrà encendre immediatament quan es connecti el carregador. Deixeu que la bateria descarregada es carregui durant uns minuts abans d'encendre el dispositiu.
- Si utilitzeu diverses aplicacions alhora, aplicacions de xarxa o aplicacions que necessiten una connexió amb un altre dispositiu, la bateria es descarregarà ràpidament. Per evitar perdre energia durant una transferència de dades, feu servir sempre aquestes aplicacions després de carregar completament la bateria.
- L'ús d'una font d'alimentació diferent del carregador, com ara un ordinador, pot donar lloc a una velocitat de càrrega més lenta a causa d'un corrent elèctric més baix.
- El dispositiu es pot utilitzar mentre s'està carregant, però la bateria pot trigar més a carregar-se completament.
- Si el dispositiu rep una alimentació inestable durant la càrrega, és possible que la pantalla no funcioni. Si això passa, desendol·leu el carregador del dispositiu.
- Durant la càrrega, és possible que el dispositiu i el carregador s'escalfin. Això és normal i no hauria d'afectar la vida útil ni el rendiment del dispositiu. Si la bateria s'escalfa més del normal, és possible que el carregador deixi de carregar.
- Si el dispositiu no es carrega correctament, porteu-lo juntament amb el carregador a un centre de servei tècnic de Samsung o a un centre de servei tècnic autoritzat.

Targeta nanoSIM


Introduïu la targeta SIM o USIM proporcionada pel vostre operador.

Per als models amb doble SIM, podeu inserir dues targetes SIM o USIM i així tenir dos números de telèfon o operadors per a un sol dispositiu.



- És possible que alguns serveis que requereixen una connexió de xarxa no estiguin disponibles depenent de l'operador.
- En algunes zones, les velocitats de transferència de dades poden ser més lentes si s'insereixen dues targetes SIM en el dispositiu que quan se n'insereix només una.

Inserció de la targeta SIM o USIM

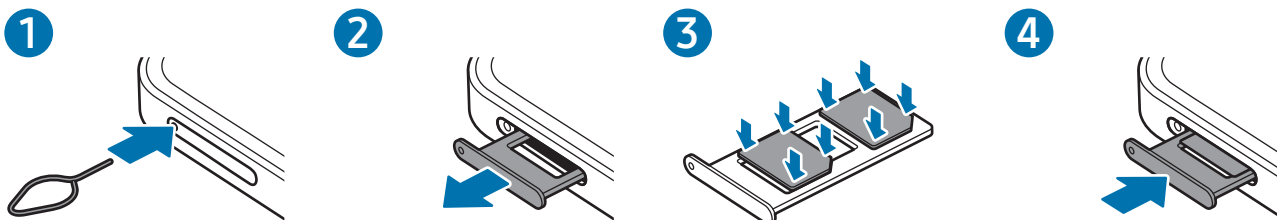


- 1 Inseriu el passador d'expulsió en el forat de la safata per afluixar-la.
- 2 Extraieu la safata suaument de la ranura de la safata.
- 3 Col·loqueu la targeta SIM o USIM en la safata amb els contactes de color daurat cap avall i premeu suaument la targeta SIM o USIM en la safata per fixar-la.
- 4 Torneu a inserir la safata en la ranura de la safata.



- Utilitzeu només una targeta nanoSIM.
- Aneu amb compte de no perdre ni deixar que altres utilitzin la targeta SIM o USIM. Samsung no es fa responsable dels danys o inconvenients causats per targetes perdudes o robades.
- Assegureu-vos que el passador d'expulsió sigui perpendicular al forat. Altrament, el dispositiu es pot fer malbé.
- Si la targeta no està fixada fermament a la safata, la targeta SIM pot sortir o caure de la safata.
- Si introduïu la safata en el dispositiu mentre la safata està humida, el dispositiu es pot danyar. Assegureu-vos sempre que la safata estigui seca.
- Introduïu completament la safata en la ranura de la safata per evitar l'entrada de líquid en el dispositiu.

Inserció correcta de la targeta

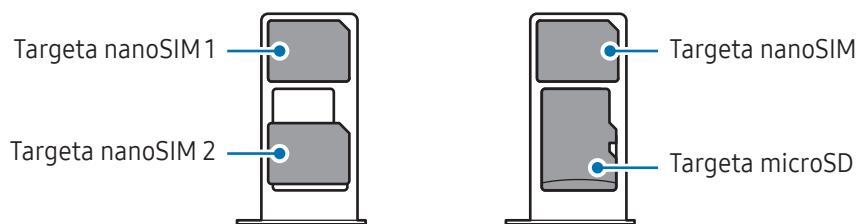

Gestor de SIM

Obriu **Configuració** i toqueu **Connexions** → **Gestor de SIM**.

- **Targetes SIM:** Activeu la targeta SIM per utilitzar-la i personalitzar-ne la configuració.
- **SIM preferides:** Seleccioneu per utilitzar targetes SIM específiques per a algunes funcions, com ara trucades de veu, quan hi ha dues targetes activades.
- **Canvi de dades:** Configureu el dispositiu perquè utilitzi una altra targeta SIM per als serveis de dades si la targeta SIM preferida no es pot connectar a la xarxa.




És possible que se us apliquin càrrecs addicionals quan utilitzeu aquesta funció.

- **Més configuracions de SIM:** Personalitzeu configuracions addicionals.

Targeta microSD

Inserció d'una targeta SD

La capacitat de la targeta SD del dispositiu pot variar respecte a altres models i és possible que algunes targetes SD no siguin compatibles amb el dispositiu depenent del fabricant i el tipus de targeta SD. Per comprovar la capacitat màxima de la targeta SD del dispositiu, consulteu el lloc web de Samsung.

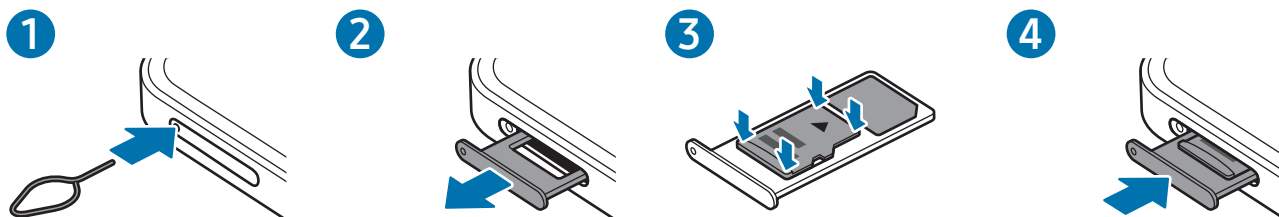

- 1 Inseriu el passador d'expulsió en el forat de la safata per afuixar-la.
- 2 Extraieu la safata suaument de la ranura de la safata.
- 3 Col·loqueu una targeta SD en la safata amb els contactes de color daurat cap avall i premeu suaument la targeta SD en la safata per fixar-la.
- 4 Torneu a inserir la safata en la ranura de la safata.



- Utilitzeu només una targeta microSD.
- És possible que algunes targetes SD no siguin totalment compatibles amb el dispositiu. L'ús d'una targeta incompatible pot danyar el dispositiu, la targeta SD o les dades que s'hi emmagatzemen.
- Aneu amb compte a l'hora d'inserir la targeta SD amb el costat dret cap amunt.
- Assegureu-vos que el passador d'expulsió sigui perpendicular al forat. Altrament, el dispositiu es pot fer malbé.
- Quan extraieu la safata del dispositiu, la connexió de dades mòbils es desactivarà.
- Si la targeta no està fixada fermament a la safata, la targeta SD pot sortir o caure de la safata.
- Si introduïu la safata en el dispositiu mentre la safata està humida, el dispositiu es pot danyar. Assegureu-vos sempre que la safata estigui seca.
- Introduïu completament la safata en la ranura de la safata per evitar l'entrada de líquid en el dispositiu.



- El dispositiu admet els sistemes de fitxers FAT i exFAT per a targetes SD. Quan inseriu una targeta formatada en un sistema de fitxers diferent, el dispositiu us demanarà que la torneu a formatar o no la reconeixerà. Per utilitzar la targeta SD, heu de formatar-la. Si el dispositiu no pot formatar o reconèixer la targeta SD, poseu-vos en contacte amb el fabricant de la targeta SD, un centre de servei Samsung o un centre de servei autoritzat.
- L'escriptura i l'esborrament freqüent de dades escurcen la vida útil de les targetes SD.
- Quan inseriu una targeta SD en el dispositiu, el directori de fitxers de la targeta SD apareix a la carpeta **Els meus fitxers** → **Targeta SD**.

Extracció de la targeta SD

Abans d'extreure la targeta SD, primer desmunteu-la per a una retirada segura.

- 1 Obriu **Configuració** i toqueu **Cura del dispositiu** → **Emmagatzematge**.
- 2 Llisqueu cap a l'esquerra per accedir a la pàgina de la **targeta SD** page.
- 3 Toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Desmunta**.

 No retireu l'emmagatzematge extern, com ara una targeta SD o un emmagatzematge USB, mentre el dispositiu transfereix o accedeix a informació, o just després de la transferència de dades. En fer-ho, això pot causar danys o pèrdua de dades, o que l'emmagatzematge extern o el telèfon es facin malbé. Samsung no es responsabilitza de les pèrdues, inclosa la pèrdua de dades, derivades d'un ús inadequat dels dispositius d'emmagatzematge externs.

Formatació de la targeta SD

Una targeta SD formatada en un ordinador pot no ser compatible amb el dispositiu. Formateu la targeta SD en el dispositiu.

- 1 Obriu **Configuració** i toqueu **Cura del dispositiu** → **Emmagatzematge**.
- 2 Llisqueu cap a l'esquerra per accedir a la pàgina de la **targeta SD** page.
- 3 Toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Formata**.

 Abans de formatar la targeta SD, recordeu fer còpies de seguretat de totes les dades importants emmagatzemades en la targeta SD. La garantia del fabricant no cobreix la pèrdua de dades derivada de les accions de l'usuari.

Encesa i apagat del dispositiu



Seguiu tots els avisos i les indicacions publicades pel personal autoritzat en zones on l'ús de dispositius sense fil està restringit, com ara avions i hospitals.

Encesa del dispositiu

Premeu i mantingueu premut el botó lateral durant uns segons per encendre el dispositiu.

Apagat del dispositiu

- 1 Per apagar el dispositiu, premeu i mantingueu premut el botó lateral. Alternativament, obriu el panell de configuració ràpida i toqueu la icona Apaga (🔌).
- 2 Toqueu **Apaga** → **Apaga**.
Per reiniciar el dispositiu, toqueu **Reinicia** → **Reinicia**.

Reinici forçat

Si el dispositiu s'ha bloquejat i no respon, mantingueu premut el botó lateral i el botó per baixar el volum simultàniament durant més de 7 segons per reiniciar-lo.

Trucades d'emergència i informació mèdica

Podeu fer una trucada d'emergència o consultar la informació mèdica que heu desat.

Premeu i mantingueu premut el botó lateral i, a continuació, toqueu **Trucada d'emergència** o **Informació mèdica**. Alternativament, obriu el panell de configuració ràpida i toqueu la icona Apaga (🔌) → **Trucada d'emergència** o **Informació mèdica**.



Per gestionar la informació mèdica i els contactes d'emergència, obriu **Configuració** i toqueu **Seguretat i emergència**.

Configuració inicial

Quan engegueu el dispositiu per primera vegada o després de restablir les dades, seguieu les instruccions que apareixen en pantalla per configurar-lo.



ISI no us connecteu a una xarxa Wi-Fi, és possible que no pugueu configurar algunes funcions del dispositiu durant la configuració inicial.

Ús de xarxes

Podeu utilitzar xarxes com ara Wi-Fi, Bluetooth, NFC o xarxa mòbil.

Obriu **Configuració**, toqueu **Connexions** i, a continuació, toqueu el botó de la xarxa desitjada per activar-la.

Pel que fa a la xarxa mòbil, toqueu **Ús de dades** i toqueu l'interruptor **Dades mòbils** per activar-la.

Quan no estigueu fent servir la xarxa, toqueu l'interruptor per desactivar-la.



És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent del model.

Compte Samsung

Amb el compte Samsung, podeu utilitzar tot un seguit de serveis de Samsung que es proporcionen a través de dispositius mòbils, televisors i el lloc web de Samsung.

Per consultar la llista de serveis que es poden utilitzar amb el vostre compte de Samsung, visiteu account.samsung.com.

1 Obriu **Configuració** i toqueu **Inicia sessió en el Galaxy**.

Alternativament, obriu **Configuració** i toqueu **Comptes i còpies de seguretat** → **Gestiona comptes** → **Afegeix un compte** → **Compte Samsung**.

2 Inici de sessió en el vostre compte Samsung. Si no teniu un compte Samsung, toqueu **Has oblidat la contrasenya o no tens cap compte?** → **Crea un compte**.

Localització de l'ID i restabliment de contrasenya

Si oblideu l'ID o la contrasenya del compte Samsung, toqueu **Has oblidat la contrasenya o no tens cap compte?** → **ID oblidat** o **Contrasenya oblidada** a la pantalla d'inici de sessió del compte Samsung. Podeu localitzar l'ID o restablir la contrasenya després d'introduir la informació necessària.

Tancament de sessió en el vostre compte Samsung

Quan tanqueu la sessió del vostre compte Samsung, les dades, com ara contactes o esdeveniments, també s'eliminaran del dispositiu.

1 Obriu **Configuració** i toqueu **Comptes i còpies de seguretat** → **Gestiona comptes**.

2 Toqueu **Compte Samsung** → **El meu perfil** i toqueu **Tanca la sessió** a la part inferior de la pantalla.

3 Toqueu **Tanca la sessió**, introduïu la contrasenya del vostre compte Samsung i, a continuació, toqueu **D'acord**.

Transferència de dades des del dispositiu anterior (Smart Switch)

Transferiu dades des del dispositiu anterior amb el cable USB o sense fil. També podeu transferir dades des d'un emmagatzematge extern o un ordinador.

Obriu **Configuració**, toqueu **Comptes i còpia de seguretat** → **Transfereix dades per a la configuració del dispositiu** i, a continuació, seguiu les instruccions en pantalla per transferir dades.

Visiteu www.samsung.com/smartswitch per conèixer els detalls i les limitacions.

- Per transferir dades mitjançant un emmagatzematge extern, toqueu la icona Emmagatzematge extern (📁).
- Per comprovar les dades que s'han transferit, toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Resultat de la transferència**.



- És possible que aquesta funció no sigui compatible amb alguns dispositius o ordinadors.
- Samsung es pren seriosament el tema del copyright. Transferiu només contingut de la vostra propietat o que tingueu dret a transferir.

Comprensió de la pantalla

Control de la pantalla

- Toc: Toqueu la pantalla.
- Toc i manteniment: Toqueu i mantingueu premuda la pantalla durant aproximadament 2 segons.
- Arrossegament: Toqueu i mantingueu premut un element i arrossegueu-lo a la posició de destinació.
- Toc doble: Toqueu dues vegades la pantalla.
- Lliscament: Llisqueu cap amunt, cap avall, cap a l'esquerra o cap a la dreta.
- Separació i pinçament: Separeu dos dits o pinceu la pantalla.



- No deixeu que la pantalla entri en contacte amb altres dispositius elèctrics. Les descàrregues electrostàtiques poden causar un funcionament defectuós de la pantalla.
- Per evitar danys a la pantalla, no la toqueu amb res punxant ni hi apliqueu una pressió excessiva amb la punta dels dits o altres objectes.
- Es recomana no utilitzar gràfics fixos en una part o en tota la pantalla durant períodes prolongats. Si ho feu, es poden produir imatges residuals (pantalla cremada) o imatges fantasma (ghosting).



És possible que el dispositiu no reconegui les entrades tàctils a prop de les vores de la pantalla, que es troben fora de l'àrea d'entrada tàtil.

Barra de navegació (botons suaus)

Quan engegueu la pantalla, els botons suaus apareixeran a la barra de navegació, a la part inferior de la pantalla. Els botons suaus estan configurats per defecte com a botó Recents, botó Inici i botó Enrere. Les funcions dels botons poden canviar segons l'aplicació que s'estigui fent servir actualment o l'entorn d'ús.

Botó	Funció
Recents ()	Toqueu per obrir la llista d'aplicacions recents.
Inici (○)	• Toqueu per tornar a la pantalla d'Inici. • Toqueu i mantingueu premut per iniciar Encercla per cercar. Toqueu o dibuixeu un cercle al voltant d'una imatge o text.
Enrere (<)	Toqueu per tornar a la pantalla anterior.

Amagament de la barra de navegació

Comproveu els fitxers o utilitzeu aplicacions en una pantalla més ampla amagant la barra de navegació.

Obriu **Configuració** i toqueu **Pantalla** → **Barra de navegació** → **Gestos de lliscament**.

Pantalla d'Inici i pantalla d'Aplicacions


La pantalla d'Inici és el punt de partida per accedir a totes les funcions del dispositiu. Mostra ginyes, dreceres a aplicacions i molt més.

La pantalla d'Aplicacions mostra icones per a totes les aplicacions, incloent-hi les aplicacions recentment instal·lades.

Canvi entre les pantalles d'Inici i d'Aplicacions

A la pantalla d'Inici, llisqueu cap amunt per obrir la pantalla d'Aplicacions.

Per tornar a la pantalla d'Inici, llisqueu cap amunt o cap avall a la pantalla d'Aplicacions. Alternativament, toqueu el botó Inici (○) o el botó Enrere (◀).

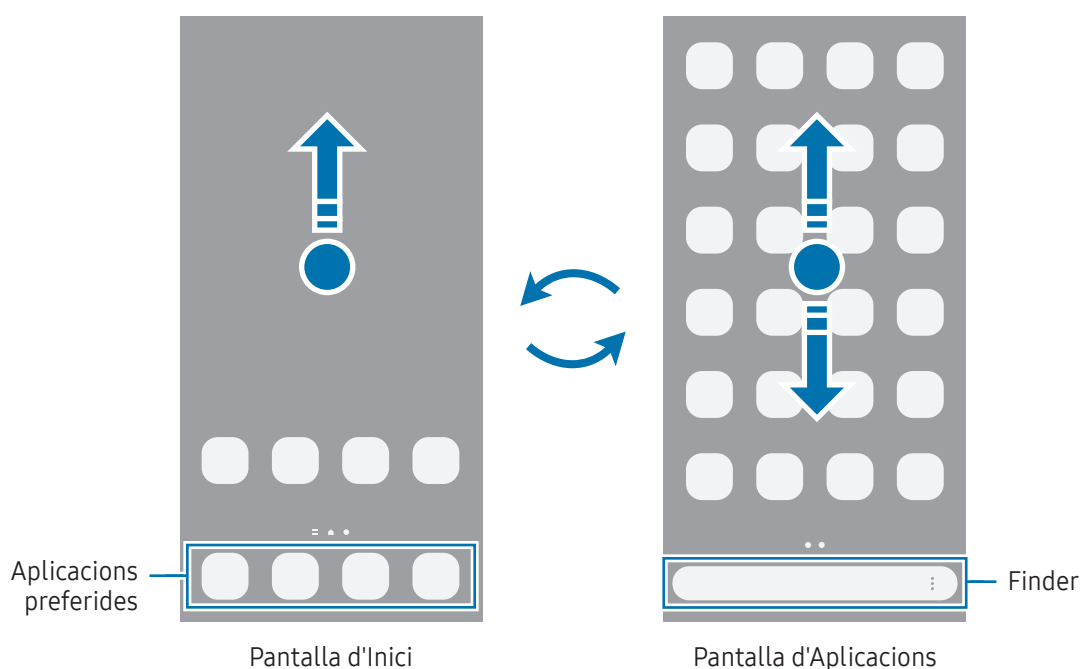

Si afegiu el botó Aplicacions a la pantalla d'Inici, podeu obrir la pantalla d'Aplicacions tocant el botó. A la pantalla d'Inici, toqueu i mantingueu premuda una zona buida, toqueu **Configuració** i, a continuació, toqueu el botó **Mostra la pantalla d'Aplicacions a la pantalla d'Inici** per activar-lo. El botó Aplicacions (⋮) s'afegirà a la part inferior de la pantalla d'Inici.

Edició de la pantalla d'Inici

A la pantalla d'Inici, toqueu i mantingueu premuda una zona buida, o pinceu amb els dits junts per accedir a les opcions d'edició. Podeu definir el fons de pantalla, afegir ginys i més.

- **Fons de pantalla i estil:** Canvieu la configuració del fons de pantalla per a la pantalla d'Inici i la pantalla bloquejada.
- **Temes:** Canvieu el tema del dispositiu. Els elements visuals de la interfície, com ara els colors, les icones i els fons de pantalla, canviaran depenent del tema seleccionat.
- **Ginys:** Els ginys són petites aplicacions que inicien funcions específiques de l'aplicació per proporcionar informació i accés convenient a la pantalla d'Inici. Seleccioneu un giny i toqueu **Afegeix**. El giny s'afegirà a la pantalla d'Inici.
- **Configuració:** Definiu la configuració de la pantalla d'Inici, com ara la disposició de la pantalla.

També podeu afegir, eliminar o reorganitzar els panells de la pantalla d'Inici.

- **Addició de panells:** Llisqueu el dit cap a l'esquerra i, a continuació, toqueu la icona (+).
- **Desplaçament de panells:** Arrossegueu una vista prèvia del panell a una nova ubicació.
- **Eliminació de panells:** Toqueu la icona Elimina (🗑️) en el panell.

Visualització de totes les aplicacions a la pantalla d'Inici

Sense utilitzar una pantalla d'Aplicacions independent, podeu configurar el dispositiu perquè mostri totes les aplicacions a la pantalla d'Inici. A la pantalla d'Inici, toqueu i mantingueu premuda una zona buida i, a continuació, toqueu **Configuració** → **Disseny de la pantalla d'Inici** → **Només pantalla d'Inici** → **Aplica**.

Inici del Finder

Cerqueu contingut al dispositiu.

- 1 A la pantalla d'Aplicacions, toqueu **Cerca**.
- 2 Introduïu una paraula clau.
Es cercaran les aplicacions i el contingut del vostre dispositiu.
Si toqueu la icona Cerca (🔍) del teclat, podeu cercar més contingut.

Desplaçament d'elements

Arrossegueu un element a una nova ubicació. Per desplaçar l'element a un altre panell, arrossegueu-lo al lateral de la pantalla. Si toqueu i manteniu premut un element i toqueu **Selecciona**, podeu seleccionar més elements i desplaçar-los junts alhora.


Per afegir una drecera a una aplicació a la pantalla d'Inici, toqueu i mantingueu premut un element a la pantalla d'Aplicacions i, a continuació, toqueu **Afegeix a l'Inici**. S'afegirà una drecera a l'aplicació a la pantalla d'Inici.

També podeu desplaçar les aplicacions que utilitzeu amb freqüència a l'àrea de dreceres a la part inferior de la pantalla d'Inici.

Creació de carpetes

A la pantalla d'Inici o a la pantalla d'Aplicacions, arrossegueu una aplicació sobre una altra aplicació.

Es crearà una carpeta nova que contindrà les aplicacions seleccionades. Toqueu **Nom de la carpeta** i introduïu un nom de carpeta.

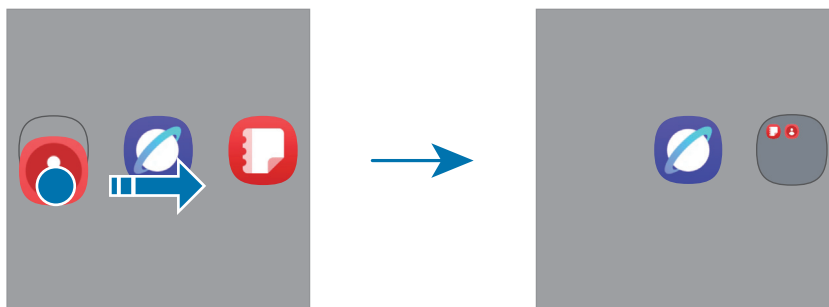

- **Addició de més aplicacions**

Toqueu la icona Afegeix aplicacions (⊕) en la carpeta. Marqueu les aplicacions que voleu afegir i toqueu **Fet**. També podeu afegir una aplicació arrossegant-la a la carpeta.

- **Desplaçament d'aplicacions d'una carpeta**

Arrossegueu una aplicació a una nova ubicació.

- **Eliminació d'una carpeta**


Toqueu i mantingueu premuda una carpeta i, a continuació, toqueu **Elimina**. Només s'eliminarà la carpeta. Les aplicacions de la carpeta es reubicaran a la pantalla d'Aplicacions.

Panell Edge

Podeu accedir a les vostres aplicacions i funcions preferides des dels panells Edge.

Arrossegueu el control del panell Edge cap al centre de la pantalla.

Si el control del panell Edge no és visible, obriu **Configuració**, toqueu **Visualitza** i, a continuació, toqueu l'interruptor dels **Panells Edge** per activar-lo.

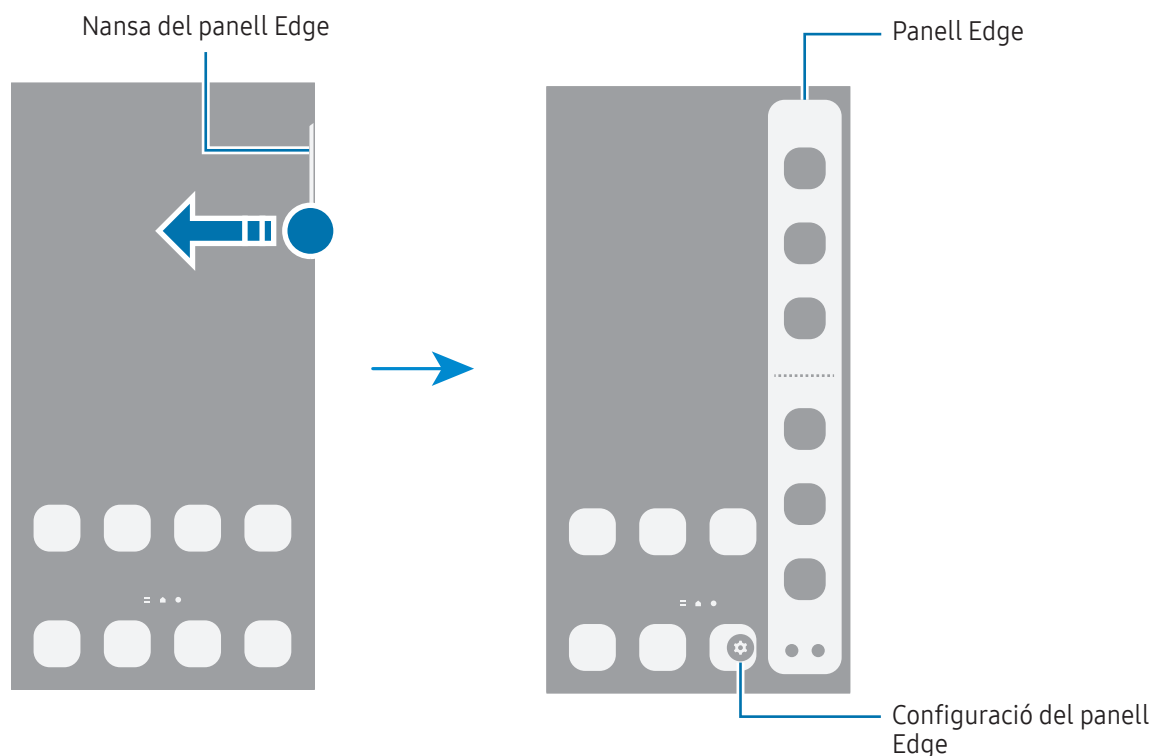

Bloqueja la pantalla

Si premeu el botó Lateral, la pantalla s'apaga i es bloqueja. A més, la pantalla s'apaga i es bloqueja automàticament si el dispositiu no es fa servir durant un període especificat.

Per desbloquejar la pantalla, llisqueu el dit en qualsevol direcció quan la pantalla s'activa.

Si la pantalla està apagada, premeu el botó lateral per activar-la. Alternativament, toqueu dues vegades la pantalla.

Edició de dreceres

Podeu canviar les dreceres de la part inferior de la pantalla bloquejada a altres aplicacions o funcions que vulgueu.

Toqueu i mantingueu premuda la pantalla bloquejada, toqueu la icona de la drecera, seleccioneu una aplicació o funció que vulgueu i, a continuació, toqueu **Fet**.

Canvi del mètode de bloqueig de pantalla

Per canviar el mètode de bloqueig de pantalla, obriu **Configuració**, toqueu **Bloqueja la pantalla** → **Bloqueig de pantalla i biometria** i, a continuació, seleccioneu un mètode.

Quan definiu un patró, un PIN, una contrasenya o les vostres dades biomètriques per al mètode de bloqueig de pantalla, podeu protegir la vostra informació personal evitant que altres persones accedeixin al vostre dispositiu. Després de definir el mètode de bloqueig de pantalla, el dispositiu requerirà un codi de desbloqueig cada vegada que el desbloquegeu.



Podeu configurar el dispositiu perquè restableixi les dades de fàbrica si introduïu el codi de desbloqueig incorrectament diverses vegades seguides i assolíu el límit d'intents. Obriu **Configuració**, toqueu **Bloqueja la pantalla** → **Configuració de bloqueig segur**, desbloquegeu la pantalla amb el mètode de bloqueig de pantalla preestablert i, a continuació, toqueu l'interruptor **Restabliment automàtic de fàbrica** per activar-lo.

Icones indicadores

Les icones indicadores apareixen a la barra d'estat de la part superior de la pantalla. Les icones que figuren a la taula són les més comunes.

Icona	Significat
•	Noves notificacions
⊘	Sense senyal
▬▬▬	Intensitat del senyal
⌄▬▬	Itinerància (fora de l'àrea de servei normal)
G ↕	Xarxa GPRS connectada
E ↕	Xarxa EDGE connectada
3G ↕	Xarxa UMTS connectada
H ↕	Xarxa HSDPA connectada
H+ ↕	Xarxa HSPA+ connectada
4G / LTE ↕ / ↕	Xarxa LTE connectada
5G ↕	Xarxa 5G connectada
5G ↕	Xarxa LTE connectada a una xarxa LTE que inclou la xarxa 5G
📶	Wi-Fi connectat
📶	Funció Bluetooth activada
📍	Serveis de localització en ús
📞	Trucada en curs
📞	Trucada perduda

Icona	Significat
	Text nou o missatge multimèdia
	Alarma activada
	Mode silenci / Mode vibració
	Mode de vol activat
	S'ha produït un error o cal precaució
	Bateria carregant / Nivell de bateria



- És possible que la barra d'estat no aparegui a la part superior de la pantalla en algunes aplicacions. Per visualitzar la barra d'estat, arrossegueu cap avall des de la part superior de la pantalla.
- Algunes icones indicadores només apareixen quan obriu el panell de notifikacions.
- Algunes notifikacions es mostraran com un punt.
- Les icones indicadores poden aparèixer de manera diferent depenent de l'operador o el model.

Captura de pantalla

Feu una captura de pantalla mentre utilitzeu el dispositiu i escriviu-hi, dibuixeu-hi, retalleu-la o compartiu-la. Podeu capturar la pantalla actual i l'àrea desplaçable.

Com fer una captura de pantalla

Utilitzeu els mètodes següents per fer una captura de pantalla. Podeu consultar les captures de pantalla a la **Galeria**.

- Captura de botó

Premeu el botó lateral i el botó per abaixar el volum simultàniament.

- Captura amb lliscament

Amb la vora de la mà, llisqueu la mà cap a l'esquerra o la dreta per la pantalla.

Si no s'ha activat la captura de pantalla lliscant el dit, obriu **Configuració**, toqueu **Funcions avançades** → **Moviments i gestos** i, a continuació, toqueu l'interruptor **Llisca amb el palmell per capturar** per activar-la.



No és possible fer una captura de pantalla mentre s'utilitzen algunes aplicacions i funcions.

Després de fer una captura de pantalla, utilitzeu les opcions següents a la barra d'eines de la part inferior de la pantalla:

- : Captureu el contingut actual i el contingut ocult en una pàgina allargada, com ara una pàgina web. Quan toqueu la icona de captura de desplaçament () , la pantalla es desplaçarà automàticament cap avall i es capturarà més contingut.
- : Escriviu o dibuixeu a la captura de pantalla o retalleu una part de la captura de pantalla. Podeu comprovar l'àrea retallada a la **Galeria**.
- **#**: Afegiu etiquetes a la captura de pantalla. Per cercar captures de pantalla per etiqueta, obriu l'aplicació **Galeria** i toqueu la icona Cerca (). Podeu accedir a la llista d'etiquetes i cercar la captura de pantalla que vulgueu. Si la llista d'etiquetes no apareix, toqueu la icona Més opcions () → **Configuració de cerca** → **Categories de cerca** i toqueu l'interruptor **Les meves etiquetes** per activar-la.
- : Comparteix la captura de pantalla amb altres.




Si les opcions no són visibles a la pantalla capturada, obriu **Configuració**, toqueu **Funcions avançades** → **Captures de pantalla** i, a continuació, toqueu l'interruptor **Mostra la barra d'eines després de la captura** per activar-la.

Panell de notificacions

Quan rebeu notificacions noves, apareixen icones indicadores a la barra d'estat. Obriu el panell de notificacions per comprovar-ne els detalls.

Per obrir el panell de notificacions, llisqueu cap avall des de la part superior de la pantalla, excepte pel costat dret. Per tancar el panell de notificacions, llisqueu cap amunt a la pantalla.

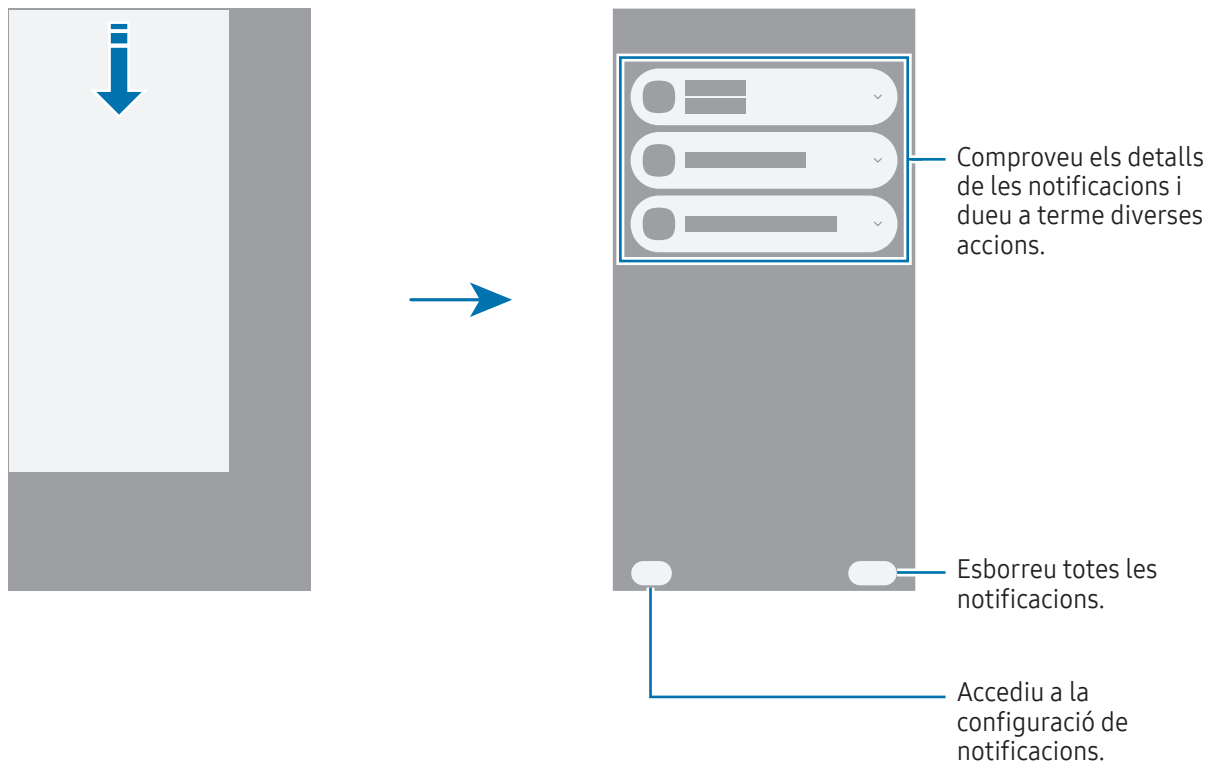


Panell de configuració ràpida

Podeu activar o desactivar funcions específiques, com ara la funció Wi-Fi o Bluetooth, tocant cada botó.

Per obrir el panell de configuració ràpida, llisqueu el dit cap avall des de la part superior dreta de la pantalla. Per tancar el panell de configuració ràpida, llisqueu el dit cap amunt a la pantalla.

Per accedir a una configuració més detallada, toqueu i mantingueu premut un botó. Per editar els botons, toqueu la icona Edita (✎) → **Edita**.

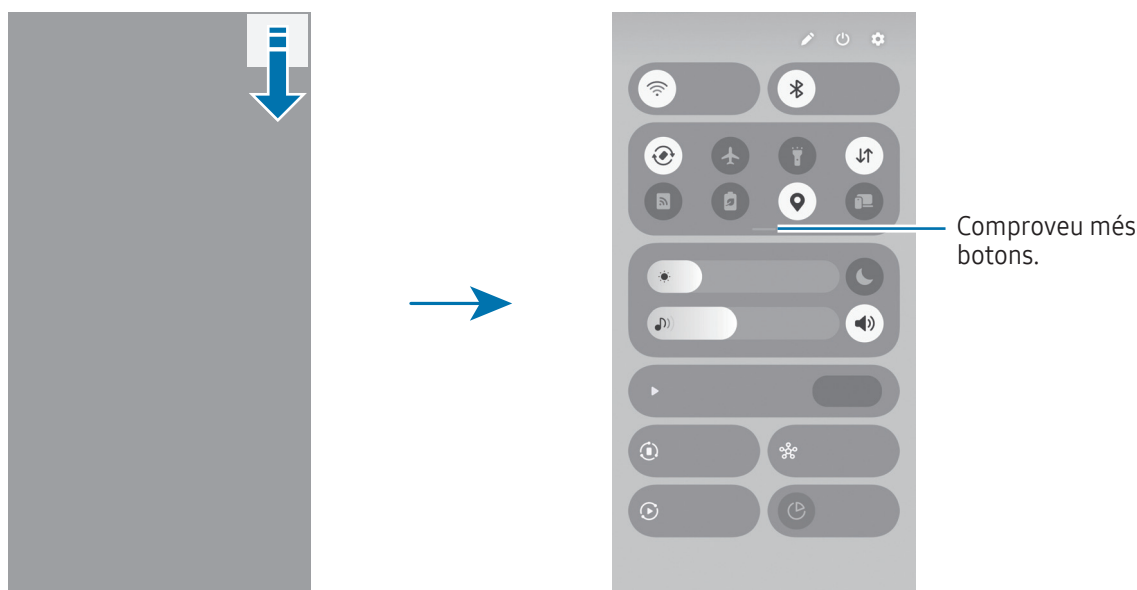

Aquesta imatge pot diferir depenent de la regió, l'operador o el model.

Control de la reproducció multimèdia

Controleu els elements multimèdia del telèfon i els dispositius propers connectats al panell de configuració ràpida.

- 1 Obriu el panell de configuració ràpida i toqueu **Sortida multimèdia**.
- 2 Toqueu les icones del controlador per controlar la reproducció.

Control de dispositius propers

Controleu els dispositius connectats propers o connecteu-ne d'altres que hi estiguin propers al panell de configuració ràpida.

- 1 Obriu el panell de configuració ràpida i toqueu **Dispositius propers**.

Els dispositius connectats propers apareixeran amb una línia que els connecta al cercle que envolta el telèfon.

- 2 Seleccioneu un dispositiu proper per controlar-lo.

- Per connectar altres dispositius propers, arrossegueu un dispositiu del panell de la part inferior de la pantalla fins al cercle.
- Per finalitzar la connexió, arrossegueu el dispositiu al panell de la part inferior de la pantalla.

Control dels dispositius utilitzats amb freqüència

Controleu els dispositius connectats a aplicacions de control de dispositius, com ara SmartThings, i les rutines manuals del panell de configuració ràpida.

- 1 Obriu el panell de configuració ràpida i toqueu **SmartThings**.


- 2 Toqueu l'interruptor que hi ha al costat de l'aplicació que vulgueu activar i toqueu **Inicia**. Apareixeran els dispositius connectats i les rutines manuals.

- 3 Seleccioneu un dispositiu per controlar-lo o seleccioneu una rutina manual per iniciar-lo.

Introducció de text

Disposició del teclat

Apareix un teclat automàticament quan introduïu text.

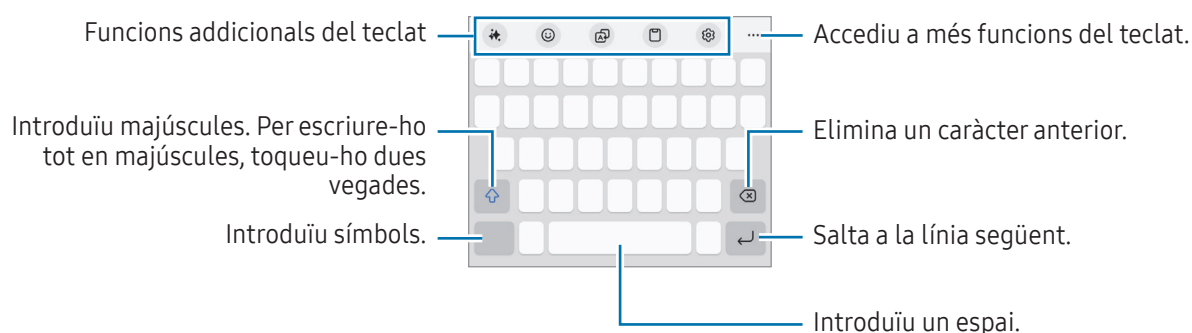

L'entrada de text no és compatible amb alguns idiomes. Per introduir text, heu de canviar l'idioma d'entrada a un dels idiomes compatibles.

Canvi de l'idioma d'entrada

Toqueu la icona Configuració (⚙️) → **Idiomes i tipus** → **Gestiona els idiomes d'entrada** i seleccioneu els idiomes que vulgueu utilitzar. Quan seleccioneu dos o més idiomes, podeu canviar entre els idiomes d'entrada tocant la icona Canvia l'idioma (🌐).

Per canviar el tipus de teclat, toqueu la icona Configuració (⚙️) → **Idiomes i tipus**, seleccioneu un idioma i, a continuació, seleccioneu el tipus de teclat que vulgueu.



En un teclat de **3 x 4**, una tecla té tres o quatre caràcters. Per introduir un caràcter, toqueu la tecla corresponent repetidament fins que aparegui el caràcter desitjat.

Ús del botó del teclat

Podeu canviar el mètode d'entrada de text tocant el botó del teclat a la barra de navegació.

Per canviar el botó del teclat a la barra de navegació, toqueu i mantingueu premut el botó del teclat i seleccioneu una opció que vulgueu.

- : Introduïu text per veu.
- : Canvieu el teclat.



Si el botó del teclat no apareix a la barra de navegació, obriu **Configuració**, toqueu **Gestió general** → **Llista i valors predeterminats del teclat** i, a continuació, toqueu l'interruptor **Teclat a la barra de navegació** per activar-lo.

Còpia i enganxament

- 1 Toqueu i mantingueu premut sobre el text.
- 2 Arrossegueu la icona de selecció de text esquerra () o la icona de selecció de text dreta () per seleccionar el text desitjat o toqueu **Selecciona-ho tot** per seleccionar tot el text.
- 3 Toqueu **Copia** o **Talla**.
El text seleccionat es copia al porta-retalls.
- 4 Toqueu i mantingueu premut el lloc on s'ha d'inserir el text i toqueu **Enganxa**.

Aplicacions i funcions

Introducció

Utilitzeu les aplicacions i diverses funcions del dispositiu.

Aquest capítol és una guia habitual per a les aplicacions i funcions proporcionades pels dispositius Samsung.

Depenent del model, és possible que alguns continguts difereixin o que s'incloguin descripcions d'aplicacions o funcions no disponibles en el vostre dispositiu.



Instal·lació o desinstal·lació d'aplicacions

Galaxy Store

Compra i descàrrega d'aplicacions. Podeu baixar aplicacions especialitzades per a dispositius Samsung Galaxy.

Obriu l'aplicació **Store**. Navegueu per les aplicacions per categoria o toqueu la icona Cerca (Q) per cercar una paraula clau.



- És possible que aquesta aplicació no estigui disponible depenent de l'operador o el model.
- Per canviar la configuració d'actualització automàtica, toqueu **Menú** → la icona Configuració (⚙️) → **Actualització automàtica d'aplicacions** i, a continuació, seleccioneu una opció.

Play Store

Compra i descàrrega d'aplicacions.

Obriu l'aplicació **Play Store**. Exploreu aplicacions per categoria o cerqueu aplicacions per paraula clau.



- Per canviar la configuració d'actualització automàtica, toqueu la icona del vostre compte, toqueu **Configuració** → **Preferències de xarxa** → **Actualització automàtica d'aplicacions** i, a continuació, seleccioneu una opció.

Gestió d'aplicacions

Desinstal·lació o desactivació d'aplicacions

Toqueu i mantingueu premuda una aplicació i seleccioneu una opció.

- **Desinstal·lació:** Desinstal·leu les aplicacions baixades.
- **Desactivació:** Desactiveu les aplicacions predeterminades seleccionades que no es poden desinstal·lar del dispositiu.



- És possible que algunes aplicacions no admetin aquesta funció.

Habilitació d'aplicacions

Obriu **Configuració**, toqueu **Aplicacions** → la icona Ordena (≡) → **Desactivat** → **D'acord**, seleccioneu una aplicació i després toqueu **Activa**.

Configuració dels permisos de l'aplicació

Per tal que algunes aplicacions funcionin correctament, és possible que necessitin permís per accedir o utilitzar la informació del vostre dispositiu.

Per accedir a la configuració dels permisos de l'aplicació, obriu **Configuració** i toqueu **Aplicacions**.

Selecioneu una aplicació i toqueu **Permisos**. Podeu consultar la llista de permisos de l'aplicació i canviar-ne els permisos.

Per comprovar o canviar la configuració dels permisos de l'aplicació per categoria de permís, obriu **Configuració** i toqueu **Aplicacions** → la icona Més opcions (⋮) → **Gestor de permisos**. Seleccioneu un element i seleccioneu una aplicació.



Si no concediu permisos a les aplicacions, és possible que les funcions bàsiques de les aplicacions no funcionin correctament.

Telèfon

Introducció

Fer o respondre trucades de veu i videotrucades.

Realització de trucades

- 1 Obriu l'aplicació **Telèfon** i toqueu **Teclat**.
- 2 Introduïu un número de telèfon.
- 3 Toqueu la icona de trucada de veu (📞) per fer una trucada de veu, o toqueu la icona de videotrucada (📹) o la icona de videotrucada de Meet (🏠) per fer una videotrucada.

Realització de trucades des de registres de trucades o llista de contactes

Obriu l'aplicació **Telèfon**, toqueu **Recents** o **Contactes** i, a continuació, llisqueu cap a la dreta sobre un contacte o un número de telèfon per fer una trucada.

Si aquesta funció està desactivada, toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Configuració** → **Altres configuracions de trucades** i, a continuació, toqueu l'interruptor **Llisca per trucar o enviar missatge de text** per activar-la.

Ús del marcatge ràpid

Per configurar un número en marcatge abreujat, obriu l'aplicació **Telèfon**, toqueu **Teclat** → la icona Més opcions (⋮) → **Números de marcatge abreujat**, seleccioneu un número de marcatge abreujat i, a continuació, afegiu-n'hi un.

Per fer una trucada, toqueu i mantingueu premut un número de marcatge abreujat al teclat. Quant als números de marcatge abreujat 10 o superiors, toqueu el primer dígit del número i, a continuació, toqueu i mantingueu premut l'últim dígit.

Per exemple, si configureu el número **123** com a número de marcatge abreujat, toqueu **1**, toqueu **2** i, a continuació, toqueu i mantingueu premut **3**.

Realització d'una trucada internacional

- 1 Obriu l'aplicació **Telèfon** i toqueu **Teclat**.
- 2 Toqueu i mantingueu premut **0** fins que aparegui el signe **+**.
- 3 Introduïu el codi del país, el codi d'àrea i el número de telèfon i, a continuació, toqueu la icona de Trucada ()

Recepció de trucades

Resposta a una trucada

Quan entri una trucada, arrossegueu la icona de Resposta () fora del cercle gran.

Rebuig d'una trucada

Quan entri una trucada, arrossegueu la icona de Rebuig () fora del cercle gran.

Per enviar un missatge quan rebutgeu una trucada entrant, arrossegueu la barra **Envia missatge** cap amunt i seleccioneu un missatge a enviar.

Per crear diversos missatges de rebuig, obriu l'aplicació **Telèfon**, toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Configuració** → **Missatges de rebuig ràpid**, introduïu un missatge i, a continuació, toqueu la icona Afegeix ()

Bloqueig de números de telèfon

Bloquegeu les trucades de números específics afegits a la vostra llista de bloqueig.

Obriu l'aplicació **Telèfon**, toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Configuració** → **Bloqueja números** i, a continuació, seleccioneu contactes o números de telèfon per desar a la llista de números bloquejats.

Quan els números bloquejats intentin contactar-vos, no rebreu notificacions. Les trucades es registraran al registre de trucades.



També podeu bloquejar les trucades entrants de persones que no mostrin el seu identificador de trucada. Toqueu l'interruptor **Bloqueja trucades de números desconeguts** per activar la funció.

Contactes

Introducció

Creeu contactes nous o gestioneu-los al dispositiu.

Addició de contactes

Creació d'un contacte nou

- 1 Obriu l'aplicació **Contactes** i toqueu la icona Crea (+).
- 2 Seleccioneu una ubicació d'emmagatzematge.
- 3 Introduïu la informació de contacte i toqueu **Desa**.

Importació de contactes

Afegiu contactes important-los des d'altres emmagatzematges al vostre dispositiu.

- 1 Obriu l'aplicació **Contactes** i toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Configuració** → **Importa contactes**.
- 2 Seguiu les instruccions en pantalla per importar contactes.

Sincronització de contactes amb els vostres comptes web

Sincronitzeu els contactes del vostre dispositiu amb els contactes en línia desats en els vostres comptes web, com ara el vostre compte Samsung.

- 1 Obriu **Configuració**, toqueu **Comptes i còpia de seguretat** → **Gestiona els comptes** i seleccioneu el compte amb el qual voleu sincronitzar.
- 2 Toqueu **Sincronitza el compte** i toqueu l'interruptor **Contactes** per activar-lo.

Cerca de contactes

Obriu l'aplicació **Contactes**. Toqueu la icona Cerca () a la part superior de la llista de contactes i introduïu els criteris de cerca.

Toqueu el contacte. A continuació, feu una de les accions següents:

- : Realització d'una trucada de veu.
- : Redacció d'un missatge.
-  / : Realització d'una videotrucada.
- : Redacció d'un correu electrònic.

Eliminació de contactes

- 1 Obriu l'aplicació **Contactes** i toqueu la icona Més opcions () → **Selecciona**.
- 2 Seleccioneu els contactes i toqueu **Elimina**.

Per eliminar contactes un per un, toqueu un contacte de la llista de contactes i toqueu **Més** → **Elimina**.

Compartició de contactes

Podeu compartir contactes amb altres persones utilitzant diverses opcions per compartir.

- 1 Obriu l'aplicació **Contactes** i toqueu la icona Més opcions () → **Selecciona**.
- 2 Seleccioneu els contactes i toqueu **Comparteix**.
- 3 Seleccioneu la informació de contacte a compartir i toqueu **Fet**.
- 4 Seleccioneu un mètode per compartir.

Creació de grups

Podeu afegir grups, com ara familiars o amics, i gestionar els contactes per grup.

- 1 Obriu l'aplicació **Contactes** i toqueu **Grups** → la icona Crea (+).
- 2 Seguiu les instruccions en pantalla per crear un grup.

Combinació de contactes duplicats

Si la vostra llista de contactes inclou contactes duplicats, combineu-los en un de sol per racionalitzar la llista de contactes.

- 1 Obriu l'aplicació **Contactes** i toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Configuració** → **Combina contactes duplicats**.
- 2 Marqueu els contactes i toqueu **Combina**.

Configuració del perfil

Podeu configurar la foto de perfil i la targeta de perfil.

- 1 Obriu l'aplicació **Contactes** i toqueu el vostre perfil.
- 2 Toqueu **Crea una targeta de perfil**.
- 3 Seguiu les instruccions en pantalla per configurar la vostra targeta de perfil.
La imatge que seleccioneu per a la targeta de perfil també s'aplicarà com a imatge de perfil.
- 4 Per canviar la vostra foto de perfil, toqueu la foto o la targeta de perfil i toqueu la icona d'Imatge de perfil (🖋️).
- 5 Seguiu les instruccions en pantalla per configurar la vostra foto de perfil.

Compartició del perfil

Les persones poden veure el vostre perfil quan els truqueu o quan comprovin la vostra informació de contacte.

- 1 Obriu l'aplicació **Contactes** i toqueu el vostre perfil.
- 2 Toqueu **Targeta i foto de perfil** i toqueu l'interruptor **Comparteix targeta i foto de perfil** per activar-lo.

Missatges

Introducció

Envieu i comproveu missatges per conversa.

Podeu encórrer en càrrecs addicionals pel fet d'enviar o rebre missatges quan estigueu en itinerància.

Enviament de missatges

- 1 Obriu l'aplicació **Missatges** i toqueu la icona Redacta un missatge nou (.
- 2 Afegiu destinataris i introduïu un missatge.
Per gravar i enviar un missatge de veu, toqueu i mantingueu premuda la icona Missatge de veu () i digueu el vostre missatge. La icona de gravació només apareix quan el camp d'entrada del missatge està buit.
- 3 Toqueu la icona Envia () per enviar el missatge.

Comprovació de missatges

- 1 Obriu l'aplicació **Missatges** i toqueu **Converses**.
- 2 A la llista de missatges, seleccioneu un contacte o un número de telèfon.
 - Per respondre al missatge, toqueu el camp d'entrada del missatge, introduïu un missatge i, a continuació, toqueu la icona Envia (.
 - Per ajustar la mida del tipus de lletra, separeu dos dits o pinceu la pantalla.

Classificació de missatges

Podeu classificar els missatges per categoria.

Obriu l'aplicació **Missatges** i toqueu **Converses** → la icona Afegeix una categoria (.

Si l'opció de categoria no apareix, toqueu la icona Més opcions () → **Configuració** i toqueu l'interruptor **Categories de conversa** per activar-la.

Eliminació de missatges

Toqueu i mantingueu premut un missatge a eliminar i, a continuació, toqueu **Elimina**.

Modificació de la configuració de missatges

Obriu l'aplicació **Missatges** i toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Configuració**. Podeu bloquejar missatges no desitjats, canviar la configuració de notificacions i molt més.

Càmera

Introducció

Feu fotos i enregistreu vídeos amb diferents modes i configuracions.

Etiqueta de la càmera

- No feu fotos ni enregistreu vídeos d'altres persones sense el seu permís.
- No feu fotos ni enregistreu vídeos on estigui prohibit legalment.
- No feu fotos ni enregistreu vídeos en llocs on pugueu vulnerar la privacitat d'altres persones.



És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent del model.

Realització de fotos

1 Obriu l'aplicació **Càmera**.

També podeu obrir l'aplicació prement el botó lateral dues vegades o arrossegant la icona de la càmera (📷) cap a l'esquerra a la pantalla bloquejada.




- Algunes funcions de la càmera no estan disponibles quan obriu l'aplicació **Càmera** des de la pantalla bloquejada o quan la pantalla s'apaga mentre el mètode de bloqueig de pantalla està configurat.
- La càmera s'apaga automàticament quan no es fa servir.
- És possible que alguns mètodes no estiguin disponibles depenent de l'operador o el model.

2 Toqueu la imatge a la pantalla de vista prèvia on la càmera hauria d'enfocar.

Per ajustar la brillantor de les fotos, arrossegeu la barra d'ajust que apareix per sobre o per sota del marc circular.

3 Toqueu la icona Fes una foto (📷) per fer una foto.

Per canviar el mode de disparament, arrossegueu la llista de modes de disparament cap a l'esquerra o cap a la dreta, o llisqueu cap a l'esquerra o cap a la dreta a la pantalla de vista prèvia.

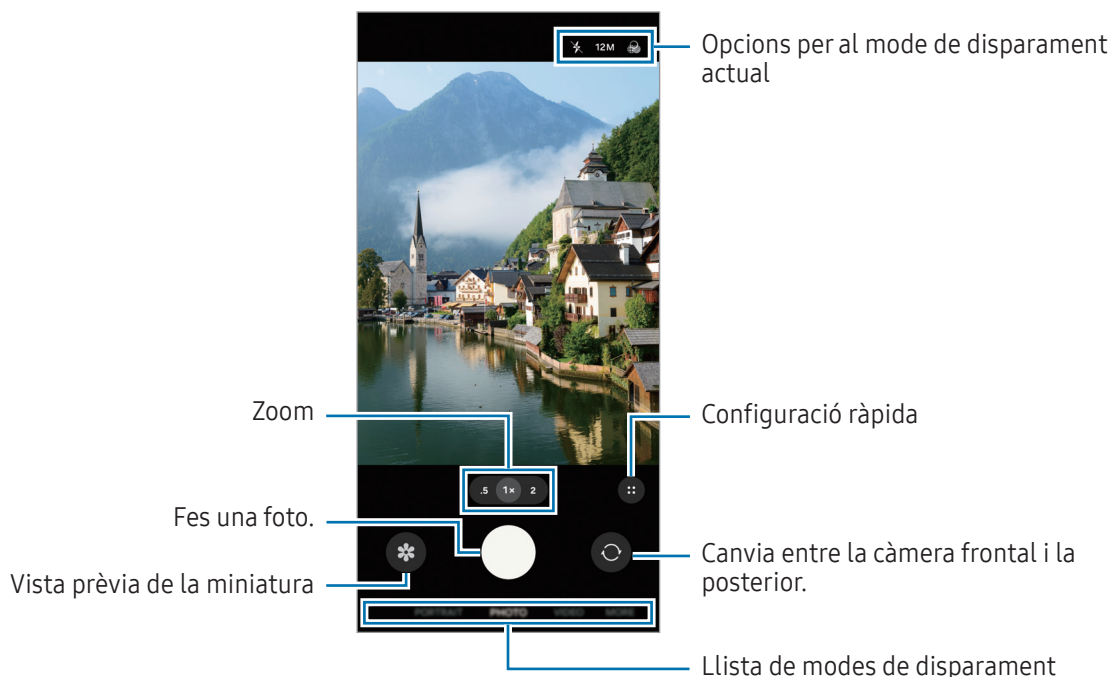

- La pantalla de vista prèvia pot variar segons el mode de disparament i quina càmera s'està utilitzant.
- L'enfocament pot no ser clar si el subjecte es troba a prop. Feu fotos o vídeos des d'una bona distància.
- Si les fotos que feu semblen borroses, netegeu l'objectiu de la càmera i torneu-ho a provar.
- Assegureu-vos que l'objectiu no estigui danyat o contaminat. Altrament, és possible que el dispositiu no funcioni correctament en alguns modes que requereixen altes resolucions.
- La càmera del dispositiu inclou un objectiu gran angular. Es pot produir una distorsió menor en les fotos o els vídeos gran angular i això no indica problemes de rendiment del dispositiu.
- La càmera es pot entelar o bé formar condensació si el dispositiu està exposat a canvis bruscos de temperatura de l'aire, a causa de la diferència de temperatura de l'exterior i interior de la coberta de la càmera. Intenteu evitar aquestes condicions quan planifiqueu utilitzar la càmera. Si s'entela, deixeu que la càmera s'eixugui de manera natural a temperatura ambient abans de fer fotos o gravar vídeos; altrament, els resultats poden veure's borrosos.

Ús del botó de la càmera

- Toqueu i mantingueu premut el botó de la càmera per gravar un vídeo.
- Si arrossegueu el botó de la càmera a la icona de bloqueig (🔒), podeu gravar un vídeo sense mantenir premut el botó.
- Per fer fotografies en ràfega, llisqueu el botó de la càmera fins a la vora de la pantalla i manteniu-lo premut. Si toqueu la icona de controls ràpids (⋮) → la icona Configuració (⚙️) a la pantalla de vista prèvia i toqueu el botó **Llisca l'obturador per → Crea GIF**, podeu crear GIF.
- Si afegiu un altre botó de càmera, podeu moure'l a qualsevol lloc de la pantalla i fer fotos amb més comoditat. A la pantalla de vista prèvia, toqueu la icona Controls ràpids (⋮) → la icona Configuració (⚙️) → **Mètodes de disparament** i toqueu l'interruptor del botó de l'**Obturador flotant** per activar-lo.

Edició de la llista de modes de disparament

Per editar la llista de modes de disparament, toqueu **MÉS** a la llista, toqueu **Edita** i, a continuació, arrossegueu els modes fins allà on vulgueu.

Ús de les funcions de zoom

Per ampliar o reduir mentre utilitzeu la càmera posterior, seleccioneu la icona de zoom desitjada a la pantalla de vista prèvia.

També podeu seleccionar el nivell de zoom desitjat a la llista de nivells de zoom que apareix quan toqueu la icona de zoom.

Per ajustar el zoom amb més precisió, arrossegueu la icona del zoom, pinceu o separeu dos dits a la pantalla de vista prèvia.



Llista de nivells de zoom

Bloqueig de l'enfocament (AF) i l'exposició (AE)

Podeu bloquejar l'enfocament o l'exposició en una àrea seleccionada per evitar que la càmera s'ajusti automàticament en funció dels canvis dels subjectes o de les fonts de llum.

Toqueu i mantingueu premuda l'àrea per enfocar, el marc AF/AE apareixerà a l'àrea i la configuració d'enfocament i exposició es bloquejarà. La configuració roman bloquejada fins i tot després de fer una foto.



És possible que aquesta funció no estigui disponible depenent del mode de disparament.

Opcions per al mode de disparament actual

A la pantalla de vista prèvia, utilitzeu les opcions següents. Per fer servir més opcions, toqueu la icona de controls ràpids (⋮).

- ✖: Enceneu o apagueu el flaix.
- 12M: Seleccionau una resolució per a les fotos.
- 🌈: Aplicar un efecte de filtre.
- ⌚: Canvieu el temps de gravació dels vídeos hyperlapse.
- AUTO: Seleccionau una velocitat de fotogrames per als vídeos hyperlapse.
- FHD 30: Seleccionau una resolució per als vídeos.
- 😊: Apliqueu efectes d'embelliment.
- 🎯: Seleccionau un mètode de mesurament. Això determina com es calculen els valors de llum. **El mesurament ponderat central** (🎯) aplica la llum a la part central de la foto per calcular-ne l'exposició. **El mesurament matricial** (🌐) amitjana tota l'escena. **El mesurament puntual** (👁) aplica la llum a una zona central concentrada de la foto per calcular-ne l'exposició.
- 👉: En mode **MENJAR**, enfoca un subjecte dins del marc i desenfoca la imatge que queda fora del marc.



Les opcions disponibles poden variar depenent del model o el mode de disparament.

Mode foto

La càmera ajusta les opcions de disparament automàticament en funció de l'entorn.

A la llista de modes de disparament, toqueu **FOTO** i toqueu la icona Fes una foto (○) per fer una foto.

Canvi de resolució

Podeu fer fotos d'alta resolució.

A les opcions de disparament, toqueu **12M** per canviar la resolució a aquella que vulgueu i feu una foto.




La resolució pot variar depenent del model.

Suggeriments de disparament

La càmera suggereix la composició ideal per a la imatge mitjançant el reconeixement de la posició i l'angle del subjecte.

A la pantalla de vista prèvia, toqueu la icona Controls ràpids (⋮) → la icona Configuració (⚙️) i toqueu l'interruptor **Suggeriments de disparament** per activar-la.

- 1 A la llista de modes de disparament, toqueu **FOTO**.
Apareixerà una guia a la pantalla de vista prèvia.
- 2 Apunteu la guia cap al subjecte.
La càmera reconeix la composició i la composició recomanada apareix a la pantalla de vista prèvia.
- 3 Desplaceu el dispositiu perquè la guia coincideixi amb la composició recomanada.
Quan s'aconsegueixi la composició ideal, la guia canviarà a groc.
- 4 Toqueu la icona Fes una foto (○) per fer una foto.

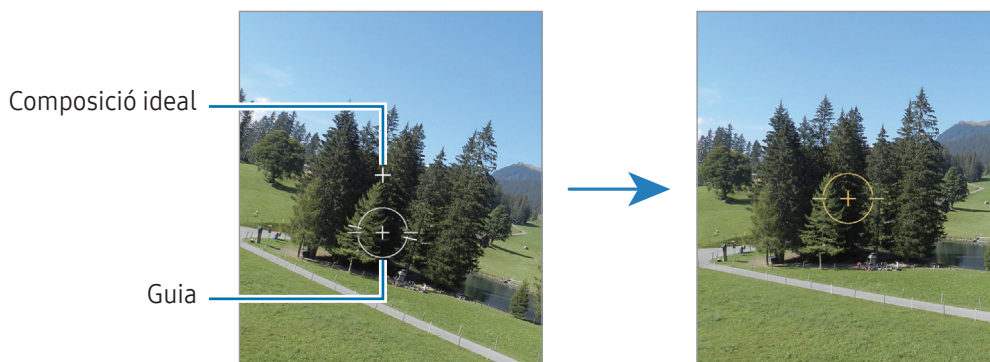

Realització de selfies

Podeu fer-vos autoretrats amb la càmera frontal.

- 1 A la pantalla de vista prèvia, llisqueu cap amunt o cap avall, o toqueu la icona Canvia a la càmera frontal () per canviar a la càmera frontal per als autoretrats.
- 2 Mireu l'objectiu de la càmera frontal.
Per fer autoretrats amb una fotografia gran angular del paisatge o de la gent, toqueu la icona Canvia a gran () .
- 3 Toqueu la icona Fes una foto () per fer una foto.

Escaneig de documents

Podeu escanejar documents.

- 1 A la llista de modes de disparament, toqueu **FOTO**.
- 2 Apunteu la càmera cap a l'objecte i toqueu la icona Escaneja documents () .
La icona Escaneja documents () només apareixerà quan es detecti un document.
- 3 Seleccioneu l'àrea que vulgueu i toqueu **Desa**.

Mode de vídeo

La càmera ajusta les opcions de disparament automàticament en funció de l'entorn.

- 1 A la llista de modes de disparament, toqueu **VÍDEO** i toqueu la icona Inicia la gravació () per gravar un vídeo.
 - Per canviar entre les càmeres frontal i posterior mentre enregistreu, feu lliscar cap amunt o cap avall a la pantalla de vista prèvia o toqueu la icona Canvia a la càmera frontal () .
 - Per capturar una imatge del vídeo mentre enregistreu, toqueu la icona Captura () .
- 2 Toqueu la icona Atura la gravació () per aturar la gravació del vídeo.



És possible que el zoom òptic no funcioni en entorns amb poca llum.

Mode de retrat

Si utilitzeu el mode de Retrat, podeu fer fotos on el fons estigui borrós i el subjecte destaquí clarament.

- 1 A la llista de modes de disparament, toqueu **RETRAT**.
- 2 Toqueu la icona Retrat () i arrossegueu la barra d'ajust de desenfocament de fons per ajustar el nivell de desenfocament.
- 3 Quan aparegui **Preparat** a la pantalla de vista prèvia, toqueu la icona Fes una foto () per fer una foto.



- Utilitzeu aquesta funció en un lloc que tingui prou llum.
- És possible que el desenfocament de fons no s'apliqui correctament en les condicions següents:
 - El dispositiu o el subjecte es mou.
 - El subjecte és prim o transparent.
 - El subjecte té un color semblant al de fons.
 - El subjecte o el fons és pla.

Mode Diversió (SM-A165F)

Feu fotos o enregistreu vídeos amb diferents efectes.

- 1 A la llista de modes de disparament, toqueu **DIVERSIÓ**.
- 2 Seleccioneu un efecte.
- 3 Toqueu el botó d'efecte per fer una foto.
Per gravar un vídeo, toqueu i mantingueu premut el botó d'efecte.

Mode professional

Captureu fotos mentre ajusteu manualment diverses opcions de disparament, com ara el valor d'exposició i el valor ISO.

A la llista de modes de disparament, toqueu **MÉS** → **PRO**. Seleccioneu les opcions i personalitzeu la configuració i, a continuació, toqueu la icona Fes una foto () per fer una foto.

Opcions disponibles

Quan toqueu una opció, apareixerà la llista d'opcions. A la llista, seleccioneu opcions i personalitzeu la configuració.

- : Restableix la configuració.
- **ISO**: Seleccioneu un valor ISO. Això controla la sensibilitat a la llum de la càmera. Els valors baixos són per a objectes estacionaris o molt il·luminats. Els valors més alts són per a objectes que es mouen ràpidament o poc il·luminats. Tanmateix, una configuració ISO més alta pot provocar soroll a les fotos.
- **VELOCITAT**: Ajusteu la velocitat de l'obturador. Una velocitat d'obturació lenta permet que entri més llum, de manera que la imatge es torna més brillant. Això és ideal per a fotografies de paisatges o fotos fetes a la nit. Una velocitat d'obturació ràpida permet entrar menys llum. Això és ideal per fer fotos de subjectes que es mouen ràpidament.
- **EV**: Canvieu el valor d'exposició. Això determina quanta llum rep el sensor de la càmera. Per a situacions de poca llum, utilitzeu una exposició més alta.
- **ENFOCAMENT**: Canvieu el mode d'enfocament. Arrossegueu la barra d'ajustament per ajustar manualment l'enfocament.
- **WB**: Seleccioneu un balanç de blancs adequat perquè les fotos tinguin una gamma de colors real. Podeu configurar la temperatura del color.

Separació de l'àrea d'enfocament de l'àrea d'exposició

Podeu separar l'àrea d'enfocament i l'àrea d'exposició.

Toqueu i mantingueu premuda la pantalla de vista prèvia. El marc AF/AE apareixerà a la pantalla. Arrossegueu el marc a la zona on voleu separar l'àrea d'enfocament i l'àrea d'exposició.

Mode panoràmic

Amb el mode panoràmic, feu una sèrie de fotografies i, a continuació, uniu-les per crear una escena àmplia.

- 1 A la llista de modes de disparament, toqueu **MÉS → PANORÀMIC**.
- 2 Toqueu la icona Fes una foto (○) i desplaceu el dispositiu lentament en una direcció. Conserveu la imatge dins del marc del visor de la càmera. Si la imatge de vista prèvia està fora del marc guia o no desplaceu el dispositiu, aquest deixarà de fer fotografies automàticament.
- 3 Toqueu la icona Fet (■) per deixar de fer fotografies.



Eviteu fer fotografies de fons indistints, com ara un cel buit o una paret plana.

Mode Menjar

Feu fotos de menjar amb colors més vibrants.

- 1 A la llista de modes de disparament, toqueu **MÉS → FOOD**.
Apareixerà un marc a la pantalla i l'àrea fora del marc es veurà borrosa.
- 2 Per canviar la mida del marc, arrossegueu una cantonada del marc.
Toqueu l'àrea que vulgueu o arrossegueu el marc per moure'l.
- 3 Toqueu la icona de controls ràpids (⋮) → la icona de la temperatura del color (🌡️) i arrossegueu la barra d'ajustament per ajustar la temperatura del color.
- 4 Toqueu la icona Fes una foto (○) per fer una foto.

Mode nocturn

Feu una foto en condicions de poca llum, sense utilitzar el flaix. Quan feu servir un trípode, podeu assolir uns resultats més brillants i estables.

- 1 A la llista de modes de disparament, toqueu **MÉS → NIGHT**.
- 2 Toqueu la icona Fes una foto (○) i mantingueu el dispositiu ben subjecte fins que s'hagi acabat de disparar.

Mode macro


Feu fotos de subjectes a poca distància.

A la llista de modes de disparament, toqueu **MÉS → MACRO**.

Mode de càmera lenta

Graveu un vídeo per veure'l en càmera lenta. Podeu especificar seccions dels vídeos perquè es reproduïxin en càmera lenta.

- 1 A la llista de modes de disparament, toqueu **MÉS** → **CÀMERA LENTA** i toqueu la icona Inicia la gravació (●) per gravar un vídeo.
- 2 Quan hàgiu acabat de gravar, toqueu la icona Atura la gravació (■) per aturar-la.
- 3 A la pantalla de vista prèvia, toqueu la miniatura de la vista prèvia.
La secció ràpida del vídeo es configurarà com a secció a càmera lenta i el vídeo començarà a reproduir-se. Es crearan fins a dues seccions a càmera lenta a partir del vídeo.
Per editar la secció a càmera lenta, toqueu la icona Edita (✎) i arrossegueu la barra d'edició de la secció cap a l'esquerra o la dreta.

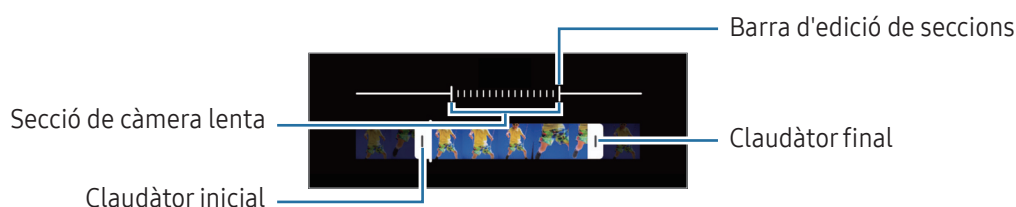

Mode Hyperlapse (SM-A166B)

Graveu escenes, com ara persones que passen o cotxes, i visualitzeu-les com a vídeos de moviment ràpid.

- 1 A la llista de modes de disparament, toqueu **MÉS** → **HYPERLAPSE**.
 - 2 Toqueu la icona Velocitat (AUTO) i seleccioneu una opció de freqüència d'imatges.
 - Si configureu la freqüència de fotos a **AUTO**, el dispositiu ajustarà automàticament la freqüència de fotos segons la velocitat de canvi de l'escena.
 - Si voleu gravar rastres d'estrelles, configureu la freqüència de fotos a la icona (+300x) i toqueu la icona Rastres d'estrelles (✨).
 - 3 Toqueu la icona Inicia la gravació (●) per iniciar la gravació.
 - 4 Toqueu la icona Atura la gravació (■) per aturar la gravació.
-  Podeu fer servir la funció hyperlapse en mode nit tocant la icona Velocitat (AUTO) → la icona Nit quinze vegades més ràpida (15x) o la icona Nit quaranta-cinc vegades més ràpida (45x) a les opcions de disparament. Aquesta funció és adequada com ara per fer fotos des de cotxes en moviment que fan que la llum sembli que també es mou.

Personalització de la configuració de la càmera

A la pantalla de previsualització, toqueu la icona Controls ràpids (⋮) → la icona Configuració (⚙️). És possible que algunes opcions no estiguin disponibles depenent del mode de disparament.

Funcions intel·ligents

- **Optimitzador d'escenes:** Configureu el dispositiu per ajustar la configuració del color i aplicar l'efecte optimitzat automàticament depenent del subjecte o l'escena.
- **Escaneja documents:** Quan la càmera posterior detecta un document, apareixerà la icona Escaneja documents (📄).
- **Suggeriments de disparament:** Configureu el dispositiu per suggerir la composició ideal per a la imatge mitjançant el reconeixement de la posició i l'angle del subjecte.
- **Escaneja codis QR:** Configureu el dispositiu per escanejar codis QR des de la pantalla de previsualització.

Fotos

- **Llisqueu el botó de l'obturador per:** Seleccionar una acció que es durà a terme en lliscar el botó de la càmera fins a la vora de la pantalla i mantenir-lo premut.
- **Marca d'aigua:** Afegiu una marca d'aigua en fer fotos.
- **Fotos d'alta eficiència:** Feu fotos en el format d'imatge d'alta eficiència (HEIF).

Selfies

- **Deseu els selfies com a previsualització:** Configureu el dispositiu per desar les fotos o els vídeos tal com apareixen a la pantalla de previsualització quan es capturen amb la càmera frontal sense invertir-les.
- **Llisqueu amunt/avall per canviar de càmera:** Activeu aquesta funció per canviar de càmera lliscant cap amunt o cap avall a la pantalla de previsualització.

Vídeos

- **Vídeos d'alta eficiència:** Podeu gravar vídeos en format High Efficiency Video Codec (HEVC). Els vostres vídeos HEVC es desaran com a fitxers comprimits per estalviar espai d'emmagatzematge al dispositiu.
 - Podria ser que no poguéssiu reproduir els vídeos HEVC en altres dispositius o compartir-los en línia.
 - No podeu gravar vídeos en format HEVC en alguns modes de disparament.
- **Estabilització de vídeo:** Activeu l'antivibració per reduir o eliminar la imatge borrosa resultant del tremolor de la càmera mentre graveu un vídeo.



General

- **HDR automàtic:** Feu fotos amb colors intensos i reproduïu detalls fins i tot en zones brillants i fosques.
- **Guia de composició:** Mostreu les guies del visor per ajudar a la composició en seleccionar subjectes.
- **Etiquetes d'ubicació:** Adjunteu una etiqueta d'ubicació GPS a la foto.
 -  • La intensitat del senyal GPS pot disminuir en llocs on el senyal està obstruït, com ara entre edificis o en zones de baixa altitud, o amb condicions climàtiques desfavorables.
 - La vostra ubicació pot aparèixer en les fotos quan les pengeu a Internet. Per evitar-ho, desactiveu la configuració de l'etiqueta d'ubicació.
- **Mètodes de disparament**
 - **Premeu els botons de volum per:** Fer fotos o gravar vídeos, ampliar o reduir la imatge o controlar el volum amb el botó de volum.
 - **Botó de l'obturador flotant:** Afegiu un altre botó mòbil a qualsevol lloc de la pantalla per fer fotos.
 - **Mostra el palmell:** Mostreu el palmell a la càmera frontal per fer selfies o començar a gravar vídeos.
- **Configuració per conservar:** Conserveu els últims paràmetres que heu utilitzat, com ara el mode de disparament, quan obriu la càmera.
- **Ubicació d'emmagatzematge:** Seleccioneu una ubicació d'emmagatzematge. Aquesta funció apareixerà quan inseriu una targeta SD.
- **Mostra les lents de Snapchat en mode Diversió:** Configureu el dispositiu per fer fotos o gravar vídeos amb diversos efectes mitjançant objectius de Snapchat únics.

Privacitat

- **Avís de privacitat:** Accediu a l'avís de privacitat.
- **Permisos:** Accediu als permisos necessaris per utilitzar l'aplicació Càmera.
- **Restableix la configuració:** Restabliu la configuració de la càmera.
- **Sobre la Càmera:** Comproveu la versió de l'aplicació Càmera i la informació legal.
- **Contacte:** Feu preguntes o consulteu les preguntes més freqüents.



És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent del model.


Galeria

Introducció

Accediu a les imatges i els vídeos emmagatzemats al dispositiu. També podeu gestionar les imatges i els vídeos per àlbum o crear històries.


Ús de la Galeria

Obriu l'aplicació **Galeria**.

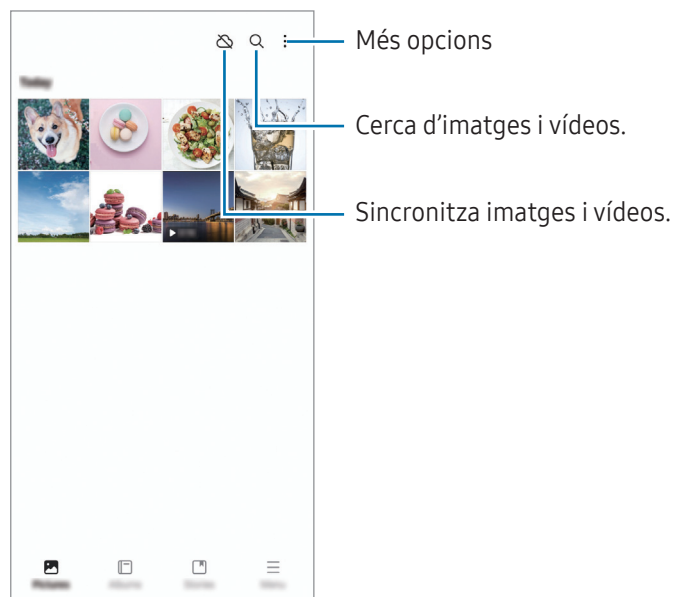

Visualització d'imatges

Obriu l'aplicació **Galeria** i seleccioneu una imatge. Per visualitzar altres fitxers, llisqueu el dit cap a l'esquerra o la dreta a la pantalla.

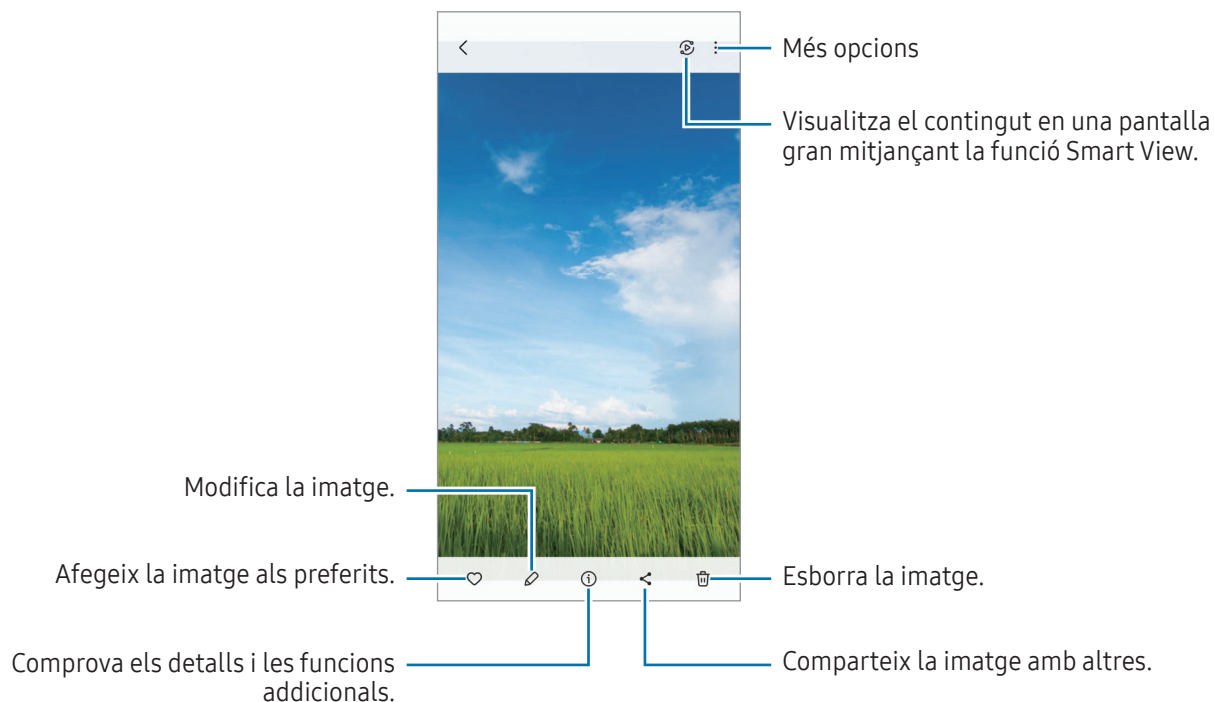


Retallada d'imatges ampliades

- 1 Obriu l'aplicació **Galeria** i seleccioneu una imatge.
- 2 Separeu dos dits a l'àrea que voleu desar i toqueu la icona Retall ràpid (🔪). L'àrea retallada es desarà com a fitxer.

Visualització de vídeos

Obriu l'aplicació **Galeria** i seleccioneu un vídeo per reproduir-lo. Per visualitzar altres fitxers, llisqueu el dit cap a l'esquerra o la dreta a la pantalla.

Per utilitzar més opcions durant la reproducció, toqueu **Reprodueix vídeo**.

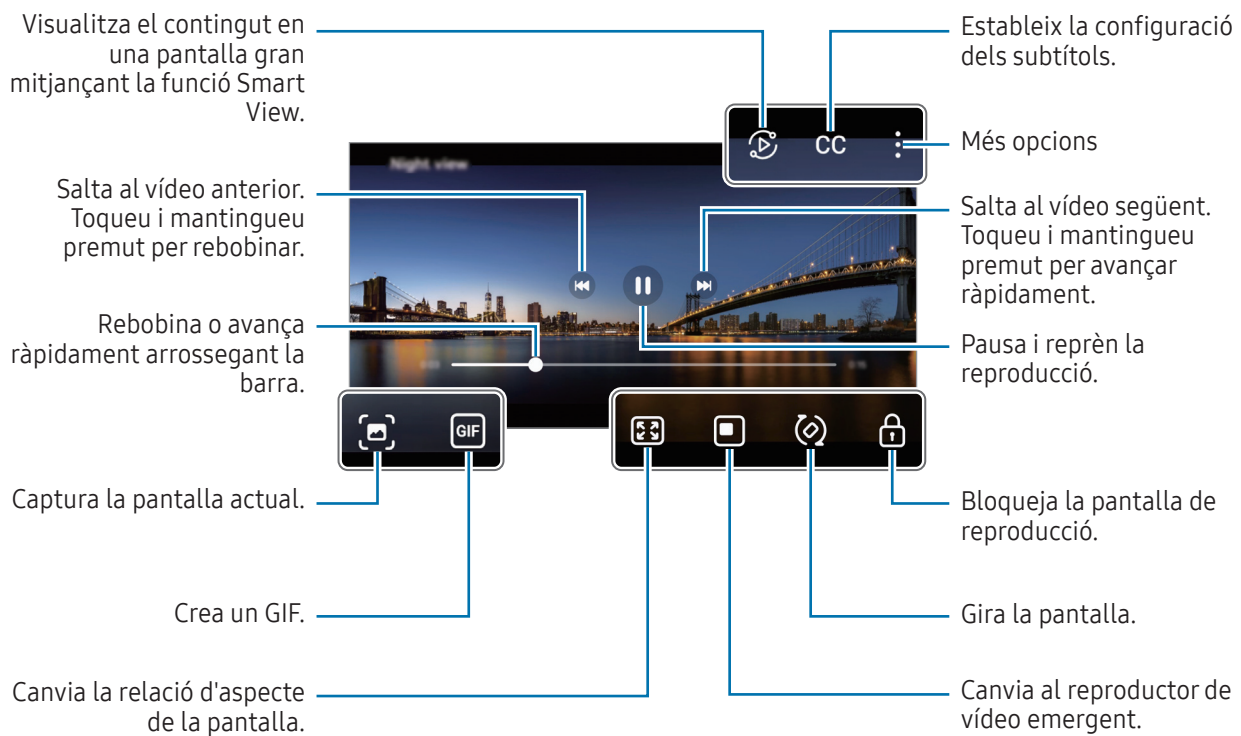

Arrossegueu amunt o avall a la part esquerra de la pantalla de reproducció per ajustar la brillantor, o arrossegueu amunt o avall a la part dreta de la pantalla de reproducció per ajustar el volum.

Per rebobinar o avançar ràpidament, llisqueu el dit cap a l'esquerra o la dreta a la pantalla de reproducció.

Àlbums

Obriu l'aplicació **Galeria**, toqueu **Àlbums** → la icona Crea (+) i, a continuació, seleccioneu un tipus d'àlbum.

- **Àlbum:** Creeu àlbums nous i afegiu imatges i vídeos manualment.
- **Actualització automàtica de l'àlbum:** Creeu àlbums que recopilin automàticament imatges de les persones que seleccioneu.
- **Grup:** Creeu un grup d'àlbums relacionats.
- **Àlbum compartit:** Creeu àlbums que pugueu compartir amb altres persones.
- **Àlbum familiar compartit:** Creeu àlbums que pugueu compartir amb la família.



És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent de la regió o el model.

Històries

Quan captureu o deseu imatges i vídeos, el dispositiu en llegirà les etiquetes de data i ubicació, ordenarà les imatges i els vídeos i, a continuació, crearà històries.

Obriu l'aplicació **Galeria**, toqueu **Històries** i, a continuació, seleccioneu una història. Si toqueu la icona Més opcions (⋮), podeu utilitzar diverses opcions, com ara canviar el títol de la història.

Si toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Crea una història** a la llista d'històries, podeu crear històries manualment.

Sincronització d'imatges i vídeos

Obriu l'aplicació **Galeria**, toqueu la icona Sincronitza amb OneDrive (☁) i, a continuació, seguiu les instruccions que apareixen en pantalla per completar la sincronització. Quan l'aplicació **Galeria** i el núvol estiguin sincronitzats, la icona canviarà a la icona Sincronitzat amb OneDrive (☑).

Durant la sincronització, les fotos i els vídeos que feu també es desaran al núvol. Podeu accedir a les imatges i els vídeos desats al núvol en l'aplicació **Galeria** i des d'altres dispositius.



Quan connecteu el vostre compte Samsung i el vostre compte Microsoft, podeu definir l'emmagatzematge al núvol com a Microsoft OneDrive.

Eliminació d'imatges o vídeos

Obriu l'aplicació **Galeria**, toqueu i mantingueu premuda una imatge, un vídeo o un àlbum per eliminar-lo i, a continuació, toqueu **Elimina**.

Ús de la funció de paperera de reciclatge

Les imatges i els vídeos que suprimiu s'emmagatzemaran temporalment a la paperera de reciclatge. Els fitxers s'eliminaran després d'un període determinat.

Per accedir als fitxers de la paperera de reciclatge, obriu l'aplicació **Galeria** i toqueu **Menú** → **Paperera de reciclatge**. Per restaurar fitxers, toqueu **Selecciona**, seleccioneu els fitxers i, a continuació, toqueu **Restaura**.


Finestra múltiple

(Ús de diverses aplicacions alhora)


Executeu aplicacions al mateix temps en la vista de pantalla dividida o diverses aplicacions en la vista emergent.



És possible que algunes aplicacions no admetin aquesta funció.

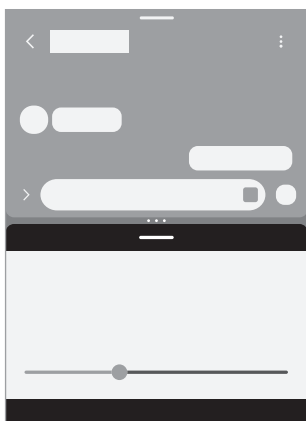

Vista de pantalla dividida

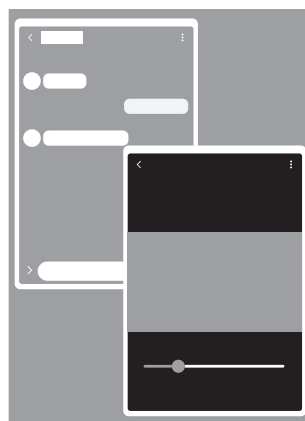

Vista emergent

Inicialització de la finestra múltiple

- Botó Recents

Toqueu el botó Recents (|||), toqueu la icona d'una aplicació i, a continuació, toqueu **Obre en la vista de pantalla dividida** o **Obre en la vista emergent**.

- Llisqueu la pantalla

Obriu **Configuració**, toqueu **Funcions avançades** → **Finestra múltiple** i, a continuació, toqueu l'interruptor **Llisca per a la pantalla dividida** o **Llisca per a la vista emergent** per activar-lo.



- Arrossegueu els cercles (• • •) entre les finestres de l'aplicació per ajustar la mida de les finestres.
- Toqueu els cercles (• • •) entre les finestres de l'aplicació i toqueu la icona Afegeix parell d'aplicacions (☆). Les aplicacions que esteu utilitzant en vista de pantalla dividida es desaran com un parell d'aplicacions.
- Arrossegueu el control de finestra múltiple (—) a una nova ubicació per moure la finestra de l'aplicació.
- Quan toqueu el control de finestra múltiple (—), apareixeran els menús disponibles.


Samsung Internet

Navegueu per Internet per cercar informació i marcar les vostres pàgines web preferides per accedir-hi còmodament.

- 1 Obriu l'aplicació **Internet**.
- 2 Introduïu l'adreça web o una paraula clau i, a continuació, toqueu **Ves-hi**.

Si la barra d'eines no apareix, llisqueu lleugerament cap avall a la pantalla.

Per canviar entre pestanyes, toqueu la icona Pestanyes (☰) o llisqueu el dit cap a l'esquerra o la dreta al camp d'adreça.

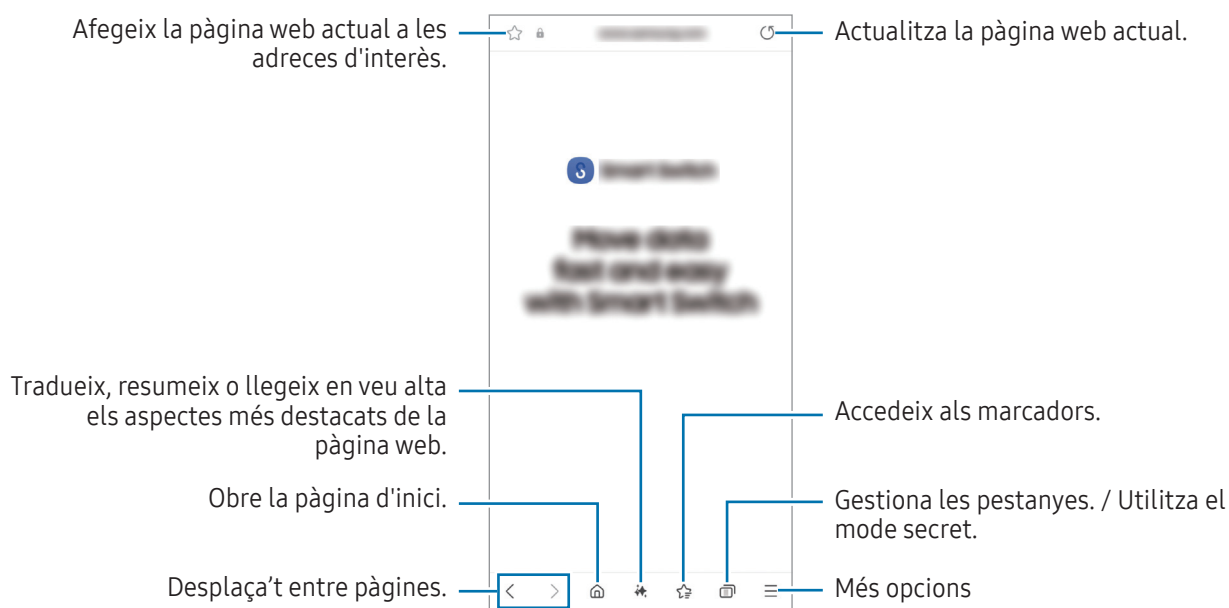

Ús del mode secret

Si definiu una contrasenya per al mode Secret, podeu evitar que altres persones accedeixin al vostre historial de cerca, historial de navegació, marcadors i pàgines desades.

- 1 Toqueu la icona Pestanyes (☰) → **Activa el mode Secret**.
- 2 Toqueu l'interruptor **Bloqueja el mode Secret** per activar-lo, toqueu **Inici** i, a continuació, definiu una contrasenya per al mode Secret.
En el mode Secret, el dispositiu canviarà el color de les barres d'eines. Per desactivar el mode Secret, toqueu la icona Pestanyes (☰) → **Desactiva el mode Secret**.

Samsung Wallet

Introducció

Utilitzeu diverses funcions pràctiques de Samsung Wallet. Podeu fer un pagament, verificar la vostra identitat mitjançant les vostres dades biomètriques, consultar entrades o targetes d'embarcament i molt més.

Podeu consultar més informació, com ara les targetes que admeten aquesta funció, a www.samsung.com/samsung-wallet.

Obriu l'aplicació **Wallet** i seleccioneu la funció que vulgueu.



- És possible que aquesta aplicació no estigui disponible depenent de la regió.
- És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent de la regió.

Configuració de Samsung Wallet

Quan executeu aquesta aplicació per primera vegada o la reinicieu després de restablir les dades, seguiu les instruccions que apareixen en pantalla per completar la configuració inicial.

- 1 Obriu l'aplicació **Wallet**.
- 2 Inicieu la sessió al vostre compte de Samsung i llegiu i accepteu els termes i condicions.
- 3 Registreu la vostra empremta digital i un PIN per utilitzar-lo a l'hora de fer pagaments.
Aquest PIN es farà servir per verificar diverses accions a Samsung Wallet, com ara fer pagaments i desbloquejar l'aplicació.

Ús de Samsung Pay

Registreu targetes a Samsung Pay per fer pagaments en línia i fora de línia.



- Per fer pagaments amb Samsung Pay, és possible que el dispositiu necessiti una connexió a una xarxa Wi-Fi o mòbil depenent de la regió.
- És possible que aquesta funció no estigui disponible depenent de l'operador o el model.
- Els procediments per a la configuració inicial i el registre de la targeta poden variar depenent de l'operador o el model.

Registre de targetes

Obriu l'aplicació **Wallet** i seguiu les instruccions que apareixen en pantalla per completar el registre de la targeta.

Realització de pagaments

- 1 Arrossegueu una imatge de la targeta de la part inferior de la pantalla cap amunt. Alternativament, obriu l'aplicació **Wallet**. A continuació, a la llista de targetes, llisqueu cap a l'esquerra o la dreta i seleccioneu una targeta a utilitzar.
 - 2 Escanegeu la vostra empremta digital o introduïu el PIN de pagament que heu definit.
 - 3 Toqueu la part posterior del dispositiu amb el lector de targetes.
Quan el lector de targetes reconegui la informació de la targeta, es processarà el pagament.
- És possible que els pagaments no es processin depenent de la vostra connexió de xarxa.
 - El mètode de verificació dels pagaments pot variar depenent dels lectors de targetes.

Cancel·lació de pagaments

Podeu cancel·lar els pagaments visitant el lloc on els heu fet.

A la llista de targetes, llisqueu cap a l'esquerra o la dreta per seleccionar la targeta que heu utilitzat. Seguiu les instruccions en pantalla per completar la cancel·lació del pagament.

Verificació de la identitat

Registreu les vostres dades biomètriques a Samsung Pass i verifiqueu la vostra identitat quan utilitzeu serveis que requereixen el vostre inici de sessió o informació personal. Consulteu [Samsung Pass](#) per obtenir més informació.

Ús d'entrades

Afegiu targetes d'embarcament i entrades per a pel·lícules, esports i més per accedir-hi i utilitzar-les en un sol lloc.

Samsung Health

Samsung Health us ajuda a gestionar el benestar i la condició física. Establiu objectius de forma física, consulteu el vostre progrés i feu un seguiment del benestar i la condició física generals. També podeu comparar els vostres registres de recompte de passos amb altres usuaris de Samsung Health i consultar consells de salut.

Obriu l'aplicació **Health**. Visiteu www.samsung.com/samsung-health per obtenir més informació.

Samsung Notes

Creeu notes introduint text des del teclat, escrivint a mà o dibuixant a la pantalla. També podeu inserir imatges o gravacions de veu a les notes.



És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent del model.

Creació de notes

- 1 Obriu l'aplicació **Notes**, toqueu la icona Crea (📝) i, a continuació, creeu una nota.
Podeu canviar el mètode d'entrada tocant la icona mode Manuscrit (✍️) o la icona mode Text (📎).



- 2 Quan hàgiu acabat d'escriure la nota, toqueu el botó Enrere (←) per desar-la.
Si voleu desar la nota en un altre format de fitxer, toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Desa com a fitxer**.

Eliminació de notes

Toqueu i mantingueu premut un missatge a eliminar i, a continuació, toqueu **Elimina**.

Sincronització de notes

Podeu consultar i editar notes en tots els dispositius amb els quals hàgiu iniciat sessió en el mateix compte Samsung.

Obriu l'aplicació **Notes**, toqueu la icona Calaix de navegació (☰) → la icona Configuració (⚙️) i, a continuació, toqueu l'interruptor **Sincronitza amb Samsung Cloud** per activar-lo.

Samsung Members

Samsung Members ofereix serveis d'assistència als clients, com el diagnòstic de problemes del dispositiu, i permet als usuaris enviar preguntes i informes d'errors. També podeu compartir informació amb altres usuaris de la comunitat Galaxy o consultar les darreres notícies i consells. **Samsung Members** us pot ajudar a resoldre qualsevol problema que pugueu tenir mentre feu servir el dispositiu.

Samsung Kids

Podeu restringir l'accés dels nens a determinades aplicacions, definir-ne els temps d'ús i configurar els paràmetres per proporcionar un entorn divertit i segur per als nens quan facin servir el dispositiu.

Obriu **Configuració** i toqueu **Aplicacions** → **Samsung Kids** → **Obre**. Quan inicieu Samsung Kids per primera vegada o després de restablir les dades, seguiu les instruccions que apareixen en pantalla per completar la configuració.

A la pantalla de Samsung Kids, seleccioneu l'aplicació que voleu fer servir.



El mètode de bloqueig de pantalla preestablert o el PIN creat s'utilitzarà en activar la funció de **Control parental** o en tancar Samsung Kids.

Ús de les funcions de control parental

Podeu establir la configuració de Samsung Kids i consultar-ne l'historial d'ús.

A la pantalla de Samsung Kids, toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Control parental** i introduïu el codi de desbloqueig.

Tancament de Samsung Kids

Per tancar Samsung Kids, toqueu el botó Enrere (◀) o toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Tanca Samsung Kids** i, a continuació, introduïu el codi de desbloqueig.

Samsung Global Goals

Els Objectius Globals, establerts per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2015, consisteixen en objectius que tenen com a objectiu crear una societat sostenible. Aquests objectius tenen el poder d'acabar amb la pobresa, lluitar contra la desigualtat i aturar el canvi climàtic.

Amb els Samsung Global Goals, aprèn més coses sobre els objectius globals i uneix-te al moviment per un futur millor.

Samsung TV Plus

Selecioneu els canals com si utilitzéssiu un televisor i gaudiu de diversos continguts de vídeo de franc. Obriu l'aplicació **TV**.



És possible que aquesta aplicació no estigui disponible depenent de l'operador o el model.

Samsung Find

Podeu localitzar el vostre dispositiu encara que no estigui connectat a una xarxa. També podeu compartir la ubicació amb altres persones que preconfigureu.

Obriu l'aplicació **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop és el servei de compres mòbils proporcionat per Samsung. Obteniu ofertes o informació sobre els productes i serveis de Samsung i els seus socis.

Obriu l'aplicació **Samsung Shop**.



És possible que aquesta aplicació no estigui disponible depenent de l'operador o el model.

Galaxy Shop

Accediu al lloc web de Samsung i consulteu diversa informació relacionada amb els productes.

Obriu l'aplicació **Galaxy Shop**.



És possible que aquesta aplicació no estigui disponible depenent de l'operador o el model.

Galaxy Wearable

Amb l'aplicació Galaxy Wearable, podeu gestionar els vostres dispositius portàtils. Quan connecteu el telèfon al dispositiu portàtil, podeu personalitzar-ne la configuració i les aplicacions.

Obriu l'aplicació **Wearable**.

Toqueu **Més** → **Inici** per connectar el telèfon al dispositiu portàtil. Seguiu les instruccions en pantalla per finalitzar la configuració. Consulteu la guia d'usuari del dispositiu portàtil per obtenir més informació sobre com connectar-lo i utilitzar-lo amb el vostre dispositiu.

Calendari

Gestioneu l'agenda introduint els propers esdeveniments al planificador.

Obriu l'aplicació **Calendari** i toqueu la icona Afegeix esdeveniment () o toqueu dues vegades una data. Si la data ja té esdeveniments o tasques desades, toqueu la data i toqueu la icona Afegeix esdeveniment ()

Sincronització d'esdeveniments amb els vostres comptes

- 1 Obriu **Configuració**, toqueu **Comptes i còpia de seguretat** → **Gestiona els comptes** i, a continuació, seleccioneu el compte amb el qual voleu sincronitzar.
- 2 Toqueu **Sincronitza el compte** i toqueu l'interruptor **Calendari** per activar-lo.

Per afegir comptes per sincronitzar-los, obriu l'aplicació **Calendari** i toqueu la icona del calaix de navegació () → la icona Configuració () → **Gestiona calendaris** → la icona Més opcions () → **Afegeix un compte**. A continuació, seleccioneu un compte per sincronitzar-lo i inicieu la sessió.

Recordatori

Registreu les tasques pendents com a recordatoris i rebeu notificacions segons la condició que hàgiu definit.

Obriu l'aplicació **Calendari** i toqueu la icona del calaix de navegació () → **Recordatoris** () → la icona Afegeix recordatori ()

. Apareixerà la pantalla Recordatori i la icona de l'aplicació Recordatori () s'afegirà a la pantalla Aplicacions.

- Per rebre notificacions més precises, connecteu-vos a una xarxa Wi-Fi o mòbil.
- Per utilitzar recordatoris d'ubicació, cal que la funció GPS estigui activada. És possible que els recordatoris d'ubicació no estiguin disponibles depenent del model.

Ús del recordatori

Obriu l'aplicació **Recordatori**.

- Per crear recordatoris, toqueu la icona Afegeix recordatori ()
- Per completar els recordatoris, toqueu la icona Marca la casella () o seleccioneu un recordatori i toqueu **Completa**.
- Per restaurar els recordatoris, toqueu la icona del calaix de navegació () → **Completat**, seleccioneu un recordatori per restaurar-lo i, a continuació, toqueu **Restaura**.
- Per eliminar un recordatori, seleccioneu-ne un i toqueu **Elimina**.

Gravadora de veu

Enregistreu o reproduïu gravacions de veu.

- 1 Obriu l'aplicació **Gravadora de veu**.
- 2 Toqueu la icona Grava () per iniciar la gravació. Parleu al micròfon.
 - Toqueu la icona Pausa () per aturar la gravació.
 - Mentre feu una gravació de veu, toqueu la icona Afegeix un marcador () per inserir un marcador.
- 3 Toqueu la icona Atura () per finalitzar la gravació.
- 4 Introduïu un nom de fitxer i toqueu **Desa**.

Els meus fitxers

(Comprovació i gestió dels fitxers)

Accediu i gestioneu diversos fitxers emmagatzemats al dispositiu.

Obriu l'aplicació **Els meus fitxers**.

Per comprovar si hi ha dades innecessàries i alliberar espai d'emmagatzematge del dispositiu, toqueu **Gestiona l'emmagatzematge**.

Per cercar fitxers o carpetes, toqueu la icona Cerca (Q).

Rellotge

Configureu alarmes, consulteu l'hora actual a moltes ciutats del món, cronometreu un esdeveniment o configureu una durada específica.

Obriu l'aplicació **Rellotge**.

Calculadora

Feu càlculs aritmètics o científics bàsics.

Obriu l'aplicació **Calculadora**.

- : Consulteu l'historial de càlculs. Per esborrar l'historial, toqueu **Esborra l'historial**. Per tancar el panell de l'historial de càlculs, toqueu la icona del Teclat (.
- : Feu servir l'eina de conversió d'unitats. Podeu convertir diversos valors, com ara l'àrea, la longitud o la temperatura, a altres unitats.
- : Mostra la calculadora científica.

Gaming Hub

Gaming Hub recopila els jocs descarregats de **Play Store** i **Galaxy Store** en un sol lloc.

Obriu l'aplicació **Gaming Hub** i seleccioneu el joc que vulgueu.



Els jocs descarregats de **Play Store** i **Galaxy Store** es mostraran automàticament a la pantalla de Gaming Hub. Si els vostres jocs no hi són, toqueu la icona Amplia (🗂️) → la icona Més opcions (⋮) → **Afegeix jocs**.

Eliminació d'un joc de Gaming Hub

Toqueu la icona Amplia (🗂️), toqueu i mantingueu premut un joc i, a continuació, **Elimina de Gaming Hub**.

Game Booster (SM-A165F)

(Configuració del vostre entorn de joc)

Podeu jugar a jocs en un entorn millor amb Game Booster. Podeu utilitzar Game Booster mentre jugueu a jocs.

Per obrir el panell Game Booster mentre jugueu a jocs, toqueu la icona Game Booster (⚙️) a la part inferior de la pantalla. Si la icona està oculta, arrossegueu-la cap amunt des de la part inferior de la pantalla per mostrar-la.

- ➤: Configureu els paràmetres per a cada joc, com ara canviar el mode de rendiment.
- ⚙️: Configureu els paràmetres per a Game Booster.
- **Protecció tàctil:** Bloquegeu la pantalla mentre jugueu a jocs. Per desbloquejar la pantalla, arrossegueu la icona de cademat en qualsevol direcció.
- **Captura de pantalla:** Feu captures de pantalla.
- **Gravació:** Graveu les vostres sessions de joc. Per aturar la gravació, toqueu la icona Atura (■).
- **Bloquegeu els botons de navegació:** Amagueu els botons de la barra de navegació. Per mostrar els botons, toqueu la icona de bloqueig del botó de navegació (🔒) a la barra de navegació.
- **Bloquegeu el panell Edge:** Amagueu el control del panell Edge mentre jugueu a jocs.
- **Bloqueja la brillantor automàtica:** Desactiva els ajustos automàtics de la brillantor de la pantalla mentre jugueu.

- **Bloqueja Bixby:** Desactiva Bixby mentre es juga a jocs.
- **Edita:** Edita la llista d'opcions.
- **Optimització del joc:** Comprova el mode de rendiment actual.
- **RAM:** Comprova la memòria disponible.



- Les opcions disponibles poden variar depenent del joc.
- El rendiment del joc pot estar limitat per controlar la temperatura del dispositiu si aquesta puja per sobre d'un cert nivell.

Canvi del mode de rendiment

Podeu canviar el mode de rendiment del joc.

Toqueu la icona Game Booster (+) → la icona Configuració (⚙️) → **Optimització del joc** i seleccioneu el mode que vulgueu.

- **Rendiment:** Se centra en oferir-vos un alt rendiment mentre es juga a jocs. Si utilitzeu aquest mode, el dispositiu es pot escalfar a causa de l'augment del consum de bateria.
- **Equilibrat:** Equilibra el rendiment i el temps d'ús de la bateria.
- **Estalvi de bateria:** Estalvia energia de la bateria mentre es juga a jocs.



L'eficiència de la bateria pot variar segons el joc.

Obertura d'aplicacions en finestres emergents mentre es juga a jocs

Podeu obrir aplicacions en finestres emergents mentre jugueu a un joc.

Toqueu la icona Game Booster (+) → **Aplicacions emergents** i seleccioneu una aplicació de la llista d'aplicacions.

SmartThings

Controleu i gestioneu electrodomèstics intel·ligents i productes de l'Internet de les coses (IoT).

Obriu l'aplicació **SmartThings**. Per obtenir més informació, toqueu **Menú** → **Mode d'ús**.



- **Inici:** Afegiu i gestioneu dispositius, rutines o serveis utilitzats amb freqüència.
- **Dispositius:** Afegiu o gestioneu dispositius.
- **Vida:** Utilitzeu diversos serveis, com ara comprovar l'estat del dispositiu o el consum d'energia i estalviar energia mitjançant el mode d'energia d'IA.
- **Rutines:** Afegiu o gestioneu rutines.
- **Menú:** Consulteu informació útil, dispositius compatibles, com utilitzar determinades funcions i molt més.



- Els dispositius que podeu connectar poden variar depenent de la regió. Les funcions disponibles poden variar depenent del dispositiu connectat.
- Els problemes o defectes propis dels dispositius connectats no estan coberts per la garantia de Samsung. Quan es produeixin problemes o defectes en els dispositius connectats, contacteu amb el fabricant del dispositiu.

Compartició de contingut

Compartiu contingut mitjançant diverses opcions de compartició. Les accions següents són un exemple de com compartir imatges.

1 Obriu l'aplicació **Galeria** i seleccioneu una imatge.

2 Toqueu la icona Comparteix (🔗) i selecciona el mètode de compartició que vulgueu.



És possible que se us apliquin càrrecs addicionals en compartir fitxers a través de la xarxa mòbil.

Quick Share

Compartiu contingut amb dispositius propers o persones dels vostres contactes.

1 Obriu l'aplicació **Galeria** i seleccioneu una imatge.

2 A l'altre dispositiu, obriu **Configuració** i toqueu **Dispositius connectats** → **Quick Share** → **Qui pot compartir amb tu** → **Només contactes** o **Tothom** → **Fet**.

3 Toqueu la icona Comparteix (🔗) → **Quick Share** i seleccioneu un dispositiu on transferir la imatge.

- Per compartir l'enllaç amb un codi QR, toqueu **Codi QR o enllaç** i escanegeu el codi QR.
- Per compartir amb els contactes, toqueu **Visualitza contacte**.
- Per compartir contingut xifrat, toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Activa compartició privada**. El destinatari no pot desar, copiar ni tornar a enviar el contingut compartit.

4 Accepteu la sol·licitud de transferència de fitxers a l'altre dispositiu.

Definició de qui pot trobar el vostre telèfon

Definiu qui té permís per trobar i enviar contingut al vostre telèfon.

1 Obriu **Configuració** i toqueu **Dispositius connectats** → **Quick Share** → **Qui pot compartir amb tu**.

2 Seleccioneu una opció.

- **Ningú**: No permeteu que altres persones trobin el vostre telèfon. Només altres dispositius que hagin iniciat la sessió en el mateix compte Samsung poden trobar el vostre telèfon.
- **Només els contactes**: Compartiu amb les persones desades als vostres contactes.
- **Tothom**: Permeteu que qualsevol dispositiu proper comparteixi amb el vostre telèfon.

Music Share (SM-A165F)

Amb la funció Music Share, podeu compartir l'altaveu Bluetooth que ja està connectat al telèfon amb una altra persona. També podeu escoltar la mateixa música en els vostres Galaxy Buds i els Galaxy Buds d'una altra persona.

Aquesta funció només està disponible en dispositius compatibles amb la funció Music Share.

Compartició d'un altaveu Bluetooth

Al telèfon, obriu **Configuració**, toqueu **Dispositius connectats** → **Music Share** i, a continuació, toqueu el botó per activar-lo.

Seguiu les instruccions en pantalla per compartir l'altaveu Bluetooth.

Escoltar música junts amb els Galaxy Buds

Podeu escoltar música al telèfon junts a través dels vostres Buds i els Buds del vostre amic.

Aquesta funció només és compatible amb la sèrie Galaxy Buds.

- 1 Assegureu-vos que cada telèfon i parell de Buds estiguin connectats.
Consulteu [Emparellament amb altres dispositius Bluetooth](#) per saber com connectar-vos.
- 2 Al telèfon del vostre amic, obriu **Configuració**, toqueu **Dispositius connectats** i, a continuació, toqueu l'interruptor **Music Share** per activar-lo.
Podeu utilitzar funcions addicionals, com ara configurar amb qui voleu compartir el dispositiu, tocant **Music Share**.
- 3 Al telèfon, obriu el panell de configuració ràpida i toqueu **Sortida multimèdia**.
- 4 Seleccioneu els Buds del vostre amic de la llista de dispositius detectats.
- 5 Al telèfon del vostre amic, accepteu la sol·licitud de connexió.
Quan reproduïu música a través del telèfon, podeu escoltar-la junts a través dels dos Buds.

Smart View

(Reflexió en una pantalla de televisió)

Consulteu el contingut que es mostra al telèfon en una pantalla gran connectant el telèfon a un televisor o monitor amb reflex de pantalla.

- 1 Obriu el panell de configuració ràpida i toqueu **Smart View**.
- 2 Seccioneu un dispositiu per reflectir la pantalla del telèfon.



Quan reproduïu un vídeo amb Smart View, la resolució pot variar depenent del model del televisor.

Aplicacions de Google

Google proporciona aplicacions d'entreteniment, xarxes socials i empreses. És possible que necessiteu un compte de Google per accedir a algunes aplicacions.

Per consultar més informació sobre les aplicacions, accediu al menú d'ajuda de cada aplicació.

- **Chrome:** Cerqueu informació i navegueu per pàgines web.
- **Gmail:** Envieu o rebeu correus electrònics a través del servei Google Mail.
- **Maps:** Trobeu la vostra ubicació al mapa, cerqueu al mapa del món i accediu a la informació d'ubicació de diversos llocs que teniu al voltant.
- **YT Music:** Gaudiu de música i vídeos variats que ofereix YouTube Music. També podeu accedir a les col·leccions de música emmagatzemades al teu dispositiu i reproduir-les.
- **Google TV:** Compreu o llogueu vídeos, com ara pel·lícules i programes de televisió, des de **Play Store**.
- **Drive:** Emmagatzemeu el contingut al núvol, accediu-hi des de qualsevol lloc i compartiu-lo amb altres persones.
- **YouTube:** Mireu o creeu vídeos i compartiu-los amb altres persones.
- **Fotos:** Cerqueu, gestioneu i editeu totes les imatges i vídeos de diverses fonts en un sol lloc.
- **Google:** Cerqueu elements a Internet o al vostre dispositiu.
- **Meet:** Feu videotrucades o creeu o uniu-vos a videoreunions.
- **Messages:** Envieu i rebeu missatges al vostre dispositiu o ordinador i compartiu diversos continguts, com ara imatges i vídeos.
- **Gemini:** Xategeu amb Gemini per fer servir diverses funcions, com ara cerca d'informació, creació d'imatges personalitzades o redacció de contingut.



És possible que algunes aplicacions no estiguin disponibles depenent de l'operador o el model.

Configuració

Introducció

Personalitzeu la configuració del dispositiu.

A la pantalla d'aplicacions, toqueu Configuració. Alternativament, obriu el panell de configuració ràpida i toqueu la icona (⚙️).

Per cercar configuracions mitjançant la introducció de paraules clau, toqueu la icona Cerca (🔍). També podeu cercar configuracions seleccionant una funció recomanada o un tema.

Aquest capítol és una guia habitual per a les configuracions i funcions proporcionades pels dispositius Samsung.

Depenent del model, és possible que alguns continguts difereixin o que s'incloguin descripcions d'opcions o funcions no disponibles en el vostre dispositiu.



Inicieu sessió en el Galaxy

Inicieu la sessió en el vostre compte Samsung i gestioneu-lo.

A la pantalla Configuració, toqueu **Inicieu sessió en el Galaxy**.

Connexions

Opcions

Canvieu la configuració de diverses connexions, com ara la funció Wi-Fi i Bluetooth.

A la pantalla Configuració, toqueu **Connexions**.

- **Wi-Fi:** Activeu la funció Wi-Fi per connectar-vos a una xarxa Wi-Fi i accedir a Internet o a altres dispositius de xarxa. Consulteu [Wi-Fi](#) per obtenir més informació.
- **Bluetooth:** Mitjançant Bluetooth intercanvieu dades o fitxers multimèdia amb altres dispositius compatibles amb Bluetooth. Consulteu [Bluetooth](#) per obtenir més informació.
- **Pagaments NFC i sense contacte:** Llegiu les etiquetes de comunicació de camp proper (NFC) que contenen informació sobre els productes. També podeu fer servir aquesta funció per fer pagaments i comprar bitllets de transport o entrades per a esdeveniments després de descarregar les aplicacions necessàries. Consulteu [NFC i pagaments sense contacte](#) per obtenir més informació.
- **Banda ultraampla (UWB):** Activeu la funció UWB.
- **Mode de vol:** Configureu el dispositiu per desactivar totes les funcions sense fil. Només podeu utilitzar serveis que no siguin de xarxa.
 - ❗ Seguiu les normes proporcionades per la companyia aèria i les instruccions del personal de l'aeronau. En els casos en què estigui permès utilitzar el dispositiu, feu-lo servir sempre en mode de vol.
- **Gestor de SIM:** Activeu les targetes SIM o USIM i personalitzeu la configuració de la targeta SIM. Consulteu el [Gestor de SIM](#) per obtenir més informació.
- **Xarxes mòbils:** Establiu la configuració de la xarxa mòbil.

- **Ús de dades:** Feu un seguiment de la quantitat d'ús de dades i personalitzeu la configuració de la limitació. Configureu el dispositiu perquè desactivi automàticament la connexió de dades mòbils quan la quantitat de dades mòbils que heu utilitzat arribi al límit especificat.

Podeu activar la funció d'estalvi de dades per evitar que algunes aplicacions que s'executen en segon pla envïin o rebin dades. Consulteu [Economitador de dades](#) per obtenir més informació.

També podeu configurar les aplicacions perquè utilitzin només dades Wi-Fi o mòbils, o totes dues. Consulteu [Xarxes permeses per a aplicacions](#) per obtenir més informació.

- **Punt d'accés mòbil i compartició de xarxa:** Utilitzeu el telèfon com a punt d'accés mòbil per compartir la connexió de dades mòbils del telèfon amb altres dispositius. Per obtenir més informació sobre el punt d'accés mòbil, consulteu [Punt d'accés Wi-Fi mòbil](#).



És possible que se us apliquin càrrecs addicionals quan utilitzeu aquesta funció.

- **Més configuracions de connexió:** Personalitzeu la configuració per controlar altres funcions. Consulteu [Més configuracions de connexió](#) per obtenir més informació.



És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent del model.

Wi-Fi

Activeu la funció Wi-Fi per connectar-vos a una xarxa Wi-Fi i accedir a Internet o a altres dispositius de xarxa.

Connexió a una xarxa Wi-Fi

1 A la pantalla Configuració, toqueu **Connexions** → **Wi-Fi** i toqueu el botó per activar-la.

2 Seleccioneu una xarxa de la llista de xarxes Wi-Fi.

Les xarxes amb una icona de cadenat requereixen una contrasenya.



- Un cop el dispositiu es connecti a una xarxa Wi-Fi, el dispositiu es tornarà a connectar a aquesta xarxa cada vegada que estigui disponible sense necessitat de contrasenya. Per evitar que el dispositiu es connecti a la xarxa automàticament, toqueu la icona Configuració (⚙️) al costat de la xarxa i toqueu l'interruptor **Reconnexió automàtica** per desactivar-la.
- Si no us podeu connectar correctament a una xarxa Wi-Fi, reinicieu la funció Wi-Fi del dispositiu o l'encaminador sense fil.

Compartició de contrasenyes de xarxa Wi-Fi

Si sol·liciteu a una persona que estigui connectada a una xarxa Wi-Fi segura que comparteixi la contrasenya, podeu connectar-vos a la xarxa sense introduir la contrasenya. Aquesta funció està disponible entre els dispositius que tenen contactes entre si i la pantalla de l'altre dispositiu ha d'estar activada.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Connexions** → **Wi-Fi** i toqueu el botó per activar-la.
- 2 Seleccioneu una xarxa de la llista de xarxes Wi-Fi.
- 3 Toqueu **Sol·licita contrasenya**.
- 4 Accepteu la sol·licitud de compartició a l'altre dispositiu.
La contrasenya del Wi-Fi s'ha introduït al dispositiu i està connectat a la xarxa.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi connecta els dispositius directament a través d'una xarxa Wi-Fi sense necessitat d'un punt d'accés.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Connexions** → **Wi-Fi** i toqueu el botó per activar-la.
- 2 Toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Es relacionen els dispositius detectats.
Si el dispositiu al qual voleu connectar-vos no és a la llista, sol·liciteu que el dispositiu activi la funció Wi-Fi Direct.
- 3 Seleccioneu un dispositiu al qual connectar-vos.
Els dispositius es connectaran quan l'altre dispositiu accepti la sol·licitud de connexió Wi-Fi Direct.
Per finalitzar la connexió del dispositiu, seleccioneu el dispositiu que voleu desconnectar de la llista.

Bluetooth

Mitjançant Bluetooth intercanvieu dades o fitxers multimèdia amb altres dispositius compatibles amb Bluetooth.

Precaucions per a l'ús de Bluetooth

- Samsung no es fa responsable de la pèrdua, la intercepció o el mal ús de les dades enviades o rebudes a través de Bluetooth.
- Assegureu-vos sempre de compartir i rebre dades amb dispositius de confiança i degudament protegits. Si hi ha obstacles entre els dispositius, la distància de funcionament es pot reduir.
- Alguns dispositius, especialment els que no estan provats o aprovats pel Bluetooth SIG, poden ser incompatibles amb el vostre dispositiu.
- No utilitzeu la funció Bluetooth amb finalitats il·legals (per exemple, piratejar còpies de fitxers o interceptar il·legalment les comunicacions amb finalitats comercials). Samsung no es fa responsable de les repercussions de l'ús il·legal de la funció Bluetooth.

Emparellament amb altres dispositius Bluetooth

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Connexions** → **Bluetooth** i toqueu l'interruptor per activar-lo.
Es relacionaran els dispositius detectats.
- 2 Seleccioneu un dispositiu amb el qual emparellar.
Si el dispositiu amb què voleu fer l'emparellament no és a la llista, configureu-lo perquè entri en mode d'emparellament Bluetooth. Consulteu les guies d'usuari de l'altre dispositiu.
 El telèfon és visible per a altres dispositius mentre la pantalla de configuració de Bluetooth està oberta.
- 3 Accepteu la sol·licitud de connexió Bluetooth al telèfon per confirmar.
Els dispositius es connectaran quan l'altre dispositiu accepti la sol·licitud de connexió Bluetooth.
Per desemparellar els dispositius, toqueu la icona Configuració () que hi ha al costat del nom del dispositiu per desemparellar-los i toqueu **Desemparella**.

Enviament i recepció de dades

Moltes aplicacions admeten la transferència de dades a través de Bluetooth. Podeu compartir dades, com ara contactes o fitxers multimèdia, amb altres dispositius Bluetooth. Les accions següents són un exemple d'enviament d'una imatge a un altre dispositiu.

- 1 Obriu l'aplicació **Galeria** i seleccioneu una imatge.
- 2 Toqueu la icona Comparteix () → **Bluetooth** i seleccioneu un dispositiu on transferir la imatge.
Si el dispositiu amb el qual voleu fer l'emparellament no és a la llista, sol·liciteu que el dispositiu activi l'opció de visibilitat.
- 3 Accepteu la sol·licitud de connexió Bluetooth a l'altre dispositiu.

NFC i pagaments sense contacte

Podeu utilitzar el telèfon per llegir etiquetes de comunicació de camp proper (NFC) que contenen informació sobre productes. També podeu fer servir aquesta funció per fer pagaments i comprar bitllets de transport o entrades per a esdeveniments després de descarregar les aplicacions necessàries.

-  El dispositiu conté una antena NFC integrada. Manipuleu el dispositiu amb cura per evitar danyar l'antena NFC.

Lectura d'informació de les etiquetes NFC

Utilitzeu la funció NFC per llegir informació del producte de les etiquetes NFC.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Connexions** i toqueu l'interruptor **Pagaments NFC i sense contacte** per activar-la.
 - 2 Col·loqueu l'àrea de l'antena NFC a la part posterior del dispositiu a prop d'una etiqueta NFC.
Apareixerà la informació de l'etiqueta.
-  Assegureu-vos que la pantalla del dispositiu estigui activada i desbloquejada. Altrament, el dispositiu no llegirà etiquetes NFC ni rebrà dades.

Realització de pagaments amb la funció NFC

Abans de poder utilitzar la funció NFC per fer pagaments, heu de registrar-vos en el servei de pagament mòbil. Per registrar-vos o obtenir més informació sobre el servei, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Connexions** i toqueu l'interruptor **Pagaments NFC i sense contacte** per activar-la.

2 Toqueu la zona de l'antena NFC a la part posterior del dispositiu amb el lector de targetes NFC.

Per definir l'aplicació de pagament predeterminada, a la pantalla Configuració, toqueu **Connexions** → **Pagaments NFC i sense contacte** → **Aplicació de cartera predeterminada** i seleccioneu una aplicació.



- És possible que la llista de serveis de pagament no inclogui totes les aplicacions de pagament disponibles.
- Si actualitzeu l'aplicació de pagament o n'instal·leu una de nova, és possible que els serveis de pagament que fèieu servir abans no funcionin correctament. Si aquest és el cas, a la pantalla Configuració, toqueu **Connexions** → **Pagaments NFC i sense contacte** → **Aplicació de cartera predeterminada** o **Serveis NFC que no siguin de pagament** i, a continuació, seleccioneu una altra aplicació en lloc de l'aplicació actualitzada o recentment instal·lada. O bé, desmarqueu l'aplicació seleccionada.

Economitzador de dades

Reduïu l'ús de dades evitant que algunes aplicacions que s'executen en segon pla enviïn o rebin dades.

A la pantalla Configuració, toqueu **Connexions** → **Ús de dades** → **Economitzador de dades** i toqueu l'interruptor per activar-lo.

Quan la funció economitzador de dades estigui activada, la icona Economitzador de dades () apareixerà a la barra d'estat.



- Per seleccionar aplicacions per utilitzar dades sense restriccions, toqueu **Aplicacions que sempre poden utilitzar dades** i seleccioneu aplicacions.

Xarxes permeses per a aplicacions

També podeu configurar les aplicacions perquè utilitzin només dades Wi-Fi o dades mòbils, o totes dues.

Per exemple, podeu configurar el dispositiu perquè utilitzi només dades mòbils per a aplicacions que voleu mantenir segures o aplicacions de reproducció en temps real que es poden desconnectar. Fins i tot si no desactiveu la funció Wi-Fi, les aplicacions s'obriran amb les dades mòbils.

A la pantalla Configuració, toqueu **Connexions** → **Ús de dades** → **Xarxes permeses per a aplicacions**. Toqueu una aplicació que vulgueu de la llista d'aplicacions i seleccioneu una opció de xarxa.



- És possible que se us apliquin càrrecs addicionals quan utilitzeu les dades mòbils.

Punt d'accés Wi-Fi mòbil

Utilitzeu el telèfon com a punt d'accés Wi-Fi mòbil per compartir la connexió de dades mòbils del telèfon amb altres dispositius.

1 A la pantalla Configuració, toqueu **Connexions** → **Punt d'accés Wi-Fi mòbil i compartició de xarxa** → **Punt d'accés Wi-Fi mòbil**.

2 Toqueu el botó per activar-lo.

Podeu canviar el nom de la xarxa, la contrasenya i més.

La icona del punt d'accés Wi-Fi mòbil () apareix a la barra d'estat.

3 A la pantalla de l'altre dispositiu, cerqueu i seleccioneu el telèfon a la llista de xarxes Wi-Fi.

Alternativament, toqueu **Codi QR** a la pantalla Punt d'accés Wi-Fi mòbil i escanegeu el codi QR amb l'altre dispositiu.



- Si no es troba el punt d'accés Wi-Fi mòbil, al telèfon, configureu **Banda a 2.4 GHz**, toqueu **Avançat** i, a continuació, toqueu l'interruptor **Xarxa oculta** per desactivar-la.
- Si activeu la funció **Punt d'accés Wi-Fi mòbil automàtic**, podeu compartir la connexió de dades mòbils del telèfon amb altres dispositius que hagin iniciat la sessió al vostre compte Samsung.

Més configuracions de connexió

Personalitzeu la configuració per controlar altres funcions de connexió.

A la pantalla Configuració, toqueu **Connexions** → **Més configuracions de connexió**.

- **Escaneig de dispositius propers:** Configureu el telèfon perquè escanegi dispositius propers als quals connectar-vos.
- **Impressió:** Configureu els paràmetres dels complements d'impressora instal·lats al dispositiu. Podeu cercar impressores disponibles o afegir-ne una manualment per imprimir fitxers. Consulteu [Impressió](#) per obtenir més informació.
- **VPN:** Configureu xarxes privades virtuals (VPN) al dispositiu per connectar-vos a la xarxa privada d'una escola o empresa.
- **DNS privat:** Configureu el dispositiu per utilitzar el DNS privat amb seguretat millorada.
- **Ethernet:** Quan connecteu un adaptador Ethernet, podeu utilitzar una xarxa amb cable i configurar els paràmetres de xarxa.
- **Actualització automàtica de les configuracions del sistema:** Permeteu canvis automàtics de configuració per garantir que les funcions de connexió de xarxa funcionin com s'espera.

Impressió

Configureu els paràmetres dels complements d'impressora instal·lats al dispositiu. Podeu connectar el dispositiu a una impressora mitjançant Wi-Fi o Wi-Fi Direct i imprimir imatges o documents.



És possible que algunes impressores no siguin compatibles amb el dispositiu.

Addició de complements d'impressora

Afegiu complements d'impressora per a les impressores a les quals voleu connectar el dispositiu.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Connexions** → **Més configuracions de connexió** → **Impressió** → **Baixa el connector**.
- 2 Seleccioneu un connector d'impressora i instal·leu-lo.
- 3 Seleccioneu el connector d'impressora instal·lat.
El dispositiu cercarà automàticament impressores que estiguin connectades a la mateixa xarxa Wi-Fi que el vostre dispositiu.
- 4 Seleccioneu una impressora per afegir-la.



Per afegir impressores manualment, toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Afegeix impressora**.

Impressió de contingut

Mentre accediu a contingut, com ara imatges o documents, accediu a la llista d'opcions, toqueu **Imprimeix** → la icona desplegable (▼) → **Totes les impressores...** i, a continuació, seleccioneu una impressora.



Els mètodes d'impressió poden variar depenent del tipus de contingut.

Dispositius connectats

Canvieu la configuració de les connexions del dispositiu.

A la pantalla Configuració, toqueu **Dispositius connectats**.

- **Quick Share:** Canvieu la configuració de Quick Share. Consulteu [Quick Share](#) per obtenir més informació.
- **Music Share:** Canvieu la configuració de Music Share. Consulteu [Music Share \(SM-A165F\)](#) per obtenir més informació.
- **Canvi automàtic de Buds:** Configureu els Galaxy Buds perquè canviïn d'un altre dispositiu al telèfon quan feu o respongueu una trucada, reproduïu contingut multimèdia i més. Només podeu utilitzar aquesta funció si heu iniciat la sessió en el mateix compte Samsung a l'altre dispositiu i porteu els Galaxy Buds.
- **Truqueu i envieu missatges de text en altres dispositius:** Connecteu la tauleta i el telèfon per utilitzar les funcions de trucades i missatges de la tauleta amb el vostre número de telèfon. Heu de registrar-vos i iniciar la sessió en el mateix compte Samsung a la tauleta i el telèfon. És possible que algunes funcions de trucades i missatges no estiguin disponibles.
- **Continueu en altres dispositius:** Utilitzeu les aplicacions i funcions del telèfon en altres dispositius que hàgiu iniciat sessió en el vostre compte Samsung.
- **Multicontrol:** Feu servir un ratolí i un teclat connectats a un ordinador Samsung que admeti aquesta funció al vostre telèfon.
- **Smart View:** Consulteu el contingut que es mostra al telèfon en una pantalla gran connectant el telèfon a un televisor o monitor amb reflex de pantalla. Consulteu [Smart View](#) per obtenir més informació.
- **Galaxy Wearable:** Quan connecteu el telèfon al dispositiu portàtil, podeu personalitzar-ne la configuració i les aplicacions. Consulteu [Galaxy Wearable](#) per obtenir més informació.
- **SmartThings:** Controleu i gestioneu electrodomèstics intel·ligents i productes de l'Internet de les coses (IoT). Consulteu [SmartThings](#) per obtenir més informació.
- **Android Auto:** Connecteu el dispositiu a un vehicle i controleu algunes de les funcions del dispositiu a la pantalla del vehicle.



És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent del model.

Modes i rutines

Ús dels modes

Afegiu un mode en funció de la vostra activitat o ubicació actuals. La configuració del dispositiu canviarà per adaptar-se a la vostra activitat o situació. Podeu activar o desactivar el mode des del panell de configuració ràpida.

Addició de modes

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Modes i rutines** → **Modes**.
- 2 Seleccioneu un mode que vulgueu o toqueu **Afegeix mode** per afegir els vostres propis modes.

Execució de modes

Els modes s'executaran automàticament quan se'n detectin les condicions. També podeu executar-los manualment tocant el botó sempre que vulgueu.

Per executar els modes manualment, seleccioneu el mode que vulgueu i toqueu **Activa**.

Per desactivar un mode d'execució, toqueu el mode i toqueu **Desactiva**.

Alternativament, obriu el panell de configuració ràpida, toqueu **Modes** i, a continuació, seleccioneu un mode per activar-lo. Per desactivar el mode, toqueu el botó de mode al panell de configuració ràpida.

Ús de rutines

Automatitzeu les vostres tasques diàries repetitives. Per exemple, podeu canviar automàticament la configuració de so segons on sigueu, optimitzar la configuració del dispositiu per a jocs i més.

Addició de rutines

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Modes i rutines** → **Rutines**.
- 2 Toqueu la icona Crea (+) i afegiu les vostres pròpies rutines o toqueu **Descobreix** i seleccioneu una rutina que vulgueu.
Si voleu definir la condició d'execució de la rutina com a manual, toqueu **Inicia manualment**. Aquesta opció només apareixerà quan no hi hagi condicions d'execució definides.

Execució de rutines

Les rutines automàtiques s'executaran automàticament quan se'n detectin les condicions. Per a les rutines en relació amb les quals establiu la condició d'execució com a **Inicia manualment**, podeu executar-les manualment tocant el botó sempre que vulgueu.

Per executar rutines manualment, toqueu la icona Inicia (▶) al costat de la rutina que vulgueu executar. Si voleu utilitzar un giny, toqueu una rutina a **Rutines manuals** i toqueu **Més → Defineix com a giny → Afegeix**. La rutina s'afegirà com a giny a la pantalla d'inici i podeu executar la rutina tocant el giny.

Per aturar l'execució de rutines, toqueu la icona de la llista de rutines (➤), toqueu la rutina a **En execució** i, a continuació, toqueu **Atura** o toqueu el giny de la rutina a la pantalla d'inici.

Sons i vibració

Opcions

Canvieu la configuració de diversos sons al dispositiu.

A la pantalla Configuració, toqueu **Sons i vibració**.

- **So / Vibració / Silenci:** Configureu el dispositiu perquè utilitzi el mode de so, el mode de vibració o el mode silenciós.
- **Vibració mentre sona:** Configureu el dispositiu perquè vibri i reproduïxi un to de trucada per a les trucades entrants.
- **Discreció temporal:** Configureu el dispositiu perquè utilitzi el mode silenciós durant un període determinat.
- **To de trucada:** Canvieu el to de trucada de la trucada.
- **So de notificació:** Canvieu el so de notificació.
- **So del sistema:** Canvieu el so que s'utilitzarà per a determinades accions, com ara carregar el dispositiu.
- **Volum:** Ajusteu el nivell de volum del dispositiu.
- **Vibració de trucada:** Canvieu la configuració de vibració de trucada.
- **Vibració de notificació:** Canvieu la configuració de vibració de notificació.
- **Vibració del sistema:** Seleccioneu accions per rebre comentaris de vibració i ajustar la intensitat de la vibració.

- **Intensitat de vibració:** Ajusteu la força de la notificació de vibració.
- **Qualitat i efectes de so:** Definiu la qualitat i efectes de so del dispositiu. Consulteu [Qualitat i efectes de so](#) per obtenir més informació.
- **So d'aplicació independent:** Definiu el dispositiu perquè reproduïxi so multimèdia d'una aplicació específica per separat a l'altre dispositiu d'àudio. Consulteu [So d'aplicació independent](#) per obtenir més informació.



És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent del model.

Qualitat i efectes de so

Definiu la qualitat i efectes de so del dispositiu.

A la pantalla Configuració, toqueu **Sons i vibració** → **Qualitat i efectes de so**.

- **Dolby Atmos:** Seleccioneu un mode de so envoltant optimitzat per a diversos tipus d'àudio, com ara pel·lícules, música i veu. Amb Dolby Atmos, podeu experimentar sons d'àudio en moviment que flueixen al vostre voltant.
- **Equalitzador:** Canvieu el perfil de so i gaudiu d'un so optimitzat.
- **Normalització del volum:** Reduïu les diferències de volum entre diferents continguts. El dispositiu augmentarà automàticament el volum del contingut amb un volum baix.
- **Configuració de so de l'aplicació:** Comproveu i gestioneu la configuració de so optimitzada que heu desat per a cada aplicació multimèdia. Per ajustar la configuració de so de cada aplicació, obriu el panell de configuració ràpida mentre reproduïu contingut a l'aplicació, toqueu i mantingueu premuda la barra d'ajust de volum i, a continuació, canvieu la configuració. La mateixa configuració s'aplicarà la propera vegada que executeu l'aplicació.
- **Adapta el so:** Definiu el millor so en el vostre cas.



Depenent del model, heu de connectar auriculars per fer servir algunes funcions.

So d'aplicació independent

Configureu el dispositiu perquè reproduïxi so multimèdia d'una aplicació específica a l'altaveu o als auriculars Bluetooth connectats.

Per exemple, podeu escoltar l'aplicació de navegació a través de l'altaveu del dispositiu mentre escolteu la reproducció de l'aplicació Música a través de l'altaveu Bluetooth del vehicle.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Sons i vibració** → **So d'aplicació independent** i toqueu l'interruptor per activar-lo.
- 2 Seleccioneu una aplicació per reproduir sons multimèdia per separat i toqueu el botó Enrere (<).
- 3 Seleccioneu un dispositiu per reproduir el so multimèdia de l'aplicació seleccionada.

Notificacions

Canvieu la configuració de notificacions.

A la pantalla Configuració, toqueu **Notificacions**.

- **Notificacions d'aplicacions:** Seleccioneu les aplicacions de les quals voleu rebre notificacions.
- **Notificacions de la pantalla de bloqueig:** Definiu com voleu que es mostrin les notificacions a la pantalla bloquejada.
- **Barra d'estat:** Definiu com voleu que es mostrin les icones de notificació i si voleu que es mostri el percentatge de bateria restant a la barra d'estat.
- **Estil emergent de notificacions:** Seleccioneu un estil emergent de notificacions i canvieu la configuració.
- **No molesteu:** Definiu el dispositiu perquè silencii tots els sons excepte les excepcions permeses.
- **Configuració avançada:** Definiu la configuració avançada per a les notificacions.

Visualització

Opcions

Canvieu la visualització i la configuració de la pantalla d'inici.

A la pantalla Configuració, toqueu **Visualització**.

- **Clar / Fosc:** Activeu o desactiveu el mode Fosc.
- **Configuració del mode Fosc:** Reduïu la fatiga visual mitjançant l'aplicació del tema fosc quan utilitzeu el dispositiu a la nit o en un lloc fosc. Podeu definir una programació per aplicar el mode Fosc.
 És possible que el tema fosc no s'apliqui en algunes aplicacions.
- **Brillantor:** Ajusteu la brillantor de la pantalla.
- **Brillantor adaptativa:** Definiu el dispositiu perquè faci un seguiment dels ajustos de brillantor i els apliqui automàticament en condicions d'il·luminació similars.
- **Suavitat de moviment:** Canvieu la freqüència d'actualització de la pantalla. Quan es configura una freqüència d'actualització alta, la pantalla es desplaçarà amb més suavitat. Consulteu [Suavitat de moviment](#) per obtenir més informació.
- **Protector ocular:** Reduïu la fatiga visual mitjançant la limitació de la quantitat de llum blava emesa per la pantalla. Podeu definir una programació per aplicar aquesta funció.
- **Mode de pantalla:** Canvieu el mode de pantalla per ajustar el color i el contrast de la pantalla. Consulteu [Canvi del mode de pantalla o ajust del color de la pantalla](#) per obtenir més informació.
- **Mida i estil de la lletra:** Canvieu la mida i l'estil de la lletra.
- **Zoom de pantalla:** Feu que els elements de la pantalla siguin més grans o més petits.
- **Retall de la càmera:** Configureu el dispositiu per ocultar la càmera frontal de la pantalla.
- **Temps d'espera de la pantalla:** Configureu el temps que el dispositiu espera abans d'apagar la retroiluminació de la pantalla.
- **Mode fàcil:** Canvieu al mode fàcil per mostrar icones més grans i aplicar un disseny més senzill a la pantalla d'inici.
- **Panells Edge:** Canvieu la configuració del panell Edge.
- **Barra de navegació:** Canvieu la configuració de la barra de navegació. Consulteu la [Barra de navegació \(botons suaus\)](#) per obtenir més informació.

- **Protecció contra el toc accidental:** Configureu el dispositiu per evitar que la pantalla detecti l'entrada tàctil quan es troba en un lloc fosc, com ara una butxaca o una bossa.
- **Sensibilitat tàctil:** Augmenteu la sensibilitat tàctil de la pantalla per utilitzar-la amb protectors de pantalla.
- **Mostra informació de càrrega:** Configureu el dispositiu per mostrar la informació de càrrega, com ara el percentatge de bateria restant quan la pantalla està apagada.
- **Protector de pantalla:** Configureu el dispositiu per iniciar un protector de pantalla quan el dispositiu s'estigui carregant.



És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent del model.

Suavitat de moviment

La freqüència d'actualització és el nombre de vegades que la pantalla s'actualitza cada segon. Utilitzeu una freqüència d'actualització alta per evitar que la pantalla parpellegi en canviar entre pantalles. La pantalla es desplaçarà amb més suavitat. Quan seleccioneu una freqüència d'actualització estàndard, podeu utilitzar la bateria durant més temps.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Visualització**→ **Suavitat de moviment**.
- 2 Seleccioneu una freqüència d'actualització.
 - **Alta:** Obteniu animacions i desplaçament més suaus amb una freqüència d'actualització de pantalla alta.
 - **Estàndard:** Utilitzeu una freqüència d'actualització estàndard en situacions normals per estalviar bateria.

Canvi del mode de pantalla o ajust del color de la pantalla

Canvieu el mode de pantalla o ajusteu el color de la pantalla segons les vostres preferències.

Canvi del mode de pantalla

A la pantalla Configuració, toqueu **Visualització** → **Mode de pantalla** i seleccioneu el mode que vulgueu.

- **Vívid:** Això optimitza la gamma de colors, la saturació i la nitidesa de la pantalla. També podeu ajustar el balanç de color de la pantalla per valor de color.
- **Natural:** Això ajusta la pantalla a un to natural.



- Només podeu ajustar el color de la pantalla en mode **Vívid**.
- És possible que el mode **Vívid** no sigui compatible amb aplicacions de tercers.

Optimització del balanç de color de pantalla completa

Optimitzeu el color de la pantalla ajustant els tons de color segons les vostres preferències.

A la pantalla Configuració, toqueu **Visualització** → **Mode de pantalla** → **Vívid** i ajusteu la barra d'ajust de color a **Balanç de blancs**.

Quan arrossegueu la barra d'ajust de color cap a **Fred**, el to de color blau augmentarà. Quan arrossegueu la barra cap a **Càlid**, el to de color vermell augmentarà.

Ajust del to de la pantalla per valor de color

Augmenteu o reduïu certs tons de color mitjançant l'ajust del valor Vermell, Verd o Blau individualment.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Visualització** → **Mode de pantalla** → **Vívid**.
- 2 Toqueu **Configuració avançada**.
- 3 Ajusteu la barra de color **R** (vermell), **G** (verd) o **B** (blau) segons les vostres preferències. S'ajustarà el to de la pantalla.
Per ajustar el nivell de intensitat, arrossegueu la barra a **Vividesa**.

Bateria

Comproveu la bateria restant i el temps d'ús del dispositiu. Per a dispositius amb nivells baixos de bateria, conserveu la bateria activant les funcions d'estalvi d'energia.

A la pantalla Configuració, toqueu **Bateria**.

- **Estalvi d'energia:** Activeu el mode d'estalvi d'energia per allargar el temps d'ús de la bateria.
- **Límits d'ús en segon pla:** Limiteu l'ús de la bateria per a les aplicacions que no utilitzeu sovint.
- **Protecció de la bateria:** Configureu-la per aturar la càrrega quan la bateria estigui completament carregada o limitar la càrrega màxima al nivell preestablert.
- **Avui:** Comproveu el nivell de la bateria i l'historial d'ús.
- **Configuració de càrrega:** Definiu la configuració de càrrega.
- **Atenuació automàtica de la pantalla:** Atenuu la pantalla quan la bateria restant baixi per sota d'un nivell determinat.
- **Mostra el percentatge de bateria:** Visualitzeu el percentatge de bateria restant a la barra d'estat.
- **Informació de la bateria:** Consulteu la informació de la bateria.



- El temps d'ús restant mostra el temps restant abans que s'esgoti la bateria. El temps d'ús restant pot variar segons la configuració del dispositiu i les condicions operatives.
- És possible que no rebeu notificacions d'algunes aplicacions que fan servir el mode d'estalvi d'energia.
- Podeu consultar la informació següent sobre la bateria aquí. La informació disponible pot variar depenent de la regió o el proveïdor de serveis.
 - Data de fabricació de la bateria
 - Data del primer ús
 - Nombre de cicles de càrrega/descàrrega complets (segons la capacitat nominal)
 - Estat de salut mesurat

Fons de pantalla i estil

Canvieu la configuració del fons de pantalla per a la pantalla d'Inici i la pantalla bloquejada.

A la pantalla Configuració, toqueu **Fons de pantalla i estil**.

Temes

Apliqueu diversos temes al dispositiu per canviar els elements visuals de la pantalla d'inici, la pantalla bloquejada i les icones.

A la pantalla Configuració, toqueu **Temes**.

Pantalla d'Inici

Definiu la configuració de la pantalla d'Inici, com ara la disposició de la pantalla.

A la pantalla Configuració, toqueu **Pantalla d'Inici**.

Pantalla de bloqueig

Opcions

Canvieu la configuració de la pantalla bloquejada.

A la pantalla Configuració, toqueu **Pantalla de bloqueig**.

- **Bloqueig de pantalla i biometria:** Canvieu el mètode de bloqueig de la pantalla.
- **Amplia desbloqueig:** Configureu el dispositiu perquè es desbloquegi quan es detectin ubicacions o dispositius de confiança. Consulteu [Amplia desbloqueig](#) per obtenir més informació.
- **Configuració de bloqueig segur:** Canvieu la configuració del bloqueig de pantalla per al mètode de bloqueig seleccionat.
- **Barra Ara:** Seleccionau els elements que voleu mostrar a la pantalla bloquejada.
- **Toqueu i mantingueu premut per editar:** Configureu el dispositiu perquè mostri les opcions d'edició quan toqueu i mantingueu premuda la pantalla bloquejada.
- **Rellotge en itinerància:** Canvieu el rellotge perquè mostri els fusos horaris local i d'origen a la pantalla bloquejada quan esteu en itinerància.
- **Informació de contacte:** Configureu el dispositiu perquè mostri la informació de contacte, com ara la vostra adreça electrònica, a la pantalla bloquejada.
- **Mostra l'efecte de transició de desbloqueig:** Configureu-lo per mostrar l'efecte de transició de desbloqueig quan desbloquegeu la pantalla a través de les vostres dades biomètriques.
- **Sobre la pantalla de bloqueig:** Consulteu la versió de la pantalla de bloqueig i la informació legal.



- És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent de l'operador o el model.
- Les opcions disponibles poden variar depenent del mètode de bloqueig de pantalla seleccionat.

Amplia desbloqueig

Podeu configurar el dispositiu perquè es desbloquegi sol i romangui desbloquejat quan es detectin ubicacions o dispositius de confiança.

Per exemple, si heu definit casa vostra com a ubicació de confiança, quan arribeu a casa, el dispositiu detectarà la ubicació i es desbloquejarà automàticament.

A la pantalla Configuració, toqueu **Pantalla de bloqueig** → **Amplia desbloqueig** i seguiu les instruccions que apareixen en pantalla per completar la configuració.



- Aquesta funció estarà disponible després de definir un mètode de bloqueig de pantalla.
- Si no feu servir el dispositiu durant quatre hores o quan l'encengueu, heu de desbloquejar la pantalla amb el patró, el PIN o la contrasenya que hàgiu definit.

Seguretat i privacitat

Opcions

Comproveu l'estat de seguretat i privacitat del dispositiu i canvieu la configuració.

A la pantalla Configuració, toqueu **Seguretat i privacitat**.

- **Pantalla de bloqueig:** Canvieu la configuració de la pantalla bloquejada.
- **Seguretat del compte:** Canvieu la configuració dels vostres comptes.
- **Protecció de dispositius perduts:** Activeu o desactiveu la funció Cerca el meu mòbil. Accediu a smartthingsfind.samsung.com per rastrejar i controlar el vostre telèfon perdut o robat. També podeu comprovar la ubicació dels dispositius portàtils connectats a aquest telèfon.
- **Seguretat de les aplicacions:** Escanegeu aplicacions i mantingueu el dispositiu protegit de programari maliciós.
- **Actualitzacions:** Comproveu la versió del programari del vostre dispositiu i comproveu si hi ha actualitzacions.
- **Bloqueig de pantalla i biometria:** Canvieu la configuració de la pantalla bloquejada i les dades biomètriques. Consulteu [Reconeixement facial](#) i [Reconeixement d'empremta dactilar](#) per obtenir més informació.
- **Bloquejador automàtic:** Mantingueu el dispositiu segur mitjançant el bloqueig de les amenaces i altres activitats sospitoses.
- **Estat de seguretat dels dispositius:** Comproveu l'estat de seguretat dels dispositius que han iniciat la sessió al vostre compte Samsung.
- **Més configuracions de seguretat:** Definiu configuracions de seguretat addicionals. Consulteu [Wi-Fi segura](#), [Carpeta segura](#) i [Samsung Pass](#) per obtenir més informació.

- **Permisos utilitzats en les últimes 24 hores:** Comproveu l'historial d'ús de permisos de l'aplicació o la funció.
- **Protecció de la privadesa a Internet:** Consulteu l'historial de protecció de la privadesa a Internet i canvieu la configuració. Aquesta funció s'afegirà quan utilitzeu l'aplicació **Samsung Internet**.
- **Controls i alertes:** Controleu l'accés a funcions com ara el micròfon i el porta-retalls.
- **Més configuracions de privacitat:** Definiu configuracions de privacitat addicionals.



És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent de l'operador o el model.

Reconeixement facial

Podeu configurar el dispositiu perquè desbloquegi la pantalla mitjançant el reconeixement de la vostra cara.



- Si feu servir la cara com a mètode de bloqueig de pantalla, no es podrà utilitzar per desbloquejar la pantalla per primera vegada després d'encendre el dispositiu. Per utilitzar el dispositiu, cal desbloquejar la pantalla amb el patró, el PIN o la contrasenya que va establir en registrar la vostra cara. Aneu amb compte de no oblidar el patró, el PIN o la contrasenya.
- Si canvieu el mètode de bloqueig de pantalla a **Llisca o Cap**, que no són segurs, s'eliminaran totes les vostres dades biomètriques.

⚠️ Precaucions per a l'ús del reconeixement facial

Abans d'utilitzar el reconeixement facial per desbloquejar el dispositiu, tingueu en compte les precaucions següents.

- El dispositiu podria ser desbloquejat per algú o alguna cosa que s'assembli a la vostra imatge.
- El reconeixement facial és menys segur que el patró, el PIN o la contrasenya.

Per a un millor reconeixement facial

Tingueu en compte el següent quan utilitzeu el reconeixement facial:

- Tingueu en compte les condicions en registrar-vos, com ara portar ulleres, barrets, màscares, barbes o maquillatge intens
- Assegureu-vos que us trobeu en una zona ben il·luminada i que l'objectiu de la càmera estigui net en registrar-vos
- Assegureu-vos que la imatge no estigui borrosa per obtenir millors resultats de coincidència

Registre de la cara

Per a un millor registre facial, registreu la cara a l'interior i fora de la llum solar directa.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Seguretat i privacitat** → **Bloqueig de pantalla i biometria** → **Reconeixement facial**.
- 2 Definiu un mètode de bloqueig de pantalla.
- 3 Llegiu les instruccions que apareixen en pantalla i toqueu **Continua**.
- 4 Toqueu **Registra** i situeu la cara dins del marc de la pantalla.
La càmera us escanejarà la cara.



- Si el desbloqueig de la pantalla amb la vostra cara no funciona correctament, toqueu **Elimina les dades facials** per eliminar la cara registrada i registrar-la de nou.
- Per millorar el reconeixement facial, toqueu **Afegeix una aparença alternativa per millorar el reconeixement** i afegir una aparença alternativa.

Desbloqueig de la pantalla amb la cara

Podeu desbloquejar la pantalla amb la cara en comptes d'utilitzar un patró, PIN o contrasenya.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Seguretat i privacitat** → **Bloqueig de pantalla i biometria**.
- 2 Desbloquegeu la pantalla amb el mètode de bloqueig de pantalla preestablert.
- 3 Toqueu **Reconeixement facial** i toqueu l'interruptor **Desbloqueig facial** per activar-lo.
- 4 A la pantalla bloquejada, mireu la pantalla.
Quan se us reconegui la cara, podeu desbloquejar la pantalla sense fer servir cap mètode de bloqueig de pantalla addicional. Si no se us reconeix la cara, utilitzeu el mètode de bloqueig de pantalla preestablert.

Eliminació de les dades facials registrades

Podeu eliminar les dades facials que hàgiu registrat.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Seguretat i privacitat** → **Bloqueig de pantalla i biometria**.
- 2 Desbloquegeu la pantalla amb el mètode de bloqueig de pantalla preestablert.
- 3 Toqueu **Reconeixement facial** → **Elimina les dades facials** → **Elimina**.
Un cop eliminada la cara registrada, totes les funcions relacionades també es desactivaran.

Reconeixement d'empremta dactilar

Perquè el reconeixement d'empremta dactilar funcioni, la informació de la vostra empremta dactilar s'ha de registrar i emmagatzemar al dispositiu.



- És possible que aquesta funció no estigui disponible depenent de l'operador o el model.
- El reconeixement d'empremta dactilar utilitza les característiques úniques de cada empremta dactilar per millorar la seguretat del dispositiu. La probabilitat que el sensor d'empremtes dactilars confongui dues empremtes dactilars diferents és molt baixa. Tanmateix, en casos excepcionals en què empremtes dactilars separades siguin molt similars, el sensor pot reconèixer-les com a idèntiques.
- Si feu servir l'empremta dactilar com a mètode de bloqueig de pantalla, no es podrà utilitzar per desbloquejar la pantalla per primera vegada després d'encendre el dispositiu. Per utilitzar el dispositiu, cal desbloquejar la pantalla amb el patró, el PIN o la contrasenya que va establir en registrar l'empremta dactilar. Aneu amb compte de no oblidar el patró, el PIN o la contrasenya.
- Si no es reconeix l'empremta dactilar, desbloquegeu el dispositiu amb el patró, el PIN o la contrasenya que va establir en registrar l'empremta dactilar i, a continuació, torneu a registrar les empremtes dactilars. Si oblideu el patró, el PIN o la contrasenya, no podreu utilitzar el dispositiu si no el restabliu. Samsung no es responsabilitza de cap pèrdua de dades o inconvenient causat per codis de desbloqueig oblidats.
- Si canvieu el mètode de bloqueig de pantalla a **Llisca** o **Cap**, que no són segurs, s'eliminaran totes les vostres dades biomètriques.

Per a un millor reconeixement d'empremtes dactilars

Quan escanegeu les vostres empremtes dactilars al dispositiu, tingueu en compte les condicions següents que poden afectar el rendiment de la funció:

- És possible que el dispositiu no reconegui les empremtes dactilars afectades per arrugues o cicatrius.
- És possible que el dispositiu no reconegui les empremtes dactilars de dits petits o prims.
- Per millorar el rendiment del reconeixement, registreu les empremtes dactilars dels dits que feu servir més sovint per realitzar tasques en el dispositiu.
- El botó lateral té un sensor de reconeixement d'empremtes dactilars integrat. Assegureu-vos que el sensor de reconeixement d'empremtes dactilars no estigui ratllat ni danyat per objectes metàl·lics, com ara monedes, claus i collarets.

- Cobrir el sensor de reconeixement d'empremtes dactilars amb accessoris, com ara adhesius, pot disminuir la taxa de reconeixement d'empremtes dactilars.
- Assegureu-vos que el sensor de reconeixement d'empremtes dactilars i els dits estiguin nets i secs.
- Si doblegueu el dit o feu servir la punta del dit, és possible que el dispositiu no reconegui les vostres empremtes dactilars. Assegureu-vos de cobrir tot el sensor de reconeixement d'empremtes dactilars amb el dit.
- En entorns secs, es pot acumular electricitat estàtica al dispositiu. Eviteu utilitzar aquesta funció en entorns secs o, abans d'utilitzar la funció, descarregueu l'electricitat estàtica tocant un objecte metàl·lic.

Registre d'empremtes dactilars

A la pantalla Configuració, toqueu **Seguretat i privacitat** → **Bloqueig de pantalla i biometria** → **Empremtes dactilars** i seguiu les instruccions que apareixen en pantalla per registrar la vostra empremta dactilar. Després de registrar-la, podeu comprovar si teniu l'empremta dactilar registrada i el nom tocant **Comprova empremtes dactilars afegides**.

Desbloqueig de la pantalla amb les empremtes dactilars

Podeu desbloquejar la pantalla amb l'empremta dactilar en comptes d'utilitzar un patró, PIN o contrasenya.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Seguretat i privacitat** → **Bloqueig de pantalla i biometria**.
- 2 Desbloquegeu la pantalla amb el mètode de bloqueig de pantalla preestablert.
- 3 Toqueu **Empremtes dactilars** i toqueu l'interruptor **Desbloqueig d'empremta dactilar** per activar-lo.
- 4 A la pantalla bloquejada, col·loqueu el dit en el sensor de reconeixement d'empremtes dactilars i escanegeu la vostra empremta dactilar.

Reconèixer les vostres empremtes dactilars amb la pantalla apagada

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Seguretat i privacitat** → **Bloqueig de pantalla i biometria**.
- 2 Desbloquegeu la pantalla amb el mètode de bloqueig de pantalla preestablert.
- 3 Toqueu **Empremtes dactilars** i toqueu l'interruptor **Empremta dactilar sempre activada** per activar-lo.

Eliminació d'empremtes dactilars registrades

Podeu eliminar empremtes dactilars registrades.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Seguretat i privacitat** → **Bloqueig de pantalla i biometria**.
- 2 Desbloquegeu la pantalla amb el mètode de bloqueig de pantalla preestablert.
- 3 Toqueu **Empremtes dactilars**, seleccioneu una empremta dactilar per eliminar i, a continuació, toqueu **Elimina**.

Wi-Fi segura

Wi-Fi segura és un servei que protegeix la vostra connexió de xarxa Wi-Fi. Xifra les dades mitjançant xarxes Wi-Fi i desactiva el seguiment d'aplicacions i llocs web perquè pugueu utilitzar les xarxes Wi-Fi de manera segura. Per exemple, quan utilitzeu una xarxa Wi-Fi no segura en llocs públics, com ara cafeteries o aeroports, Wi-Fi segura s'activa automàticament perquè ningú pugui piratejar la vostra informació d'inici de sessió ni supervisar la vostra activitat en aplicacions i llocs web.

A la pantalla Configuració, toqueu **Seguretat i privacitat** → **Més configuracions de seguretat** → **Wi-Fi segura** i seguiu les instruccions que apareixen en pantalla per completar la configuració. Si toqueu **Activitat de protecció**, podeu consultar l'historial de com i quan es va protegir la vostra xarxa amb Wi-Fi segura.

Quan Wi-Fi segura està activat, la icona VPN () apareixerà a la barra d'estat.



- L'ús d'aquesta funció pot provocar una velocitat de xarxa Wi-Fi més lenta.
- És possible que aquesta funció no estigui disponible depenent de la xarxa Wi-Fi, l'operador o el model.

Selecció d'aplicacions per protegir amb Wi-Fi segura

Seleccioneu les aplicacions per protegir amb Wi-Fi segura per poder protegir de manera segura les dades, com ara la contrasenya o l'activitat que dueu a terme en les aplicacions, i evitar que altres persones hi accedeixin.

A la pantalla Configuració, toqueu **Seguretat i privacitat** → **Més configuracions de seguretat** → **Wi-Fi segura** → la icona **Més opcions** () → **Configuració** → **Aplicacions protegides** i toqueu els interruptors que hi ha al costat de les aplicacions que vulgueu protegir amb Wi-Fi segura.



- És possible que algunes aplicacions no admetin aquesta funció.

Adquisició d'un pla de protecció

Rebeu un pla de protecció gratuït per a xarxes Wi-Fi cada mes. També podeu adquirir plans de protecció de pagament i gaudir de protecció d'ample de banda il·limitada durant un temps limitat.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Seguretat i privacitat** → **Més configuracions de seguretat** → **Wi-Fi segura**.
- 2 Toqueu **Pla de protecció** → **Actualitza** i seleccioneu el pla que vulgueu.
 Per a determinats plans de protecció, podeu transferir el pla de protecció a un altre dispositiu en què hàgiu iniciat la sessió en el vostre compte Samsung.
- 3 Seguiu les instruccions en pantalla per completar la compra.

Carpeta segura

La carpeta segura us protegeix el contingut i les aplicacions de caràcter privat, com ara fotos i contactes, perquè no hi accedeixin altres persones. Podeu mantenir el contingut i les aplicacions de caràcter privat segurs fins i tot quan el dispositiu està desbloquejat.

-  La carpeta segura és una àrea d'emmagatzematge separada i segura. Les dades de la carpeta segura no es poden transferir a altres dispositius mitjançant mètodes de compartició no aprovats, com ara USB o Wi-Fi Direct. Si intenteu personalitzar el sistema operatiu o modificar el programari, la carpeta segura es bloquejarà automàticament i serà inaccessible. Abans de desar dades a la carpeta segura, assegureu-vos de fer una còpia de seguretat de les dades en una altra ubicació segura.

Configuració de la carpeta segura

- 1 Obriu **Configuració** i toqueu **Seguretat i privadesa** → **Més configuracions de seguretat** → **Carpeta segura**.

2 Seguiu les instruccions en pantalla per completar la configuració.

Quan aparegui una finestra emergent que us preguntí si voleu restablir el tipus de bloqueig de la carpeta segura amb el vostre compte Samsung, toqueu **Permet**. Si heu oblidat el tipus de bloqueig, podeu restablir-lo amb el vostre compte Samsung. Si no activeu aquesta funció, no podreu restablir el tipus de bloqueig quan l'hàgiu oblidat.

Quan la configuració s'hagi completat, apareixerà la pantalla Carpeta segura i la icona de l'aplicació Carpeta segura (🔒) s'afegirà a la pantalla Aplicacions.



- Quan l'aplicació **Carpeta segura** estigui bloquejada, l'heu de desbloquejar amb el mètode de bloqueig preestablert.
- Per canviar el nom o la icona de la Carpeta segura, toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Personalitza**.

Definició d'una condició de bloqueig automàtic per a la Carpeta segura

- 1 Obriu l'aplicació **Carpeta segura** i toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Configuració** → **Bloqueig automàtic de la Carpeta segura**.
- 2 Seleccionau una opció de bloqueig.



Per bloquejar manualment la Carpeta segura, toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Bloqueja i surt**.

Desplaçament de contingut a la Carpeta segura

Desplaceu contingut, com ara fotos i vídeos, a la Carpeta segura. Les accions següents són un exemple de com moure una imatge de l'emmagatzematge predeterminat a la Carpeta segura.

- 1 Obriu l'aplicació **Carpeta segura** i toqueu la icona (⋮) Més opcions → **Afegeix fitxers**.
- 2 Toqueu **Imatges**, marqueu les imatges a desplaçar i, a continuació, toqueu **Fet**.
- 3 Toqueu **Desplaça**.

Els elements seleccionats s'eliminaran de la carpeta original i es desplaçaran a la Carpeta segura. Per copiar elements, toqueu **Copia**.



El mètode per al desplaçament de contingut pot variar depenent del tipus de contingut.

Desplaçament de contingut a la Carpeta segura

Desplaceu contingut de la Carpeta segura a l'aplicació corresponent a l'emmagatzematge predeterminat. Les accions següents són un exemple de com moure una imatge de la Carpeta segura a l'emmagatzematge predeterminat.

- 1 Obriu l'aplicació **Carpeta segura** i toqueu **Galeria**.
- 2 Seleccioneu una imatge i toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Treu de la Carpeta segura**.
Els elements seleccionats es desplaçaran a la **Galeria** en l'emmagatzematge predeterminat.

Addició d'aplicacions

Afegiu una aplicació per utilitzar-la a la Carpeta segura.

- 1 Obriu l'aplicació **Carpeta segura** i toqueu la icona Afegeix aplicacions (+).
- 2 Marqueu una o més aplicacions instal·lades al dispositiu i toqueu **Afegeix**.

Eliminació d'aplicacions de la Carpeta segura

Toqueu i mantingueu premuda una aplicació per eliminar-la i, a continuació, toqueu **Desinstal·la**.

Addició de comptes

Afegiu els vostres comptes de Samsung i Google, o d'altres, per sincronitzar-los amb les aplicacions de la Carpeta segura.

- 1 Obriu l'aplicació **Carpeta segura** i toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Configuració** → **Gestiona comptes** → **Afegeix compte**.
- 2 Seleccioneu un servei de comptes.
- 3 Seguiu les instruccions en pantalla per completar la configuració del compte.

Amagament de la Carpeta segura

Podeu amagar la drecera de la Carpeta segura des de la pantalla d'aplicacions.

Obriu l'aplicació **Carpeta segura**, toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Configuració** i, a continuació, toqueu l'interruptor **Afegeix carpeta segura a la pantalla Aplicacions** per desactivar-la.

Si voleu tornar a mostrar la Carpeta segura, obriu **Configuració**, toqueu **Seguretat i privacitat** → **Més configuracions de seguretat** → **Carpeta segura**, desbloquegeu la pantalla amb el mètode de bloqueig de pantalla preestablert i, a continuació, toqueu l'interruptor **Afegeix carpeta segura a la pantalla Aplicacions** per activar-la.

Desinstal·lació de la Carpeta segura

Podeu desinstal·lar la Carpeta segura, incloent-hi el contingut i les aplicacions que conté.

Obriu l'aplicació **Carpeta segura** i toqueu la icona Més opcions (⋮) → **Configuració** → **Més configuracions** → **Desinstal·la**.

Per fer una còpia de seguretat del contingut abans de desinstal·lar la Carpeta segura, marqueu **Desplaça els fitxers multimèdia fora de la carpeta segura** i toqueu **Desinstal·la**. Per accedir a les dades de les quals es fa una còpia de seguretat de la Carpeta segura, obriu l'aplicació **Els meus fitxers** i toqueu **Emmagatzematge intern** → **Baixa** → **Carpeta segura**.



No es farà cap còpia de seguretat de les notes desades a **Samsung Notes**.

Samsung Pass

Verifiqueu la vostra identitat amb Samsung Pass quan utilitzeu serveis que requereixen el vostre inici de sessió o informació personal.

Registre de Samsung Pass

A la pantalla Configuració, toqueu **Seguretat i privacitat** → **Més configuracions de seguretat** → **Contrasenyes, claus d'accés i autoemplenament** → **Samsung Pass**. Seguiu les instruccions en pantalla per completar la configuració.

Desament de la vostra informació a Samsung Pass

Quan deseu la informació d'inici de sessió o la informació personal d'aplicacions o llocs web a Samsung Pass, podeu introduir la informació automàticament.



Podeu desar la vostra informació manualment o bé consultar i gestionar la informació desada a Samsung Pass.

Desament de la vostra informació d'inici de sessió

A la pàgina d'inici de sessió de l'aplicació o lloc web, introduïu el vostre ID i contrasenya i, a continuació, toqueu el botó d'inici de sessió. Quan aparegui una finestra emergent que us pregunti si voleu desar la informació d'inici de sessió, toqueu **Desa**.

Desament de la vostra informació personal

A la pantalla principal de Samsung Pass, seleccioneu una opció a **Informació privada**, introduïu la informació i, a continuació, toqueu **Desa**.

Introducció automàtica de la vostra informació

Podeu introduir automàticament la vostra informació d'inici de sessió o la informació personal, com ara la vostra adreça o la informació de la targeta de pagament, desada a Samsung Pass.



- És possible que aquesta funció no sigui compatible amb algunes aplicacions o llocs web.
- La funció d'emplenament automàtic de llocs web només està disponible per a llocs web als quals accediu a través de l'aplicació **Samsung Internet**.

Inici de sessió amb claus d'accés

A les aplicacions o llocs web que admeten l'inici de sessió amb una clau d'accés, podeu iniciar la sessió amb una clau d'accés desada a Samsung Pass en lloc de la informació d'inici de sessió.

- 1 A l'aplicació o al lloc web que esteu fent servir, creeu una clau d'accés.
El mètode per crear una clau d'accés pot diferir depenent de l'aplicació o el lloc web.
- 2 Quan aparegui una finestra emergent que us preguntï si voleu desar la clau d'accés, seleccioneu Samsung Pass i seguiu les instruccions que apareixen en pantalla per desar la clau d'accés.
Ara podeu iniciar la sessió amb la clau d'accés desada a Samsung Pass.

Ubicació

Canvieu la configuració dels permisos d'informació d'ubicació.

A la pantalla Configuració, toqueu **Ubicació**.

- **Permisos d'aplicacions:** Comproveu la llista d'aplicacions que tenen permís per accedir a la ubicació del dispositiu i editeu la configuració dels permisos.
- **Serveis d'ubicació:** Configureu el dispositiu perquè utilitzi la funció Wi-Fi o Bluetooth per augmentar la precisió de la informació d'ubicació, fins i tot quan les funcions estiguin desactivades. També podeu comprovar els serveis d'ubicació que utilitza el vostre dispositiu.
- **Accés recent:** Comproveu quines aplicacions sol·liciten la vostra informació d'ubicació actual.

Seguretat i emergència

Gestioneu la vostra informació mèdica i els contactes d'emergència. També podeu canviar la configuració de les funcions d'emergència, com ara les alertes d'emergència sense fil.

A la pantalla Configuració, toqueu **Seguretat i emergència**.

- **Informació mèdica:** Introduïu la vostra informació mèdica.
- **Contactes d'emergència:** Afegiu els contactes d'emergència.
- **SOS d'emergència:** Feu una trucada d'emergència al número preestablert quan premeu el botó lateral diverses vegades, tal com s'especifica a la pantalla de configuració d'aquesta funció.
- **Compartició d'emergència:** Configureu el dispositiu perquè envii informació, com ara la vostra ubicació o les notificacions de bateria baixa del dispositiu, als vostres contactes d'emergència durant un període de temps determinat.
- **Silencieu les notificacions mentre conduïu:** Activeu la funció No molesteu automàticament mentre conduïu.
- **Servei de localització d'emergència:** Activeu la funció Servei de localització d'emergència (ELS).
- **Alertes d'emergència sense fil:** Canvieu la configuració de les alertes d'emergència sense fil.
- **Alertes de terratrèmols:** Activeu la funció d'alerta de terratrèmols.
- **Alertes de rastrejador desconegut:** Rebreu una notificació si s'ha detectat que viatgeu amb un rastrejador desconegut.



És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent de la regió o el model.

Comptes i còpies de seguretat

Opcions

Sincronitzeu, feu una còpia de seguretat o restaureu les dades del vostre dispositiu mitjançant Samsung Cloud. També podeu iniciar la sessió a comptes, com ara el vostre compte de Samsung o el compte de Google, o transferir dades des d'altres dispositius mitjançant Smart Switch.

A la pantalla Configuració, toqueu **Comptes i còpies de seguretat**.

- **Gestiona comptes:** Afegiu els vostres comptes de Samsung i Google, o d'altres, per sincronitzar-los.
- **Samsung Cloud:** Feu una còpia de seguretat de les vostres dades i configuracions i restaureu les dades i configuracions del dispositiu anterior fins i tot quan no el tingueu. Consulteu [Samsung Cloud](#) per obtenir més informació.
- **Google Drive:** Mantingueu la vostra informació personal, les dades de les aplicacions i la configuració segures en el vostre dispositiu. Podeu fer una còpia de seguretat de la vostra informació confidencial. Heu d'iniciar la sessió al vostre compte de Google per fer una còpia de seguretat de les dades.
- **Smart Switch:** Obriu Smart Switch i transferiu les dades del dispositiu anterior. Consulteu [Transferència de dades des del dispositiu anterior \(Smart Switch\)](#) per obtenir més informació.



Feu còpies de seguretat de les vostres dades regularment en una ubicació segura, com ara Samsung Cloud o un ordinador, per poder restaurar-les si les dades es fan malbé o es perden a causa d'un restabliment de dades de fàbrica no intencionat.

Samsung Cloud

Feu una còpia de seguretat de les dades del dispositiu a Samsung Cloud i restaureu-les més tard.

Còpia de seguretat de dades

Podeu fer una còpia de seguretat de les dades del dispositiu a Samsung Cloud.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Comptes i còpia de seguretat** i toqueu **Còpia de seguretat de dades a Samsung Cloud**.
- 2 Toqueu els interruptors al costat dels elements dels quals voleu fer una còpia de seguretat i toqueu **Fes una còpia de seguretat ara**.

3 Toca **Fet**.



- No es farà còpia de seguretat d'algunes dades. Per comprovar de quines dades es copiaran, a la pantalla Configuració, toqueu **Comptes i còpia de seguretat** i toqueu **Còpia de seguretat de dades a Samsung Cloud**.
- Per comprovar les dades de còpia de seguretat d'altres dispositius del Samsung Cloud, a la pantalla Configuració, toqueu **Comptes i còpia de seguretat** → **Restaura dades** i, a continuació, seleccioneu el dispositiu que vulgueu.

Restauració de dades

Podeu restaurar les dades de còpia de seguretat de Samsung Cloud al dispositiu.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Comptes i còpies de seguretat**.
- 2 Toqueu **Restaura dades** i seleccioneu el dispositiu que vulgueu.
- 3 Marqueu els elements que voleu restaurar i toqueu **Restaura**.

Google

Configureu els paràmetres d'algunes funcions proporcionades per Google.

A la pantalla Configuració, toqueu **Google**.

Funcions avançades

Opcions

Activeu les funcions avançades i canvieu els paràmetres que les controlen.

A la pantalla Configuració, toqueu **Funcions avançades**.

- **Laboratoris:** Utilitzeu les noves funcions del dispositiu.
- **Botó lateral:** Seleccioneu una aplicació o funció per iniciar-la amb el botó lateral. Consulteu [Configuració del botó lateral](#) per obtenir més informació.
- **Finestra múltiple:** Configureu com iniciar la Finestra múltiple. També podeu configurar els paràmetres per a la Finestra múltiple. Consulteu [Finestra múltiple](#) per obtenir més informació.
- **Moviments i gestos:** Activeu la funció de moviment i configureu els paràmetres. Consulteu [Moviments i gestos](#) per obtenir més informació.
- **Mode amb una sola mà:** Activeu el mode d'operació amb una sola mà per a la vostra comoditat quan utilitzeu el dispositiu amb una sola mà.
- **Captures de pantalla:** Canvieu la configuració de les captures de pantalla.
- **Configuració de Game Booster:** Configureu els paràmetres per a Game Booster.
- **Galaxy Avatar:** Creeu avatars com vulgueu i divertiu-vos utilitzant-los en diverses funcions. Consulteu [Galaxy Avatar](#) per obtenir més informació.
- **Dual Messenger:** Instal·leu la segona aplicació i utilitzeu dos comptes separats per a la mateixa aplicació de missatgeria. Consulteu [Dual Messenger](#) per obtenir més informació.



És possible que algunes funcions no estiguin disponibles depenent de l'operador o el model.

Moviments i gestos

Activeu la funció de moviment i configureu els paràmetres.

A la pantalla Configuració, toqueu **Funcions avançades** → **Moviments i gestos**.

- **Aixeca per activar:** Configureu el dispositiu perquè s'activi la pantalla en agafar-lo.
- **Doble toc per activar la pantalla:** Configureu el dispositiu perquè s'activi la pantalla tocant dues vegades en qualsevol lloc de la pantalla mentre la pantalla està apagada.
- **Doble toc per desactivar la pantalla:** Configureu el dispositiu perquè es desactivi la pantalla tocant dues vegades una zona buida de la pantalla d'inici o de la pantalla bloquejada.
- **Alerta en agafar el telèfon:** Configureu el dispositiu perquè us avisi si teniu trucades perdudes o missatges nous en despenjar.



És possible que aquesta funció no vagi si la pantalla està activada o el dispositiu no es troba sobre una superfície plana.

- **Gira per silenciar / Silència amb gestos:** Configureu el dispositiu perquè silenciï certs sons mitjançant moviments o gestos.
- **Lliscament amb el palmell per capturar:** Configureu el dispositiu perquè faci una captura de pantalla quan llisqueu la mà cap a l'esquerra o la dreta per la pantalla. Podeu consultar les imatges capturades a la **Galeria**. No és possible fer una captura de pantalla mentre s'utilitzen algunes aplicacions i funcions.



Una tremolor excessiva o un impacte al dispositiu pot provocar una entrada no intencionada per a algunes funcions que fan servir sensors.

Galaxy Avatar

Creeu avatars com vulgueu i diverti-vos utilitzant-los en diverses funcions.

A la pantalla Configuració, toqueu **Funcions avançades** → **Galaxy Avatar**. Si heu afegit la icona de l'aplicació a la pantalla d'aplicacions, obriu l'aplicació **Galaxy Avatar**.

Creació d'un Galaxy Avatar

Inicieu Galaxy Avatar, toqueu la icona Crea () i, a continuació, seguiu les instruccions que apareixen en pantalla per crear un avatar.

Ús d'adhesius Galaxy Avatar

Quan creeu avatars, es crearan automàticament adhesius amb expressions i accions d'avatar. Podeu fer servir els vostres adhesius d'avatar quan envieu missatges o en una xarxa social.

Inicieu Galaxy Avatar i toqueu **Adhesius d'avatar**. Per crear els vostres propis adhesius, toqueu la icona Crea adhesius personalitzats () a la part superior de la llista d'adhesius.

Dual Messenger

Instal·leu la segona aplicació i utilitzeu dos comptes separats per a la mateixa aplicació de missatgeria.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Funcions avançades** → **Dual Messenger**.
Apareixeran les aplicacions compatibles.
- 2 Toqueu el botó d'una aplicació per instal·lar la segona aplicació.
S'instal·larà la segona aplicació. La icona de la segona aplicació es mostrarà amb la icona Segona aplicació ()



- És possible que la funció Dual Messenger no estigui disponible depenent de l'aplicació.
- Algunes funcions de l'aplicació poden estar limitades per a la segona aplicació.

Desinstal·lació d'una segona aplicació

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Funcions avançades** → **Dual Messenger**.
- 2 Toqueu l'interruptor de l'aplicació que vulgueu desinstal·lar i toqueu **Desinstal·la**.
S'eliminaran totes les dades relacionades amb la segona aplicació.



- Si desinstal·leu la primera aplicació, la segona aplicació també s'eliminarà.

Benestar digital i control parental

Comproveu l'historial d'ús del dispositiu i utilitzeu funcions per evitar que el dispositiu interfereixi amb la vostra vida. També podeu configurar controls parentals per als vostres fills i gestionar el seu ús digital.

A la pantalla Configuració, toqueu **Benestar digital i control parental**.

- **Categories d'aplicacions més utilitzades:** Consulteu la llista de les categories d'aplicacions més utilitzades durant un dia.
- **Objectiu de temps de pantalla:** Definiu objectius de quant utilitzeu el dispositiu al dia.
- **Temporitzadors d'aplicacions:** Limiteu el temps d'ús diari de cada aplicació configurant un temporitzador. Quan assoliu el límit, l'aplicació es desactivarà i no la podreu utilitzar.
- **Monitor de conducció:** Activeu el monitor de conducció per controlar el temps que feu servir el dispositiu mentre conduïu.
- **Monitor de caminada:** Activeu el monitor de caminada per controlar el temps que feu servir el dispositiu mentre camineu.
- **Monitor de volum:** Activeu el monitor de volum per protegir la vostra audició.
- **Control parental:** Gestioneu l'ús digital dels vostres fills.

Cura del dispositiu

La funció de cura del dispositiu ofereix una visió general de l'estat de la bateria, l'emmagatzematge, la memòria i la seguretat del sistema del dispositiu. També podeu optimitzar el dispositiu.

A la pantalla Configuració, toqueu **Cura del dispositiu**.

- **Optimitza ara:** Tanqueu les aplicacions que s'executen en segon pla o que utilitzen una quantitat anormal de bateria i busqueu aplicacions que s'han bloquejat i programari maliciós per optimitzar el dispositiu.
- **Bateria:** Comproveu la bateria restant i el temps d'ús del dispositiu. Per a dispositius amb nivells baixos de bateria, conserveu la bateria activant les funcions d'estalvi d'energia. Consulteu [Bateria](#) per obtenir més informació.

- **Emmagatzematge:** Comproveu l'estat de l'emmagatzematge utilitzat i disponible i allibereu emmagatzematge eliminant fitxers innecessaris, com ara els fitxers de la paperera de reciclatge, els fitxers no utilitzats o els fitxers duplicats després de comprovar-los.

 - La capacitat real disponible de l'emmagatzematge intern és inferior a la capacitat especificada perquè el sistema operatiu i les aplicacions predeterminades ocupen part de l'emmagatzematge. La capacitat disponible pot canviar quan actualitzeu el dispositiu.
 - Podeu comprovar la capacitat disponible de l'emmagatzematge intern a la secció Especificacions del vostre dispositiu al lloc web de Samsung.
- **Memòria:** Comproveu l'ús de la memòria o toqueu **Neteja ara** to per alliberar memòria aturant les aplicacions en segon pla.
- **Protecció d'aplicacions:** Escanegeu el dispositiu per detectar programari maliciós i altres activitats sospitoses per mantenir-vos segur.
- **Perfil de rendiment:** Canvieu el perfil de rendiment tenint en compte la velocitat de processament del dispositiu, la durada de la bateria i l'eficiència de refrigeració.
- **Optimització automàtica:** Realitzeu l'optimització automàtica tancant aplicacions en segon pla o netejant la memòria per mantenir el dispositiu en funcionament en les millors condicions.
 Toqueu **Reinici automàtic** per configurar el dispositiu perquè es reiniciï automàticament quan es detectin problemes de rendiment o en un moment que definiu.
- **Actualització de programari:** Actualitzeu el programari del dispositiu a través del servei de firmware over-the-air (FOTA). També podeu programar actualitzacions de programari.
- **Diagnòstic:** Proveu el dispositiu amb Samsung Members.
- **Mode de manteniment:** Activeu el mode de manteniment per protegir-vos la privadesa mentre algú altre utilitza el vostre dispositiu, com ara quan l'envieu a reparar.

Aplicacions

Gestioneu les aplicacions del dispositiu i canvieu-ne la configuració. Podeu comprovar la informació d'ús de les aplicacions, canviar-ne la configuració de notificacions o permisos, o desinstal·lar o desactivar aplicacions innecessàries.

A la pantalla Configuració, toqueu **Aplicacions**.

Gestió general

Personalitzeu la configuració del sistema del dispositiu o restabliu-lo.

A la pantalla Configuració, toqueu **Gestió general**.

- **Idioma:** Seleccioneu els idiomes del dispositiu. Consulteu [Addició dels idiomes del dispositiu](#) per obtenir més informació.
- **Idiomes de l'aplicació:** Seleccioneu l'idioma que vulgueu utilitzar per a cada aplicació.
- **Paquets d'idiomes:** Gestioneu o descarregueu paquets d'idiomes per a l'entrada de veu, la funció de text a veu i la traducció.
- **Data i hora:** Accediu i modifiqueu la configuració per controlar com el dispositiu mostra l'hora i la data.
 Si la bateria roman completament descarregada, l'hora i la data es restableixen.
- **Configuració del teclat Samsung:** Canvieu la configuració del teclat Samsung.
- **Llista i valor predeterminat de teclats:** Seleccioneu un teclat per utilitzar-lo per defecte i canvieu la configuració del teclat.
- **Teclat físic:** Canvieu la configuració d'un teclat extern.
- **Ratolí i ratolí tàctil:** Canvieu la configuració d'un ratolí o ratolí tàctil extern.
- **Restableix:** Restabliu la configuració del dispositiu o feu un restabliment de dades de fàbrica.
- **Servei de personalització:** Configureu-lo per obtenir un servei personalitzat en funció dels vostres interessos i de com utilitzeu el dispositiu.
- **Contacte:** Feu preguntes o consulteu les preguntes més freqüents.

Addició dels idiomes del dispositiu

Podeu afegir idiomes per utilitzar-los en el vostre dispositiu.

- 1 A la pantalla Configuració, toqueu **Gestió general** → **Idioma** → **Afegeix idioma**.
- 2 Seleccioneu un idioma per afegir-lo.
- 3 Per definir l'idioma seleccionat com a idioma predeterminat, toqueu **Estableix com a predetermina**. Per mantenir la configuració d'idioma actual, toqueu **Mantén l'actual**.
L'idioma seleccionat s'afegirà a la llista d'idiomes. Si heu canviat l'idioma predeterminat, l'idioma seleccionat s'afegirà a la part superior de la llista.

Per canviar l'idioma predeterminat de la llista d'idiomes, seleccioneu l'idioma que voleu i toqueu **Aplica**. Si una aplicació no admet l'idioma predeterminat, s'utilitzarà el següent idioma compatible de la llista.

Accessibilitat

Configureu diversos paràmetres per millorar l'accessibilitat al dispositiu.

A la pantalla Configuració, toqueu **Accessibilitat**.

- **Recomanat personalment:** Comproveu les funcions d'accessibilitat que esteu fent servir actualment i comproveu altres funcions recomanades.
- **Millores de la visió:** Personalitzeu la configuració per millorar l'accessibilitat per a usuaris amb discapacitat visual.
- **TalkBack:** Activeu TalkBack, que proporciona comentaris de veu. Per consultar la informació d'ajuda per aprendre a utilitzar aquesta funció, toqueu **Configuració** → **Tutorial de TalkBack**.
- **Millores auditives:** Personalitzeu la configuració per millorar l'accessibilitat per a usuaris amb discapacitat auditiva.
- **Interacció i destresa:** Personalitzeu la configuració per millorar l'accessibilitat per a usuaris amb destresa reduïda.
- **Configuració avançada:** Establiu la configuració per a les funcions d'accés directe i notificació.
- **Aplicacions instal·lades:** Consulteu els serveis d'accessibilitat instal·lats en el dispositiu.
- **Sobre l'accessibilitat:** Consulteu la informació d'accessibilitat.
- **Contacte:** Feu preguntes o consulteu les preguntes més freqüents.

Actualització de programari

Actualitzeu el programari del dispositiu a través del servei de firmware over-the-air (FOTA). També podeu programar actualitzacions de programari.

A la pantalla Configuració, toqueu **Actualització de programari**.

- **Baixa i instal·la:** Comproveu i instal·leu les actualitzacions manualment.
- **Baixada automàtica:** Seleccioneu quan voleu descarregar automàticament les actualitzacions de programari.
- **Última actualització:** Consulteu informació sobre l'última actualització de programari.



Si es publiquen actualitzacions de programari d'emergència per a la seguretat del dispositiu i per bloquejar nous tipus d'amenaques de seguretat, s'instal·laran automàticament sense el vostre consentiment.

Informació sobre actualitzacions de seguretat

Les actualitzacions de seguretat es proporcionen per reforçar la seguretat del dispositiu i protegir la vostra informació personal. Per obtenir actualitzacions de seguretat per al vostre model, visiteu security.samsungmobile.com.



El lloc web només admet alguns idiomes.

Gestió remota

Si teniu cap pregunta o problema tècnic amb el dispositiu, podeu obtenir ajuda a través del servei d'assistència remota.

A la pantalla Configuració, toqueu **Gestió remota**.

Sobre el telèfon

Accediu a la informació del dispositiu.

A la pantalla Configuració, toqueu **Sobre el telèfon**.

Per canviar el nom del dispositiu, toqueu **Canvia el nom**.

- **Informació d'estat:** Consulteu diversa informació del dispositiu, com ara l'estat de la targeta SIM, l'adreça MAC Wi-Fi i el número de sèrie.
- **Informació legal:** Accediu a informació legal relacionada amb el dispositiu, com ara informació de seguretat i la llicència de codi obert.
- **Informació del programari:** Accediu a la informació del programari del dispositiu, com ara la versió del sistema operatiu i la versió del firmware.
- **Informació de la bateria:** Consulteu la informació de la bateria.



Podeu consultar la informació següent sobre la bateria aquí. La informació disponible pot variar depenent de la regió o el proveïdor de serveis.

- Data de fabricació de la bateria
- Data del primer ús
- Nombre de cicles de càrrega/descàrrega complets (segons la capacitat nominal)
- Estat de salut mesurat

Avisos d'ús



Precaucions per a l'ús del dispositiu

Llegiu aquesta guia quan utilitzeu el dispositiu per garantir un ús segur i correcte.

- Les descripcions es basen en la configuració predeterminada del dispositiu.
- Alguns continguts poden diferir del vostre dispositiu depenent de la regió, el proveïdor de serveis, les especificacions del model o el programari del dispositiu.
- És possible que el dispositiu necessiti una connexió a una xarxa Wi-Fi o mòbil quan s'utilitzen algunes aplicacions o funcions.
- El contingut (contingut d'alta qualitat) que requereix un ús elevat de CPU i memòria afectarà el rendiment general del dispositiu. És possible que les aplicacions relacionades amb el contingut no funcionin correctament segons les especificacions del dispositiu i l'entorn en què s'utilitza.
- Samsung no es responsabilitza dels problemes de rendiment causats per aplicacions subministrades per proveïdors diferents de Samsung.
- Samsung no es responsabilitza dels problemes de rendiment o incompatibilitats causades per la configuració del registre editada o el programari del sistema operatiu modificat. Intentar personalitzar el sistema operatiu pot fer que el dispositiu o les aplicacions no funcionin correctament.
- El programari, les fonts de so, els fons de pantalla, les imatges i altres suports subministrats amb aquest dispositiu tenen llicència per a un ús limitat. Extreure i utilitzar aquests materials amb finalitats comercials o d'altra índole constitueix una infracció de les lleis de copyright. Els usuaris són completament responsables de l'ús il·legal dels mitjans de comunicació.
- És possible que s'apliquin càrrecs addicionals pels serveis de dades, com ara la missatgeria, la càrrega i descàrrega, la sincronització automàtica o l'ús de serveis de localització, depenent del vostre pla de dades. Quant a les grans transferències de dades, es recomana utilitzar la funció Wi-Fi.
- Les aplicacions predeterminades que venen amb el dispositiu estan subjectes a actualitzacions i és possible que deixin de ser compatibles sense previ avís.
- Modificar el sistema operatiu del dispositiu o instal·lar programari de fonts no oficials pot provocar un funcionament defectuós del dispositiu i danys o pèrdues de dades. Aquestes accions són una infracció del vostre acord de llicència de Samsung i us anul·laran la garantia.

- Per veure la pantalla clarament fins i tot amb molta llum solar exterior, ajusteu automàticament el rang de contrast en funció de l'entorn circumdant. A causa de la naturalesa del producte, la visualització de gràfics fixos durant períodes prolongats pot provocar imatges residuals (pantalla cremada) o ghosting.
 - Es recomana no utilitzar gràfics fixos en una part o en tota la pantalla durant períodes prolongats i apagar la pantalla quan no s'utilitzi el dispositiu.
 - Podeu configurar la pantalla perquè s'apagui automàticament quan no l'estiguen fent servir. Obriu **Configuració**, toqueu **Pantalla** → **Temps d'espera de la pantalla** i, a continuació, seleccioneu el temps que voleu que el dispositiu esperi abans d'apagar la pantalla.
 - Per configurar la pantalla perquè ajusti automàticament la brillantor en funció de l'entorn, obriu **Configuració**, toqueu **Pantalla** i, a continuació, toqueu el botó **Brillantor adaptativa** per activar-la.
- Depenent de la regió o el model, alguns dispositius han de rebre l'aprovació de la Comissió Federal de Comunicacions (FCC).

Si el vostre dispositiu està aprovat per la FCC, podeu consultar l'ID de la FCC del dispositiu. Per accedir a l'ID de la FCC, obriu **Configuració** i toqueu **Sobre el telèfon** → **Informació d'estat**. Si el vostre dispositiu no té un ID de la FCC, vol dir que el dispositiu no ha estat autoritzat per a la venda als EUA o als seus territoris i només es pot portar als EUA per a ús personal del propietari.

- Els amples de banda compatibles amb el dispositiu poden variar depenent de la regió o l'operador.
- La disponibilitat de la xarxa 5G pot variar depenent del model, el país, el proveïdor de xarxa i l'entorn d'usuari.
- El dispositiu conté imants. Mantingueu-lo allunyat de targetes de crèdit, dispositius mèdics implantats i altres dispositius que puguin veure's afectats pels imants. En el cas de dispositius mèdics, mantingueu el dispositiu a més de 15 cm de distància. Deixeu d'utilitzar el dispositiu si sospiteu que provoca alguna interferència amb el dispositiu mèdic i consulteu el vostre metge o el fabricant del dispositiu mèdic.
- El terme "Guia d'usuari" en aquesta guia s'escriu com a "Manual d'usuari" a la guia d'inici ràpid, depenent del model.

Icones d'instruccions



Advertència: situacions que us podrien causar lesions o podrien danyar a altres persones



Precaució: situacions que podrien causar danys al dispositiu o a altres equips



Avís: notes, consells d'ús o informació addicional

Notes sobre el contingut del paquet i els accessoris

Consulteu la guia d'inici ràpid per conèixer el contingut del paquet.

- Els articles subministrats amb el dispositiu i els accessoris disponibles poden variar depenent de la regió o l'operador.
- Els articles subministrats estan dissenyats només per a aquest dispositiu i poden no ser compatibles amb altres dispositius.
- L'aspecte i les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís.
- Podeu comprar accessoris addicionals al vostre distribuïdor local de Samsung. Assegureu-vos que siguin compatibles amb el dispositiu abans de comprar-lo.
- Es recomana l'ús d'accessoris aprovats per Samsung. L'ús d'accessoris no aprovats pot provocar problemes de rendiment o un funcionament defectuós, que poden no estar coberts per la garantia.
- La disponibilitat de tots els accessoris està subjecta a canvis depenent completament dels fabricants. Per obtenir més informació sobre els accessoris disponibles, consulteu el lloc web de Samsung.
- Es poden utilitzar auriculars (USB tipus C) que admeten sortida digital amb el dispositiu. Tanmateix, és possible que el dispositiu no sigui compatible amb auriculars que fan servir un mètode de sortida d'àudio diferent o que hagin estat fets per un fabricant diferent.
- El cable USB inclòs admet una càrrega de fins a 3A. Carregador no inclòs.
- Per motius mediambientals, aquest paquet no inclou un carregador. Aquest dispositiu es pot alimentar amb la majoria d'adaptadors de corrent USB i un cable amb un connector USB tipus C.

Situacions de sobreescalfament del dispositiu i solucions

Quan el dispositiu s'escalfa mentre carrega la bateria

Durant la càrrega, és possible que el dispositiu i el carregador s'escalfin. Durant la càrrega sense fil o la càrrega ràpida, el dispositiu pot estar més calent al tacte. Això no afecta la vida útil ni el rendiment del dispositiu i se situa dins de l'interval de funcionament normal del dispositiu. Si la bateria s'escalfa massa, la velocitat de càrrega pot disminuir o el carregador pot deixar de carregar.

Feu el següent quan el dispositiu s'escalfi:

- Desconnecteu el carregador del dispositiu i tanqueu totes les aplicacions en execució. Espereu que el dispositiu es refredi i torneu a carregar-lo.
- Si la part inferior del dispositiu se sobreescalfa, això pot ser degut a un cable USB danyat. Substituïu el cable USB per un de nou. Es recomana un cable USB aprovat per Samsung.
- Quan utilitzeu un carregador sense fil, no col·loqueu materials estranys, com ara objectes metàl·lics, imants i targetes de banda magnètica, entre el dispositiu i el carregador sense fil.



La funció de càrrega sense fil o càrrega ràpida només està disponible en els models compatibles.

Quan el dispositiu s'escalfa durant l'ús

Quan utilitzeu funcions o aplicacions que requereixen més energia o les utilitzeu durant períodes prolongats, el dispositiu es pot escalfar temporalment a causa de l'augment del consum de bateria. Tanqueu totes les aplicacions en execució i no feu servir el dispositiu durant un temps.

Consulteu els exemples següents de situacions en què el dispositiu es pot sobreescalfar.

- Durant la configuració inicial després de la compra o en restaurar dades
- Quan es descarreguen fitxers grans

- Quan s'utilitzen aplicacions que requereixen més energia o es fan servir aplicacions durant períodes prolongats
 - Quan es juga a jocs d'alta qualitat durant períodes prolongats
 - Quan es graven vídeos durant períodes prolongats
 - Quan es reproduïen vídeos en temps real mentre s'utilitza la configuració de brillantor màxima
 - Quan es connecta a un televisor
- En procés multitasca (o quan s'executen moltes aplicacions en segon pla)
 - Quan s'utilitza la funció de Finestra múltiple
 - Quan s'actualitzen o s'instal·len aplicacions mentre es graven vídeos
 - Quan es descarreguen fitxers grans durant una videotrucada
 - Quan es graven vídeos mentre s'utilitza una aplicació de navegació
- Quan s'utilitza una gran quantitat de dades per sincronitzar-les amb el núvol, el correu electrònic o altres comptes
- Quan es fa servir una aplicació de navegació en un cotxe mentre el dispositiu està exposat a la llum solar directa
- Quan s'utilitza la funció de punt d'accés mòbil i connexió compartida
- Quan s'utilitza el dispositiu en zones amb senyals febles o sense recepció
- Quan es carrega la bateria amb un cable USB danyat
- Quan la presa multiús del dispositiu estigui danyat o exposat a materials estranys, com ara líquids, pols, pols metàl·lica i mina de llapis
- Quan estigueu en itinerància

Feu el següent quan el dispositiu s'escalfi:

- Mantingueu el dispositiu actualitzat amb el programari més recent.
- Els conflictes entre aplicacions en execució poden fer que el dispositiu s'escalfi. Reinicieu el dispositiu.
- Desactiveu les funcions Wi-Fi, GPS i Bluetooth quan no les estigueu fent servir.
- Tanqueu les aplicacions que augmentin el consum de bateria o que s'executin en segon pla quan no les estigueu fent servir.
- Elimineu els fitxers innecessaris o les aplicacions no utilitzades.
- Disminuïu la brillantor de la pantalla.
- Si el dispositiu s'escalfa massa o s'escalfa molt durant un període prolongat, no l'utilitzeu durant un temps. Si el dispositiu continua sobreescalfant-se, poseu-vos en contacte amb un centre de servei de Samsung o un centre de servei autoritzat.

Precaucions per al sobreescalfament del dispositiu

Si comenceu a sentir-vos incòmodes a causa del sobreescalfament del dispositiu, deixeu d'utilitzar-lo.

Quan el dispositiu s'escalfa, les funcions i el rendiment poden estar limitats o el dispositiu es pot apagar per refredar-se. La funció només està disponible en els models compatibles.

- Si el dispositiu s'escalfa massa, la brillantor de la pantalla, la freqüència d'actualització de la pantalla i la velocitat de rendiment es limitaran per reduir la temperatura del dispositiu. Encara que aparegui la icona de l'indicador de càrrega de la bateria, la càrrega pot ser lenta. Quan la càrrega s'atura a causa d'un augment de la temperatura del dispositiu, la icona de l'indicador de la bateria parpellejarà.
- Si el dispositiu arriba a una determinada temperatura, apareixerà un missatge d'avertència per evitar fallades del dispositiu, irritació i danys a la pell i que la bateria pateixi fuites. Les aplicacions en execució es tancaran i totes les trucades i altres funcions estaran limitades, excepte les trucades d'emergència, fins que el dispositiu es refredi.
- Si el segon missatge apareix a causa d'un augment addicional de la temperatura del dispositiu, aquest s'apagarà. No utilitzeu el dispositiu fins que la temperatura del dispositiu no se situï dins de l'interval de temperatura de funcionament recomanat. Si el segon missatge d'avertència apareix durant una trucada d'emergència, la trucada no es desconnectarà mitjançant una terminació forçada.



Interval de temperatura de funcionament recomanat

La temperatura de funcionament recomanada del dispositiu està compresa entre 0 °C i 35 °C. L'ús del dispositiu fora dels intervals de temperatura recomanats pot danyar el dispositiu o reduir la vida útil de la bateria.

Precaucions per a l'entorn operatiu

El dispositiu es pot escalfar a causa de l'entorn en les condicions següents. Aneu amb compte per evitar escurçar la vida útil de la bateria, danyar el dispositiu o provocar un incendi.

- No emmagatzemeu el dispositiu en temperatures molt baixes o molt altes.
- No exposeu el dispositiu a la llum solar directa durant períodes prolongats.
- No utilitzeu ni emmagatzemeu el dispositiu durant períodes prolongats en zones molt calentes, com ara dins d'un cotxe a l'estiu.
- No col·loqueu el dispositiu en cap zona que es pugui sobreescalfar, com ara sobre una estora elèctrica.
- No emmagatzemeu el dispositiu a prop o a l'interior de calefactores, microones, equips de cuina calents o recipients d'alta pressió.
- No utilitzeu un cable que tingui la coberta desenganxada o danyada, i no feu servir cap carregador o bateria que estigui malmès o que no funcioni correctament.

Com trobar la informació sobre el consum d'energia en mode d'espera d'aquest producte

- Accediu a www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Cerca mitjançant el número de model del producte.



És possible que aquesta funció no estigui disponible depenent de la regió, l'operador o el model.

Apèndix



Resolució de problemes

Abans de contactar amb un centre de servei de Samsung o un centre de servei autoritzat, proveu les solucions següents. És possible que algunes situacions no siguin aplicables al vostre dispositiu.

També podeu utilitzar Samsung Members per resoldre qualsevol problema que pugueu tenir mentre feu servir el dispositiu.

Quanengeueu el dispositiu o mentre l'esteu utilitzant, us demanarà que introduïu un dels codis següents:

- **Contrasenya:** Quan la funció de bloqueig del dispositiu està activada, heu d'introduir la contrasenya que heu definit per al dispositiu.
- **PIN:** Quan feu servir el dispositiu per primera vegada o quan el requisit de PIN està activat, heu d'introduir el PIN proporcionat amb la targeta SIM o USIM. Podeu desactivar aquesta funció mitjançant el menú Bloqueja la targeta SIM.
- **PUK:** Teniu la targeta SIM o USIM bloquejada, normalment com a resultat d'haver introduït el PIN incorrectament diverses vegades. Heu d'introduir el PUK proporcionat pel vostre operador.
- **PIN2:** Quan accediu a un menú que requereix el PIN2, heu d'introduir el PIN2 subministrat amb la targeta SIM o USIM. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre operador.

El dispositiu mostra missatges d'error de xarxa o de servei

- Quan us trobeu en zones amb senyals febles o mala recepció, podeu perdre la cobertura. Desplaceu-vos a una altra zona i torneu-ho a provar. Mentre us desplaceu, els missatges d'error poden aparèixer repetidament.
- No podeu accedir a algunes opcions sense subscripció. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre operador.

El dispositiu no s'encén

Quan la bateria està completament descarregada, el dispositiu no s'encén. Carregueu completament la bateria abans d'encendre el dispositiu.

El reconeixement tàctil funciona lentament o incorrectament

- És possible que el reconeixement tàctil no funcioni correctament en les situacions següents:
 - Si col·loqueu un protector de pantalla o accessoris opcionals a la pantalla
 - Si porteu guants, si no teniu les mans netes mentre toqueu la pantalla o si la toqueu amb un objecte punxant o amb la punta dels dits
 - En condicions d'humitat o quan està exposat a l'aigua
- Reinicieu el dispositiu per resoldre qualsevol problema temporal de programari.
- Assegureu-vos que el programari del dispositiu estigui actualitzat a la darrera versió.
- Si la pantalla està ratllada o danyada, visiteu un centre de servei de Samsung o un centre de servei autoritzat.

El dispositiu es bloqueja o té un problema greu

Proveu les solucions següents. Si el problema encara no es resol, poseu-vos en contacte amb un centre de servei de Samsung o un centre de servei autoritzat.

Reinici del dispositiu

Si el dispositiu es bloqueja o es penja, és possible que hàgiu de tancar aplicacions o bé apagar el dispositiu i tornar-lo a encendre.

Reinici forçat

Si el dispositiu s'ha bloquejat i no respon, mantingueu premut el botó lateral i el botó per baixar el volum simultàniament durant més de 7 segons per reiniciar-lo.

Restabliment del dispositiu

Si aquests mètodes no resolen el problema, feu un restabliment de les dades de fàbrica.

Obriu **Configuració** i toqueu **Gestió general** → **Restableix** → **Restabliment de les dades de fàbrica** → **Restableix** → **Elimina-ho tot**. Abans de realitzar el restabliment de les dades de fàbrica, recordeu fer còpies de seguretat de totes les dades importants emmagatzemades en el dispositiu.

Les trucades no es connecten

- Assegureu-vos que heu accedit a la xarxa mòbil correcta.
- Assegureu-vos que no heu configurat el bloqueig de trucades per al número de telèfon que esteu marcant.
- Assegureu-vos que no heu configurat el bloqueig de trucades per al número de telèfon entrant.

Els altres no us poden sentir mentre parleu en una trucada

- Assegureu-vos que no estigieu tapant el micròfon integrat.
- Assegureu-vos que el micròfon estigui a prop de la boca.
- Si utilitzeu auriculars, assegureu-vos que estiguin connectats correctament.

El so ressona durant una trucada

Ajusteu el volum prement el botó Volum o desplaçeuvos a una altra zona.

Una xarxa mòbil o Internet sovint es desconnecten o la qualitat de l'àudio és deficient

- Assegureu-vos que no estigieu bloquejant l'antena interna del dispositiu.
- Quan us trobeu en zones amb senyals febles o mala recepció, podeu perdre la cobertura. És possible que tingueu problemes de connectivitat per incidències amb l'estació base de l'operador. Desplaçeuvos a una altra zona i torneu-ho a provar.
- Quan utilitzeu el dispositiu mentre us desplaçeuvos, els serveis de xarxa sense fil poden estar desactivats per incidències amb la xarxa de l'operador.

La bateria no es carrega correctament (per a carregadors aprovats per Samsung)

- Assegureu-vos que el carregador estigui connectat correctament.
- Visiteu un centre de servei de Samsung o un centre de servei autoritzat i feu que us substitueixin la bateria. Porteu el carregador i el cable USB que esteu fent servir per rebre una millor assistència tècnica.

La bateria s'esgota més ràpidament que quan es va comprar per primer cop

- Quan exposeu el dispositiu o la bateria a temperatures molt baixes o molt altes, la càrrega útil es pot reduir.
- El consum de bateria augmentarà quan utilitzeu determinades funcions o aplicacions, com ara GPS, jocs o Internet.
- La bateria és consumible i la càrrega útil s'escurçarà amb el temps.

Apareixen missatges d'error en obrir la càmera

El dispositiu ha de tenir prou espai d'emmagatzematge i bateria disponibles per fer funcionar l'aplicació de la càmera. Si rebeu missatges d'error en obrir la càmera, proveu el següent:

- Carregueu la bateria.
- Allibereu espai d'emmagatzematge transferint fitxers a un ordinador o eliminant fitxers del dispositiu.
- Reinicieu el dispositiu.

Si encara teniu problemes amb l'aplicació de la càmera després de provar aquests consells, poseu-vos en contacte amb un centre de servei de Samsung o un centre de servei autoritzat.

La qualitat de la imatge és inferior a la de la previsualització

- La qualitat de les vostres imatges pot variar segons l'entorn i les tècniques fotogràfiques que empreu.
- Si feu fotos en zones fosques, de nit o en interiors, es pot produir soroll a la imatge o les imatges poden estar desenfocades.

Apareixen missatges d'error en obrir fitxers multimèdia

Si rebeu missatges d'error o els fitxers multimèdia no es reproduïen quan els obriu en el dispositiu, proveu el següent:

- Allibereu espai d'emmagatzematge transferint fitxers a un ordinador o eliminant fitxers del dispositiu.
- Assegureu-vos que el fitxer de música no estigui protegit amb gestió de drets digitals (DRM). Si el fitxer està protegit amb DRM, assegureu-vos que tingueu la llicència o la clau adequada per reproduir-lo.

- Assegureu-vos que el dispositiu admeti els formats de fitxer. Si un format de fitxer no és compatible, com ara DivX o AC3, instal·leu una aplicació compatible. Per comprovar els formats de fitxer compatibles amb el vostre dispositiu, visiteu el lloc web de Samsung.
- El vostre dispositiu admet imatges i vídeos capturats amb el dispositiu. És possible que les imatges i els vídeos capturats per altres dispositius no funcionin correctament.
- El vostre dispositiu admet fitxers multimèdia autoritzats pel vostre operador o proveïdors de serveis addicionals. És possible que alguns continguts que circulen per Internet, com ara tons de trucada, vídeos o fons de pantalla, no funcionin correctament.

El Bluetooth no funciona correctament

Si no es localitza un altre dispositiu Bluetooth o hi ha problemes de connexió o mal funcionament del rendiment, proveu el següent:

- Assegureu-vos que el dispositiu amb què us voleu connectar estigui a punt per escanejar-lo o connectar-s'hi.
- Assegureu-vos que el telèfon i l'altre dispositiu Bluetooth estiguin dins de l'abast màxim de Bluetooth (10 m).
- Al telèfon, obriu **Configuració**, toqueu **Connexions** i, a continuació, toqueu l'interruptor **Bluetooth** per activar-lo de nou.
- Al telèfon, obriu **Configuració**, toqueu **Gestió general** → **Restableix** → **Restableix la configuració de Wi-Fi i Bluetooth** → **Restableix la configuració** per restablir la configuració de xarxa. És possible que perdeu la informació registrada en realitzar el restabliment.

Si aquests consells no resolen el problema, poseu-vos en contacte amb un centre de servei de Samsung o un centre de servei autoritzat.

No s'estableix cap connexió quan connecteu el dispositiu a un ordinador

- Assegureu-vos que el cable USB que esteu utilitzant sigui compatible amb el dispositiu.
- Assegureu-vos que tingueu el controlador correcte instal·lat i actualitzat a l'ordinador.

El dispositiu no localitza la vostra ubicació actual

Els senyals GPS poden estar obstruïts en alguns indrets, com ara en interiors. Configureu el dispositiu perquè utilitzi Wi-Fi o una xarxa mòbil per localitzar la vostra ubicació actual en aquestes situacions.

S'han perdut les dades emmagatzemades en el dispositiu

Feu sempre còpies de seguretat de totes les dades importants emmagatzemades en el dispositiu. En cas contrari, no podreu restaurar les dades si estan danyades o s'han perdut. Samsung no es fa responsable de la pèrdua de dades emmagatzemades en el dispositiu.

Apareix un petit espai al voltant de la part exterior de la carcassa del dispositiu

- Aquest espai és una característica de fabricació necessària i es poden produir alguns moviments o vibracions lleus de les peces.
- Amb el temps, la fricció entre les peces pot fer que aquest espai s'ampliï lleugerament.

No hi ha prou espai en l'emmagatzematge del dispositiu

Elimineu les dades innecessàries, com ara la memòria cau, mitjançant la funció de cura del dispositiu o elimineu manualment les aplicacions o els fitxers no utilitzats per alliberar espai d'emmagatzematge.

El botó Inici no apareix

La barra de navegació que conté el botó Inici pot desaparèixer mentre esteu utilitzant determinades aplicacions o funcions. Per accedir a la barra de navegació, arrossegueu cap amunt des de la part inferior de la pantalla.

Extracció de la bateria

- Per extreure la bateria, poseu-vos en contacte amb un centre de servei autoritzat. Per obtenir instruccions per extreure la bateria, visiteu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Per la vostra seguretat, **no heu d'intentar extreure** la bateria. Si la bateria no s'extreu correctament, es poden fer malbé tant la bateria com el dispositiu, causar lesions personals i fer que el dispositiu no sigui segur.
- Samsung no accepta cap responsabilitat per cap dany o pèrdua (ja sigui contractual o extracontractual, incloent-hi la negligència) que pugui sorgir per no seguir amb precisió aquests avisos i instruccions, excepte la mort o lesions personals causades per la negligència de Samsung.

Copyright

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Aquesta guia està protegida per les lleis internacionals de copyright.

Cap part d'aquesta guia no es pot reproduir, distribuir, traduir o transmetre de cap forma ni per cap mitjà, electrònic o mecànic, incloent-hi la fotocòpia, l'enregistrament o l'emmagatzematge en cap sistema d'emmagatzematge i recuperació d'informació.

Marques

- Samsung i el logotip de Samsung són marques registrades de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® és una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. en tot el món.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i el logotip de Wi-Fi són marques registrades de Wi-Fi Alliance.
- Fabricat sota la llicència de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i el símbol de la doble D són marques registrades de Dolby Laboratories.
- Totes les altres marques i copyrights són propietat dels seus propietaris respectius.