


Owner's Manual

GS65H

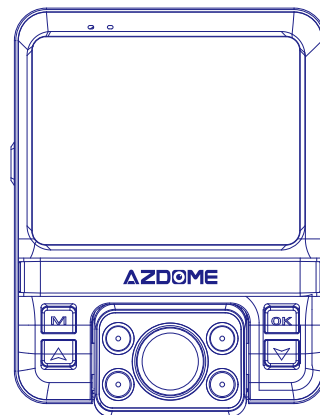

AZDOME

KAKA GROUP LTD

www.azdome.hk service@azdome.hk

Address : 1801-1808, HaiYun Building, No. 468, Minzhi Avenue,
Longhua New District, Shenzhen, China. 518000, CN



V1.0


•• INDEX

1. English	02
2. Français	13
3. Deutsch	23
4. Italiano	33
5. Русский	42
6. Español	52
7. 日本語	63

◆◆ PRODUCT SPECIFICATI

Product Model	GS65H GPS
LCD Screen Size	2.4 Inch
Lens	Front 150°wide angle lens Rear 130°wide angle lens
Lens Aperture	Front camera F=1.8 / Rear camera F=2.6
Video Code	H.264, MOV
Video Resolution	Front : 1080P 1440x1080; 720P 1280x720 Rear : 720P Single Front Camera : 1080 FHD 1920x1080; 720P 1280x720; WVGA 848x480; VGA 640x480
Photo format	JPG
Photo resolution	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Language	English, French, Spanish, Portuguese, Deutsch, Italian, Chinese, Russian, Japanese, Thai, Polish, Hebrew, Dutch, Czech
GPS	Built-in GPS Geo-Tagging Support
TV OUT	Support
Memory Card	Micro SD Card Class 10 or Higher, Max Support 64 GB (Micro SD Card NOT Included – Required for camera operation)
G-sensor	Built-in 3-Axis Impact Accelerometer Gravitational Sensor to lock & protect current video.
frequency	60 Hz, 50 Hz
Loop Recording	Support seamless recording
Motion detection	Support
Parking Mode	Support
WDR	Support
Year/Month/Day/Hour/Minute	Support
Mic / Speaker	Support
Auto turn on/off	Support turn on while vehicle starts. And turn off while vehicle shutdowns
Mini-USB port	1.Storage 2.Charging 3.Power on and recording
Power Interface	5V 1.5A
Battery	Built-in Li-ion Battery 250mAh
Operating Temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Storage Temperature	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Working Humidity	10 ~ 90%

◆◆ PRODUCT DIAGRAM

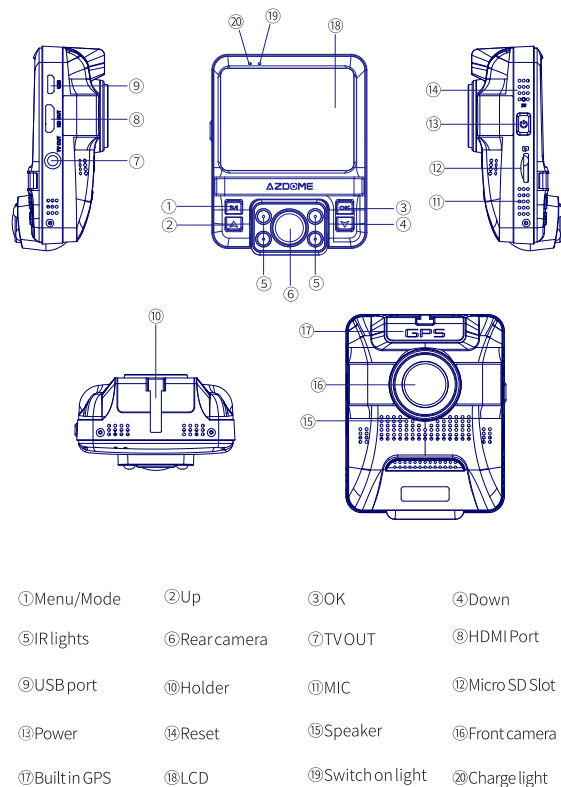

◆>> BUTTONS & INTERFACE INSTRUCTIONS

Key	Function	Instruction
Power	Power On/Power Off	1. Power On: Short press Power to turn on and indicator will light up 2. Power Off: Long press Power to turn off and indicator off
Reset	Reset	When device crashes, short press here to reboot
OK	Start/Stop Recording Take photo/Playback Confirm Setting	1. On Video Mode: short press to start/stop recording 2. On Photo Mode: short press to take photo, long press OK key to switch to Picture in Picture mode 3. On Playback Mode: short press to playback On System Setting: confirm setting
Menu/Mode (M)	Long press: Switch between Photo/Playback/Video mode Short press: Setting Lock Video	1. After power on, press OK button to go into Video Mode, long-press "M" button to switch Photo/Playback/Video Mode. 2. On the Photo/Playback/Video Mode, short-press to switch corresponding Setting and System Setting On Video Mode, when recording, short press to lock video
UP	UP Audio Recording ON/OFF	1. Menu Setting: short press to select the previous option 2. Photo Mode: short press to zoom in the image 3. Playback Mode: select the previous file 4. Video Mode: short press to turn on/off audio recording
Down	Down Picture in Picture mode shift	1. Menu Setting: short press to select the next option 2. Photo Mode: short press to zoom out the image 3. Playback Mode: select the next file 4. Video Mode: short press to switch four recording mode
Micro SD Slot	Micro SD Card Slot	Insert Micro SD card with the gold contacts facing the LENS
HDMI	HDMI output	Connect HDMI to TV, to watch video/photo
Mini-USB Port	Charging USB Storage PC Camera	With Mini-USB long charging cable, you can use it to charge 2. With Mini-USB data cable (not included), you can connect it with computer to view your video files on "Mass Storage" mode or use as a computer camera on "PC Camera" mode
TV Port	TV OUT	Replay video/photo and charge the dash cam by connecting it to a TV with a connection cable

◆>> USING YOUR DASH CAM

Tips: We strongly recommend that please format your memory card before using it at the first time by camera's system settings. Battery is mainly used to save files in emergency. Please always connect Dash Cam to external power while it is in use.

1. Auto Power ON/OFF

- ① Connect the car charger and Dash Cam by using the charging cable.
- ② Plug the other end of the car charger to your vehicle's cigarette lighter socket.
- ③ When the car engine is started, Dash Cam automatically turns ON and start recording. When the car key is turned to LOCK position, Dash Cam automatically saves the recording and turns OFF within few seconds.

2. Manual Power ON/OFF

- To Manually Turn ON: Press the power button once.
- To Manually Turn OFF: Press and hold the power button for at least 2 seconds.

◆>> CAMERA MODE (VIDEO/PHOTO/PLAYBACK) SETTING

AZDOME GS65H has 3 different camera modes: Video Mode / Photo Mode / Playback Mode.

The "M" button will act as two functions. MENU button & MODE button.

MENU Button: Pressing ONCE will act as MENU button.

MODE Button: Pressing & HOLDING for 2-seconds will act as MODE button.

TO SWITCH MODE: Press & HOLD "M" button for 2-seconds.

NOTE:


- Each Mode has their own separate Menu Settings.
- System Settings are common between all three Modes.

1. Video Setting


After inserting a TF card and power on, short press OK button to pause recording, and short press M button once to enter to Video Setting.

The video icon  will be shown on the LCD top right corner.

Resolution	Twin channel: Front 1080P 1440x1080 / 720P 1280x720 Rear: 720P Single front camera: 1080 FHD 1920x1080 / 720P 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480
Dual-lens Recording	on/off, default on
Loop recording	off/3 min/5 min/10 min
Time-lapse Recording	off/100ms/200ms/500ms
WDR	on/off, default off
GPS Stamp	on/off, default on
Speed Unit	KMH/ MPH, default KM/H
Exposure	"±2.0" - "-2.0" (Default value 0.0)
Motion detection	on/off, default off
Audio on/off	on/off, default on
Date Stamp	on/off, default on
G-sensor	off/High/Medium/Low, default medium
Parking Monitor	on/off, default off

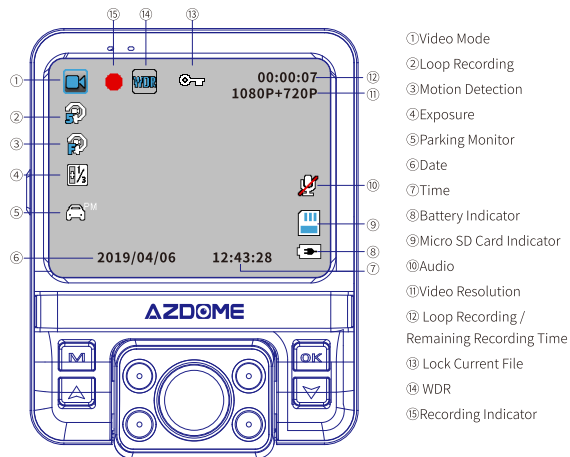

- ① Video Mode
- ② Loop Recording
- ③ Motion Detection
- ④ Exposure
- ⑤ Parking Monitor
- ⑥ Date
- ⑦ Time
- ⑧ Battery Indicator
- ⑨ Micro SD Card Indicator
- ⑩ Audio
- ⑪ Video Resolution
- ⑫ Loop Recording / Remaining Recording Time
- ⑬ Lock Current File
- ⑭ WDR
- ⑮ Recording Indicator

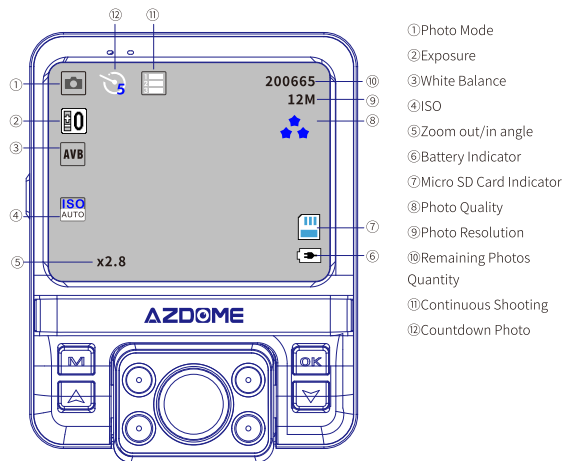

- ① Photo Mode
- ② Exposure
- ③ White Balance
- ④ ISO
- ⑤ Zoom out/in angle
- ⑥ Battery Indicator
- ⑦ Micro SD Card Indicator
- ⑧ Photo Quality
- ⑨ Photo Resolution
- ⑩ Remaining Photos Quantity
- ⑪ Continuous Shooting
- ⑫ Countdown Photo

2. Photo Setting

After inserting a SD card and power on, short press "OK" button once, and long press M button once to the photo setting.

The photo icon  will be shown on the LCD top right corner.

Capture Mode	Single/2s Timer/5s Timer /10s Timer, default Single
Resolution	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Burst Photo	on/off, default off
Quality	Fine/Normal/Commonly
White Balance	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent
Color	Color/Black & White/Sepia
Exposure	"+2.0" - "-2.0" (Default value 0.0)
Date Stamp	Off/Date/Date and Time

3. PLAYBACK SETTING

After inserting a SD card and power on, short press "OK" button once, long press M button twice to the playback setting.

The playback icon  will be shown on the LCD top right corner.

Delete	Delete current file/Delete All, default Delete current file
Protect	Lock current file/Unlock current file/Lock All/Unlock All
Slideshow	2s/5s/8s

4. System Setting

After inserting a TF card and power on, short press OK button to pause recording, onn Video/Photo/Playback mode, you can short-press "M" button twice to enter the system setting.

Date/Time	YY/MM/DD, Press M to save
Auto Power Off	off/3 min/5 min/10 min. when stop recording and no operation, the camera will turn off automatically.
Beep Sound	on/off, default on
Language	English and etc
Screen Saver	off/1 mins/3 mins/5 mins, default off
GPS	on/off, default on
IR LED	Day Mode/Night Mode/Auto, default Auto
TV Mode	NTSC/PAL, default NTSC
Frequency	50HZ/60HZ, default :60Hz
Mirror Image	on/off, default off
Storage Space	Total/Free/Event/Movie/Picture/Other
Car License Plate	Car License Plate
Format	Cancel or OK
Default Setting	Cancel or OK
Version	GS65H V#.# YY/MM/DD

>> GPS & CAR DV PLAYER INSTALLATION

GPS Player Software Installation and Use Instruction:

- Before viewing your video with GPS information, please go to our website (www.azdome.hk/downloads.html) to download AZDOME Player (Windows or macOS) .
- After installing successfully, run AZDOME Player, select your video file, press play button to play.



- If the Google Map can't be normally loaded by GPS Player, please try the following operations:
 - Run GPS Player as the administrator (right click on the Car DV Player, then choose running as the Administrator)
 - Upgrade the Internet Explorer to IE 10 or above
 - If the GPS player still can't work, please contact us at service@azdome.hk

P.S. (Please do NOT use "Windows Media Player" to play this high bit-rate videos. We recommend downloading our free Car DV Player or free VLC Media Player to enjoy stream less high quality videos from your AZDOME Dash Cam.)

>> PARKING MODE & MOTION DETECTION INSTRUCTIONS

Tips: Please read PARKING MODE and MOTION DETECTION carefully before turning ON these features.

PARKING MODE:

- DO NOT turn ON this feature until you install the camera to your windshield.
- If PARKING MODE is turned ON while you explore and learn the features of the camera in your hands, the camera will turn ON/OFF and START/STOP recording randomly, as PARKING MODE will keep getting activated every time camera senses the movement by its built in Gyro Sensor (G-Sensor).
- You would want PARKING MODE turned ON after you install your dash camera to your windshield.
- You can test and learn how parking mode works, by setting it to ON, then exit the menu settings, and without moving your camera press and hold power button to turn the camera OFF. Now shake the camera... it will turn ON the camera, and if memory card is installed then it will start recording video for 1-min, then save and lock that video and turn OFF the camera automatically.

MOTION DETECTION:

CAUTION: We do NOT recommend this feature to be turned ON while you are driving and for your daily commute. If you turn ON motion detection while driving around and during your daily commute, then your camera will NOT record videos continuously, and it will have missing video seconds.

- Motion Detection is designed to be used for surveillance when your car is parked and NOT moving. Usually when you are not inside your car. During your car is parked and you wanted continuous surveillance.
- To use motion detection, first make sure you set "AUTO POWER OFF" to OFF under system settings. Now turn ON Motion Detection while your camera is installed on windshield. Now the camera will START recording video when there is motion detected in front of the camera's field of view and it will automatically STOP recording when there is no more motion. To save the battery you can also set "LCD ON/OFF Setting" to either 1, 3 or 5-min for LCD to be turned OFF automatically.

3. We recommend using "HARD-WIRE" to connect your dash camera to your car's battery as the internal battery of dash cam is NOT designed to last more than 8 minutes when fully charged and depending upon video resolution. We recommend to purchase the "Mini-USB Hard Wire Kit" which has protection from dying car's battery. Basically this feature will cut the power to the camera when the battery voltage of your car's starting to run critically low. You can search YouTube "how to connect hard wire with a dash cam" for demonstration videos.

FAQ

Q1: Camera does not turn ON?

Please make sure you charge camera for 2 hours before first use. Make sure memory card is inserted properly. Then plug in power cable which should turn on camera and it should start recording.

Q2: Camera turns ON / OFF frequently automatically?

Please reset your camera. Please make sure that "Motion Detection" is set to OFF. Also Please make sure "Auto Power Off" "Parking Mode" is also set to OFF.

Q3: My Video playback on PC is lagging?

You are viewing high-bit rate version of video files. General computer configuration may have problem with faster data processing. Please record videos at lower resolution and try again. Contact us if problem still persists.

Q4: Camera gets HOT?

It is normal for your camera to run slightly hot. Due to the dual lens recording, the dash cam may be hot during using. (no more than 140°F/60°C).

Q5: Video is fuzzy?

The most likely cause is simply a dirty lens. Since many cameras are mounted low on the back of the car, they're subject to being obscured by mud, snow, dirt or other debris. Luckily, the fix is easy: Clean the lens with a soft cloth (to prevent scratching the lens).

If still doesn't work, please e-mail to service@azdome.hk with order number.

Q6: Camera Freezing/Lagging or Crashing?

Please make sure you are only using class 10 or above Micro SD memory card. Insert paper clip into reset. Restart with another Micro SD card and try again.

Q7: Camera Locks many videos automatically?

Please make sure you increase your G-sensor setting. If you choose higher setting then it can trigger even with smaller bump. This setting depends on type of car or truck you are driving and how much vibration your car/truck is creating based on suspensions and road condition.

Q8: Error/Message "Card Full"?

Format card by going into System Settings > Format > OK > Select Yes > OK. Then Go to System Settings > Loop Recording > Choose either 1-min, 3-min, 5-min. This will allow Loop Recording function to be turn ON and it will keep recording over and over.

Q9: Camera showing "Memory Error" or "Please Insert Micro SD Card" even though memory card is already installed into the camera?

1. Please make sure memory card is at least Class 10, U3 and purchased from trusted vendor such as Walmart, target, best buy, Ship & Sold by Amazon" etc. (there are many fake cards out there Online, remember if it's cheap, it's fake).
2. Now go to camera's system settings and FORMAT your memory card. After formatting memory card, please press and hold power button to turn the camera off. Now unplug power cable, and re-plug the power cable, camera should now turn ON automatically and start recording.

Q10: Battery Information

This dash cam contains Lithium-ion inbuilt battery. With a full charge battery should last up to 1-3 minutes. Internal battery is not meant to last long time.

The higher the video resolution you choose the more power it will consume, hence it will last short duration.

The purpose of in-built is to save the last video file safely without any data loss and turn off the camera when power gets disconnected e.g. when you turn off your car. Another purpose is parking mode. When your car vibrates by impact and vibration activates G-sensor setting range then camera will turn on and start recording on battery for 1-minute, lock video file and then auto turn off automatically.

Q11: GPS Information is not showing up on the recordings, how to fix it?

1. Check if the GPS icon goes green (it will take 1-3 minutes to get GPS signal successfully)
2. Depending on the vehicle and the location of the GPS signal can be blocked due to strong radio interference of other electronic devices in the car, the cloudy/rainy weather or mountains, tunnels, tall buildings on both sides of road etc.
3. Please check if GPS works by taking the dash cam from the car to outside. If it works then there must be a heavy interference in the car, for example thick car Explosion-proof membrane, metal item and etc.
4. If all of the above conditions are met and GPS doesn't work, please send us some of the video recordings without the speed stamp, along with their GPS files (To get them, turn off the dashcam --> take out the SD card --> connect it to your computer using the microSD card reader --> open the microSD card drive)

* You might not be able to send the recordings via email because of the large size of the recordings. We recommend uploading them and their GPS files on your online drive (dropbox, google drive etc.) and sending us the link instead.

Our Support E-mail: service@azdome.hk

●» DISCLAIMER

The videos/pictures taken by Car DashCam is only for a reference, we don't take any responsibility due to data-loss in the abnormal circumstances. Special version: The device will records files in normal recording status. But in the following situation, it will lead to files to be damaged or lost;

1. If pulling out the TF card in the recording status, final video files will be damaged or lost.
2. If there is illegal blackout in the recording status, final video files will be damaged or lost.
3. If there is a destructive collision in the recording status, video and audio files will be damaged or lost.
4. If there is a destructive collision in the recording status leading to Memory card loose, video and audio files will be damaged or lost.

●» WARRANTY

For questions, support, or warranty claims, contact us at **service@azdome.hk** that corresponds with your region.


Please include your Order Number and problem in details, if you can provide photos or video we will solve the problem more quickly.

*Please note, AZDOME can only provide after sales service for products purchased directly from AZDOME. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

●» SPECIFICATION DE PRODUIT

Caractéristique	Double lentilles, GPS intégré
LCD Ecran	2.4 Inch
Lentille	Avant: 150°Objectif Arrière: 130°Objectif
Lentille ouverture	Caméra frontale F=1.8 / Caméra arrière F=2.6
Code vidéo	H.264, MOV
Résolution de Vidéo	Double lentilles: Avant 1080P 1440x1080/ 720P 1280x720; Arrière: 720P Caméra frontale seule: 1080FHD 1920x1080/ 720P 1280x720/ WVGA 848x480/ VGA 640x480
Format de photo	JPG
Résolution de Photo	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Langue	Anglais, français, espagnol, portugais, allemand, italien, chinois, russe, japonais, thaï, polonais, hébreu, néerlandais, tchèque
GPS	GPS intégré Support géolocalisation
TV OUT	Support
Carte mémoire	Carte Micro SD Class 10 ou supérieure, maximale de 64Go (Carte Micro SD non incluse - Requête pour caméra)
G-capteur	Accéléromètre à impact à 3 axes intégré Gravitationnel Capteur pour verrouiller et protéger la vidéo en cours.
Fréquence	60Hz, 50Hz
Enregistrement en boucle	Soutenir l'enregistrement sans soudure
Détection de mouvement	Soutien
Mode de stationnement	Soutien
WDR	Soutien
Année/Mois/Jour/Heure/Minute	Soutien
Mic/Haut-parleur	Soutien
Allumer/ éteindre automatiquement	Après avoir bien connecté au chargeur de voiture, la dashcam s'allume lorsque le véhicule démarre et s'éteint quand le véhicule s'arrête.
Mini-USB port	1. Stockage 2. Charge 3. Allumer la dashcam
Interface d'alimentation	5V 1.5A
Batterie	Batterie Li-ion intégrée 250mAh
Température fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité de travail	10 ~ 90%

●PRODUCT DIAGRAM

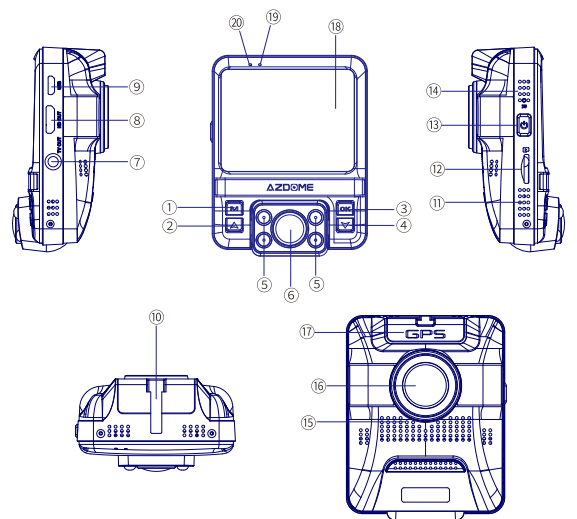

- ① Menu/Mode ② Haut ③ OK ④ Bas
- ⑤ Lumière IR ⑥ Caméra arrière ⑦ TVOUT ⑧ HDMI port
- ⑨ USB port ⑩ Support ⑪ MIC ⑫ MicroSD fente
- ⑬ Puissance ⑭ Réinitialiser ⑮ Orateur ⑯ Caméra avant
- ⑰ GPS intégré ⑱ LCD ⑲ Lumière à l' allumage ⑳ Lumière de charge

●BOUTONS ET INSTRUCTIONS D'INTERFACE

Bouton	Function	Instruction
Puissance	Allumer/Eteindre	1. Allumer: appuyez sur le bouton Puissance pour allumer l'appareil et l'indicateur clignote 2. Eteindre: appuyez et maintenez le bouton pour éteindre et l'indicateur s'éteint
Réinitialiser	Réinitialiser	Lorsque l'appareil bloque, appuyez sur cette bouton pour redémarrer l'appareil.
OK	Démarrer/arrêter enregistrement Prendre photo/lecture Lecture	1. Mode vidéo: appuyez pour commencer/arrêter l'enregistrement. 2. Mode photo: appuyez pour prendre une photo, appuyez et maintenez sur la touche OK pour passer en mode Image dans image. 3. Mode lecture: appuyez pour lire des vidéo/ photo 4. Réglage de système: confirme le réglage
Menu/Mode (M)	Confirmer le réglage Appuyez longuement: Basculer entre modes Photo/Lecture/Vidéo Appuyez brièvement: Réglage/ Verrouiller la vidéo	1. Après allumé, appuyez sur le bouton OK pour passer en mode vidéo, appuyez et maintenez sur le bouton «M» pour changer le mode photo/lecture/vidéo. 2. En mode Photo/Lecture/Vidéo, appuyez pour changer le réglage et le réglage du système correspondants. 3. En mode vidéo, lors de l'enregistrement, appuyez pour verrouiller la vidéo.
Haut	Haut Enregistrement audio ON/OFF Interrupteur infrarouge	1. Réglage du menu: appuyez pour sélectionner l'option précédente 2. Photo Mode: appuyez pour zoomer sur l'image 3. Mode de lecture: sélectionnez le fichier précédent 4. Mode vidéo: appuyez pour activer/désactiver enregistrement audio 5. Appuyez et maintenez pour allumer/ éteindre les lumières IR
Bas	Bas Image en mode image	1. Réglage de Menu: appuyez pour sélectionner l'option suivante 2. Photo Mode: appuyez pour effectuer un zoom arrière sur l'image 3. Mode de lecture: sélectionnez le fichier suivant Mode vidéo: appuyez pour passer en mode d'enregistrement différent
Micro SD Slot	Micro SD Card Slot	Insérer carte Micro SD avec les contacts dorés face à LENTILLE

HDMI	Sortie HDMI	Connectez HDMI à télévision pour regarder des vidéos/photos
Mini-USB Port	Charge Stockage USB Caméra PC	1. Avec le câble de chargement long Mini-USB, vous pouvez l'utiliser pour charger 2. Avec un câble de données Mini-USB (non inclus), vous pouvez le connecter à un ordinateur pour visualiser vos fichiers vidéo en mode «Stockage de masse» ou utiliser une caméra d'ordinateur en mode «Caméra PC»
TV Port	TV OUT	Relisez la vidéo/photo et chargez la dash cam en la connectant à un téléviseur avec câble de connexion

●UTILISEZ VOTRE DASHCAM

Conseils: Nous vous recommandons fortement de formater la carte mémoire avant de l'utiliser pour la première fois avec les paramètres système de l'appareil photo. La batterie est principalement utilisée pour enregistrer des fichiers en cas d'urgence. Veuillez toujours connecter Dash Cam à une alimentation externe pendant son utilisation.

1. Allumer/éteindre automatiquement:

- ① Connectez le chargeur de voiture et Dash Cam en utilisant le câble de charge.
- ② Branchez l'autre extrémité du chargeur de voiture sur la prise allume-cigare de votre véhicule.
- ③ Lorsque le moteur de la voiture est démarré, Dash Cam se met automatiquement en marche et commence à enregistrer. Lorsque la clé de voiture est tournée en position LOCK, Dash Cam enregistre automatiquement l'enregistrement et s'éteint en quelques secondes.

2. Allumer/éteindre manuellement:

- Pour activer manuellement: Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
- Pour désactiver manuellement: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes.

●REGLAGE DU MODE(VIDEO/PHOTO/LECTURE)

REGLAGE DU MODE(VIDEO/PHOTO/LECTURE)

1. AZDOME GS65H dispose de 3 modes de caméra différents: Mode vidéo/Mode photo/Mode lecture.
2. Le bouton «M» agira comme deux fonctions. Bouton MENU&Bouton MODE.
3. Bouton MENU: Appuyez sur UNE FOIS pour agir comme bouton MENU.
4. Bouton MODE: Appuyez & Maintenez pendant 2 secondes pour agir comme bouton MODE.
5. POUR COMMUTER LE MODE: Appuyez et maintenez le bouton «M» pendant 2 secondes.

REMARQUE:

- Chaque mode a ses propres paramètres de menu distincts.
- Les paramètres système sont communs aux trois modes.

Réglage vidéo

Après avoir inséré une carte TF et allumé, appuyez brièvement sur le bouton OK pour suspendre l'enregistrement et appuyez brièvement sur le bouton M pour accéder aux paramètres vidéo.

L'icône vidéo  sera affichée dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

Résolution	Double lentilles: Avant 1080P 1440x1080/ 720P 1280x720; Arrière: 720P Caméra frontale seule: 1080FHD 1920x1080/ 720P 1280x720/ WVGA 848x480/ VGA 640x480
Enregistrement à double objectifs	Activer/Désactiver, par défaut activé
Enregistrement en boucle	Désactiver/3 min/5 min/10 min
Enregistrement accéléré	Désactiver/100ms/200ms/500ms
WDR	Activer/Désactiver, par défaut désactivé
GPS Filigrane	Activer/Désactiver, par défaut activé
Unité de vitesse	KMH/ MPH, par défaut KM/H
Exposition	"+2.0" - "-2.0" (par défaut value 0.0)
Détection de mouvement	Activer/Désactiver, par défaut désactivé
Audio de vidéo	Activer/Désactiver, par défaut activé
Date	Activer/Désactiver, par défaut activé
G-capteur	Désactiver/Fort/Moyen/Faible, par défaut Moyen
Moniteur stationnement	Activer/Désactiver, par défaut désactivé

Réglage de photo

Après avoir inséré une carte SD et allumé, appuyez brièvement sur le bouton "OK" une fois, et appuyez longtemps sur le bouton M pour le réglage de la photo. After inserting a SD card and power on, short press "OK" button once, and long press M button once to the photo setting. L'icône photo  apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

Mode de capture	Simple/2 heures/ 5 heures/10 heures, par défaut Simple
Résolution	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Rafale photo	on/off, par défaut off
Qualité	Fin/normal/commun
Balance des blancs	Auto/Lumière du jour/Nuageux/Tungstène/Fluorescent
Couleur	Couleur/Noir & Blanc/Sépia
Exposition	"+2.0" - "-2.0" (par défaut value 0.0)
Date	Off/Date/Date et heure

Réglage de lecture

Après avoir inséré une carte SD et allumé, appuyez brièvement sur le bouton «OK» une fois, appuyez longuement sur le bouton M deux fois pour le réglage de la lecture.

L'icône de lecture  sera affichée dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

Effacer	Supprimer fichier en cours/tout, par défaut Supprimer fichier en cours
Protéger	Verrouiller fichier actuel/Déverrouiller fichier actuel/Verrouiller tout/ Débloquer tout
Diaporama	2s/5s/8s

Réglage de système

Après avoir inséré une carte TF et mis sous tension, appuyez brièvement sur le bouton OK pour suspendre l'enregistrement, sur le mode Vidéo/Photo/Lecture, vous pouvez appuyer deux fois sur le bouton «M» pour accéder au réglage du système.

Date/heure	YY/MM/DD, Press M to save
Arrêt automatique	Déactiver/3 min/5 min/10 min. La dashcam s'éteindra automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant une période de temps définie.
Bip sonore	Activer/Déactiver, par défaut activé
Langue	Anglais et etc
Économiseur d'écran	Déactiver/1 min/3 min/5 min, par défaut déactivé
GPS	Activer/Déactiver, par défaut activé
IR LED	Mode jour / Mode nuit / Auto, par défaut Auto
TV Mode	NTSC/PAL, par défaut NTSC
Fréquence	50HZ/60HZ, par défaut 60Hz
Mode miroir	Activer/Déactiver, par défaut déactivé
Espace de stockage	Total/Gratuit/Événement/Film/Image/ Autre stockage
Plaque immatriculation	Plaque d'immatriculation de voiture
Format	Annuler or OK
Paramètres par défaut	Annuler or OK
Version	GS65H V#.# YY/MM/DD

●>> INSTALLATION DE GPS & CAR DV PLAYER

Instructions d'installation et d'utilisation du logiciel GPS Player

• Avant de regarder votre vidéo avec la trace GPS, veuillez visiter www.azdome.hk/downloads.html pour télécharger gratuitement Car DV Player ou vous pouvez nous envoyer un courriel à service@azdome.hk.

• Cliquez sur Fichier>Cliquez sur ouvrir pour sélectionner le fichier vidéo, vous cliquez pour lire.

Vous pouvez également faire glisser et déposer votre fichier vidéo dans la zone de lecture vidéo pour lire la vidéo également.



• Si Google Map ne peut normalement pas être chargé par GPS Player, veuillez essayer les opérations suivantes:

1. Lancez GPS Player en tant qu'administrateur (cliquez avec le bouton droit sur Car DV Player, puis choisissez exécuter en tant qu'administrateur.)
2. Mettre à niveau Internet Explorer vers IE 10 ou supérieur
3. Si le lecteur GPS ne peut toujours pas fonctionner, veuillez nous contacter à service@azdome.hk.

P.S: Merci de ne pas utiliser «Windows Media Player» pour visionner ces vidéos à haut débit. Nous vous recommandons de télécharger gratuitement Car DV Player ou VLC Media Player gratuit pour profiter des vidéos de moins haute qualité sur votre AZDOME Dash Cam.)

●>> INSTRUCTIONS MONITEUR DE STATIONNEMENT & DETECTION DE MOTION

Conseils: Veuillez lire attentivement le MODE DE STATIONNEMENT et la DÉTECTION DE MOUVEMENT avant d' allumer ces fonctions.

MODE DE STATIONNEMENT:

1. NE PAS OUVRIR cette fonction avant d' installer la caméra sur votre pare-brise.
2. Si le MODE DE STATIONNEMENT est activé lorsque vous explorez et apprenez les fonctions de l' appareil photo, l' appareil photo s'allume/s' éteint et l' enregistrement démarre/arrête de manière aléatoire, car le mode MODE DE STATIONNEMENT reste activé chaque fois que la caméra détecte le mouvement.
3. Vous souhaitez que le MODE DE STATIONNEMENT soit activé une fois que vous avez installé

vosre caméra sur la pare-brise.

4. Vous pouvez tester et apprendre comment fonctionne le mode de stationnement en le mettant sur ON, puis quitter les paramètres du menu et sans bouger votre appareil photo, maintenez le bouton d'alimentation pour éteindre la dashcam. Maintenant secoue la caméra, il allume l'appareil photo. Et si la carte mémoire est installée, il commencera à enregistrer la vidéo pendant 1 minute, puis enregistrera et verrouillera cette vidéo et éteindra automatiquement l'appareil photo.

DÉTECTION DE MOUVEMENT:

ATTENTION: Nous NE recommandons PAS que cette fonction soit activée pendant que vous conduisez. Si vous activez la détection de mouvement pendant que vous circulez, votre appareil photo n'enregistre PAS les vidéos en continu, et les secondes de vidéo seront manquantes.

1. La détection de mouvement est conçue pour être utilisée pour la surveillance lorsque votre voiture est garée et ne bouge PAS. Habituellement, lorsque vous n'êtes pas à l'intérieur de votre voiture. Pendant votre voiture est garée et vous voulez une surveillance continue.

2. Pour utiliser la détection de mouvement, assurez-vous d'abord de régler «AUTO POWER OFF» sur OFF dans les réglages du système. Activez maintenant la détection de mouvement lorsque votre caméra est installée sur le pare-brise. La dashcam commence maintenant à enregistrer la vidéo quand un mouvement est détecté devant le champ de vision de la caméra et il arrête automatiquement l'enregistrement quand il n'y a plus de mouvement. Pour enregistrer la batterie, vous pouvez également régler "Réglage LCD ON/OFF" sur 1, 3 ou 5 minutes pour que l'écran LCD soit automatiquement désactivé.

3. Nous vous recommandons d'utiliser "HARD-WIRE" pour connecter votre caméra de tableau de bord à la batterie de votre voiture, car la batterie interne de la caméra de tableau de bord n'est pas conçue pour durer plus de 8 minutes. Nous vous recommandons d'acheter le «Kit de câblage dur mini-USB» qui est protégé contre la batterie de la voiture mourante. Fondamentalement, cette fonctionnalité coupe l'alimentation de la caméra lorsque la tension de la batterie de votre voiture commence à baisser. Vous pouvez rechercher sur YouTube «comment connecter un câble dur avec une caméra de tableau de bord» pour les vidéos de démonstration.

FAQ

Q1: L'appareil photo ne s'allume pas?

Assurez-vous de charger la dashcam pendant 2 heures avant la première utilisation. Assurez-vous que la carte mémoire est correctement insérée. Ensuite, branchez le câble d'alimentation qui devrait allumer l'appareil photo et l'enregistrement devrait commencer.

Q2: L'appareil photo est activé/désactivé fréquemment automatiquement?

Veuillez réinitialiser votre appareil photo. Veuillez vous assurer que "Détection de mouvement" est réglé sur OFF. Veuillez également vous assurer que «Auto Power Off» (Arrêt automatique) «Parking Mode» est également réglé sur OFF.

Q3: Ma lecture vidéo sur PC est en retard?

Vous visualisez une version à haut débit des fichiers vidéo. La configuration générale de l'ordinateur peut poser problème avec un traitement plus rapide des données. Veuillez enregistrer des vidéos à une résolution inférieure et réessayer. Contactez-nous si le problème persiste.

Q4: L'appareil photo est-il CHAUD?

Il est normal que votre appareil fonctionne légèrement. En raison de l'enregistrement à double objectif, la caméra de tableau de bord peut être chaude pendant l'utilisation. (pas plus de 140°F/60°C).

Q5: La vidéo est-elle floue?

Assurez-vous que l'objectif de l'appareil photo est propre et qu'il n'y a pas de saleté sur le pare-brise également.

Q6: Gel de l'appareil photo/retard ou écrasement?

Assurez-vous que vous utilisez uniquement une carte mémoire Micro SD de classe 10 ou supérieure. Insérez un trombone dans la réinitialisation. Redémarrez avec une autre carte Micro SD et réessayez.

Q7: Caméra verrouille de nombreuses vidéos automatiquement?

Assurez-vous d'augmenter le réglage de votre capteur G. Si vous choisissez un réglage plus élevé, cela peut déclencher même avec une bosse plus petite. Ce paramètre dépend du type de voiture ou de camion que vous conduisez et de la quantité de vibration créée par votre voiture / camion en fonction des suspensions et de l'état de la route.

Q8: Erreur / Message "Carte pleine"?

Formatez la carte en allant dans Paramètres système>Format>OK>Sélectionnez Oui>OK. Ensuite, allez à Paramètres système>Enregistrement en boucle>Choisissez 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Cela permettra d'activer la fonction d'enregistrement en boucle et de continuer à enregistrer.

Q9: Appareil photo montrant "Erreur de mémoire" ou "Veuillez insérer une carte Micro SD" même si la carte mémoire est déjà installée dans l'appareil photo?

1. Assurez-vous que la carte mémoire est au moins de classe 10, U3 et achetée auprès d'un fournisseur de confiance tel que Walmart, meilleur achat, Ship&Sold by Amazon, etc.
2. Allez maintenant aux réglages du système de la dashcam et FORMATER votre carte mémoire. Après avoir formaté la carte mémoire, maintenez le bouton d'alimentation pour éteindre la dashcam. Débranchez maintenant le câble d'alimentation et rebranchez le câble d'alimentation. La caméra devrait maintenant s'allumer automatiquement et commencer à enregistrer.

●>> AVERTISSEMENT

Les vidéos/photos prises par DashCam sont uniquement pour référence, nous ne prenons aucune responsabilité en raison de perte de données dans les circonstances anormales.
Version spéciale: L'appareil enregistre les fichiers en statut d'enregistrement normal. Mais dans la situation suivante, des fichiers seront endommagés ou perdus.

1. Si vous retirez la carte TF en état d'enregistrement, les fichiers vidéo finaux seront endommagés ou perdus.
2. S'il y a une panne d'électricité illégale dans l'état d'enregistrement, les fichiers vidéo finaux seront endommagés ou perdus.
3. S'il y a une collision destructive dans l'état d'enregistrement, les fichiers vidéo et audio seront endommagés ou perdus.
4. S'il y a une collision destructive dans l'état d'enregistrement menant à la carte mémoire, les fichiers vidéo et audio seront endommagés ou perdus.

●>> GARANTIE&SOUTIEN À CLIENTÈLE

Nous fournissons une (1) année complète de garantie limitée pour que votre produit à partir de la date d'achat soit exempt de défauts de matériaux et de fabrication.



Pour toute question, assistance ou demande de garantie, contactez-nous à l'adresse service@azdome.hk qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande original en ligne et votre modèle de produit.

IMPORTANT: Une preuve d'achat originale (le reçu de commande en ligne est également accepté) est requis pour tout service de garantie. AZDOME ne peut fournir un service après-vente que pour les produits achetés directement chez AZDOME. Si vous avez acheté chez un autre vendeur, veuillez les contacter directement pour les problèmes de service ou de garantie.

●>> TECHNISCHE DATEN

Produkt-Eigenschaften	Doppelter Kanal, eingebautes GPS
G-Sensor	Eingebaut (um die Datei im Notfall zu speichern, und diese kann bei einem Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht gelöscht werden)
LCD-Maße	LCD-Maße
Linse	Frontkamera 150-Grad Weitwinkel-Linse Rückfahrkamera 130-Grad Weitwinkel-Linse
Foto-Auflösung	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Video-Auflösung	Frontkamera 1080p/Rückfahrkamera 720p
Öffnung	Frontkamera F=1.8/Rückfahrkamera F=2.6
Sprache	Englisch, Vereinfachtes Chinesisch etc.
Video-Auflösung	Doppelter Kanal: Frontkamera 1080p 1440x1080/720p 1280x720 Rückfahrkamera: 720p Einheitsformat-Kamera: 1080 FHD 1920x1080/720p 1280x720/WVGA 848x480/ VGA 640x480
Video-Kompressionsformat	H.264, MOV
Farbe	Farbig/Schwarzweiß/Sepia
Aufnahme-Modus	Loop-Aufnahme, kein Sekunden-Verlust
Automatisch Ein/Aus während das Fahrzeug startet/stopp	Unterstützt Einschalten beim Starten des Fahrzeugs, und Ausschalten beim Stoppen des Motors
Bewegungs-Detektor	Unterstützt
Jahr/Monat/Tag/Stunde /Minute	Unterstützt
Fotoformat	JPG
Micro SD-Karte	TF-Karte (Klasse 10 oder höher, max. 64GB)
Microfon	Unterstützt
Lautsprecher	Eingebaut
GPS	Eingebaut
USB-Anschluss	1. Speicher 2. Laden 3. Einschalten und Aufnahme starten
Stromverbindung	5V 1.5A
Akku	eingebauter Li-ion Akku
Park-Modus	Unterstützt
Betriebstemperatur	-20°C bis 60°C

●PRODUKTAUFBAU

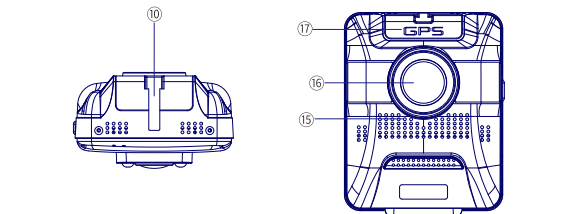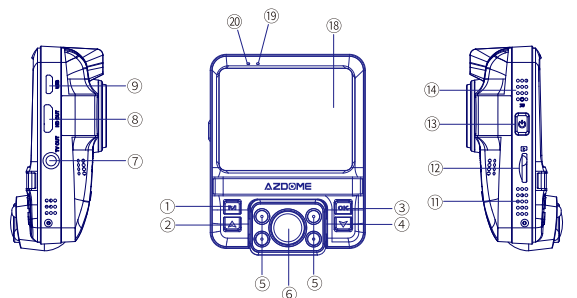

- ① Menü/Modus ② Oben ③ OK ④ Unten
- ⑤ IR-Licht ⑥ Rückfahrkamera ⑦ TV-Ausgang ⑧ HDMI-Ausgang
- ⑨ USB-Ausgang ⑩ Halterung ⑪ Microfon ⑫ TF-Slot
- ⑬ An-/Aus-Knopf ⑭ Resetknopf ⑮ Lautsprecher ⑯ Frontkamera
- ⑰ GPS ⑱ LCD ⑲ Licht einschalten ⑳ Anzeigelicht: Laden

●KNÖPFE UND BENUTZERBEREICH

Knopf	Funktion	Anleitung
Ein-/Aus-Knopf	Einschalten/Ausschalten/Bildschirm an- oder ausschalten	1. Einschalten: Kurz drücken um einzuschalten und die Anzeige leuchtet auf 2. Ausschalten: Lange drücken um auszuschalten und die Anzeige schaltet sich aus
Reset	Neustarten	Wenn das Gerät abstürzt, drücken Sie diesen Knopf kurz für Neustart
OK	Starten/Stoppen der Aufnahme Einstellung bestätigen Foto machen/Wiedergabe	1. Aufnahme-Modus: Drücken Sie kurz um die Aufnahme zu starten, drücken Sie noch einmal kurz um sie zu stoppen 2. Menü-Modus: Einstellung bestätigen 3. Foto-Modus: Kurz drücken um ein Foto zu machen, lange drücken um zum doppelten Aufnahme-Modus zu wechseln 4. Playback-Modus: Kurz drücken um die Dateien wiederzugeben
Menü/Modus (M)	Lange drücken: Zwischen Video-Aufnahme-/Foto-/Playback-Modus wechseln Kurz drücken: Die Menü-Einstellungen für die Dash Cam aufrufen	1. Video-Modus: Kurz drücken um die Video-Einstellungen zu ändern 2. Foto-Modus: Kurz drücken um die Foto-Einstellungen zu ändern 3. Video-/Foto-/Playback-Modus: Kurz drücken um die Wiedergabe-Einstellungen zu ändern 4. Video-Modus: Lange drücken um zwischen Video-Aufnahme-/Foto-/Playback-Modus zu wechseln 5. Menü-Modus: Kurz drücken um zwischen Menü/Video/Foto/Playback Funktionen zu wechseln 6. Während der Video-Aufnahme, drücken Sie kurz die M Taste um das Video zu sperren
UP	Nach oben/ Stummschaltung/IR-Licht-Schalter	1. Menü-Modus: Kurz drücken um die vorhergehende Option auszuwählen 2. Playback-Modus: Vorhergehende Datei auswählen 3. Video-Modus: Kurz drücken um die Sprachaufnahme ein-/auszuschalten 4. Foto-Modus: Kurz drücken um das Bild zu vergrößern 5. Lange drücken um die IR-Lichter ein-/auszuschalten

DOWN	Nach unten/Wechsel zwischen der Frontkamera und der Rückfahrkamera	1. Menü-Modus: Kurz drücken um die nächste Option auszuwählen 2. Playback-Modus: Nächste Datei auswählen 3. Foto-Modus: Bild verkleinern 4. Video-Modus: Kurz drücken um zwischen den verschiedenen Aufnahme-Modi der Kameralinse zu wechseln
TF-Slot	TF-Karten-Steckplatz	Drehen Sie die Seite mit dem Logo zur Frontkamera und stecken Sie die Karte hinein
HDMI	HDMI-Ausgang	Verbinden Sie HDMI mit dem Fernseher um Fotos/Videos anzusehen
USB-Ausgang	Auto-Ladegerät / Speicher/Laden	1. Wiedergabe von Videos/Fotos und aufladen der Dash Cam durch Verbindung mit einem PC mit Hilfe eines USB-Kabels 2. Wenn die Dash Cam mit dem Zigarettenanzünder verbunden ist, schaltet sie sich ein, startet die Aufnahme und lädt sich dabei auf
TV-Ausgang	TV-OUT	Spülen Sie Videos /Fotos ab und laden Sie die Dash Cam indem Sie diese an einem Fernseher mit dem Anschlusskabel anschließen

●»VERWENDEN SIE IHRE DASH CAM

Tipps: Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie zum ersten Mal mit den Systemeinstellungen der Kamera verwenden. Die Batterie wird hauptsächlich zum Speichern von Dateien im Notfall verwendet. Bitte verbinden Sie die Dash Cam immer mit der externen Stromversorgung, während sie benutzt wird.

1. Auto Power ON / OFF:

- ① Verbinden Sie das Autoladegerät und die Dash Cam mit dem Ladekabel.
- ② Schließen Sie das andere Ende des Autoladegeräts an die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeugs an.
- ③ Wenn der Automotor gestartet wird, schaltet sich die Dash Cam automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme. Wenn der Autoschlüssel in die Position LOCK gedreht wird, speichert die Dash Cam automatisch die Aufnahme und schaltet sich innerhalb weniger Sekunden aus.

2. Manuelles Einschalten / Ausschalten

- Zum manuellen Einschalten: Drücken Sie einmal den Netzschalter.
- So schalten Sie manuell aus: Halten Sie den Netzschalter mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

●»KAMERAMODUS (VIDEO / FOTO / WIEDERGABE) EINSTELLUNG

AZDOME GS65H hat 3 verschiedene Kamera-Modi: Video-Modus / Foto-Modus / Wiedergabe-Modus.

Die "M" -Taste fungiert als zwei Funktionen, MENU-Taste & MODE-Taste.

MENU-Taste: Durch Drücken von ONCE wird die MENU-Taste gedrückt.

MODE-Taste: Drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste & HOLDING, um als MODE-Taste zu fungieren.

SCHALTERMODUS: Halten Sie die Taste "M" 2 Sekunden lang gedrückt.

HINWEIS:

- Jeder Modus hat seine eigenen separaten Menüeinstellungen.
- Systemeinstellungen gelten für alle drei Modi.

Achtung: Nur wenige Zigarettenanzünder haben permanenten Stromfluss, selbst wenn der Motor ausgeschaltet ist. In diesem Fall schaltet sich die Dash Cam nicht automatisch ein/aus. Bitte fragen Sie bei Ihrem Autohaus oder einer Karosseriewerkstatt nach einer Lösung.

1. Videoeinstellung

Nach dem Einlegen einer TF-Karte und dem Einschalten drücken Sie kurz die OK-Taste, um die Aufnahme anzuhalten, und drücken Sie kurz die M-Taste, um zur Videoeinstellung zu gelangen. Das Videosymbol wird in der oberen rechten Ecke des LCD angezeigt.

Auflösung	Zwillingsskanal: Vorderseite 1080P 1440x1080 / 720P 1280x720 Hinten: 720P Einzelne Frontkamera: 1080 FHD 1920 x 1080 / 720 P 1280 x 720 / WVGA 848 x 480 / VGA 640 x 480
Dual-Objektiv-Aufnahme	ein / aus, Standard ein
Loop recording Zeitrafferaufnahme	aus / 3 min / 5 min / 10 min Aus / 100ms / 200ms / 500ms
WDR	ein / aus, Standard aus
GPS Stamp	ein / aus, Standard ein
Geschwindigkeit	KMH / MPH, Standard KM / H
keitseinheit	"+2.0" - "-2.0" (Standardwert 0.0)
Exposition	ein / aus, Standard aus
Bewegungserkennung	ein / aus, Standard ein
Audio ein / aus	ein / aus, Standard ein
Datumsstempel	ein / aus, Standard ein
G-sensor	Aus / Hoch / Mittel / Niedrig, Standard mittel
Parkplatz-Monitor	ein / aus, Standard aus

2. Fotoeinstellung

Drücken Sie nach dem Einlegen einer SD-Karte und dem Einschalten kurz die Taste "OK", und drücken Sie die Taste M einmal kurz, um die Fotoeinstellung zu aktivieren.

Das Fotosymbol wird in der oberen rechten Ecke des LCD angezeigt.

Aufnahmemodus	Single / 2s Timer / 5s Timer / 10s Timer, Standard Single
Auflösung	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Platzen Foto	ein / aus, Standard aus
Qualität	Fein / Normal / Allgemein
Weißabgleich	Auto / Tageslicht / Bewölkt / Wolfram / Leuchtstoff
Farbe	Farbe / Schwarz & Weiß / Sepia
Exposition	"+2.0" - "-2.0" (Standardwert 0.0)
Datumsstempel	Aus / Datum / Datum und Uhrzeit

3. Wiedergabeeinstellung

Drücken Sie nach dem Einlegen einer SD-Karte und dem Einschalten kurz die Taste "OK", und drücken Sie die Taste M zweimal, um die Wiedergabe einzustellen.

Das Wiedergabesymbol wird in der oberen rechten Ecke des LCD angezeigt.

Löschen	Aktuelle Datei löschen / Alle löschen, Standard Aktuelle Datei löschen
Schützen	Aktuelle Datei sperren / Aktuelle Datei entsperren / Alle sperren / Alle entsperren
Diashow	2s/5s/8s

4. Systemeinstellung


Nach dem Einlegen einer TF-Karte und dem Einschalten drücken Sie kurz die OK-Taste, um die Aufnahme anzuhalten. Im Video- / Foto- / Wiedergabemodus können Sie die M-Taste zweimal kurz drücken, um die Systemeinstellung aufzurufen.

Terminzeit	YY / MM / DD, Drücken Sie M zum Speichern
Automatische Abschaltung	aus / 3 min / 5 min / 10 min. Wenn die Aufnahme gestoppt wird und keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Kamera automatisch aus.
Piepton	ein / aus, Standard ein
Sprache	Englisch und etc
Bildschirmschoner	Aus / 1 Minuten / 3 Minuten / 5 Minuten, Standard aus
GPS	ein / aus, Standard ein
IR LED	Tag Modus / Nacht Modus / Auto, Standard Auto
TV-Modus	NTSC / PAL, Standard NTSC
Frequenz	50 Hz / 60 Hz, Standard: 60 Hz
Spiegelbild	ein / aus, Standard aus
Lagerraum	Insgesamt / Frei / Ereignis / Film / Bild / Andere
Autokennzeichen	Autokennzeichen
Format	Abbrechen oder OK
Standardeinstellung	Abbrechen oder OK
Version	GS65H V#.# YY/MM/DD

GPS- UND CAR-DV-PLAYER-INSTALLATION

GPS Player Software Installations- und Bedienungsanleitung:

- Bevor Sie Ihr Video mit GPS-Trace ansehen, besuchen Sie bitte www.azdome.hk/downloads.html, um den KOSTENLOSEN Auto-DV-Player herunterzuladen, oder senden Sie uns eine E-Mail an service@azdome.hk. • Klicken Sie auf Dateimenü> Klicken Sie auf Öffnen, um die Videodatei auszuwählen, die Sie abspielen möchten. Sie können Ihre Videodatei auch in den Video-Play-Bereich ziehen und dort ablegen, um das Video ebenfalls abzuspielen.

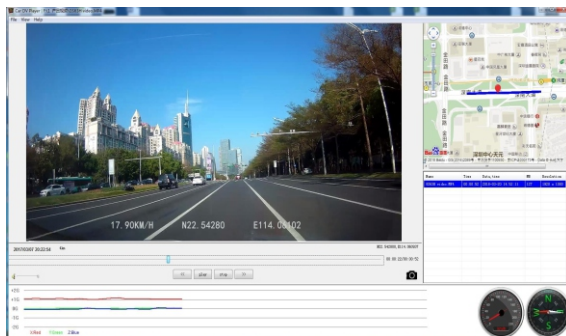

- Wenn Google Maps nicht normal vom GPS-Player geladen werden kann, versuchen Sie Folgendes:

1. Führen Sie den GPS-Player als Administrator aus (Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Auto-DV-Player und wählen Sie Ausführen als Administrator)
2. Aktualisieren Sie den Internet Explorer auf IE 10 oder höher
3. Wenn der GPS-Player immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte unter service@azdome.hk

P.S. (Bitte verwenden Sie "Windows Media Player" NICHT, um diese Videos mit hoher Bitrate abzuspielen. Wir empfehlen Ihnen, unseren kostenlosen Car DV Player oder den kostenlosen VLC Media Player herunterzuladen, um Videos in hoher Qualität von Ihrer AZDOME Dash Cam zu genießen.)

PARKMODUS & BEWEGUNGSANWEISUNG

Tipp: Bitte lesen Sie PARKING MODE und MOTION DETECTION sorgfältig bevor Sie diese Funktionen einschalten.

PARKMODUS:

1. Schalten Sie diese Funktion NICHT ein, bis Sie die Kamera an der Windschutzscheibe installiert haben.
2. Wenn der PARKMODUS eingeschaltet ist, während Sie die Funktionen der Kamera in Ihren Händen erkunden und erlernen, schaltet sich die Kamera EIN / AUS und START / STOP- Aufnahme aus, da der PARKMODUS immer dann aktiviert wird, wenn die Kamera die Bewegung erkennt sein eingebauter Gyro-Sensor (G-Sensor).
3. Sie möchten den PARKMODUS einschalten, nachdem Sie Ihre Dash-Kamera an der Windschutzscheibe installiert haben.
4. Sie können testen und lernen, wie der Parkmodus funktioniert, indem Sie ihn auf EIN stellen und dann die Menüeinstellungen verlassen. Drücken Sie den Netzschalter, und halten Sie den Netzschalter gedrückt, um die Kamera auszuschalten, ohne die Kamera zu bewegen. Jetzt schüttle die Kamera Die Kamera wird eingeschaltet, und wenn eine Speicherkarte installiert ist, beginnt die Videoaufnahme für 1 Minute. Speichern und sperren Sie dann das Video und schalten Sie die Kamera automatisch aus.

BEWEGUNGSERKENNUNG:

ACHTUNG: Wir empfehlen, diese Funktion NICHT während der Fahrt und während der täglichen Fahrt einzuschalten. Wenn Sie die Bewegungserkennung während der Fahrt und während der täglichen Fahrt aktivieren, nimmt die Kamera KEINE Videos kontinuierlich auf und es fehlen Video-Sekunden.

1. Die Bewegungserkennung wurde für die Überwachung entwickelt, wenn Ihr Auto geparkt ist und sich NICHT bewegt. Normalerweise, wenn Sie nicht in Ihrem Auto sind. Während Ihr Auto geparkt ist und Sie eine ständige Überwachung wünschen.
2. Um Bewegungserkennung zu verwenden, stellen Sie zuerst sicher, dass Sie "AUTO POWER OFF" in den Systemeinstellungen auf OFF stellen. Aktivieren Sie jetzt die Bewegungserkennung, während Ihre Kamera auf der Windschutzscheibe installiert ist. Jetzt beginnt die Kamera mit der Aufnahme von Videos, wenn vor dem Sichtfeld der Kamera eine Bewegung erkannt wird, und stoppt automatisch die Aufnahme, wenn keine Bewegung mehr stattfindet. Um die Batterie zu schonen, können Sie auch "LCD ON / OFF Setting" auf 1, 3 oder 5 Minuten einstellen, damit das LCD automatisch ausgeschaltet wird.
3. Wir empfehlen, "HARD-WIRE" zu verwenden, um Ihre Dash-Kamera mit der Autobatterie zu verbinden, da die interne Batterie der Dash-Kamera NICHT länger als 8 Minuten bei voller Ladung und abhängig von der Videoauflösung ausgelegt ist. Wir empfehlen den Kauf eines "Mini-USB Hard Wire Kit", das vor dem Auslaufen der Autobatterie geschützt ist. Im Grunde wird diese Funktion die Stromversorgung der Kamera unterbrechen, wenn die Batteriespannung Ihres Autos kritisch wird. Sie können nach YouTube suchen, "wie man eine feste Verbindung mit einer Dash-Kamera verbindet" für Demonstrationsvideos.

FAQ

F1: Kamera schaltet sich nicht ein?

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera vor dem ersten Gebrauch für 2 Stunden aufladen. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte richtig eingelegt ist. Schließen Sie dann das Netzkabel an, das die Kamera einschaltet und mit der Aufnahme beginnen sollte.

Q2: Kamera schaltet häufig automatisch ein / aus?

Bitte setze deine Kamera zurück. Bitte stellen Sie sicher, dass "Motion Detection" auf OFF gestellt ist. Bitte stellen Sie auch sicher, dass "Auto Power Off" "Parking Mode" ebenfalls auf OFF gestellt ist.

Q3: Meine Videowiedergabe auf dem PC ist verzögert?

Sie sehen eine High-Bit-Rate-Version von Videodateien. Allgemeine Computerkonfiguration kann Probleme mit schneller Datenverarbeitung haben. Bitte nehmen Sie Videos mit geringerer Auflösung auf und versuchen Sie es erneut. Kontaktieren Sie uns, wenn das Problem weiterhin besteht.

Q4: Kamera wird heiß?

Es ist normal, dass Ihre Kamera etwas heiß läuft. Aufgrund der Dual-Objektiv-Aufnahme kann der Dash-Cam während der Verwendung heiß sein. (nicht mehr als 60 ° C).

Q5: Video ist unscharf?

Bitte vergewissern Sie sich, dass das Objektiv der Kamera sauber ist und dass die Windschutzscheibe nicht verschmutzt ist.

Q6: Kamera Einfrieren / Lagging oder Absturz?

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nur die Micro SD-Speicherkarte der Klasse 10 oder höher verwenden. Legen Sie die Büroklammer in den Reset ein. Starten Sie mit einer anderen Micro SD-Karte neu und versuchen Sie es erneut.

F7: Kamera Sperrt viele Videos automatisch?

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre G-Sensor-Einstellung erhöhen. Wenn Sie eine höhere Einstellung wählen, kann es auch bei kleineren Unebenheiten ausgelöst werden. Diese Einstellung hängt von der Art des Autos oder Lastwagens ab, den Sie fahren, und davon, wie viel Vibrationen Ihr Fahrzeug aufgrund von Aufhängungen und Straßenbedingungen erzeugt.

Q8: Fehler / Nachricht "Karte voll"?

Formatieren Sie die Karte unter Systemeinstellungen>Format>OK>Wählen Sie Ja>OK. Dann gehen Sie zu Systemeinstellungen>Loop Recording>Wählen Sie entweder 1-min, 3-min, 5-min. Dadurch wird die Loop Recording-Funktion aktiviert und die Aufnahme wird fortgesetzt.

Q9: Kamera zeigt "Memory Error" oder "Bitte Micro SD Card einlegen", obwohl die Speicherkarte bereits in der Kamera installiert ist?

1. Bitte stellen Sie sicher, Speicherkarte ist mindestens Class 10, U3 und von vertrauenswürdigen Anbieter wie Walmart, Ziel, beste kaufen, Ship & Sold von Amazon gekauft "etc. (es gibt viele gefälschte Karten da draußen Online, denken Sie daran, wenn es billig ist, Es ist eine Fälschung.
2. Gehen Sie nun zu den Systemeinstellungen der Kamera und FORMATIEREN Sie Ihre Speicherkarte. Nachdem Sie die Speicherkarte formatiert haben, drücken und halten Sie die Ein / Aus-Taste, um die Kamera auszuschalten. Ziehen Sie jetzt das Netzkabel aus der Steckdose und stecken Sie das Netzkabel wieder ein. Die Kamera sollte sich nun automatisch einschalten und mit der Aufnahme beginnen.

●» HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Die Videos / Bilder, die von Car DashCam aufgenommen wurden, dienen nur als Referenz, wir übernehmen keine Verantwortung aufgrund von Datenverlust in den abnormalen Umständen. Spezielle Version: Das Gerät zeichnet Dateien im normalen Aufnahmestatus auf. In der folgenden Situation führt dies jedoch dazu, dass Dateien beschädigt oder verloren gehen.

1. Wenn Sie die TF-Karte im Aufnahmestatus herausziehen, werden die endgültigen Videodateien beschädigt oder gehen verloren.
2. Wenn ein illegaler Blackout im Aufnahmestatus vorliegt, werden die endgültigen Videodateien beschädigt oder gehen verloren.
3. Wenn im Aufzeichnungsstatus eine zerstörende Kollision auftritt, werden Video- und Audiodateien beschädigt oder gehen verloren.
4. Wenn im Aufnahmestatus eine zerstörerische Kollision auftritt, die zu einer lockeren Speicherkarte führt, werden Video- und Audiodateien beschädigt oder gehen verloren.

●» GARANTIE UND KUNDENSUPPORT


Wir bieten ein (1) vollständiges Jahr eingeschränkter Garantie für Ihr Produkt ab dem Datum des Kaufs, um frei von Material- und Herstellungsfehlern zu sein.

Für Fragen, Support oder Garantieansprüche kontaktieren Sie uns unter service@azdome.hk, das Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Online-Bestellnummer und das Produktmodell an.

●» SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Caratteristiche del prodotto	Doppio canale. GPS integrato
Sensore di gravità	Integrato (per salvare il file in caso di emergenza, non potrà essere cancellato in caso di collisione dell'auto)
Grandezza schermo LCD	Schermo LCD da 2.4 pollici
Lente	Frontale 150 gradi – angolo ultra piatto Posteriore 130 gradi – angolo ultra piatto
Risoluzione foto	VGA / 1.3M / 2M HD / 3M / 5M / 8M / 10M / 12M
Apertura	Camera frontale F=1.8 / Camera posteriore F=2.6
Lingue	Inglese / Cinese semplificato, Italiano, etc.
Risoluzione video	Doppio canale: Frontale 1080P 1440°1080 / 720P 1280°720 Posteriore: 720P Camera frontale singola: 1080 FHD 1920°1080 / 720P 1280°720 / WGA 848x480 / VGA 640x480
Formato compressione video	H.264, MOV
Colori	Colore / Bianco & Nero / Seppiato
Modalità di scatto	Supporta la registrazione continua, senza soluzione di continuità
Autoaccensione / spegnimento in base allo stato del veicolo	Supporta l'autoaccensione quando l'auto inizia il movimento e l'autospegnimento quando il veicolo si ferma.
Rilevatore di movimento	Supportato
Anno/Mese/Giorno/Ore /Minuti	Supportato
Formato foto	JPG
Memory card	MicroSD, Classe 10 o superiore, Capacità massima 64 GB
Microfono	Integrato
Altoparlante	Integrato
GPS	Integrato (Supporta Geo-Tagging)
Porta USB	1: Archiviazione 2: Carica 3: Accensione e registrazione
Alimentazione	5V 1.5A
Batteria	Batteria Li-ion da 250mAh integrata
Modalità parcheggio	Supportato
WDR	Supportato
Lingua	Inglese, Rancese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco, Italiano, Cinese, Russo, Giapponese, Tailandese, Polacco, Ebraico, Olandese, Ceco
Temperatura d' esercizio	Da -20°C a +60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di Conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità di Lavoro	10 ~ 90%

● ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

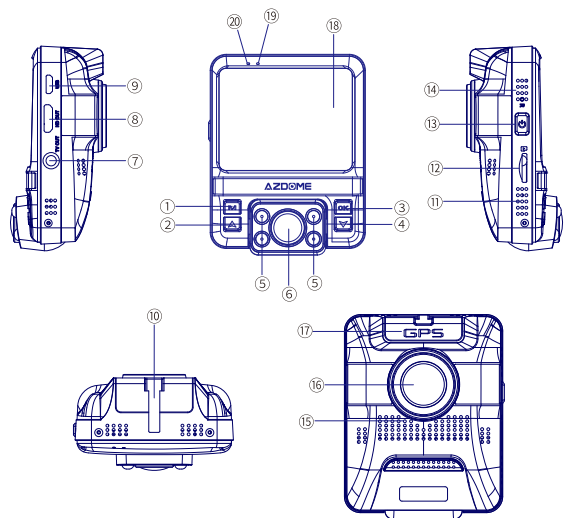

- ① Menu/Modalità ② Su ③ OK ④ Giù
- ⑤ Luce IR ⑥ Camera posteriore ⑦ Uscita TV ⑧ Porta HDMI
- ⑨ Porta USB ⑩ Blocco ⑪ Microfono ⑫ Slot d'espansione
- ⑬ Power ⑭ Reset ⑮ Altoparlante ⑯ Camera frontale
- ⑰ GPS ⑱ Schermo LCD ⑲ Led di alimentazione ⑳ Led di carica

● TASTI E DESCRIZIONE FUNZIONI

Tasto	Funzione	Istruzione
Power	Accensione /Spegnimento	1. Accensione: Premere brevemente per accendere ed il LED si accenderà. 2. Spegnimento: Tenere premuto per spegnere ed il LED si spegnerà.
Reset	Reset	Nel caso in cui l'apparato dovesse crashare, premilo brevemente per riavviare la DashCam.
OK	Start/Fine registrazione Conferma impostazioni Scatta foto/Riproduci	1. Modalità registrazione: Premi brevemente per avviare/interrompere la registrazione. 2. Modalità Menu: Conferma le impostazioni. 3. Modalità Foto: Premi brevemente per scattare una foto, premi a lungo per passare alla modalità registrazione. 4. Modalità riproduzione: Premi brevemente per riprodurre.
Menu/ Modalità (M)	Premendo a lungo: Passa tra Registra / Scatta foto / Modalità riproduzione Premendo brevemente: Menu impostazioni DashCam	1. Modalità Video: Premi brevemente per le impostazioni video. 2. Modalità Video: Premi a lungo per alternare tra modalità registrazione/modalità foto/modalità riproduzione. 3. Modalità Foto: Premi brevemente per le impostazioni foto. 4. Modalità Video/Foto/Riproduzione: Premi brevemente per cambiare le impostazioni di riproduzione. 5. Menu impostazioni: Premi brevemente per alternare l'elenco delle impostazioni. 6. Durante la registrazione video: Premi brevemente per blindare il video.
SU	Scorri in alto / Silenziamiento audio / Luce IR	1. Modalità Menu: Scorri all'opzione precedente. 2. Modalità riproduzione: Seleziona il file precedente. 3. Modalità video: Silenziamiento audio registrazione on/off. 4. Modalità foto: Aumenta lo zoom. 5. Premi a lungo per accendere/spegnere la luce IR.
Giù	Scorri in alto / Alterna camera anteriore-posteriore	1. Modalità Menu: Scorri all'opzione successiva. 2. Modalità riproduzione: Seleziona il file successivo. 3. Modalità foto: Diminuisce lo zoom. 4. Modalità video: Premi brevemente per alternare la camera anteriore con la posteriore.
Slot d'espansione	Slot d'espansione	Il lato con il logo e le scritte va rivolto verso la camera frontale.
HDMI	Porta HDMI	Connetti la DashCam alla TV tramite il cavo HDMI, per vedere video o foto.

Porta di montaggio staffa	Installazione del supporto	Connette la staffa alla DashCam per fissarla.
Porta USB	Accendisigari / archiviazione USB / ricarica	1. Connettendo la camera con il PC tramite il cavo USB, potrai controllare le foto e/o video e ricaricare la DashCam. 2. Quando viene collegata all' accendisigari dell' auto, la camera si accende per essere utilizzata o ricaricata.
Uscita TV	Uscita TV	Per rivedere foto/video e ricaricare la DashCam, connettila alla TV tramite il cavo in dotazione.

●»UTILIZZARE LA NOSTRA DASH CAM

Nota: Si prega di formattare la vostra carta di TF con il vostro Dash Cam per il primo utilizzo. Batteria integrata è utilizzata solo in caso di emergenza. Quindi si prega di collegare sempre il cavo di alimentazione.

1. Power ON/OFF Automaticamente:

- ① Collegare il caricatore da auto e la nostra dash cam con il cavo della ricarica.
- ② Inserire il caricatore da auto alla presa di accendisigari del tuo auto.
- ③ Quando il tuo auto accende, la nostra dash cam si attiverà automaticamente e poi inizia a registrare. Quando il tuo auto spegne, la nostra dash cam potrà salvare le file e poi si disattiverà entro alcuni minuti.

2. Power ON/OF a Mano

- Accensione a mano: Premere il tasto di power una volta.
- Spegnimento a mano: Premere e tenere premuto il tasto power almeno per 2 secondi.

●»DESCRIZIONE DEL MENU IMPOSTAZIONI

Impostazioni video

Dopo l'accensione entra in modalità video, premere brevemente una volta il tasto M per passare alle impostazioni video, un'icona video di colore blu verrà visualizzata sul display LCD in alto a sinistra; sono presenti le seguenti impostazioni:

1. Risoluzione video, doppia registrazione, registrazione continua, registrazione ad intervallo di tempo;
2. WDR, imprimi coordinate GPS, unità di misura velocità, esposizione;
3. Rilevazione di movimento, registrazione audio, imprimi data, sensore di gravità;
4. Modalità parcheggio.

Premere brevemente su/giù per variare le opzioni di impostazione, premere brevemente il tasto OK per entrare nelle impostazioni, premere brevemente su/giù per modificare le impostazioni, e premere brevemente il tasto OK per confermare le modifiche.

Risoluzione video	Doppia: 1080P 1440x1080 / 720P 1280x720 Camera frontale: 1080 FHD 1920x1080 / 720P 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480
Doppia registrazione	Aperto/chiuso PREIMPOSTATO: Aperto
Registrazione continua	Off / 1min / 3min / 5min PREIMPOSTATO: 3min
Registrazione ad intervallo di tempo	Chiuso / 100ms / 200ms / 500ms PREIMPOSTATO: Chiuso
WDR	Aperto / Chiuso PREIMPOSTATO: Chiuso
Imprimi coordinate GPS	Aperto / Chiuso PREIMPOSTATO: Aperto
Unità di misura velocità	KM-H / MP-H PREIMPOSTATO: KM-H
Esposizione	"+2.0"/"+5/3"/"+4/3"/"+1.0"/"+2/3"/"+1/3"/"+0.0"/"-1/3"/"-2/3"/"-1.0"/"-4/3"/"-5/3"/"-2.0" Per un totale di 13 livelli. PREIMPOSTATO: +0.0
Rilevazione di movimento	on/off La rilevazione di movimento è preimpostata su off, per attivarla, modificare il valore dalle impostazioni del menu. (Istruzioni: la camera registrerà al minimo cenno di movimento e si fermerà appena si sarà ristabilita la quiete. Terminerà di registrare automaticamente, quando non avvertirà alcun movimento per 10 secondi)
Registrazione audio	Aperto / Chiuso PREIMPOSTATO: Aperto
Imprimi data	Aperto / Chiuso PREIMPOSTATO: Aperto
Sensore di gravità	Off / Alto / Medio / Basso PREIMPOSTATO: Medio
Modalità parcheggio	on/off La funzione di modalità parcheggio è preimpostata su off. Per attivarla, modificare le impostazioni dal menu. Istruzioni: Quando l'auto vibra a causa di un colpo e la vibrazione è forte abbastanza da far scattare la funzione di modalità di parcheggio, la camera si accenderà e registrerà per 1 minuto, quindi salverà e blinderà il video prima di spegnersi. Il video a questo punto, non potrà essere sovrascritto.

Impostazioni di sistema

Dopo l'accensione entra in modalità video, premere brevemente una volta il tasto M per passare alle impostazioni video, premere brevemente una seconda volta il tasto M per passare alle impostazioni di sistema.

Un'icona video di colore blu verrà visualizzata sul display LCD in alto a sinistra; sono presenti le seguenti impostazioni:

- 1) Data/Ora, Spegnimento automatico, Segnale acustico, Lingua;
- 2) Screen saver, Luce di riempimento, Impostazione fuso orario, Frequenza;
- 3) Spazio di archiviazione, Targa, Formattazione, Impostazioni predefinite;
- 4) Versione.

PS:

1. Premere brevemente su/giù per variare le opzioni di impostazione;
2. Premere brevemente il tasto OK per entrare nelle impostazioni, quindi premere brevemente

su/giù per modificare le impostazioni;

3. Premere brevemente il tasto OK per confermare le modifiche. Premere il tasto menu per uscire senza salvare alcuna modifica

Data/Ora	Impostare GG/MM/AAAA e l'ora, premere il tasto OK per accedere, su/giù per scegliere e OK per confermare. Premere M per salvare e uscire. (In caso di selezione delle impostazioni predefinite, la data e l'ora torneranno ai valori predefiniti)
Spegnimento automatico	Off / 3 min / 5 min / 10 min. PREIMPOSTATO: Off Una volta arrestata la registrazione e non viene fatta nessun altra operazione, la fotocamera si spegnerà automaticamente
Suono tasti	On / Off. PREIMPOSTATO: On
Lingua	inglese, Cinese, Italiano, etc.
Screen saver	Off / 3 min / 5 min / 10 min. PREIMPOSTATO: Off
Luce di riempimento	Modalità giorno / Modalità notte. PREIMPOSTATO: Modalità giorno
Fuso orario	Da GMT -8, a GMT +8; PREIMPOSTATO: GMT +8
Frequenza	50 HZ / 60 HZ. PREIMPOSTATO: 50 HZ
Spazio di archiviazione	Intera capacità / Spazio libero / File bloccato / File Video / File foto
Targa	Ogni abbreviazione di provincia / Numero di targa
Formattazione	SI e NO in base alla scelta
Impostazioni predefinite	SI e NO in base alla scelta
Versione	Per vedere i dettagli della versione della fotocamera

Impostazioni di riproduzione:

Dopo l'accensione, premere a lungo il tasto M per due volte per passare alle impostazioni di riproduzione, l'icona di riproduzione verrà visualizzata sul display LCD in alto a destra, premere una volta il tasto M per passare alle impostazioni: sono presenti 3 impostazioni: Rimuovi, Proteggi, Presentazione;

Rimuovi:

Rimuovi il file corrente / Rimuovi tutto. PREIMPOSTATO: Rimuovi il file corrente

Proteggi:

Blocca il file corrente / Sblocca il file corrente / Blocca tutto / Sblocca tutto

Presentazione:

2s / 5s / 8s

●●●INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA LETTORE GPS ED ISTRUZIONI D'UTILIZZO

Se necessiti di controllare le informazioni GPS, devi necessariamente installare il lettore professionale.

1. Installare il lettore video personalizzato

2. Copiare il lettore video personalizzato nel computer ed installarlo.

Si prega di visitare il sito www.azdome.hk/downloads.html per scaricare il Car DV Player gratis oppure contattarci via e-mail service@azdome.hk.

Usare il programma di riproduzione:

1. Apri il lettore video personalizzato ed installalo per il primo utilizzo.

2. Clicca File-Apri per scegliere il file che necessiti di riprodurre ed aprilo nella modalità riproduzione, come visto nell'immagine sotto:



L'attenzione di utilizzo del GPS Player:

Se la mappa di Google non può essere normalmente caricata da GPS Player, si prega di provare le seguenti operazioni:

1. Avvia GPS Player come amministratore (fai clic con il pulsante destro del mouse su GPS Player, quindi scegli come amministratore)
2. Aggiornare Internet Explorer (panel a IE 10 o versione successiva)
3. Se il lettore GPS non funziona ancora, contattaci all'indirizzo service@azdome.hk

●●●FAQ

In condizioni operative normali, se ci sono problemi con il dispositivo, consultare i seguenti metodi per risolvere.

1. Impossibile acquisire foto e registrare:

Verificare che ci sia abbastanza spazio nella scheda di memoria, o che non sia bloccata.

2. Arresto automatico o anomalie e interruzioni durante la registrazione:

A causa della grande quantità di dati video, si consiglia di utilizzare MicroSD Hi-Speed di classe 10 compatibili SDHC. L'uso di supporti meno performanti, potrebbe comportare la perdita di alcuni frame in fase di registrazione o anche l'interruzione della fase di registrazione.

3. Visualizzi "file errato" sullo schermo LCD durante la riproduzione foto/video:

File incompleti causati da errori di archiviazione sulla scheda, si consiglia di formattare la

scheda.

4. Immagine sfumata:

Controllare se la lente è sporca a causa di sporcizia o ditate, in caso pulirla con un panno delicato prima dell' utilizzo.

5. Immagine scura durante lo scatto del cielo o dell' acqua:

C' è un impatto sull'esposizione quando c' è grande differenza tra le scene. Regolare l' esposizione nelle impostazioni del menu.

6. La colorazione non rispecchia la realtà nelle scene nuvolose o su interni:

Controllare se la funzione del bilanciamento del bianco è impostata su automatico o meno nelle impostazioni del menù.

7. Interferenza di strisce orizzontali nelle foto:

Ciò è dovuto alla errata impostazione di errore di frequenza, si prega di impostare la frequenza a 60Hz o 50Hz a seconda della propria rete elettrica locale.

8. Dispositivo bloccato:

Si prega di resettare il dispositivo per riprendere il controllo dell' apparato.

9. La dash cam dimostra "Memory Error" o "Please Insert Micro SD Card" anche se la scheda SD è già stata inserita nella nostra dsh cam?

1. Si prega di confermare che la tua scheda SD è almeno Class 10, U3 e è stato acquistato dal mercato affidabile, ad esempio Walmart, target, best buy, Ship & Sold by Amazon" etc.
2. Adesso vai alle impostazioni di sistema della fotocamera e FORMATTA la tua scheda di memoria. Dopo aver formattato la scheda di memoria, tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere la fotocamera. Ora scollegare il cavo di alimentazione e ricollegare il cavo di alimentazione, la fotocamera dovrebbe ora accendersi automaticamente e avviare la registrazione.

Risoluzione di problemi comuni:

Suggerimenti: Il sistema supporta schede MicroSD 8-64 GB. Al fine di garantire una registrazione ottimale, siete invitati ad utilizzare Marche di MicroSD affidabili come Kingston, SanDisk, Samsung e così via. Dal momento che il sistema di registrazione deve leggere e scrivere dati velocemente, è raccomandato l' utilizzo di schede Hi-Speed di classe 10. Durante il funzionamento, evitare di inserire o estrarre la scheda TF, al fine di evitare il danneggiamento della scheda di memoria.

1. Premendo il tasto Power è impossibile avviare la DashCam: Controllare la connessione dei cavi e l' alimentazione.
2. Non può essere registrato un video dopo l' avvio: Si prega di verificare se la scheda TF è inserita, o se è necessario formattarla; Nel caso in cui la scheda TF sia danneggiata, si prega di inserirne una nuova.
3. La DashCam va in crash o in altri casi anomali: Premere il tasto RESET per riavviare la DashCam.
4. Video sfocato: Verificare se l' obiettivo ed eventualmente il parabrezza dell' auto sono

sporchi, eventualmente pulirli con un panno delicato!

●» GARANZIA E ASSISTENZA

Garanzia

Offriamo una garanzia per questo dispositivo per 24 MESI dalla data originale di acquisto per difetti di fabbricazione. Se il dispositivo non funziona a causa di un difetto di fabbricazione, si prega di contattare il venditore direttamente per avviare la richiesta di ritorno e procedura di garanzia.

Servizio Clienti

Se vuole conoscere tutte le novità AZDOME o ha qualsiasi domanda o necessita di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci via e-mail service@azdome.hk. Le risponderemo entro 24 ore. Faremo del nostro meglio per fornire una soluzione praticabile.

Dichiarazione

Forniamo il servizio post-vendita solo per i prodotti acquistati direttamente da AZDOME o distributore AZDOME-autorizzato.

Contattarci

Per ulteriori richieste di assistenza o copertura di garanzia, non esitare a contattarci:


Web: www.azdome.hk

E-mail: service@azdome.hk (tutte le richieste)

●>> СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

Особенности продукта	Двухканальный, встроенный GPS
Размер ЖК-экрана	2.4 дюйма
объектив	Фронтальный широкоугольный объектив на 150 ° Задний широкоугольный объектив 130 °
Апертура объектива	Передняя камера F = 1.8 / Задняя камера F = 2.6
Видеокодирование	H.264, MOV
Разрешение видео	Двухместный канал: Передний 1080P 1440x1080 / 720P 1280x720 Задняя панель: 720P Одиночная передняя камера: 1080 FHD 1920x1080 / 720P 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480
Формат фотографии	JPG
Разрешение фотографии	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Язык	Английский, французский, испанский, португальский, немецкий, итальянский, китайский, русский, японский, тайский, польский, иврит, голландский, чешский
GPS	Встроенная поддержка GPS-привязки GPS
TV OUT	Поддержка
Карта памяти	Micro SD Card Class 10 или выше, максимальная поддержка 64 Гб (Карта Micro SD не включена - требуется для работы камеры)
G-сенсор	Встроенный 3-осевой ударный акселерометр Гравитационный Сенсор для блокировки и защиты текущего видео.
частота	60 Hz, 50 Hz
Запись по петле	Поддержка бесшовной записи
Обнаружение движения	Поддержка
Режим парковки	Поддержка
WDR	Поддержка
Год / Месяц / день / час / минута	Поддержка
Микрофон / динамик	Поддержка
Автоматическое включение/выключение	Поддержка включается во время запуска автомобиля и Выключается во время выключения автомобиля
Порт Mini-USB	1. Хранилище 2. Зарядка 3. Питание и запись
Интерфейс питания	5B 1.5A
Батарея	Встроенная литий-ионная батарея 250 мА
Рабочая температура	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Температура хранения	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Рабочая влажность	10 ~ 90%

●>> СХЕМА ПРОДУКТА

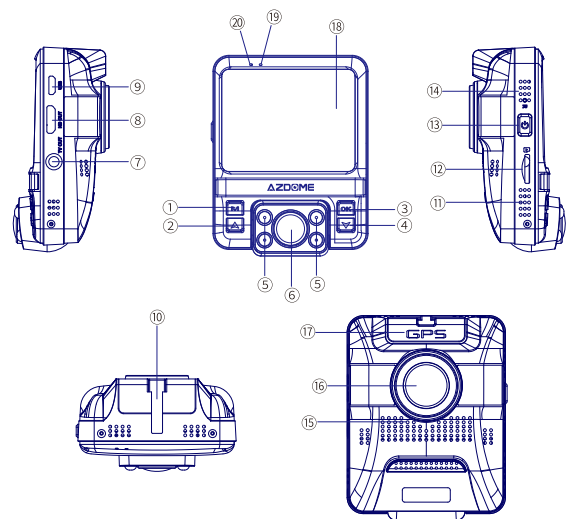

- | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ① Меню/Режим | ② Вверх | ③ OK | ④ Вниз |
| ⑤ ИК-подсветка | ⑥ Задняя камера | ⑦ TV OUT | ⑧ HDMI порт |
| ⑨ USB порт | ⑩ Держатель | ⑪ MIC | ⑫ Слот для Micro SD |
| ⑬ Мощность | ⑭ Сброс | ⑮ Динамик | ⑯ Передняя камера |
| ⑰ Встроенный GPS | ⑱ LCD | ⑲ Включите свет | ⑳ Индикатор зарядки |

●» КНОПКИ И ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Основные	Функции	Инструкция
Мощность	Включение / выключение питания	1. Включение: короткое нажатие на кнопку Power для включения и загорается индикатор 2. Отключение питания: длительное нажатие Питание выключается и индикатор выключается
Сброс	Сброс	Когда устройство выходит из строя, короткое нажатие здесь для перезагрузки
OK	Запуск /остановка записи Снять фото / Воспроизведение воспроизведение Подтверждение настройки	1. В режиме видео: короткое нажатие, чтобы начать /остановить запись 2. В режиме фото: кратковременное нажатие, чтобы сделать снимок, нажмите кнопку OK, чтобы переключиться в режим «Изображение в картинке» 3. В режиме воспроизведения: короткое нажатие для воспроизведения 4. На системной настройке: подтвердить настройку
Меню / Режим (M)	Длительное нажатие: переключение между режимами «Фото / Воспроизведение / Видео» Короткое нажатие: установка Блокировать видео	1. После включения нажмите кнопку OK, чтобы перейти в режим видео, нажмите кнопку «M», чтобы переключить режим «Фото / Воспроизведение /Видео». 2. В режиме «Фото / Воспроизведение /Видео» нажмите короткое нажатие для переключения соответствующих настроек и настроек системы 3. В режиме видео при записи короткое нажатие для блокировки видео
Вверх	Вверх Запись звука вкл. / Выкл. ИК-подсветка	1. Menu Настройка: кратковременное нажатие для выбора предыдущей опции 2. Фото режим: кратковременное нажатие для увеличения изображения 3. Режим воспроизведения: выберите предыдущий файл 4. Режим видео: короткое нажатие для включения / выключения аудиозаписи 5. Длительное нажатие для включения / выключения ИК-подсветки

Вниз	Вниз Сдвиг изображения в режиме изображения	1. Menu Setting: кратковременное нажатие для выбора следующей опции 2. Фото режим: кратковременное нажатие, чтобы уменьшить изображение 3. Режим воспроизведения: выберите следующий файл Режим видео: кратковременное нажатие для переключения в другой режим записи
Слот для карт Micro SD	Слот для карт Micro SD	Вставьте карту Micro SD с золотыми контактами, обращенными к объективу
HDMI	Выход HDMI	Подключите HDMI к телевизору, чтобы посмотреть видео / фото
Mini-USB Порт	зарядка USB-накопители Компьютерная камера	1. Судлинным кабелем Mini-USB, вы можете использовать его для зарядки 2. Кабель передачи данных Mini-USB (не входит в комплект поставки), вы можете подключить его к компьютеру для просмотра видеофайлов в режиме «Mass Storage» или использовать в качестве компьютерной камеры в режиме «ПК-камера»
TVПорт	TV OUT	Воспроизведите видео / фото и зарядите приборную панель, подключив ее к телевизору с помощью соединительного кабеля

●» ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО ДЕНЬГИ

Советы: Мы настоятельно рекомендуем отформатировать карту памяти перед ее использованием в первый раз с помощью системных настроек камеры. Батарея в основном используется для сохранения файлов в чрезвычайной ситуации. Всегда подключайте Dash Cam к внешнему источнику питания, когда он используется.

1. Автоматическое включение / выключение питания:

- ① Подключите автомобильное зарядное устройство и Dash Cam с помощью зарядного кабеля.
- ② Установите другой конец автомобильного зарядного устройства на гнездо прикуривателя вашего автомобиля.
- ③ При запуске автомобильного двигателя Dash Cam автоматически включается и начинает запись. Когда ключ автомобиля повернут в положение LOCK, Dash Cam автоматически сохраняет запись и выключается в течение нескольких секунд.

2. Ручное включение питания / OF

- Для ручного включения: один раз нажмите кнопку питания.
- Включение вручную: нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 2 секунд.

●» РЕЖИМ КАМЕРЫ (ВИДЕО / ФОТО / ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)

AZDOME GS65H имеет 3 различных режима камеры: режим видео / режим фото / режим воспроизведения.

Кнопка «М» будет действовать как две функции. Кнопка MENU и кнопка MODE.

Кнопка MENU: нажатие ONCE будет действовать как кнопка MENU.

Кнопка MODE: нажатие и HOLDING в течение 2 секунд будет действовать как кнопка MODE.

TO SWITCH MODE: Нажмите и удерживайте кнопку «М» в течение 2 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Каждый режим имеет свои собственные настройки меню.

- Системные настройки являются общими для всех трех режимов.

1. Настройка видеоПосле вставки карты TF и включения питания, одновременно нажмите кнопку ОК, чтобы приостановить запись, и коротко нажмите кнопку М один раз, чтобы войти в настройку видео.Значок видео  будет отображаться в верхнем правом углу ЖК-дисплея.

Разрешение	Двухканальный канал: Передний 1080P 1440x1080 / 720P 1280x720 Задняя панель: 720P Одиночная передняя камера: 1080 FHD 1920x1080 / 720P 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480
Запись с двумя объективами	Вкл. / Выкл., Значение по умолчанию включено
Запись в петле	Выкл. / 3 мин / 5 мин / 10 мин.
Запись по времени	выкл. / 100мс / 200мс / 500мс
WDR	Вкл. / выкл., по умолчанию выключено
GPS-штамп	Вкл. / Выкл., Значение по умолчанию включено
Блок скорости	КМН / МРН, по умолчанию КМ / Н
экспонирование	"*2.0" - "-2.0" (Default value 0.0)
Обнаружение движения	Вкл. / выкл., по умолчанию выключено
Включение / выключение звука	Вкл. / Выкл., Значение по умолчанию включено
Печать даты	Вкл. / Выкл., Значение по умолчанию включено
G-сенсор	Выкл. / Высокий / Средний / Низкий, среда по умолчанию
Монитор парковки	Вкл. / выкл., по умолчанию выключено

2.Фото-настройкаПосле того, как вы вставите SD-карту и включите ее, коротко нажмите кнопку «ОК» один раз, и один раз нажмите кнопку М один раз для настройки фото.Значок фото  будет отображаться в верхнем правом углу ЖК-дисплея.

Capture Mode	Single/2s Timer/5s Timer /10s Timer, default Single
Resolution	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Burst Photo	on/off, default off
Quality	Fine/Normal/Commonly
White Balance	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent
Color	Color/Black & White/Sepia
Exposure	"*2.0" - "-2.0" (Default value 0.0)
Date Stamp	Off/Date/Date and Time

3. Настройка воспроизведения

После вставки SD-карты и включения питания одновременно нажмите кнопку «ОК» один раз, дважды нажмите кнопку М дважды на настройку воспроизведения. Значок воспроизведения будет отображаться в верхнем правом углу ЖК-дисплея.

Delete	Delete current file/Delete All, default Delete current file
Protect	Lock current file/Unlock current file/Lock All/Unlock All
Slideshow	2s/5s/8s

4. Настройка системы

После вставки карты TF и включения питания, короткое нажатие кнопки ОК для приостановки записи, onn Video / Photo / Playback, вы можете коротко нажать кнопку «М» дважды, чтобы ввести системные настройки.

Дата / время	YY / MM / DD, нажмите М, чтобы сохранить
Автоотключение	Выкл. / 3 мин / 5 мин / 10 мин.
Звуковой сигнал	При остановке записи и отсутствии операции камера автоматически отключится.
язык	Английский и т. Д.
Экранная заставка	Выкл. / 1 мин / 3 мин / 5 мин, по умолчанию выключено
GPS	Вкл. / Выкл., Значение по умолчанию включено
ИК-светодиод	Дневной режим / Ночной режим / Авто, по умолчанию Авто
Режим ТВ	NTSC / PAL, NTSC по умолчанию
частота	50 Гц / 60 Гц, по умолчанию: 60 Гц
Зеркальное изображение	Вкл. / выкл., по умолчанию выключено
Место для хранения	Total / Free / Событие / Кино / Фото / Другое
Автомобильная лицензионная табличка	Автомобильная лицензионная табличка
формат	Отменить или ОК
Настройка по умолчанию	Отменить или ОК
версия	GS65H V#.# YY/MM/DD

◆ УСТАНОВКА GPS & CAR DV PLAYER

Руководство пользователя по установке и использованию программного обеспечения для проигрывателя GPS:

- Перед просмотром видео с помощью GPS-трассы, пожалуйста, посетите сайт www.azdome.hk/downloads.html, чтобы загрузить БЕСПЛАТНЫЙ DV-плеер автомобиля, или вы можете отправить нам электронное письмо по адресу service@azdome.hk.
- Нажмите «Меню файлов» > «Открыть», чтобы выбрать видеофайл, нажмите кнопку для воспроизведения. Вы также можете перетащить видеофайл в область воспроизведения видео, чтобы воспроизвести видео.

- Если карта Google не может быть загружена GPS-плеером, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Запустите GPS-плеер в качестве администратора (щелкните правой кнопкой мыши на проигрывателе автомобиля DV, затем выберите режим работы в качестве администратора)
2. Обновите Internet Explorer до IE 10 или выше.



3. Если плеер GPS все еще не работает, свяжитесь с нами по адресу service@azdome.hk.

P.S. (Пожалуйста, НЕ используйте «Windows Media Player», чтобы воспроизводить видео с высокой скоростью передачи. Мы рекомендуем загрузить наш бесплатный проигрыватель DV Player или бесплатный проигрыватель VLC Media Player, чтобы наслаждаться потоками менее качественных видео с вашего AZDOME Dash Cam.)

◆ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАРКОВКИ

Советы: Пожалуйста, внимательно прочитайте РЕЖИМ ПАРКОВКИ и ДВИЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ, прежде чем включать эти функции.

РЕЖИМ ПАРКОВКИ:

1. НЕ включайте эту функцию, пока не установите камеру на лобовое стекло.
2. Если PARKING MODE включен, когда вы исследуете и изучаете функции камеры в ваших руках, камера будет включать / выключать и START / STOP записывать в случайном порядке, так как режим PARKING MODE будет активироваться каждый раз, когда камера определяет движение на Его встроенный датчик гироскопа (G-Sensor).
3. Вы хотите, чтобы РЕЖИМ ПАРКОВКИ был включен после установки вашей приборной камеры на лобовое стекло.
4. Вы можете проверить и узнать, как работает режим парковки, установив его в положение «ВКЛ», затем выйдите из меню, и, не перемещая камеру, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить камеру. Теперь встряхните камеру ... она включится Камера, и если установлена карта памяти, она начнет запись видео в течение 1 минуты, затем сохранит и заблокирует это видео и автоматически выключит камеру.

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ:

Если вы включите обнаружение движения во время движения и во время ежедневного переезда, ваша камера НЕ будет записывать видео непрерывно, и она будет Отсутствует видео секунд.

1. Обнаружение движения предназначено для наблюдения, когда ваш автомобиль припаркован и НЕ перемещается. Обычно, когда вы не находитесь внутри своего автомобиля. Во время вашего автомобиля припаркован и вам требуется непрерывное наблюдение.
2. Чтобы использовать обнаружение движения, сначала убедитесь, что вы установили «AUTO POWER OFF» в положение OFF в соответствии с системными настройками. Теперь включите функцию обнаружения движения, когда ваша камера установлена на лобовом стекле. Теперь камера начнет запись видео, когда будет обнаружено движение вперед В поле зрения камеры он автоматически остановит запись, когда движения больше нет. Чтобы сохранить батарею, вы также можете установить «Настройка ВКЛ / ВЫКЛ ЖКД» на 1, 3 или 5 минут для автоматического выключения ЖК-дисплея ,
3. Мы рекомендуем использовать «HARD-WIRE» для подключения вашей приборной камеры к аккумулятору вашего автомобиля, так как внутренняя батарея приборной панели НЕ рассчитана на более чем 8 минут при полной зарядке и в зависимости от разрешения видео. Мы рекомендуем приобрести " Mini-USB Hard Wire Kit ", который имеет защиту от батареи умирающего автомобиля. В основном эта функция отключит питание камеры, когда напряжения аккумулятора вашего автомобиля начнет критически снижаться. Вы можете искать "YouTube" как подключить жесткий провод с Dash cam " для демонстрационных видеороликов.

● ОБЫКНОВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Q1: Камера не включается?

Перед первым использованием убедитесь, что вы заряжаете камеру в течение 2 часов. Убедитесь, что карта памяти вставлена правильно. Затем подключите кабель питания, который должен включить камеру, и он должен начать запись.

Q2: Камера часто включается и выключается?

Пожалуйста, сбросьте камеру. Убедитесь, что для параметра «Обнаружение движения» установлено значение «Выкл». Также убедитесь, что «Автоотключение» «Режим парковки» также установлено на Выкл.

Q3: Мое воспроизведение видео на ПК отстаёт?

Вы просматриваете видеофайлы с высокой скоростью передачи данных. Общая конфигурация компьютера может иметь проблемы с более быстрой обработкой данных. Пожалуйста, запишите видео с более низким разрешением и повторите попытку. Свяжитесь с нами, если проблема по-прежнему сохраняется.

Q4: Камера становится горячей?

Это нормально, если ваша камера работает немного горячо. Из-за записи с двумя объективами кулачок может быть горячим во время использования (не более 140 ° F / 60 ° C).

Q5: Видео нечеткое?

Пожалуйста, убедитесь, что объектив камеры чист, и на лобовом стекле нет грязи.

Q6: Замораживание камеры / задержка или сбой?

Убедитесь, что вы используете только карту памяти Micro Class 10 или выше. Вставьте скрепку в исходное положение. Перезагрузитесь с другой Micro SD-картой и повторите попытку.

Q7: Камера автоматически блокирует много видео?

Если вы выберете более высокую настройку, то она может срабатывать даже при необработанном ударе. Эта настройка зависит от типа автомобиля или грузовика, на котором вы ведете машину, и от того, какая вибрация создается вашим автомобилем / грузовиком на основе подвесок И состояние дороги.

Q8: Ошибка / сообщение «Полная карта»?

Форматируйте карту, перейдя в «Системные настройки» «Формат» «ОК» «Да» «ОК». Затем перейдите в «Настройки системы» «Запись по петле» Выберите «1 минута», «3 минуты», «5 минут», что позволит включить функцию записи по петле И он будет продолжать запись снова и снова.

Q9: Камера показывает «Ошибка памяти» или «Вставьте карту Micro SD», даже если карта памяти уже установлена в камеру?

1. Пожалуйста, убедитесь, что карта памяти не менее 10 класса, U3 и приобретено у доверенного поставщика, такого как Walmart, целевая, лучшая покупка, Ship & Sold от Amazon и т. Д. (Есть много поддельных карт в сети Интернет, помните, если это дешево, это подделка).
2. Теперь перейдите к системным настройкам камеры и FORMAT на карте памяти. После форматирования карты памяти нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить камеру. Теперь отсоедините кабель питания и снова подключите кабель питания, камера должна теперь включаться автоматически И начните запись.

● ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Видео / фотографии, сделанные Car DashCam, предназначены только для справки, мы не несем никакой ответственности из-за потери данных в ненормальных обстоятельствах. Специальная версия: устройство будет записывать файлы в нормальном состоянии записи, но в следующей ситуации, Это приведет к повреждению или утере файлов;

1. Если вы вытащите карту TF в состояние записи, окончательные видеофайлы будут повреждены или потеряны.
2. Если в статусе записи есть недопустимое затемнение, окончательные видеофайлы будут повреждены или потеряны.
3. Если в состоянии записи происходит разрушительное столкновение, видео и аудио файлы будут повреждены или потеряны.
4. При наличии деструктивного столкновения в состоянии записи, приводящего к отсутствию карты памяти, видео и аудио файлы будут повреждены или потеряны.

● ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ


Мы предоставляем единый (1) полный год ограниченной гарантии на ваш продукт с даты покупки, чтобы быть свободным от дефектов материалов и мастерства. По вопросам, заявлениям о поддержке или гарантиям свяжитесь с нами по адресу service@azdome.hk, который соответствует вашему региону. Пожалуйста, укажите свой оригинальный номер заказа и модель продукта.

ВАЖНО: для любого гарантийного обслуживания требуется подтверждение подлинной покупки (требуется получение онлайн-заказа). AZDOME может предоставить только послепродажное обслуживание продуктов, приобретенных непосредственно у AZDOME. Если вы приобрели у другого продавца, пожалуйста, свяжитесь с ними напрямую для обслуживания Или вопросы гарантии.

●>> ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Característica de producto	Doble canal, GPS incorporado
Tamaño de la pantalla LCD	2.4 Pulgadas
Lente	Lente gran angular delantera 150 ° Lente gran angular trasera 130 °
Apertura del objetivo	Cámara frontal F = 1.8 / Cámara trasera F = 2.6
Código de video	H.264, MOV
Resolución de video	Doble canal: Frontal: 1080P 1440x1080 / 720P 1280x720; Trasero: 720P Cámara frontal individual: 1080 FHD 1920x1080 / 720P 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480
Formato de foto	JPG
Resolución de foto	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Idioma	inglés, francés, español, portugués, alemán, italiano, chino, ruso, japonés, tailandés, polaco, hebreo, neerlandés, checo
GPS	GPS incorporado y tecnología de geo-etiquetado
Salida de TV	Compatible
Tarjeta de memoria	Tarjeta Micro SD de Clase 10 o superior, soporte máximo 64 GB (Tarjeta micro SD NO está incluida: requerida para el funcionamiento de la cámara)
G-sensor	Acelerómetro de impacto gravitacional de 3 ejes incorporado. Sensor para bloquear y proteger el video actual.
Frecuencia	60 Hz, 50 Hz
Grabación en bucle	Apoyo de grabación sin interrupciones
Detección de movimiento	Apoyo
Modo de estacionamiento	Apoyo
WDR	Apoyo
Año / mes / día / hora / minuto	Apoyo
Micrófono / Altavoz	Apoyo
Encendido / apagado	Se enciende cuando el vehículo arranca y se apaga cuando el vehículo se apaga
Puerto mini-USB	1. Almacenamiento 2. Carga 3. Encender y grabar
Interfaz de alimentación	5V 1.5A
Batería	Batería de iones de litio incorporada de 250mAh
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
Humedad de trabajo	10 ~ 90%

●>> DIAGRAMA DEL PRODUCTO

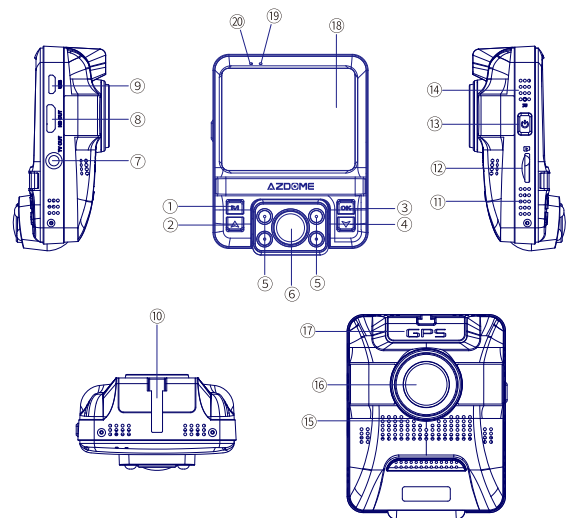

- | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| ① Menú/Modo | ② Up | ③ OK | ④ Down |
| ⑤ Luz infrarroja | ⑥ Cámara trasera | ⑦ Salida de TV | ⑧ Puerto HDMI |
| ⑨ Puerto USB | ⑩ Soporte | ⑪ Micrófono | ⑫ Ranura para Micro SD |
| ⑬ Encendido | ⑭ Reiniciar | ⑮ Altavoz | ⑯ Cámara frontal |
| ⑰ GPS incorporado | ⑱ Pantalla LCD | ⑲ Luz de encendido | ⑳ Luz de carga |

●» BOTONES & INSTRUCCIONES DE INTERFAZ

Botón	Función	Instrucción
Encendido	Encendido / Apagado	1. Encendido: presione brevemente el botón para encender y el indicador se encenderá. 2. Apagado: mantenga presionado el botón para apagar y el indicador se apagará.
Reiniciar	Reiniciar	Cuando el dispositivo se cuelga, presione brevemente el botón para reiniciar.
OK	Iniciar / detener la grabación Tomar foto Reproducción Confirmar la configuración	1. En el modo de video: presione brevemente el botón OK para iniciar / detener la grabación. 2. En el modo de foto: presione brevemente el botón OK para tomar foto, mantenga presionada el botón OK para cambiarse al modo de imagen en imagen (PinP). 3. En el modo de reproducción: presione brevemente el botón para reproducir. 4. En la configuración de sistema: Confirmar la configuración.
Menú/Modo (M)	Pulsación larga: alternar entre el modo de Foto / Reproducción / Video Pulsación corta: configuración Bloquear video	1. Después del encendido, presione el botón OK para pausar la grabación, mantenga presionado el botón "M" para cambiar el modo de Foto / Reproducción / Video. 2. En el modo de foto / reproducción / video, presione brevemente para cambiar la configuración correspondiente y la configuración del sistema. 3. En el modo de video, presione brevemente para bloquear el video al grabar.
UP	UP Grabación de audio ON / OFF Interruptor de luz IR	1. Configuración de menú: presione brevemente para seleccionar la opción anterior. 2. Modo de foto: presione brevemente para acercar una imagen. 3. Modo de reproducción: presione brevemente para seleccionar el archivo anterior. 4. Modo de video: presione brevemente para activar / desactivar la grabación de audio. 5. Mantenga presionado para encender / apagar la luz IR

Down	Down Modo de cambio de imágenes	1. Configuración de menú: presione brevemente para seleccionar la siguiente opción. 2. Modo de foto: presione brevemente para alejar una imagen. 3. Modo de reproducción: presione brevemente para seleccionar el siguiente archivo. 4. Modo de video: presione brevemente para
Ranura para Micro SD	Ranura para tarjeta Micro SD	cambiar al modo de grabación diferente.
HDMI	Salida HDMI	Inserte la tarjeta Micro SD con los contactos dorados hacia el lente
Puerto mini-USB	Cargar Almacenamiento USB Cámara de PC	Conecte HDMI a la TV, para ver video / foto 1. Con cable de carga larga Mini-USB, puede usarlo para cargar. 2. Con los cables de datos Mini-USB (no incluidos), puede conectarlo con la computadora para ver sus archivos de video en el modo "Almacenamiento masivo" o usarlo como cámara de la computadora en el modo "Cámara de PC".
Puerto de TV	Salida de TV	Reproduzca video / foto y cargue la cámara de coche conectándola a un televisor con un cable de conexión.

●» USO DE SU DASH CAM

Sugerencias: Recomendamos encarecidamente que formatee su tarjeta de memoria antes de usarla por primera vez mediante la configuración del sistema de la cámara. La batería se usa principalmente para guardar archivos en caso de emergencia. Por favor, siempre conecte la Dash Cam a la alimentación externa mientras está en uso.

1. Encendido / Apagado automático:

- ① Conecte el cargador de coche y la Dash Cam utilizando el cable de carga.
- ② Enchufe el otro extremo del cargador de coche al encendedor de cigarrillos.
- ③ Cuando se enciende el motor de coche, la cámara se enciende automáticamente y comienza a grabar. Cuando la llave del automóvil se coloca en la posición LOCK, la cámara guarda automáticamente la grabación y se apaga en pocos segundos.

2. Encendido / encendido manual

- Para encender manualmente: Presione el botón de encendido una vez.
- Para apagar manualmente: mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 2 segundos.

●» CONFIGURACIÓN DEL MODO DE CÁMARA (VIDEO / FOTO / REPRODUCCIÓN)

AZDOME GS65H tiene 3 modos diferentes de cámara : Modo de video / Modo de foto / Modo de reproducción.

El botón "M" actuará como dos funciones. Botón MENÚ y botón MODO.

Botón MENÚ: Se actuará como botón MENÚ al presionar una vez.

Botón MODO: Se actuará como botón MODO al mantener presionado durante 2 segundos.

PARA CAMBIAR EL MODO: Presione y mantenga pulsado el botón "M" durante 2 segundos.

NOTA:

- Cada modo tiene su propia configuración de menú por separado.
- Las configuraciones del sistema son comunes entre los tres modos.

1. Configuración de Video

Después de insertar una tarjeta TF y encender la cámara, presione brevemente el botón OK para pausar la grabación, y presione brevemente el botón M una vez para ingresar a Configuración de Video. El icono de video  se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

Resolución	Doble canal: Frontal 1080P 1440x1080 / 720P 1280x720 Traseño: 720P Cámara frontal individual: 1080 FHD 1920x1080 / 720P 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480
Grabación de doble lente	Encendido / Apagado, predeterminado "Encendido"
Grabación Continua (grabación de Bucle)	Apagado/3 min/5 min/10 min, el valor predeterminado es "3 min"
Grabación Time-lapse (Grabación de lapso de tiempo)	Apagado/ 100ms / 200ms / 500ms, predeterminado "Apagado"
WDR	Encendido / Apagado, predeterminado "Apagado"
GPS Stamp	Encendido / Apagado, predeterminado "Encendido"
Speed Unit (Unidad de velocidad)	KMH/ MPH, predeterminado "KM/H"
Exposición	"+2.0" - "-2.0" (Predeterminado "0.0")
Detección de Movimiento	Encendido / Apagado, predeterminado "Apagado"
Grabación de Audio	Encendido / Apagado, predeterminado "Encendido"
Sello de Fecha	Encendido / Apagado, predeterminado "Encendido"
G-sensor	Apagado / Alto / Medio / Bajo, predeterminado "Medio"
Parking Mode (Modo de estacionamiento)	Encendido / Apagado, predeterminado "Apagado"

1. Configuración de Reproducción

Después de insertar una tarjeta SD y encender la cámara, presione brevemente el botón "OK" una vez, mantenga presionado el botón M dos veces para ingresar a Configuración de Reproducción.

El icono de reproducción  se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

Modo de Captura	Simple/2s Cuenta atrás/5 s Cuenta atrás/10 s Timer ,Por defecto Simple
Resolución	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Secuencia	encendido/apagado , por defecto apagado
Calidad	Buena/Normal/Común
Balance de blancos	Auto / Luz del día / Nublado / Tungsteno / Fluorescente
Color	Color/Negro & Blanco/Sepia
Exposición	"+2.0" - "-2.0" (Valor por defecto 0.0)
Sello de Fecha	Apagado/fecha/fecha y hora

3. Configuración de Reproducción

Después de insertar una tarjeta SD y encender la cámara, presione brevemente el botón "OK" una vez, mantenga presionado el botón M dos veces para ingresar a Configuración de Reproducción. El icono de reproducción  se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

Eliminar	Eliminar archivos actuales / Eliminar todos los archivos, predeterminado "Eliminar archivos actuales"
Proteger	Bloquear archivos actuales / Desbloquear archivos actuales / Bloquear todos los archivos / Desbloquear todos los archivos
Presentación de diapositivas	2s/5s/8s

4. Configuración del Sistema

Después de insertar una tarjeta TF y encender la cámara, presione brevemente el botón "OK" para pausar la grabación, en el modo de Video / Foto / Reproducción, puede presionar brevemente el botón "M" dos veces para ingresar a la configuración del sistema.

Fecha / Hora	AÑO / MES / DÍA / HORA, presione M para guardar.
Apagado Automático	Apagado/3 min/5 min/10 min, predeterminado "Apagado" Cuando detenga la grabación y no funcione, la cámara se apagará automáticamente.
Sonido Bip	Encendido / Apagado, predeterminado "Encendido"
Idioma	Inglés y etc.
Protector de pantalla	Apagado/3min/5min/10min, predeterminado "Apagado"
GPS	Encendido / Apagado, predeterminado "Encendido"
IR LED	Modo de Día / Modo de Noche / Automático, predeterminado "Auto"
Modo de TV	NTSC/PAL, predeterminado "NTSC"
Frecuencia	50HZ/60HZ, predeterminado 60Hz
Imagen reflejada	Encendido / Apagado, predeterminado "Apagado"
Espacio de almacenamiento	Total / Restante / Ocupado Archivo / Archivo de video / Archivo de foto
Matrícula de vehículo	Cada abreviatura de provincia / número de matrícula
Formato	Cancelar o OK
Configuración por Defecto	Cancelar o OK
Versión	GS65H V#.# AÑO / MES / DÍA

»» INSTALACIÓN DE GPS & REPRODUCTOR DV DE COCHE

Instrucciones de uso e instalación del software del reproductor GPS:

- Antes de ver su video con información de GPS, visite nuestro sitio web (www.azdome.hk/downloads.html) para descargar AZDOME Player.
- Después de instalar con éxito, ejecute AZDOME Player, seleccione su archivo de video, presione el botón de reproducción para reproducir.



• Si Google Map no puede cargarse normalmente con el Reproductor GPS, intente las siguientes operaciones:

1. Ejecute el Reproductor GPS como administrador (haga clic con el botón derecho en el Reproductor DV para coche y luego seleccione Ejecutar como Administrador).
2. Actualice Internet Explorer a IE 10 o superior.
3. Si el reproductor GPS aún no funciona, contáctanos a service@azdome.hk

P.S. (NO use "Windows Media Player" para reproducir estos videos de alta velocidad de bits. Recomendamos descargar nuestro Reproductor de DV de automóvil o el Reproductor de VLC gratuitos para disfrutar de la transmisión de videos de su AZDOME Dash Cam fluidamente).

»» INSTRUCCIONES DE MODO DE ESTACIONAMIENTO Y DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Sugerencias: Por favor, comprenda completamente el MODO DE ESTACIONAMIENTO y la DETECCIÓN DE MOVIMIENTO antes de activar estas funciones.

MODO DE ESTACIONAMIENTO:

1. NO encienda esta función hasta que instale la cámara en su parabrisas.
2. Si el MODO DE ESTACIONAMIENTO se enciende mientras explora y aprende las características de la cámara en sus manos, la cámara encenderá / apagará e iniciará / detectará la grabación aleatoriamente, ya que el MODO DE ESTACIONAMIENTO se activará cada vez que la cámara detecte el movimiento con su sensor giroscópico(G-Sensor) incorporado.
3. Será mejor que encienda el MODO DE ESTACIONAMIENTO después de instalar la cámara en el parabrisas.
4. Puede probar y aprender cómo funciona el modo estacionamiento, configurándolo en ON, luego salga de la configuración del menú y, sin mover la cámara, mantenga presionado el botón de encendido para apagar la cámara. Después sacuda la cámara ... ENCENDERÁ la cámara y, si está instalada la tarjeta de memoria, comenzará a grabar video durante 1 minuto, luego guardará y bloqueará ese video y APAGARÁ la cámara automáticamente.

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO:

PRECAUCIÓN: NO recomendamos que esta característica se encienda mientras conduce y para su viaje cotidiano. Si activa la detección de movimiento mientras conduce y durante su viaje cotidiano, entonces su cámara NO grabará videos continuamente, y le faltarán segundos de video.

1. La detección de movimiento está diseñada para ser utilizada para vigilancia cuando su coche está estacionado y NO se mueve, usualmente cuando no está dentro de su coche. Es para momento cuando su coche está estacionado y usted quería una vigilancia continua.
2. Para usar la detección de movimiento, primero asegúrese de ajustar "AUTO POWER OFF" a OFF en la configuración de sistema. Active la detección de movimiento mientras su cámara está instalada en el parabrisas. Pues la cámara INICIARÁ la grabación de video cuando se detecte movimiento en frente del campo de visión de la cámara y DETENDRÁ automáticamente la grabación cuando no haya más movimiento. Para ahorrar energía de la batería, también puede configurar "LCD ON / OFF Setting" a 1, 3 o 5 min para que la pantalla LCD se apague automáticamente.
3. Recomendamos "Cable Duro" para la cámara a la batería de su coche, ya que la batería interna NO está diseñada para durar más de 8 minutos cuando está completamente cargada y depende de la resolución del video. Recomendamos comprar el "Kit de cable duro Mini-USB" que tiene protección contra agotar la batería de su coche. Básicamente, esta función cortará la energía de la cámara cuando el voltaje de la batería de su automóvil comience a ser extremadamente bajo. Puede buscar en YouTube "cómo conectar el cable duro con cámara de coche" para ver videos de demostración.

●» PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta 1: La cámara no puede encenderse?

Por favor, asegúrese de cargar la cámara durante 2 horas antes del primer uso. Y asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente. Conecte el cable de alimentación que es necesario para encender la cámara y luego la cámara comenzará a grabar.

Pregunta 2: La cámara se enciende / apaga con frecuencia automáticamente?

Restablece tu cámara, y asegúrese de que "Detección de movimiento" esté en OFF. Además, asegúrese de que el "Apagado automático" en "Modo de estacionamiento" también esté desactivado.

Pregunta 3: Mi reproducción de video en la PC está rezagada?

Está viendo archivos de video de alta velocidad de bits. En general, la configuración de la computadora puede tener problemas con un procesamiento de datos más rápido. Grabe videos a menor resolución y vuelva a intentarlo. Contáctenos si el problema aún existe.

Pregunta 4: La cámara se calienta?

Es normal que su cámara funcione ligeramente caliente. Debido a la resolución de video más alta, la cámara puede estar caliente durante el uso. (no más de 140 ° F / 60 ° C).

Pregunta 5: ¿El video es borroso?

Las Razones más probable es simplemente una lente sucia. Por que muchas cámaras están montadas en la parte trasera del automóvil, están sujetas a ser oscurecidas por barro, nieve, tierra u otros desechos. Afortunadamente, la solución es fácil: limpie la lente con un paño suave (para evitar rayar la lente).

Si todavía no funciona, envíe un correo electrónico a service@azdome.hk con el número de pedido.

Pregunta 6: ¿Detención / retraso o bloqueo de la cámara?

Por favor, asegúrese de que solo está usando la tarjeta de memoria Micro SD clase 10 o superior. Inserte un clip para restablecerla. Reinicie con otra tarjeta Micro SD y vuelva a intentarlo.

Pregunta 7: ¿La cámara bloquea muchos videos automáticamente?

Por favor, asegúrese de que haya aumentado la configuración del sensor G o no. Si elige una configuración más alta, puede dispararse incluso con un golpe más pequeño. Esta configuración depende del tipo de coche que conduzca y de cuánta vibración está creando su coche en función de las suspensiones y las condiciones del camino.

Pregunta 8: Error / Nota "Tarjeta llena"?

Por favor, formatee la tarjeta en Configuración del sistema> Formato> OK> Seleccione Sí> Aceptar. Luego, ingrese Configuración del sistema> Grabación continua (grabación de bucle)> Elija entre 1 minuto, 3 minutos y 5 minutos. Esto permitirá que la función de grabación de bucle se active y se seguirá grabando repetidamente.

Pregunta 9: La cámara muestra "Error de memoria" o "Inserte la tarjeta Micro SD" aunque la tarjeta de memoria ya esté instalada en la cámara?

1. Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea al menos Clase 10, U3 y que la compró de un proveedor de confianza como Walmart y Envío y Venta por Amazon, etc. (hay muchas tarjetas falsas en línea, recuerde que si es barato, es falso).
2. Ahora ingrese la configuración de sistema de la cámara y formatee su tarjeta de memoria. Después de formatear la tarjeta de memoria, mantenga presionado el botón de encendido para apagar la cámara. Ahora desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufar el cable de alimentación; pues la cámara debe encenderse automáticamente y comenzar a grabar.

Pregunta 10 : Información de la batería

Esta cámara de coche contiene batería incorporada de iones de litio. Con una carga completa, la batería debe durar hasta 1-3 minutos. Batería incorporada no significa larga duración. Cuanto mayor sea la resolución de video que elija, más potencia consumirá, por lo tanto, durará poco tiempo.

El propósito de incorporar es guardar el último archivo de video de forma segura sin pérdida de datos y apagar la cámara cuando se desconecta la alimentación, por ejemplo, cuando apaga su auto. Otro propósito es el modo de estacionamiento. Cuando su automóvil vibra por impacto y la vibración activa el rango de configuración del sensor G, la cámara se encenderá y comenzará a grabar con la batería durante 1 minuto, bloqueará el archivo de video y luego se apagará automáticamente.

Pregunta 11: La información del GPS no aparece en las grabaciones, ¿cómo solucionarlo?

1. Examine si el ícono del GPS se convierte en verde (Necesitará 1 a 3 minutos en obtener la señal del GPS con éxito)
2. El vehículo y la ubicación de la señal de GPS se puede bloquear. Debido a la fuerte interferencia de radio de otros dispositivos electrónicos en el automóvil, el clima nublado / lluvioso o las montañas, túneles, edificios altos a ambos lados de la carretera, etc.
3. Examine si el GPS funciona llevando la cámara de coche del automóvil al exterior. Si funciona, entonces debe haber una fuerte interferencia en el automóvil, por ejemplo, un automóvil grueso Membrana a prueba de explosiones, artículo de metal, etc.
4. Si se cumplen todas las condiciones y el GPS no funciona, envíenos algunas de las grabaciones de video sin el sello de velocidad, junto con sus archivos GPS (para obtenerlos, apague la dashcam -> saque el Tarjeta SD -> conéctelo a su computadora usando el lector de tarjetas microSD -> abra la unidad de tarjeta microSD)

* Es posible que no pueda enviar las grabaciones por correo electrónico debido el tamaño de las grabaciones. Recomendamos cargarlos y sus archivos GPS en su disco en línea (dropbox, google drive, etc.) y enviarnos el enlace.
Nuestro correo electrónico de soporte: service@azdome.hk

●≫ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los videos / imágenes grabados por la dashcam son solo para referencia, no asumimos ninguna responsabilidad debido a la pérdida de datos en circunstancias anormales.

Versión especial: el dispositivo registrará los archivos en el estado de grabación normal.

Pero en las siguientes situaciones, los archivos se dañarán o perderán;

1. Si extrae la tarjeta TF en el estado de grabación, los archivos de video finales se dañarán o perderán.
2. Si hay un apagón ilegal en el estado de grabación, los archivos de video finales se dañarán o perderán.
3. Si hay una colisión destructiva en el estado de grabación, los archivos de video y audio se dañarán o perderán.
4. Si se produce una colisión destructiva en el estado de grabación que provoca la pérdida de la tarjeta de memoria, los archivos de video y audio se dañarán o perderán.

●≫ GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Ofrecemos garantía de un año para su producto a partir de la fecha de compra para que esté libre de defectos en materiales y mano de obra.


Contáctenos por correo electrónico service@azdome.hk para cualquier consulta o comentario sobre nuestro producto o cualquier problema relacionado con la calidad de nuestro producto. Le responderemos lo antes posible.

IMPORTANTE: Se requiere prueba de compra original (también se acepta el número de su pedido en línea) para cualquier servicio de garantía. AZDOME solo puede proporcionar un servicio posventa para los productos comprados directamente desde AZDOME. Si ha comprado producto de otro vendedor diferente, contáctelo directamente para obtener servicio o problemas de garantía.

●≫ 仕様

商品特徴	車内外同時録画、GPS搭載
LCD スクリーンサイズ	2.4 インチ
広角	フロント 150°広角レンズ リア 130°広角レンズ
レンズ 絞り	フロント カメラ F=1.8 / リアル F=2.6
ビデオコード	H.264, MOV
ビデオ解像度	同時録画時: フロント: 1080P 1440x1080 / 720P 1280x720 リアル: 720P シングル フロントカメラ: 1080 FHD 1920x1080 / 720P 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480
写真フォーマット	JPG
写真解像度	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
言語	英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、日本語、タイ語、ポーランド語、ヘブライ語、オランダ語、チェコ語
GPS	GPS搭載 ジオタグのサポート
TV OUT	サポート
メモ리카ード	マイクロ SD カード Class 10或はそれ以上のも、64 Gbまでサポート (マイクロSDカードは含まれていません-別途購入必要)
G-センサー	内蔵3軸衝撃加速度計重力 現在のビデオをロック&プロテクトするセンサー。
周波数	60 Hz, 50 Hz
ループ録画	1/3/5分シームレスな録画にサポート
動体検知	サポート
駐車監視	サポート
WDR	サポート
年/月/日/時間/分	サポート
マイク/スピーカー	サポート
自動的にオン/オフ	車両始動時にオン、車両のシャットダウン時にオフ
Micro-USB ポート	充電、電源を入れて録画する
電源インタフェース	5V 1.5A
バッテリー	リチウムイオンバッテリー-250mAh
操作温度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
保存温度	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
作業湿度	10 ~ 90%

●製品図

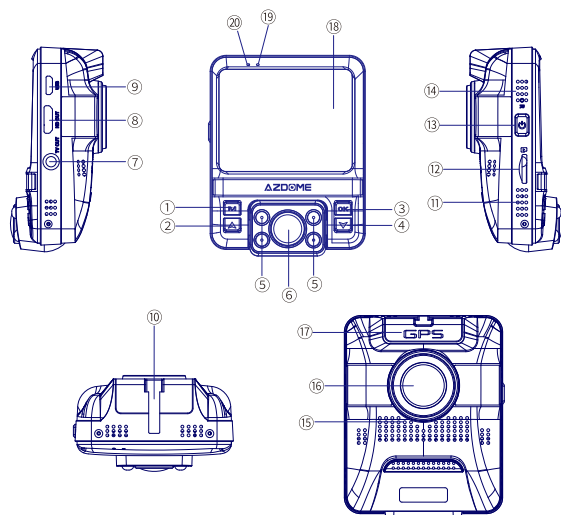

①メニュー/モード	②アップ	③OK	④ダウン
⑤赤線ライト	⑥車内カメラ	⑦TVアウトポート	⑧HDMIポート
⑨マイクロUSB充電ポート	⑩ホルダー取り付け位置	⑪マイク	⑫Micro SD カードスロット
⑬電源ボタン	⑭リセット穴	⑮スピーカー	⑯フロントカメラ
⑰GPS搭載	⑱ LCDスクリーン	⑲電源オンライト	⑳充電ライト

●各ボタンの説明

ボタン	機能	説明
電源	電源オン/電源オフ	1.電源オン:電源を短く押すと電源が入り、インジケータが点灯します 2.電源オフ:電源を長押しすると電源オフ、インジケータは消灯します
リセット	リセット	ドラレコが起動できない場合、ここを短く押すと再起動します
OK	録画開始/ 停止 写真を撮る/再生 再生 設定確認	1.ビデオモードで: 短く押すと録画スタート/ストップ 2.写真モードで: 短く押すと写真を撮る再生モードで: 短く押すと再生 3.システム設定で:設定確認
メニュー/モード (M)	長押し:写真/再生/ビデオモードの切り替え 短押し: 設定 ビデオをロック	1.電源を入れた後、OKボタンを押してビデオモードに入り、長押しして写真/再生/ビデオモードに切り替えます。 2.写真/再生/ビデオモードで、ショートプッシュを押して対応する設定とシステム設定を切り替えます。 3.ビデオモードでは、録画中に短く押すとビデオがロックされます
アップ	アップ オーディオ録音のON / OFF IR ライトスイッチ	1.メニュー設定: 短押しと前のオプションを選択する 2.写真モード: 短押しと画像を拡大する 3.再生モード: 前のファイルを選択する。 4.ビデオモード: 短押しと、録音をオン/オフする
ダウン	ダウン ピクチャインピクチャモード 変換	1.メニュー設定: 短押しと次のオプションを選択する 2.写真モード: 短押しと画像を縮小する 3.再生モード: 次のファイルを選択する 4.ビデオモード: 短押しで次の録画モードに切り替える。
マイクロ Sdスロット	マイクロ SD スロット	金の接点がレンズを向くようにMicro Sdカードを挿入する
HDMI	HDMI アウトプット	HDMIをテレビに接続し、ビデオ/写真を見る
マイクロ-USB ポート	充電 USBストレージ PC カメラ	1. 長いミニUSB充電ケーブルで、充電する。 2. Mini-USBデータケーブル (別売) を使用すると、コンピュータと接続してビデオファイル/「大容量記憶装置」モードで表示したり、「PCカメラ」モードでコンピュータカメラとして使用することができます
TV Port	TV OUT	ダッシュカムを接続ケーブルでテレビに接続して充電、ビデオ/写真を再生できます。

●▶ ドライブレコーダーを操作しましょう

ご注意: 初めてカメラのシステム設定で使用する前に、メモリカードをフォーマットすることを強くお勧めします。バッテリーは、主に緊急時にファイルを保存するために使用されます。ドライブレコーダーを使用している時、必ず外部電源に接続してください。

1. オートパワーオン/オフ:

- ① 車載充電器とドライブレコーダーを充電ケーブルで接続します。
- ② 車の充電器のもう一方の端を車両のシガレットライターソケットに接続します。
- ③ 車のエンジンが始動すると、ドライブレコーダーが自動的にオンになり、録画を開始します。車がシャットダウン時ドライブレコーダーは自動的に録画を保存し、数秒以内に消灯します。

2. 手動パワーオン/オフ

- ・手動でオンにするには: 電源ボタンを1回押します。
- ・手動でオフにするには: 電源ボタンを2秒以上押し続けます。

●▶ カメラモード(ビデオ/写真/再生)設定

AZDOME GS65Hには、ビデオモード/写真モード/再生モードの3種類のカメラモードがあります。「M」ボタンは2つの機能として動作します。メニューボタンとモードボタンを押します。メニューボタン: ONCEを押すと、メニューボタンとして機能します。モードボタン: 2秒間押し続けるとモードボタンとして機能します。スレッドモード: 「M」ボタンを2秒間押し続けます。メモ:

- ・各モードにはそれぞれ独自のメニュー設定があります。
- ・システム設定は3つのモード間で共通です。

1. ビデオモード場合の設定

TFカードを挿入して電源を入れた後、OKボタンを短く押して録画を一時停止し、もう一度Mボタンを短く押すとビデオ設定に入ります。ビデオアイコン  がLCDの右上隅に表示されます。

解像度	ツインチャンネル: フロント 1080P 1440x1080 / 720P 1280x720 リアル: 720P シングルフロントカメラ: 1080 FHD 1920x1080 / 720P 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480
デュアルレンズ録画	オン/オフ、デフォルトオン
ループ録画	オフ/3分/5分/10分
タイムラプス記録	オフ/100秒/200秒/500秒
WDR	オン/オフ、デフォルトオフ
GPSスタンプ	on/off, デフォルトオン
速度単位	KMH/ MPH, デフォルト KM/H
露出補正	"+2.0" - "-2.0" (デフォルト値 0.0)
動体検知	オン/オフ、デフォルトオフ
自動的オン/オフ	オン/オフ、デフォルトオン
日付スタンプ	オン/オフ、デフォルトオン
G-センサー	オフ/高/中/低、デフォルト中
駐車監視	on/off, デフォルトオン

2. 写真場合の設定

Sdカードを入れて電源を入れたら、もう一度「OK」ボタンを短く押し、Mボタンを長押しして写真設定に入ります。ビデオアイコン  がLCDの左上隅に表示されます。

写真撮るモード	単写/2秒タイマー/5秒タイマー/10秒タイマー、デフォルト単写
解像度	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
連写	オン/オフ、デフォルトオフ
画質	ファイン/ノーマル/一般
ホワイトバランス	自動/昼光/曇り/タンクステン/蛍光
カラー	カラー/ブラック&ホワイト/セピア
露露	"+2.0" - "-2.0" ((デフォルト値0.0)
日付スタンプ	オフ/日付/日付と時刻

3. 再生設定

SDカードを挿入して電源を入れた後、「OK」ボタンを1回短く押し、Mボタンを2回長く押して再生設定に入ります。再生アイコン  LCDの左上隅に表示されます。

削除	現在のファイルを削除する/すべて削除する。デフォルト現在のファイルを削除する
ファイルロック	現在ファイルロック/現在ファイルロック解除/全部ロック/全部ロック解除
スライドショー	2s/5s/8s

4. システム設定

TFカードを挿入して電源を入れた後、OKボタンを短く押して録画を一時停止して、「M」ボタンを2回短く押してシステム設定に入ります。

日付時刻	YY/MM/DD、Mキーを押して保存
オートパワーオフ	オフ/3分/5分/10分
ビープ音	オン/オフ、デフォルトオン
言語	日本語を設定してください
スクリーンセーバー	オフ/1分/3分/5分、デフォルトオフ
GPS	オン/オフ、デフォルトオン
赤線 LED	デモモード/ナイトモード/自動、デフォルトは自動
Tvモード	NTSC / PAL、デフォルトのNTSC
周波数	50Hz/60Hz、デフォルト: 60Hz
車内ミラーモード	オフ/オフ、デフォルトオフ
Sdカードの残り容量	合計/フリー/イベント/映画/映像/その他
カーライセンスプレート	カーライセンスプレート
フォーマット	取り消し或は確認
デフォルト設定	取り消し或は確認
バージョン	GS65H V#.#YY/MM/DD

●GPSとGPSプレーヤーのインストール方法

GPSプレーヤーのインストール使用説明書:

●AZDOMEホームページから「GPS Player」をダウンロードしていただき、走行速度等の情報を確認できます。

ダウンロード場所: <https://www.azdome.hk/downloads.html>

何か不明な点がございましたら、サービスメールまで問い合わせてください: service@azdome.hk



●GPSプレーヤーでGoogleマップを正常に読み込めない場合は、次の操作を行ってください。

1. 管理者としてGPS Playerを実行します (Car DV Playerをクリックし、管理者として実行を選択します)
2. Internet ExplorerをIE 10以上にアップグレードする
3. GPSプレーヤーがまだ動作しない場合は、service@azdome.hkまでご連絡ください。

P.S. (この高いビットレートの動画を再生するには、「Windows Media Player」を使用しないでください。弊社のGPS Playerをダウンロードして、AZDOMEドライブレコーダーの高品質動画を楽しむことをおすすめします。

●駐車監視と動体検知の説明

【注意:これらの機能をオンにする前に、駐車監視と動体検知の説明をよく読んでください。】

駐車監視:

1. フロントガラスにカメラを取り付ける完了まで、この機能をオンにしないでください。
2. 手の中のドライブレコーダーの機能を探索しながら学習する時、駐車モードがオンになっている場合、カメラが動きを感じると自動的にパーキングモードが作動し続けています。カメラはランダムに録画オン/オフしたり、録画スタート/ストップします。
3. フロントガラスに取り付けた後、駐車モードをオンにできます。
4. 駐車モードがどのように機能するかをテストするには、駐車監視機能をONに設定してから、カメラを

動かさずに電源ボタンを押し続けてカメラを電源オフにします。

その後、ドライブレコーダーを揺らして振動を振動を与え、ドライブレコーダーは電源が入り、メモリカードが装着されている場合は、1分間の録画を開始し、また、書き込みによる消去を防ぐ為に、その動画データを保護します。

動体検出:

【注意:運転中や毎日の通勤時にこの機能をオンにすることはお勧めしません。通勤中や通勤中に運転中に動体検出をオンにすると、カメラは動画を連続的に記録せず、動画の秒数が失われます。

1. 動体検出は、駐車する時、車は動いていない時にサーベイランスに使用するように設計されています。通常、人が車内にいない時、車が駐車されている間、監視しています。
2. モーション検出機能を使用するには、システム設定で「オートパワーオフ」をOFFに設定してください。カメラがフロントガラスに取り付けた後、モーション検出をオンにします。カメラの視野の前で動きが検出されると、カメラはビデオの録画を開始し、動きがなくなると録画を自動的に停止します。電池を節約するために、「スクリーンセーバー」を1、3、5分のいずれかに設定して、LCDを自動的にオフにすることもできます。
3. ドライブレコーダーの内蔵バッテリーは、完全に充電された時やビデオの解像度により異なります。8分以上持続録画することはできません。ドライブレコーダーを車のバッテリーに接続するために「降圧ケーブル」を使用することをおすすめします。車のバッテリーを保護できる「Mini-USB降圧ケーブル」を購入することをお勧めします。基本的に、この機能は、あなたの車のバッテリー電圧が非常に低い動作を開始したときに、カメラの電源を遮断します。接続方法については、YouTubeで「how to connect hard wire with a dash cam」を検索して、ご参照ください。

●FAQ

Q1:ドライブレコーダーは起動できない?

最初に使用する前に2時間充電してください。

メモリカードが正しく挿入されていることを確認してください。

カメラの電源を入れる電源ケーブルを差し込み、録画を開始してください。

Q2:カメラは自動的に頻繁にON / OFFする?

ドライブレコーダーをリセットしてください。

「動体検知」がOFFに設定されていることを確認してください。

また、「オートパワーオフ」「駐車監視」もOFFに設定されていることを確認してください。

Q3: Pcで私のビデオ再生が遅れていますか?

ビデオファイルの高ビットレートバージョンを表示しています。

一般的なコンピュータ構成では、より高速なデータ処理に問題がある可能性があります。

ビデオを低い解像度で録画して、もう一度試してください。

問題が解決しない場合は、service@azdome.hkまでお問い合わせください。

Q4:カメラは熱くなりますか?

カメラが少し熱くなるのは正常です。

二重レンズの記録のために、ダッシュカムは使用中に熱くなることがある。(140°F / 60°Cを超えない)。

Q5:ビデオがぼやけていますか？

カメラのレンズがきれい、フロントガラスに汚れがないことを確認してください

Q6:カメラの凍結/遅れまたはクラッシュ？

クラス10以上のMicro

SDメモリーカードを使用していることを確認してください。ペーパークリップを挿入してリセットしてください。別のMicro Sdカードを使用して再起動してください。

Q7:多くのビデオを自動的にロックしますか？

ドライブレコーダーの設定にGセンサーの感度が高く設置されれば、実際の運転振動状況によって、衝撃を検出し、事故と判断した場合で録画中のファイルをロックして削除又は上書きされることを阻止し、重要な証拠として保護します。従って、録画されたファイルは手動でアンロックしないと削除できません。大量のロックファイルは積むとSDカードのメモリが一杯になり、手動でアンロックして削除またはSDカードをフォーマットする必要があります。そのタイミングで、もし手動でアンロックして削除またはSDカードをフォーマットしないと、該当の事象「データが満タンになったため録画できない」こととなります。

Gセンサー設定は、運転中の車やトラックの種類、停車状況や道路状況に基づいて車/トラックが作り出す振動の程度によって異なります。もしロックしやすくなると、Gセンサー感度を下げてください。

ご注意:運転中、Gセンサーと動き検査をオフしてください。

Q8:エラー/メッセージ"カードフル"？

カードをフォーマットするには、システム設定>フォーマット>OK>選択を選択してOKをクリックします。次に、システム設定>ループ録画>1分、3分、5分のいずれかを選択します。これによりループ録音機能がオンになり、何度も何度も録画続けます。

Q9:メモリーカードがカメラに取り付けられていても、「メモリーエラー」または「Micro

Sdカードを挿入してください」と表示されているカメラはありますか？

1.メモリーカードがClass 10、U3以上で、Walmart、target、best buy、Ship&Sold by Amazonなどで購入されたものであることを確認してください(オンラインで多くの偽のカードがあります。それは偽物です)。

2.カメラのシステム設定とメモリーカードのフォーマットを行ってください。

メモリーカードをフォーマットした後、電源ボタンを押し続けてカメラの電源を切ってください。

電源コードのプラグを抜き、電源ケーブルを再度差し込むと、カメラが自動的にオンになり、録画が開始されるはずです。

● 免責事項

ドライブレコーダーは、走行中の画像・動画を撮影するためのレコーダー端末であり、撮影されたデータは万

一の事故やトラブルのための参考情報としてお使いいただけます。

ただし、以下の状況では撮影ファイルが破損または紛失することがあります。本製品使用に関して、撮影データが破損したことによるいかなる損害も弊社では一切責任を負いかねますのでご注意ください。

1. 撮影中にmicroSDカードを抜いた場合

2. クラス10以上のSDカードを使用せずに、撮影記録処理が正しく行われなかった場合

3. DIYまたはカーショップなどで配線依頼をおこなった場合

4. 録画撮影中の事故によって、ドライブレコーダー本体にも大きな衝撃が加わり、製品内部のデータ保管箇所を破損した場合

5. 通常事故が生じるとGセンサー機能によって「撮影データを自動で保存」しますが、衝突レベルによってシステムが正しく動作しなかった場合保証および顧客サポート当社は、購入日から1年間、お客様の製品の限定保証を提供し、材料および職人の欠陥がないことを保証します。質問、サポート、または保証の請求については、service@azdome.hkまでお問い合わせください

● 保証および顧客サポート

保証期間

保証期間はご購入日から通常12ヶ月とさせていただきます。

・購入後、商品初期不良がありましたら、アマゾンの注文番号及び

不具合動画をご連絡して頂き、もし解決できない場合、返金または返品対応します。

・日本語対応連絡先:service@azdome.hk

・公式ホームページ:www.azdome.hk