



Tikpaws TK-WF002

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál

English	3 – 12
Čeština	13 – 22
Slovenčina	23 – 32

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Safety Precautions


Warnings

- Dispose of all packaging materials properly. Keep the polybags away from children and pets as these bags could cause suffocation.
- Do NOT allow children to play with, in or around the pet water fountain.
- To avoid injury, please keep close supervision when the appliance is used near children.
- Do NOT use the water fountain when the pet is not able to reach the water tray or if it has any physical disability preventing it from drinking.
- Do NOT place any foreign objects in the water tank.
- Do NOT disassemble the pet fountain other than components as instructed in this user manual.
- Do NOT use the pet fountain for anything other than its intended purpose.
- Only use attachments recommended or sold by the manufacturer. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause an unsafe condition. Do NOT modify the pet fountain.
- Do NOT operate any appliance if the unit is malfunctioning or has been damaged. Do not attempt repairs on the device yourself. Contact the Alza customer support immediately for further instructions.
- Be sure to disconnect the power supply before maintaining and cleaning the device.
- Always unplug the device if it won't be in use (e.g., if you're travelling somewhere with your pets and no one will be using the fountain).
- The power adapter and wire plug must not be flooded during cleaning.
- This product is for indoor use only.
- This product is not allowed to run without water.
- Never pull the electrical power cord to remove the plug from the wall outlet.
- If the plug of the device gets wet, turn off the electricity of that wall outlet. Do NOT attempt to unplug it.
- Check the device after installation. Do Not plug it in if there is water on the contact points or plug.
- To avoid tripping, always position the power cord out of the way of foot traffic.
- Do not use the appliance in the bathroom.
- Change the filter every two weeks or when the flow rate has been noticeably reduced. For two or more cats, you may need to replace the filters more regularly if it becomes blocked.

Caution

- Do NOT allow pets to chew on or swallow any parts. If you are concerned about the power cord, purchase a cord conduit (a hard-plastic protector) at any hardware store to protect the power cord.
- If any extension cord is necessary, one unit with a proper rating should be used.
- Do NOT install or store the pet water fountain where it will be exposed to weather or temperatures below the freezing point (0°C).
- Read and observe all important notices listed on the pet water fountain and in the packaging.

Product Overview

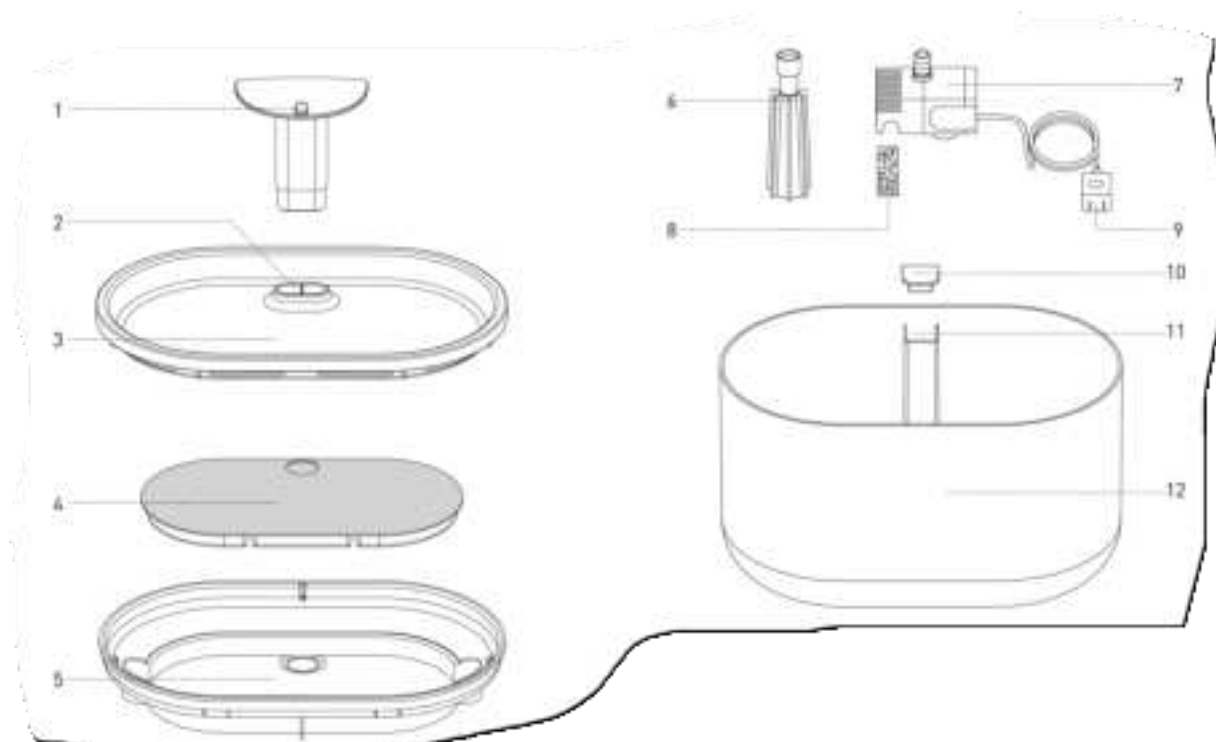

1. Spout
2. Water outlet
3. Water tray
4. Filter
5. Filter tray

6. Water pipe
7. Water pump with power cord
8. Foam filter
9. Charger

10. Soft plug
11. Cord slot
12. Water tank

Instructions for Use

First, soak the filter in a clean bowl for five minutes, then rinse the filter thoroughly with tap water.


Notes:

- The filter must be fully soaked before the fountain is turned on, otherwise water may not flow through the filter smoothly and cause spillage.
- Do not soak the filter in the water tank of the fountain in case of any surface dust.




Position the pump according to the bottom slot shape. Press the pump to make the suction cups under the pump stick tightly. Put the cord in the slot.

Note: The pump must be fixed in the right position in the tank.

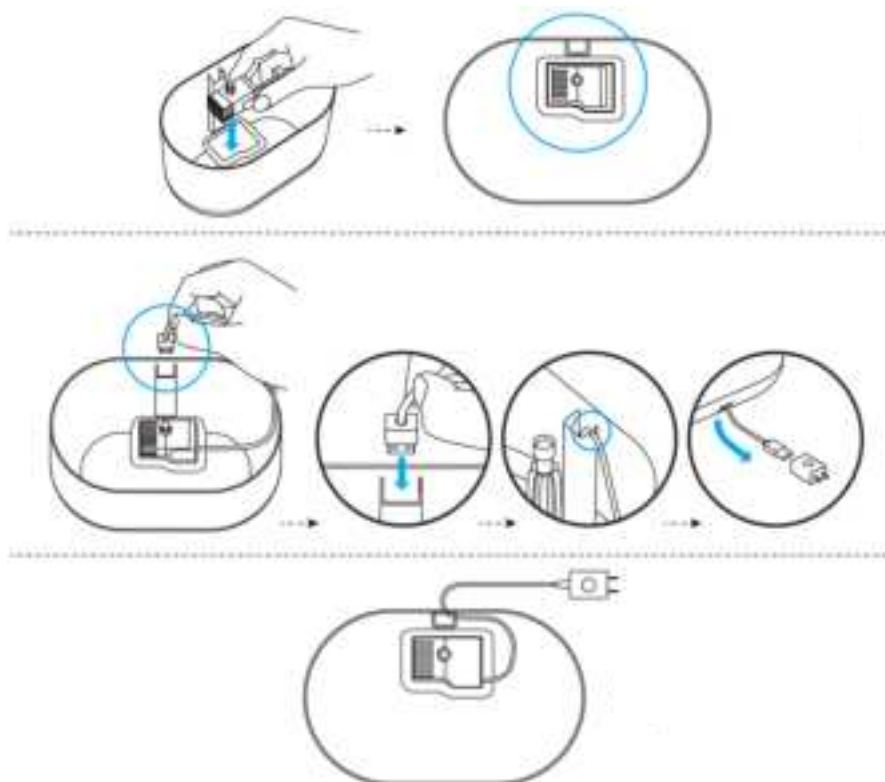


Proceed with installing the soft plug. To prevent water leakage and secure the power cord in the cord slot, please align the cord slot when installing the soft plug.

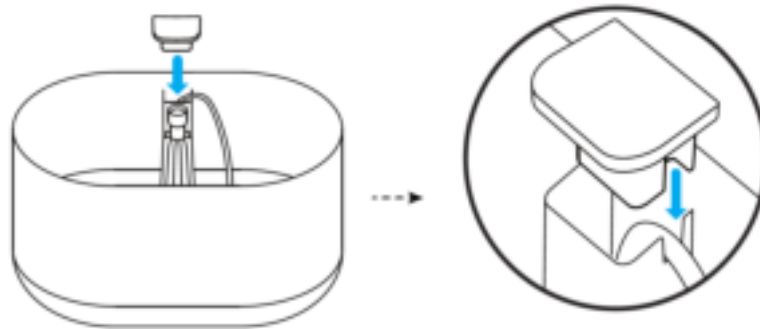


Next, install the silicone pipe on the pump. Add water to the tank.


Note: Keep the water level between the Min and Max marks. The pump will fail if it runs dry.

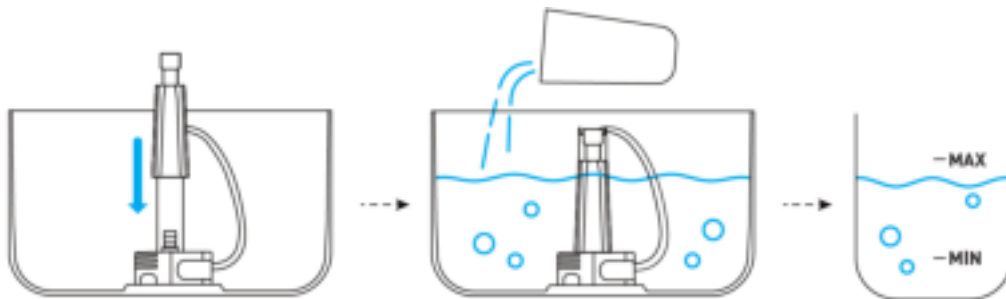


Install the filter tray and place the filter on the filter tray. Press down firmly to make sure the pipe outlet comes out.

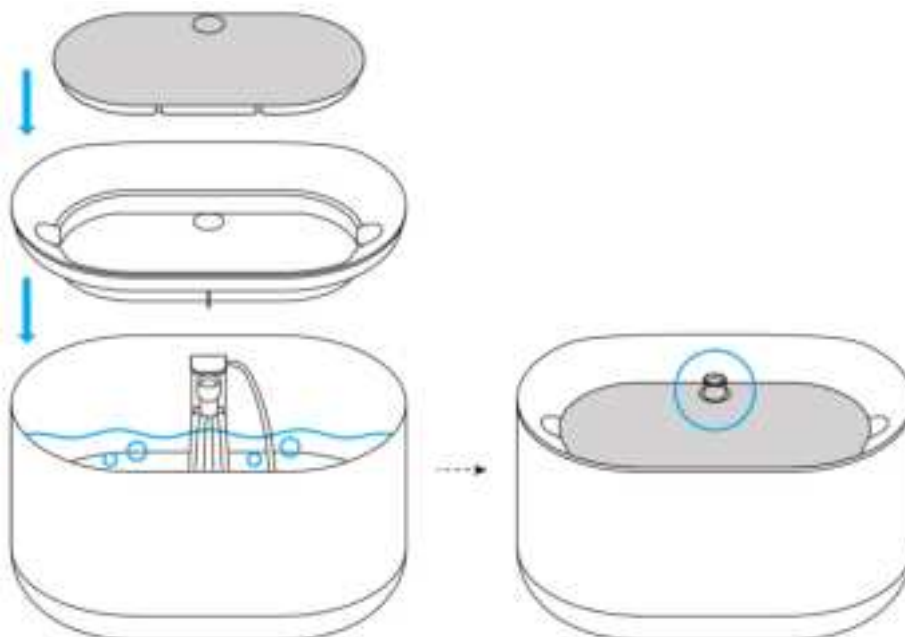

Install the water tray. Whether to install the spout depends on your pet's drinking preference.

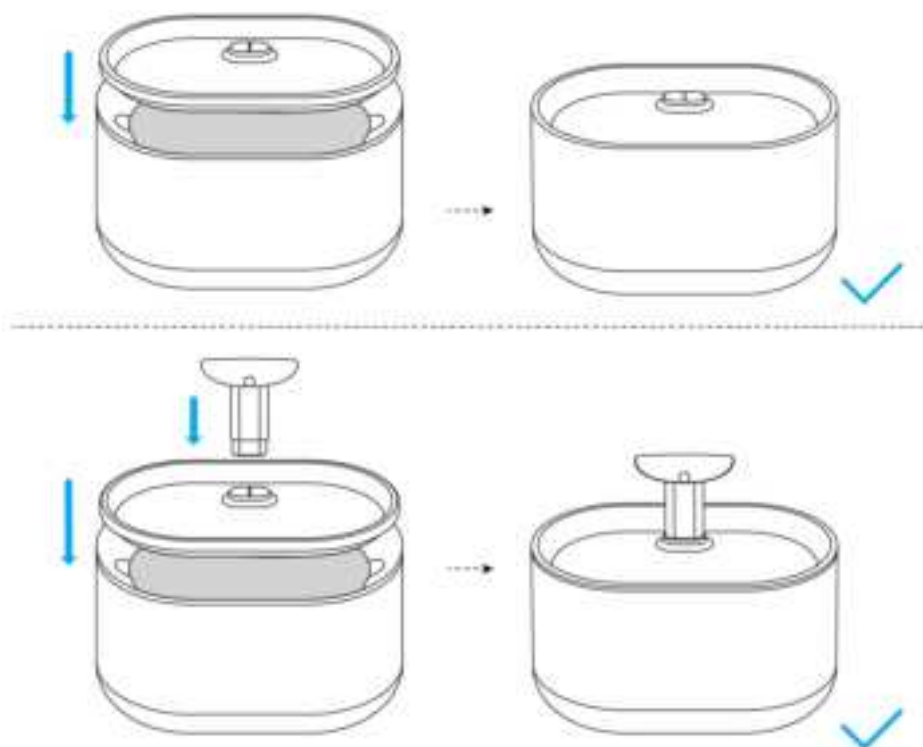

Lastly, connect the power adapter.

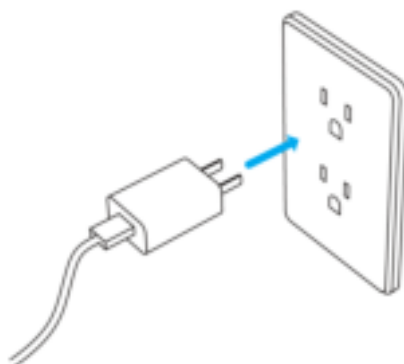


Maintenance

- Replace the filter and foam every two weeks.
- Clean the pump and fountain every two weeks.
- To extend the life of the pump, add water before starting the device, do not let it run dry.

Cleaning the Pump


First, remove the pump cover and impeller cover in sequence.

Note: The foam filter is in the pump cover, change the foam every two weeks.

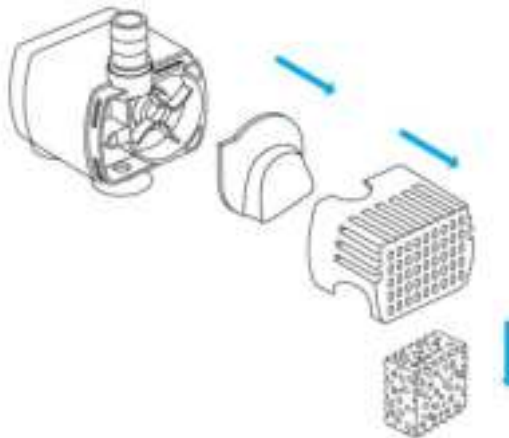

Next, remove the impeller by the brush hook, and use the brush to clean the parts with water.

Tip: The brush can also be used to clean the spout.

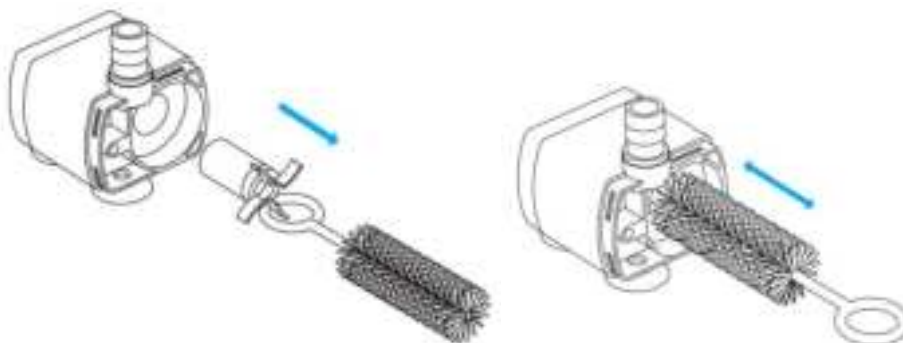

Troubleshooting Guide

If you encounter any problems when using the device, try to solve the issues by following the troubleshooting guide. Should any problems remain, please contact Alza customer support by means provided at the beginning of the user manual.

Water keeps spilling out of the water tray.

- The filter may not be fully soaked. Please soak the filter in a clean bowl (not in the water tank) for five minutes before the initial use.

The pump stops working.

- Fill in water between MIN and MAX marks. The pump fails when it's running dry.
- Clean the pump, water tank, and drinking basin.
- If the above solutions don't work, please contact Alza customer support by means provided at the beginning of the user manual.

How often should I change the filters? Where to get them?

- It is recommended to replace the filters every two weeks. You can buy new ones on Alza, simply search for "Tikpaws TK-WF002 filters". If you have any problems with finding the right filters for your water fountain, please contact Alza customer support by means provided at the beginning of the user manual.

Why do I need to soak the filter before first use?

- The filters absorb more water (and therefore clean more water) when they're wet and expanded. Soaking the filter remove particulate matter that may have settled on the filter.

Water output speed slows down.

- For the first use (or reuse after long-time storage), the water pump needs to discharge air. It's normal if the water output speed slows down.

Why are there black particles at the bottom of the water tank?

- These black particles are active charcoal released from the filter. Active charcoal is used in the filters to clean the water. They are harmless and some particles being released is a common phenomenon that does not require any attention.

Specifications

Model	Tikpaws TK-WF002
Power adapter	Input: 100-240V, 50/60Hz Output: 5V/1A
Material	ABS
Water tank capacity	2100ml
Dimensions	225×141.5×140mm
Weight	880g

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostní opatření


Varování

- Všechny obalové materiály řádně zlikvidujte. Polyetylenové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, protože by mohly způsobit udušení.
- NEDOVOLTE dětem, aby si hrály s fontánkou pro domácí mazlíčky, v její blízkosti nebo v ní.
- Abyste předešli zranění, dohlížejte na používání zařízení v blízkosti dětí.
- Fontánu NEPOUŽÍVEJTE, pokud zvíře nedosáhne na zásobník na vodu nebo pokud mu v pití brání nějaký fyzický hendikep.
- Do nádrže na vodu NEVKLÁDEJTE žádné cizí předměty.
- Nerozebírejte fontánu pro zvířata jinak než podle pokynů v tomto návodu.
- Fontánu pro zvířata NEPOUŽÍVEJTE k jinému než určenému účelu.
- Používejte pouze nástavce doporučené nebo prodávané výrobcem. Použití nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány výrobcem, může způsobit nebezpečný stav. NEMODIFIKUJTE fontánu pro domácí zvířata.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je nefunkční nebo poškozené. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat. Okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Alza, která vám poskytne další pokyny.
- Před údržbou a čištěním zařízení nezapomeňte odpojit napájení.
- Vždy odpojte zařízení od sítě, pokud jej nebudete používat (např. pokud někam cestujete se svými domácími mazlíčky a fontánu nebude nikdo používat).
- Napájecí adaptér a drátová zástrčka nesmí být během čištění vystaveny působení vody.
- Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
- Tento výrobek nesmí být provozován bez vody.
- Nikdy netahejte za napájecí kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.
- Pokud se zástrčka zařízení namočí, vypněte elektrický proud v dané zásuvce. NEPOKOUŠEJTE se ji odpojit ze zásuvky.
- Po instalaci zařízení zkontrolujte. Nezapojujte jej, pokud je na kontaktních bodech nebo zástrčce voda.
- Abyste zabránili zakopnutí, umístěte napájecí kabel vždy mimo dosah nohou.
- Nepoužívejte spotřebič v koupelně.
- Vyměňte filtr každé dva týdny nebo když se průtok zřetelně sníží. Při používání dvěma a více koček může být nutné měnit filtry pravidelněji, pokud se ucpou.

Upozornění

- Nedovolte domácím mazlíčkům žvýkat nebo polykat jakékoli části. Pokud máte obavy o napájecí kabel, zakupte si v jakémkoli hobbymarketu kabelovou chráničku (chránič z tvrdého plastu), která napájecí kabel ochrání.
- Pokud je nutný prodlužovací kabel, měla by být použita jedno zařízení se správnou jmenovitou hodnotou.
- Fontánu pro domácí mazlíčky NEUMISŤUJTE ani neskladujte na místech, kde by byla vystavena povětrnostním vlivům nebo teplotám pod bodem mrazu (0 °C).
- Přečtěte si a dodržujte všechna důležitá upozornění uvedená na fontánce pro zvířata a na obalu.

Přehled produktu

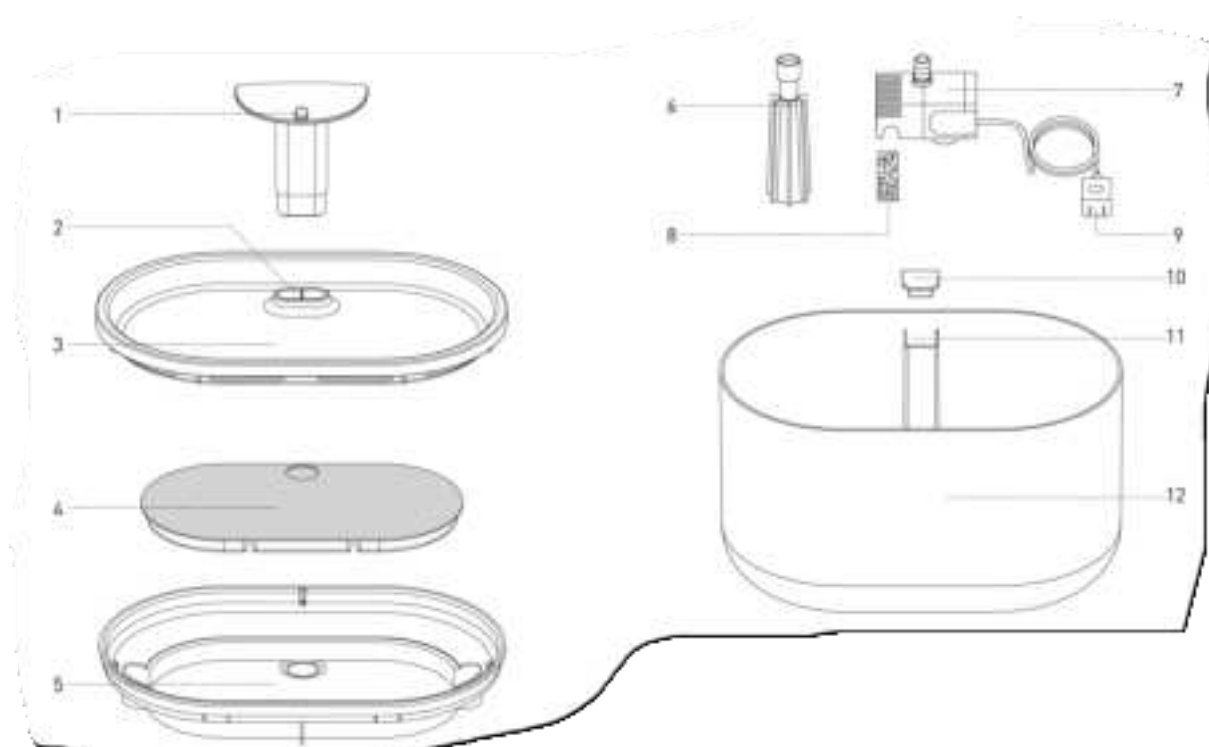

1. Výlevka
2. Výstup vody
3. Zásobník na vodu
4. Filtr
5. Filtrační zásobník

6. Vodovod
7. Vodní čerpadlo s napájecím kabelem
8. Pěnový filtr

9. Nabíječka
10. Měkká zástrčka
11. Slot na kabel
12. Nádrž na vodu

Návod k použití

Nejprve filtr na pět minut namočte do čisté mísy a poté jej důkladně propláchněte vodou z vodovodu.


Poznámky:

- Před zapnutím fontány musí být filtr zcela namočený, jinak by voda nemusela filtrem plynule protékat a mohlo by dojít k jejímu rozlití.
- Filtr nenamáčejte do vodní nádrže fontány v případě, že se na něm vyskytuje povrchový prach.




Umístěte čerpadlo podle tvaru spodní štěrby. Stiskněte čerpadlo, aby přísavky pod čerpadlem pevně držely. Vložte napájecí kabel do štěrby.

Poznámka: Čerpadlo musí být v nádrži upevněno ve správné poloze.

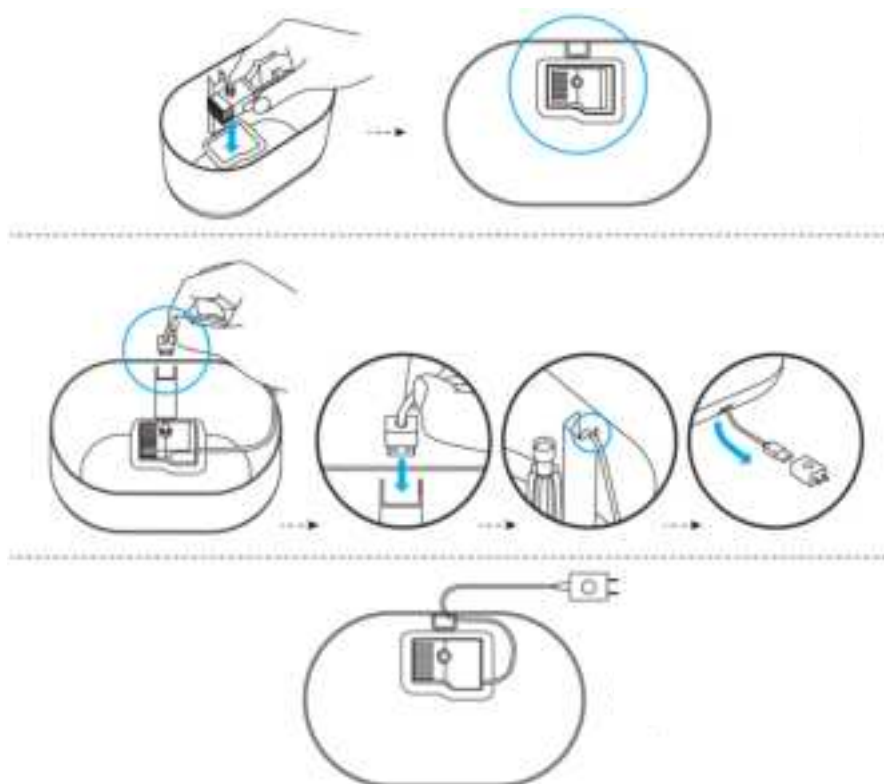


Pokračujte v instalaci měkké zástrčky. Abyste zabránili úniku vody a zajistili napájecí kabel ve zdírce pro kabel, zarovnejte při instalaci měkké zástrčky zdírku pro kabel.

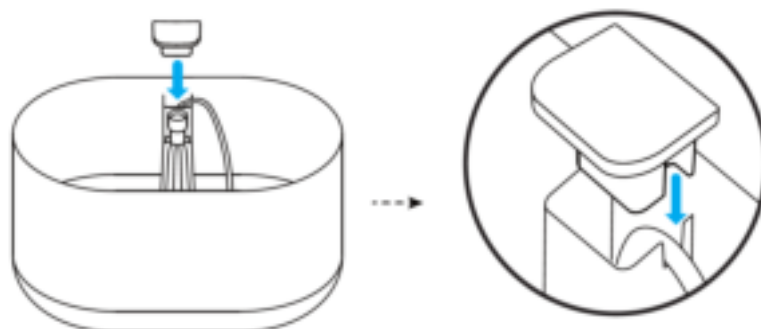


Poté nainstalujte silikonovou trubku na čerpadlo. Do nádrže nalijte vodu.


Poznámka: Hladinu vody udržujte mezi značkami Min a Max. Pokud bude čerpadlo v provozu bez vody, dojde k poruše.

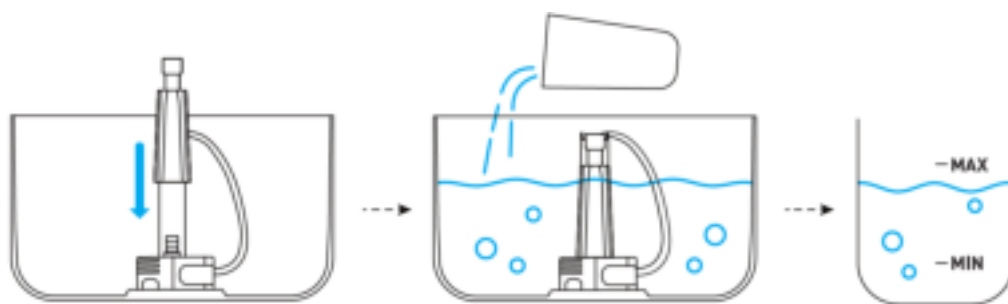


Nainstalujte zásobník filtru a umístěte filtr na zásobník filtru. Pevně zatlačte, abyste se ujistili, že vývod trubky vychází ven.

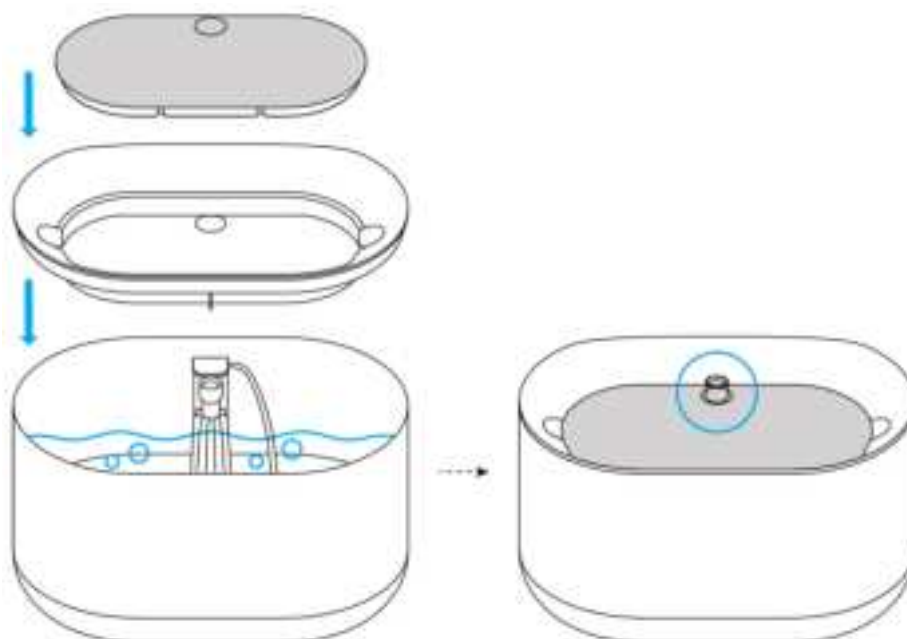

Nainstalujte zásobník na vodu. Instalace výlevky závisí na preferencích vašeho zvířete při pití.

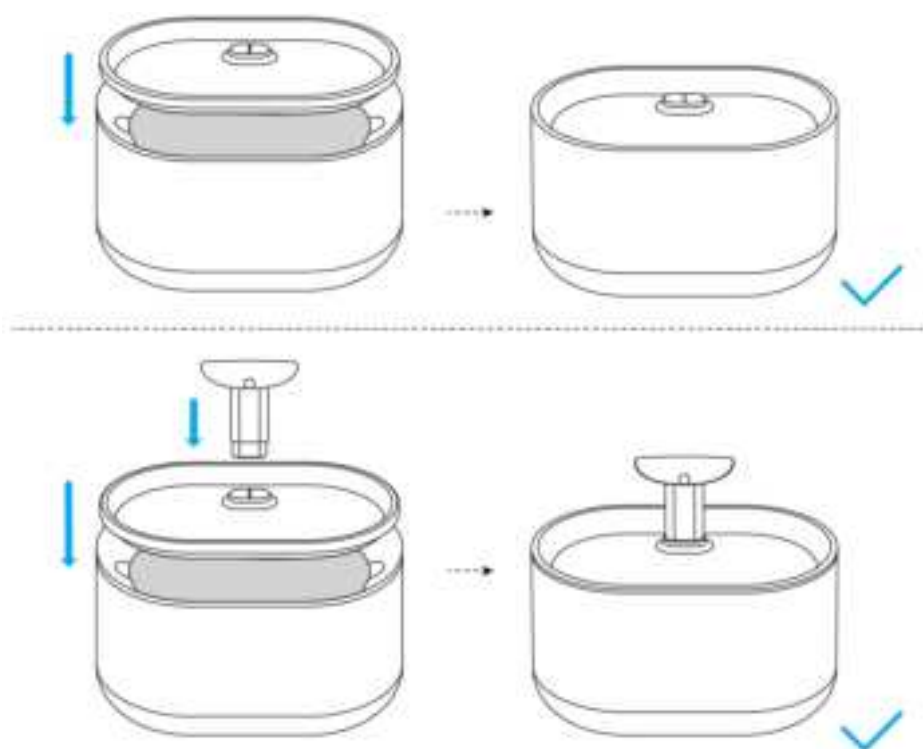

Nakonec připojte napájecí adaptér.

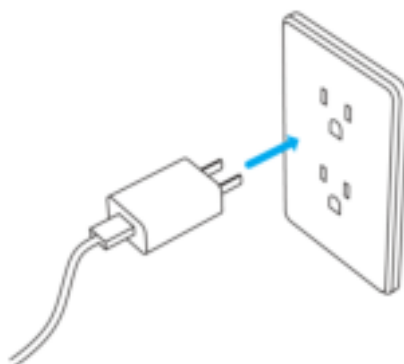


Údržba

- Každé dva týdny vyměňte filtr a pěnu.
- Čerpadlo a fontánu čistěte každé dva týdny.
- Chcete-li prodloužit životnost čerpadla, doplňte před spuštěním přístroje vodu, nenechávejte jej běžet na sucho.

Čištění čerpadla


Nejprve postupně sejměte kryt čerpadla a kryt oběžného kola.

Poznámka: Pěnový filtr se nachází v krytu čerpadla, pěnu měňte každé dva týdny.

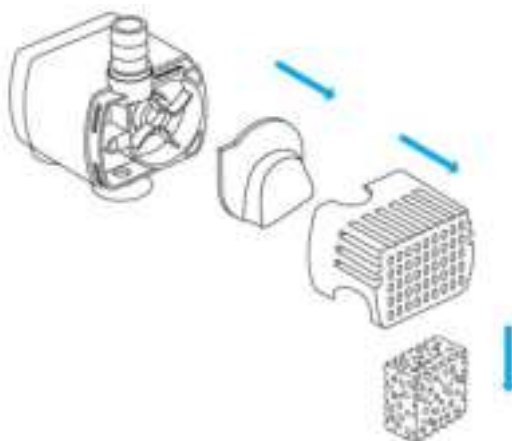

Poté vyjměte oběžné kolo za háček a kartáčem vyčistěte díly vodou.

Tip: Kartáček lze použít i k čištění výlevky.

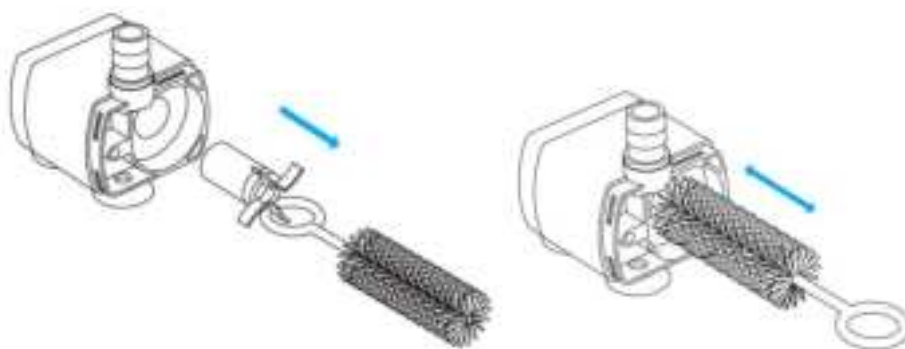

Průvodce řešením problémů

Pokud se při používání zařízení vyskytnou jakékoli problémy, pokuste se je vyřešit podle průvodce řešením problémů. Pokud by problémy přetrvávaly, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Alza prostřednictvím prostředků uvedených na začátku uživatelské příručky.

Ze zásobníku na vodu se stále vylévá voda.

- Filtr nemusí být zcela nasáklý. Před prvním použitím namočte filtr na pět minut do čisté mísy (ne do nádrže na vodu).

Čerpadlo přestalo fungovat.

- Doplněte vodu mezi značkami MIN a MAX. Čerpadlo selže, když je na suchu.
- Vyčistěte čerpadlo, nádrž na vodu a napájecí nádrž.
- Pokud výše uvedená řešení nefungují, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Alza prostřednictvím prostředků uvedených na začátku uživatelské příručky.

Jak často mám měnit filtry? Kde je sehnat?

- Filtry se doporučuje vyměňovat každé dva týdny. Nové můžete zakoupit na Alze, stačí vyhledat „Tikpaws TK-WF002 náhradní filtry“. Pokud máte problémy s nalezením správných filtrů pro vaši vodní fontánu, obraťte se na zákaznickou podporu Alza prostřednictvím prostředků uvedených na začátku návodu k použití.

Proč musím filtr před prvním použitím namočit?

- Filtry absorbují více vody (a tudíž vyčistí více vody), když jsou vlhké a roztažené. Namočením filtru odstraníte pevné částice, které se na něm mohly usadit.

Rychlost výstupu vody se zpomalila.

- Při prvním použití (nebo opětovném použití po dlouhém skladování) musí vodní čerpadlo vypustit vzduch. Je normální, pokud se rychlost výstupu vody zpomalí.

Proč jsou na dně nádrže na vodu černé částice?

- Tyto černé částice jsou aktivní uhlí uvolněné z filtru. Aktivní uhlí se ve filtrech používá k čištění vody. Jsou neškodné a uvolňování některých částic je běžný jev, kterému není třeba věnovat pozornost.

Specifikace

Model	Tikpaws TK-WF002
Napájecí adaptér	Vstup: 100-240 V, 50/60 Hz Výstup: 5 V/1 A
Materiál	ABS
Objem nádrže na vodu	2100 ml
Rozměry	225 × 141,5 × 140 mm
Hmotnost	880 g

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku zákazníckeho servisu.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostné opatrenia


Upozornenie

- Všetky obalové materiály riadne zlikvidujte. Polyetylénové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, pretože môžu spôsobiť udusenie.
- NEDOVOLTE deťom, aby sa hrali s fontánou pre domáce zvieratá, v jej blízkosti, alebo v nej.
- Aby ste predišli zraneniam, dohliadajte na používanie zariadenia v blízkosti detí.
- NEPOUŽÍVAJTE fontánu, ak zviera nedosiahne na zásobník vody alebo ak mu v pití bráni akýkoľvek fyzický handicap.
- Do nádržky na vodu NEVKLADAJTE žiadne cudzie predmety.
- Fontánu pre domáce zvieratá nerozoberajte inak, ako je uvedené v tomto návode.
- Fontánu pre domáce zvieratá NEPOUŽÍVAJTE na iné účely, než na aké je určená.
- Používajte len nadstavce odporúčané alebo predávané výrobcom. Používanie prídavných zariadení, ktoré nie sú odporúčané alebo predávané výrobcom, môže spôsobiť nebezpečný stav. NEMODIFIKUJTE fontánu pre domáce zvieratá.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je nefunkčné alebo poškodené. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami. Okamžite kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Alza, ktorá vám poskytne ďalšie pokyny.
- Pred údržbou a čistením zariadenia nezabudnite odpojiť napájanie.
- Vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete, keď ho nebudete používať (napr. ak cestujete so svojimi domácimi zvieratami a fontánu nebude nikto používať).
- Napájací adaptér a drôtová zástrčka nesmú byť počas čistenia vystavené vode.
- Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri.
- Tento výrobok sa nesmie používať bez vody.
- Nikdy neťahajte za napájací kábel, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.
- Ak sa zástrčka zariadenia namočí, vypnite napájanie v zásuvke. NEPOKÚŠAJTE sa ho odpojiť od zásuvky.
- Po inštalácii skontrolujte zariadenie. Nezapájajte ho, ak je na kontaktných bodoch alebo zástrčke voda.
- Aby ste predišli zakopnutiu, umiestnite napájací kábel vždy mimo dosahu nôh.
- Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni.
- Filter vymieňajte každé dva týždne alebo keď sa výrazne zníži prietok. Pri používaní dvomi alebo viacerými mačkami môže byť potrebné vymieňať filtre pravidelnejšie, ak sa upchajú.

Oznámenie

- Nedovoľte domácim zvieratám žuť alebo prehĺtať žiadne časti. Ak máte obavy o napájací kábel, zakúpte si v každom hobby obchode chránič kábla (tvrdý plastový chránič), ktorý chráni napájací kábel.
- Ak je potrebný predlžovací kábel, malo by sa použiť jedno zariadenie so správnou menovitou hodnotou.
- Fontánu pre domáce zvieratá NEUMIESTŇUJTE ani neskladujte na mieste, kde by bola vystavená poveternostným vplyvom alebo teplotám pod bodom mrazu (0 °C).
- Prečítajte si a dodržiavajte všetky dôležité upozornenia na fontáne pre zvieratá a na obale.

Schéma produktu

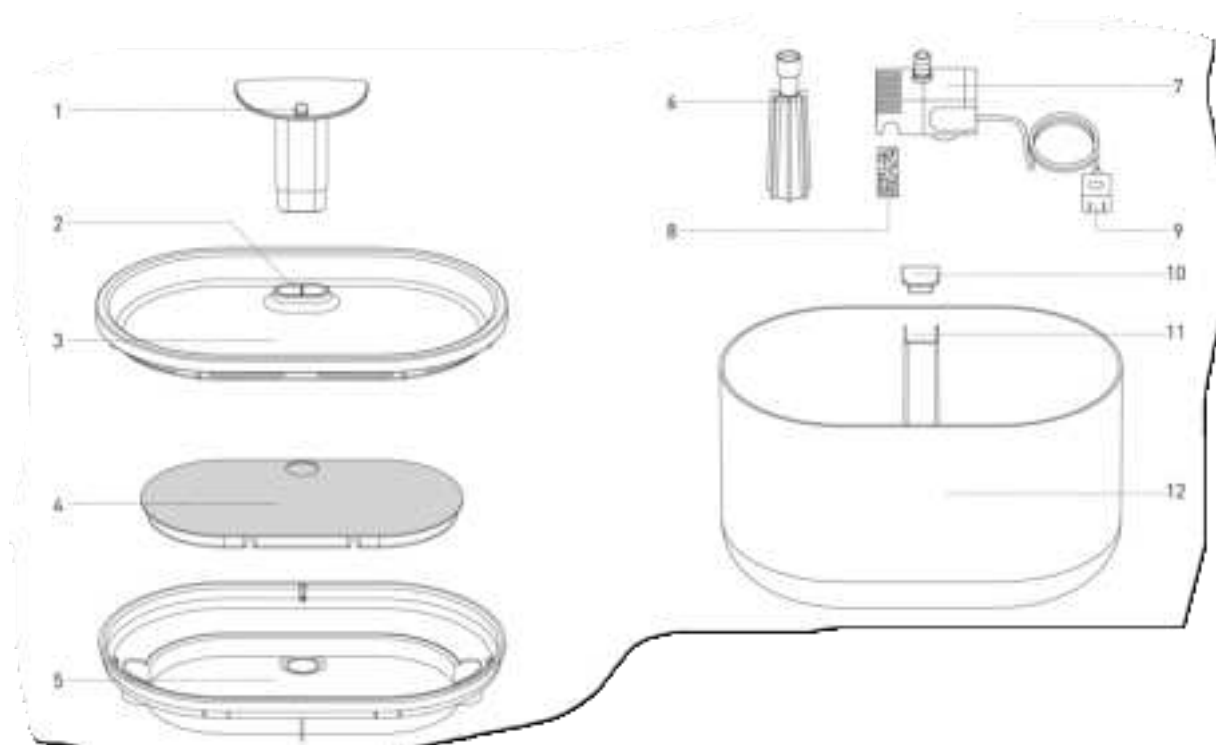

1. Výlevka
2. Výstup vody
3. Nádrž na vodu
4. Filter
5. Zásobník filtra

6. Zásobovanie vodou
7. Vodné čerpadlo s napájacím káblom

8. Penový filter
9. Nabíjačka
10. Mäkká zástrčka
11. Zásuvka na kábel
12. Nádrž na vodu

Návod na použitie

Najprv filter na päť minút namočte do čistej misky a potom ho dôkladne opláchnite vodou z vodovodu.


Poznámky:

- Filter musí byť pred zapnutím fontány úplne namočený, inak voda nemusí cez filter plynule prúdiť a môže dôjsť k jej rozliatiu.
- Ak je na filtri povrchový prach, nenamáčajte ho do nádrže na vodu vo fontáne.




Čerpadlo umiestnite podľa tvaru spodnej štrbiny. Stlačte čerpadlo tak, aby prísavky pod čerpadlom pevne držali. Napájací kábel zasunúť do štrbiny.

Poznámka: čerpadlo musí byť v nádrži upevnené v správnej polohe.

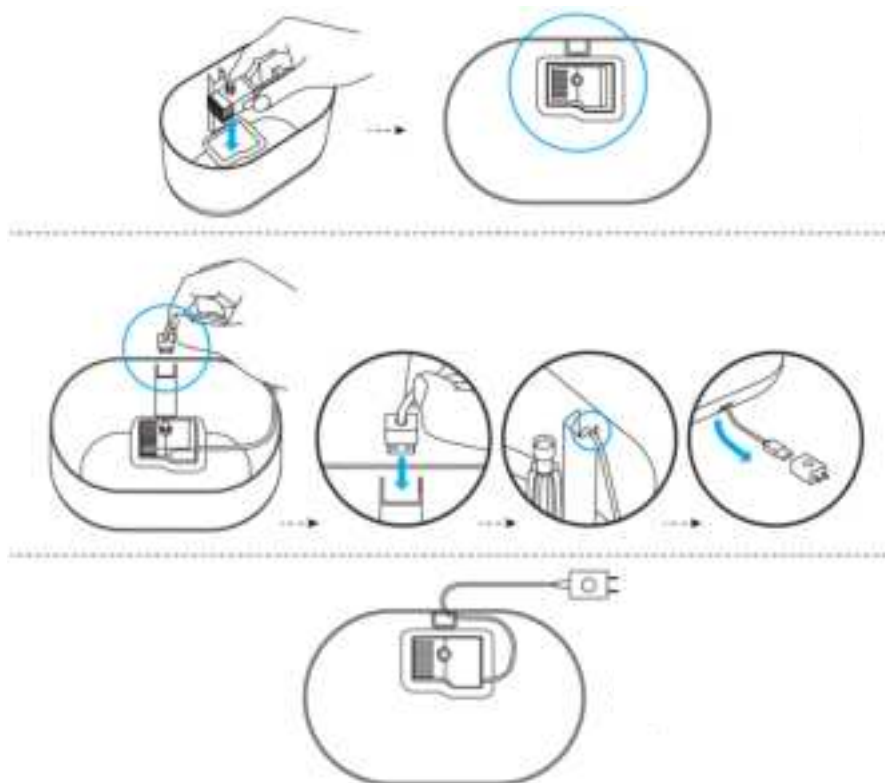


Pokračujte v inštalácii mäkkej zástrčky. Aby ste zabránili úniku vody a zabezpečili napájací kábel v zásuvke kábla, pri inštalácii mäkkej zástrčky zarovnajte zásuvku kábla.

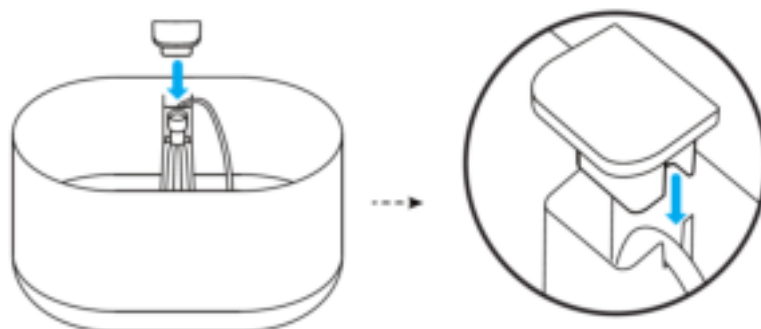


Potom na čerpadlo nainštalujte silikónovú trubicu. Do nádrže nalejte vodu.


Poznámka: hladinu vody udržiavajte medzi značkami Min a Max. Ak čerpadlo pracuje bez vody, dôjde k poruche.

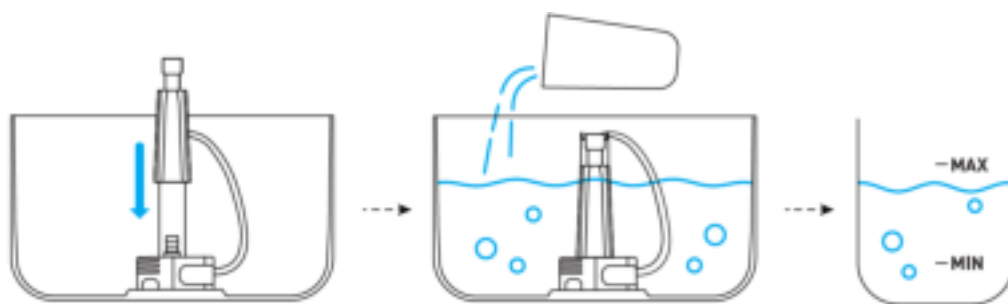


Nainštalujte zásobník filtra a umiestnite filter na zásobník filtra. Pevne zatlačte, aby ste sa uistili, že výstupná rúrka vychádza von.

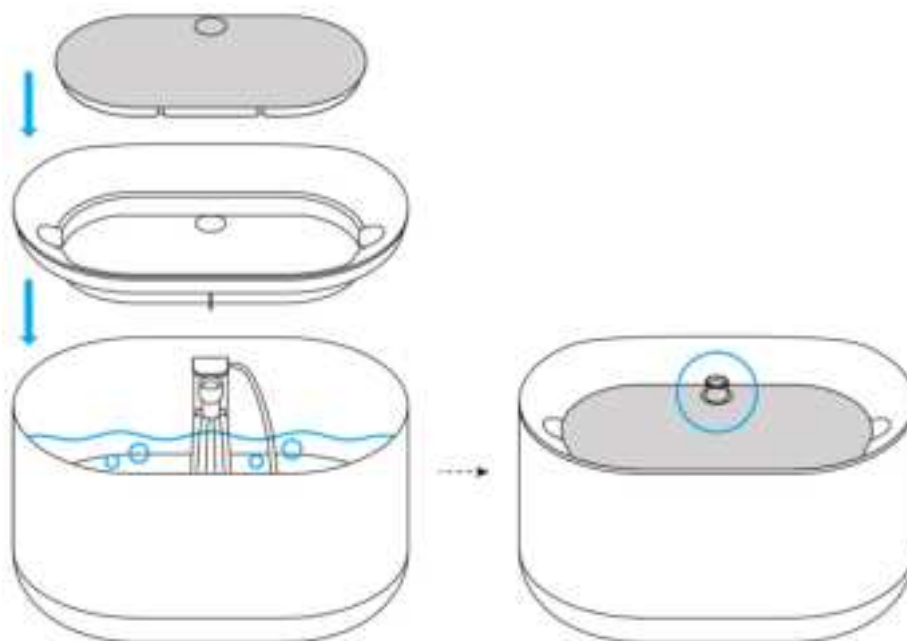

Nainštalujte nádrž na vodu. Inštalácia výlevky závisí od pitných preferencií vášho zvierťa.

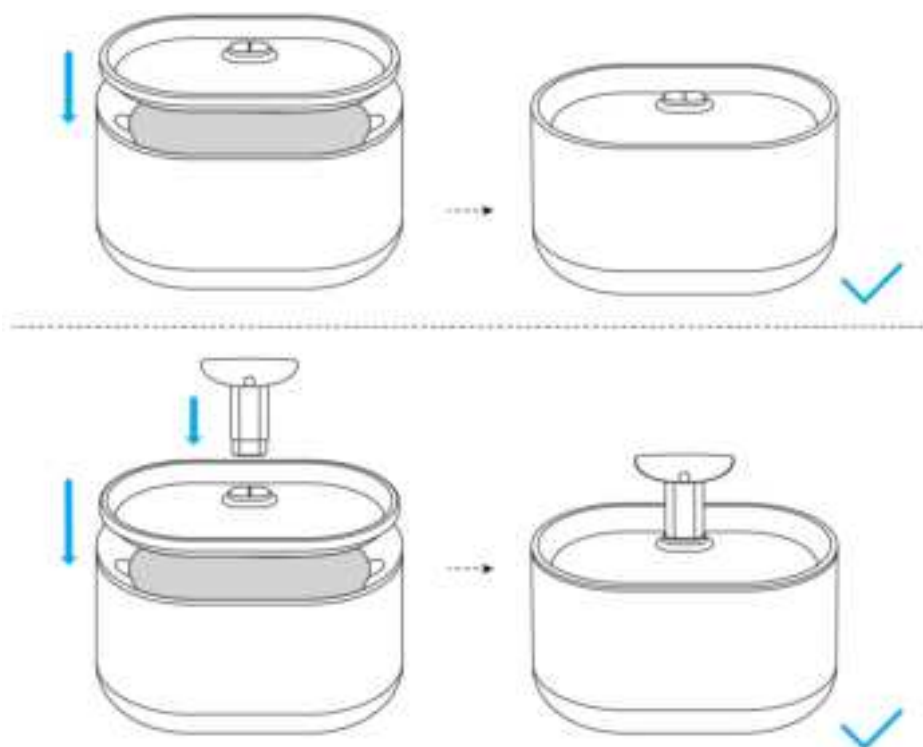

Nakoniec pripojte napájací adaptér.

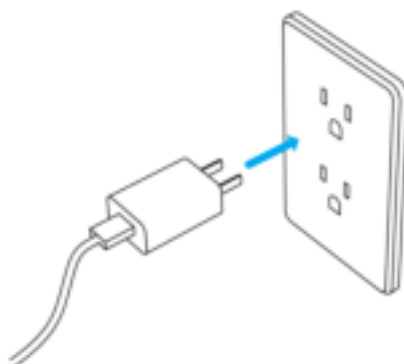


Údržba

- Každé dva týždne vymeňte filter a penu.
- Čerpadlo a fontánu čistite každé dva týždne.
- Ak chcete predĺžiť životnosť čerpadla, pred spustením stroja doplňte vodu, nenechávajte ho bežať nasucho.

Čistenie čerpadla


Najprv postupne odstráňte kryt čerpadla a kryt obežného kola.

Poznámka: penový filter sa nachádza v puzdre čerpadla, penu vymieňajte každé dva týždne.

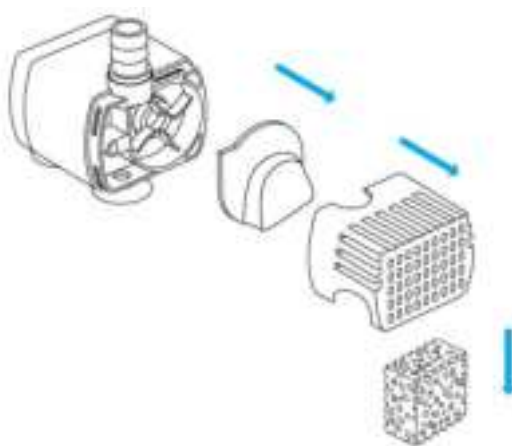

Potom odstráňte obežné koleso za háčik a očistite jeho časti vodou.

Tip: kefa sa dá použiť aj na čistenie nádrže.

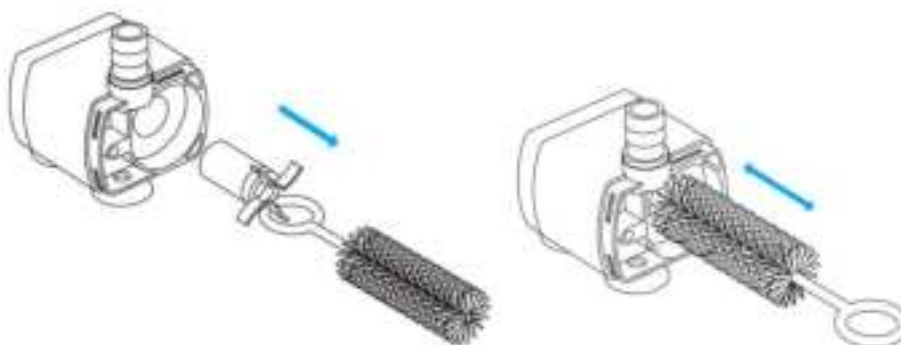

Sprievodca riešením problémov

Ak sa pri používaní zariadenia vyskytnú akékoľvek problémy, pokúste sa ich vyriešiť podľa sprievodcu riešením problémov. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte zákazníčku podporu spoločnosti Alza prostredníctvom prostriedkov uvedených na začiatku tejto používateľskej príručky.

Nádrž na vodu sa stále vylieva.

- Filter nemusí byť úplne nasýtený. Pred prvým použitím namočte filter na päť minút do čistej misky (nie do nádrže na vodu).

Čerpadlo prestalo fungovať.

- Doplníte vodu medzi značkami MIN a MAX. Čerpadlo zlyhá, keď je suché.
- Vyčistite čerpadlo, nádrž na vodu a napájaciu nádrž.
- Ak vyššie uvedené riešenia nefungujú, kontaktujte zákazníčku podporu spoločnosti Alza prostredníctvom prostriedkov uvedených na začiatku používateľskej príručky.

Ako často by som mal vymieňať filtre? Kde ich môžem dostať?

- Filtre sa odporúča vymieňať každé dva týždne. Nové si môžete kúpiť na Alze, stačí vyhľadať „Tikpaws TK-WF002 náhradné filtre“. Ak máte problémy s nájdením správnych filtrov pre vašu vodnú fontánu, obráťte sa na zákazníčku podporu spoločnosti Alza prostredníctvom prostriedkov uvedených na začiatku návodu.

Prečo musím filter pred prvým použitím namočiť?

- Filtre absorbujú viac vody (a preto čistia viac vody), keď sú mokré a natiiahnuté. Namočením filtra sa odstránia pevné častice, ktoré sa na ňom mohli usadiť.

Rýchlosť produkcie vody sa spomalila.

- Pri prvom použití (alebo pri opätovnom použití po dlhom skladovaní) sa musí z vodného čerpadla vypustiť vzduch. Je normálne, ak sa rýchlosť vypúšťania vody spomalí.

Prečo sú na dne nádrže na vodu čierne častice?

- Tieto čierne častice sú aktívne uhlie uvoľnené z filtra. Aktívne uhlie sa používa vo filtroch na čistenie vody. Sú neškodné a uvoľňovanie niektorých častíc je bežný jav, ktorému netreba venovať pozornosť.

Špecifikácia

Model	Tikpaws TK-WF002
Napájací adaptér	Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz Výstup: 5 V/1 A
Materiál	ABS
Objem nádrže na vodu	2 100 ml
Rozmery	225 × 141,5 × 140 mm
Hmotnosť	880 g

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť vlastnosti výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc EÚ.



OEEZ

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

