



**AIGOSTAR**

# INSTRUCTION MANUAL

**STAINLESS STEEL**

**COFFEE GRINDER**



**MODEL 300105CFR**

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING  
THIS APPLIANCE AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

---

1. Antes de utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones y fíjese en todas las ilustraciones.
2. Asegúrese de que el voltaje de salida de su casa se corresponda con el indicado en la etiqueta de características del aparato. Si no es así, no lo utilice y póngase en contacto con el distribuidor.
3. No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza eléctrica están dañados. Póngase en contacto con el distribuidor del producto o con su centro de servicio para repararlo.
4. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa ni que entre en contacto con superficies

calientes, ya que podría dañarse.

5. Este producto no se puede utilizar en estufas de gas ni eléctricas ni junto a ellas, tampoco se debe introducir en el horno.
6. Coloque bien este producto cuando lo utilice para evitar daños o estropear las cuchillas.
7. No toque la superficie cuando esté caliente para evitar quemaduras.
8. Para evitar incendios, fugas y otros daños, utilice solo piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.
9. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo.
10. Cuando utilice el molinillo, no le añada agua ni otros líquidos. No sumerja este producto en agua u otros líquidos para limpiarlo. Este


producto no es apto para el lavavajillas. No permita que se moje el cable de alimentación. Cuando limpie o utilice las cuchillas, no toque los bordes para evitar lesiones.

- 11.No utilice productos químicos, sustancias ferrosas, virutas de madera ni otros abrasivos para limpiar el producto.
- 12.Cuando este producto esté en uso y las cuchillas estén girando, no intente retirar los alimentos ni añadir líquidos al vaso hasta que estén completamente paradas y se haya desconectado la alimentación.
- 13.Apague el aparato y desconéctelo de la alimentación antes de cambiar los accesorios o de tocar piezas que se mueven durante la utilización.
14. Este aparato no deben utilizarlo niños.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

- 15.El aparato pueden utilizarlo personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el aparato de forma segura y si comprenden los peligros que conlleva.

## VISTA GENERAL DE LAS PARTES

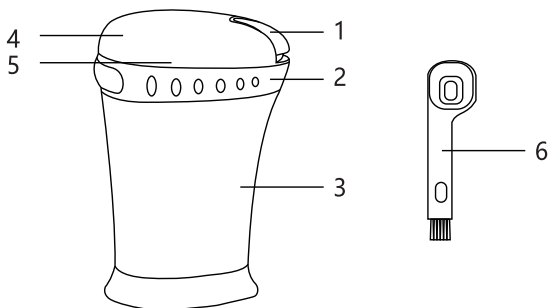

- 1. Interruptor de encendido/apagado
- 2. Cuchillas
- 3. Motor del molinillo


- 4. Tapa transparente
- 5. Recipiente de acero inoxidable
- 6. Cepillo/cuchara 2 en 1

## ESPECIFICACIONES

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Número de modelo       | NS-3012-H(300105CFR) |
| Fuente de alimentación | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Consumo de energía     | 200 W                |

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

NOTA: No sobrecargue el aparato. No vierta granos de café por encima de la marca. Para una mayor precisión, utilice las marcas de medida que se encuentran en el lateral de la tapa transparente.

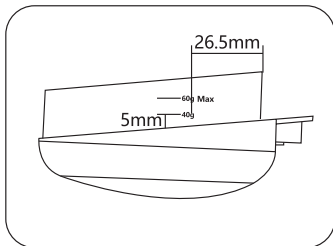

1.Retire la tapa transparente y ponga los granos de café en el aparato. **ALGOSTAR** recomienda 7 gramos de café molido por cada taza de 150 ml de agua.

2.Vuelva a colocar la tapa transparente en la parte del motor. Mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado para poner en marcha el aparato.

**Nota:** No haga funcionar el aparato de forma continuada durante más de

30 segundos. Deje que se enfríe durante 2 minutos entre ciclos seguidos.

3.Para detener el aparato, suelte el interruptor de encendido/apagado.

4.Después de moler el café, retire la tapa transparente de la parte del motor y vierta los posos. Utilice la cuchara/cepillo 2 en 1 para limpiar los restos de posos de la tapa y las cuchillas. Tenga mucho cuidado con las cuchillas en todo momento.

**Nota:** Para conseguir el mejor sabor, se recomienda moler los granos de café justo antes de prepararlo.

## LIMPIEZA

Los posos que queden en el molinillo se estropearán y afectarán al sabor del café. Asegúrese de limpiar adecuadamente el molinillo y las cuchillas y de colocar la tapa después de cada uso.

1.Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

2.La tapa transparente se puede lavar a mano.

3.No lave ninguna pieza del aparato en el lavavajillas.

4.La zona del molinillo de la parte del motor debe limpiarse con un cepillo pequeño.

5.Limpie la zona del motor solamente con un paño húmedo.

## RECICLAJE



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Los consumidores, que han comprado el producto a un distribuidor en Europa, gozan de los derechos legales pertinentes en virtud del Código de Derechos del Consumidor. Los clientes profesionales pueden beneficiarse de la garantía que ofrece el Código Civil.



ITALIA MARKET SRL  
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA  
P.IVA: IT10502730962



---

**[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)**  
**[SERVICE\\_EU@AIGOSTAR.COM](mailto:SERVICE_EU@AIGOSTAR.COM)**  
MADE IN CHINA

