


Täiustamise juhend


Pesa katte eemaldamine

- A. Lõdvendage katte kruvi ilma kruvi kattelt eemaldamata.
- B. Eemaldage sülearvuti lahtri kaane kruvi(d).
- C. Ühendatud kaablite tõmbamise ja kahjustamise vältimiseks ärge katet eemaldage, vaid kambrile ligipääsemiseks kergitage veidi katet.

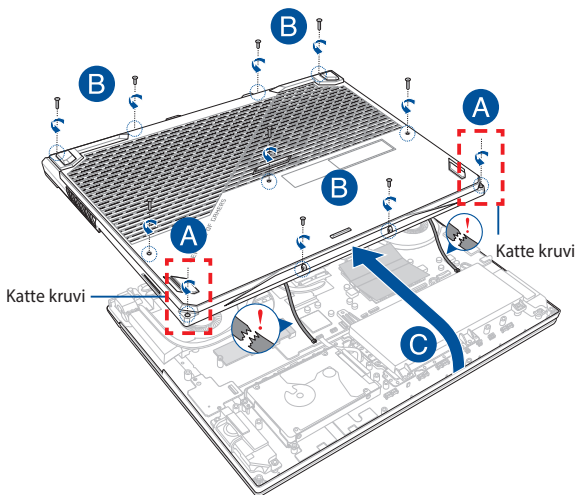

Pesa katte tagasi paigaldamine

- A. Joondage pesa kate korpusega ja pange see tagasi.
- B. Pingutage katte kruvi.
- C. Kinnitage kaas eelnevalt eemaldatud kruvi(de)ga.

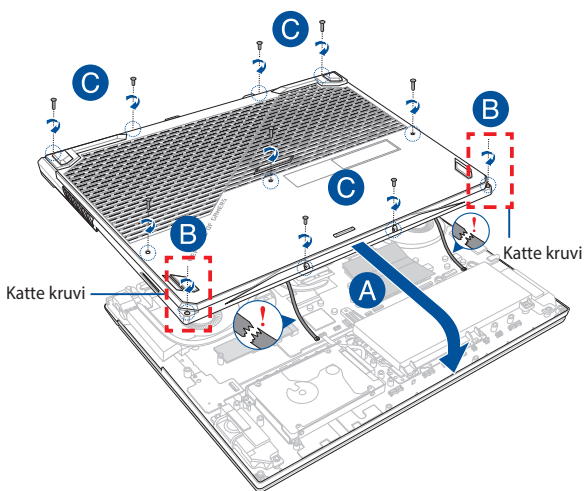

RAM (muutmälu) paigaldamine

Sülearvuti mälu mahu suurendamiseks võib mälu mooduli pesasse paigaldada muutmälu mooduli. RAM-mooduli paigaldamiseks sülearvutisse toimige vastavalt alljärgnevale juhistelet.

HOIATUS! Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).

OLULINE! Lisateabe saamiseks RAM-moodulite värskenduste kohta oma sülearvuti jaoks, pöörduge volitatud teeninduskeskuse või edasimüüja poole. Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks soetage RAM-moodulid selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt.


MÄRKUS:

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhja ja RAM-mooduli välimus erineda, kuid RAM-mooduli paigaldusviis on sama.
 - Soovitav on paigaldada RAM-moodul asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
-

- A. Eemaldage pesa kate.

MÄRKUS: Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.

- B. Pange RAM-moodul korralikult mälumooduli pesasse.
- C. Lükake RAM-moodul alla nii, et see klõpsatab oma kohale.

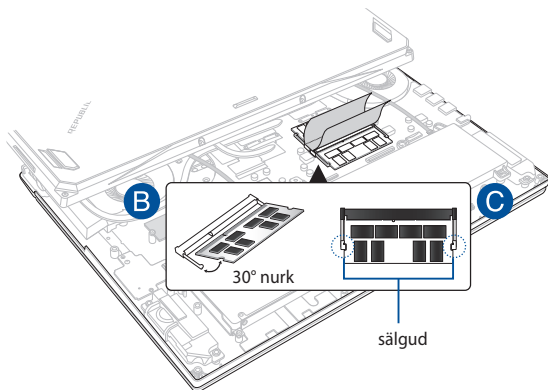

Kõvaketta paigaldamine

Sülearvutile uue kõvaketta (HDD) paigaldamisel juhinduge järgmistest juhistest:

OLULINE! Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks soetage kõvaketas selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt.

HOIATUS! Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).


MÄRKUS:

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhja ja kõvaketta välimus erineda, kuid kõvaketta paigaldusviis on sama.
 - Soovitav on paigaldada kõvaketas asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
-

- A. Eemaldage pesa kate.


MÄRKUS: Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.

- B. Lahutage kõvakettalahter kõvakettakaablist alloleval joonisel näidatud viisil.
- C. Eemaldage kruvi(d), millega kõvaketta sahtel on lahtrisse kinnitatud.
- D. (Valikuline) Kui teie sülearvutisse on paigaldatud kõvaketas, tõstke kõvakettalahtrit veidi sektsioonist välja.

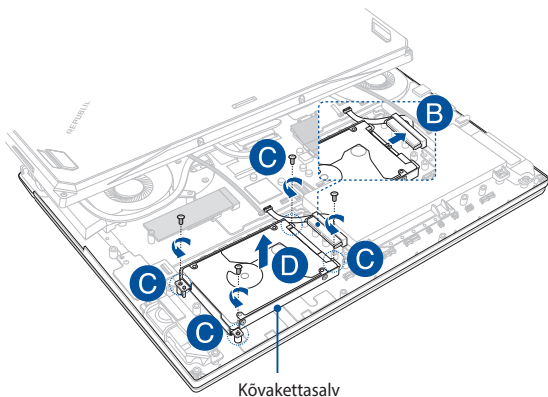


E. (Valikuline) Kui kõvaketas on paigaldatud kõvaketta salve, toimige vana kõvaketta eemaldamiseks vastavalt alljärgnevatele juhiste.


1. Eemaldage kõik kõvaketta sahtli külgedelt olevad kruvid.
2. Eemaldage vana kõvaketas kõvaketta salvest, pange see tasasele ja kuivale pinnale nii, et selle trükkplaat jääb ülespoole, nagu alljärgneval joonisel on näidatud.

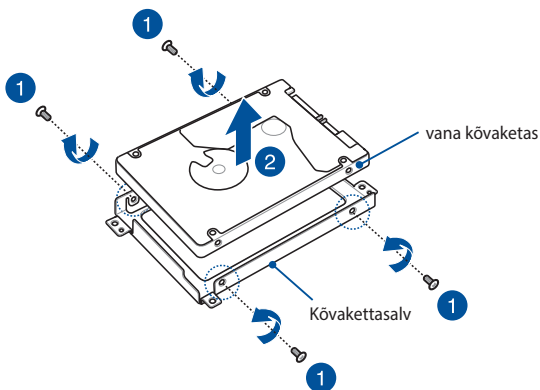

- F. Pange uus kõvaketas kõvaketta salve nii, et kõvaketta trükkplaat jääb ülespoole. Veenduge, et kõvaketta salv ei tõkesta kõvaketta pordi konnektoreid.
- G. Paigaldage kõvaketas ja kinnitage eelnevalt eemaldatud kruvi(de) ga.

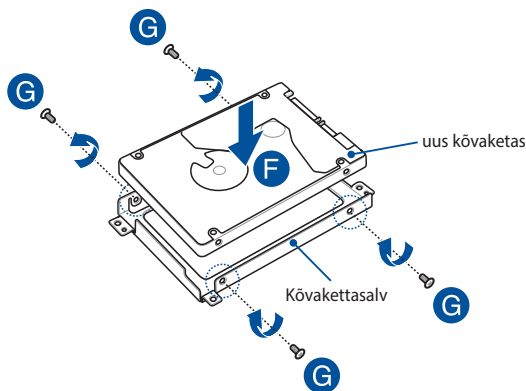

- H. Ühendage kõvaketta konnektor kõvakettaga.
- I. Pange kõvaketta salv oma pesasse tagasi ja lükake kõvaketta salv lõpuni oma kohale.
- J. Kinnitage kõvaketta sahtel eelnevalt eemaldatud kruvi(de)ga.

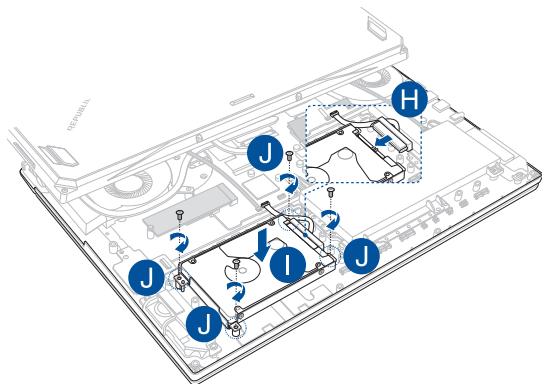

M.2 kaardi paigaldamine

Ühilduva M.2 kaardi paigaldamisel oma sülearvutisse järgige allpool toodud juhiseid.

OLULINE! Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks soetage M.2 kaart selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt.

HOIATUS! Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).


MÄRKUS:

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhja ja M.2 kaardi välimus erineda, kuid mooduli paigaldusviis on sama.
 - Soovitav on paigaldada M.2 kaart asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
 - M.2 2280 pesa toetab ketast PCIe (NVMe) SSD ja SATA SSD.
-

- A. Eemaldage pesa kate.

MÄRKUS. Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.

- B. Pange M.2 kaart korralikult kaardimooduli pesasse.
- C. Kinnitage M.2-kaart kaasas oleva(te) kruvi(de)ga.

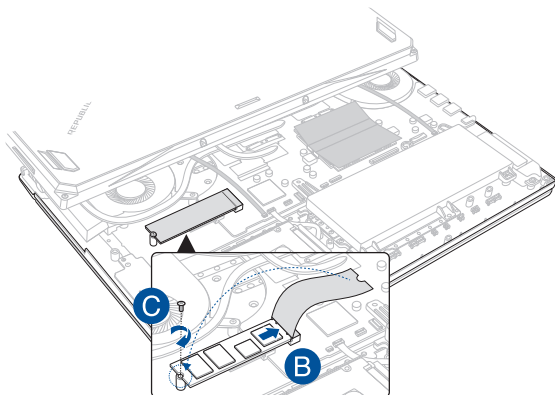

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.