



Quick Setup Guide

Guide d'installation rapide

Guía de instalación rápida

Smart BR30 LED Light Bulb,
Dimmable Soft White

Ampoule à DEL intelligente BR30, éclairage
blanc doux à gradation

Foco LED inteligente BR30, blanco suave
regulable

B0C334GD12

Smart BR30 LED Light Bulb, Color Changing

Ampoule à DEL intelligente BR30, couleur
changeante

Foco LED inteligente BR30, cambia de colores

B0C333MTB5



EN

Package Contents

- Smart LED light bulb
- Quick Setup Guide
- Safety Manual

Compatibility

- 2.4 GHz Wi-Fi network
- US/NA Medium (E26) socket
- Light fixtures with 9W max output

Set Up with Alexa

- Download the latest version of Alexa app from the app store, and log in.
- Screw in the light bulb, then turn on the light.
- In the Alexa app, tap **More** from the bottom menu, then tap **Add a Device**.
- Tap **Light**, then tap **Amazon Basics**.
- Follow the steps in the Alexa app to complete setup. When prompted, scan the QR code on the back of this *Quick Setup Guide*.

Note: Do not scan the barcode on packaging. If the QR code scan fails or if you lose this *Quick Setup Guide*, visit www.amazon.com/dp/B0C334GD12 or www.amazon.com/dp/B0C333MTB5 for the online *User Manual* for more instructions.

Reset to Factory Defaults

If you have trouble with your smart light bulb, try a factory reset:

- Delete the light bulb from the Alexa app.
OR
- Use a light switch to quickly turn on and off 5 times. When you turn the light on the 6th time, the bulb flashes quickly 5 times, then flashes twice softly. This indicates the bulb has been factory reset.

See the online *User Manual* at www.amazon.com/dp/B0C334GD12 or www.amazon.com/dp/B0C333MTB5 for more FAQs and troubleshooting instructions.

FR

Contenu de l'emballage

- Ampoules à DEL intelligentes
- Guide d'installation rapide
- Manuel de sécurité

Compatibilité

- Réseau Wi-Fi de 2,4 GHz
- Prise moyenne (E26) É.-U./Amérique du Nord
- Luminaires avec sortie maximale de 9 W

Configuration avec Alexa

- Télécharger la dernière version de l'application Alexa dans la boutique App Store et se connecter.
- Visser la nouvelle ampoule, puis allumer la lumière.
- Dans l'application Alexa, toucher More (Plus) dans le menu du bas, puis toucher Add a Device (Ajouter un appareil).
- Toucher Light (Lumière), puis toucher Amazon Basics.
- Suivre les étapes dans l'application Alexa afin de terminer la configuration. Quand il est demandé, balayer le code QR à l'arrière de ce Guide d'installation rapide.

Remarque : Ne pas balayer le code à barres sur l'emballage. Si le balayage du code à barres ne fonctionne pas ou si ce Guide d'installation rapide est égaré, visiter www.amazon.com/dp/B0C334GD12 ou www.amazon.com/dp/B0C333MTB5 afin de consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour plus d'instructions.

Réinitialiser aux paramètres d'usine

En cas de difficultés avec cette ampoule intelligente, essayer une réinitialisation d'usine :

- Effacer l'ampoule de l'application Alexa.
OU
- Utiliser un interrupteur pour allumer et éteindre rapidement 5 fois. Lorsque la lumière est allumée la sixième fois, l'ampoule clignote rapidement 5 fois, puis clignote deux fois doucement. Ceci signifie que l'ampoule a été réinitialisée aux paramètres d'usine.

Voir le *Guide de l'utilisateur* en ligne à www.amazon.com/dp/B0C334GD12 ou www.amazon.com/dp/B0C333MTB5 pour plus de réponses aux questions et les instructions de résolution des problèmes.

EN Scan the QR code for Alexa setup.

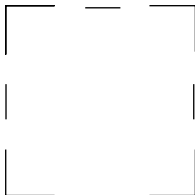
Note: Certain devices may automatically connect to Alexa using Amazon's Frustration-Free Setup technology.

FR Balayer le code QR pour la configuration avec Alexa.

Remarque : Certains appareils peuvent se connecter automatiquement à Alexa à l'aide de la technologie Amazon Frustration-Free Setup (configuration sans frustration).

ES Escanea el código QR para configurar Alexa.

Nota: Algunos dispositivos pueden conectarse automáticamente a Alexa mediante la tecnología de configuración sin frustraciones de Amazon.

**Contenido del paquete**

- Foco LED inteligente
- *Guía de instalación rápida*
- *Manual de seguridad*

Compatibilidad

- Red Wi-Fi de 2.4 GHz
- Toma US/NA Medium (E26)
- Accesorios de iluminación con una potencia máxima de 9 W

Configuración con Alexa

1. Descargue la última versión de la aplicación Alexa de la tienda de aplicaciones e inicie la sesión.
2. Enrosque el foco y encienda la luz.
3. En la aplicación Alexa, toque More (más) en el menú inferior y, a continuación, toque Add a Device (añadir un dispositivo).
4. Toque Light (luz) y, a continuación, toque Amazon Basics.
5. Siga los pasos de la aplicación Alexa para completar la configuración. Cuando se le solicite, escanee el código QR que aparecen en la parte posterior de esta Guía de instalación rápida.

Nota: No escanee el código de barras del embalaje. Si el escaneo del código QR falla o si pierde esta *Guía de instalación rápida*, visite www.amazon.com/dp/B0C334GD12 o www.amazon.com/dp/B0C333MTB5 para consultar el *Manual del usuario* en línea y obtener más instrucciones.

Restablecimiento de los valores de fábrica

Si tiene problemas con su foco inteligente, intente un restablecimiento de fábrica:

- Elimine el foco de la aplicación Alexa.
-
- Use un interruptor de luz para encender y apagar rápidamente 5 veces. Cuando encienda el foco por sexta vez, el foco parpadeará rápidamente 5 veces y, a continuación, parpadeará dos veces suavemente. Esto indica que el foco ha sido reseteado de fábrica. Consulte el *Manual del usuario* en línea en www.amazon.com/dp/B0C334GD12 o www.amazon.com/dp/B0C333MTB5 para consultar las preguntas más frecuentes y las instrucciones para la resolución de problemas.

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINA
HECHO EN CHINA
V01-8/23