


MiFa MIFA INNOVATIONS LLC
www.mifa.net Designed in US Made in China

Copyright © MIFA. All rights reserved.
MIFA, the MIFA logo and other MIFA marks are all owned and registered by MIFA INNOVATIONS LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. The information contained here is subject to change without prior notice.



JUST ENJOY

MiFa

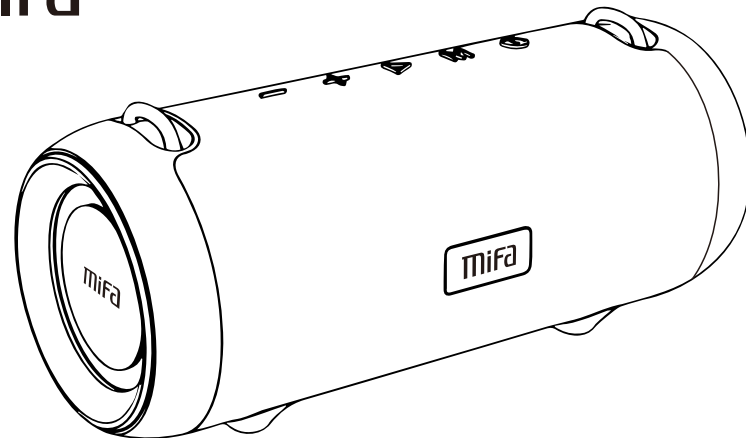

A90

SPEAKER

USER MANUAL ▶

Table of Contents


01 - 08	English
09 - 16	日本語
17 - 24	Deutsch
25 - 32	Français
33 - 40	Español
41 - 48	Italiano

01 Warning




- ◆To ensure proper use and trouble-free operation, please carefully read this user manual first.
- ◆For the first use, a full charge is recommended.
- ◆Please use and store the product at room temperature.
- ◆Do not throw and drop the product to avoid damages.
- ◆Do not expose the product to fire, high temperature, direct sunlight, etc.
- ◆Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product.
- ◆Do not allow small particles to get into the product.
- ◆Please keep volumes of the speaker moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment.
- ◆Do not disassemble the product, or make any modifications to the structure or any parts of it.
- ◆Keep the product out of children's reach.
- ◆If the battery is not properly replaced, there will be an explosion accident, which can only be replaced with the same type of battery.
- ◆Batteries (battery packs) can not be exposed to such conditions as sunshine, fire or similar overheating conditions.

02 Packing list

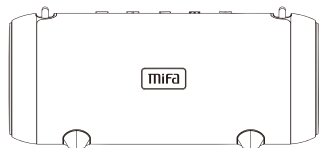


1 × Bluetooth Speaker




1 × USB Type-C
Charging Cable



1 × 3.5 mm Audio Cable

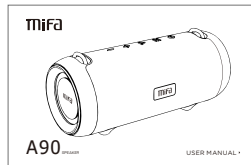

1 × User Manual

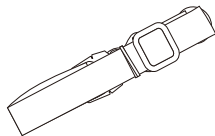

1 × Strap

English

03 Keys Functions

English

Short Press: Increase volume

Long Press: Play next song

Short Press: Decrease volume

Long Press: Play previous song


Power Button: Press and hold the button for 2 seconds to turn on or turn off

Reset Button: Press and hold it for 8 seconds to reset the speaker

Power Indicator: Short press the power button to show the remaining power (green light flashes)

(100% power: flashes 4 times 75% power: flashes 3 times

50%: flashes 2 times 25% power: flashes once)

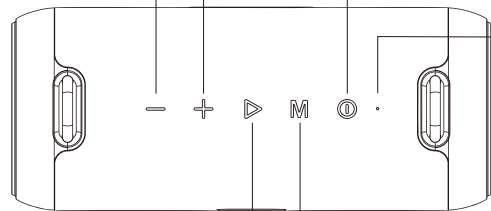

Pairing Status: Blue light flickers quickly

Paired Status: Blue light stays on

AUX/ TF/ USB Mode: Blue light stays on

Pause Status: Blue light flickers Slowly

Min/ Max Volume: Blue light flickers quickly

Low Battery: Red light flashes

Play/ Pause Button: Short press to play or pause.

Call Answer Button: When a call coming, short press to answer or hang up; long press to reject.

Mode Button: Short press to switch the mode in the powered-on status


If it is inserted with a Micro SD card, an USB flash driver and an audio cable, modes switch in turns: Bluetooth mode → Micro SD card mode → Aux-in mode → USB flash driver mode

Press and hold the button for 2 seconds to disconnect the paired device

RGB Light Mode: Double click the mode button to turn on/ off the RGB light and change the RGB light mode.

04 Ports Functions

English

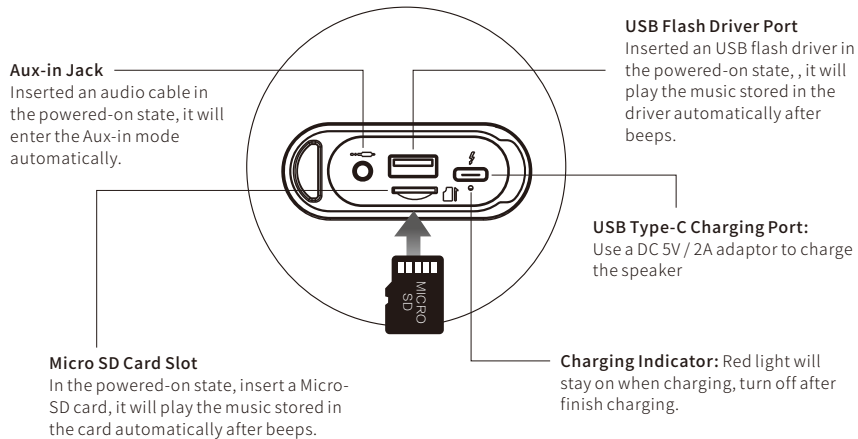

05 Bluetooth Connection

English

1. Turn on the speaker


Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the speaker with a prompt sound. And the blue light flashes indicating it is in the pairing mode.


2. Connect it to your device

Turn on the Bluetooth of your device and select Mifa_A90. Once the connection is completed, it will beep and the blue light will stay on. The speaker will connect to the last-connected device automatically once the device's Bluetooth is turned on.


Other Instructions

To connect to another device, press and hold the **M** button for 2 seconds to disconnect the paired one and the speaker will enter the pairing mode.

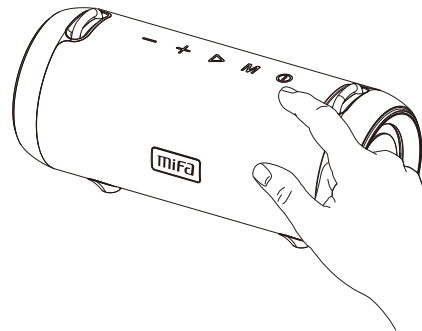

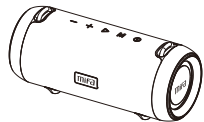

Speaker 1

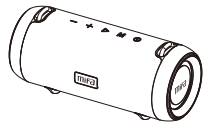

Speaker 2

1. Set up the TWS system

Turn on two speakers and make sure no device connects with either of them. Short press one speaker's "-" and "+" buttons simultaneously and there will be a beep sound to indicate pairing is taking place. Once pairing is complete, there will be another beep sound.

2. Pair two TWS speakers with a Bluetooth device

Select Mifa_A90 in the Bluetooth settings menu of the Bluetooth device. There will be a sound indicating a successful connection and the blue light keeps on.

3. Stop the TWS

Short press either speaker's "-" and "+" buttons simultaneously to disconnect it with the other one.



Tips:

1. For the first time of setting up the TWS system, the speaker which you press the "-" and "+" button will work as the main speaker and left channel, the other one work as the dependent speaker and right channel.
2. The true wireless stereo function supports only 2 speakers.
3. After the first connection, the main speaker will keep working as the main speaker and the dependent one will keep working as the dependent one in the future connection. And they will connect with each other automatically once they power on.
4. After setting up the TWS system, the dependent speaker's blue light stays on and the main one's blue light indicates your operation.
5. After the TWS system is set up successfully, you just need to operate either speaker. The other one will do the same operation simultaneously.

Basic Parameters	
Speaker Type	Portable Bluetooth Speaker
Supported Storage	Up to 32 GB Micro SD Card
Power Supply	Built-in 8000 mAh Lithium Battery
	DC 5V / 2A USB Adapter
Audio Input	Bluetooth, Micro SD Card, 3.5mm Aux-in
Technical Parameters	
Loudspeaker	Dual 66mm Speakers + Dual 78mm Low Frequency Amplifiers
Frequency	60Hz ~ 18KHz
Bluetooth Version	Bluetooth 5.0
USB Standard	USB 2.0 (Compatible with USB1.1)
Supported Media Type	APE/ FLAC/ WAV/ WMA/ MP3
Bit Rate	MP3: 8Kbps-320Kbps WMA: 32Kbps-384Kbps WAV: 32Kbps-1414Kbps APE: 100Kbps-1200Kbps FLAC: 100Kbps-1200Kbps

Size: 250* 106 * 115 mm

Weight: 1173g (including the built-in Lithium battery)

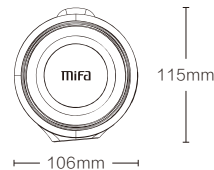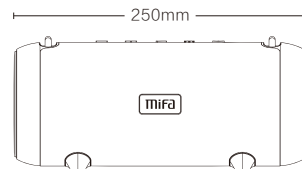

08 Trouble Shooting

English

FAQ	Solutions
Not able to connect to your device	1. Restart the speaker and try again
	2. If your device requires a Pin Code, please enter 0000
Keeps cutting out when playing	Please ensure the speaker is within the operating range and there are no obstacles between the speaker and the device
Not able to play the music in Micro SD card	1. Please ensure the format of the Micro SD card is FAT32. It only supports FAT32 Micro SD card 2. Please ensure the formats of the music files are APE, FLAC, WAV, WMA or MP3
No sound when playing	1. Please adjust the volume of the speaker 2. Please adjust the volume of your device 3. Please check if the speaker is paused
No sound in AUX-in mode	Please ensure the audio cable is connected well
Not able to turn on	Please try to charge the speaker for about 3 hours
No respond to any operation	Press and hold the power button for 8 seconds to reset the speaker.

Mifa MIFA INNOVATIONS LLC
www.mifa.net Designed in US Made in China

Copyright © MIFA. All rights reserved.
MIFA, the MIFA logo and other MIFA marks are all owned and registered by MIFA INNOVATIONS LLC.
All other trademarks are the property of their respective owners. The information contained here is subject to change without prior notice.


09 注意事項

日本語




- ◆この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◆必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
- ◆本製品は、室温でご使用、保存してください。
- ◆油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しないでください。
- ◆ラジエーター、暖房送風口、ストーブ等の熱を発する装置（アンプを含む）の近くで保存しないでください。
- ◆破損を防ぐため、本製品を落としたり投げたりしないで下さい。
- ◆定格電圧のアダプターで製品を充電してください。
- ◆バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- ◆本製品を分解・修理・改造すると、品質保証は無効となります。
- ◆サーブすまたは修理が必要な際には、mifaカスタマーサービスにお問い合わせください。
- ◆大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に長時間にわたるご使用の際は、大きな音量はお避けください。
- ◆小さなお子様の手の届かないところに保管してください。


10 梱包リスト

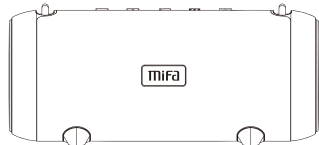


1 × スピーカー




1 × USB Type-C
充電ケーブル



1 × 3.5mm
オーディオケーブル

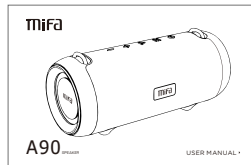

1 × 取り扱い説明書

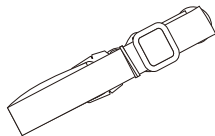


1 × ストラップ

日本語


11 ボタン機能

日本語

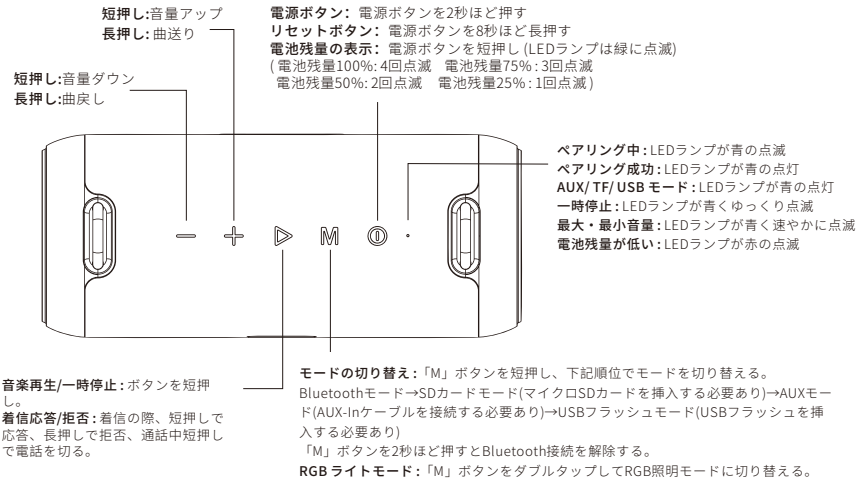

12 ポート機能

日本語

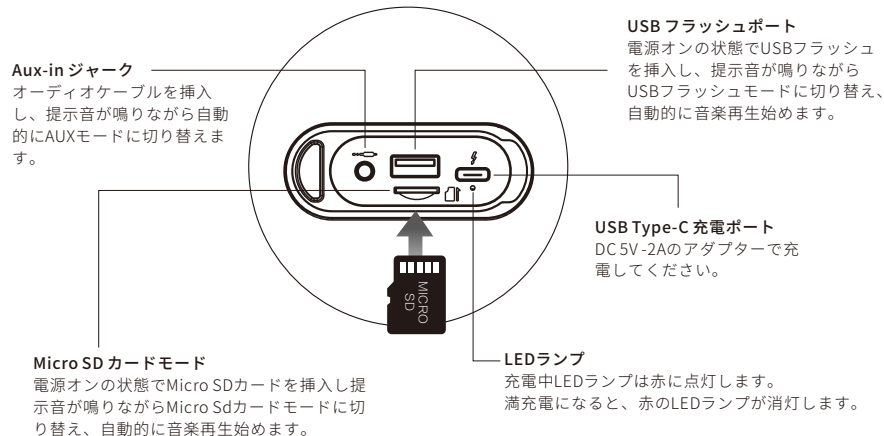

13 Bluetooth接続

日本語

1. 電源を入れる

電源ボタンを2秒ほど押し、提示音が鳴りながらLEDランプは青く点滅し、Bluetoothペアリング待ち状態になります。

2. デバイスと接続


デバイスのBluetooth機能をオンにして、設備一覧ページに「Mifa_A90」をクリックしペアリングしてください。提示音鳴りながらLEDランプは青く点灯すると接続成功と示します。

3. その他

通常は、最後に接続したデバイスと自動的にペアリングします。


「M」ボタンを2秒ほど押しでペアリング中のデバイスと接続を解除し、Bluetoothペアリング待ち状態になります。

「再生」ボタンを短押しで、最後に接続したデバイスと再接続できます。

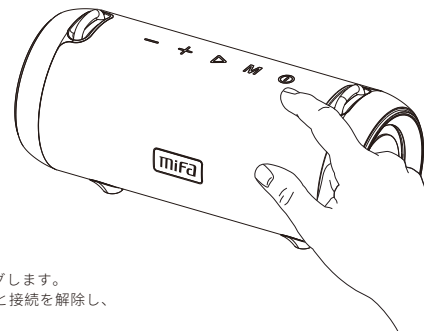


14 完全ワイヤレスステレオ機能

日本語

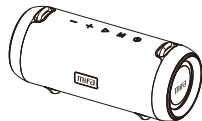

マスタースピーカー

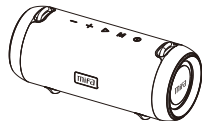

スレーブスピーカー

1. TWSペアリング

電源オンにBluetoothペアリング待ち状態のスピーカーを二台用意し、任意一台の「+」と「-」ボタンを同時に短押し、提示音が鳴りながらLEDランプが青く点滅し、TWSペアリング中と示します。再度提示音が鳴ると、TWSペアリングが成功になります。

2. TWSスピーカーをBluetoothデバイスに接続

デバイスのBluetooth機能をオンにして、設備一覧ページに「Mifa_A90」をクリックしペアリングしてください。提示音鳴りながらLEDランプは青く点灯すると接続成功と示します。

3. TWSペアリングの解除

任意一台スピーカーの「+」と「-」ボタンを同時に短押しTWSペアリングを解除できます。

ヒント:

- 二台のスピーカーを初回TWSペアリングする際、「+」と「-」ボタンを同時に短押しされたスピーカーはマスタースピーカー（左チャンネル）になり、もう一台はスレーブスピーカー（右チャンネル）になります。
- TWSペアリングでは、二台のスピーカーのみをサポートします。
- 一応TWSペアリングされたスピーカーは、TWSペアリングの主従関係（マスターとスレーブ）を記憶し、二台のスピーカーを同時に電源オンの場合、自動TWSペアリングします。
- スピーカーがTWSペアリングされた状態で、マスタースピーカーのLEDランプは機能状態（音楽再生・一時停止・電池残量など）を示します、スレーブスピーカーのLEDランプは青く点灯のままです。
- スピーカーがTWSペアリングされた状態で、主従関係に関わらず、任意のスピーカーのボタンを押すと、二台の機能が同期します。



15 製品仕様

日本語

基本仕様	
タイプ	Bluetoothスピーカー
マイクロSDカード	最大32GBをサポート
電源	内装の8,000mAhリチウム電池
	DC5V/2A Type-C充電ケーブル
オーディオ入力	Bluetooth、Micro SDカード、3.5mm AUX-in
技術仕様	
トランペットスピーカー	2x66mmトランペットスピーカー 2x78mmX-バッシブラジエーター
再生周波数	60Hz~18KHz
Bluetoothのバージョン	Bluetooth 5.0
USB仕様	USB 2.0（USB1.1と交換可能）
音楽ファイルタイプ	APE/FLAC/WAV/WMA/MP3
ビットレート	MP3: 8Kbps-320Kbps WMA: 32Kbps-384Kbps WAV: 32Kbps-1414Kbps APE: 100Kbps-1200Kbps FLAC: 100Kbps-1200Kbps

商品のサイズ: 250 * 106 * 115 mm

製品正味重量: 1173g（リチウム電池を含む）

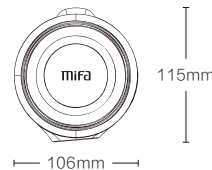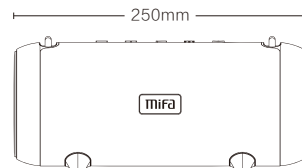

16 その他の対処方法

日本語

症状	対応方法
接続できない	1.電源オフして、電源ボタンを8秒ほど長押しリセットしてください。 2.パスワード入力と提示された場合、「0000」をご入力ください。
再生中音割れ／途切れ	1.デバイスとスピーカーの間隔距離以内であることをご確認ください。 2.デバイスとスピーカーの間に障害物がないことをご確認ください。
マイクロSDカードが再生できない	1.マイクロSDカードはFAT32フォーマットであることをご確認ください。 2.音楽ファイルの形式はAPE/FLAC/WAV/WMA/MP3であることを確認して下さい。
再生中音が出ない	1.音量レベルをご確認・ご調整ください。 2.一時停止またはミュート設定になっていないかをご確認ください。
電源が入らない	電池残量が低くなっていないかご確認ください。
機能ボタンが反応しない	電源ボタンを8秒ほど押し続けてリセットしてください。

Mifa MIFA INNOVATIONS LLC
www.mifa.net Designed in US Made in China

著作権は ©Mifaが所有。Mifaのすべての商標はMIFA INNOVATIONS LLCに所有されて、あるいは登録された。ほかの商標は各自の所有者の財産である。本マニュアルに存在可能なミスに対してMIFA INNOVATIONS LLCは責任を一切負わない。本マニュアルに変更がある場合、前もって知らせないですが、ご了承ください。

17 Warnungen

Deutsch



◆Bitte lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

◆Für den ersten Gebrauch wird eine volle Ladung empfohlen.

◆Bitte verwenden und lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur.

◆Bitte werfen und lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Schäden zu vermeiden.

◆Bitte setzen Sie das Produkt keinem Feuer, hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung usw. aus.

◆Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine organischen Lösungsmittel oder andere Chemikalien.

◆Bitte lassen Sie keine kleinen Partikel in das Produkt gelangen.

◆Bitte halten Sie die Lautstärke des Lautsprechers moderat, um vorübergehende oder dauerhafte Hörstörungen zu vermeiden.


◆Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Änderungen an der Struktur oder Teilen davon vor.

◆Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


◆Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird, liegt ein Explosionsunfall vor, der nur durch denselben Batterietyp ersetzt werden kann.

◆Batterien (Batteriepacks) dürfen keinen Bedingungen wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichen Überhitzungsbedingungen ausgesetzt werden.


18 Packliste

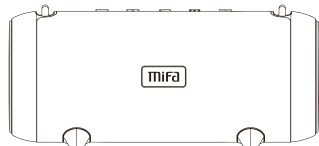


1 x Bluetooth Lautsprecher




1 x USB Typ-C Ladekabel



1 x 3,5mm Audiokabel

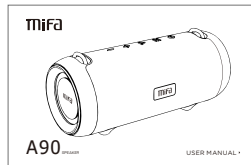

1 x Bedienungsanleitung

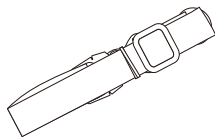

1 x Umhängeband

Deutsch

19 Tastenfunktionen

Deutsch

Kurz drücken: Lautstärke zu erhöhen

Lang drücken: Nächstes Lied abzuspielen

Kurz drücken: Lautstärke zu verringern

Lang drücken: Vorheriges Lied abzuspielen

Ein- / Ausschalter: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um sie ein- oder auszuschalten

Reset-Taste: Drücken Sie diese Taste und halten Sie sie 8 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher zurückzusetzen


Betriebsanzeige: Drücken Sie kurz den Netzschalter, um die verbleibende Leistung anzuzeigen (Grünes Licht blinkt).

100% Leistung: blinkt vielmal

75% Leistung: blinkt dreimal

50% Leistung: blinkt zweimal

25% Leistung: blinkt einmal

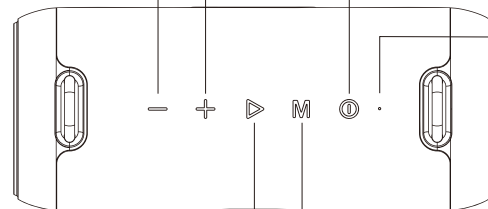

Pairing Status: Blaues Licht flackert schnell

Paired Status: Blaues Licht bleibt an

AUX / TF / USB-Modus: Blaues Licht bleibt an

Pausenstatus: Blaues Licht flackert langsam

Min. / Max.-Lautstärke:

Blaues Licht flackert schnell

Schwache Batterie: Rotes Licht blinkt

Wiedergabe / Pause-Taste: Kurz drücken, um abzuspielen oder anzuhalten.

Anrufbeantwortungstaste: Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie kurz, um den Anruf anzunehmen oder aufzulegen. Lange drücken, um abzulehnen.

Modustaste: Drücken Sie kurz, um den Modus in den eingeschalteten Zustand zu versetzen

Wenn es mit einer Micro-SD-Karte, einem USB-Flash-Treiber und einem Audiokabel eingelegt ist, wechseln die Modi abwechselnd: Bluetooth-Modus → Micro-SD-Kartenmodus → Aux-In-Modus → USB-Flash-Treibermodus

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das gekoppelte Gerät zu trennen.


RGB-Lichtmodus: Doppelklicken Sie auf die Modustaste, um das RGB-Licht ein- und auszuschalten und den RGB-Lichtmodus zu ändern.

Aux-in Jack

Wenn Sie ein Audiokabel im eingeschalteten Zustand einstecken, wechselt es automatisch in den Aux-In-Modus.

Micro SD-Kartensteckplatz

Legen Sie im eingeschalteten Zustand eine Micro-SD-Karte ein, um die auf der Karte gespeicherte Musik nach einem Signalton automatisch abzuspielen.

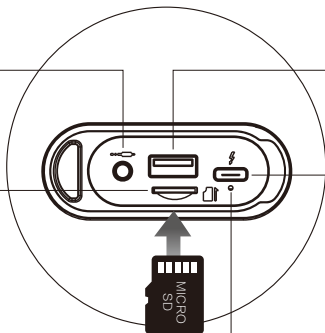

USB-Flash-Treiberanschluss

Wenn Sie einen USB-Flash-Treiber im eingeschalteten Zustand einstecken, wird die im Treiber gespeicherte Musik nach Signaltönen automatisch wiedergegeben.

USB-Ladeanschluss Typ-C:

Verwenden Sie zum Laden des Lautsprechers einen DC 5V / 2A-Adapter.

Ladeanzeige: Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs auf und schaltet sich nach Beendigung des Ladevorgangs aus.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein


Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt und der Lautsprecher wird mit einem sofortigen Ton eingeschaltet. Das blaue Licht blinkt, um anzuzeigen, dass es sich im Pairing-Modus befindet.

2. Schließen Sie es an Ihr Gerät an

Schalten Sie das Bluetooth Ihres Geräts ein und wählen Sie Mifa_A90. Sobald die Verbindung hergestellt ist, ertönt ein Piepton und das blaue Licht leuchtet weiter. Der Lautsprecher stellt automatisch eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät her, sobald das Bluetooth des Geräts eingeschaltet ist.


Andere Anweisungen

Um eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen, halten Sie die Taste **M** 2 Sekunden lang gedrückt, um das gekoppelte Gerät zu trennen. Der Lautsprecher wechselt dann in den Pairing-Modus.

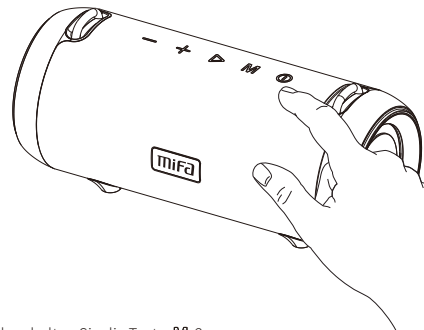


22 Echte drahtlose Stereofunktion

Deutsch

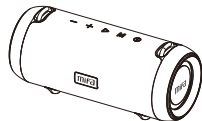

Lautsprecher 1

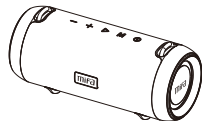

Lautsprecher 2

1. Richten Sie das TWS-System ein

Schalten Sie zwei Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass kein Gerät mit einem der beiden verbunden ist. Drücken Sie kurz die Tasten "-" und "+" eines Lautsprechers gleichzeitig. Es ertönt ein Piepton, um anzuzeigen, dass eine Kopplung stattfindet. Sobald das Pairing abgeschlossen ist, ertönt ein weiterer Piepton.

2. Koppeln Sie zwei TWS-Lautsprecher mit einem Bluetooth-Gerät

Wählen Sie Mifa_A90 im Bluetooth-Einstellungsmenü des Bluetooth-Geräts. Es ertönt ein Ton, der auf eine erfolgreiche Verbindung hinweist, und das blaue Licht leuchtet weiter.

3. Stoppen Sie den TWS

Drücken Sie kurz die Tasten "-" und "+" eines Lautsprechers gleichzeitig, um die Verbindung zum anderen zu trennen.

Tipps:

1. Beim ersten Einrichten des TWS-Systems fungiert der Lautsprecher, den Sie mit den Tasten "-" und "+" drücken, als Hauptlautsprecher und linker Kanal, der andere als abhängiger Lautsprecher und rechter Kanal.
2. Die echte drahtlose Stereofunktion unterstützt nur 2 Lautsprecher.
3. Nach der ersten Verbindung arbeitet der Hauptlautsprecher weiterhin als Hauptlautsprecher und der abhängige Sprecher weiterhin als abhängiger Lautsprecher in der zukünftigen Verbindung. Und sie werden nach dem Einschalten automatisch miteinander verbunden.
4. Nach dem Einrichten des TWS-Systems leuchtet das blaue Licht des abhängigen Lautsprechers weiter und das blaue Licht des Hauptlautsprechers zeigt Ihren Betrieb an.
5. Nachdem das TWS-System erfolgreich eingerichtet wurde, müssen Sie nur einen der Lautsprecher bedienen. Der andere führt den gleichen Vorgang gleichzeitig aus.



23 Technische Daten

Deutsch

Grundparameter	
Lautsprechertyp	Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher
Unterstützter Speicher	Bis zu 32 GB Micro SD-Karte
Netzteil Eingebaute	8000 mAh Lithiumbatterie
	DC 5V / 2A USB Adapter
Audioeingang	Bluetooth, Micro SD-Karte, 3,5 mm Aux-In
Technische Parameter	
Lautsprecher	Dual 66mm Lautsprecher + Dual 78mm Niederfrequenzverstärker
Frequenz	60Hz ~ 18KHz
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
USB Standard	USB 2.0 (Kompatibel mit USB1.1)
Unterstützte Medientypen	APE / FLAC / WAV / WMA / MP3
Bitrate	MP3: 8 Kbit / s - 320 Kbit / s WMA: 32 Kbit / s - 384 Kbit / s WAV: 32 Kbit / s - 1414 Kbit / s APE: 100 Kbit / s - 1200 Kbit / s FLAC: 100 Kbit / s - 1200 Kbit / s

Größe: 250 * 106 * 115 mm

Gewicht: 1173g (einschließlich der eingebauten Lithiumbatterie)

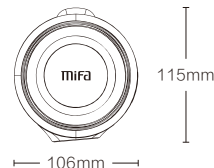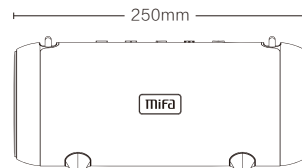

24 Fehlerbehebung

Deutsch

FAQ	Lösungen
Nicht imstande Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen	1. Den Lautsprecher neu starten und nochmal versuchen.
	2. Wenn Ihr Gerät einen Pin-Code benötigt, geben Sie bitte 0000 ein
Ständige Unterbrechung bei Wiedergabe	Prüfen und sicherstellen, dass sich der Lautsprecher innerhalb des Betriebsbereichs befindet und es keine Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem Gerät gibt
Nicht imstande, die Musik in Mikro SD-Karte abzuspielen	1. Bitte sicherstellen, dass das Format der Micro SD-Karte FAT32 ist. Es unterstützt nur FAT32 Micro SD Karte. 2. Bitte sicherstellen, dass die Formate der Musikdateien APE, FLAC, WAV, WMA oder MP3 sind
Kein Ton bei Wiedergabe	1. Bitte die Lautstärke des Lautsprechers einstellen. 2. Bitte die Lautstärke Ihres Gerätes einstellen. 3. Bitte überprüfen, ob der Lautsprecher angehalten ist
Kein Ton im AUX-In-Modus	Bitte sicherstellen, dass das Audiokabel richtig verbunden ist
Nicht imstande einzuschalten	Bitte den Lautsprecher für ca. 3 Stunden aufzuladen versuchen
Keine Antwort auf irgendeine Bedienung	Power-Taste: Halten Sie die Power-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um das System zurückzusetzen.

MIFA MIFA INNOVATIONS LLC
www.mifa.net Entworfen in US Hergestellt in China

Copyright © MIFA Alle Rechte vorbehalten.
MIFA, das MIFA-Logo und andere MIFA-Marken sind alle von MIFA INNOVATIONS LLC besessen und registriert. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


25 Avertissement

Français




- ◆ Pour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème, veuillez d'abord lire attentivement ce manuel d'utilisation.
- ◆ Pour la première utilisation, une charge complète est recommandée.
- ◆ Veuillez utiliser et conserver le produit à température ambiante.
- ◆ Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit pour éviter tout dommage.
- ◆ N'exposez pas le produit au feu, aux températures élevées, à la lumière directe du soleil, etc.
- ◆ N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.
- ◆ Ne laissez pas de petites particules pénétrer dans le produit.
- ◆ Veuillez maintenir les volumes de l'enceinte modérés pour éviter une déficience auditive temporaire ou permanente.
- ◆ Ne démontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une partie de celle-ci.
- ◆ Gardez le produit hors de portée des enfants.
- ◆ Si la batterie n'est pas correctement remplacée, il y aura un accident d'explosion, qui ne peut être remplacé qu'avec le même type de batterie.
- ◆ Les batteries ne peuvent pas être exposées à des conditions telles que le soleil, le feu ou des conditions de surchauffe similaires.

26 Liste de colisage

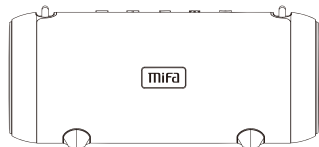


1x Haut-parleur Bluetooth




1x Câble de chargement
USB Type-C



1x Câble audio 3,5 mm

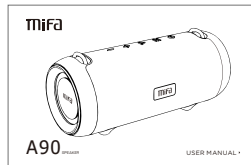

1x Manuel de l'Utilisateur

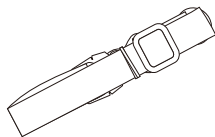

1x Sangle

Français

27 Fonctions des touches

Français

Appui court: augmenter le volume
Appui long: jouer la chanson suivante

Appui court: diminuer le volume
Appui long: lire la chanson précédente


Bouton d'alimentation: appuyez et maintenez le bouton pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre

Bouton de réinitialisation: appuyez et maintenez-le pendant 8 secondes pour réinitialiser le haut-parleur

Indicateur d'alimentation: appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour afficher la puissance restante (le voyant vert clignote)

100% puissance: clignote 4 fois
50% de puissance: clignote 2 fois

75% de puissance: clignote 3 fois
25% de puissance: clignote une fois

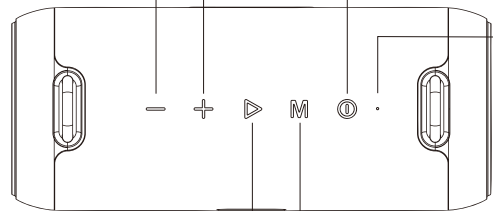

Statut de couplage: la lumière bleue clignote rapidement

Statut apparié: la lumière bleue reste allumée

Mode AUX / TF / USB: la lumière bleue reste allumée

État de la pause: la lumière bleue clignote lentement

Min. / Max. volume: la lumière bleue clignote rapidement

Batterie faible: le voyant rouge clignote

Bouton Lecture / Pause: Appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause.

Bouton de réponse aux appels: Lorsqu'un appel arrive, appuyez brièvement pour répondre ou raccrocher; appuyez longuement pour rejeter.

Bouton Mode: appuyez brièvement pour changer le mode dans l'état sous tension. S'il est inséré avec une carte Micro SD, un pilote flash USB et un câble audio, les modes changent à tour de rôle: Mode Bluetooth → Mode carte Micro SD → Mode Aux-in → Mode pilote flash USB

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour déconnecter l'appareil couplé

Mode d'éclairage RVB: double-cliquez sur le bouton de mode pour activer / désactiver la lumière RVB et changer le mode d'éclairage RVB.

28 Fonctions des ports

Français

Prise d'entrée auxiliaire

Inséré un câble audio à l'état sous tension, il entrera automatiquement en mode Aux-in.

Emplacement pour carte micro SD

À l'état sous tension, insérez une carte Micro-SD, elle jouera automatiquement la musique stockée sur la carte après les bips.

Port du pilote USB Flash

Inséré un pilote flash USB à l'état sous tension, il jouera automatiquement la musique stockée dans le pilote après les bips.

Port de chargement USB Type-C: utilisez un adaptateur DC 5V / 2A pour charger l'enceinte

Indicateur de charge: la lumière rouge restera allumée lors de la charge, s'éteindra une fois la charge terminée.

29 Connexion Bluetooth

Français

1. Allumez le haut-parleur


Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le haut-parleur avec un son rapide. Et le voyant bleu clignote pour indiquer qu'il est en mode d'appairage.

2. Connectez-le à votre appareil

Activez le Bluetooth de votre appareil et sélectionnez Mifa_A90. Une fois la connexion établie, il émettra un bip et la lumière bleue restera allumée. L'enceinte se connecte automatiquement au dernier appareil connecté une fois que le Bluetooth de l'appareil est activé.


Autres instructions

Pour vous connecter à un autre appareil, appuyez sur le bouton **M** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour déconnecter l'appareil jumelé et l'enceinte entrera en mode d'appairage.

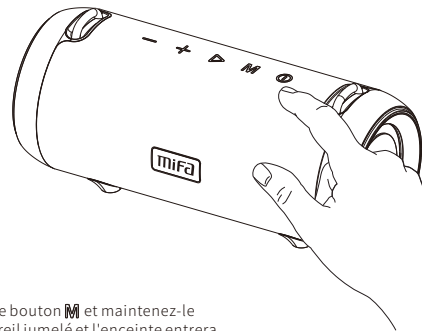


30 Véritable fonction stéréo sans fil

Français

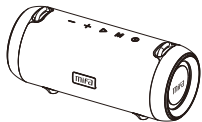

Haut-parleur 1

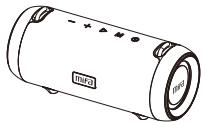

Haut-parleur 2

1. Configurez le système TWS

Allumez deux haut-parleurs et assurez-vous qu'aucun appareil ne se connecte à l'un ou l'autre. Appuyez brièvement sur les boutons "-" et "+" d'un haut-parleur simultanément et un bip retentit pour indiquer que l'appairage est en cours. Une fois l'appairage terminé, un autre bip retentit.

2. Associez deux haut-parleurs TWS à un appareil Bluetooth

Sélectionnez Mifa_A90 dans le menu des paramètres Bluetooth de l'appareil Bluetooth. Il y aura un son indiquant une connexion réussie et la lumière bleue continue.

3. Arrêtez le TWS

Appuyez brièvement sur les boutons "-" et "+" de l'enceinte simultanément pour la déconnecter de l'autre.

Conseils:

1. Pour la première fois de la configuration du système TWS, l'enceinte sur laquelle vous appuyez sur les boutons "-" et "+" fonctionnera comme haut-parleur principal et canal gauche, l'autre fonctionnera comme haut-parleur dépendant et canal droit.
2. La véritable fonction stéréo sans fil ne prend en charge que 2 haut-parleurs.
3. Après la première connexion, l'enceinte principale continuera à fonctionner comme l'enceinte principale et la personne dépendante continuera à fonctionner comme l'enceinte dépendante dans la future connexion. Et ils se connecteront automatiquement les uns aux autres une fois allumés.
4. Après avoir configuré le système TWS, le voyant bleu de l'enceinte dépendante reste allumé et le voyant bleu du principal indique votre fonctionnement.
5. Une fois le système TWS configuré avec succès, il vous suffit de faire fonctionner l'un ou l'autre des enceintes. L'autre fera la même opération simultanément.



31 Spécifications

Français

Paramètres de base	
Type de haut-parleur	Haut-parleur Bluetooth portable
Stockage pris en charge	Carte Micro SD jusqu'à 32 GB
Alimentation	Batterie au lithium 8000 mAh intégrée
	Adaptateur USB DC 5V / 2A
Entrée audio	Bluetooth, carte micro SD, entrée auxiliaire 3,5 mm
Paramètres techniques	
Haut-parleur	Deux haut-parleurs 66 mm + deux amplificateurs basse fréquence 78 mm
Fréquence	60Hz ~ 18KHz
Version Bluetooth	Bluetooth 5.0
USB Standard	USB 2.0 (compatible avec USB1.1)
Type de support pris en charge	APE / FLAC / WAV / WMA / MP3
Débit binaire	MP3: 8 Kbps-320 Kbps WMA: 32 Kbps à 384 Kbps WAV: 32 Kbps à 1414 Kbps APE: 100 Kbps à 1200 Kbps FLAC: 100 Kbps à 1200 Kbps

Taille: 250 * 106 * 115 mm

Poids: 1173g (y compris la batterie au lithium intégrée)

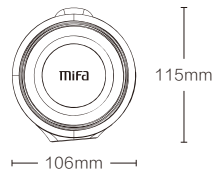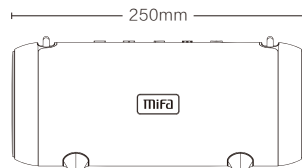

32 Dépannage

FAQ	Solutions
Votre périphérique ne peut pas être connecté.	1. Redémarrer le parleur et le réessayer.
	2.Si votre périphérique requiert un Pin code, il faut entrer 0000.
Maintenir le courage pendant la lecture.	Vérifier et assurer que le parleur est mis dans la plage de fonctionnement et qu'il n'y a aucun obstacle entre le parleur et le périphérique.
La musique dans Micro SD carte ne peut pas être jouée.	1.Assurer que le format de Micro SD carte est FAT32. Il supporte seulement Micro SD carte à FAT32. 2. Assurer que le format du fichier de musique est APE, FLAC, WAV, WMA ou Mp3.
Il n'y a pas du son pendant la lecture	1. Ajuster le volume de parleur. 2. Ajuster le volume de votre périphérique 3. Vérifier si le parleur est mis en pause
Il n'y a pas du son en AUX-in mode	Assurer que le câble audio est bien connecté.
L'allumage ne peut pas être fait	Essayer de recharger le parleur pendant environ 3 heures.
Il n'y a pas la réponse pour toute opération	Essayer de réinitialiser le parleur en appuyant le bouton de réinitialisation dans AUX-in interface

Mifa MIFA INNOVATIONS LLC
www.mifa.net Conçu aux Etats-Unis et fabriqué en Chine

Copyright © MIFA. Tous les droits sont réservés.
MIFA, le logo MIFA et l'autre marque de MIFA sont détenues et enregistrées par MIFA INNOVATIONS LLC.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues ici sont sujettes à la modification sans préavis.

Français

33 Advertencia


Español




Para garantizar un uso adecuado y un funcionamiento sin problemas, primero lea atentamente este manual del usuario.

- ◆ Para el primer uso, se recomienda una carga completa.
- ◆ Utilice y almacene el producto a temperatura ambiente.
- ◆ No arroje ni deje caer el producto para evitar daños.
- ◆ No exponga el producto al fuego, altas temperaturas, luz solar directa, etc.
- ◆ No utilice disolventes orgánicos u otros productos químicos para limpiar el producto.
- ◆ No permita que entren partículas pequeñas en el producto.
- ◆ Mantenga el volumen del altavoz moderado para evitar una discapacidad auditiva temporal o permanente.
- ◆ No desmonte el producto ni realice modificaciones en la estructura ni en ninguna de sus partes.
- ◆ Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- ◆ Si la batería no se reemplaza correctamente, habrá un accidente de explosión, que solo se puede reemplazar con el mismo tipo de batería.
- ◆ Las baterías (paquetes de baterías) no pueden exponerse a condiciones tales como luz solar, fuego o condiciones similares de sobrecalentamiento.


34 Lista de Embalaje

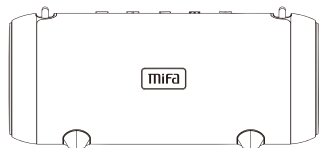


1 × Altavoz Bluetooth




1 × Cable de carga
USB tipo C



1 × Cable de audio de 3,5 mm

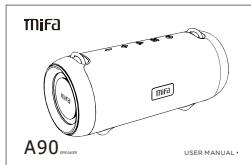

1 × Manual de usuario

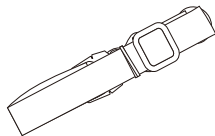

1 × Correa

Español

35 Funciones de las Teclas

Español

Pulsación Corta: Aumenta el Volumen

Pulsación Larga: Reproduce la Siguiente Canción


Pulsación Corta: Disminuye el volumen.

Pulsación Larga: Reproduce la canción anterior

Botón de encendido: mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encender o apagar

Botón de reinicio: presiónelo y manténgalo pulsado durante 8 segundos para reiniciar el altavoz

Indicador de encendido: presione brevemente el botón de encendido para mostrar la energía restante
(la luz verde parpadea)
(100% de potencia: parpadea 4 veces 75% de potencia: parpadea 3 veces
50%: parpadea 2 veces 25% de potencia: parpadea una vez)

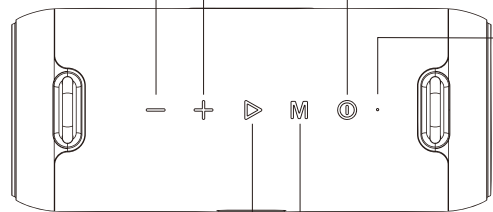

Estado de emparejamiento: la luz azul parpadea rápidamente

Estado emparejado: la luz azul permanece encendida

Modo AUX / TF / USB: la luz azul permanece encendida

Estado de pausa: la luz azul parpadea lentamente

Min / Max Vlome: la luz azul parpadea rápidamente

Batería baja: la luz roja parpadea

Botón de reproducción / pausa: presione brevemente para reproducir o pausar.

Botón de respuesta de llamada: cuando reciba una llamada, presione brevemente para responder o colgar; mantenga pulsado para rechazar.


Botón de Modo: presione brevemente para cambiar el modo en el estado encendido
Si se inserta con una tarjeta Micro SD, un controlador flash USB y un cable de audio, los modos cambian por turnos: modo Bluetooth → modo tarjeta Micro SD → modo de entrada auxiliar → modo controlador flash USB

Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para desconectar el dispositivo emparejado

Modo de Luz RGB: haga doble clic en el botón de modo para encender / apagar la luz RGB y cambiar el modo de luz RGB.

36 Funciones de Puertos

Español

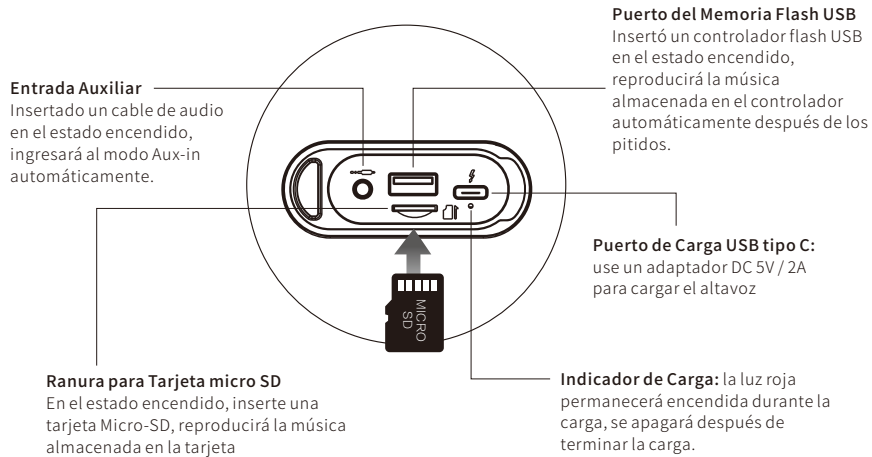

37 Conexión Bluetooth

Español

1. Enciende el altavoz


Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el altavoz con un sonido de aviso. Y la luz azul parpadea indicando que está en modo de emparejamiento.

2. Conéctelo a su dispositivo

Encienda el Bluetooth de su dispositivo y seleccione Mifa_A90. Una vez que se complete la conexión, sonará un pitido y la luz azul permanecerá encendida. El altavoz se conectará al último dispositivo conectado automáticamente una vez que el Bluetooth del dispositivo esté encendido.


Otras Instrucciones

Para conectarse a otro dispositivo, mantenga presionado el **M** botón durante 2 segundos para desconectar el emparejado y el altavoz entrará en el modo de emparejamiento.

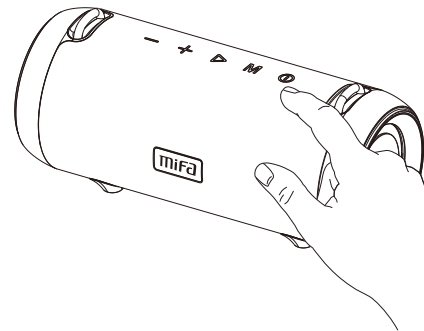


38 Verdadera Función Estéreo Inalámbrica

Español

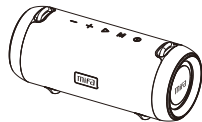

Altavoz 1

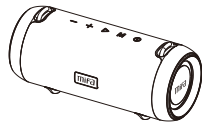

Altavoz 2

1. Configure el sistema TWS

Encienda dos altavoces y asegúrese de que ningún dispositivo se conecte a ninguno de ellos. Presione brevemente los botones "-" y "+" de un altavoz simultáneamente y se escuchará un pitido para indicar que se está realizando el emparejamiento. Una vez que se

2. Empareje dos altavoces TWS con un dispositivo Bluetooth

Seleccione Mifa_A90 en el menú de configuración de Bluetooth del dispositivo Bluetooth. Se escuchará un sonido que indicará una conexión exitosa y la luz azul seguirá encendida.

3. Detén el TWS

Presione brevemente los botones "-" y "+" de cualquiera de los altavoces simultáneamente para desconectarlo del otro.

Consejos:

1. Por primera vez de configurar el sistema TWS, el altavoz que presione el botón "-" y "+" funcionará como altavoz principal y canal izquierdo, el otro funcionará como altavoz dependiente y canal derecho.
2. La verdadera función estéreo inalámbrica solo admite 2 altavoces.
3. Después de la primera conexión, el altavoz principal seguirá funcionando como altavoz principal y el dependiente seguirá funcionando como dependiente en la conexión futura. Y se conectarán entre sí automáticamente una vez que se enciendan.
4. Después de configurar el sistema TWS, la luz azul del altavoz dependiente permanece encendida y la luz azul del principal indica su operación.
5. Una vez que el sistema TWS se haya configurado correctamente, solo necesita operar cualquiera de los altavoces. El otro hará la misma operación simultáneamente.



39 Especificaciones

Español

Parámetros técnicos	
Tipo de altavoz	Altavoz Bluetooth portátil
Almacenamiento compatible	Tarjeta Micro SD de hasta 32 GB
Fuente de alimentación	Batería de litio incorporada de 8000 mAh
	Adaptador USB DC 5V / 2A
Entrada de audio	Bluetooth, tarjeta Micro SD, entrada auxiliar de 3,5 mm
Las Funciones	
Altoparlante	Altavoces duales de 66 mm + Amplificadores duales de baja frecuencia de 78 mm
Frecuencia	60Hz - 18KHz
Versión de Bluetooth	Bluetooth 5.0
Estándar USB	USB 2.0 (compatible con USB1.1)
Tipo de papel admitido	APE/ FLAC/ WAV/ WMA/ MP3
Tasa de bits	MP3: 8Kbps-320Kbps WMA: 32Kbps-384Kbps WAV: 32Kbps-1414Kbps APE: 100Kbps-1200Kbps FLAC: 100Kbps-1200Kbps

Tamaño: 250 * 106 * 115 mm

Peso: 1173 g (incluida la batería de litio incorporada)

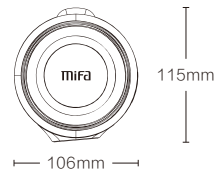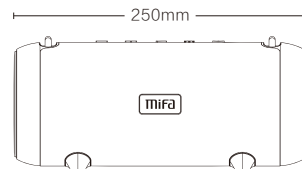


Problemas	Soluciones
No se puede conectar a tu dispositivo	1. Reinicia el altavoz y intenta de nuevo.
	2. Si tu dispositivo requiere un código de Pin, por favor introduzca 0000
Mantiene el corte cuando reproduce	Verifique y asegúrese de que el altavoz está dentro del rango de operación y no hay obstáculo entre el altavoz y el dispositivo.
No se puede reproducir la música en la tarjeta Micro SD	1. Asegúrese de que el formato de la tarjeta Micro SD es FAT32. Sólo admite tarjetas FAT32 Micro SD 2. Asegúrese de que los formatos de los archivos de música son APE, FLAC, WAV, WMA o Mp3
No hay sonido durante la reproducción.	1. Ajuste el volumen del altavoz 2. Ajuste el volumen de su dispositivo 3. Compruebe si el altavoz está en pausa
No hay sonido en el modo de entrada auxiliar	Por favor asegúrese de que el cable de audio está conectado bien.
No se puede encender.	Intente cargar el altavoz por unas 3 horas
No responde a ninguna operación.	Botón de Encendido: Mantenga presionado durante 8 segundos, el sistema se reiniciará para forzar el apagado.




- ◆ Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggere prima attentamente questo manuale dell'utente.
- ◆ Per il primo utilizzo, si consiglia una carica completa.
- ◆ Utilizzare e conservare il prodotto a temperatura ambiente.
- ◆ Non lanciare e far cadere il prodotto per evitare danni.
- ◆ Non esporre il prodotto a fuoco, alta temperatura, luce solare diretta, ecc.
- ◆ Non utilizzare solventi organici o altri prodotti chimici per pulire il prodotto.
- ◆ Evitare che piccole particelle penetrino nel prodotto.
- ◆ Mantenere moderato il volume dell'altoparlante per evitare danni temporanei o permanenti all'udito.
- ◆ Non smontare il prodotto, né apportare modi di fi che alla struttura o parti di essa.
- ◆ Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- ◆ Se la batteria non viene sostituita correttamente, si verificherà un'esplosione, che può essere sostituita solo con lo stesso tipo di batteria.
- ◆ Le batterie (pacchi batteria) non possono essere esposte a condizioni quali luce solare, fuoco o simili condizioni di surriscaldamento.

42 Lista di Imballaggio

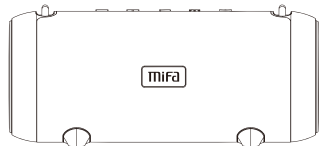


1 × Altoparlante Bluetooth




1 × Cavo di ricarica
USB di tipo C



1 × Cavo audio da 3,5 mm

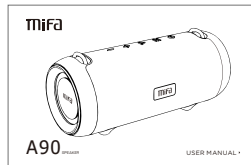

1 × Manuale dell'utente

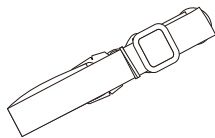

1 × Cinturino

Italiano

43 Funzioni dei Tasti

Italiano

Pressione Breve: Aumenta il Volume

Pressione Lunga: Riproduce il Brano Successivo


Pressione Breve: Consente di ridurre il volume

Pressione Lunga: Riproduce la canzone precedente

Pulsante di accensione: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere o spegnere

Pulsante di ripristino: premere e tenerlo premuto per 8 secondi per ripristinare l'altoparlante

Indicatore di alimentazione: premere brevemente il pulsante di accensione per mostrare la carica rimanente (la luce verde lampeggia)
(100% di potenza: lampeggia 4 volte 75% di potenza: lampeggia 3 volte
50%: lampeggia 2 volte 25% di potenza: lampeggia una volta)

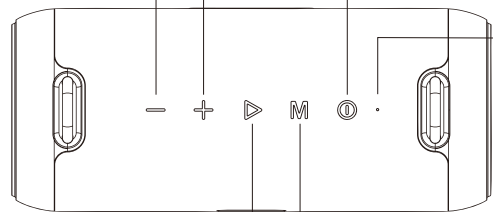

Stato di accoppiamento: la luce blu lampeggia rapidamente

Stato accoppiato: la luce blu rimane accesa
Modalità AUX / TF / USB: la luce blu rimane accesa

Stato di pausa: la luce blu lampeggia lentamente

Min / Max Volume: la luce blu lampeggia rapidamente

Batteria scarica: la luce rossa lampeggia

Pulsante Riproduci / Pausa: premere brevemente per riprodurre o mettere in pausa.

Pulsante di risposta alla chiamata: quando arriva una chiamata, premere brevemente per rispondere o riagganciare; premere a lungo per rifiutare.


Pulsante Modalità: premere brevemente per passare alla modalità quando è acceso
Se è inserita con una scheda Micro SD, un driver flash USB e un cavo audio, le modalità cambiano a turno: Modalità Bluetooth → Modalità scheda Micro SD → Modalità Aux-in → Modalità driver flash USB

Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per scollegare il dispositivo associato

Modalità Luce RGB: fare doppio clic sul pulsante modalità per accendere / spegnere la luce RGB e modificare la modalità luce RGB.

44 Funzioni delle Porte

Italiano

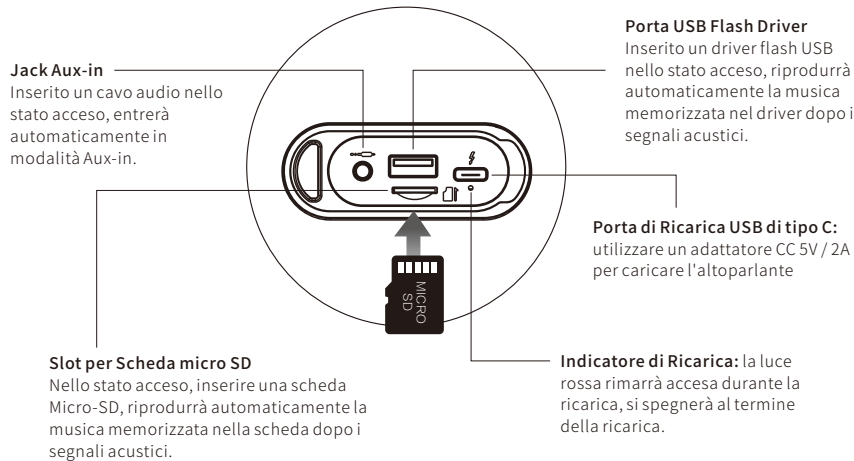

45 Connessione Bluetooth

Italiano

1. Accendi l'altoparlante


Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere l'altoparlante con un segnale acustico. E la luce blu lampeggia indicando che è in modalità di accoppiamento.


2. Collegalo al tuo dispositivo

Attiva il Bluetooth del tuo dispositivo e seleziona Mifa_A90. Una volta completata la connessione, emetterà un segnale acustico e la luce blu rimarrà accesa. L'altoparlante si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso una volta attivato il Bluetooth del dispositivo.


Altre Istruzioni

Per connettersi a un altro dispositivo, premere e tenere premuto il **M** pulsante per 2 secondi per scollegare quello associato e l'altoparlante entrerà in modalità di associazione.

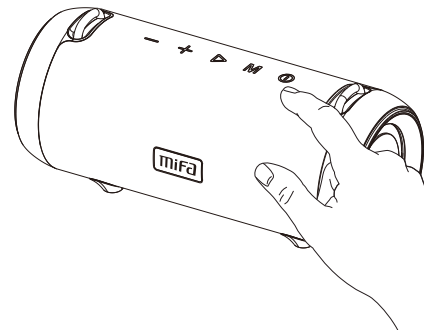

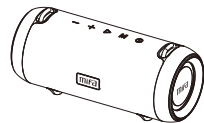

Altoparlante 1

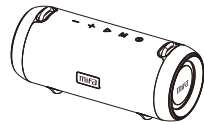

Altoparlante 2

1. Configurare il sistema TWS

Accendi due altoparlanti e assicurati che nessun dispositivo si colleghi a nessuno di essi. Premere brevemente i pulsanti "-" e "+" di un altoparlante contemporaneamente e verrà emesso un segnale acustico per indicare che l'accoppiamento è in corso. Una volta completato l'accoppiamento, verrà emesso un altro segnale acustico.

2. Associare due altoparlanti TWS a un dispositivo Bluetooth

Seleziona Mifa_A90 nel menu delle impostazioni Bluetooth del dispositivo Bluetooth. Ci sarà un suono che indica una connessione riuscita e la luce blu continua.

3. Fermare il TWS

Premere brevemente i pulsanti "-" e "+" di uno dei due altoparlanti contemporaneamente per scollegarlo dall'altro.



Suggerimenti:

1. Per la prima volta che si imposta il sistema TWS, l'altoparlante che si preme il pulsante "-" e "+" funzionerà come altoparlante principale e canale sinistro, l'altro come altoparlante dipendente e canale destro.
2. La vera funzione stereo wireless supporta solo 2 altoparlanti.
3. Dopo la prima connessione, l'altoparlante principale continuerà a funzionare come altoparlante principale e quello dipendente continuerà a funzionare come dipendente nella connessione futura. E si conatteranno tra loro automaticamente una volta accesi.
4. Dopo aver configurato il sistema TWS, la luce blu dell'altoparlante dipendente rimane accesa e la luce blu dell'altoparlante principale indica l'operazione.
5. Dopo che il sistema TWS è stato impostato correttamente, è sufficiente utilizzare uno dei due altoparlanti. L'altro farà la stessa operazione contemporaneamente.

Parametri di base	
Tipo di altoparlante	Altoparlante Bluetooth portatile
Archiviazione supportata	Scheda Micro SD fino a 32 GB
Alimentazione elettrica	Batteria al litio integrata da 8000 mAh
	Adattatore USB DC 5V / 2A
Ingresso audio	Bluetooth, scheda micro SD, ingresso Aux da 3,5 mm
Funzioni	
Parametri Tecnici	Altoparlanti doppi da 66 mm + doppi amplificatori a bassa frequenza da 78 mm
Frequenza	60Hz ~ 18KHz
Versione Bluetooth	Bluetooth 5.0
Standard USB	USB 2.0 (compatibile con USB1.1)
Tipo di supporto supportato	APE/ FLAC/ WAV/ WMA/ MP3
Velocità in bit	Mp3: 8Kbps-320Kbps WMA: 32Kbps-384Kbps WAV: 32Kbps-1414Kbps APE: 100Kbps-1200Kbps FLAC: 100Kbps-1200Kbps

Dimensioni: 250 * 106 * 115 mm

Peso: 1173 g (inclusa la batteria al litio incorporata)

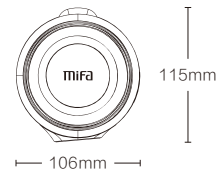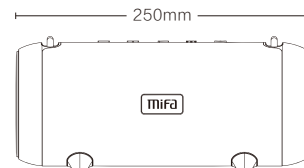

FAQ	Soluzioni
Non è in grado di connettersi al tuo dispositivo	1. Riavvi l'altoparlante e provi di nuovo
	2. Se il tuo dispositivo richiede un codice pin, inserisci 0000
Mantiene il taglio durante la riproduzione	Si prega di controllare e assicurare che l'altoparlante si trova all'interno del campo di funzionamento e non ci sono ostacoli tra l'altoparlante e il dispositivo.
Non è in grado di riprodurre la musica nella scheda Micro SD	1. Si prega di assicurare che il formato della scheda Micro SD sia FAT32. Supporta solo la scheda Micro SD FAT32. 2. Si prega di assicurare che i formati dei file musicali sono APE, FLAC, WAV, WMA o Mp3.
Nessun suono durante la riproduzione	1. Si prega di regolare il volume dell'altoparlante. 2. Si prega di regolare il volume del tuo dispositivo. 3. Si prega di controllare se l'altoparlante è in pausa.
Nessun suono in modalità aux-in	Si prega di assicurarsi che il cavo audio sia collegato bene.
Non è in grado di accendere	Provare a caricare l'altoparlante per circa 3 ore.
Nessuna risposta a qualsiasi operazione	Pulsante di accensione: tenere premuto per 8 secondi, il sistema si riavvierà per forzare l'arresto.



MIFA INNOVATIONS LLC
www.mifa.net Progettato negli Stati Uniti e prodotto in Cina

Copyright © MIFA. Tutti i diritti riservati.

MIFA, il logo MIFA e altri marchi MIFA sono tutti di proprietà e registrati da MIFA INNOVATIONS LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

FCC ID: 2AXOX-A90