

User Manual

PG17 4K



AZDOME

www.azdomevip.com

Enjoy Your Smart Driving

•» English Index

English.....	04
Deutsch.....	45
Francais.....	89

•» Index

Important Safety Information.....	05
Warranty & Introduction.....	07
Product Diagram	08
Installation	09
Product Icons	13
Using Dash Cam.....	15
OPERATION	17
FUNCTION	19
Playing Video Files Using Dash Cam	26
Playing Video Files Using Your Computer	27
Playing Video Files Using Your Smartphone	29
Firmware Update.....	38
General Troubleshooting.....	40
NOTICE.....	43

•» Important Safety Information

- Please read this manual carefully before operation and keep it for future reference. It will be helpful should you encounter any operational problem.
- Please only use AZDOME car charger in this package.
- Be sure to format your microSD card with your dashcam for the first time use. Periodically reformat the memory card. Every 2-3 weeks we recommend that you reformat the memory card. As formatting the card will remove all content, firstly you could download any files from the card that you may want to keep.
- Do not remove or insert the memory card when the Stream Media Mirror Dash Camera is turned on. This may damage the memory card.
- Do not remove or insert GPS or rear camera when the Stream Media Mirror Dash Camera is turned on. This may damage the camera.
- The camera is designed to power up and record automatically when it receives power. Then saves the video record and turns off automatically when the car shuts off.
- Please MAKE SURE to connect all cameras and wires BEFORE power ON the Mirror Screen, otherwise, the camera cannot work properly.
- Improper installation will void manufacturer's warranty. The installation instructions do not apply to all types of vehicles, and are written as guidelines to assist in installing the system.
- Consult an experienced technician if you are not comfortable installing the product.

- Do not expose this product to rain, moisture or water under any circumstances, doing so may result in the risk of electric shock or fire.
- Do not obscure the view of the road ahead or impede the deployment of any airbags in the event of an accident.
- Only clean the device with a soft dry cloth, for tough dirt, apply some neutral detergent diluted in 5 to 6 parts water to a soft cloth.
- ※Note that alcohol, thinner, benzene etc could cause damage to the paint or coatings.
- Avoid making contact with the Lens as damage may be caused.
- If required clean the glass lens carefully using spectacle lens cleaning fluid on a soft cloth only.
- The video recordings made by this Digital Video Recorder are intended for personal use only.
- Whilst driving, do not adjust the controls of your device as this is a distraction to driving.

•» Warranty & Introduction

Thank you for purchasing this AZDOME dashcam. This instruction manual contains information on how to operate your dashcam. Before using your dashcam, we recommend that you read through this manual to ensure correct usage. To improve the performance of the product, the contents of this manual are subject to change without prior notice. Please read and understand the manual before operating.

- ① Please ALWAYS connect with power when using.
- ② A 64GB microSD card is provided with the AZDOME dashcam when you purchase the product. One 64GB SD Card has been inserted into the dash cam. Be sure to format your microSD card with your dash cam for the first time use.




service@azdomevip.com

Scan QR code to download Manual



•» Product Diagram

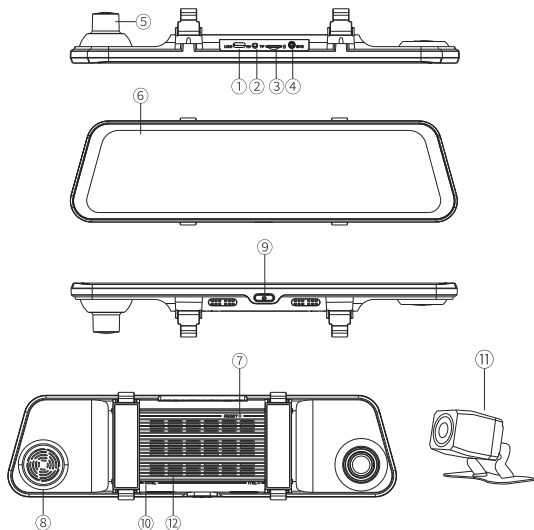

① Type C Charging Port

② Rear Camera Slot(AV-IN)

③ TF Card Port

④ GPS Port

⑤ Front Camera

⑥ Touch Screen

⑦ Reset

⑧ Speaker

⑨ Power

⑩ MIC

⑪ Rear Camera

⑫ Vent

•» Installation

● Mount the Mirror Dash Cam


※ There are two sets of straps (different lengths) supplied with the Stream Media Mirror Dash Camera, select the size to best suit your vehicle's rear-view mirror.

※ The straps should be a tight fit when fitted, thus ensuring the Stream Media Mirror Dash Camera is securely fitted to the existing rear-view mirror.

① Attach the upper end of the straps to the retaining hooks on the top of the rear-view mirror.

② Put the mirror dash cam in position on the front face of your existing rear view mirror.

Extend the straps around the back of the rear-view mirror and attach them to the bottom retaining hooks.

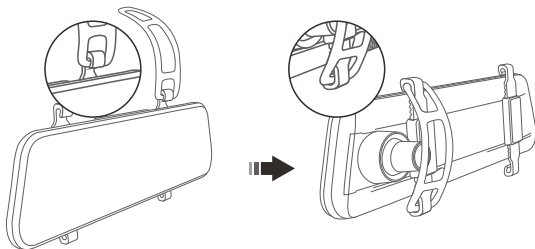

● Apply the Anti-glare Film

1. Peel the protective paper cover off the film and apply it to the monitor.
2. Start in the top left corner and smooth the plastic against the monitor carefully to avoid trapping air between the monitor and the film.



Note


Anti-glare film only reduce the glare but not eliminate the glare.

● Rear Camera Installation

The rear camera equipped with a 6-meter cable is to connect to the dash-cam via AV port. Before installation, please check if the provided cable is long enough to reach the rear cam in your car.


Position A: Install the rear camera on the rear windshield. Position A is designed for live stream rear review only, not for reversing guide. The installation is easier.

Position B: Install the rear camera near the license plate. The back image is crisp and clear for both rear viewing and reversing guide.

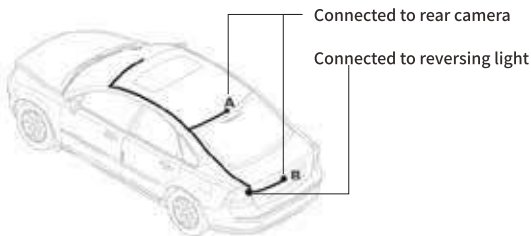


Instructions for Reverse Trigger Wiring

To use the reversing function, install the rear camera in position B, then connect the red cable of rear camera extension cable to the anode of the car reversing lamp.

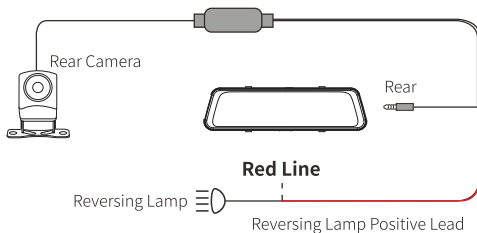


● Wire Layout in the Vehicle


1. Plug the car charger into the mirror dash cam and connect it to the cigarette lighter.
2. Attach the GPS module to the GPS port, remove its sticker, and place it on your car dashboard.
3. Start your car's ignition and watch as the dashcam powers on automatically.

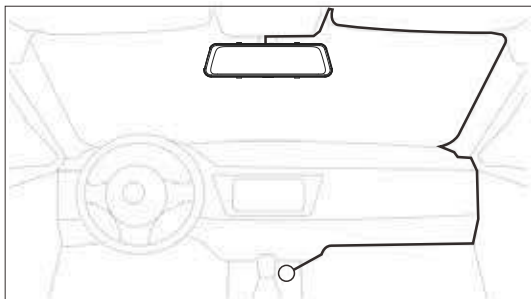

● Wiring Images

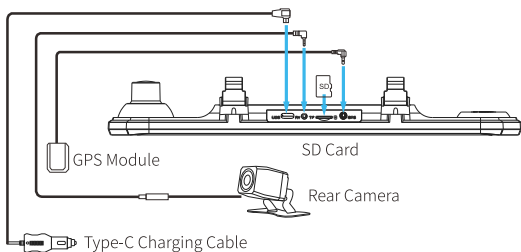

•» Product Icons

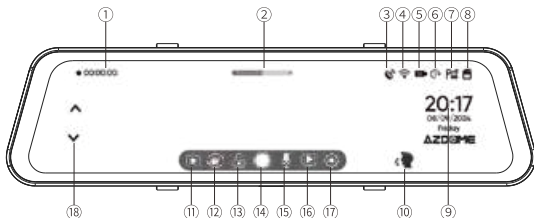

#	Description	Feature
①	RecordingTimer	Shows the elapsed recording time
②	Screen Brightness Control	Slide left/right to increase or decrease the screen brightness.
③	GPS	Show the status of GPS signal
④	WiFi	Show the status of WiFi signal
⑤	Time-Lapse Parking Mode	Show the status of Time-Lapse Parking Mode
⑥	Loop Recording	Value setting of Loop Recording
⑦	Impact Detection Parking Mode	Show the status of Parking Monitor

⑧	Micro SD Card	Shows the status of Micro SD Card
⑨	Date/Time	Shows the date and name of the day
⑩	Voice Control	Show the status of Voice Command signal
⑪	Photo Shooting	Touch to take photos
⑫	Display Mode	Touch/tap to shift Front Camera/Rear Camera/ Dual Camera Image
⑬	Emergency Lock	Touch during recording to lock the current recording file
⑭	Recording	Touch to turn on/off recording
⑮	Audio	Touch to turn on/off audio recording.
⑯	Playback	Touch/tap to enter into playback interface
⑰	System Setting	Touch/tap to enter into system setting
⑱	Adjust View Angle	Touch/tap  to adjust viewangle, can't work when dual camera display

•» Using Dash Cam

● Power ON/OFF

The camera is designed to power up and record automatically when it receives power.

Then saves the video record and turns off automatically when the car shuts off.

1. Auto Power ON/OFF:

① Plug car charger to cigarette lighter socket.

② When the car engine is on, dash cam will turn ON and start recording automatically.

When the car key is turned to LOCK position, dashcam automatically saves the recording and turns OFF.


2. Manual Power ON/OFF Manually

Turn ON: Press the power button once.

Turn OFF: Press and hold the power button for at least 3 seconds.



Auto Power ON/OFF

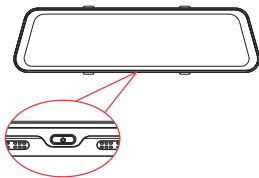

Manual Power ON/OFF

Power


-Short press to turn on/off screen.

-Press and hold for 3-second to turn off dash cam.

● How to Format SD Card

Be sure to format your micro SD card with your dashcam for the first time use. Please ignore if you have already formatted for the first time turn on.

- ① This menu will appear when you touch the screen.
- ② Touch to  enter into system settings.
- ③ Touch **【System Settings】** → Touch **【Format SD Card】** → **【Format Card】** notification will appear → Touch **【OK】** to format your micro SD card.



Note

- ※ This will erase ALL files, including files that have been previously locked.
- ※ Reminder: Please format the SD card monthly in order to fresh the storage, this will also release out the space from locked files.

● Time Zone

Adjust your Timezone setting Some examples of GMT:

-GMT-7: Los Angeles -GMT-4: New York -GMT+10: Sydney
Please make sure to adjust time zone setting during standard vs. daylight savings time.

If you are unsure of your GMT, please look up your city on <http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/>


USA Time Zones	When Daylight Savings Ends Nov - March	When Daylight Savings Begins March - Nov
Hawaii	GMT (-10:00)	
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pacific Time Zone	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Mountain Time Zone	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Central Time Zone	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Eastern Time Zone	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

UK Time Zones	British Summer Time	British Winter Time
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

•» OPERATION

● Recording Mode Operation

- ① Slide left/right to adjust the brightness.
- ② Touch to adjust view angle, it can't work when dual camera display.
- ③ Touch to shift Front Camera/Rear Camera/Dual Camera.

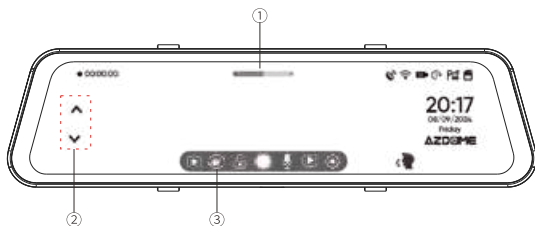

● Screen Display

There are four display modes for this mirror dash cam.

※ The mirror continues to record front and rear on which display mode or even if the screen is off .



Front & Rear Display



Full Front Display



Full Rear Display

● Display Off Mode

When the screen is on, press the POWER button to turn off the display as a normal mirror. Or if no operation is detected after setting time, the device will enter screen saver mode. Press POWER button will reactivate the screen.



•» FUNCTION

Touch to enter into system settings

General Settings

Impact Detection Parking Mode — Off(Default)/On

When connected to the car charger, this feature is not visible. It can only be enabled when connected to the Type C 3-lead hardwire kit.

- ① After connecting the Hard-wire Kit, enable the function.
- ② When you turn off the car's engine and turn the key to the lock position. Then the dash cam will power off.
- ③ If someone hits your car, then the camera will power on and start to record a 1minute video, lock & saved in “Event” folder of Micro SD Card > then power off again.



Note

If “Time-Lapse Parking Mode” and “Impact Detection Parking Mode” are enable simultaneously, the dash cam will give priority to enabling “Time Lapse Parking Mode”.

Time-Lapse Parking Mode — Off(Default)/On

When connected to the car charger, this feature is not visible. It can only be enabled when connected to the Type C 3-lead hard- wire kit. Time Lapse Parking Mode allows you to watch a time- lapse of what was going on around your car while you were gone.

- ① After connecting the Hard-wire Kit, enable the function.
- ② When you turn OFF the car's engine and turn the key to the lock position. Then the dash cam will stop the loop recording and it will go into Time Lapse Parking Mode automatically.
- ③ If someone hits your car, then the camera will stop Time Lapse Parking Mode and start to record a Loop Recording video(1/2/3 minutes) and lock & saved in “Event” folder of Micro SD card > then go on Time Lapse Parking Mode.

Time Lapse Recording Time — 4/8/12(Default)/24Hours/Always

When connected to the car charger, this feature is not visible. It can only be enabled when connected to the Type C 3-lead hard-wire kit. Time-lapse video is a shooting technique that compresses longer videos into shorter ones. The dash cam can entertime-lapse mode when the vehicle is turned off, and it will compress and save 24 hours of recorded video within the time frame you set.

G-Sensor — Off/Low/Medium(Default)/High

G-Sensor is a 3-axis impact gravitational accelerometer which is designed to detect physical and gravitational forces on the camera. While Video is Being Recorded: In the event when G-Sensor is triggered due to physical or gravitational impact force on the camera, the current loop cycle length of video file will be locked so it will NOT be deleted by loop cycle function.

Video Stamps — Off/On(Default)

This stamps menu allows you to choose your choice of stamps for the bottom of the video.

AZDOME Logo and model, Date&Time, Speed, GPS Coordinates.

Screen-saver — Off(Default)/1/3/5minutes

1/3/5 minutes: The dash cam LCD screen will turn off after 1/3/5 minutes, but still recording.

Off: The dash cam LCD screen will always on.

Key Tone — Off/Low/Medium(Default)/High

This feature allows you to turn ON/OFF camera button's beep sound.

Boot Ringtone — Off/High/Middle(Default)/Low

Speaker Volume can be adjusted to Off, High, Low or Middle (Default) settings. Use these options to turn the speaker sound on/off or adjust its volume as per your preference.

Date/Time

To set the date & time, please do as below:

- ① Please connect GPS module.
 - ② Set the Time Zone setting value first.
 - ③ Set the Date/Time: Year-Month-Day-Hour-MinuteThe dash camera will set the date and time based on the GMT/UTC value selection when it receives the GPS signal automatically.
- If you don't know your timezone value please go to this website: <http://www.timeanddate.com/time/map>

Date/Time Format — YY/MM/DD, MM/DD/YY(Default), DD/MM/YY

This feature allows you to select the date format.

Fatigue Driving Reminder — Off(Default)/1/2/4 Hours

The dash cam will remind you to pay attention to the driving time according to the time interval you set to avoid fatigue driving.

Frequency — 50HZ/60HZ(Default)

Here you should choose the frequency accordingly to your power supply specification used in your country based on your geographical location.

60 Hz (USA – North America)

50 Hz (Europe – Most Asian Countries)

Parking Guide Line — Off/On(Default)

On: The function is activated when the reverse gear is selected. The camera image is shown on the dash cam screen with assistance line.

Off: The function is activated when the reverse gear is selected. The camera image is shown on the dash cam screen but without assistance line.

Format Remind — Off/15/30(Default)/60 Days

This feature allows you to set a FORMAT REMINDER to format your memory card. Once set, the camera will remind you to format your memory card at a set interval.

Rear Mirror — Off/On(Default)

On: The image on the dash cam screen matches that of your rear-view mirror.

Rear Flip — Off(Default)/On

This feature will allow you out of flip your video 180 degrees so you can still have a correct side of image when there is a camera mounted upside down.

Boot Display — Front Camera(Default)/Front/Rear Cameras/Rear Camera

This function allows you to switch the screen display mode. After setting, the screen will display frame you currently set.

WiFi Mode — Off(Default)/On

Turn On/Off the WiFi of the dashcam.

Date/Time/Logo Display — On(Default)/Off

When Logo Display is on, the screen will display the AZDOME logo.

Video Settings

Resolution — 4K+1080P(Default)/2K+1080P/1080P+1080P

Allow to choose the desired video resolution. Higher resolution and fps videos result in smoother videos, but also take more storage space.

Loop Recording — 1minutes(Default)/2minutes/3minutes

Enable continuous recording on the dash cam. Note that when the memory card is full, the dash-cam will automatically delete the oldest files to make space for new recordings. You can choose the length of each video file for loop recording.

WDR — On/Off(Default)

Wide Dynamic Range (WDR) improves the exposure by taking the combinations of over exposed and under exposed image into one robust wide range of lighting with higher depth image.

System Settings

Language — Multilingual

Allow to choose your desired language for dash-cam system.

Voice command

Say a command, but ONLY support English

- To turn on WiFi, say Turn on WiFi
- To take a picture, say Take picture
- To stop recording, say Turn off recording
- To turn off WiFi, say Turn off WiFi
- To start recording, say Open Recording

- To lock the current video files to prevent from deleting, say Lock the video

Speech Switch — On(Default)/Off

ONLY support English: Turn on WiFi, Turn off WiFi, Take picture, Lock the video, Open Recording, Turn off recording, Show front camera, Show rear camera, Open screen, Turn off display

Format SD Card

This feature will allow you to format inserted memory card, all the data will be deleted.

Default Settings

Here you can restore all the settings to factory default settings.

Firmware Version

Here you can check the current firmware version installed on your camera. You will need this information in the future to check if newer version of firmware is available.

QR-Code

You can scan the QR code to get the WiFi SSID and Password

WiFi Name SSID: PG17_*****


Default PASSWORD: 12345678

•» Playing Video Files Using Dash Cam

To select a video or photo for playback, press the  button.



Select the desired file from the list and then press the file name to start playback.

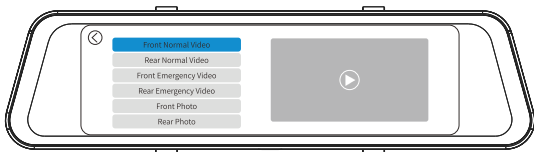

Emergency Video: It's the video files that dashcam locks when the car's shocked or manually locking.

Normal Video: It's the video files that are saved in normal loop recording mode.

Photo: It's the picture files that are taken.

⏪ Return to the list

•» Playing Video Files Using Your Computer

The GPS Player enables display of traveling track information when playing a video.

- ① Please remove the Micro SD Card from camera and connect the Micro SD Card to the computer via a card reader.
- ② Go to our website: [www.azdomes.com/pages/support to download](http://www.azdomes.com/pages/support-to-download) the AZDOME Player (For Windows 32bits/64bits or macOS).

Note: Please close or ignore the prompt of the anti-virus software, we confirm that it will not bring any security impact to your computer.

- ③ After installation, there are two methods to play the video files

Method 1:

Click File-Open icon  to choose the folder Normal/Event/ which you want to play, click to start play.

(Note that you CANNOT see any video files, please select a whole folder Normal or Event to play.)



Method2:

Select from “PC” and find the memory card disk, you should be able to seed drive “D” or “E” or other name depending on the pre-installed hard drives. Once you find the added flash drive, double click in it, then you will see the file AZDOME folder > Normal/Event/Photo > Front/Rear

Normal: Video records of front and rear road tracks.

Event: The locked video records of front and rear road tracks.

Photo: Pictures saved.




Front: The file of front camera.

Rear: The file of rear camera.



Choose one video file you want to play, you can drag and drop the file directly to the player. You can get the GPS information on the player.

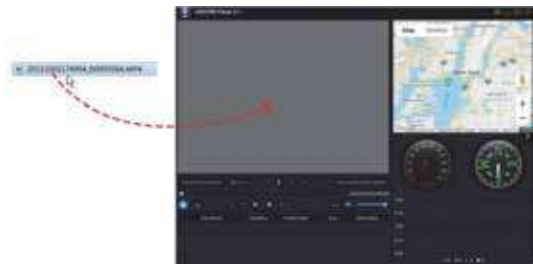

•» Playing Video Files Using Your Smartphone

Check real-time video using your smartphone

To connect to the AZDOME app, please activate the WiFi mode on the dashcam. There are two ways to do this.

- ① Say “Turn on WiFi” when voice control is on.
- ② Go to the menu - General Settings - click 【WiFi Mode】 to select 【ON】.





1

Install AZDOME APP



2

Connect to WiFi (Turn Off Cellular Data and VPN)
Please open Phone's Settings
→ WLAN Select Dashcam WiFi
(WiFi Name SSID: PG17_*****,
Default Password:12345678)



- 3** Open the APP and Click
【Add Dahcam】



- 4** Add Your Dashcam
Note: ① Please choose
according to the dash cam
purchased by you.
② 4G Cloud Dashcam is limited
to models with 4G capabilities.



5 Click 【Dashcam installed and powered on → Next】



6 Click 【WiFi is connected → Next】




7 Choose Your Dashcam Model



8 Start Recording

Download the video files into your smartphone

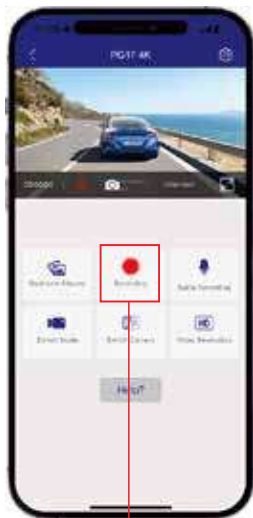

1

Click 【STOP recording →
“Device Album”】



2

Press 【Select the video
files】



3

Press this icon [Download into your smartphone].



4

You can find these downloaded video Files in your smartphone APP photos albums.



Note

1. WiFi Direct lets you directly connect your smartphone to your dash cam via WiFi within a range of 10FT.
2. Once it is connected to the AZDOME APP it will automatically update the date/time.
3. The AZDOME is available for devices running Android 5.0 and higher, or iOS 9.0 and higher.

What is a WiFi Feature?

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dashcam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with AZDOME PG17.

Can I watch the videos around my car remotely?

NO. AZDOME dash cam is NOT made to broadcast footage over the cloud or internet. It is NOT a cloud or an IP camera and it is NOT meant to do that. You can get live video and footage on AZDOME dash cam's APP as long as you stay within the 10FT range from the dashcam.


What is the WiFi Range?

The WiFi signal range is about 10FT when there are NO obstructions in the middle. Please NOTE that just like your

home WiFi network, you don't have WiFi signal outside your home, the same way, WiFi range is 10FT from this small device.

For Android phones:

When installing the AZDOME APP, it will have two pop-up prompts, select “While using the APP” to allow AZDOME to access this device's location, and select “Allow” to allow AZDOME to access photos and media on your device. There is one extra step you will have to take for the first time. Once you connect to the WiFi of PG17, it will say “No Internet”. Which is fine. Wait about 10-15 seconds until you see the below pop up or notification. You just have to tap on the pop up notification that will show up in few seconds to select that you still want to stay connected even though there is NO Internet. Once you select this OK, you are set to go.

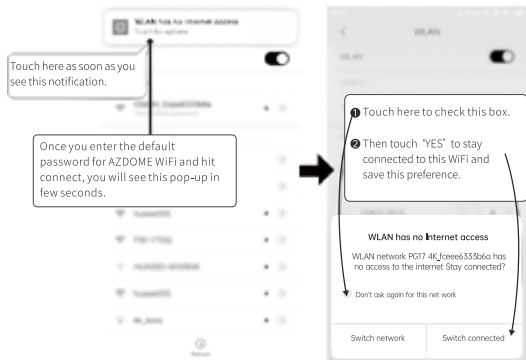

•» Firmware Updat


When the camera doesn't respond to your operation and the resetting doesn't help, it's useful to update to the latest firmware. Please follow these steps to update the firmware:

1. For met Micro-SD Card

You can do this by going into the camera's system settings.

(Please NOTE: Make sure to backup your recordings if you need them before formatting the Micro-SD Card)

2. Insert the card into the Micro SD Card reader and connect it to a computer.

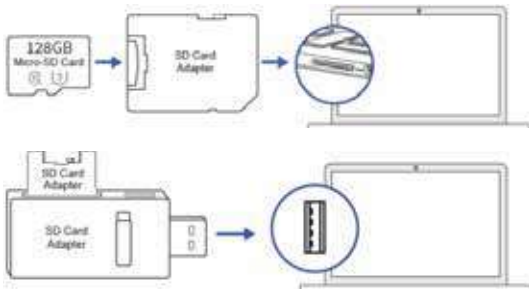

3. According to the original firmware version in your dash cam, choose the correct firmware to download it from AZDOME official website to download the Latest Firmware
www.azdome.com > Support > Downloads > PG17 Firmware.

4. Copy the firmware to Micro-SD Card.

Please insert the Micro-SD Card to your laptop directly if you have the Micro-SD Card slot and Micro-SD-adapter so you can access the Micro-SD Card and copy the firmware file named “FW96565A.bin” to it.

NOTE:

- Do NOT create any new folder on the Micro-SD Card to save the firmware file. Simply copy and paste the file directly to the Micro-SD Card.
- Please make sure that the firmware's filename doesn't get changed. Otherwise, the camera will NOT recognize the firmware update.

5. Insert the Micro SD Card into Dashcam.

Now keep the camera plugged into the power and turned off dashcam. Then, Insert the Micro-SD Card with the latest firmware file into the camera.

6. Power on the Dashcam.

Press the POWER button once. This will start the firmware update process. You will NOT see any activity on the display of the camera. It will stay blank during the firmware update for about 30-40 seconds. Once the firmware is updated, the camera will turn ON automatically.

NOTE:

- Make sure the POWER does NOT get disconnected while the firmware is being updated.

7. Format Micro-SD Card.

You must delete the firmware file by FORMAT the Micro-SD Card after updating, otherwise the dash cam will update again when next power on.

8. Check the Latest Firmware Version.

Power on the dashcam again and check the latest firmware version by going dashcam System Settings → Version.

If you need any help, please email customer care

service@azdomevip.com with your current firmware version installed in your camera so we can email you back with the correct firmware file for you.

•» General Troubleshooting

Camera turns ON/OFF automatically?

- Ensure that the output current can reach 5V/2.5A and use our car charger. And ensure that the rear camera are connected correctly. It is to improve stability that the dashcam reboots automatically once if it detects that there are different cameras connected.

The power is on, can not be turned on

If the Mirror dash cam does not function normally, try restarting it. To restart the Mirror dash cam with a flattened paper clip, press the small “Reset” hole on top of the device next to the USB port.

Video does not play smoothly

You are viewing high-bit rate version of video files. General computer configuration may have problem with faster data processing. Please record videos at lower resolution and try again.

If this does not solve the problem, please contact us service@azdomevip.com.

Device fails to record video or take a picture

Plug in the card. If the card is not recognized, unplug it and plug it in again, or clean up any contamination from the card contacts. If not solved, format the memory card in dash cam.

All buttons fail to function

Press Reset Key to restart the device;

If not solved, remove the memory card or rear camera to confirm if the accessories have an effect on it.

Why the rear cam image is converse on the screen?

According to your habit, please set the function named "Rear Video Mirror" at OFF.

Why dash cam can't get the GPS signal?

1. Check if the GPS icon status on the screen. (it will take 1-3 minutes to get GPS signal successfully)
2. Depending on the vehicle and the location of the GPS signal can be blocked due to strong radio interference of other electronic devices in the car, the cloudy/rainy weather or mountains, tunnels, tall buildings on both sides of road etc.
3. Please check if GPS works by taking the GPS Module from the car to outside. If it works then there must be a heavy interference in the car, for example thick car Explosion-proof membrane, metal item and etc.

Time display is incorrect after setting

Please ensure to choose the correct time zone when GPS antenna is connected.

The Time Zone settings that influence the displayed time &

date will be applied upon receiving a GPS connection. Some examples of GMT time off sets are:

-GMT-7:LosAngeles -GMT-4:NewYork -GMT+10:Sydney

Please make sure to adjust time zone setting during standard vs. daylight savings time.

If you are unsure of your GMT off set please look up your city on www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/

Dash cam will be warm

It is normal. A dash cam of this caliber is a pretty high-tech piece of equipment. When you think about it from an engineering perspective, capturing high quality full HD video takes a large amount of computer processing power. Heat is the by-product of all that data processing that is going on. But not to worry. The case of the Dash cam itself is actually used as a heat-sink(notice the nice vents you see along the top and bottom of these models), so that's why you may notice it is warm or hot to the touch. Don't worry this is normal, and your AZDOME is operating as designed.

Video has no sound?

Ensure that "Record Audio" icon is turned ON. Ensure that "TimeLapse Parking Mode" setting is turned OFF within the Menu.

•» NOTICE

 This product complies with the radio interface requirements of the European Community.

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

 Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

•» Index

Wichtige Sicherheitsinformationen	46
Garantie & Einführung	48
Produktdiagramm	49
Installation	50
Produktsymbole	54
Dashcam Verwenden	56
BETRIEB	59
FUNKTION	60
Abspielen von Videodateien mit der Dashcam	68
Abspielen von Videodateien mit Ihrem Computer ...	69
Abspielen von Videodateien mit Ihrem Smartphone .	72
Firmware-Update	81
Allgemeine Fehlerbehebung	84
BEACHTEN	87

•» **Wichtige Sicherheitsinformationen**

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie es für spätere Verwendung auf. Es wird Ihnen bei Betriebsproblemen helfen.
- Bitte verwenden Sie nur das AZDOME-Autoladegerät in diesem Paket.
- Formatieren Sie Ihre microSD-Karte unbedingt mit Ihrer Dashcam, wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden. Formatieren Sie die Speicherkarte regelmäßig neu. Wir empfehlen, die Speicherkarte alle 2-3 Wochen neu zu formatieren. Da beim Formatieren der Karte alle Inhalte gelöscht werden, können Sie zunächst alle Dateien von der Karte herunterladen, die Sie behalten möchten.
- Entfernen oder stecken Sie die Speicherkarte nicht, wenn die Stream Media Mirror Dash Camera eingeschaltet ist. Dies kann die Speicherkarte beschädigen.
- Entfernen oder stecken Sie das GPS oder die Rückfahrkamera nicht, wenn die Stream Media Mirror Dash Camera eingeschaltet ist. Dies kann die Kamera beschädigen.
- Die Kamera ist so konzipiert, dass sie sich automatisch einschaltet und aufzeichnet, wenn sie mit Strom versorgt wird. Dann speichert sie die Videoaufzeichnung und schaltet sich automatisch aus, wenn das Auto abgestellt wird.
- Bitte STELLEN Sie SICHER, dass Sie alle Kameras und Kabel anschließen, BEVOR Sie den Spiegelbildschirm einschalten, da die Kamera sonst nicht richtig funktioniert.
- Bei unsachgemäßer Installation erlischt die Herstellergarantie. Die Installationsanweisungen gelten nicht für alle Fahrzeugtypen und sind als Richtlinien zur

Unterstützung bei der Installation des Systems verfasst.

- Wenden Sie sich an einen erfahrenen Techniker, wenn Sie sich bei der Installation des Produkts nicht sicher sind.
- Setzen Sie dieses Produkt unter keinen Umständen Regen, Feuchtigkeit oder Wasser aus, da dies zu Stromschlag- oder Brandgefahr führen kann.
- Verdecken Sie nicht die Sicht auf die Straße und verhindern Sie nicht die Auslösung von Airbags im Falle eines Unfalls.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Bei hartnäckigem Schmutz verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel, das mit 5 bis 6 Teilen Wasser verdünnt ist, auf einem weichen Tuch.
※Beachten Sie, dass Alkohol, Verdünner, Benzol usw. den Lack oder die Beschichtung beschädigen können.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Linse, da dies zu Schäden führen kann.
- Reinigen Sie die Glaslinse bei Bedarf vorsichtig und verwenden Sie dazu nur ein weiches Tuch mit Brillenglasreinigungsmittel.
- Die Videoaufnahmen dieses digitalen Videorecorders sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.
- Nehmen Sie während der Fahrt keine Änderungen an den Bedienelementen Ihres Geräts vor, da dies vom Fahren ablenkt.

•» Garantie & Einführung

Vielen Dank für den Kauf dieser AZDOME-Dashcam. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung Ihrer Dashcam. Bevor Sie Ihre Dashcam verwenden, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung durchzulesen, um eine korrekte Verwendung sicherzustellen. Um die Leistung des Produkts zu verbessern, können die Inhalte dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte lesen und verstehen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme.

① Bitte schließen Sie das Gerät bei der Verwendung **IMMER** an die Stromversorgung an.

② Beim Kauf des Produkts wird eine 64 GB große microSD-Karte mit der AZDOME-Dashcam mitgeliefert. Eine 64 GB große SD-Karte wurde in die Dashcam eingelegt. Achten Sie darauf, Ihre microSD-Karte vor der ersten Verwendung mit Ihrer Dashcam zu formatieren.




service@azdomevip.com

**Scannen Sie den QR-Code, um das
Handbuch herunterzuladen**



•» Produktdiagramm

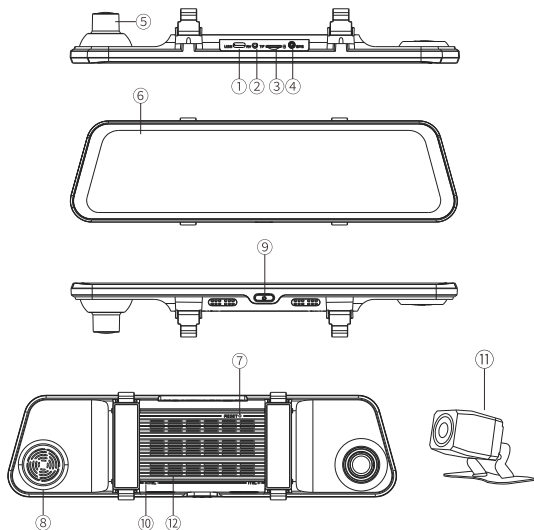

①Ladeanschluss Typ C

⑤Frontkamera

⑨Leistung

②Rückfahrkamera-Steckplatz (AV-IN)

⑥Touch-Screen

⑩MIKROFON

③TF-Kartenanschluss

⑦Zurücksetzen

⑪Rückfahrkamera

④GPS-Anschluss

⑧Lautsprecher

⑫Entlüftung

•» Installation

● Montieren Sie die Mirror Dash Cam


※ Im Lieferumfang der Stream Media Mirror Dash Camera sind zwei Gurtsätze (unterschiedliche Längen) enthalten. Wählen Sie die Größe aus, die am besten zum Rückspiegel Ihres Fahrzeugs passt.

※ Die Gurte sollten nach dem Anbringen fest sitzen, um sicherzustellen, dass die Stream Media Mirror Dash Camera sicher am vorhandenen Rückspiegel befestigt ist.

① Befestigen Sie das obere Ende der Gurte an den Haltehaken oben am Rückspiegel.

② Platzieren Sie die Mirror Dash Camera an der Vorderseite Ihres vorhandenen Rückspiegels.

Falten Sie die Gurte um die Rückseite des Rückspiegels und befestigen Sie sie an den unteren Haltehaken.

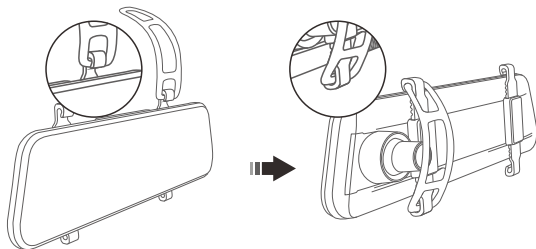

● Anbringen der Blendschutzfolie

1. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Folie ab und bringen Sie sie am Monitor an.
2. Beginnen Sie in der oberen linken Ecke und drücken Sie die Folie vorsichtig glatt auf den Monitor, um zu vermeiden, dass Luft zwischen Monitor und Folie eingeschlossen wird.



Notiz

Blendschutzfolien reduzieren die Blendung nur, beseitigen sie jedoch nicht.

● Installation der Rückfahrkamera


Die mit einem 6-Meter-Kabel ausgestattete Rückfahrkamera wird über den AV-Anschluss mit der Dashcam verbunden. Prüfen Sie vor der Installation, ob das mitgelieferte Kabel lang genug ist, um die Rückfahrkamera in Ihrem Auto zu erreichen.

Position A: Installieren Sie die Rückfahrkamera an der Heckscheibe.

Position A ist nur für die Live-Übertragung der Rückansicht vorgesehen, nicht für die Rückfahrführung. Die Installation ist einfacher.


Position B: Installieren Sie die Rückfahrkamera in der Nähe des Nummernschilds.

Das Rückbild ist sowohl für die Rückansicht als auch für die Rückfahrführung scharf und klar.

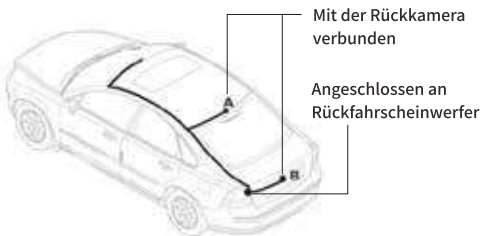


Anweisungen zur Reverse-Trigger-Verdrahtung

Um die Rückfahrfunktion zu verwenden, installieren Sie die Rückfahrkamera in Position B und verbinden Sie dann das rote Kabel des Rückfahrkamera-Verlängerungskabels mit der Anode des Rückfahrscheinwerfers des Fahrzeugs.

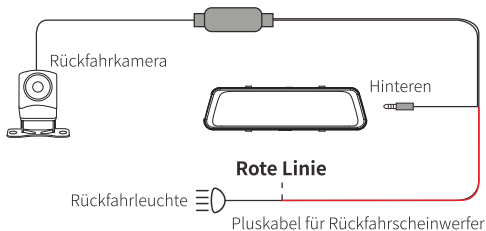


● Leitungsführung im Fahrzeug


1. Stecken Sie das Autoladegerät in die Spiegel-Dashcam und verbinden Sie es mit dem Zigarettenanzünder.
2. Befestigen Sie das GPS-Modul am GPS-Anschluss, entfernen Sie den Aufkleber und platzieren Sie es auf dem Armaturenbrett Ihres Autos.
3. Starten Sie die Zündung Ihres Autos und beobachten Sie, wie sich die Dashcam automatisch einschaltet.

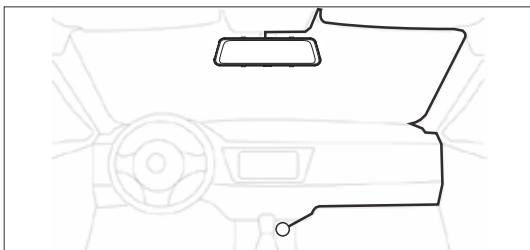

● Verdrahtungsbilder

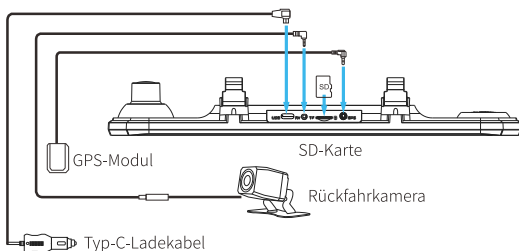

•» Produktsymbole

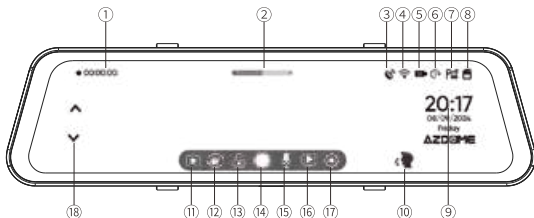

#	Beschreibung	Besonderheit
①	Aufnahmetimer	Zeigt die verstrichene Aufnahmezeit an
②	Bildschirm Helligkeitsregelung	Schieben Sie nach links/rechts, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen oder zu verringern.
③	GPS	Zeigt den Status des GPS-Signals an
④	W-lan	Zeigt den Status des WiFi-Signals an
⑤	Zeitraffer Parkmodus	Zeigt den Status des Zeitraffer-Parkmodus
⑥	Loop-Aufnahme	Wert Einstellung von Loop-Aufnahme
⑦	Aufprallerkennung Parkmodus	Den Status des Parkmonitors anzeigen

⑧	Micro SD Karte	Zeigt den Status der Micro SD-Karte an
⑨	Datum/Uhrzeit	Zeigt das Datum und den Namen des Tages an.
⑩	Sprachsteuerung	Den Status des Sprachbefehlsignals anzeigen
⑪	Fotoshooting	Berühren Sie , um Fotos aufzunehmen
⑫	Anzeigemodus	Berühren/tippen, um das Bild der Frontkamera/ Rückkamera/Dualkamera zu verschieben
⑬	Notschloss	Berühren Sie während der Aufnahme, um die aktuelle Aufnahmeodatei zu sperren.
⑭	Aufnahme	Berühren Sie , um die Aufnahme ein-/ auszuschalten
⑮	Audio	Berühren Sie , um die Audioaufnahme ein-/ auszuschalten.
⑯	Wiedergabe	Berühren/tippen Sie um in die Wiedergabeoberfläche zu gelangen
⑰	Systemeinstellung	Berühren/tippen Sie um in die Systemeinstellungen zu gelangen
⑱	Blickwinkel anpassen	Berühren/tippen  zum Anpassen des Blickwinkels, funktioniert nicht bei Dualkamera-Display

•» Dashcam Verwenden

● Ein-/Ausschalten

Die Kamera ist so konzipiert, dass sie sich automatisch einschaltet und aufzeichnet, wenn sie mit Strom versorgt wird. Dann speichert sie die Videoaufzeichnung und schaltet sich automatisch aus, wenn das Auto abgestellt wird.

1. Automatisches Ein-/Ausschalten:

① Stecken Sie das Autoladegerät in die Zigarettensanzünderbuchse.

② Wenn der Automotor läuft, schaltet sich die Dashcam ein und beginnt automatisch mit der Aufzeichnung.

Wenn der Autoschlüssel in die Position LOCK gedreht wird, speichert die Dashcam die Aufzeichnung automatisch und schaltet sich AUS.


2. Manuelles Ein-/Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie einmal die Einschalttaste.

Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.



Automatisches
Ein-/Ausschalten

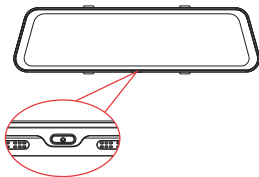

Manuelles
Ein-/Ausschalten

Leistung

- Kurz drücken, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.
- 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Dashcam auszuschalten.

● How to Format SD card

Formatieren Sie Ihre Micro-SD-Karte unbedingt vor der ersten Verwendung mit Ihrer Dashcam. Ignorieren Sie dies bitte, wenn Sie die Karte bereits vor dem ersten Einschalten formatiert haben.

- ① Dieses Menü wird angezeigt, wenn Sie den Bildschirm berühren.
- ② Berühren Sie  Rufen Sie die Systemeinstellungen auf.
- ③ Berühren Sie **【System Einstellungen】** → Berühren Sie **【SD-Karte formatieren】** → **【Formatieren der Karte】**, die Benachrichtigung wird angezeigt → Berühren Sie **【OK】**, um Ihre Micro-SD-Karte zu formatieren.



Notiz

- ※ Dadurch werden ALLE Dateien gelöscht, auch die zuvor gesperrten.
- ※ Erinnerung: Bitte formatieren Sie die SD-Karte monatlich, um den Speicher zu aktualisieren. Dadurch wird auch der Speicherplatz für gesperrte Dateien freigegeben.

● Zeitzone

Passen Sie Ihre Zeitzoneneinstellung an. Einige Beispiele für GMT:

-GMT-7: Los Angeles -GMT-4: New York -GMT+10: Sydney

Bitte achten Sie darauf, die Zeitzoneneinstellung während der Standardzeit bzw. der Sommerzeit anzupassen.

Wenn Sie sich bezüglich Ihrer GMT nicht sicher sind, suchen Sie Ihre Stadt bitte auf

<http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/>


Zeitzone in den USA	Wenn die Sommerzeit endet Nov. - März	Wenn die Sommerzeit beginnt März - Nov.
Hawaii	GMT (-10:00)	
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pazifische Zeitzone	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Zeitzone "Mountain"	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Zentrale Zeitzone	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Östliche Zeitzone	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Zeitzone in Großbritannien	Britische Sommerzeit	Britische Winterzeit
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

•» BETRIEB

● Bedienung im Aufnahmemodus

- ① Zum Anpassen der Helligkeit nach links/rechts schieben.
- ② Zum Anpassen des Blickwinkels berühren, funktioniert nicht bei Dualkamera-Anzeige.
- ③ Zum Umschalten zwischen Frontkamera/Rückkamera/Dualkamera berühren.

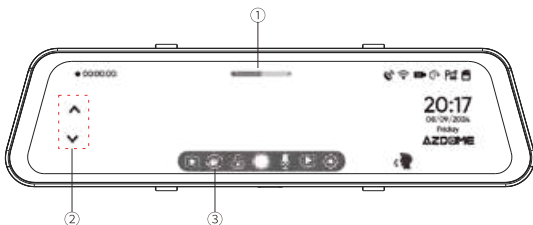

● Bildschirmanzeige

Diese Spiegel-Dashcam verfügt über vier Anzeigemodi.

※ Der Spiegel zeichnet die Vorder- und Rückseite weiterhin auf, egal in welchem Anzeigemodus oder auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.



Vorderes und hinteres Display



Vollständiges
Frontdisplay



Vollständiges Display
auf der Rückseite

● Display-Aus-Modus

Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, drücken Sie die POWER-Taste, um das Display wie bei einem normalen Spiegel auszuschalten. Oder wenn nach der eingestellten Zeit keine Bedienung erkannt wird, wechselt das Gerät in den Bildschirmschonermodus. Durch Drücken der POWER-Taste wird der Bildschirm wieder aktiviert.



•» FUNKTION

Berühren, um die Systemeinstellungen aufzurufen

Universay Einstellungen

Parkmodus-Kollisionserkennung — Aus (Standard)/Ein

Bei Anschluss an das Autoladegerät ist diese Funktion nicht sichtbar. Sie kann nur aktiviert werden, wenn sie an das Type C 3-adrige Kabelset angeschlossen ist.

① Aktivieren Sie die Funktion, nachdem Sie das Kabelset angeschlossen haben.

- ② Wenn Sie den Motor des Autos abstellen und den Schlüssel in die Verriegelungsposition drehen, schaltet sich die Dashcam aus.
- ③ Wenn jemand Ihr Auto anfährt, schaltet sich die Kamera ein und beginnt, ein 1-minütiges Video aufzunehmen, das gesperrt und im Ordner “Event” der Micro-SD-Karte gespeichert wird > und schaltet sich dann wieder aus.



Notiz

Wenn der “Zeitraffer-Parkmodus” und der “Aufprallerkennung-Parkmodus” gleichzeitig aktiviert sind, räumt die Dashcam der Aktivierung des “Zeitraffer-Parkmodus” Priorität ein.

Zeitraffer-Parkmodus — Aus (Standard)/Ein

Bei Anschluss an das Autoladegerät ist diese Funktion nicht sichtbar. Sie kann nur aktiviert werden, wenn eine Verbindung zum 3-adrigen Kabelsatz Typ C besteht. Der Zeitraffer-Parkmodus ermöglicht Ihnen, eine Zeitrafferaufnahme dessen anzusehen, was während Ihrer Abwesenheit um Ihr Auto herum passiert ist.

- ① Aktivieren Sie die Funktion, nachdem Sie den Kabelsatz angeschlossen haben.
- ② Wenn Sie den Motor des Autos AUSSCHALTEN und den Schlüssel in die Verriegelungsposition drehen, stoppt die Dashcam die Loop-Aufnahme und wechselt automatisch in den Zeitraffer-Parkmodus.
- ③ Wenn jemand Ihr Auto anfährt, stoppt die Kamera den Zeitraffer-Parkmodus und beginnt mit der Aufnahme eines

Loop-Aufnahmevideos (1/2/3 Minuten), das gesperrt und im Ordner “Event” der Micro-SD-Karte gespeichert wird > und wechselt dann in den Zeitraffer-Parkmodus.

ParkZeitraffer-Aufnahmezeit — 4/8/12 (Standard)/24 Stunden/Stets

Bei Anschluss an das Autoladegerät ist diese Funktion nicht sichtbar. Sie kann nur aktiviert werden, wenn sie an das 3-adrige Kabelset Typ C angeschlossen ist. Zeitraffervideos sind eine Aufnahmetechnik, bei der längere Videos zu kürzeren komprimiert werden. Die Dashcam kann in den Zeitraffermodus wechseln, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist, und sie komprimiert und speichert 24 Stunden aufgezeichnetes Video innerhalb des von Ihnen festgelegten Zeitr Rahmens.

G-Sensor — AUS/Niedrig/Mittel (Standard)/Hoch

Der G-Sensor ist ein 3-achsiger Gravitationsbeschleunigungsmesser, der physikalische und Gravitationskräfte auf der Kamera erkennt. Während der Videoaufzeichnung: Falls der G-Sensor durch physikalische oder Gravitationskräfte auf der Kamera ausgelöst wird, wird die aktuelle Schleifenzykluslänge der Videodatei gesperrt, sodass sie nicht durch die Schleifenzyklusfunktion gelöscht wird.

Videostempel — AUS/Ein (Standard)

In diesem Stempelmenü können Sie Stempel für den unteren Teil des Videos auswählen.

AZDOME-Logo und -Modell, Datum und Uhrzeit, Geschwindigkeit, GPS-Koordinaten.

Bildschirm gesperrt — AUS (Standard)/1/3/5 Minuten

1/3/5 Minuten: Der LCD-Bildschirm der Dashcam wird nach 1/3/5 Minuten ausgeschaltet, zeichnet aber weiterhin auf.

Aus: Der LCD-Bildschirm der Dashcam bleibt immer eingeschaltet.

Tastenton — AUS/Niedrig/Mittel (Standard)/Hoch

Mit dieser Funktion können Sie den Piepton der Kamerataste ein- und ausschalten.

Startton – Aus/Hoch/Mittel (Standard)/Niedrig

Die Lautsprecherlautstärke kann auf die Einstellungen Aus, Hoch, Niedrig oder Mittel (Standard) eingestellt werden.

Verwenden Sie diese Optionen, um den Lautsprecherton ein- und auszuschalten oder die Lautstärke nach Ihren Wünschen anzupassen.

Hochfahrton — AUS/Niedrig/Mittel (Standard)/Hoch

Die Lautsprecherlautstärke kann auf Aus, Hoch, Niedrig oder Mittel (Standard) eingestellt werden. Verwenden Sie diese Optionen, um den Lautsprecherton ein-/auszuschalten oder die Lautstärke nach Wunsch anzupassen.

Datum/Stunde

Um Datum und Uhrzeit einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- ① Schließen Sie das GPS-Modul an.
- ② Stellen Sie zuerst den Zeitzone-Einstellungswert ein.
- ③ Stellen Sie Datum/Uhrzeit ein: Jahr-Monat-Tag-Stunde-Minute
Die Dashcam stellt Datum und Uhrzeit basierend auf der GMT/UTC-Wertauswahl automatisch ein, wenn sie das GPS-Signal empfängt.

Wenn Sie Ihren Zeitzonewert nicht kennen, besuchen Sie bitte diese Website: <http://www.timeanddate.com/time/map>

Datumszeitformat — JJ/MM/TT, MM/TT/JJ (Standard), TT/MM/JJ

Mit dieser Funktion können Sie das Datumsformat auswählen.

Erinnerung an Müdigkeit — AUS (Standard)/1/2/4 Stunden

Die Dashcam erinnert Sie in dem von Ihnen festgelegten Zeitintervall daran, auf die Fahrzeit zu achten, um Müdigkeit am Steuer zu vermeiden.

Frequenz — 50 Hz/60 Hz (Standard)

Hier sollten Sie die Frequenz entsprechend der in Ihrem Land verwendeten Stromversorgungsspezifikation basierend auf Ihrem geografischen Standort auswählen.

60 Hz (USA – Nordamerika)

50 Hz (Europa – die meisten asiatischen Länder)

Parklinie — Aus/Ein (Standard)

Ein: Die Funktion wird aktiviert, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Das Kamerabild wird auf dem Bildschirm der Dashcam mit Hilfslinie angezeigt.

Aus: Die Funktion wird aktiviert, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Das Kamerabild wird auf dem Bildschirm der Dashcam angezeigt, jedoch ohne Hilfslinie.

Formaterinnerung — AUS 15/30 (Standard)/60 Tage

Mit dieser Funktion können Sie eine FORMATIERUNGSERINNERUNG zum Formatieren Ihrer Speicherkarte festlegen. Nach der Einstellung erinnert Sie die

Kamera in festgelegten Abständen daran, Ihre Speicherkarte zu formatieren.

Rückspiegel — Aus/Ein (Standard)

Ein: Das Bild auf dem Bildschirm der Dashcam entspricht dem Ihres Rückspiegels.

Flip von hinten — Aus (Standard)/Ein

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Video um 180 Grad drehen, sodass Sie auch bei verkehrt herum montierter Kamera immer noch die richtige Bildseite haben.

Startbildschirm — Frontkamera (Standard)/Front-/Rückkameras/Rückkamera

Mit dieser Funktion können Sie den Bildschirmanzeigemodus wechseln. Nach der Einstellung zeigt der Bildschirm den aktuell eingestellten Rahmen an.

WIFI — Aus (Standard)/Ein

WLAN der Dashcam ein-/ausschalten.

Logoanzeige — Ein (Standard)/Aus

Wenn die Logoanzeige eingeschaltet ist, wird auf dem Bildschirm das AZDOME-Logo angezeigt.

Video-Einstellungen

Video Auflösung — 4K+1080P (Standard)/2K+1080P/1080P+1080P

Ermöglicht die Auswahl der gewünschten Videoauflösung.

Höhere Auflösungen und fps-Videos ergeben flüssigere Videos, benötigen aber auch mehr Speicherplatz.

Daueraufnahme — 1 Minute (Standard)/2 Minuten/3 Minuten

Aktiviert die kontinuierliche Aufnahme auf der Dashcam. Beachten Sie, dass die Dashcam automatisch die ältesten Dateien löscht, wenn die Speicherkarte voll ist, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen. Sie können die Länge jeder Videodatei für die Loop-Aufnahme auswählen.

WDR — Ein/Aus (Standard)

Wide Dynamic Range (WDR) verbessert die Belichtung, indem es die Kombinationen aus überbelichteten und unterbelichteten Bildern in ein robustes, breites Beleuchtungsspektrum mit höherem Tiefenbild umwandelt.

System Einstellungen

Sprache — Mehrsprachig

Ermöglicht die Auswahl der gewünschten Sprache für das Dashcam-System.

Sprachbefehl

Sagen Sie einen Befehl, aber NUR Englisch wird unterstützt

- Um WLAN einzuschalten, sagen Sie “Turn on WiFi”
- Um ein Foto aufzunehmen, sagen Sie “Take picture”
- Um die Aufnahme zu stoppen, sagen Sie “Turn off recording”
- Um WLAN auszuschalten, sagen Sie “Turn off WiFi”
- Um die Aufnahme zu starten, sagen Sie “Open Recording”

•Um die aktuellen Videodateien zu sperren, um ein Löschen zu verhindern, sagen Sie “Lock the video”

Stimmenkontrolle — Ein (Standard)/Aus

Unterstützt NUR Englisch: Turn on WiFi, Turn off WiFi, Take picture, Lock the video, Open Recording, Turn off recording, Show front camera, Show rear camera, Open screen, Turn off display.

SD — Karte formatieren

Mit dieser Funktion können Sie die eingelegte Speicherkarte formatieren, alle Daten werden gelöscht.

Standardeinstellungen

Hier können Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Firmware Version

Hier können Sie die aktuell auf Ihrer Kamera installierte Firmware-Version überprüfen. Sie werden diese Informationen in Zukunft benötigen, um zu prüfen, ob eine neuere Firmware-Version verfügbar ist.

QR-Code

Sie können den QR-Code scannen, um die WLAN-SSID und das Passwort zu erhalten.

WLAN-Name SSID: PG17_*****


Standard-PASSWORT: 12345678

» Abspielen von Videodateien mit der Dashcam

Um ein Video oder Foto zur Wiedergabe auszuwählen, drücken Sie die  taste.



Wählen Sie die gewünschte Datei aus der Liste aus und drücken Sie anschließend auf den Dateinamen, um die Wiedergabe zu starten.

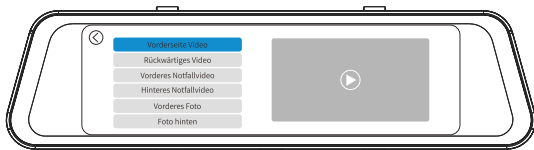

Notfallvideo: Dies sind die Videodateien, die die Dashcam sperrt, wenn das Auto einen Schock erleidet oder manuell verriegelt wird.

Normales Video: Dies sind die Videodateien, die im normalen Loop-Aufnahmemodus gespeichert werden.

Foto: Dies sind die Bilddateien, die aufgenommen werden.

⏪ Zurück zur Liste

•» Abspielen von Videodateien mit Ihrem Computer

Der GPS-Player ermöglicht die Anzeige von Informationen zur Reiseroute beim Abspielen eines Videos.

① Bitte entfernen Sie die Micro-SD-Karte aus der Kamera und verbinden Sie die Micro-SD-Karte über einen Kartenleser mit dem Computer.

② Besuchen Sie unsere Website:

www.azdomes.com/pages/support, um den AZDOME Player herunterzuladen (für Windows 32 Bit/64 Bit oder macOS).

Hinweis: Bitte schließen oder ignorieren Sie die Aufforderung der Antivirensoftware. Wir bestätigen, dass sie keine Sicherheitsbeeinträchtigungen für Ihren Computer hat.

③ Nach der Installation gibt es zwei Methoden zum Abspielen der Videodateien

Methode 1:

Klicken Sie auf das Symbol Datei-Öffnen  um den Ordner Normal/Event/auszuwählen, den Sie abspielen möchten, klicken Sie, um die Wiedergabe zu starten.

(Beachten Sie, dass Sie KEINE Videodateien sehen können.

Wählen Sie zur Wiedergabe bitte einen ganzen Ordner Normal oder Event aus.)



Methode 2:

Wählen Sie “PC” aus und suchen Sie die Speicherkarte. Sie sollten Laufwerk “D” oder “E” oder einen anderen Namen sehen können, je nach vorinstallierten Festplatten. Sobald Sie das hinzugefügte Flash-Laufwerk gefunden haben, doppelklicken Sie darauf. Anschließend sehen Sie die Datei im Ordner AZDOME > Normal/Ereignis/Foto > Vorne/Hinten.

Normal: Videoaufzeichnungen von Straßenspuren vorne und hinten.


Ereignis: Die gesperrten Videoaufzeichnungen von Straßenspuren vorne und hinten.

Foto: Bilder gespeichert.




Vorne: Die Datei der vorderen Kamera.

Hinten: Die Datei der hinteren Kamera.

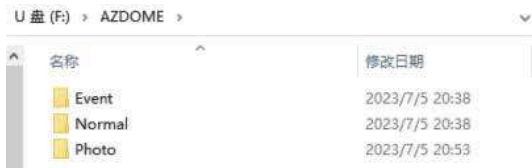

Wählen Sie die Videodatei aus, die Sie abspielen möchten. Sie können die Datei per Drag & Drop direkt auf den Player ziehen. Sie können die GPS-Informationen auf dem Player abrufen.

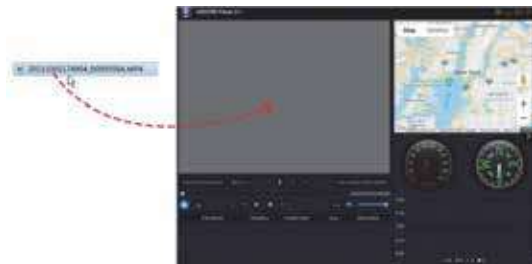

•» Abspielen von Videodateien mit Ihrem Smartphone

Überprüfen Sie Echtzeit-Videos mit Ihrem Smartphone

Um eine Verbindung zur AZDOME-App herzustellen, aktivieren Sie bitte den WLAN-Modus auf der Dashcam. Dies kann auf zwei Arten erfolgen.

- ① Sagen Sie “WLAN einschalten”, wenn die Sprachsteuerung eingeschaltet ist.
- ② Gehen Sie zum Menü – Allgemeine Einstellungen – klicken Sie auf **WLAN-Modus**, um **Ein** auszuwählen.





1

Installieren Sie die AZDOME-App



2

Mit WLAN verbinden (Mobile Daten und VPN ausschalten)
Bitte öffnen Sie die
Telefoneneinstellungen → WLAN.
Wählen Sie Dashcam WiFi
(WLAN-Name SSID: PG17_*****,
Standardkennwort: 12345678).



- 3** Öffnen Sie die App und klicken Sie auf **【Dashcam hinzufügen】**



- 4** Fügen Sie Ihre Dashcam hinzu
Hinweis: ① Bitte wählen Sie entsprechend der von Ihnen gekauften Dashcam.
② 4G Cloud Dashcam ist auf Modelle mit 4G-Funktionen beschränkt.



5 Klicken Sie auf **【Dashcam installiert und eingeschaltet → Weiter】**



6 Klicken Sie auf **【WLAN ist verbunden → Weiter】**



7


Wählen Sie Ihr Dashcam-Modell



8

Aufnahme starten

Laden Sie die Videodateien auf Ihr Smartphone herunter

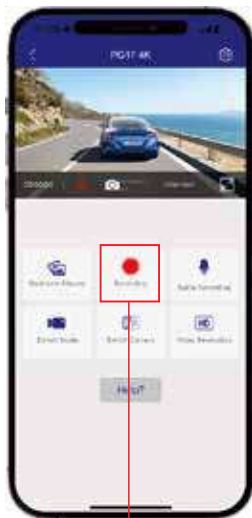

1

Klicken Sie auf **【Aufnahme beenden → “Gerätealbum”】**



2

Drücken Sie **【Videodateien auswählen】**



3 Drücken Sie dieses Symbol
【Auf Ihr Smartphone
herunterladen】.



4 Sie finden diese
heruntergeladenen
Videodateien in den Fotoalben
Ihrer Smartphone-App.



Notiz

1. Mit WiFi Direct können Sie Ihr Smartphone über WLAN in einer Reichweite von 10 Fuß direkt mit Ihrer Dashcam verbinden.
2. Sobald die Verbindung mit der AZDOME-App hergestellt ist, werden Datum und Uhrzeit automatisch aktualisiert.
3. AZDOME ist für Geräte mit Android 5.0 und höher bzw. iOS 9.0 und höher verfügbar.

Was ist eine WiFi-Funktion?

Die WiFi-Funktion wurde entwickelt, damit Sie Ihre Dashcam drahtlos mit Ihrem Smartphone koppeln und sofort von der Dashcam aus auf Ihre Aufnahmen zugreifen können. Hier können Sie Ihre Videos ganz einfach ansehen, herunterladen und mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen. So wie Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verbinden, um drahtlos Musik abzuspielen, verwenden auch Dashcams ein WiFi-Signal (anstelle von Bluetooth), um Ihr Smartphone mit AZDOME PG17 zu koppeln.

Kann ich die Videos rund um mein Auto aus der Ferne ansehen?

NEIN. Die AZDOME Dashcam ist NICHT dafür gedacht, Aufnahmen über die Cloud oder das Internet zu übertragen. Es handelt sich NICHT um eine Cloud oder eine IP-Kamera und ist auch NICHT dafür gedacht. Sie können Live-Videos und Filmmaterial über die App der AZDOME-Dashcam abrufen, solange Sie sich innerhalb einer Reichweite von 10 Fuß zur Dashcam befinden.


Wie groß ist die WLAN-Reichweite?

Die WLAN-Signalreichweite beträgt etwa 10 Fuß, wenn sich KEINE Hindernisse dazwischen befinden. **BITTE BEACHTEN SIE**, dass Sie genau wie bei Ihrem WLAN-Heimnetzwerk außerhalb Ihres Hauses kein WLAN-Signal haben. Ebenso beträgt die WLAN-Reichweite von diesem kleinen Gerät 10 Fuß.

Für Android-Telefone:

Bei der Installation der AZDOME-App werden zwei Popup-Eingabeaufforderungen angezeigt. Wählen Sie “Während der Verwendung der App”, um AZDOME den Zugriff auf den Standort dieses Geräts zu gestatten, und wählen Sie “Zulassen”, um AZDOME den Zugriff auf Fotos und Medien auf Ihrem Gerät zu gestatten.

Beim ersten Mal müssen Sie einen zusätzlichen Schritt ausführen. Sobald Sie eine Verbindung zum WLAN von PG17 herstellen, wird “Kein Internet” angezeigt. Das ist in Ordnung. Warten Sie etwa 10–15 Sekunden, bis das folgende Popup oder die folgende Benachrichtigung angezeigt wird. Sie müssen nur auf die Popup-Benachrichtigung tippen, die in wenigen Sekunden angezeigt wird, um auszuwählen, dass Sie weiterhin verbunden bleiben möchten, auch wenn KEIN Internet vorhanden ist. Sobald Sie dies mit “OK” ausgewählt haben, können Sie loslegen.

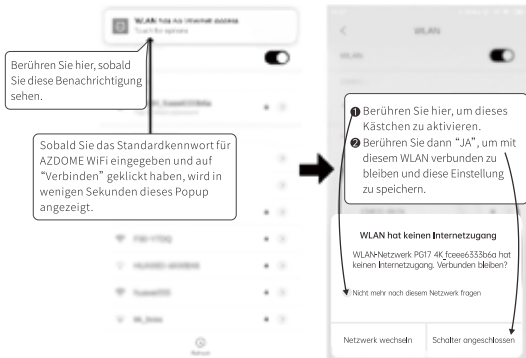


•» Firmware-Update

Wenn die Kamera nicht auf Ihre Bedienung reagiert und das Zurücksetzen nicht hilft, ist es sinnvoll, auf die neueste Firmware zu aktualisieren. Befolgen Sie diese Schritte, um die Firmware zu aktualisieren:

1. Für eine Micro-SD-Karte

Sie können dies tun, indem Sie in die Systemeinstellungen der Kamera gehen. (BITTE BEACHTEN: Denken Sie daran, Ihre Aufnahmen zu sichern, wenn Sie sie benötigen, bevor Sie die Micro-SD-Karte formatieren.)

2. Legen Sie die Karte in den Micro-SD-Kartenleser ein und verbinden Sie ihn mit einem Computer.

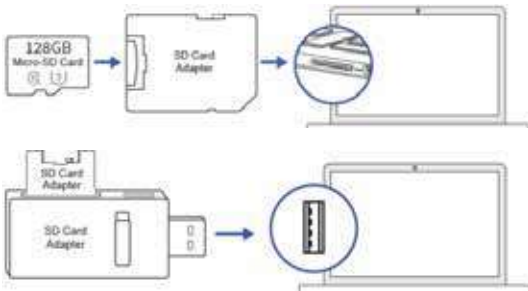

3. Wählen Sie entsprechend der ursprünglichen Firmware-Version Ihrer Dashcam die richtige Firmware aus, um sie von der offiziellen AZDOME-Website herunterzuladen und die neueste Firmware herunterzuladen: www.azdome.com > Support > Downloads > PG17-Firmware.

4. Kopieren Sie die Firmware auf die Micro-SD-Karte. Bitte stecken Sie die Micro-SD-Karte direkt in Ihren Laptop, wenn Sie über einen Micro-SD-Kartensteckplatz und einen Micro-SD-Adapter verfügen, damit Sie auf die Micro-SD-Karte zugreifen und die Firmware-Datei mit dem Namen "FW96565A.bin" darauf kopieren können.

HINWEIS:

- Erstellen Sie KEINEN neuen Ordner auf der Micro-SD-Karte, um die Firmware-Datei zu speichern. Kopieren Sie die Datei einfach und fügen Sie sie direkt auf die Micro-SD-Karte ein.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Dateiname der Firmware nicht geändert wird. Andernfalls erkennt die Kamera das Firmware-Update NICHT.

5. Stecken Sie die Micro-SD-Karte in die Dashcam.
Lassen Sie die Kamera nun an die Stromversorgung angeschlossen und die Dashcam ausgeschaltet. Stecken Sie dann die Micro-SD-Karte mit der neuesten Firmware-Datei in die Kamera.

6. Schalten Sie die Dashcam ein.

Drücken Sie einmal die POWER-Taste. Dadurch wird der Firmware-Update-Prozess gestartet. Auf dem Display der Kamera wird KEINE Aktivität angezeigt. Es bleibt während des Firmware-Updates für etwa 30-40 Sekunden leer. Sobald die Firmware aktualisiert ist, schaltet sich die Kamera automatisch ein.

HINWEIS:

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während der Aktualisierung der Firmware NICHT unterbrochen wird.

7. Formatieren Sie die Micro-SD-Karte.

Sie müssen die Firmware-Datei löschen, indem Sie die Micro-SD-Karte nach der Aktualisierung FORMATIEREN, da die Dashcam sonst beim nächsten Einschalten erneut aktualisiert wird.

8. Überprüfen Sie die neueste Firmware-Version.

Schalten Sie die Dashcam erneut ein und überprüfen Sie die neueste Firmware-Version, indem Sie zu “Systemeinstellungen der Dashcam” → “Version” gehen.

Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an den Kundendienst service@azdomevip.com mit der aktuellen Firmware-Version, die auf Ihrer Kamera installiert ist, damit wir Ihnen per E-Mail die richtige Firmware-Datei zukommen lassen können.

•» Allgemeine Fehlerbehebung

Kamera schaltet sich automatisch EIN/AUS?

- Stellen Sie sicher, dass der Ausgangsstrom 5 V/2.5 A erreichen kann, und verwenden Sie unser Autoladegerät. Und stellen Sie sicher, dass die Rückfahrkamera richtig angeschlossen ist. Um die Stabilität zu verbessern, startet die Dashcam automatisch einmal neu, wenn sie erkennt, dass verschiedene Kameras angeschlossen sind.

Das Gerät ist eingeschaltet, kann aber nicht eingeschaltet werden

Wenn die Mirror-Dashcam nicht normal funktioniert, versuchen Sie, sie neu zu starten. Um die Mirror-Dashcam mit einer abgeflachten Büroklammer neu zu starten, drücken Sie auf das kleine "Reset"-Loch oben auf dem Gerät neben dem USB-Anschluss.

Video wird nicht flüssig wiedergegeben

Sie sehen eine Version von Videodateien mit hoher Bitrate.
Allgemein

Die Computerkonfiguration hat möglicherweise Probleme mit der schnelleren Datenverarbeitung. Bitte nehmen Sie Videos mit niedrigerer Auflösung auf und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, kontaktieren Sie uns bitte unter service@azdomevip.com.

Gerät kann kein Video aufnehmen oder kein Bild machen

Stecken Sie die Karte ein. Wenn die Karte nicht erkannt wird, ziehen Sie sie heraus und stecken Sie sie erneut ein oder

entfernen Sie alle Verunreinigungen von den Kartenkontakten. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, formatieren Sie die Speicherkarte in der Dashcam.

Alle Tasten funktionieren nicht

Drücken Sie die Reset-Taste, um das Gerät neu zu starten; Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, entfernen Sie die Speicherkarte oder die Rückfahrkamera, um zu prüfen, ob das Zubehör darauf Einfluss hat.

Warum wird das Bild der Rückfahrkamera auf dem Bildschirm umgekehrt?

Stellen Sie die Funktion "Rückfahrvideospiegel" entsprechend Ihrer Gewohnheit auf AUS.

Warum kann die Dashcam kein GPS-Signal empfangen?

1. Überprüfen Sie, ob das GPS-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird. (es dauert 1-3 Minuten, bis das GPS-Signal erfolgreich empfangen wird)
2. Je nach Fahrzeug und Standort kann das GPS-Signal durch starke Funkstörungen anderer elektronischer Geräte im Auto, bewölktes/regnerisches Wetter oder Berge, Tunnel, hohe Gebäude auf beiden Seiten der Straße usw. blockiert werden.
3. Bitte überprüfen Sie, ob GPS funktioniert, indem Sie das GPS-Modul aus dem Auto nehmen und nach draußen bringen. Wenn es funktioniert, muss es eine starke Störung im Auto geben, z. B. eine dicke explosionsgeschützte Membran des Autos, ein Metallgegenstand usw.

Zeitanzeige ist nach der Einstellung falsch

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Zeitzone auswählen, wenn die GPS-Antenne angeschlossen ist.

Die Zeitzoneneinstellungen, die die angezeigte Uhrzeit und das Datum beeinflussen, werden beim Empfang einer GPS-Verbindung angewendet. Einige Beispiele für GMT-Zeitverschiebungen sind:

-GMT-7:LosAngeles -GMT-4:NewYork -GMT+10:Sydney

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Zeitzoneneinstellung während der Standardzeit bzw. der Sommerzeit anpassen.

Wenn Sie sich über Ihre GMT-Verschiebung nicht sicher sind, suchen Sie Ihre Stadt auf www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/

Die Dashcam wird warm

Das ist normal. Eine Dashcam dieses Kalibers ist ein ziemlich hochtechnologisches Gerät. Aus technischer Sicht erfordert die Aufnahme von qualitativ hochwertigem Full-HD-Video eine Menge Computerverarbeitungsleistung. Wärme ist das Nebenprodukt all dieser Datenverarbeitung, die stattfindet. Aber keine Sorge. Das Gehäuse der Dashcam selbst wird eigentlich als Kühlkörper verwendet (beachten Sie die schönen Lüftungsschlitze, die Sie oben und unten an diesen Modellen sehen), deshalb bemerken Sie möglicherweise, dass es sich warm oder heiß anfühlt. Keine Sorge, das ist normal und Ihr AZDOME funktioniert wie vorgesehen.

Video hat keinen Ton?

Stellen Sie sicher, dass das Symbol "Audio aufnehmen" eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung "Zeitraffer-Parkmodus" im Menü ausgeschaltet ist.

•» BEACHTEN

 Dieses Produkt entspricht den Funkschnittstellenanforderungen der Europäischen Gemeinschaft.

 Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern einer geeigneten Sammelstelle zugeführt werden muss. Durch das Recycling werden natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschützt. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

 Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises anschließen als den Empfänger.
- Bei Bedarf den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

•» **Indice**

Informations importantes sur la sécurité.....	90
Garantie et introduction	92
Diagramme du produit.....	93
Installation	94
Icônes de produit.....	98
Utilisation de la Dash Cam.....	100
OPÉRATION	103
FONCTION	104
Lecture de fichiers vidéo à l'aide de Dash Cam.....	112
Lecture de fichiers vidéo à l'aide de votre ordinateur	113
Lire des fichiers vidéo à l'aide de votre smartphone .	115
Mise à jour du micrologiciel.....	124
Dépannage général.....	127
AVIS.....	130

•» Informations importantes sur la sécurité

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation et conservez-le pour référence ultérieure. Il vous sera utile si vous rencontrez un problème de fonctionnement.
- Veuillez utiliser uniquement le chargeur de voiture AZDOME dans cet emballage.
- Assurez-vous de formater votre carte microSD avec votre dashcam pour la première utilisation. Reformatez périodiquement la carte mémoire. Toutes les 2 à 3 semaines, nous vous recommandons de reformater la carte mémoire. Comme le formatage de la carte supprimera tout le contenu, vous pouvez d'abord télécharger tous les fichiers de la carte que vous souhaitez conserver.
- Ne retirez pas et n'insérez pas la carte mémoire lorsque la caméra de tableau de bord Stream Media Mirror est allumée. Cela pourrait endommager la carte mémoire.
- Ne retirez pas et n'insérez pas le GPS ou la caméra arrière lorsque la caméra de tableau de bord Stream Media Mirror est allumée. Cela pourrait endommager la caméra.
- La caméra est conçue pour s'allumer et enregistrer automatiquement lorsqu'elle est alimentée. Elle enregistre ensuite la vidéo et s'éteint automatiquement lorsque la voiture s'éteint.
- Veuillez vous assurer de connecter toutes les caméras et les câbles AVANT de mettre l'écran miroir sous tension, sinon la caméra ne peut pas fonctionner correctement.
- Une installation incorrecte annulera la garantie du fabricant. Les instructions d'installation ne s'appliquent pas à tous les types de véhicules et sont rédigées à titre indicatif pour vous

aider à installer le système.

- Consultez un technicien expérimenté si vous n'êtes pas à l'aise avec l'installation du produit.

- N'exposez ce produit à la pluie, à l'humidité ou à l'eau en aucune circonstance, car cela pourrait entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie.

- Ne masquez pas la vue de la route devant vous et n'empêchez pas le déploiement des airbags en cas d'accident.

- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec. Pour les saletés tenaces, appliquez un détergent neutre dilué dans 5 à 6 parties d'eau sur un chiffon doux.

- ※ Notez que l'alcool, le diluant, le benzène, etc. peuvent endommager la peinture ou les revêtements.

- Évitez tout contact avec l'objectif car cela pourrait l'endommager.

- Si nécessaire, nettoyez soigneusement la lentille en verre en utilisant uniquement un liquide de nettoyage pour verres de lunettes sur un chiffon doux.

- Les enregistrements vidéo réalisés par cet enregistreur vidéo numérique sont destinés à un usage personnel uniquement.

- Pendant la conduite, ne réglez pas les commandes de votre appareil car cela pourrait vous distraire pendant la conduite.

•» Garantie et introduction

Merci d'avoir acheté cette dashcam AZDOME. Ce manuel d'instructions contient des informations sur le fonctionnement de votre dashcam. Avant d'utiliser votre dashcam, nous vous recommandons de lire ce manuel pour garantir une utilisation correcte. Pour améliorer les performances du produit, le contenu de ce manuel est sujet à modification sans préavis. Veuillez lire et comprendre le manuel avant de l'utiliser.

① Veuillez TOUJOURS connecter l'appareil à l'alimentation électrique lors de l'utilisation.

② Une carte microSD de 64 Go est fournie avec la dashcam AZDOME lorsque vous achetez le produit. Une carte SD de 64 Go a été insérée dans la dashcam. Assurez-vous de formater votre carte microSD avec votre dashcam pour la première utilisation.




service@azdomevip.com

**Scannez le code QR pour
télécharger le manuel**



•» Diagramme du produit

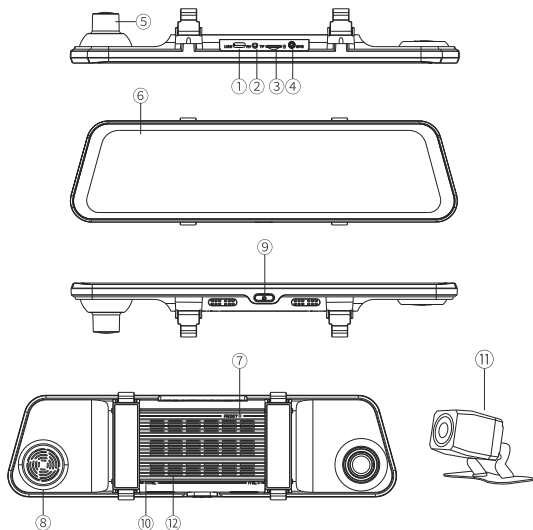

① Port de chargement de type C

⑤ Caméra frontale

⑨ Pouvoir

② Emplacement pour caméra
arrière (AV-IN)

⑥ Écran tactile

⑩ Micro

③ Port pour carte TF

⑦ Réinitialiser

⑪ Caméra arrière

④ Port GPS

⑧ Conférencier

⑫ Événement

•» Installation


● Monter la Dash Cam miroir

※ Deux jeux de sangles (de différentes longueurs) sont fournis avec la caméra de tableau de bord Stream Media Mirror. Sélectionnez la taille qui convient le mieux au rétroviseur de votre véhicule.

※ Les sangles doivent être bien ajustées une fois installées, garantissant ainsi que la caméra de tableau de bord Stream Media Mirror est solidement fixée au rétroviseur existant.

① Fixez l'extrémité supérieure des sangles aux crochets de retenue situés sur le dessus du rétroviseur.

② Placez la caméra de tableau de bord du rétroviseur en position sur la face avant de votre rétroviseur existant. Étendez les sangles autour de l'arrière du rétroviseur et fixez-les aux crochets de retenue inférieurs.

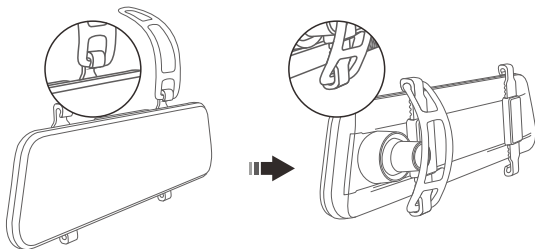

● Appliquer le film antireflet

1. Décollez le film protecteur en papier et appliquez-le sur l'écran.
2. Commencez par le coin supérieur gauche et lissez soigneusement le plastique contre l'écran pour éviter d'emprisonner de l'air entre l'écran et le film.



Note


Le film antireflet réduit uniquement l'éblouissement mais ne l'élimine pas.

● Installation de la caméra arrière

La caméra arrière équipée d'un câble de 6 mètres doit être connectée à la caméra de bord via le port AV. Avant l'installation, veuillez vérifier si le câble fourni est suffisamment long pour atteindre la caméra arrière de votre voiture.


Position A: installez la caméra arrière sur le pare-brise arrière. La position A est conçue pour la visualisation arrière en direct uniquement, et non pour le guide de marche arrière. L'installation est plus facile.

Position B: installez la caméra arrière près de la plaque d'immatriculation. L'image arrière est nette et claire pour la visualisation arrière et le guide de marche arrière.

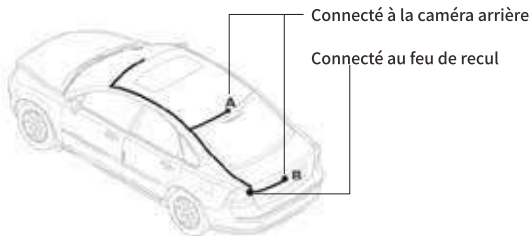


Instructions pour le câblage du déclencheur inversé

Pour utiliser la fonction de marche arrière, installez la caméra arrière en position B, puis connectez le câble rouge du câble d'extension de la caméra arrière à l'anode du feu de recul de la voiture.

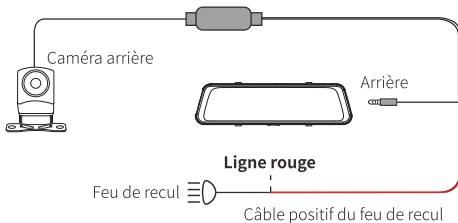


● Disposition des câbles dans le véhicule


1. Branchez le chargeur de voiture sur la caméra de tableau de bord du rétroviseur et connectez-le à l'allume-cigare.
2. Fixez le module GPS au port GPS, retirez son autocollant et placez-le sur le tableau de bord de votre voiture.
3. Démarrez le contact de votre voiture et regardez la caméra de tableau de bord s'allumer automatiquement.

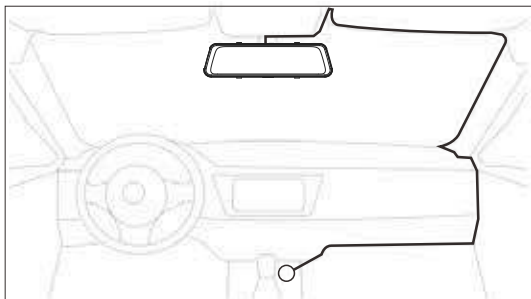

● Images de câblage

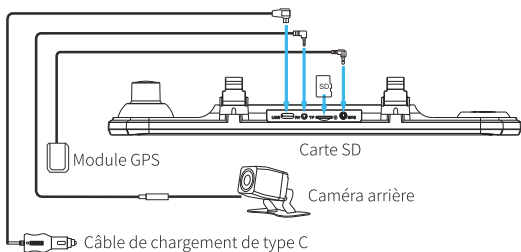

» Icônes de produit

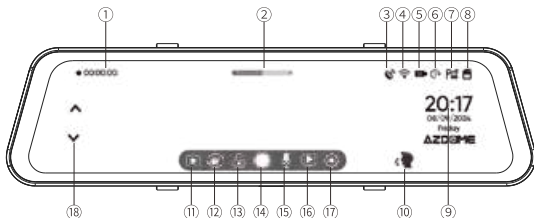

#	Description	Fonctionnalité
①	Enregistrement Minuterie	Affiche le temps d'enregistrement écoulé
②	Luminosité de l'écran Contrôle	Faites glisser vers la gauche/droite pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran.
③	GPS	Afficher l'état du signal GPS
④	Wi-Fi	Afficher l'état du signal WiFi
⑤	Time-Lapse Mode parking	Afficher l'état du mode de stationnement accéléré
⑥	Enregistrement en boucle	Réglage de la valeur de l'enregistrement en boucle
⑦	Détection d'impact Mode stationnement	Afficher l'état du moniteur de stationnement

⑧	Carte Micro SD	Affiche l'état de la carte Micro SD
⑨	Date/Heure	Affiche la date et le nom du jour
⑩	Contrôle vocal	Afficher l'état du signal de commande vocale
⑪	Séance photo	Appuyez pour prendre des photos
⑫	Mode d'affichage	Appuyez/touchez pour basculer entre la caméra avant/la caméra arrière/la double caméra.
⑬	Verrouillage d'urgence	Appuyez sur pendant l'enregistrement pour verrouiller le fichier d'enregistrement en cours
⑭	Enregistrement	Appuyez sur pour activer/désactiver l'enregistrement
⑮	Audio	Appuyez sur pour activer/désactiver l'enregistrement audio.
⑯	Lecture	Appuyez/touchez pour accéder à l'interface de lecture
⑰	Paramètre système	Appuyez/touchez pour accéder aux paramètres du système
⑱	Ajuster l'angle de vue	Toucher/taper  pour ajuster l'angle de vue, ne peut pas fonctionner lorsque la double caméra est affichée

•» Utilisation de la Dash Cam

● Alimentation Marche/Arrêt

La caméra est conçue pour s'allumer et enregistrer automatiquement lorsqu'elle est alimentée.

Enregistre ensuite l'enregistrement vidéo et s'éteint automatiquement lorsque la voiture s'éteint.

1. Marche/arrêt automatique :

① Branchez le chargeur de voiture sur la prise allume-cigare.

② Lorsque le moteur de la voiture est allumé, la caméra embarquée s'allume et commence automatiquement à enregistrer.

Lorsque la clé de la voiture est tournée en position LOCK, la caméra embarquée enregistre automatiquement l'enregistrement et s'éteint.


2. Marche/arrêt manuel Manuellement

Allumer: Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

Éteindre: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes.



Marche/arrêt automatique

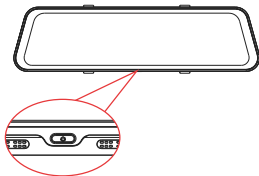

Marche/arrêt manuel


Alimentation

- Appuyez brièvement pour allumer/éteindre l'écran.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la caméra embarquée.

● Comment formater une carte SD

Assurez-vous de formater votre carte micro SD avec votre dashcam lors de la première utilisation. Veuillez ignorer si vous avez déjà formaté pour la première fois.

- ① Ce menu apparaîtra lorsque vous toucherez l'écran.
- ② Toucher pour  entrer dans les paramètres du système.
- ③ Appuyez sur **【Paramètres système】** → Appuyez sur **【Formater la carte SD】** → La notification **【Formater la carte】** apparaîtra → Appuyez sur **【OK】** pour formater votre carte micro SD.



Note

- ※ Cela effacera TOUS les fichiers, y compris les fichiers qui ont été précédemment verrouillés.
- ※ Rappel : veuillez formater la carte SD tous les mois afin de rafraîchir le stockage, cela libérera également l'espace des fichiers verrouillés.

● Fuseau horaire

Ajustez votre fuseau horaire Quelques exemples de GMT :

-GMT-7: Los Angeles -GMT-4: New York -GMT+10: Sydney

Veillez vous assurer d'ajuster le réglage du fuseau horaire pendant l'heure normale ou l'heure d'été.

Si vous n'êtes pas sûr de votre GMT, veuillez rechercher votre ville sur <http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/>


Fuseaux horaires des États-Unis	Quand l'heure d'été prend fin Novembre - mars	Quand l'heure d'été commence Mars - novembre
Hawaii	GMT (-10:00)	
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Fuseau horaire du Pacifique	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Fuseau horaire des montagnes	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Fuseau horaire central	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Fuseau horaire de l'Est	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Fuseaux horaires du Royaume-Uni	Heure d'été britannique	Heure d'hiver britannique
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

•» OPÉRATION

● Fonctionnement du mode d'enregistrement

- ① Faites glisser vers la gauche/droite pour régler la luminosité.
- ② Touchez pour régler l'angle de vue, cela ne peut pas fonctionner lorsque la double caméra est affichée.
- ③ Touchez pour basculer entre la caméra avant/la caméra arrière/la double caméra.

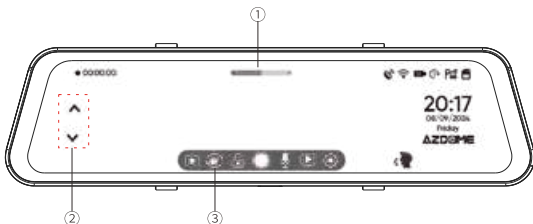

● Affichage à l'écran

Il existe quatre modes d'affichage pour cette caméra de tableau de bord miroir.

※ Le rétroviseur continue d'enregistrer la police et l'arrière sur quel que soit le mode d'affichage ou même si l'écran est éteint.



Affichage avant et arrière



Affichage avant complet



Affichage arrière complet

● Mode d'affichage désactivé

Lorsque l'écran est allumé, appuyez sur le bouton POWER pour éteindre l'écran en mode miroir normal. Si aucune opération n'est détectée après le réglage du temps, l'appareil entrera en mode économiseur d'écran. Appuyez sur le bouton POWER pour réactiver l'écran.



•» FONCTION

Appuyez pour accéder aux paramètres système

Général Paramètres

Parking Détection de collision — Désactivé (par défaut)/Activé

Lorsqu'elle est connectée au chargeur de voiture, cette fonction n'est pas visible. Elle ne peut être activée que lorsqu'elle est connectée au kit de câblage Type C à 3 fils.

① Après avoir connecté le kit de câblage, activez la fonction.

- ② Lorsque vous éteignez le moteur de la voiture et tournez la clé en position de verrouillage. Ensuite, la caméra de tableau de bord s'éteint.
- ③ Si quelqu'un heurte votre voiture, la caméra s'allume et commence à enregistrer une vidéo d'une minute, se verrouille et est enregistrée dans le dossier "Événement" de la carte Micro SD > puis s'éteint à nouveau.



Note

Si le "Mode de stationnement en accéléré" et le "Mode de stationnement avec détection d'impact" sont activés simultanément, la caméra embarquée donnera la priorité à l'activation du "Mode de stationnement en accéléré".

Mode de Parking 1FPS — Désactivé (par défaut)/Activé

Lorsque la caméra est connectée au chargeur de voiture, cette fonction n'est pas visible. Elle ne peut être activée que lorsqu'elle est connectée au kit de câblage à 3 fils de type C. Le mode de stationnement en accéléré vous permet de regarder en accéléré ce qui se passait autour de votre voiture pendant votre absence.

- ① Après avoir connecté le kit de câblage, activez la fonction.
- ② Lorsque vous coupez le moteur de la voiture et tournez la clé en position de verrouillage. Ensuite, la caméra de tableau de bord arrêtera l'enregistrement en boucle et passera automatiquement en mode de stationnement en accéléré.
- ③ Si quelqu'un heurte votre voiture, la caméra arrêtera le mode de stationnement en accéléré et commencera à

enregistrer une vidéo en boucle (1/2/3 minutes) et se verrouillera et sera enregistrée dans le dossier “Événement” de la carte Micro SD > puis passera en mode de stationnement en accéléré.

Mode de Parking 1Fps Temps — 4/8/12 (par défaut)/24 heures/Toujours

Lorsque la caméra est connectée au chargeur de voiture, cette fonction n'est pas visible. Elle ne peut être activée que lorsqu'elle est connectée au kit de câblage à 3 fils de type C. La vidéo accélérée est une technique de prise de vue qui compresse les vidéos plus longues en vidéos plus courtes. La caméra embarquée peut entrer en mode accéléré lorsque le véhicule est éteint, et elle compressera et enregistrera 24 heures de vidéo enregistrée dans le laps de temps que vous avez défini.

G-capteur — Désactivé/Faible/Milieu (par défaut)/Haut

G-Sensor est un accéléromètre gravitationnel à 3 axes conçu pour détecter les forces physiques et gravitationnelles sur la caméra. Pendant l'enregistrement de la vidéo : dans le cas où le G-Sensor est déclenché en raison d'une force d'impact physique ou gravitationnelle sur la caméra, la longueur du cycle de boucle actuel du fichier vidéo sera verrouillée afin qu'il ne soit PAS supprimé par la fonction de cycle de boucle.

Timbres vidéo — Désactivé/Activé (par défaut)

Ce menu de tampons vous permet de choisir votre choix de tampons pour le bas de la vidéo.

Logo et modèle AZDOME, date et heure, vitesse, coordonnées GPS.

Ecran verrouillé — Désactivé (par défaut)/1/3/5 minutes

1/3/5 minutes: l'écran LCD de la caméra embarquée s'éteint après 1/3/5 minutes, mais continue d'enregistrer.

Désactivé: l'écran LCD de la caméra embarquée reste toujours allumé.

Tonalité de démarrage — Désactivé/Faible/Milieu (par défaut)/Haut

Cette fonction vous permet d'activer/désactiver le bip sonore du bouton de l'appareil photo.

Bip Sonore — Désactivé/Faible/Milieu (par défaut)/Haut

Le volume du haut-parleur peut être réglé sur Désactivé, Élevé, Faible ou Moyen (par défaut). Utilisez ces options pour activer/désactiver le son du haut-parleur ou régler son volume selon vos préférences.

Date/Heure

Pour régler la date et l'heure, procédez comme suit :

- ① Connectez le module GPS.
- ② Réglez d'abord la valeur du paramètre de fuseau horaire.
- ③ Réglez la date/heure : année-mois-jour-heure-minuteLa caméra embarquée règle la date et l'heure en fonction de la sélection de la valeur GMT/UTC lorsqu'elle reçoit automatiquement le signal GPS.

Si vous ne connaissez pas la valeur de votre fuseau horaire, veuillez vous rendre sur ce site Web :

<http://www.timeanddate.com/time/map>

Format date/heure — AA/MM/JJ, MM/JJ/AA (par défaut), JJ/MM/AA

Cette fonction vous permet de sélectionner le format de la date.

Rappel de fatiguet — DÉSACTIVÉ (par défaut)/1/2/4 heures

La caméra embarquée vous rappellera de faire attention au temps de conduite en fonction de l'intervalle de temps que vous avez défini pour éviter la fatigue au volant.

Fréquence — 50 Hz/60 Hz (par défaut)

Ici, vous devez choisir la fréquence en fonction des spécifications de votre alimentation électrique utilisée dans votre pays en fonction de votre situation géographique.

60 Hz (États-Unis – Amérique du Nord)

50 Hz (Europe – La plupart des pays asiatiques)

Ligne de stationnement — Désactivé/Activé (par défaut)

Activé: la fonction est activée lorsque la marche arrière est sélectionnée. L'image de la caméra s'affiche sur l'écran de la caméra embarquée avec une ligne d'assistance.

Désactivé: la fonction est activée lorsque la marche arrière est sélectionnée. L'image de la caméra s'affiche sur l'écran de la caméra embarquée mais sans ligne d'assistance.

Format rappelant — DÉSACTIVÉ 15/30 (par défaut)/60 jours

Cette fonction vous permet de définir un RAPPEL DE FORMATAGE pour formater votre carte mémoire. Une fois défini, la caméra vous rappellera de formater votre carte mémoire à un intervalle défini.

Rétroviseur — Désactivé/Activé (par défaut)

Activé : l'image sur l'écran de la caméra embarquée correspond à celle de votre rétroviseur.

Faire pivoter — Désactivé (par défaut)/Activé

Cette fonction vous permettra de retourner votre vidéo à 180 degrés afin que vous puissiez toujours avoir un côté correct de l'image lorsqu'une caméra est montée à l'envers.

Affichage de démarrage — Caméra frontale (par défaut)/ Caméras avant/arrière/Caméra arrière

Cette fonction vous permet de changer le mode d'affichage de l'écran. Une fois le réglage effectué, l'écran affichera le cadre que vous avez actuellement défini.

WIFI — Désactivé (par défaut)/Activé

Activez/désactivez le WiFi de la caméra embarquée.

Affichage de logo — Activé (par défaut)/Désactivé

Lorsque l'affichage du logo est activé, l'écran affiche le logo AZDOME.

Vidéo Paramètres

Résolution vidéo — 4K+1080P (Standard)/2K+1080P/ 1080P+1080P

Permet de choisir la résolution vidéo souhaitée. Des vidéos avec une résolution et des fps plus élevées produisent des vidéos plus fluides, mais prennent également plus d'espace de stockage.

Enregistrement en boucle — 1minutes(Default)/ 2minutes/3minutes

Activez l'enregistrement continu sur la caméra embarquée. Notez que lorsque la carte mémoire est pleine, la caméra embarquée supprime automatiquement les fichiers les plus anciens pour faire de la place pour les nouveaux enregistrements. Vous pouvez choisir la longueur de chaque fichier vidéo pour l'enregistrement en boucle.

WDR — activé/désactivé (par défaut)

La plage dynamique étendue (WDR) améliore l'exposition en prenant les combinaisons d'images surexposées et sous-exposées dans une large plage d'éclairage robuste avec une image de profondeur plus élevée.

Système Paramètres

Langues — Multilingue

Permet de choisir la langue souhaitée pour le système de caméra de tableau de bord.

Commande vocale

Dites une commande, mais ne prenez en charge que l'anglais

- Pour activer le Wi-Fi, dites Turn on WiFi
- Pour prendre une photo, dites Take picture
- Pour arrêter l'enregistrement, dites Turn off recording
- Pour désactiver le Wi-Fi, dites Turn off WiFi
- Pour démarrer l'enregistrement, dites Open Recording
- Pour verrouiller les fichiers vidéo actuels afin d'éviter leur suppression, dites Lock the video

Contrôle vocal — Activé (par défaut)/Désactivé

Prise en charge UNIQUEMENT en anglais : Turn on WiFi, Turn off WiFi, Take picture, Lock the video, Open Recording, Turn off recording, Show front camera, Show rear camera, Open screen, Turn off display

Formater la carte SD

Cette fonction vous permettra de formater la carte mémoire insérée, toutes les données seront supprimées.

Paramètres par défaut

Ici, vous pouvez restaurer tous les paramètres aux paramètres d'usine par défaut.

Version du Firmware

Ici, vous pouvez vérifier la version actuelle du micrologiciel installée sur votre appareil photo. Vous aurez besoin de ces informations à l'avenir pour vérifier si une version plus récente du micrologiciel est disponible.

QR-Code


Vous pouvez scanner le code QR pour obtenir le SSID et le mot de passe Wi-Fi

Nom Wi-Fi SSID : PG17_*****


MOT DE PASSE par défaut : 12345678

•» Lecture de fichiers vidéo à l'aide de Dash Cam

Pour sélectionner une vidéo ou une photo à lire, appuyez sur le  bouton.

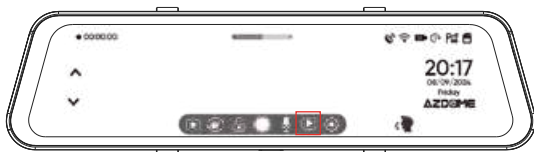

Sélectionnez le fichier souhaité dans la liste, puis appuyez sur le nom du fichier pour démarrer la lecture.

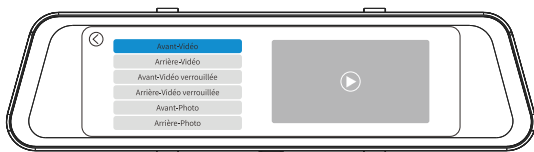

Vidéo d'urgence: ce sont les fichiers vidéo que la caméra de bord verrouille lorsque la voiture est sous choc ou se verrouille manuellement.

Vidéo normale: ce sont les fichiers vidéo qui sont enregistrés en mode d'enregistrement en boucle normal.

Photo: ce sont les fichiers image qui sont pris.

⏪ Retour à la liste

•» Lecture de fichiers vidéo à l'aide de votre ordinateur

Le lecteur GPS permet d'afficher les informations de parcours lors de la lecture d'une vidéo.

① Veuillez retirer la carte Micro SD de la caméra et connecter la carte Micro SD à l'ordinateur via un lecteur de carte.

② Accédez à notre site Web: www.azdomes.com/pages/support-pour-télécharger le lecteur AZDOME (pour Windows 32 bits/64 bits ou macOS).

Remarque : veuillez fermer ou ignorer l'invite du logiciel antivirus, nous confirmons qu'il n'aura aucun impact sur la sécurité de votre ordinateur.

③ Après l'installation, il existe deux méthodes pour lire les fichiers vidéo.

Méthode 1 :

Cliquez sur l'icône Fichier-Ouvrir  pour choisir le dossier Normal/Event/

que vous souhaitez lire, cliquez pour démarrer la lecture.

(Notez que vous NE POUVEZ voir aucun fichier vidéo, veuillez sélectionner un dossier entier Normal ou Événement à lire.)



Méthode 2:

Sélectionnez “PC” et recherchez le disque de la carte mémoire. Vous devriez pouvoir voir le lecteur “D” ou “E” ou un autre nom en fonction des disques durs préinstallés. Une fois que vous avez trouvé le lecteur flash ajouté, double-cliquez dessus, puis vous verrez le fichier dossier AZDOME > Normal/ Événement/Photo > Avant/Arrière

Normal: enregistrements vidéo des pistes de route avant et arrière.

Événement: enregistrements vidéo verrouillés des pistes de route avant et arrière.

Photo: images enregistrées.



Avant: Le fichier de la caméra avant.

Arrière: Le fichier de la caméra arrière.



Choisissez un fichier vidéo que vous souhaitez lire, vous pouvez faire glisser et déposer le fichier directement sur le lecteur. Vous pouvez obtenir les informations GPS sur le lecteur.



•» Lire des fichiers vidéo à l'aide de votre smartphone

Consultez la vidéo en temps réel à l'aide de votre smartphone

Pour vous connecter à l'application AZDOME, veuillez activer le mode WiFi sur la dashcam. Il existe deux façons de procéder.

- ① Dites “Activer le WiFi” lorsque la commande vocale est activée.
- ② Accédez au menu - Paramètres généraux - cliquez sur 【Mode WiFi】 pour sélectionner 【Activé】.





1 Installer l'application
AZDOME



2 Connectez-vous au Wi-Fi
(désactivez les données
cellulaires et le VPN)
Veuillez ouvrir les paramètres
du téléphone → WLAN
Sélectionnez Dashcam WiFi
(Nom Wi-Fi SSID: PG17_*****,
Mot de passe par défaut:
12345678)



- 3** Ouvrez l'application et cliquez sur **【Ajouter une Dashcam】**



- 4** Ajoutez votre Dashcam
Remarque: ① Veuillez choisir en fonction de la caméra embarquée que vous avez achetée.
② La Dashcam Cloud 4G est limitée aux modèles dotés de capacités 4G.



5 Cliquez sur **【Dashcam installée et allumée → Suivant】**



6 Cliquez sur **【Le Wi-Fi est connecté → Suivant】**



7


Choisissez votre modèle de Dashcam



8

Commencer l'enregistrement

Téléchargez les fichiers vidéo sur votre smartphone

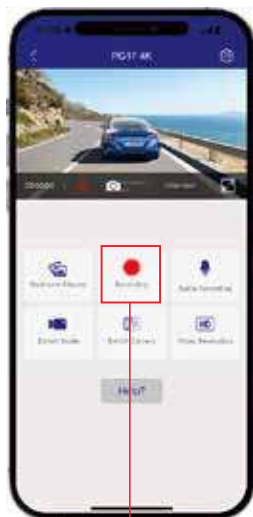

1 Cliquez sur **【ARRÊTER**
l'enregistrement → “Album de
l'appareil”】



2 Appuyez sur **【Sélectionner**
les fichiers vidéo】



3 Appuyez sur cette icône
【Télécharger sur votre
smartphone】.



4 Vous pouvez trouver ces
fichiers vidéo téléchargés dans
les albums photos de votre
application pour smartphone.



Note

1. WiFi Direct vous permet de connecter directement votre smartphone à votre caméra embarquée via WiFi dans un rayon de 10 pieds.
2. Une fois connecté à l'application AZDOME, la date/heure sera automatiquement mise à jour.
3. L'AZDOME est disponible pour les appareils fonctionnant sous Android 5.0 et supérieur, ou iOS 9.0 et supérieur.

Qu'est-ce qu'une fonction WiFi ?

La fonction WiFi a été conçue pour que vous puissiez coupler votre caméra embarquée sans fil avec votre smartphone et accéder instantanément à votre enregistrement depuis la caméra embarquée. Ici, vous pouvez facilement visionner, télécharger et partager vos vidéos avec vos amis et votre famille. Tout comme vous connecteriez votre haut-parleur Bluetooth à votre smartphone pour écouter de la musique sans fil, de la même manière que les caméras embarquées utilisent le signal WiFi (au lieu d'un Bluetooth) pour coupler votre smartphone avec AZDOME PG17.

Puis-je regarder les vidéos autour de ma voiture à distance ?

NON. La caméra embarquée AZDOME n'est PAS conçue pour diffuser des séquences sur le cloud ou sur Internet. Ce n'est PAS un cloud ou une caméra IP et elle n'est PAS conçue pour faire cela. Vous pouvez obtenir des vidéos et des séquences en direct sur l'application de la caméra de tableau de bord

AZDOME à condition de rester dans la portée de 10 pieds de la caméra de tableau de bord.


Quelle est la portée du WiFi ?

La portée du signal WiFi est d'environ 10 pieds lorsqu'il n'y a AUCUNE obstruction au milieu. Veuillez noter que, tout comme votre réseau WiFi domestique, vous n'avez pas de signal WiFi à l'extérieur de votre maison, de la même manière, la portée WiFi est de 10 pieds à partir de ce petit appareil.

Pour les téléphones Android:

Lors de l'installation de l'application AZDOME, elle aura deux invites contextuelles, sélectionnez “Lors de l'utilisation de l'application” pour autoriser AZDOME à accéder à l'emplacement de cet appareil, et sélectionnez “Autoriser” pour autoriser AZDOME à accéder aux photos et aux médias sur votre appareil.

Il y a une étape supplémentaire que vous devrez suivre pour la première fois. Une fois que vous vous connectez au WiFi de PG17, il indiquera “Pas d'Internet”. Ce qui est bien. Attendez environ 10 à 15 secondes jusqu'à ce que vous voyiez la fenêtre contextuelle ou la notification ci-dessous. Il vous suffit d'appuyer sur la notification contextuelle qui s'affichera dans quelques secondes pour sélectionner que vous souhaitez toujours rester connecté même s'il n'y a PAS d'Internet. Une fois que vous avez sélectionné cette option, vous êtes prêt à partir.

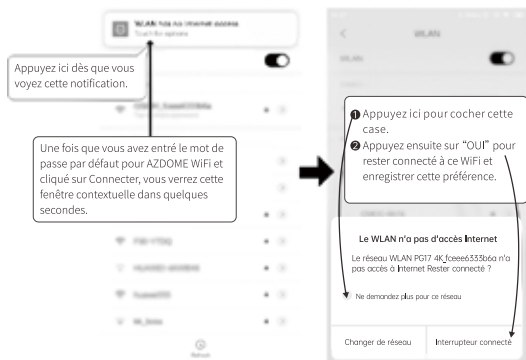


•» Mise à jour du micrologiciel

Lorsque la caméra ne répond pas à votre opération et que la réinitialisation n'aide pas, il est utile de mettre à jour le firmware vers le dernier. Veuillez suivre ces étapes pour mettre à jour le firmware:

1. Pour la carte Micro-SD

Vous pouvez le faire en accédant aux paramètres système de la caméra. (REMARQUE: assurez-vous de sauvegarder vos enregistrements si vous en avez besoin avant de formater la carte Micro-SD)

2. Insérez la carte dans le lecteur de carte micro SD et connectez-la à un ordinateur.

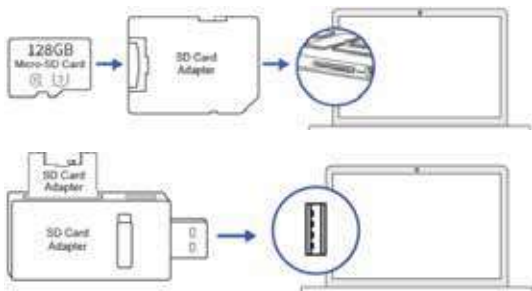

3. Selon la version du firmware d'origine de votre dash cam, choisissez le firmware approprié pour le télécharger à partir du site Web officiel d'AZDOME pour télécharger le dernier firmware www.azdome.com > Support > Téléchargements > Firmware PG17.

4. Copiez le firmware sur la carte Micro-SD.

Veuillez insérer directement la carte Micro-SD dans votre ordinateur portable si vous disposez de l'emplacement pour carte Micro-SD et de l'adaptateur Micro-SD afin de pouvoir accéder à la carte Micro-SD et copier le fichier du firmware nommé "FW96565A.bin" sur celle-ci.

REMARQUE:

- Ne créez PAS de nouveau dossier sur la carte Micro-SD pour enregistrer le fichier du firmware. Copiez et collez simplement le fichier directement sur la carte Micro-SD.
- Veuillez vous assurer que le nom de fichier du firmware n'est pas modifié. Sinon, la caméra ne reconnaîtra PAS la mise à jour du firmware.

5. Insérez la carte Micro-SD dans la Dashcam.

Maintenant, gardez la caméra branchée sur l'alimentation et la dashcam éteinte. Ensuite, insérez la carte Micro-SD avec le dernier fichier du firmware dans la caméra.

6. Allumez la Dashcam.

Appuyez une fois sur le bouton POWER. Cela lancera le processus de mise à jour du firmware. Vous ne verrez AUCUNE activité sur l'écran de la caméra. Il restera vide pendant la mise à jour du firmware pendant environ 30 à 40 secondes. Une fois le micrologiciel mis à jour, la caméra s'allumera automatiquement.

REMARQUE:

- Assurez-vous que l'ALIMENTATION ne soit PAS débranchée pendant la mise à jour du micrologiciel.

7. Formatez la carte Micro-SD.

Vous devez supprimer le fichier du micrologiciel en FORMATANT la carte Micro-SD après la mise à jour, sinon la caméra embarquée se mettra à jour à nouveau lors de la prochaine mise sous tension.

8. Vérifiez la dernière version du micrologiciel.

Allumez à nouveau la dashcam et vérifiez la dernière version du micrologiciel en accédant aux paramètres système de la dashcam → Version.

Si vous avez besoin d'aide, veuillez envoyer un e-mail au service client service@azdomevip.com avec la version actuelle du micrologiciel installée sur votre caméra afin que nous puissions vous renvoyer par e-mail le fichier de micrologiciel approprié.

•» Dépannage général

La caméra s'allume/s'éteint automatiquement ?

- Assurez-vous que le courant de sortie peut atteindre 5 V/2.5 A et utilisez notre chargeur de voiture. Et assurez-vous que la caméra arrière est correctement connectée. C'est pour améliorer la stabilité que la dashcam redémarre automatiquement une fois si elle détecte que différentes caméras sont connectées.

L'alimentation est allumée, impossible à allumer

Si la caméra de tableau de bord Mirror ne fonctionne pas normalement, essayez de la redémarrer. Pour redémarrer la caméra de tableau de bord Mirror avec un trombone aplati, appuyez sur le petit trou "Réinitialiser" situé sur le dessus de l'appareil à côté du port USB.

La vidéo ne fonctionne pas correctement

Vous regardez une version à débit binaire élevé des fichiers vidéo. La configuration générale de l'ordinateur peut avoir un problème avec un traitement de données plus rapide. Veuillez enregistrer des vidéos à une résolution inférieure et réessayer. Si cela ne résout pas le problème, veuillez nous contacter à service@azdomevip.com.

L'appareil ne parvient pas à enregistrer une vidéo ou à prendre une photo

Branchez la carte. Si la carte n'est pas reconnue, débranchez-la et rebranchez-la, ou nettoyez toute contamination des contacts de la carte. Si le problème n'est pas résolu, formatez la carte mémoire dans la caméra embarquée.

Tous les boutons ne fonctionnent pas

Appuyez sur la touche de réinitialisation pour redémarrer l'appareil; Si le problème n'est pas résolu, retirez la carte mémoire ou la caméra arrière pour confirmer si les accessoires ont un effet sur elle.

Pourquoi l'image de la caméra arrière est inversée sur l'écran?

Selon vos habitudes, veuillez régler la fonction nommée "Miroir vidéo arrière" sur OFF.

Pourquoi la caméra embarquée ne peut pas recevoir le signal GPS?

1. Vérifiez si l'état de l'icône GPS s'affiche à l'écran. (il faudra 1 à 3 minutes pour obtenir le signal GPS avec succès)
2. Selon le véhicule et l'emplacement, le signal GPS peut être bloqué en raison de fortes interférences radio d'autres appareils électroniques dans la voiture, du temps nuageux/pluvieux ou des montagnes, des tunnels, des immeubles de grande hauteur des deux côtés de la route, etc.
3. Veuillez vérifier si le GPS fonctionne en prenant le module GPS de la voiture à l'extérieur. S'il fonctionne, il doit y avoir une forte interférence dans la voiture, par exemple une membrane antidéflagrante épaisse, un objet métallique, etc.

L'affichage de l'heure est incorrect après le réglage

Veuillez vous assurer de choisir le bon fuseau horaire lorsque l'antenne GPS est connectée.

Les paramètres de fuseau horaire qui influencent l'heure et la date affichées seront appliqués lors de la réception d'une

connexion GPS. Voici quelques exemples de décalage horaire GMT :

-GMT-7: Los Angeles -GMT-4: New York -GMT+10: Sydney

Veillez vous assurer d'ajuster le réglage du fuseau horaire pendant l'heure normale par rapport à l'heure d'été.

Si vous n'êtes pas sûr de votre décalage GMT, veuillez rechercher votre ville sur www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/

La caméra embarquée sera chaude

C'est normal. Une caméra embarquée de ce calibre est un équipement de haute technologie. Lorsque vous y pensez d'un point de vue technique, la capture de vidéos Full HD de haute qualité nécessite une grande quantité de puissance de traitement informatique. La chaleur est le sous-produit de tout ce traitement de données en cours. Mais ne vous inquiétez pas. Le boîtier de la Dash Cam est en fait utilisé comme dissipateur thermique (remarquez les jolies ouvertures d'aération que vous voyez en haut et en bas de ces modèles), c'est pourquoi vous remarquerez peut-être qu'il est chaud ou brûlant au toucher. Ne vous inquiétez pas, c'est normal et votre AZDOME fonctionne comme prévu.

La vidéo n'a pas de son?

Assurez-vous que l'icône "Enregistrer l'audio" est activée. Assurez-vous que le paramètre "Mode de stationnement accéléré" est désactivé dans le menu.

•» AVIS

CE Ce produit est conforme aux exigences d'interface radio de la Communauté européenne.

X Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être déposé dans un centre de recyclage approprié. Son recyclage contribue à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

FC Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en

éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



service@azdomevip.com

Response in just 12 hours



WhatsApp Contact

Scan this QR code using the WhatsApp
camera to add us on WhatsApp

Product | Car Dashcam
Manufacturer | Dongguan Lingdu Electronic Technology Co., Ltd
Address | 1 Longcheng Street, Qingxi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Product Warranty | One-Year Limited Warranty
Customer Support | service@azdomevip.com
www.azdomevip.com



V20240820