
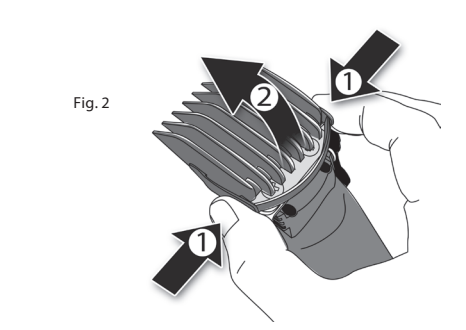


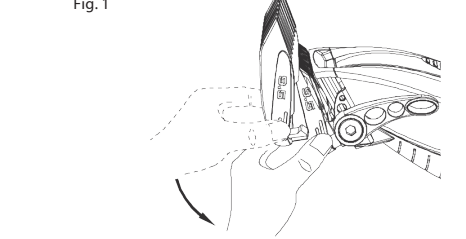

FRANÇAIS

E962E

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE
Performances de coupe exceptionnelles
 • Lames massives extra larges (45 mm) au tranchant exceptionnel - acier inoxydable - Couteau fixe : épaisseur 4 mm, robuste et longue durée - Couteau mobile : épaisseur 1,5 mm
 • Moteur puissant - couple élevé
 • Motor Management™: adaptation de la puissance aux différents types de cheveux

Précision ultime
 • 8 guides de coupe : 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
 • 1 guide de précision spécial barbe : 6 positions de 0,5 à 3 mm
 • Levier de réglage fin : 5 positions de 0,6 mm à 3 mm

Confort optimal
 • Rechargeable : utilisable avec ou sans fil - Autonomie 40 minutes - 5 LED affichent le niveau de charge
 • Système de charge rapide : une charge de 30 minutes = 10 minutes d'utilisation
 • Accessoires : adaptateur, ciseaux, peigne, brosse de nettoyage, huile lubrifiante, crochet de nettoyage

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL
 Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures avant la première utilisation et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets.

CHARGER LA TONDEUSE
 1.Introduire la fiche dans l'appareil et brancher l'adaptateur. Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, la charger pendant 16 heures. S'assurer que l'interrupteur de la tondeuse est en position OFF.
 2. Vérifier que le voyant lumineux de charge est bien allumé.
 3. Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse jusqu'à 40 minutes.
 4. La durée des charges suivantes est de 90 minutes grâce au système de charge rapide.

UTILISATION SUR SECTEUR
 Brancher la tondeuse sur le secteur, attendre 1 minute et la mettre en position ON.
 IMPORTANT! Utiliser exclusivement l'adaptateur fourni avec la tondeuse.

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE
 Cette tondeuse est fournie avec 9 guides de coupe. Toujours placer le guide de coupe avant d'allumer la tondeuse, et éteindre la tondeuse pour changer le guide.
 • Placer d'abord le guide de coupe sur les dents de la tondeuse puis appuyer sur l'arrière du guide jusqu'au clic. (Fig. 1)
 • Pour le retirer, détacher d'abord l'arrière du guide puis le soulever. (Fig. 2)

Levier de réglage fin
 Le levier d'ajustement permet un réglage encore plus fin de la hauteur de coupe grâce à ses 5 niveaux.
 • Pour augmenter la hauteur de coupe, abaisser le levier.
 • Pour diminuer la hauteur de coupe, relever le levier.

ENTRETIEN
 Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra de la maintenir en état de fonctionnement optimal.
 • Retirer le guide de coupe, le rincer sous l'eau courante et le sécher complètement avant de le ranger.
 • Nettoyer soigneusement les lames à l'aide de la brosse et du crochet de nettoyage pour éliminer les poils et cheveux résiduels.
 • Allumer votre tondeuse et déposer avec soin quelques gouttes de l'huile BaByliss sur les lames. Attendre quelques secondes puis éteindre la tondeuse pour ensuite éponger l'éventuel excès d'huile au moyen d'un chiffon sec.
 Veiller à utiliser exclusivement l'huile BaByliss: celle-ci a été formulée spécialement pour la tondeuse, elle ne s'évaporerà pas et ne ralentira pas les lames.

ENGLISH

E962E

Read the safety instructions first.

CLIPPER FEATURES
Exceptional Cutting Performance
 • 45 mm Extra large blades with an exceptional sharpness – stainless steel - Fixed blade: 4mm thickness, robust and long life - Moving blade: 1,5mm thickness
 • Powerful motor – High torque
 • Motor Management™: power adapts to different hair types
Extreme Precision
 • 8 cutting guides : 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm
 • 1 beard precision guide : 6 positions from 0,5 to 3mm
 • Taper control for fine tuning: 5 levels from 0,6mm to 3mm
Total Convenience
 • Rechargeable : cord or cordless use - 40 minutes range - 5 LED for charge levels
 • Quick charge system, 30 minute charge provides 10 minutes use
 • Accessories: adaptor, scissors, comb, cleaning brush, lubricating oil, cleaning hook

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NI-MH BATTERIES OF THIS UNIT
 To obtain and maintain the longest battery autonomy possible, allow it to charge for 16 hours before using it for the first time and then approximately every three months. Full autonomy of the unit will only be obtained after three complete recharge cycles.

CHARGING THE CLIPPER
 1. Plug the cord into the unit and connect the adaptor. Before using the clipper for the first time, allow it to charge for 16 hours. Make sure the clipper's switch is in the OFF position.
 2. Check that the charging indicator light is lit.
 3. A full charge provides up to 40 minutes of use of the clipper.
 4. Subsequent charges should be 90 minutes thanks to the quick charge system .

MAINS USE
 Connect the transformer into the mains, wait 1 minute and then switch into the ON position.
 IMPORTANT! Use only the adaptor provided with the clipper.

USING THE CUTTING GUIDES
 This appliance is supplied with 9 comb guides. To attach a comb guide and to remove it, ensure the appliance is switched off.
 • Position the comb guide over the front of the clipper blade and slide over the head. Push and click the rear of the comb guide into position. (Fig. 1)
 • Push the tab on the rear of the comb guide away from the head and lift off. (Fig. 2)

Taper Control
 The taper control enables fine cut adjustment for precision clipping.
 • To increase the cutting length, push the lever down.
 • To reduce the cutting length, push the lever up.

MAINTENANCE
 Cleaning the clipper blades regularly will maintain their optimal performance.
 • Remove the comb guide after use. Rinse it under running water and dry it thoroughly before storage or use.
 • Carefully clean the blades using the cleaning brush and the cleaning hook to remove hair.
 • Switch the appliance on and carefully apply a few drops of the BaByliss lubricating oil onto the blades. Wait a few seconds then switch off the clipper and wipe the excess oil using a dry cloth.
 Make sure to exclusively use the lubricating oil supplied as it is specifically formulated for this type of appliance and does not evaporate nor slow the blades.

DEUTSCH

E962E

Bitte, lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

EIGENSCHAFTEN DES SCHERGERÄTS
Außerordentliche Schnittleistungen
 • Besonders breite, außerordentlich scharfe Massivklingen (45 mm) - rostfreier Edelstahl - Festes Messer: 4 mm stark, robust und langlebig - Bewegliches Messer: 1,5 mm stark
 • Leistungsfähiger Motor - hohe Drehzahl
 • Motor Management: passt die Leistung an die unterschiedlichen Haartypen an
Äußerste Präzision
 • 8 Scherführungen: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
 • 1 Spezialscherführung für den Bart: 6 Positionen von 0,5 bis 3 mm
 • Feineinstellhebel: 5 Positionen von 0,6 bis 3 mm
Optimaler Komfort
 • Aufladbar: kann mit oder ohne Netzkabel verwendet werden - Autonomie 40 Minuten - 5 LED zeigen den Ladestand an
 • Schnelladesystem: 30 Minuten aufladen = 10 Minuten Betrieb
 • Zubehör: Adapter, Schere, Kamm, Reinigungsbürste, Schmieröl, Reinigungshaken

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN NI-MH-BATTERIEN IN DIESEM GERÄT
 Laden Sie die Batterien vor der ersten Verwendung und danach auch ca. alle 3 Monate 16 Stunden lang auf, um ihre größte Leistungsfähigkeit zu erreichen und zu erhalten. Die volle Leistungsfähigkeit wird erst nach 3 Ladezyklen erreicht.

AUFLADEN DES SCHERGERÄTS
 1. Den Stecker in das Gerät stecken und den Adapter an den Netzstrom anschließen. Vor dem erstmaligen Gebrauch das Schergerät 16 Stunden lang aufladen. Überprüfen, dass der Schalter am Schergerät auf OFF steht.
 2. Vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige leuchtet.
 3. Nachdem es voll aufgeladen wurde, kann das Schergerät bis zu 40 Minuten betrieben werden.
 4. Die Dauer der weiteren Ladevorgänge beträgt dank des Schnelladesystems 90 Minuten.

NETZBETRIEB
 Das Schergerät an den Netzstrom anschließen, 1 Minute warten und dann auf ON stellen.
 WICHTIG! Benutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.

GEBRAUCH DER SCHERFÜHRUNGEN
 Dieses Schergerät wird mit 9 Scherführungen geliefert. Die Scherführung immer vor den Einschalten des Geräts befestigen, und das Schergerät zum Wechseln der Scherführung ausschalten.
 • Zuerst die Scherführung auf die Zinken des Schergeräts stecken und auf die Rückseite der Scherführung drücken, bis sie einrastet. (Abb. 1)
 • Zum Entfernen zuerst die Rückseite der Scherführung drücken, bis sie abheben. (Abb. 2)

Feineinstellhebel
 Mit dem 5-stufigen Einstellhebel kann die Schnitthöhe noch feiner geregelt werden.
 • Zum Vergrößern der Schnitthöhe den Hebel senken.
 • Zum Verkleinern der Schnitthöhe den Hebel anheben.

PFLEGE
 Regelmäßige Wartung der Klingen des Schergeräts kann die optimale Leistungsfähigkeit erhalten werden.
 • Sie Scherführung abnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und vor dem Verstauen vollständig trocknen.
 • Die Klingen mit der kleinen Bürste sorgfältig reinigen, um die Haarrückstände zu entfernen.
 • Schalten Sie Ihr Schergerät ein und geben Sie sorgfältig einige Tropfen BaByliss-Öl auf die Klingen. Einige Sekunden warten und dann das Schergerät ausschalten, um gegebenenfalls überschüssiges Öl mit einem trockenen Tuch abzutupfen.
 Achten Sie darauf, ausschließlich das Öl von BaByliss zu verwenden: es wurde besonders für das Schergerät entwickelt, verflüchtigt sich nicht und verlangsamt nicht die Klingen.

NEDERLANDS

E962E

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies.

KENMERKEN VAN DE TRIMMER
Uitzonderlijk trimvermogen
 • Massieve, extra grote snijbladen (45mm) met een uitzonderlijk snijvermogen - van roestvrij staal - Vast mes: dikte 4mm, robuust en met een lange levensduur - Bewegend mes: dikte 1,5mm
 • Krachtige motor - hoog koppel
 • Motor Management™: het vermogen past zich aan het haartype aan
Extremie precisie
 • 8 opzetkammen: 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm
 • 1 precisiegeleider speciaal voor de baard: 6 standen van 0,5 tot 3mm
 • Hendel voor extra fijne afstelling: 5 standen van 0,6 tot 3mm
Bijzonder prettig
 • Oplaadbaar: met en zonder snoer te gebruiken - werkt 40 minuten op accu - 5 LEDs geven de accustatus weer
 • Snellaadsysteem: 30 minuten opladen = 10 minuten gebruik
 • Accessoires: adapter, schaar, kam, reinigingsborsteltje, smeerolie, reinigingshaakje

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NIMH-BATTERIJEN VAN DIT APPARAAT
 Voor een optimale werking dienen de batterijen, voor het eerste gebruik en daarna elke 3 maanden opnieuw, gedurende 16 uur opgeladen te worden. Na 3 keer volledig opladen zal het product pas zijn optimale functionaliteit bereikt hebben.

DE TONDEUSE OPLADEN
 1. Steek de stekker in het apparaat en sluit de adapter aan op het lichtnet. Laat de tondeuse 16 uur opladen voor het eerste gebruik. Zorg dat de schakelaar in de OFF-stand staat.
 2. Controleer of het lampje van de oplaadindicator brandt.
 3. De volledig opgeladen tondeuse werkt 40 minuten.
 4. Het opladen zal in het vervolg nog slechts 90 minuten duren dankzij het snellaadsysteem.

GEbruik op het lichtnet
 Sluit de trimmer aan op het lichtnet, wacht 1 minuut en zet hem dan aan (ON).
 BELANGRIJK! Gebruik uitsluitend de adapter die is meegeleverd met de tondeuse.

GEbruik van de OPZETKAMMEN
 Deze tondeuse wordt geleverd met 9 opzetkammen. Plaats de opzetkam altijd voordat u de tondeuse aanzet, en schakel de tondeuse uit voordat u de opzetkam verwisselt.
 • Plaats eerst de opzetkam op de tanden van de tondeuse en druk vervolgens achter op de opzetkam, tot u een klik hoort. (Fig. 1)
 • Om de opzetkam weer te verwijderen, eerst de achterkant loshalen en vervolgens de kam optillen. (Fig. 2)

Hendel voor extra fijne afstelling
 Met de instellingshendel kan de snijhoogte nog nauwkeuriger worden afgesteld, dankzij de 5 niveaus.
 • Om de trimhoogte te verhogen, de hendel laten zakken.
 • Om de trimhoogte te verlagen, de hendel omhoog tillen.

ONDERHOUD
 Een regelmatig onderhoud van de mesjes zorgt ervoor dat de tondeuse optimaal blijft functioneren.
 • Verwijder de opzetkam, spoel hem af onder stromend water en maak hem helemaal droog alvorens hem op te bergen.
 • Reinig de messen zorgvuldig met behulp van het reinigingsborsteltje en -haakje om haarpjes en vuil te verwijderen.
 • Zet uw tondeuse aan en breng een paar druppels BaByliss-olie aan op de snijbladen. Laat hem nog even aan en zet hem dan uit en veeg het teveel aan olie met een droge doek weg.
 Gebruik uitsluitend Babyliss-olie: deze is speciaal ontwikkeld voor de tondeuse, verdamt niet en maakt de mesjes niet trager.

ITALIANO

E962E

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

CARATTERISTICHE DEL RASOIO
Prestazioni di taglio eccezionali
 • Lame massicce extralarge (45 mm) dalla capacità di taglio eccezionale - acciaio inossidabile - Coltello fisso: spessore 4 mm, robusto e di lunga durata - Coltello mobile: spessore 1,5 mm
 • Motore potente - forza di coppia elevata
 • Motor Management™: adattamento della potenza ai diversi tipi di capelli
Precisione estrema
 • 8 guide di taglio 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
 • 1 guida di precisione speciale regolabarba: 6 posizioni da 0,5 a 3 mm
 • Leva di regolazione precisa: 5 posizioni da 0,6 a 3 mm
Comfort ottimale
 • Ricaricabile: utilizzabile con o senza attacco alla rete elettrica - Autonomia 40 minuti - 5 LED visualizzano il livello di carica
 • Sistema rapido di ricarica: una carica di 30 minuti = 10 minuti di utilizzo
 • Accessori: adattatore, forbici, pettine, spazzolina di pulizia, olio lubrificante, gancio di pulizia

INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LE BATTERIE NI-MH DI QUESTO APPARECCHIO
 Per ottenere e mantenere la massima autonomia possibile delle batterie, metterle sotto carica per 16 ore prima del primo utilizzo, ripetendo l'operazione ogni 3 mesi circa. La massima autonomia dell'apparecchio sarà raggiunta solo dopo 3 cicli completi di ricarica.

CARICARE IL RASOIO
 1. Inserire la spina nell'apparecchio e attaccare l'adattatore. Prima di utilizzare il tagliacapelli la prima volta, lasciarlo in carica per 16 ore. Controllare che l'interruttore del rasoio sia su OFF.
 2. Controllare che la spia luminosa di carica sia accesa.
 3. Una carica completa permette di utilizzare il rasoio fino a 40 minuti.
 4. La durata delle cariche seguenti è di 90 minuti grazie al sistema rapido di ricarica.

UTILIZZO CON ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA
 Attaccare il rasoio alla rete elettrica, aspettare 1 minuto e mettere in posizione ON.
 IMPORTANTE! Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito in dotazione con il rasoio.

UTILIZZO DELLE GUIDE DI TAGLIO
 Il tagliacapelli è fornito con 9 guide di taglio. Posizionare sempre la guida di taglio prima di accendere il rasoio; spegnere sempre il rasoio per cambiare la guida.
 • Posizionare prima la guida di taglio sui denti del rasoio, quindi premere la parte posteriore della guida fino a sentire uno scatto. (Fig. 1)
 • Per toglierla, staccare prima la parte posteriore della guida, quindi sollevarla. (Fig. 2)

Leva di regolazione precisa:
 La leva di regolazione permette una regolazione ancora più precisa dell'altezza di taglio, grazie ai suoi 5 livelli.
 • Per aumentare l'altezza di taglio, abbassare la leva.
 • Per ridurre l'altezza di taglio, abbassare la leva.

PULIZIA
 Una pulizia regolare delle lame del rasoio è garanzia di funzionamento ottimale.
 • Togliere la guida di taglio, sciacquarla sotto acqua corrente e asciugarla completamente prima di riparla.
 • Pulire con cura le lame usando la spazzolina e il gancio per eliminare peli e capelli residui.
 • Accendere il rasoio, versare con cura alcune gocce dell'olio BaByliss sulle lame. Aspettare alcuni secondi, quindi spegnere il rasoio ed asciugare l'eventuale eccesso d'olio con un panno asciutto.
 Utilizzare esclusivamente olio BaByliss : l'olio BaByliss è stato appositamente formulato per il rasoio; non evapora e non rallenta le lame.

ESPAÑOL

E962E

Consulte previamente las consignas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS DEL CORTAPELO
Prestaciones de corte excepcionales
 • Cuchillas macizas de ancho especial (45 mm), con afilado electroquímico: corte excepcional - acero inoxidable - Cuchilla fija: grosor 4 mm, robusta y de larga duración - Cuchilla móvil: grosor 1,5 mm.
 • Motor potente - par elevado
 • Motor Management™: adaptación de la potencia a los distintos tipos de cabello
Precisión definitiva
 • 8 guías de corte (3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm)
 • 1 guía de precisión especial para barba: 6 posiciones de 0,5 a 3 mm
 • Palanca para ajuste de precisión 5 posiciones: de 0,6 mm a 3 mm.
Bienestar óptimo
 • Recargable: se puede utilizar con o sin cable - Autonomía 40 minutos - 5 LED para indicar el nivel de carga
 • Sistema de carga rápida: una carga de 30 minutos = 10 minutos de uso
 • Accesorios: adaptador, tijeras, peine, cepillo de limpieza, aceite lubricante, gancho de limpieza

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS NI-MH DE ESTE APARELHO
 Para que las baterías alcancen y mantengan la mayor autonomía posible, realice una carga de 16 horas antes de la primera utilización y repítala aproximadamente cada 3 meses. La autonomía plena no se alcanzará hasta después de 3 ciclos de carga completos.

CARGAR EL CORTAPELO
 1. Enchufe el cable del adaptador al aparato y el adaptador a la red. Antes de utilizar el cortapelo por primera vez, cárguelo durante 16 horas. Compruebe que el interruptor del cortapelo está en posición OFF.
 2. Compruebe que el indicador luminoso de carga está encendido.
 3. Una carga completa permite utilizar el cortapelo durante un máximo de 40 minutos.
 4. La duración de lasargas siguientes es de 90 minutos, gracias al sistema de carga rápida.

UTILIZACIÓN ENCHUFADO A LA RED
 Enchufe el cortapelo apagado a la toma de electricidad, espere un minuto y póngalo en posición ON.
 IMPORTANTE: Utilice exclusivamente el adaptador incluido con el cortapelo.

UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE CORTE
 Este cortapelo incluye 9 guías de corte. Coloque siempre la guía de corte antes de encender el cortapelo y apague el cortapelo para cambiar la guía.
 • Coloque la guía de corte sobre los dientes del cortapelo y empuje su parte trasera hasta que encaje. (Fig. 1)
 • Para retirarla, desenganche primero la parte trasera de la guía y levántela. (Fig. 2)

Palanca de ajuste de precisión
 La palanca de precisión permite un ajuste más fino de la altura de corte gracias a sus 5 niveles.
 • Para aumentar la altura de corte, baje la palanca.
 • Para disminuir la altura de corte, levante la palanca.

MANUTENIMIENTO
 Un mantenimiento regular de las cuchillas del cortapelo le permitirá conservarlo en un estado de funcionamiento óptimo.
 • Retire la guía de corte, aclárela con agua corriente y séquela completamente antes de guardarla.
 • Limpie cuidadosamente las cuchillas con ayuda del cepillo y del gancho de limpieza para eliminar el vello y el cabello residual.
 • Encienda el cortapelo y deposite con cuidado unas gotas de aceite lubricante BaByliss sobre las cuchillas. Espere unos segundos y apague el cortapelo para retirar el exceso de aceite con un trapo seco.
 Utilice exclusivamente aceite lubricante BaByliss . este aceite lubricante incluido está especialmente formulado para cortapelos, no se evapora y no ralentiza el movimiento de las cuchillas.

PORTUGUÊS

E962E

Consulte previamente os conselhos de segurança.

CARACTERÍSTICAS DO APARADOR
Excepcional poder de corte
 • Lâminas extra-grandes (45 mm) com aresta excepcional electroquímico: corte excepcional - aço inoxidável - lâmina fixa: espessura de 4 mm, robusta e de longa duração - lâmina oscilante: espessura de 1,5 mm
 • Motor potente - binário elevado
 • Motor Management™: adaptação da potência aos diferentes tipos de cabelo
Extrema precisão
 • 8 guias de corte: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
 • 1guia de precisão especial para barba: 6 posições de 0,5 a 3 mm
 • Alavanca de regulação rigorosa: 5 posições de 0,6 mm a 3 mm
Ótimo conforto
 • Recarregável: utilizável com ou sem fio - Autonomia de 40 minutos - 5 LED que indicam o nível de carga
 • Sistema de carga rápida: carga de 30 minutos = 10 minutos de utilização
 • Acessórios: adaptador, tesoura, pente, escova de limpeza, óleo lubrificante, gancho de limpeza

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE AS BATERIAS NI-MH DESTE APARELHO
 Para alcançar e preservar a maior autonomia possível das baterias, carregue o aparelho durante 16 horas antes da primeira utilização e todos os 3 meses. O aparelho só atinge a plena autonomia após 3 ciclos de carga completos.

CARREGAR O APARADOR
 1. Introduza a ficha no aparelho e ligue o adaptador. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, carregue-o durante 16 horas. Confirme que o interruptor está na posição OFF.
 2. Confirme que a luz piloto de carga está acesa.
 3. Uma carga completa permite utilizar o aparelho durante 40 minutos.
 4. A duração das cargas seguintes é de 90 minutos, graças ao sistema de carga rápida.

UTILIZAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
 Ligue o aparador à rede eléctrica, aguarde 1 minuto e coloque-o na posição ON.
 IMPORTANTE! Utilize exclusivamente o adaptador fornecido com o aparelho.

UTILIZAÇÃO DOS GUIAS DE CORTE
 Este aparador é fornecido com 9 guias de corte. Coloque sempre o guia de corte antes de ligar o aparador e desligue-o para mudar o guia.
 • Coloque primeiro o guia de corte sobre os dentes do aparador e, a seguir, carregue na parte traseira do guia até encaixar. (Fig. 1)
 • Para o retirar, solte primeiro a parte traseira do guia e, a seguir, levante-o. (Fig. 2)

Alavanca de regulação rigorosa
 Esta alavanca permite uma regulação ainda mais rigorosa da altura de corte, graças aos seus 5 níveis.
 • Para aumentar a altura de corte, baixe a alavanca.
 • Para diminuir a altura de corte, levante a alavanca.

MANUTENÇÃO
 A manutenção regular das lâminas permitirá conservar o aparelho nas melhores condições de funcionamento.
 • Retire o guia de corte, lave-o em água corrente e seque-o completamente antes de guardar.
 • Com a ajuda da escova e do gancho de limpeza, limpe meticulosamente as lâminas para eliminar os pêlos e os cabelos residuais.
 • Ligue o aparelho e deposite com cuidado algumas gotas do óleo da BaByliss nas lâminas. Aguarde alguns segundos e, depois, apague o aparelho para seguidamente absorver o eventual excesso de óleo com um pano seco.
 Utilize exclusivamente o óleo da BaByliss: este foi especialmente formulado para o aparador, não evapora nem retarda as lâminas.

DANSK

E962E

Læs først sikkerhedsanvisningerne.

TRIMMERENS EGENS KABER
Overlegne klippeegenskaber
 • Massive, ekstra store blade (45 mm) med fremragende klippekapacitet - rustfrit stål – Fast blad : 4 mm tykt, robust og holdbart - Bevægeligt blad: tykkelse 1,5 mm
 • Kraftfuld motor - højt drejningsmoment
 • Motor Management™: effekten kan tilpasses til forskellige hårtyper
Perfekt præcision
 • 8 klippeguides: 3–6–9,5–13–16–19–22–25 mm
 • 1 klippeguide specielt til skæg: 6 positioner fra 0,5 til 3 mm
 • Knap til finjustering: 5 positioner fra 0,6 til 3 mm
Optimal komfort
 • Opladelig: kan bruges med eller uden ledning - Kapacitet 40 minutter - 5 LED-lys angiver ladestatus
 • Lynopladningssystem: en opladning på 30 minutter = 10 minutters brug
 • Tilbehør: adapter, saks, kam, rengøringsbørste, smørelie, rengøringskrog

VIGTIG INFORMATION OM NIMH-BATTERIER I DETTE APPARAT
 For at opnå og opretholde den højest mulige kapacitet for batterierne, skal de oplades i 16 timer før første anvendelse og derefter ca. én gang hver tredje måned. Fuld kapacitet opnås efter tre fuldstændige opladninger.

OPPLADNING AF TRIMMEREN
 1.Sæt ledningen i apparatet og tilslut adapteren til vægstikket. Oplad trimmeren i 16 timer, før du bruger den for første gang. Sørg for, at trimmerens tænd/sluk-kontakten er sat til OFF.
 2.Sørg for at opladningslampen lyser.
 3. Trimmeren kan bruges i op til 40 minutter, når den er fuldt opladet.
 4. Ladetiden efter dette er 90 minutter takket være den hurtige opladning.

BRUG AF NETSTRØM
 Tilslut din trimmer til lysnettet, vent et minut, og flyt tænd/sluk-kontakten til ON.
 VIGTIGT! Brug kun den medfølgende adapter!

BRUG AF KLIPPEGUIDER
 Trimmeren leveres med 9 klippeguides.
 Sæt altid klippeguiden på før du starter trimmeren, og sluk for den, før du udskifter klippeguiden.
 • Anbring først klippeguiden på trimmerens kniv og tryk guiden ned, indtil den klikker på plads. (fig. 1)
 • Fjern guiden ved at løse bagsiden og løfte den af. (fig. 2)

Knap til finjustering
 Ved hjælp af knappen kan du justere klippelængden endnu mere præcist takket være dens 5 niveauer.
 • Flyt knappen ned for at hæve klippelængden.
 • Flyt knappen op for at reducere klippelængden.

VEDLIGEHOLDELSE
 Regelmæssig vedligeholdelse af trimmerbladet sikrer optimal ydeevne.
 • Fjern klippeguiden, skyl den under rindende vand, og lad den tørre helt, før den gemmes væk.
 • Rengør bladet grundigt med en børste og rengøringskrog for at fjerne hårrester.
 • Drej trimmeren forsigtigt og hæld et par dråber olie fra BaByliss på bladene. Vent et par sekunder og sluk trimmeren. Tør derefter derefter overskydende olie af med en tør klud.
 Brug kun den olie fra BaByliss. Den er udviklet specielt til trimmeren, den fordamper ikke og sænker heller klippebladens hastighed.

