



Guía rápida de configuración

RM4 Pro



🔍 | **BroadLink Internacional**


Para obtener más promociones y soporte

Web: www.ibroadlink.com
Correo: support@ibroadlink.com

Lo que incluye


Después de abrir el paquete, verifique el contenido como se muestra a continuación (unidad: mm).

Modelo	Dispositivo	Placa de montaje	Cable USB	Cable USB con sensor	Manual
RM4 Pro	x1	x1	x1	/	x2
RM4 Pro con cable sensor	x1	x1	/	x1	x2

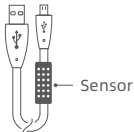


HTS2

Cable USB con sensor
longitud total: 1000±50



Cable USB

longitud total: 1000±50




Placa de montaje

Tamaño: 22.4 x 29.6 x 4.7

■ Descripción general (unidad: mm)

Indicador LED

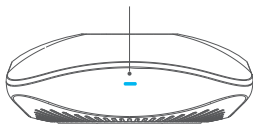


Frente


Tamaño: 84.4 x 84.4 x 31

Botón de
reinicio


Alimentación
(Micro USB)



Atrás

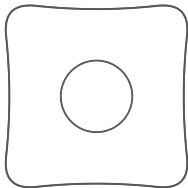

Superior

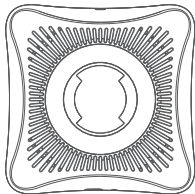

Base

■ Indicaciones

Estado	Indicación
Parpadea rápidamente (5 veces/seg)	El dispositivo está en modo de configuración inteligente (esperando a ser agregado).
Parpadea intermitentemente	El dispositivo está en modo de configuración AP (esperando a ser agregado).
Parpadea lentamente y luego se apaga	El dispositivo se está configurando y es agregado a la red
Parpadea lentamente de forma continua	El dispositivo no se pudo conectar o se desconectó de la red
Parpadea una vez	Señal IR es enviada

• Restablecer para configuración en modo AP

Presione el botón de reinicio con una aguja durante 5 segundos hasta que el LED parpadee de forma intermitente. NO lo mantenga presionado por más de 10 segundos, de lo contrario pasará al modo de configuración inteligente.

• Restablecer para modo de configuración inteligente

Presione y mantenga presionado el botón de reinicio con una aguja durante 10 segundos hasta que el LED parpadee rápidamente.

■ Solución de problemas

1. No puedo agregar el dispositivo en la aplicación.

Su red Wi-Fi debe ser de 2,4GHz y la contraseña no debe poseer más de 32 caracteres, ni caracteres especiales. No debe haber demasiados dispositivos en la red (normalmente no más de 15, incluidos teléfonos, tabletas, computadores portátiles...).

2. Intento aprender código pero siempre falla. ¿Que debo hacer?

- Consulte las instrucciones para aprender a identificar el tipo de control remoto físico y realizar la selección correcta.
- Durante el aprendizaje por IR, debe presionar brevemente el botón de su control remoto físico, mientras que en el aprendizaje por RF debe presionar el botón durante más tiempo.

3. No encuentro el dispositivo en la aplicación Alexa y Google Home.

- Alexa y Google Home reconocerán los subdispositivos (dispositivos IR y RF), no el controlador universal.
- Asegúrese de que el dispositivo se pueda controlar desde redes externas (por ejemplo, 4G) en la aplicación BroadLink antes de descubrirlo en Alexa y Google Home.

4. ¿Cómo utilizar el cable sensor HTS2?

Si compró el producto con el cable sensor y lo usa con su controlador universal, los datos de temperatura y humedad se mostrarán automáticamente en la aplicación después de agregar el controlador.

■ Avisos importantes

- Elija un adaptador adecuado con potencia de salida de 5 VDC 1A.
- Solo para uso en interiores (ambientes secos).
- Mantenga siempre despejada la línea de vista del dispositivo con el electrodoméstico.
- El hardware del producto admite 305 ~ 335MHz y 430 ~ 440MHz, pero 305 ~ 335MHz no está disponible en algunos países/regiones como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y todos los países de la Unión Europea.

■ Declaración de exposición a la radiación de la FCC

- Contiene FCC ID: 2ACDZ-BL3336-P
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
- Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

