

Grazie per aver acquistato l'aspirapolvere intelligente Lefant prodotto da Lefant! Speriamo tu ne sia soddisfatto.

In caso di problemi durante l'uso, contattare il nostro centro di assistenza post-vendita: support.eu@lefant.com Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web ufficiale di Lefant: www.lefant.com, ci saranno professionisti che risponderanno alle vostre domande.

Poiché vi è necessità di un continuo miglioramento, i prodotti in questo documento si basano sul prodotto reale e la nostra azienda si riserva il diritto di aggiornarlo.

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Quando si usa un elettrodomestico, è necessario seguire delle precauzioni di base:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone che non ne conoscano il corretto utilizzo purché supervisionate o formate sull'uso sicuro dell'apparecchio e in grado di comprenderne gli eventuali rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
 2. Sgombrare l'area da pulire. Togliere dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti che potrebbero intralciare l'apparecchio. Piegare le frange dei tappeti sotto agli stessi e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.
 3. In caso di possibilità di caduta nell'area da pulire, ad esempio a causa di scalini, è necessario impostare l'apparecchio in modo che possa rilevare i gradini senza cadere. Potrebbe essere necessario posizionare delle barriere sul bordo per evitare la caduta del robot. Assicurarsi che la barriera fisica non rappresenti un rischio di inciampo per le persone.
 4. Utilizzare l'apparecchio solo come previsto da questo manuale. Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore.
 5. Assicurarsi che il voltaggio della fonte di alimentazione corrisponda a quello indicato sulla Base di ricarica.
 6. Solo per uso in INTERNI. Non utilizzare l'apparecchio all' esterno o in ambienti commerciali o industriali.
 7. Utilizzare solo le batterie ricaricabili originali e la Base di ricarica del produttore in dotazione con l' apparecchio. Non è consentito l'utilizzo di batterie non ricaricabili.
 8. Non utilizzare senza aver installato la cassetta di raccolta e i filtri.
 9. Non utilizzare l'apparecchio in un'area con candele accese o oggetti fragili.
 10. Non utilizzare in condizioni climatiche estremamente calde o fredde (sotto i -5 °C o sopra i 40 °C).
 11. Tenere capelli, vestiti, dita e qualsiasi parte del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili dell'apparecchio.
 12. Non utilizzare l'apparecchio in una stanza in cui sta dormendo un neonato o un bambino.
 13. Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate o con acqua stagnante.
 14. Non lasciare che l'apparecchio raccolga oggetti grandi come pietre, grossi pezzi di carta o oggetti che potrebbero ostruirlo.
 15. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner per stampanti o fotocopiatrici, né utilizzarlo in aree dove questi potrebbero essere presenti!.
 16. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali incandescenti o che emettono fumo, come sigarette, fiammiferi, cenere ardente, o qualsiasi cosa che potrebbe provocare un incendio.
 17. Non infilare oggetti nella presa di aspirazione. Non utilizzare l'apparecchio se la presa di aspirazione è ostruita. Mantenere la presa libera da polvere, garze, capelli, o qualsiasi cosa che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
 18. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare o trascinare l'apparecchio o la Base di ricarica dal cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia, non chiudere il cavo di alimentazione in una porta e non strusciare il cavo di alimentazione su bordi o spigoli affilati. Non far passare l'apparecchio sopra il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
 19. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, sarà necessario sostituirlo presso il produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
 20. Non utilizzare la Base di ricarica, se danneggiata. Non provare a riparare l'alimentatore e non utilizzarlo in caso di danni o malfunzionamenti.
 21. Non utilizzare l'apparecchio con prese o cavi di alimentazione danneggiati. Non utilizzare l' apparecchio o la Base di ricarica se non funzionano correttamente, in caso di caduta, se sono stati lasciati all'esterno o se sono venuti a contatto con acqua. In questi casi, sarà necessaria la riparazione da parte del produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
 22. Spegnerne l'apparecchio prima di pulirlo o di effettuare operazioni di manutenzione.
 23. È necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sulla Base di ricarica.
 24. Rimuovere l'apparecchio dalla Base di ricarica e posizionare su OFF l'interruttore di accensione prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento dell'apparecchio.
 25. È necessario rimuovere e gettare la batteria secondo le leggi e le normative vigenti, prima dello smaltimento dell'apparecchio.
 26. Gettare le batterie usate secondo le leggi e le normative vigenti.
 27. Non incenerire l'apparecchio anche nel caso in cui sia molto danneggiato. Le batterie potrebbero esplodere e provocare un incendio.
 28. Scollegare dalla presa di corrente la Base di ricarica in caso di mancato utilizzo prolungato.
 29. L'apparecchio dev'essere utilizzato secondo le indicazioni di questo Manuale d'uso. La nostra azienda non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni causati da un utilizzo inappropriato.
 30. Il robot contiene batterie sostituibili solo da persone competenti. Per sostituire la batteria del robot, contattare l'assistenza clienti.
 31. Se il robot non viene utilizzato per lungo tempo, spegnerlo per riporlo e scollegare la Base di ricarica.
- AVVERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile L1 fornita con l'apparecchio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per soddisfare i requisiti in materia di esposizione RF, è consigliabile mantenere una distanza di 20 cm o più tra il dispositivo e le persone durante il funzionamento dell' apparecchio. Per garantire la conformità, non è consigliato il funzionamento a distanze ravvicinate.L' antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere utilizzata in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

	Trasformatore isolate di sicurezza anti tcorocircuito
	Alimentatore a commutazione
	Solo per uso in interni
	Corrente continua
	Corrente alternata
	unità di alimentazione rimovibile

Istruzioni per il corretto smaltimento del prodotto


Questo simbolo indica che il prodotto non dovrebbe essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'Unione europea. Per evitare danni all'ambiente o alla salute provocati da uno smaltimento di rifiuti non controllato, riciclare in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.Per riciclare l'apparecchio usato, usare i servizi di ritiro e raccolta o contattare il rivenditore dove e stato acquistato il prodotto, che sarà in grado di smaltirlo correttamente.



1. Introduzione prodotto /

1.1 Lista dei componenti

* L'immagine del manuale è solo di riferimento. L'aspetto sarà soggetto al manuale effettivo.

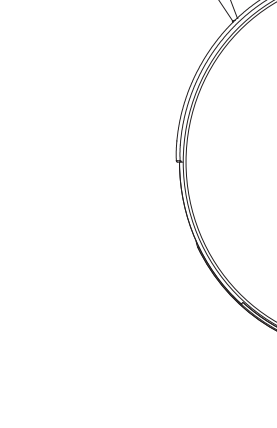

Robot




Basetta e adattatore




Contenitore polvere




Serbatoio acqua e mocio



Modulo spazzola rotante

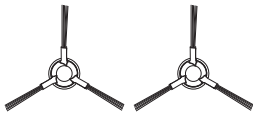

Spazzola laterale

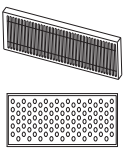

Filtro HEPA e spugna filtrante



strumento di pulizia




Manuale utente

1. Introduzione prodotto /

1.2 Nome componenti


Vista frontale

- Sensore di navigazione laser dToF
- Pulsante Avvio/ Pausa
- Sensore anticollisione
- Paraurti

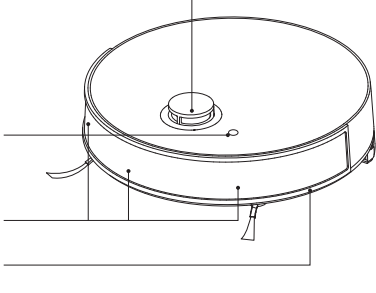


Vista laterale

- Pulsante ON/OFF
Verde indica ON
Rosso indica OFF
- Contenitore polvere
- Serbatoio acqua

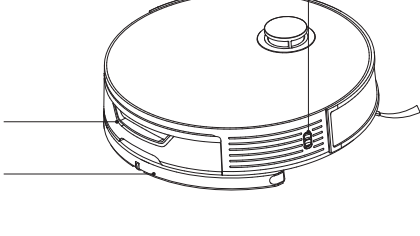


Vista dal basso

- Ruota omnidirezionale
- Elettrodo di carica
- Spazzola laterale
- Spazzola rotante

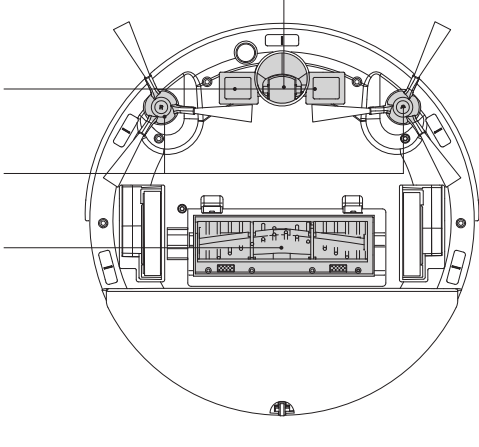


- Sensore di caduta
- Ruota motrice

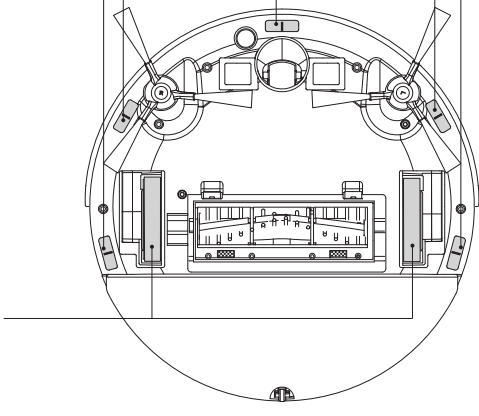


Modulo contenitore polvere

- Pre-filtro
- Spugna filtrante
- Fermo contenitore
- Filtro HEPA

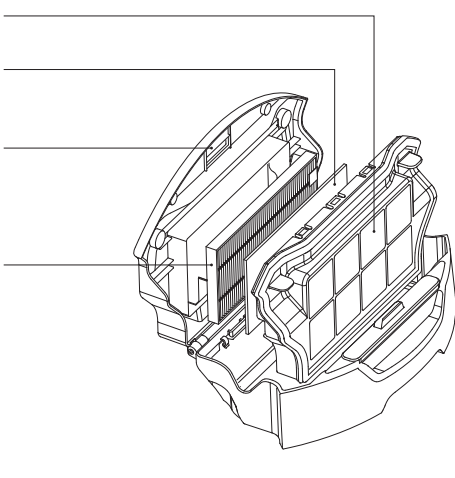


Basetta

- Adattatore
- Indicatore luminoso
- Elettrodo di carica
- Presa di corrente

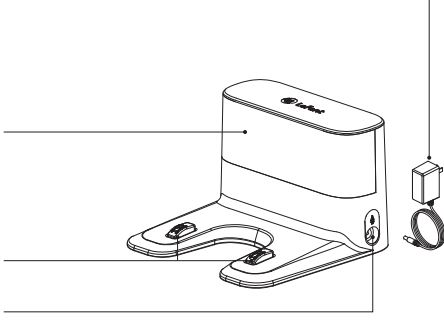

Modulo spazzole vibranti


- Ingresso acqua
- Serbatoio acqua
- Ruota motrice

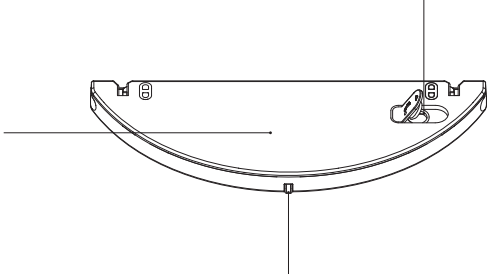


2. Preparazione /

2.1 Assemblaggio e caricamento

- 1** Rimuovere la pellicola protettiva sul robot e sulla basetta

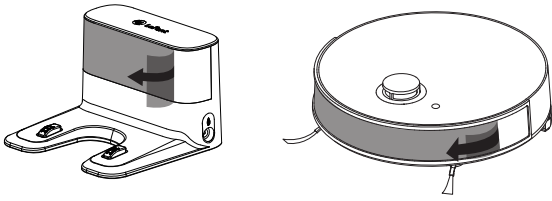


- 2** Installare le spazzole laterali

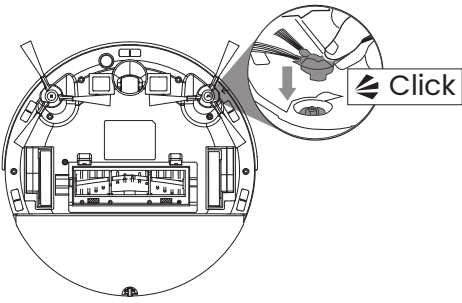

- 3** Posizionare la basetta / Connettere alla presa elettrica


*Si prega di collocare la basetta in uno spazio aperto.
*Connettere alla presa elettrica e sistemare i cavi.

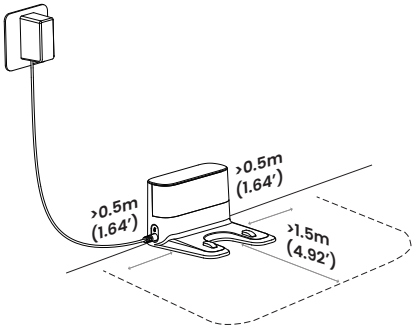

- 4** Accendere il robot


Il verde indica ON.
Il rosso indica OFF.

❗ Nota: Non è possibile caricare il prodotto quando è spento.

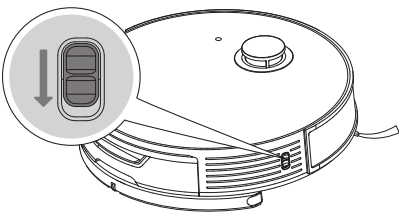

- 5** Caricamento


Posizionare il robot nella basetta e assicurarsi di allineare gli elettrodi di carica.
*Il pulsante lampeggiante indica che il robot è in fase di ricarica.
*La luce del pulsante spenta indica che il robot è completamente carico.
Un caricamento completo richiede 4-5 ore.

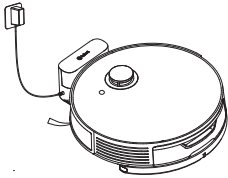


2. Preparazione /

2.2 Preparazione ambiente


Sistemare lo spazio da pulire

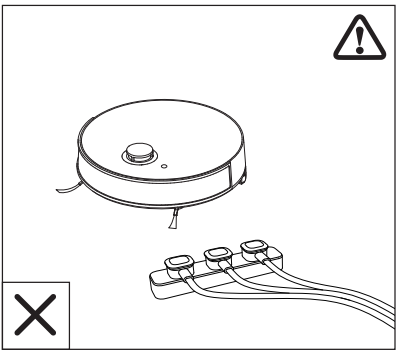


Riordinare gli elementi a terra, come cavi e pantofole, per mantenere il robot funzionante

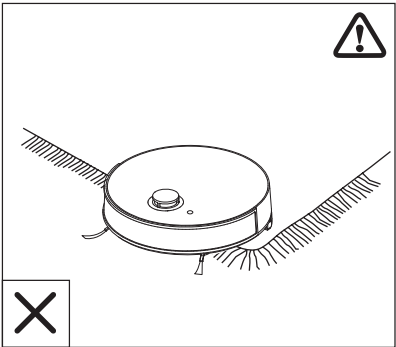

Se il tappeto di casa ha delle frange, metterle sotto il tappeto prima di cominciare.

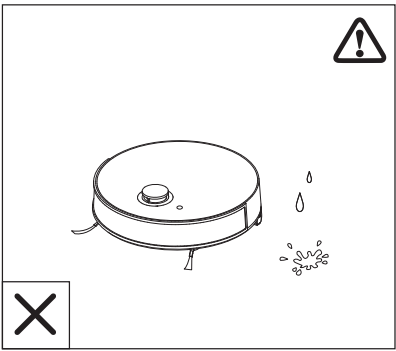

Non utilizzare il robot su pavimenti bagnati, come quelli del bagno.

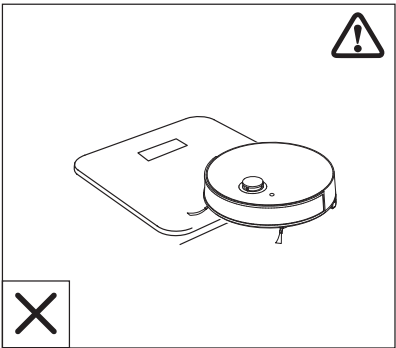


Il robot può salire su oggetti con un'altezza inferiore ai 15mm. Per evitarlo, si prega di rimuovere tali oggetti prima della pulizia.

3. Utilizzo del prodotto /

3.1 Come usare i tasti

- Singola pressione:** Avvio/Pausa
- Doppia pressione:** ritorno e ricarica automatici
- Tenere premuto per 3 secondi:** Entrare in modalità di associazione Wi-Fi

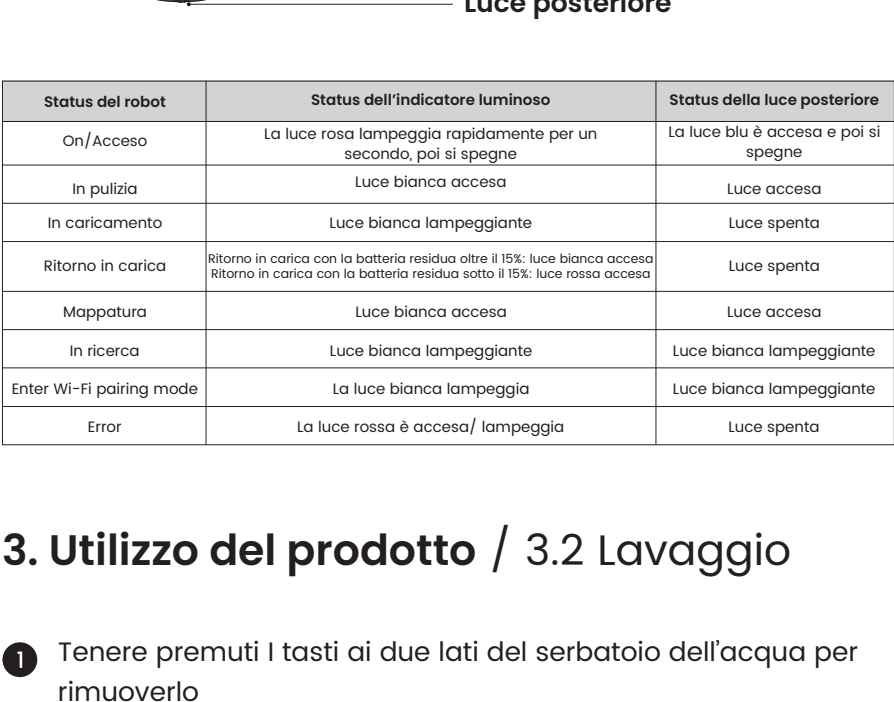

Status del robot	Status dell'indicatore luminoso	Status della luce posteriore
On/Accesso	La luce rossa lampeggia rapidamente per un secondo, poi si spegne	La luce blu è accesa e poi si spegne
In pulizia	Luce bianca accesa	Luce accesa
In caricamento	Luce bianca lampeggiante	Luce spenta
Ritorno in carica	Ritorno in carica con la batteria residua oltre il 15%: luce bianca accesa Ritorno in carica con la batteria residua sotto il 15%: luce rossa accesa	Luce spenta
Mappatura	Luce bianca accesa	Luce accesa
In ricerca	Luce bianca lampeggiante	Luce bianca lampeggiante
Enter Wi-Fi pairing mode	La luce bianca lampeggia	Luce bianca lampeggiante
Error	La luce rossa è accesa/ lampeggia	Luce spenta

3. Utilizzo del prodotto / 3.2 Lavaggio

- 1 Tenere premuti i tasti ai due lati del serbatoio dell'acqua per rimuoverlo
- 2 Aprire il coperchio del serbatoio e inserire una quantità appropriata di acqua
- 3 Richiudere il coperchio
- 4 Inserire il mocio nel serbatoio
- 5 Premere i tasti ai lati del modulo e inserirlo nello spazio sul retro del robot
- 6 Avviare la pulizia

Suggerimenti utili:


- 1. Per far durare il serbatoio più a lungo, consigliamo l'uso di acqua distillata o demineralizzata.
- 2. Non usare la funzione di lavaggio su tappeti e moquette.
- 3. Svuotare il serbatoio subito dopo il lavaggio.
- 4. Quando si lava, si prega di ripiegare i lembi del tappeto per evitare contaminazioni del mocio.

3. Utilizzo del prodotto /


3.3 Download e configurazione dell'app

Download e installazione dell'app "Lefant".

Metodo I : scansionare il seguente codice QR, quindi scaricare e installare l'app come richiesto.

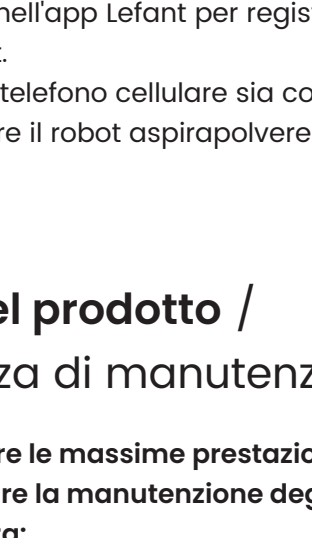

Metodo II : cercare "Lefant" nell'App Store, scaricarla e installarla.

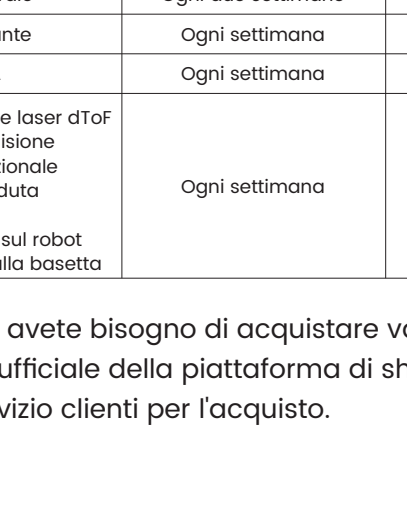

Si noti che il robot funziona solo con reti Wi-Fi a 2,4 G Hz.



Suggerimenti:

- * Seguire la guida nell'app Lefant per registrarsi, accedere e accoppiare il robot.
- * Assicurarsi che il telefono cellulare sia connesso alla rete Wi-Fi prima di accoppiare il robot aspirapolvere.

3. Utilizzo del prodotto /

3.4 Frequenza di manutenzione

Al fine di mantenere le massime prestazioni del prodotto, si consiglia di eseguire la manutenzione degli accessori con la seguente frequenza:

Accessorio	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Mocio antibatterico usa e getta	/	Dopo ogni utilizzo
Mocio	Dopo ogni utilizzo	Dopo 50 lavaggi
Serbatoio acqua	Dopo ogni utilizzo	/
Spazzola laterale	Ogni due settimane	Ogni 3-6 mesi
Spazzola rotante	Ogni settimana	Ogni 6-12 mesi
Filtro HEPA	Ogni settimana	Ogni 3-6 mesi
Sensore di navigazione laser dToF Sensore anticollisione Ruota omnidirezionale Sensore di caduta Paraurti Elettrodo di carica sul robot Elettrodo di carica sulla basetta	Ogni settimana	/

Promemoria: Se avete bisogno di acquistare vari accessori, visitate il flagship store ufficiale della piattaforma di shopping online e consultate il servizio clienti per l'acquisto.

3. Utilizzo del prodotto /

3.5 Manutenzione

Durante la pulizia e la manutenzione del robot e degli accessori, si prega di spegnere l'apparecchio.

- 1 Tenere premuto il tasto del contenitore della polvere per rimuoverlo.
- 2 Aprire il fermo del contenitore e gettare il contenuto nella spazzatura.
- 3 Rimuovere il modulo filtro.
- 4 Pulire il pre-filtro.
- 5 Pulire il filtro HEPA.
- 6 Pulire il contenitore della polvere.

3. Utilizzare il prodotto /

3.5 Manutenzione

Durante la pulizia e la manutenzione del robot e degli accessori, si prega di spegnere l'apparecchio.

- 1 Pulire il sensore anticaduta per garantirne la sensibilità.
- 2 Pulire la ruota omnidirezionale per evitare aggrovigliamenti.
- 3 Pulire l'elettrodo di carica per garantire un corretto caricamento.
- 4 Pulire la ruota motrice per garantire una pulizia senza intoppi.
- 5 Pulire le spazzole laterali per evitare aggrovigliamenti di peli e capelli.
- 6 Pulire la spazzola rotante per preservare l'effetto pulente.
- 7 Pulire l'elettrodo di carica della basetta per garantire un corretto caricamento.

* Durante la pulizia e la manutenzione del robot e degli accessori, si prega di spegnere l'apparecchio.

4. Problemi comuni /

4.1 Risoluzione dei problemi

Durante l'uso del prodotto, se si verificano i seguenti problemi, è possibile risolverli in autonomia.

Problema	Ridotta capacità pulente o caduta di polvere
Possibile causa del guasto Il modulo di pulizia è otturato Soluzione Si raccomanda la sostituzione regolare dei consumabili, come il filtro HEPA, il pre-filtro, le spazzole laterali, ecc.	
Possibile causa del guasto C'è polvere sui sensori o su altri componenti Soluzione Si prega di fare riferimento al capitolo “Manutenzione” per pulire l'apparecchio.	

Problema	Impossibile connettersi all'App
Possibile causa del guasto Nome utente o password Wi-Fi non corretti Soluzione Inserire il nome utente e la password Wi-Fi corretti.	
Possibile causa del guasto Il robot riceve un segnale Wi-Fi debole o è in un ambiente con rete instabile. Soluzione Assicurarsi che il robot riceva un buon segnale Wi-Fi.	
Possibile causa del guasto Quando la rete è collegata, il robot non entra in modalità di configurazione rete. Soluzione Tenere premuto il pulsante "Avvio/Pausa" per 3 secondi per accedere alla modalità configurazione rete. Per i dettagli, fare riferimento al capitolo "Download App e configurazione rete" del manuale.	
Possibile causa del guasto La rete 2.4 G non è in uso Soluzione È necessario passare a una rete 2.4 G o 2.4 G/5G. Per i dettagli, si prega di fare riferimento alla sezione “Download App e configurazione rete” del manuale.	

Problema	Ritorno e caricamento non possibili
Possibile causa del guasto La basetta non è posizionata correttamente Soluzione Si prega di posizionare la basetta in un'area piatta e aperta.	
Possibile causa del guasto La basetta è spenta o è stata spostata manualmente. Soluzione Controllare se la basetta è collegata alla presa elettrica. Quando il robot è in funzione, si prega di non spostarla.	
Possibile causa del guasto L'ambiente è complesso. Soluzione Prima di utilizzare il robot, si prega di riorganizzare l'ambiente come indicato dal capitolo “Preparazione ambiente” del presente manuale.	
Possibile causa del guasto Il robot non ha iniziato la pulizia a partire dalla basetta. Soluzione Si prega di far cominciare la pulizia dalla basetta.	

Problema	Impossibile caricare
Possibile causa del guasto La presa non è correttamente inserita. Soluzione Verificare che entrambe i capi del cavo di alimentazione siano correttamente inseriti e funzionanti.	
Possibile causa del guasto Gli elettrodi della basetta e del robot non fanno contatto. Soluzione Assicurarsi che gli elettrodi della basetta e del robot siano completamente a contatto; si prega inoltre di pulirli regolarmente.	
Possibile causa del guasto Le batterie si sono deteriorate a causa di un lungo inutilizzo. Soluzione Si raccomanda l'uso costante del prodotto. In caso di inutilizzo per un periodo prolungato, si prega di caricarlo completamente una volta al mese. Si prega di contattare il servizio post-vendita se la batteria da problemi.	

Se non si riescono a risolvere i problemi di funzionamento indicati nella tabella, si prega di contattare il servizio post-vendita.t

5. Parametri tecnici

Modello di prodotto	N3		
Ingresso nominale	20V == 1.5A, 30W		
Modello di Docking Station	C3		
Ingresso	20V ==	Uscita	1.5A
Modello adattatore di alimentazione	AD-0302000150EU		
Ingresso nominale dell' adattatore di alimentazione	100-240V~ 50-60Hz 0.8A		
Uscita adattatore di alimentazione	DC 20V, 1.5A, CLASS II		

Nota: poiché il prodotto necessita di un miglioramento continuo, prevarrà il prodotto reale. La nostra azienda si riserva il diritto di aggiornare il prodotto.