

JLAB
AUDIOÉCOUTEURS SANS FIL
FIT SPORT 3

Nous vous remercions d'avoir choisi le produit JLab Audio!
Nous sommes fiers de nos produits et croyons entièrement en eux.



VOTRE GARANTIE

Toutes les réclamations de garantie sont soumises à l'autorisation de JLab Audio et à notre seule discrétion. Conservez votre preuve d'achat pour vous assurer une garantie totale.



NOUS CONTACTER

Contactez-nous à l'adresse support@jlabaudio.com ou rendez-vous sur le site intl.jlabaudio.com/contact


INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI

intl.jlabaudio.com/register


Mises à jour produits | Conseils
FAQ et compléments

CONFIGURATION INITIALE: APPAIRAGE BLUETOOTH

- 1 Activez le Bluetooth dans les paramètres de votre appareil.

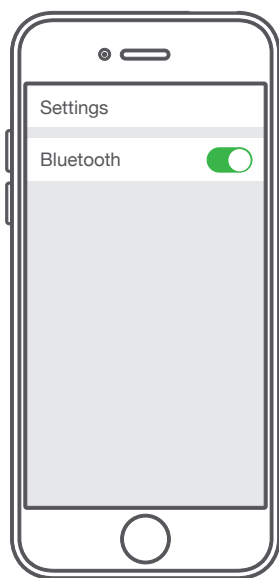

2

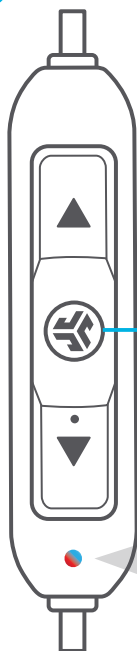

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant **10 secondes**.

Relâchez le bouton.



Le voyant **clignote en rouge et bleu** pour indiquer le mode d'appairage.



3

- Pour effectuer l'appairage, sélectionnez « JLab BT » dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.

Le voyant **clignote lentement en bleu** dès que l'appareil est appairé via Bluetooth.

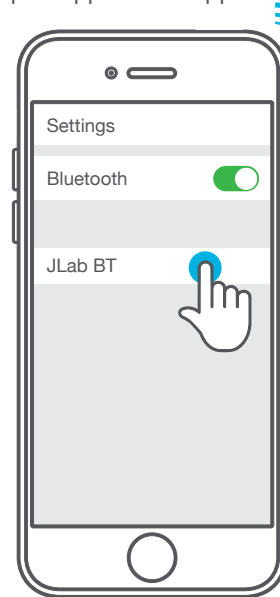

UTILISATION RÉGULIÈRE

Une fois que JLab Fit Sport 3 a été appairé une première fois à votre appareil, les écouteurs se connecteront ensuite automatiquement à votre appareil Bluetooth dès que celui-ci sera mis sous tension. (Suivez les instructions **FONCTIONS DES BOUTONS**)

FONCTIONS DES BOUTONS

AUGMENTER LE VOLUME: Cliquez une fois

PASSER À LA PISTE SUIVANTE:

Cliquez et maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes

MISE SOUS TENSION:

Cliquez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes

METTRE HORS FONCTION:

Cliquez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes

LECTURE / PAUSE / RÉPONDRE / RACCROCHER:

Cliquez une fois

REJETER LES APPELS ENTRANTS:

Cliquez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde

ACTIVER SIRI (iOS) OU « OK GOOGLE » (ANDROID):

Cliquez deux fois


APPARIEMENT BLUETOOTH: (Suivez les instructions

« Configuration initiale: appairage Bluetooth »)

BAISSER LE VOLUME: Cliquez une fois

RETOURNER À LA PISTE PRÉCÉDENTE:

Cliquez et maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes



MODES D'ÉGALISATION

Appuyez rapidement sur les deux boutons

pour changer de mode d'égalisation

(Fit Sport 3 fera défiler trois réglages d'égalisation)

JLab SIGNATURE
(Un Bip)

Son signature JLab C3™ avec voix et basses amplifiées

ÉQUILIBRÉ
(Deux Bips)

Son harmonieux sans amplification supplémentaire

BASSES FRÉQUENCES
AMPLIFIÉES (Trois Bips)

Basses et extrêmes-graves amplifiés

INSTRUCTIONS VOCALES

MISE SOUS TENSION = Signal sonore

BLUETOOTH CONNECTÉ = Deux Bips

BATTERIE FAIBLE = "Low battery" (Moins de 20%)


HORS TENSION = Signal sonore

CHARGE EN COURS




Pour charger, ouvrez le couvercle du port USB et connectez le câble à un ordinateur ou à une source d'alimentation USB.

Assurez-vous que la source d'alimentation a une tension de 5V maximum.

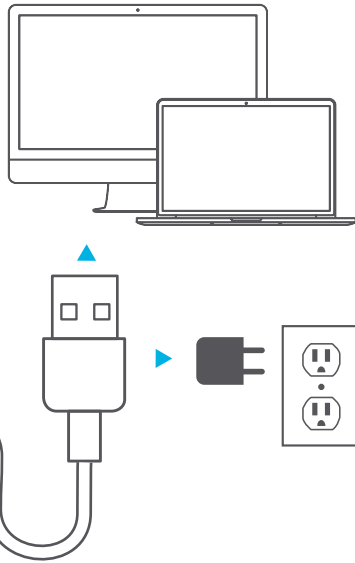


2


Le voyant s'allumera en rouge, sans clignoter, pour indiquer que la charge est en cours et passera au bleu une fois à charge complète.

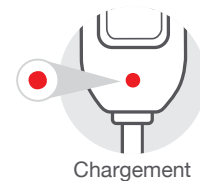

Chargement

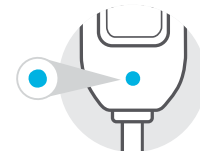

Entièrement chargé

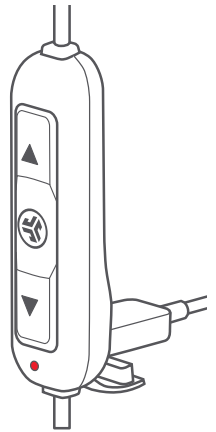

POSE

1

Choisissez la taille de vos embouts et des Cush Fins en option. Essayez différents embouts pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux.

2




Positionnez l'écouteur à l'endroit souhaité grâce au placement réglable des embouts.

3

Commencez par l'arrière et faites-le tourner autour de l'oreille.


4

Fixez le câble devant, à l'arrière et en bas.

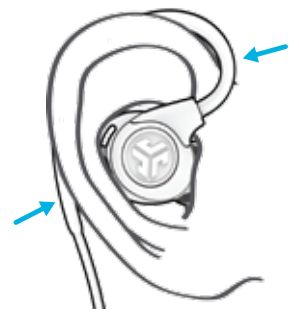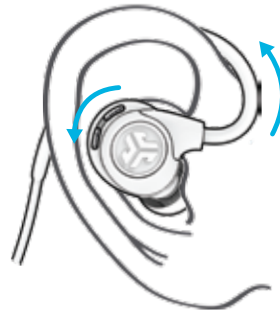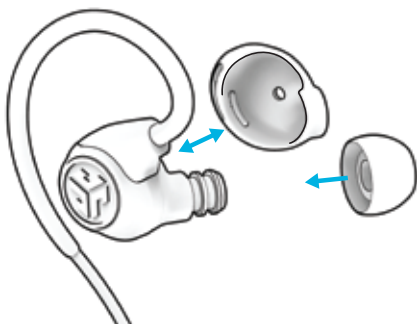


UTILISATION DE L'ATTACHE-CÂBLE

- 1 Fixez l'attache-câble environ au milieu du câble.

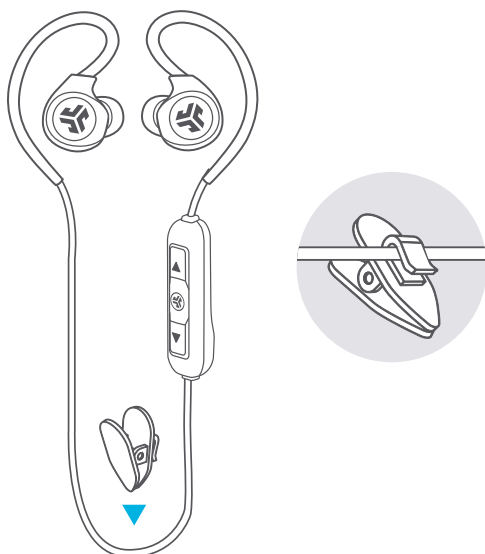


- 2 Clipsez-le sur le devant ou à l'arrière de votre chemise.

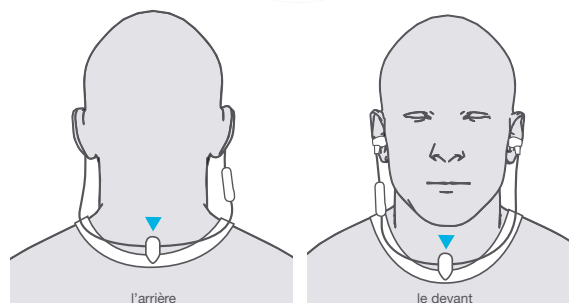


RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE CONNEXION

JLAB BT NE S'AFFICHE PAS SUR MON APPAREIL

- 1 Accédez aux paramètres de votre appareil pour désactiver le Bluetooth, puis réactivez le Bluetooth.

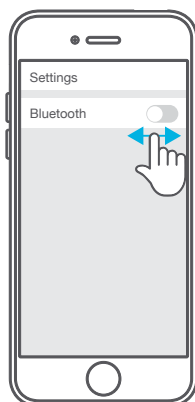


- 2 Si JLab BT ne s'affiche toujours pas sur votre appareil, répétez les instructions « CONFIGURATION INITIALE: APPAIRAGE BLUETOOTH ».

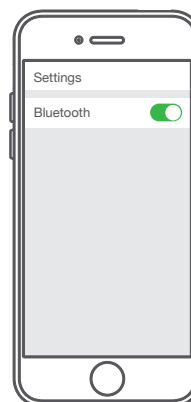


JLAB BT NE SE CONNECTE PAS À MON APPAREIL APRÈS QUE CELUI-CI AIT ÉTÉ MIS SOUS TENSION


- 1 Dans les paramètres de l'appareil, oubliez JLab BT.

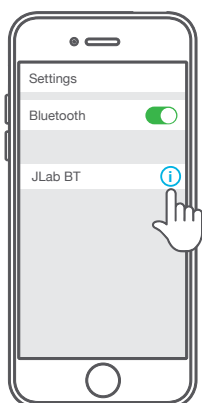

- 2 Accédez aux paramètres de votre appareil pour désactiver le Bluetooth, puis réactivez le Bluetooth.

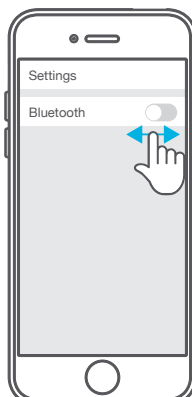

- 3 Répétez les instructions « CONFIGURATION INITIALE: APPAIRAGE BLUETOOTH ».

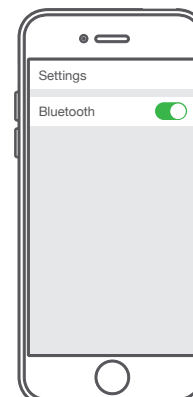


RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE CONNEXION (SUITE)

LE BLUETOOTH EST CONNECTÉ À UN APPAREIL NON SOUHAITÉ

Remarque: Le casque JLab BT peut mémoriser 8 appareils au maximum. Il essaiera de se connecter automatiquement au dernier appareil utilisé.

- 1** Si plusieurs de vos appareils étaient précédemment connectés au casque JLab BT, désactivez le Bluetooth sur les appareils non souhaités, puis activez le Bluetooth sur l'appareil choisi.

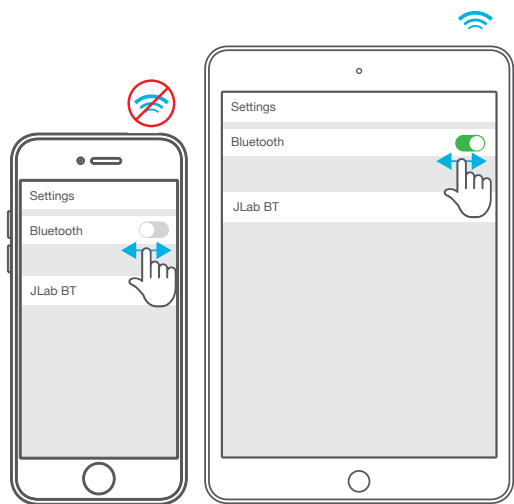

2



Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.

Relâchez le bouton.


Le voyant clignote en rouge et bleu pour indiquer le mode d'appairage.

Pour effectuer l'appairage, sélectionnez « JLab BT » dans les paramètres de votre appareil.


Le voyant clignote lentement en bleu dès que l'appareil est appairé via Bluetooth.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le couvercle du port USB est fermé et attaché. De cette manière, la protection contre l'humidité et les dommages imputables à l'eau est assurée.

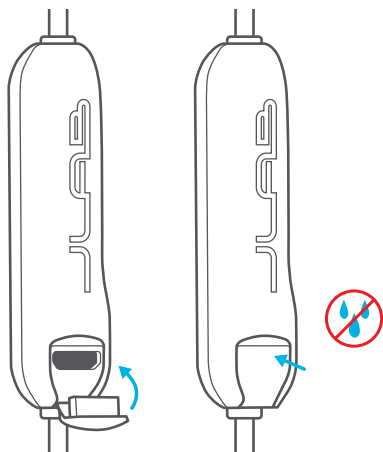

Avant de le charger, Fit Sport 3 doit être parfaitement sec. En effet, en cas d'exposition à l'humidité, les composants internes peuvent être endommagés. Il est recommandé de le laisser sécher à l'air libre avant de le charger.

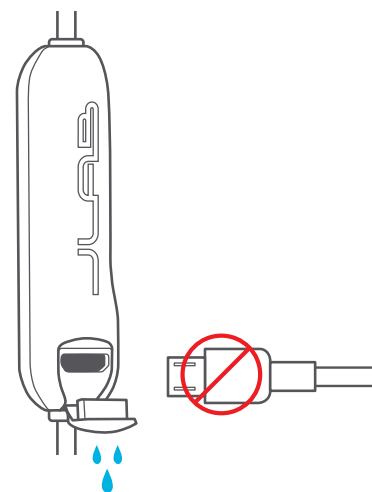

MISES EN GARDE

- Évitez toute présence d'humidité ou de liquide à l'intérieur des embouts d'écouteur ou du port de chargement.
- Évitez d'exposer le produit à une chaleur extrême, au froid ou à l'humidité.
- Évitez de laisser tomber les écouteurs ou de marcher dessus, de détériorer le câble en le retirant rapidement ou en exerçant une force excessive, ou en pliant le câble au niveau d'un angle pointu.
- Du cérumen peut s'accumuler dans les embouts, ce qui a pour conséquence de détériorer la qualité audio. Retirez soigneusement le cérumen à l'aide d'un coton-tige ou de tout autre petit objet pour améliorer la qualité audio.
- Si vous éprouvez une gêne ou une douleur, essayez de baisser le volume ou arrêtez d'utiliser temporairement l'appareil.
- Si vous éprouvez une gêne récurrente lorsque vous utilisez ce produit, arrêtez de l'utiliser, puis consultez un médecin.
- Nous vous recommandons de prendre soin de vos écouteurs comme vous le feriez pour une belle paire de lunettes de soleil, ainsi que de les ranger dans un endroit sécurisé lorsque vous ne vous en servez pas.



Nos produits | Alertes produits | Rodage de votre casque

JLab Audio + Burn-in Tool



INTL.JLABAUDIO.COM