

www.viltrox.com

VILTROX

DC-550 PRO

5.5-Inch HD Portable Monitor - Touch Screen



Please read the User Manual carefully before using this product.
Please keep this Manual properly for future reference.
Please use it correctly after fully understanding the contents herein.

Shenzhen Juaying Technology Co., Ltd. Executive standard: Q/JYJ001-2019
Tel: +86-755-2877 9024 Fax: 0755-2877 4730
Email: info@viltrox.com Website: www.viltrox.com
Address: L207, Floor L2, Block B, Chinto Science Technology Building, Minshi Street,
Longhua, Shenzhen/Guangdong, China
Production Address: Floor 3, Building 2, Simakou Science Park, No. 52-L, Juyuan Road,
Qixiang Town, Huilang District, Huizhou, Guangdong, China



Contents

Warning	1
Cleaning.....	2
Operation precautions.....	2
Introduction to functions.....	3
Part identification.....	4
Installation of battery and adapter.....	5
Connection of HDMI high-definition signal cable.....	6
Hood	6
Mounting method of device.....	7
Menu function.....	7
Touch screen operation.....	9
Troubleshooting.....	9
Available signal format.....	10
Product specifications.....	10
Firmware update.....	10

Warning

About batteries, chargers and power adapters
Please use a compatible battery or power adapter. Please purchase a proper battery or power adapter separately if necessary.

Operation of LCD screen

- Do not put any heavy objects on the LCD screen, otherwise, the screen may lose the uniformity.
- If this device is used in a cold environment, horizontal lines or afterimages may appear on the screen, which is not a malfunction. The screen will return to normal after the display warms up.
- If a fixed image (such as a split image or time code, or a still image) is displayed for a long time, afterimages may be left on the screen and even layered into a ghost image.
- The screen and chassis may gradually become hot during operation, which is not a malfunction.
- The LCD screen used in this equipment is produced with high precision technology, so only a small number of pixels may appear as "bright spots", or remain dark (black), brighter (red, green, or blue) or flicker. In addition, sometimes such "bright spots" naturally be formed due to the physical characteristics of LCD screen after a long period of use, which is not a malfunction.

1

Cleaning

- Please remove the battery before cleaning.
- The surface of the LCD screen has been specially treated to reduce reflected light, so its performance may be reduced in case of improper maintenance.
- Gently wipe the screen or chassis with a soft and dry cloth (such as a cleaning cloth or glass cleaning cloth).
- Remove stubborn stains using neutral detergent.
- Do not clean this device using thinner, alcohol and other organic solvents to avoid damage to the chassis and screen.
- Do not wipe the chassis with a rough cloth to avoid scratching the surface of the chassis.
- The surface coating of the chassis may be damaged or peeled off after it has been in contact with rubber or vinyl products for a long time.

Operation precautions

Please read this User Manual and the operation instructions of camera carefully.

- Do not place this device near liquids, because it is not designed with waterproof, splash-proof and dust-proof functions.
- Do not place this device in the sun for a long time, or make it close to a place with high temperature for a long time, so as not to cause deformation or malfunction of machine.
- Do not place the device in a place with excessive vibration, so as to protect it from being damaged after falling from a high place.
- Do not place the device in a place with excessive electromagnetic strength to avoid malfunction.
- Do not place the device in a sandy place, so as to avoid malfunction caused after being attacked by sand and dust.
- Do not dispose of this device with general waste.
- The top, ventilation holes and metal parts of this device may become hot after it has been used for a long time. Please use it with care.
- Please follow the regulations about the operation of this device on the airplane in the take-off and landing process of airplane.

2

Introduction to functions


DC-550 Pro is a 5.5-inch touchscreen HD monitor with a resolution of 1920×1080 pixels. It can be used in digital cameras or digital HD camcorders with interchangeable lenses to display the HDMI video signal from the camera in real time. With powerful functions, it provides photographers with an auxiliary system for monitoring, and meanwhile meets the needs of photographers for HD images.

Product features:

- 3D LUT function:** 3D LUT is used to control full stereo color space and greatly expand the color display potential of the monitor, and it is also a solid backing for the realization of WYSIWYG for hardware calibration. 3D LUT files are loaded through SD card, and different display effects can be switched by selecting different files.
- Audio column:** Monitor the audio signal in the HDMI high-definition signal, and switch the waveforms at different levels in real time.
- Gyroscope functions:** This device has gyroscope detection function to adjust the screen up and down and automatically flip the image without manual adjustment, optimize and improve the user experience, and thus better meet the needs of photographers.
- Brightness histogram:** It can monitor the brightness of incoming HDMI high-definition images, as well as capture and display brightness change values in real time according to changes in the image.
- False color function:** It can achieve more precise exposure and lighting control through image conversion, with red for excessive lighting, blue for insufficient lighting and green for appropriate lighting conditions.
- Focusing function:** Set the focus on the screen area.
- De-squeeze function:** Restores the compressed and deformed image of the camera, displaying the original proportion of the physical object.
- Power supply:** It can switch among the three power supply modes of DC adapter, lithium battery and Type-C at any time to fully meet the power supply needs of customers in different scenarios without waiting for a single power supply.
- Shortcut keys:** F1/F2/F3, It can set different shortcut keys according to the customer's preferences, to meet the needs of one-key setting without entering the menu for setting.
- Signal:** This device has HDMI IN function; in addition, it comes with HDMI OUT output function, which is convenient to connect other monitors or devices on site and thus meet the external expansion display functions of different photographers.
- SD card interface:** It supports SD card upgrade, 3D LUT function file loading. This interface is designed with an automatic pop-up function, SD card can be inserted after pressing it lightly; the SD card will automatically pop up after pressing it hard again, which is convenient for operation.
- Touch screen:** 5.5-inch sensitive touch screen is provided to facilitate different photographers to operate the device.

3

Parts identification

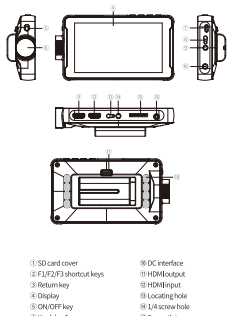

* Note: (E) Knob key: Rotate up and down → Select key;
Middle button → Menu key/Enter key.

4

Installation of battery and adapter

Installation of battery

This product can be equipped with rechargeable lithium batteries.
The battery models include NP-F550/F570/F750/F770/F960/F970 and other specifications.

- Gently press the battery inwards in the direction shown, and then slide it to the left (do not release). There is a clicking sound when the battery is fixed properly.
- Remove the battery. Slide the battery to the right while holding down the battery release key, and then take out the battery.



Installation of adapter

- Select the direction in which the adapter is mounted according to the shape of the camera. (1)
- Align the 1/4 screw of the adapter with the 1/4 screw hole on the device. (2)
- Tighten the adjustment knob of the adapter. (3)
- Use the adapter



- Fully insert the base of the adapter into the universal hot shoe base in the direction shown in the figure.
- Tighten the rotary table of the adapter to fix it on the camera.



▲ Note: Before using a camera with a pop-up built-in flash, you need to note the following points: Turn off the built-in flash of the camera. If the camera is designed with a built-in auto flash function, please turn off this function. Please remove this device from the camera before using the flash.

5

Connection of HDMI high-definition signal cable

- Connect the device to the camera using the accompanied HDMI high-definition signal cable.



Tip: Please purchase extra HDMI cables if the HDMI high-definition signal cable is not long enough.

- The image of camera viewfinder will be displayed on the LCD screen of the device after turning on the power switch of the camera and the device. Please set it to AUTO or 16:9 if the camera is designed with an HDMI output setting function.

▲ Notes
When connecting this device to the camera via an HDMI high-definition signal cable, the following situations may occur depending on the camera conditions:
— No image is displayed on the screen of camera.
— The camera is switched to playback mode.
(Make sure the camera is in capture mode before taking a photo)

Tip:
In the camera is not, screen have no signal after a certain period of time:
— The camera is out, outputting an HDMI signal.
— The HDMI high-definition signal cable is disconnected.
Backlight will be turned on again after performing the following operations:
— Press the rotary key of the device.
— Operate the camera and output HDMI signals.
— Reconnect the HDMI high-definition signal cable and turn on the power of camera.

Sunshade hood

- Put the device on the two bottom brackets of the hood, and then gently buckle it up to complete the installation of hood.
- Pull the top of the hood frame outward to remove it.



Please open and close the hood in the steps below:



6

Mounting method of device

The device can be mounted in the ways shown in ① or ② below according to the needs.



▲ Note
The device may interfere with the built-in flash, so do not apply excessive force when panning or tilting.
When pulling the HDMI high-definition signal cable, do not make it tense or trip over any moving parts.




Menu function

Menu operation

- Press the <E> Knob key to the right, the screen will display the menu options.
- Rotate the <E> Knob key up and down to select option.
- Press the <E> Knob key to the right again to enter the function options.
- Press <E> to return to the previous menu.






* Before operating the menu, please make sure that the product is connected to the correct HDMI signal cable and power cable.

Introduction to menu








7






Menu function



8



* Shortcut settings
Set shortcut functions for F1/F2/F3 respectively



* Input and output signal interface: HDMI 1.4
Maximum supported size 4K30Hz(4K:3840×2160, 4096×2160)

Firmware update

Please scan the QR code below with your browser to learn about the firmware upgrade steps.



© All data have been measured based on our measurement conditions. Designs or specifications will be changed without notice if any.
This manual is for reference only. The right to interpret this manual shall be owned by us.

10

VILTROX
唯卓仕

DC-550 PRO

5.5英寸 高清便携式触屏监视器



在使用本设备时,请务必仔细阅读使用说明书。
请保管好本说明书,以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上,正确使用。

产品名称:监视器 执行标准:Q/29KJ001-2019
电话:+86-755-2877 9024 传真:0755-2877 4730
电邮:info@viltrox.com 网址:www.viltrox.com.cn
制造商:深圳市唯卓仕科技有限公司
制造地址:广东省深圳市宝安区民治街道宝源大厦B栋12楼1207号
生产厂:惠州市河马科技有限公司
生产地址:惠州市惠阳区秋长街道霞园路52-1号新源达科技园二楼3楼

www.viltrox.com.cn

目录

警告.....	1
清洁.....	2
使用须知.....	2
功能介绍.....	3
部件识别.....	4
安装电池和转接座.....	4
HDMI 高清信号线连接.....	5
遮光罩.....	6
设备固定方式.....	7
菜单功能.....	7
触屏操作.....	9
故障排除.....	9
可用信号格式.....	10
产品规格.....	10
固件升级.....	10

警告

关于电池、充电器及电源适配器

请使用兼容电池或电源适配器,如果您没有电池或电源适配器,请另行购买。

LCD屏幕操作

- 请勿将任何重物压于LCD屏幕上,以免屏幕失去均匀性。
- 如果在寒冷的环境下使用本设备,屏幕上可能会出现水平线或残留影像,这不属于故障。当显示器变暖后,屏幕会恢复到正常状态。
- 如果长时间显示一个固定的图像(如一幅分割图像或时间码,或是静止图像),屏幕上可能会出现残留影像,并可能会加重。
- 屏幕和机壳在操作过程中会逐渐变热,这不属于故障。
- 本设备所用的LCD屏幕是采用高精密技术生产的。因此只有很少一部分像素可能会表现为“亮点”,或者始终是暗点(黑色)、亮点(红色、绿色或蓝色),或呈闪烁状态。此外,经过长时间使用后,由于液晶显示屏本身的物理特性,有时也会自然形成这种“亮点”这些属正常现象。

清洁

- 清洁之前请务必先将电池取出。
- 此显示屏表面经过特殊处理,可以减少反射光。维护不当可能会降低显示器的性能。
- 请使用柔软的干布(如清洁布或玻璃清洁布)轻轻擦拭屏幕或机壳。
- 使用中性质清洁剂,可以擦掉顽固污渍。
- 请勿使用稀释剂、酒精等有机溶剂清洁本设备,以免损坏机壳和屏幕。
- 请勿使用粗糙布料擦拭机壳,以免刮伤机壳表面。
- 如果机壳长时间与橡胶或乙树脂类产品接触,机壳的表面涂层将会被破坏或脱落。

使用须知

请仔细阅读本使用说明书及相机的使用说明书。

- 请勿将本设备放置于液体附近,本设备没有防水、防湿及防尘功能。
- 请勿将本设备放置于阳光下长期暴晒,或者长时间靠近高温的地方,以免机身变形或出现故障。
- 请勿将本设备放置于震动过大的地方,以免损坏机身。
- 请勿将本设备放置于电磁强度过大的地方,以免出现故障。
- 请勿将本设备放置于多沙的地方,以免受到沙尘的侵袭,导致故障。
- 请勿将本设备与普通垃圾一起丢弃。
- 经过长时间使用后,本设备的顶部、通风孔及金属部件可能会变热,请小心使用。
- 在飞机上使用,起飞和着陆过程中,请遵守飞机上有关本设备的规定。


功能介绍

DC-550 Pro是一款5.5英寸触屏式高清监视器,分辨率为1920X1080像素,可用于具有可更换镜头的数码相机或数码HD摄录一体机。实时显示来自相机的HDMI视频信号。监视器功能强大,为专业摄影师提供监视辅助系统,同时满足摄影师对高质量影像的摄影需求。

产品特点:

- 3D LUT功能:使用3D LUT,能够实现全立体色彩空间的控制,极大扩充了显示器的色彩显示能力,也是实现硬件校准所见即所得的坚实基础。通过SD卡载入3D LUT文件,选择不同的文件即可切换不同的显示效果。
- 音频柱:监测HDMI高清信号内的音频信号,实时进行高低不同的波形切割。
- 陀螺仪功能:本设备具有陀螺仪检测,调整屏幕的上下方向,可以自动进行图像翻转,无需手动调节,优化提高使用体验,更好的满足广大摄影爱好者的需求。
- 亮度直方图:监测传入的HDMI高清图像的亮度,根据图像的变化实时捕捉显示亮度变化值。
- 伪彩功能:通过将图像转换进行更加精准的曝光与布光控制,红色为光面过度,蓝色为光线不足,绿色为合适的光线环境。
- 聚焦功能:对画面区域进行聚焦设置。
- 反挤压功能:还原相机压缩变形的画面,显示实物原始的比例。
- 供电:DC适配器,锂电池,Type-C,三种供电模式随时切换,全方位满足客户在不同的场景下的供电需求,无需等待单一电源。
- 快捷键:F1/F2/F3,可根据客户的喜好设置不同的快捷键,满足一键设置,无需进入菜单设置。
- 信号:DC适配器,锂电池,Type-C,三种供电模式随时切换,全方位满足客户在不同的场景下的供电需求,无需等待单一电源。
- SD卡接口:支持SD卡升级、3D LUT功能文件载入。本接口具有自动弹出功能,轻按插入SD卡;再次深度按压,SD卡自动弹出,方便操作。
- 触摸屏:5.5英寸的灵敏触摸屏,方便不同爱好者对本设备的操作。

部件识别

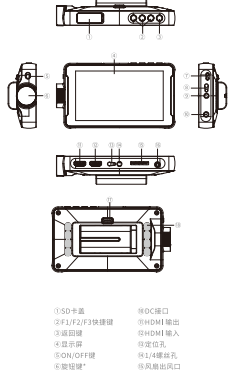

- ①SD卡盖
- ②F1/F2/F3快捷键
- ③返回键
- ④显示屏
- ⑤ON/OFF键
- ⑥旋钮键*
- ⑦Type-C接口
- ⑧定位孔
- ⑨1/4螺丝孔
- ⑩DC接口
- ⑪HDMI 输出
- ⑫HDMI 输入
- ⑬定位孔
- ⑭1/4螺丝孔
- ⑮风扇出风口
- ⑯耳机接口
- ⑰电池释放键
- ⑱散热进气口

*注:⑥旋钮键:上、下旋转→菜单选择;中间按压→菜单确认/确认键。

安装电池和转接座

安装电池

本产品可用可充电锂电池。

电池型号可选择NP-F550/F570/F750/F770/F960/F970等规格。

- 沿所示的方向将电池轻轻向内按压,然后向左滑动(不要松开)。
- 取出电池。按住电池释放键的同时,向右滑动电池,然后将电池固定就位时会发出卡锁声。



▲注:取出时,小心不要将电池掉到地上。

安装转接座

- 根据相机上热靴的形状选择转接座安装的方向。(1)
- 将转接座的1/4螺丝对准本设备的1/4螺丝孔。(2)
- 将转接座的转盘锁紧。(3)

- 使用转接座:
 - 沿图中所示的方向将转接座的底座完全插入通用热靴座中。
 - 将转接座的转盘锁紧,从而将其固定在本相机上。



▲注:如果配备有弹出式内置闪光灯的相机,应注意以下几点:务必关闭相机的内置闪光灯。如果相机有内置自动闪光功能,请将该功能关闭。使用闪光灯之前,请将本装置从相机上卸下。

HDMI 高清信号线连接

- 利用附带的HDMI 高清信号线,将本设备连接到相机上。



注意:如果HDMI高清信号线长度不够,请另购其他尺寸的HDMI线。

- 打开相机及本设备的电源开关,相机取景器的影像将显示在本设备LCD屏幕上。如果相机具有HDMI输出设置功能,请将其设为AUTO(自动)或16:9。

▲注意:通过HDMI高清信号线将本设备连接至相机时,取决于相机,有时会出现下列情况:
— 相机的屏幕上未显示任何影像。
— 相机的切换至播放模式(拍摄照片时,确保相机处于拍摄模式)。
— 相机切换至播放模式(拍摄照片时,确保相机处于拍摄模式)。

提示:在下列情况,经过一定时间后,屏幕显示无信号:
— 相机没有输出HDMI信号。
— HDMI 高清信号线被断开。
— 相机切换至播放模式(拍摄照片时,确保相机处于拍摄模式)。
— 执行下列操作将重新开启背光:
— 按下本设备的旋转键。
— 操作相机并输出HDMI信号。
— 重新连接HDMI高清信号线并打开相机电源。

遮光罩

- 将本设备放在遮光罩的两个底托上,把本设备压上扣,遮光罩就安装完成。
- 将遮光罩边缘的顶部向外拉,从而将其卸下。



请按图中所示打开和关闭遮光罩:



设备固定方式

本设备可根据需求,选择①或②两种安装方式。



▲注意:
— 本设备可能会干扰内置闪光灯,拍摄和倾斜时请勿施加过大的力量。
— 牵引HDMI高清信号线时,请勿令其绷紧,或牵到任何移动部件。

菜单功能

菜单操作





- 向右按一下<①>按钮,屏幕显示菜单选项。
- 上、下旋转<②>按钮,选择所需的选项。
- 向右按一下<③>按钮,确认进入功能选项。
- 按一下<④>,返回上一级。

*在进行菜单操作之前,请确保本产品连接正确的HDMI信号线及电源线。

菜单介绍




菜单功能



触屏操作

菜单:双击屏幕弹出菜单选项;单击空白处退出菜单模式。



可用信号格式

本设备支持以下信号格式:

制式	总行数	有效行数	帧率	扫描	纵横比
575/50i(PAL)	625	575	25	2:1隔行扫描	16:9/4:3
480/60i(NTSC)	525	483	30	2:1隔行扫描	16:9/4:3
576/50P	625	576	50	逐行扫描	16:9/4:3
480/60P	525	483	60	逐行扫描	16:9/4:3
640X480/60P	525	480	60	逐行扫描	4:3
1080/50i	1125	1080	25	2:1隔行扫描	16:9
1080/60i	1125	1080	30	2:1隔行扫描	16:9
720/50P	750	720	50	逐行扫描	16:9
720/60P	750	720	60	逐行扫描	16:9
1080/50P	1125	1080	50	逐行扫描	16:9
3840X2160/30P	2250	2160	30	逐行扫描	16:9

设计规格如有变动,恕不另行通知。

产品规格

产品重量	≈280g
------	-------

* 输入、输出信号接口: HDMI 1.4
最高支持4K30Hz(4K×3840×2160、4096×2160)

 **固件升级**

请用手机扫描扫描下方二维码,了解固件升级步骤。



*输入、输出信号接口: HDMI 1.4
最高支持4K30Hz(4K:3840×2160, 4096×2160)

固件升级

请用浏览器扫描下方二维码,了解固件升级步骤。



※以上数据仅供参考,不作为法律依据,设计规格如有变动,恕不另行通知。
说明书仅供参考,不作为法律依据,所有数据均以本说明书为准。

VILTROX

DC-550 PRO

5.5インチHDポータブルタッチスクリーンモニター



この機器をご利用の際は、必ず取扱説明書をよくお読みください。
今後の参考のために、本書を大切に保管してください。
内容を十分にご理解の上、正しくご使用ください。

深セン市昌利科技有限公司 英德基庫-QJYKJ001-8019
電話: +86-755-2817 9024 FAX: 0755-2817 4730
メール: info@viltrox.com URL: www.viltrox.com
所在地: 広東省深セン市龍崗区民治街道龍崗118棟12層1207号
生産地: 広東省惠州市龍崗区秋長鎮龍崗52-1号南達2科路2棟3層



www.viltrox.com

目次

警告	1
清掃	2
使用上のご注意	2
機能紹介	3
部品認識	4
バッテリーとアダプターの取付	5
HDMI HD信号線の接続	6
フード	6
機器の固定方法	7
メニュー機能	7
タッチスクリーン操作	9
トラブルシューティング	9
利用可能な信号フォーマット	10
製品仕様	10
ファームウェアのアップグレード	10

警告

バッテリー、充電器および電源アダプターについて
互換性のあるバッテリーまたは電源アダプターを使用してください。バッテリーまたは電源アダプターを持っていない場合は、別途ご購入ください。

LCD画面の操作

- 画面の均一性を保証するために、LCD画面の上に重いものを置かないでください。
- 寒い環境で使用する場合は、画面に凍結や凝露が出る場合がありますが、故障ではありません。モニターの温度が上がると、画面は通常の状態に戻ります。
- 固定画像（分割画像またはタイムコード、または静止画など）を長時間表示すると、画面に残像が残り、多重像が発生する場合があります。
- 使用中、画面とハウジングが徐々に熱くなりますが、故障ではありません。

この機器に使用されているLCD画面は、高精度技術で製造されています。したがって、「明るい点」または常に暗い点(黒)、明るくなり(赤、緑または青)、または点滅状態として表示されるピクセルはごくわずかです。また、液晶画面自体の物理的特性により、長期間使用する場合、「明るい点」が生じることがありますが、これは故障ではありません。

1

清掃

- 清掃する前にバッテリーを取り外してください。
- 表示画面は反射光を抑える特別な処理をしています。不適切な保守は、モニターの性能を低下させる可能性があります。
- 軟らかい乾いた布(クリーニングクロスまたはガラスクリーニングクロス)を使用して表示画面とハウジングをやさしく拭いてください。
- 頑固な汚れは、中性洗剤で落としてください。
- 機器の清掃にシンナー、アルコール、その他の有機溶剤を使用しないでください。ハウジングと表示画面の損傷の原因になります。
- ハウジングの表面に傷つけることを防ぐため、荒い布でハウジングを拭かないでください。
- ハウジングがゴムやビニール製品と長時間接触する場合、ハウジング表面の塗装が損傷したり、剥がれたりする可能性があります。

使用上のご注意

この取扱説明書およびカメラの取扱説明書をよくお読みください。

- この機器は、防水、防滴および防塵機能を備えていません。液体の近くに置かないでください。
- 機器の歪形や故障を避けるため、長時間で強い日差しに晒したり、高温場所の近くに置かないでください。
- 機器の損傷を防ぐため、過激な振動が発生する場所に置かないでください。
- 機器の故障を避けるため、電磁強度が高すぎる場所に置かないでください。
- 砂やホコリの侵入を避けるために砂の多い場所に置かないでください。故障の原因となります。
- この機器を一般廃棄物と一緒に廃棄しないでください。
- 長時間の使用により、機器の上部、通気孔および金属部品が熱くなることがあります。ご注意ください。
- 横臥で使用する場合は、離着陸時は、この機器に関する機内規定を守ってください。

機能紹介


DC-550 Pro は、解像度1920×1080ピクセルの5.5インチタッチスクリーンHDモニターであり、レンズ交換式のデジタルカメラまたはデジタルHDビデオカメラに使用できます。カメラからのHDMIビデオ信号をリアルタイムで表示します。このモニターは優れた機能を備え、フォトグラファーに監視補助システムを提供すると同時に、高解像度写真へのニーズを満たすことができます。

製品特性:

- 3D LUT 機能: 3D LUTを使用して完全な立体色空間の制御を実現でき、モニターのカラー表示の可能性が大幅に拡大し、ハードウェアキャリブレーションの見えるものは得たものと同じであることを実現する強力な後ろ盾です。
- オーディオコラム: HDMIハイビジョン信号の音声信号をモニターし、異なるレベルの波形をリアルタイムで切り替えます。
- ジャイロスコープ機能: この機器はジャイロスコープ検出機能と備え、画面の上下方向を調整し、手動調整なしで画像を自動的に回転でき、ユーザ体験を最適化および改善し、撮影愛好家のニーズをよりよく満足することができます。
- 輝度ヒストグラム: 入力されるHDMI高解像度画像の輝度を監視し、画像の変化に応じて輝度の変化をリアルタイムでキャプチャをして表示します。
- 疑似カラー機能: 画像変化により、より正確な露出と露出制御を行います。赤は光量過多、青は光量不足、緑は光量が適切であることを示します。
- フォーカス機能: 画面領域にフォーカス設定を行います。
- 押付防止機能: カメラが圧縮変形した画面を復元し、実物の元の比率を表示する。
- 電源: DCアダプター、リチウムバッテリー、Type-Cの3つの電源モードを提供し、いつでも切り替えることができます。単一の電源を持つことなく、さまざまなシーンで電源上のニーズを完全に満たすことができます。
- ショートカットキー: F1/F2/F3、ユーザーの好みに応じて異なるショートカットキーを設定でき、メニューで操作する必要がなく、ワンキーで設定できます。
- 信号: この機器は、HDMI IN機能を備えています。同時に、HDMI OUT出力機能が付属しており、現場で他のモニターやデバイスを接続するために便利であり、外部拡張表示機能に対するさまざまな愛好家のニーズを満たすことができます。
- SDカードポート: SDカードのアップグレード、3D LUT 機能ファイルの読み込み。このポートは自動飛び出る機能があり、軽く押すとSDカードが挿入され、もう一度深く押すとSDカードが自動的に飛び出るのので、操作に便利です。
- タッチスクリーン: 5.5インチの高感度タッチスクリーンを搭載し、さまざまな愛好家のために便利な操作を提供します。

3

部品認識

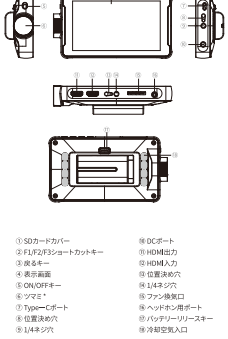

- ① SDカードカバー
- ② F1/F2/F3ショートカットキー
- ③ 戻るキー
- ④ 表示画面
- ⑤ ON/OFFキー
- ⑥ ツマミ*
- ⑦ Type-Cポート
- ⑧ 位置決め穴
- ⑨ 1/4ネジ穴
- ⑩ DCポート
- ⑪ HDMI出力
- ⑫ HDMI入力
- ⑬ 位置決め穴
- ⑭ 1/4ネジ穴
- ⑮ ファン換気口
- ⑯ ヘッドホン用ポート
- ⑰ バッテリーリリースキー
- ⑱ 冷却空気入口

* 注: ⑥(ツマミ)上、下に目ざせセレクトキー;
中間ボタン→メニューキー/エンターキー。

バッテリーとアダプターの取付

バッテリーの取付

この製品は、充電式リチウムバッテリーを使用できます。
バッテリー型番は、NP-F550/F570/F570/F770/F960/F970などの仕様から選択できます。

1. バッテリーを図に示す方向に沿ってやさしく内側に押し込んで左に揺動させ、押したままに、バッテリーが所定の位置に装着されると、カチッという音がします。
2. バッテリーを取り外します。バッテリーを握り、軽く揺動させ、取り外すことができます。



アダプターの取付

1. カメラのホットシューの形状に合わせてアダプターの取付方向を選択します。(1)
2. アダプターの1/4ネジをデバイスの1/4ネジ穴に合わせます(2)
3. アダプターの止め輪をロックします。(3)
4. アダプターの使用:
① 図に示す方向に沿ってアダプターのベースをホットシューに完全に挿入します。
② アダプターの止め輪をロックし、カメラにしっかりと固定します。



▲注: オプション式の内蔵フラッシュを接続したカメラをご使用の場合は、次の点にご注意ください。必ず必要フラッシュをオフにしてください。カメラにオートフラッシュ機能が搭載されている場合は、この機能でフラッシュを使用する前に、カメラからの機器を取り外してください。

5

HDMI HD信号線の接続

1. 付属のHDMI信号ケーブルを使用して、機器とカメラを接続します。



※ ヒント: HDMI信号ケーブルの長さが足りない場合は、別のサイズのHDMIケーブルを購入してください。

2. カメラと機器の電源スイッチをオンにすると、カメラのビューファインダーの画像が機器のLCD画面に表示されます。カメラにHDMI出力設定機能がある場合は、AUTO(自動)または16:9に設定してください。

▲注意
HDMI信号ケーブルを介して機器とカメラを接続するとき、カメラによっては次の状況が発生する場合があります:
— カメラの画面に画像が表示されません。
— カメラは再生モードに切り替わります。
(再生を始める前に、カメラが撮影モードになっていることを確認してください)

※ ヒント
この場合、一定時間経過後、LCDは信号がないことを示します:
— カメラの外部HDMI信号を出力していません。
— HDMIケーブルが接続されていません。
次の操作を行うと、バックライトがオンになります:
— 機器の電源キーを押します。
— カメラを操作し、HDMI信号を出力します。
— HDMIケーブルを再接続し、カメラの電源を入れます。

フード

1. 機器をフードの2つのボトムブラケットに置き、ゆっくりとバックルを締めると、フードが取り付けられます。
2. フードフレームの上部を外側に引っ張ると取り外すことができます。



図のようにフードを開けたり閉じたりしてください。



6

機器の固定方法

ニーズに合わせて①または②の設置方法を選択できます。



- ▲注意
① この機器は、内蔵フラッシュに干渉する可能性があります。パンやテールの際に過度の力を加えないでください。
② HDMIケーブルを引っ張るときは、無理な力を加えたり、可動部につまみたりしないでください。


メニュー機能

メニュー操作

1. <左>ツマミを右に押すと、画面にメニューオプションが表示されます。
2. <左>ツマミを上に押して、必要なオプションを選択します。
3. <右>ツマミを右に押すと、機能オプションに入ることを確認します。
4. <右>を押して、前画面に戻ります。

*メニュー操作を行う前に、HDMI信号線と電源ケーブルに正しく接続していることを確認してください。

メニュー説明



7

メニュー機能




* ショートカットキーの設定
F1/F2/F3に対してそれぞれショートカット機能を設定します

8

タッチスクリーン操作

メニュー: 画面をダブルクリックしてメニューオプションを呼び出します。空白部をクリックしてメニューモードを終了します。



注: 拡大/縮小の場合、ダブルクリックでメニューを呼び出すことができます。この場合、メニューを表示するは「拡大/縮小ボックス」が現れるまで待ち、画面をダブルクリックする必要があります(図に示すように)。

トラブルシューティング

修理に出す前に、必要な検査を実施してください。それでも正常に動作しない場合は、販売店にご連絡ください。

事象	原因と解決策
バッテリーが充電されない	バッテリーがロックされている。バッテリーリリースボタンを押して取り外ししてください。
機器に電源が入らない	バッテリー残量がなくなった。バッテリーを交換してください。 電源アダプター付属していないが切れている。正しく接続してください。
機器をカメラに接続できない	使用されたアダプターのタイプが正しくない。 カメラのホットシューのタイプを確認し、正しいものを接続してください。
機器の画面に画像が表示されていない	カメラが省電力モードになっており、一部の操作を実行できない。シャッターボタンを半押しして、省電力モードを終了してください。 HDMIケーブルが接続されているか、後部ボタンがオンになっているか、正しく接続および固定してください。 ライブビュー機能のないカメラをご使用の場合、撮影した画像は機器に表示されないため、別途ついては、カメラの取扱説明書をご覧ください。
カメラの画面に画像が表示されていない	カメラによっては、機器にHDMIケーブルを接続した場合、この機器の画面にしか映像が表示されない場合があります。
音が静か	ヘッドホンを使用するとき、機器の音量がなくなっているに似ていることを確認してください。カメラの音量設定がOFFになっているかどうかを確認してください。
撮影できない	カメラによっては、機器に接続すると待機モードに切り替わる場合がある。画面を触ると、カメラを撮影モードに切り替えてください。
画面が画面のぼやけたり見えない	フードを使用中に目覚め画面をオフしてください。機器のバックライトを上げてください。
画面がぼやけたり見えない	機器のLCD画面の解像度は1920である。そのため、画像によっては高い解像度が出る場合があります。

9

利用可能な信号フォーマット

この機器は、次の信号形式をサポートしています。

方式	縦横イン数	有効ライン数	フレームレート	走査	縦横比
575 / 50i (PAL)	625	575	25	23インターレース走査	16:9 / 4:3
480 / 60i (NTSC)	525	483	30	23インターレース走査	16:9 / 4:3
575 / 50P	625	575	50	24ずつ走査	16:9 / 4:3
480 / 60P	525	483	60	24ずつ走査	16:9 / 4:3
640 X 480 / 60P	525	480	60	24ずつ走査	4:3
1080 / 50i	1125	1080	25	23インターレース走査	16:9
1080 / 60i	1125	1080	30	23インターレース走査	16:9
720 / 50P	750	720	50	24ずつ走査	16:9
1080 / 60P	750	720	60	24ずつ走査	16:9
1080 / 50P	1125	1080	50	24ずつ走査	16:9
3840X2160/30P	2250	2160	30	24ずつ走査	16:9

予告なくデザインや仕様を変更する場合がございます。

製品仕様

	液晶画面	5.5インチ
画面表示	解像度	1920×1080
	輝度	1200cd/m ²
入力信号ポート	HDMI 1.4信号入力	
出力信号ポート	HDMI 1.4信号出力	
オーディオ	ヘッドホン端子φ3.5mm	
ファームウェア	50カードアダプター	
電源ポート	DC 12V-18V/2A, Type-Cポート≥5V/3A	
動作環境	動作温度	+0 ~ +40°C (+32 ~ +104°F)
	保管温度	-20 ~ +60°C (-4 ~ +140°F)
製品サイズ	≈165X91X28.5mm	
製品重量	≈280g	

* 入力信号ポート: HDMI 1.4
最大4K30Hz(2)@x3840×2160、4096×2160(利用可能)
※ 以上のデータは保証範囲を超えて得られたもので、保証範囲とは関係なく変更される場合があります。
※ 図は参考のため、すべての図解は製品に準拠しています。

10

VILTROX

DC-550 PRO

5.5인치에치디 휴대식 터치스크린 모니터



본 설명서를 사용함에 따라 반드시 사용설명서를 자세히 읽어야 하십시오.
사용설명서를 급우 언어나 알맞은 언어로 번역할 수 있도록 하십시오.
내용을 충분히 이해한 후 정확히 사용하십시오.

신선시작영광과학기술유한회사 설립기간: Q2Y9C0001-2019
전화: +86-755-2877 9024 팩스: 0755-2877 4730
이메일: info@viltrox.com 웹사이트: www.viltrox.com
주소: 중국성 선전시 롄후구 민지길 12호 빌딩 13층 1307호
생산주소: 중국성 해주시 해장구 주장길 12호 빌딩 13층 1307호



www.viltrox.com

목차

경고	1
형식	2
사용 안내	2
기능 소개	3
부품 식별	4
설비 고정 방식	5
배터리 및 전원 시트 설치	6
HDMI 에치디 신호 코드 연결	6
차광 커버	6
설비 고정 방식	7
메뉴 기능	7
터치스크린 작동	9
고장 제거	9
사용 가능한 신호 방식	10
제품 규격	10
펌웨어 업그레이드	10

경고

배터리, 충전기 및 전원 어댑터에 관하여
호환 가능한 배터리 또는 전원 어댑터를 사용해야 하며 배터리 또는 전원 어댑터가 없는 경우, 별도로 구입하십시오.

LCD 스크린 작동

- LCD 스크린을 무거운 물건으로 누르지 말고 스크린이 균형을 잃지 않도록 취급하십시오.
- 만약 추운 겨울 환경에서 본 설비를 사용하는 경우, 스크린이 수평선 또는 전역 열상에 나타날 수 있지만 고장에 속하지 않습니다. 모니터가 따뜻해진 후 스크린은 정상 상태로 회복됩니다.
- 만약 장기간 하나의 고정된 화면(한쪽의 분할된 화면 또는 시간 초과, 또는 정지된 화면)이 표시된 경우, 스크린이 전역 열상이거나 응축된 화면을 초래할 수 있습니다.
- 스크린 및 케이스는 작동 과정에서 점차 뜨거워지지만 고장에 속하지 않습니다.
- 본 설비에 사용된 LCD 스크린은 고 정밀 기술로 생산되었기 오직 매우 작은 부분의 픽셀에 "발은짐"이 나타나거나 또는 항상 어두운 점 (블랙), 밝은 점(백색, 녹색 또는 남색), 또는 깜빡임 상태로 표시될 수 있습니다. 또한 장기간 사용 후 액정 스크린 자체의 물리적 특성으로 인하여 이러한 "발은짐"이 자연적으로 나타나지만 이러한 문제는 고장이 아닙니다.

1

청소

1. 청소하기 전에 반드시 우선 배터리를 꺼내십시오.
2. 본 스크린 표면은 특수한 처리가 되어있어 반사를 감소 시킵니다. 부당한 관리는 모니터의 성능을 하락시킬 수 있습니다.
3. 유연하고 건조한 천(헨겔 또는 부드러운 천)을 사용하여 스크린 또는 케이스를 가볍게 닦으십시오.
4. 증정 청결제를 사용하여 심한 오염물을 닦을 수 있습니다.
5. 화학적, 알칼리성 등 유기 용제로 본 설비를 청결할 수 있으며 케이스 및 스크린의 손상을 피하십시오.
6. 거치된 전으로 케이스를 닦을 수 있으며 케이스 표면의 손상을 피하십시오.
7. 만약 케이스가 튀긴 고구 또는 비닐 수지나 침투하면 케이스 표면의 도표층이 파괴 또는 탈락될 수 있습니다.

사용 안내

본 사용 설명서 및 카메라 사용 설명서를 자세히 읽으십시오.

1. 본 설비를 액체 부근에 두지 마십시오. 본 설비는 방수, 튀김 방지 및 방진 기능이 없습니다.
2. 본 설비를 장기간 햇빛 쬔적이거나, 장기간 고온의 장소에 접근할 수 없으며 설비의 변형 또는 고장의 발생을 피하십시오.
3. 본 설비를 강하게 심한 장소에 두지 말고 설비의 파손을 피하십시오.
4. 본 설비를 강한 전자기파장에 두지 말고 고장의 발생을 피하십시오.
5. 본 설비를 오래가 많은 장소에 두지 말고 오래 본진의 흡입으로 인한 고장을 피하십시오.
6. 본 설비와 일반 쓰레기를 함께 폐기하지 마십시오.
7. 장기간 사용한 후, 본 설비의 상부, 통풍구 및 금속 부품은 뜨거워지기 전에 사용하십시오.
8. 항공기에서 사용할 경우, 이륙 및 착륙 과정에서 항공기의 관련 설비 규정을 준수하십시오.

기능 소개


DC-550 Pro는 5.5인치 터치스크린식 에치디 모니터이며 해상도는 1920X1080 픽셀입니다. 렌즈를 교체 가능한 디지털 카메라 또는 디지털 HD 녹화 촬영 일체기에 적용하여 카메라의 HDMI 영상 신호를 실시간으로 디스플레이할 수 있습니다. 기능이 강대한 모니터는 수많은 촬영자들을 위하여 감시 보조 시스템을 제공하는 동시에 촬영자들의 에치디 화질에 대한 촬영 수요를 만족 시킵니다.

제품 특징:

- 3D LUT 기능: 3D LUT을 이용하여 완전 입체 컬러 공간의 재료를 실현할 수 있고 모니터의 컬러 표시 정확도를 극대화해 색을 하며 또한 하드웨어 고정으로 실시간 볼 수 있는 풍부한 배경을 실현할 수 있습니다. SD 카드를 통하여 3D LUT 서를 로드하고 서로 다른 서를 선택하여 서로 다른 디스플레이 효과를 표시할 수 있습니다.
- 오디오 할합: HDMI 에치디 신호를 모니터링하여 높고 낮은 서로 다른 파형의 실시간 교체를 진행합니다.
- 자이로스코프 기능: 본 설비는 자이로스코프 접속 기능이 있으며 스크린 상하 방향을 조정하여 자동으로 화면을 전환시킬 수 있기에 수동 조정이 필요없으며 사용 체감을 최적화 할 수 있으며 다양한 촬영 애플리케이션의 수요를 더욱 충실히 만족시킬 수 있습니다.
- 밝기 히스토그램: 단일된 HDMI IN 기능이 있으며 동시에 HDMI OUT 출력 기능도 있어 화면의 변화에 근거하여 실시간으로 디스플레이 밝기 변화율을 파악합니다.
- 의사 색채 기능: 화면 전환을 통하여 더욱 정밀한 노출 및 빛 배치를 제어하여 색채는 과한 감소, 남색은 감소, 녹색은 적절한 감소 할 수 있습니다.
- 초점 기능: 화면 구역에 대한 초점 설정을 진행합니다.
- 역합성 기능: 카메라가 압축되어 변형된 화면을 복원하여 실물의 원시적인 비율을 표시합니다.
- 전기 공급: DC 어댑터, 리튬 배터리, Type-C, 3종 전기 공급 모드를 일괄로 전환할 수 있으며 고가의 서로 다른 장소 중 전기 공급 수요를 다차원으로 만족 시키며 다양한 전원 대가 필요 없습니다.
- 단축키: F1/F2/F3, 고가의 신호에 따라 서로 다른 단축키를 설정할 수 있고 화면 설정을 만족 시키며 메뉴에 진입하여 설정할 필요가 없습니다.
- 신호: 본 설비는 HDMI IN 기능이 있으며 동시에 HDMI OUT 출력 기능도 있어 화면의 기가 모니터 또는 설비 연결에 편리하여 서로 다른 애플리케이션의 다양한 디스플레이 기능을 만족 시킵니다.
- SD 카드 포트: SD 카드 업그레이드, 3D LUT 기능 서를 단일 지원합니다. 본 포트는 자동 반송 기능이 있으며 가볍게 눌러 SD 카드를 삽입하고 다시 길어 누르면 SD 카드가 자동으로 반송되기에 작동이 편리합니다.
- 터치 스크린: 5.5인치만 전환한 터치스크린으로 서로 다른 애플리케이션에 본 설비에 대한 작동에 편리하게 제공합니다.

3

부품 식별

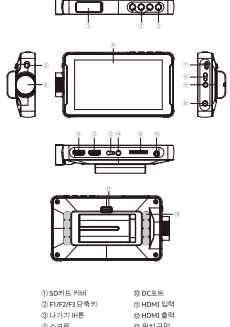

- ① SD 카드 커버
- ② F1/F2/F3 단축키
- ③ 나가기 버튼
- ④ 스크린
- ⑤ ON/OFF 버튼
- ⑥ 회전 버튼*
- ⑦ Type-C 포트
- ⑧ 위치구멍
- ⑨ 1/4 나사 구멍
- ⑩ DC 포트
- ⑪ HDMI 입력
- ⑫ HDMI 출력
- ⑬ 위치구멍
- ⑭ 1/4 나사 구멍
- ⑮ 편 배통구
- ⑯ 헤드론 포트
- ⑰ 배터리 방출 버튼
- ⑱ 방열 송풍구

*주: ⑥ 회전 버튼: 상, 하, 좌, 우, 선택 버튼; 가운데 단축키: 메뉴 버튼/확인 버튼

배터리 및 전원 시트 설치

배터리 설치

제품은 충전식 리튬 배터리를 사용할 수 있습니다.

배터리 모델은 NP-F550/F570/F570/F770/F960/F970 등 규격을 선택할 수 있습니다.

1. 표시된 방향을 따라 배터리를 내측으로 기밀계 누른 후, 좌측으로 슬라이드 (손을 놓지 말고) 하여 배터리가 고정되면 걸림 소리가 들립니다.
2. 배터리를 꺼내면, 배터리 방출 버튼을 누르는 동시에 우측으로 슬라이드 (손을 놓지 말고) 하여 배터리를 슬라이드 후 배터리를 꺼냅니다.



▲ 주의: 배터리를 꺼내면, 배터리를 장시간 주박하지 않도록 주의하십시오.

전환 시트를 설치

1. 카메라의 핫슈 모양에 근거하여 전환 시트의 설치 방향을 선택합니다. (1)
2. 전환 시트의 1/4 나사나 본 설비의 1/4 나사 구멍을 대응 시킵니다. (2)
3. 전환 시트의 회전판을 잠금니다. (3)
4. 전환 시트를 사용:
 - ① 그림에 표시된 방향에 따라 전환 시트의 비박을 반쯤 핫슈에 완전히 고정합니다.
 - ② 전환 시트의 회전판을 잠금면 이것을 카메라에 고정시키게 됩니다.




▲ 주: 만약 열악한 촬영 환경에서 재충전 카메라를 사용하는 경우, 이때의 열악한 환경을 반드시 주의해야 합니다. 반드시 카메라의 내장 배터리와 내장 배터리가 있는 경우, 본 기능을 사용하지 않습니다. 열악한 환경에서 본 장치를 카메라로부터 제거하십시오.

5

HDMI 에치디 신호 코드 연결

1. 첨부된 HDMI 에치디 신호 코드를 이용하여 본 설비를 카메라에 연결합니다.



※ 주의: 만약 HDMI 에치디 신호 코드가 부족하면 별도의 기가와 사이즈 HDMI 코드를 구입하십시오.

2. 카메라 및 본 설비의 전환 스위치를 켜면 카메라 뷰파인더와 영상은 본 설비 LCD 스크린에 표시됩니다. 만약 카메라에 HDMI 출력 설정 기능이 있는 경우, 그것을 AUTO (자동) 또는 16: 9로 설정 해야 합니다.

▲ 주의: HDMI 에치디 신호 코드를 본 설비를 카메라에 연결할 때, 카메라와 본 설비와 이의 연결이 나타날 수 있습니다.

- 카메라가 HDMI 신호를 출력하지 않습니다.
- 카메라의 스크린에 표시된 화면이 사라집니다.
- 카메라가 재충전으로 전환합니다 (이 시간 동안 카메라가 촬영 모드를 작동).

※ 주의: 이의 상황에서 일정한 시간이 지난 후, LCD는 신호 입력을 표시합니다:

- 카메라가 HDMI 신호를 출력하지 않습니다.
- HDMI 에치디 신호 코드가 차단되었습니다.
- 이의 작동은 진행하여 배를 누릅니다.
- 본 설비의 회전 버튼을 누릅니다.
- 카메라를 작동하여 HDMI 신호를 출력합니다.
- HDMI 에치디 신호 코드를 다시 연결하고 카메라 전환을 합니다.

차광 커버

1. 본 설비를 차광 커버의 2개 발걸대에 놓고 가볍게 위로 잡고면 차광 커버를 설치할 수 있습니다.
2. 차광 커버 받두리의 상부면 외부로 덮개 분해합니다.



그림과 같이 차광 커버를 덮거나 당깁니다.



6

설비 고정 방식

수요에 근거하여 본 설비를 ① 또는 ② 두 가지 방식을 선택할 수 있습니다.



- ▲ 주의:
 - 본 설비는 내장형 플랜지를 통해 사용할 수 있으며 커릴 및 경사된 경우 너무 큰 힘을 주지 마십시오.
 - HDMI 에치디 신호 코드를 연결할 때 너무 조이지 말고 모든 이동 부분에 걸리지 않도록 하십시오.


메뉴 기능

메뉴 작동

1. <회전 버튼>을 우측으로 한번 누르면 스크린에 메뉴 옵션이 표시됩니다.
2. <회전 버튼>을 상, 하로 회전하여 원하는 옵션을 선택합니다.
3. <회전 버튼>을 우측으로 한번 누르면 메뉴 옵션 진입을 확인합니다.
4. <O>를 한번 눌러 상위로 나옵니다.

*주의: 작동 중 전환하기 전에, 본 제품에 장착된 HDMI 신호 코드 및 전환 코드가 연결되었음을 확인하십시오.

메뉴 소개



1급 메뉴: (1) 메인 (2) 설정 (3) 시스템 설정 (4) 신호 코드 연결 (5) 전원 (6) 배터리 (7) 오디오 (8) 디스플레이 (9) 기타 (10) 기타 (11) 기타 (12) 기타 (13) 기타 (14) 기타 (15) 기타 (16) 기타 (17) 기타 (18) 기타 (19) 기타 (20) 기타 (21) 기타 (22) 기타 (23) 기타 (24) 기타 (25) 기타 (26) 기타 (27) 기타 (28) 기타 (29) 기타 (30) 기타 (31) 기타 (32) 기타 (33) 기타 (34) 기타 (35) 기타 (36) 기타 (37) 기타 (38) 기타 (39) 기타 (40) 기타 (41) 기타 (42) 기타 (43) 기타 (44) 기타 (45) 기타 (46) 기타 (47) 기타 (48) 기타 (49) 기타 (50) 기타 (51) 기타 (52) 기타 (53) 기타 (54) 기타 (55) 기타 (56) 기타 (57) 기타 (58) 기타 (59) 기타 (60) 기타 (61) 기타 (62) 기타 (63) 기타 (64) 기타 (65) 기타 (66) 기타 (67) 기타 (68) 기타 (69) 기타 (70) 기타 (71) 기타 (72) 기타 (73) 기타 (74) 기타 (75) 기타 (76) 기타 (77) 기타 (78) 기타 (79) 기타 (80) 기타 (81) 기타 (82) 기타 (83) 기타 (84) 기타 (85) 기타 (86) 기타 (87) 기타 (88) 기타 (89) 기타 (90) 기타 (91) 기타 (92) 기타 (93) 기타 (94) 기타 (95) 기타 (96) 기타 (97) 기타 (98) 기타 (99) 기타 (100) 기타 (101) 기타 (102) 기타 (103) 기타 (104) 기타 (105) 기타 (106) 기타 (107) 기타 (108) 기타 (109) 기타 (110) 기타 (111) 기타 (112) 기타 (113) 기타 (114) 기타 (115) 기타 (116) 기타 (117) 기타 (118) 기타 (119) 기타 (120) 기타 (121) 기타 (122) 기타 (123) 기타 (124) 기타 (125) 기타 (126) 기타 (127) 기타 (128) 기타 (129) 기타 (130) 기타 (131) 기타 (132) 기타 (133) 기타 (134) 기타 (135) 기타 (136) 기타 (137) 기타 (138) 기타 (139) 기타 (140) 기타 (141) 기타 (142) 기타 (143) 기타 (144) 기타 (145) 기타 (146) 기타 (147) 기타 (148) 기타 (149) 기타 (150) 기타 (151) 기타 (152) 기타 (153) 기타 (154) 기타 (155) 기타 (156) 기타 (157) 기타 (158) 기타 (159) 기타 (160) 기타 (161) 기타 (162) 기타 (163) 기타 (164) 기타 (165) 기타 (166) 기타 (167) 기타 (168) 기타 (169) 기타 (170) 기타 (171) 기타 (172) 기타 (173) 기타 (174) 기타 (175) 기타 (176) 기타 (177) 기타 (178) 기타 (179) 기타 (180) 기타 (181) 기타 (182) 기타 (183) 기타 (184) 기타 (185) 기타 (186) 기타 (187) 기타 (188) 기타 (189) 기타 (190) 기타 (191) 기타 (192) 기타 (193) 기타 (194) 기타 (195) 기타 (196) 기타 (197) 기타 (198) 기타 (199) 기타 (200) 기타 (201) 기타 (202) 기타 (203) 기타 (204) 기타 (205) 기타 (206) 기타 (207) 기타 (208) 기타 (209) 기타 (210) 기타 (211) 기타 (212) 기타 (213) 기타 (214) 기타 (215) 기타 (216) 기타 (217) 기타 (218) 기타 (219) 기타 (220) 기타 (221) 기타 (222) 기타 (223) 기타 (224) 기타 (225) 기타 (226) 기타 (227) 기타 (228) 기타 (229) 기타 (230) 기타 (231) 기타 (232) 기타 (233) 기타 (234) 기타 (235) 기타 (236) 기타 (237) 기타 (238) 기타 (239) 기타 (240) 기타 (241) 기타 (242) 기타 (243) 기타 (244) 기타 (245) 기타 (246) 기타 (247) 기타 (248) 기타 (249) 기타 (250) 기타 (251) 기타 (252) 기타 (253) 기타 (254) 기타 (255) 기타 (256) 기타 (257) 기타 (258) 기타 (259) 기타 (260) 기타 (261) 기타 (262) 기타 (263) 기타 (264) 기타 (265) 기타 (266) 기타 (267) 기타 (268) 기타 (269) 기타 (270) 기타 (271) 기타 (272) 기타 (273) 기타 (274) 기타 (275) 기타 (276) 기타 (277) 기타 (278) 기타 (279) 기타 (280) 기타 (281) 기타 (282) 기타 (283) 기타 (284) 기타 (285) 기타 (286) 기타 (287) 기타 (288) 기타 (289) 기타 (290) 기타 (291) 기타 (292) 기타 (293) 기타 (294) 기타 (295) 기타 (296) 기타 (297) 기타 (298) 기타 (299) 기타 (300) 기타 (301) 기타 (302) 기타 (303) 기타 (304) 기타 (305) 기타 (306) 기타 (307) 기타 (308) 기타 (309) 기타 (310) 기타 (311) 기타 (312) 기타 (313) 기타 (314) 기타 (315) 기타 (316) 기타 (317) 기타 (318) 기타 (319) 기타 (320) 기타 (321) 기타 (322) 기타 (323) 기타 (324) 기타 (325) 기타 (326) 기타 (327) 기타 (328) 기타 (329) 기타 (330) 기타 (331) 기타 (332) 기타 (333) 기타 (334) 기타 (335) 기타 (336) 기타 (337) 기타 (338) 기타 (339) 기타 (340) 기타 (341) 기타 (342) 기타 (343) 기타 (344) 기타 (345) 기타 (346) 기타 (347) 기타 (348) 기타 (349) 기타 (350) 기타 (351) 기타 (352) 기타 (353) 기타 (354) 기타 (355) 기타 (356) 기타 (357) 기타 (358) 기타 (359) 기타 (360) 기타 (361) 기타 (362) 기타 (363) 기타 (364) 기타 (365) 기타 (366) 기타 (367) 기타 (368) 기타 (369) 기타 (370) 기타 (371) 기타 (372) 기타 (373) 기타 (374) 기타 (375) 기타 (376) 기타 (377) 기타 (378) 기타 (379) 기타 (380) 기타 (381) 기타 (382) 기타 (383) 기타 (384) 기타 (385) 기타 (386) 기타 (387) 기타 (388) 기타 (389) 기타 (390) 기타 (391) 기타 (392) 기타 (393) 기타 (394) 기타 (395) 기타 (396) 기타 (397) 기타 (398) 기타 (399) 기타 (400) 기타 (401) 기타 (402) 기타 (403) 기타 (404) 기타 (405) 기타 (406) 기타 (407) 기타 (408) 기타 (409) 기타 (410) 기타 (411) 기타 (412) 기타 (413) 기타 (414) 기타 (415) 기타 (416) 기타 (417) 기타 (418) 기타 (419) 기타 (420) 기타 (421) 기타 (422) 기타 (423) 기타 (424) 기타 (425) 기타 (426) 기타 (427) 기타 (428) 기타 (429) 기타 (430) 기타 (431) 기타 (432) 기타 (433) 기타 (434) 기타 (435) 기타 (436) 기타 (437) 기타 (438) 기타 (439) 기타 (440) 기타 (441) 기타 (442) 기타 (443) 기타 (444) 기타 (445) 기타 (446) 기타 (447) 기타 (448) 기타 (449) 기타 (450) 기타 (451) 기타 (452) 기타 (453) 기타 (454) 기타 (455) 기타 (456) 기타 (457) 기타 (458) 기타 (459) 기타 (460) 기타 (461) 기타 (462) 기타 (463) 기타 (464) 기타 (465) 기타 (466) 기타 (467) 기타 (468) 기타 (469) 기타 (470) 기타 (471) 기타 (472) 기타 (473) 기타 (474) 기타 (475) 기타 (476) 기타 (477) 기타 (478) 기타 (479) 기타 (480) 기타 (481) 기타 (482) 기타 (483) 기타 (484) 기타 (485) 기타 (486) 기타 (487) 기타 (488) 기타 (489) 기타 (490) 기타 (491) 기타 (492) 기타 (493) 기타 (494) 기타 (495) 기타 (496) 기타 (497) 기타 (498) 기타 (499) 기타 (500) 기타 (501) 기타 (502) 기타 (503) 기타 (504) 기타 (505) 기타 (506) 기타 (507) 기타 (508) 기타 (509) 기타 (510) 기타 (511) 기타 (512) 기타 (513) 기타 (514) 기타 (515) 기타 (516) 기타 (517) 기타 (518) 기타 (519) 기타 (520) 기타 (521) 기타 (522) 기타 (523) 기타 (524) 기타 (525) 기타 (526) 기타 (527) 기타 (528) 기타 (529) 기타 (530) 기타 (531) 기타 (532) 기타 (533) 기타 (534) 기타 (535) 기타 (536) 기타 (537) 기타 (538) 기타 (539) 기타 (540) 기타 (541) 기타 (542) 기타 (543) 기타 (544) 기타 (545) 기타 (546) 기타 (547) 기타 (548) 기타 (549) 기타 (550) 기타 (551) 기타 (552) 기타 (553) 기타 (554) 기타 (555) 기타 (556) 기타 (557) 기타 (558) 기타 (559) 기타 (560) 기타 (561) 기타 (562) 기타 (563) 기타 (564) 기타 (565) 기타 (566) 기타 (567) 기타 (568) 기타 (569) 기타 (570) 기타 (571) 기타 (572) 기타 (573) 기타 (574) 기타 (575) 기타 (576) 기타 (577) 기타 (578) 기타 (579) 기타 (580) 기타 (581) 기타 (582) 기타 (583) 기타 (584) 기타 (585) 기타 (586) 기타 (587) 기타 (588) 기타 (589) 기타 (590) 기타 (591) 기타 (592) 기타 (593) 기타 (594) 기타 (595) 기타 (596) 기타 (597) 기타 (598) 기타 (599) 기타 (600) 기타 (601) 기타 (602) 기타 (603) 기타 (604) 기타 (605) 기타 (606) 기타 (607) 기타 (608) 기타 (609) 기타 (610) 기타 (611) 기타 (612) 기타 (613) 기타 (614) 기타 (615) 기타 (616) 기타 (617) 기타 (618) 기타 (619) 기타 (620) 기타 (621) 기타 (622) 기타 (623) 기타 (624) 기타 (625) 기타 (626) 기타 (627) 기타 (628) 기타 (629) 기타 (630) 기타 (631) 기타 (632) 기타 (633) 기타 (634) 기타 (635) 기타 (636) 기타 (637) 기타 (638) 기타 (639) 기타 (640) 기타 (641) 기타 (642) 기타 (643) 기타 (644) 기타 (645) 기타 (646) 기타 (647) 기타 (648) 기타 (649) 기타 (650) 기타 (651) 기타 (652) 기타 (653) 기타 (654) 기타 (655) 기타 (656) 기타 (657) 기타 (658) 기타 (659) 기타 (660) 기타 (661) 기타 (662) 기타 (663) 기타 (664) 기타 (665) 기타 (666) 기타 (667) 기타 (668) 기타 (669) 기타 (670) 기타 (671) 기타 (672) 기타 (673) 기타 (674) 기타 (675) 기타 (676) 기타 (677) 기타 (678) 기타 (679) 기타 (680) 기타 (681) 기타 (682) 기타 (683) 기타 (684) 기타 (685) 기타 (686) 기타 (687) 기타 (688) 기타 (689) 기타 (690) 기타 (691) 기타 (692) 기타 (693) 기타 (694) 기타 (695) 기타 (696) 기타 (697) 기타 (698) 기타 (699) 기타 (700) 기타 (701) 기타 (702) 기타 (703) 기타 (704) 기타 (705) 기타 (706) 기타 (707) 기타 (708) 기타 (709) 기타 (710) 기타 (711) 기타 (712) 기타 (713) 기타 (714) 기타 (715) 기타 (716) 기타 (717) 기타 (718) 기타 (719) 기타 (720) 기타 (721) 기타 (722) 기타 (723) 기타 (724) 기타 (725) 기타 (726) 기타 (727) 기타 (728) 기타 (729) 기타 (730) 기타 (731) 기타 (732) 기타 (733) 기타 (734) 기타 (735) 기타 (736) 기타 (737) 기타 (738) 기타 (739) 기타 (740) 기타 (741) 기타 (742) 기타 (743) 기타 (744) 기타 (745) 기타 (746) 기타 (747) 기타 (748) 기타 (749) 기타 (750) 기타 (751) 기타 (752) 기타 (753) 기타 (754) 기타 (755) 기타 (756) 기타 (757) 기타 (758) 기타 (759) 기타 (760) 기타 (761) 기타 (762) 기타 (763) 기타 (764) 기타 (765) 기타 (766) 기타 (767) 기타 (768) 기타 (769) 기타 (770) 기타 (771) 기타 (772) 기타 (773) 기타 (774) 기타 (775) 기타 (776) 기타 (777) 기타 (778) 기타 (779) 기타 (780) 기타 (781) 기타 (782) 기타 (783) 기타 (784) 기타 (785) 기타 (786) 기타 (787) 기타 (788) 기타 (789) 기타 (790) 기타 (791) 기타 (792) 기타 (793) 기타 (794) 기타 (795) 기타 (796) 기타 (797) 기타 (798) 기타 (799) 기타 (800) 기타 (801) 기타 (802) 기타 (803) 기타 (804) 기타 (805) 기타 (806) 기타 (807) 기타 (808) 기타 (809) 기타 (810) 기타 (811) 기타 (812) 기타 (813) 기타 (814) 기타 (815) 기타 (816) 기타 (817) 기타 (818) 기타 (819) 기타 (820) 기타 (821) 기타 (822) 기타 (823) 기타 (824) 기타 (825) 기타 (826) 기타 (827) 기타 (828) 기타 (829) 기타 (830) 기타 (831) 기타 (832) 기타 (833) 기타 (834) 기타 (835) 기타 (836) 기타 (837) 기타 (838) 기타 (839) 기타 (840) 기타 (841) 기타 (842) 기타 (843) 기타 (844) 기타 (845) 기타 (846) 기타 (847) 기타 (848) 기타 (849) 기타 (850) 기타 (851) 기타 (852) 기타 (853) 기타 (854) 기타 (855) 기타 (856) 기타 (857) 기타 (858) 기타 (859) 기타 (860) 기타 (861) 기타 (862) 기타 (863) 기타 (864) 기타 (865) 기타 (866) 기타 (867) 기타 (868) 기타 (869) 기타 (870) 기타 (871) 기타 (872) 기타 (873) 기타 (874) 기타 (875) 기타 (876) 기타 (877) 기타 (878) 기타 (879) 기타 (880) 기타 (881) 기타 (882) 기타 (883) 기타 (884) 기타 (885) 기타 (886) 기타 (887) 기타 (888) 기타 (889) 기타 (890) 기타 (891) 기타 (892) 기타 (893) 기타 (894) 기타 (895) 기타 (896) 기타 (897) 기타 (898) 기타 (899) 기타 (900) 기타 (901) 기타 (902) 기타 (903) 기타 (904) 기타 (905) 기타 (906) 기타 (907) 기타 (908) 기타 (909) 기타 (910) 기타 (911) 기타 (912) 기타 (913) 기타 (914) 기타 (915) 기타 (916) 기타 (917) 기타 (918) 기타 (919) 기타 (920) 기타 (921) 기타 (922) 기타 (923) 기타 (924) 기타 (925) 기타 (926) 기타 (927) 기타 (928) 기타 (929) 기타 (930) 기타 (931) 기타 (932) 기타 (933) 기타 (934) 기타 (935) 기타 (936) 기타 (937) 기타 (938) 기타 (939) 기타 (940) 기타 (941) 기타 (942) 기타 (943) 기타 (944) 기타 (945) 기타 (946) 기타 (947) 기타 (948) 기타 (949) 기타 (950) 기타 (951) 기타 (952) 기타 (953) 기타 (954) 기타 (955) 기타 (956) 기타 (957) 기타 (958) 기타 (959) 기타 (960) 기타 (961) 기타 (962) 기타 (963) 기타 (964) 기타 (965) 기타 (966) 기타 (967) 기타 (968) 기타 (969) 기타 (970) 기타 (971) 기타 (972) 기타 (973) 기타 (974) 기타 (975) 기타 (976) 기타 (977) 기타 (978) 기타 (979) 기타 (980) 기타 (981) 기타 (982) 기타 (983) 기타 (984) 기타 (985) 기타 (986) 기타 (987) 기타 (988) 기타 (989) 기타 (990) 기타 (991) 기타 (992) 기타 (993) 기타 (994) 기타 (995) 기타 (996) 기타 (997) 기타 (998) 기타 (999) 기타 (1000) 기타 (1001) 기타 (1002) 기타 (1003) 기타 (1004) 기타 (1005) 기타 (1006) 기타 (1007) 기타 (1008) 기타 (1009) 기타 (1010) 기타 (1011) 기타 (1012) 기타 (1013) 기타 (1014) 기타 (1015) 기타 (1016) 기타 (1017) 기타 (1018) 기타 (1019) 기타 (1020) 기타 (1021) 기타 (1022) 기타 (1023) 기타 (1024) 기타 (1025) 기타 (1026) 기타 (1027) 기타 (1028) 기타 (1029) 기타 (1030) 기타 (1031) 기타 (1032) 기타 (1033) 기타 (1034) 기타 (1035) 기타 (1036) 기타 (1037) 기타 (1038) 기타 (1039) 기타 (1040) 기타 (1041) 기타 (1042) 기타 (1043) 기타 (1044) 기타 (1045) 기타 (1046) 기타 (1047) 기타 (1048) 기타 (1049) 기타 (1050) 기타 (1051) 기타 (1052) 기타 (1053) 기타 (1054) 기타 (1055) 기타 (1056) 기타 (1057) 기타 (1058) 기타 (1059) 기타 (1060) 기타 (1061) 기타 (1062) 기타 (1063) 기타 (1064) 기타 (1065) 기타 (1066) 기타 (1067) 기타 (1068) 기타 (1069) 기타 (1070) 기타 (1071) 기타 (1072) 기타 (1073) 기타 (1074) 기타 (1075) 기타 (1076) 기타 (1077) 기타 (1078) 기타 (1079) 기타 (1080) 기타 (1081) 기타 (1082) 기타 (1083) 기타 (1084) 기타 (1085) 기타 (1086) 기타 (108

VILTROX

DC-550 PRO

5,5" Tragbarer HD-Monitor mit Touchscreen



Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, wenn Sie dieses Gerät benutzen.
Bitte beachten Sie die Anleitung griffbereit auf, damit Sie auch in Zukunft
jederzeit darin nachschlagen können.
Bitte verwenden Sie dieses Gerät ordnungsgemäß und mit vollem
Verständnis für den Inhalt der Anleitung.

Shenzhen Juaying Technology Co., Ltd. Ausführende Norm: Q/JYKJ003-2019
Tel: +86-755-28177904 Fax: 0755-28177430
Email: info@viltrox.com Website: www.viltrox.com
Adresse: Nr. 1207, 12/F, Gebäude B, Zhanbao Gebäude, Minshi Straße, Beikou Longhua,
Stadt Shenzhen, Provinz Guangdong
Produktionsadresse: 3/F, Gebäude 2, Sanyao Technologiepark, Nr. 52-1, Guanggangartenstraße,
Stadt Qidong, Bezirk Huaiyang, Stadt Huaihou, Provinz Guangdong, China



www.viltrox.com

Inhalt

Warnung	1
Reinigung	2
Gebrauchsanweisung	2
Einführung in die Funktionen	3
Identifizierung der Komponenten	4
Einsetzen der Batterie und des Adapters	5
HDMI-HD-Signalkabelanschluss	6
Gegenlichtblende	6
Befestigungsweise des Geräts	7
Menüfunktionen	7
Touchscreen-Bedienung	9
Fehlersuche	9
Verfügbare Signalformate	10
Produktspezifikationen	10
Firmware aktualisieren	10

Warnung

Für Batterien, Ladegeräte und Netzteile
Verwenden Sie bitte eine kompatible Batterie oder ein kompatibles Netzteil, wenn Sie
keines haben, erwerben Sie es bitte separat.

Bedienung des LCD-Bildschirms

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den LCD-Bildschirm, da der Bildschirm
seine Gleichmäßigkeit verlieren könnte.
- Wird das Gerät in kalten Umgebungen verwendet, können horizontale Linien oder
Rostbilder auf dem Bildschirm erscheinen; was aber kein Fehler ist. Wenn der Monitor
aufgewärmt ist, wird der Bildschirm wieder normal angezeigt.
- Wenn ein festes Bild (z. B. ein gefaltetes Bild, ein Zeitcode oder ein Standbild) über
einen längeren Zeitraum angezeigt wird, kann das Bild auf dem Bildschirm verbleiben
und zu einer Bildüberlappung verschmelzen.
- Der Bildschirm und das Gehäuse werden während des Betriebs allmählich wärmer; dies
ist kein Fehler.
- Der in diesem Gerät verwendeten LCD-Bildschirm wird mit hochpräziser Technologie
hergestellt. Daher kann es vorkommen, dass nur eine kleine Anzahl von Pixeln als „helle
Flecken“ erscheint, oder dass sie immer dunkel (schwarz) sind, sich aufheben (rot,
grün oder blau) oder flackern. Darüber hinaus können solche hellen Flecken "nach
längerem Gebrauch aufgrund der physikalischen Eigenschaften des LCD-Bildschirms
selbst manchmal auf natürliche Weise auftreten. Sie sind keine Störungen.

1

Reinigung

- Nehmen Sie vor der Reinigung unbedingt die Batterie heraus.
- Die Oberfläche des Bildschirms wird speziell behandelt, um Lichtreflexionen zu
reduzieren. Unschöne Wartung kann die Leistung des Bildschirms
beeinträchtigen.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch (z. B. ein Reinigungstuch oder ein
Glasreinigungstuch), um den Bildschirm oder das Gehäuse vorsichtig abzuwischen.
- Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel, mit dem sich hartnäckige Flecken
entfernen lassen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine organischen Lösungsmittel wie
Verdünner oder Alkohol, da dies das Gehäuse und den Bildschirm beschädigen kann.
- Verwenden Sie zum Abwischen des Gehäuses kein raues Tuch, da dies die Oberfläche
des Gehäuses zerkratzen könnte.
- Wenn das Gehäuse längere Zeit mit Gummi- oder Vinylprodukten in Berührung kommt,
wird die Oberflächebeschichtung des Gehäuses beschädigt oder abblättert.

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Anleitung und die Anleitung der Kamera sorgfältig durch.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten auf. Das Gerät ist nicht
wasserdicht, spritzwassergeschützt oder staubdicht.
- lassen Sie die Kamera nicht für längere Zeit in der Sonne oder in der Nähe von hohen
Temperaturen liegen, da dies zu Verformungen oder Fehlfunktionen der Kamera führen
kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es übermäßigen Vibrationen
ausgesetzt ist, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort mit übermäßiger elektromagnetischer Stärke
auf, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in sandigen Gebieten auf, da dies zu Fehlfunktionen führen
kann.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll zusammen.
- Nach längerem Gebrauch können die Oberseite, die Lüftungöffnungen und die
Metallteile des Geräts heiß werden.
- Wenn Sie das Gerät in einem Flugzeug bei dem Abflug und der Landung verwenden,
beachten Sie bitte die für dieses Gerät geltenden Vorschriften.

2

Einführung in die Funktionen


Das Modell DC-550 Pro ist ein 5,5" HD-Monitor mit einem Touchscreen von einer
Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Es kann mit Digitalcameras mit wechselbaren
Objektiven oder digitalen HD-Camcordern verwendet werden, um das
HDMI-Video-Signal der Kamera im Echtzeit anzuzeigen. Der Monitor ist so
leistungsstark, dass er allen Fotografen eine Überwachungsfläche anbietet und ihre
fotografischen Anforderungen in HD-Qualität erfüllt.

Produktmerkmale:

- 3D LUT-Funktion:** Die Verwendung von 3D LUT ermöglicht eine vollständige Kontrolle
des stereoskopischen Farbraums, wodurch das Farbanstellungspotenzial des
Monitors erheblich erweitert wird und eine solide Grundlage für die
Hardware-Kalibrierung geschaffen wird. Laden Sie eine 3D LUT-Datei über die
SD-Karte und wählen Sie eine andere Datei aus, um zwischen verschiedenen Anzeigen
zu wechseln.
- Audio-Spalte:** Es überwacht das Audiosignal innerhalb des HDMI-HD-Signals und
schaltet in Echtzeit zwischen verschiedenen Wellenformen in hoch und niedrig um.
- Gyroskopfunktion:** Dieses Gerät verfügt über eine Gyroskoperkennung, passt die Auf-
und Ab-Richtung des Bildschirms an und kann das Bild automatisch spiegeln, ohne
dass eine manuelle Einstellung erforderlich ist, wodurch die Nutzungserfahrung
optimiert und verbessert wird und die Bedürfnisse der meisten Fotografen/Lebhaber
besser erfüllt werden.
- Helligkeitshistogramm:** Es überwacht die Helligkeit eingehender HDMI-HD-Bilder und
erfasst den Wert der Helligkeitsänderung in Echtzeit entsprechend der Änderung des
Bildes.
- Pseudofarbenfunktion:** Genaue Belichtungs- und Beleuchtungssteuerung durch
Umwandlung des Bildes in Rot bei der Überbelichtung, Blau bei Unterbelichtung und
Grün bei der richtigen Lichtumgebung.
- Fokussierungsfunktion:** Fokuseinstellung für den Bildbereich.
- Anti-Extrusionfunktion:** Stellt das komprimierte und deformierte Bild der Kamera
wieder her und zeigt den ursprünglichen Anteil des physischen Objekts an.
- Stromversorgung:** DC-Adapter, Lithiumbatterie, Typ-C, drei Stromversorgungsmodi
jederzeit umschaltbar, Erfüllung des Stromversorgungsbedarfs der Kunden in
verschiedenen Szenarien in allen Aspekten möglich, ohne auf eine einzige
Stromversorgung zu warten.
- Tastenkombinationen:** Mit F1/F2/F3 können verschiedene Tastenkombinationen nach
Kundenswunsch eingestellt werden, um die Ein-Klick-Einstellung zu treffen. Es ist
unnötig, die Menüeinstellung einzugeben.
- Signal:** Dieses Gerät verfügt über eine HDMI-HD-Funktion; gleichzeitig verfügt es über
eine HDMI-OUT-Funktion, die es ermöglicht, andere Monitore oder Geräte vor Ort
anzuschließen und die Funktion der externen Bildschirmvergrößerung für verschiedene
Fotografen zu erfüllen.
- SD-Kartensteckplatz:** Es unterstützt SD-Karten-Upgrade, Laden von 3D
LUT-Funktionsdateien. Dieser Steckplatz verfügt über eine automatische
Auswurf-Funktion, drücken Sie die Leuchte, um die SD-Karte einzulegen; drücken Sie erneut
mit größerer Kraft, wird die SD-Karte automatisch ausgeworfen, um die Bedienung zu
erleichtern.
- Touchscreen:** 5,5 Zoll-Touchscreen für die einfache Bedienung des Geräts durch
verschiedene Benutzer.

3

Identifizierung der Komponenten

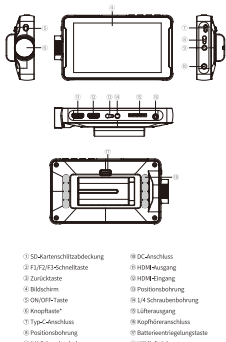

- ① SD-Kartensteckplatz
- ② F1/F2/F3-Tastenkombi
- ③ Zurückstaste
- ④ Bildschirm
- ⑤ ON/OFF-Taste
- ⑥ Knopfaste*
- ⑦ Typ-C-Anschluss
- ⑧ Positionierbohrung
- ⑨ 1/4 Schraubenbohrung
- ⑩ DC-Anschluss
- ⑪ HDMI-Ausgang
- ⑫ HDMI-Eingang
- ⑬ Positionierbohrung
- ⑭ 1/4 Schraubenbohrung
- ⑮ Lüfterausgang
- ⑯ Kopfhöreranschluss
- ⑰ Batterientriegelungstaste
- ⑱ Kühlflügel

*Hinweis: Knopfaste: Nach oben und unten drehen → Auswahltaste;
Mittlere Schaltfläche → Menü/OK-Taste

4

Einsetzen der Batterie und des Adapters

Batterien einbauen

Dieses Produkt ist mit wiederaufladbaren Lithiumbatterien erhältlich.
Die Batteriemodelle sind in den Größen NP-F550/F570/F750/F770/F960/F970 wählbar.

- Drücken Sie die Batterie vorsichtig in die
gezielten Richtung nach innen und
schieben Sie ihn nach links (nicht
lockern), die Batterie gibt ein klickendes
Geräusch von sich aus, wenn sie einrastet.
- Entfernen Sie die Batterie. Halten Sie
die Batterieentriegelungstaste gedrückt,
schieben Sie die Batterie nach rechts und
entfernen Sie sie.



Anbringen des Adapters

- Wählen Sie die Ausrichtung der
Adapterhalterung je nach Form des
Bildschirms der Kamera. (1)
- Richten Sie die 1/4 Schraube des Adapters auf
die 1/4 Schraubenbohrung des Geräts aus.
(2)



- Verriegeln Sie das Einstellrad des Adapters in
seiner Position. (3)
- Basis des Adapters verwenden:
① Stecken Sie die Basis des Adapters vollständig in den Universall-Bildschirmhalter in
der in der Abbildung gezeigten Richtung.
② Befestigen Sie den Adapter an der Kamera, indem Sie das Einstellrad des Adapters
verriegeln.



▲ Hinweis: Wenn Sie eine Kamera mit einem aufklappbaren eingebauten Blitz verwenden, sollten Sie
die folgenden Punkte beachten: Schließen Sie auf der rechten Seite des
Bildschirms nach oben und unten, um eine integrierte automatische Bildrotation
verfügt, schalten Sie diese bitte aus.
Entfernen Sie dieses Gerät von der Kamera, bevor Sie den Blitz verwenden.

5

HDMI-HD-Signalkabelanschluss

- Schließen Sie dieses Gerät mit dem mitgelieferten HDMI-HD-Signalkabel an die
Kamera an.



■ Hinweis: Wenn das HDMI-Signalkabel nicht lang genug ist, kaufen Sie bitte ein HDMI-Kabel
anderer Größe.

- Schalten Sie den Netzschalter der Kamera und des Geräts ein, das Bild des
Kameraversuchers wird auf dem LCD-Bildschirm des Geräts angezeigt. Wenn die
Kamera über eine Funktion zur Einstellung des HDMI-Ausgangs verfügt, stellen Sie
dies bitte auf AUTO oder 16:9 ein.

▲ Hinweis:
Wenn Sie dieses Gerät über das HDMI-HD-Signalkabel an die Kamera anschließen, kann es je nach
der Kamera zu den folgenden Situationen kommen:
- Auf dem Bildschirm der Kamera wird kein Bild angezeigt.
- Die Kamera ist in den Wiederholungsmodus geschaltet.
(Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Aufnahme-Modus befindet, bevor Sie ein Bild
aufnehmen)

- Tipps:
In den folgenden Situationen zeigt die LCD noch den Ablauf einer bestimmten Zeit an, dass kein
Signal vorhanden ist:
- Die Kamera gibt kein HDMI-Signal aus.
- Auf dem HDMI-HD-Signalkabel ist nicht angeschlossen.
Wenn Sie die folgenden Schritte ausführen, wird die Hintergrundbeleuchtung wieder
eingeschaltet:
- Drücken Sie den Drehknopf des Geräts.
- Schließen Sie die Kamera an und geben Sie das HDMI-Signal aus.
- Schließen Sie das HDMI-HD-Signalkabel wieder an und schalten Sie die Kamera ein.

Gegenlichtblende

- Setzen Sie das Gerät auf die beiden unteren
Halterungen der Gegenlichtblende und klappen
Sie es vorsichtig nach oben, um die Installation
der Gegenlichtblende abzuschließen.
- Ziehen Sie die Oberseite der
Gegenlichtblende nach außen,
um sie zu entfernen.



Bitte öffnen und schließen Sie die Gegenlichtblende wie abgebildet:



6

Befestigungsweise des Geräts

Dieses Gerät kann je nach Bedarf entweder in ① oder ② befestigt werden.



▲ Hinweis:
① Dieses Gerät kann den eingebauten Blitz stören. Wenden Sie daher beim
Schwenken oder Neigen keine übermäßige Kraft an.
② Wenn Sie das HDMI-HD-Signalkabel ziehen, sollten Sie es nicht straff ziehen
oder über bewegliche Teile stolpern.


Menüfunktionen

Menübedienung

- Drücken Sie die Knopfaste ⑥ nach rechts, um die Menüoptionen anzuzeigen.
- Drehen Sie die Knopfaste ⑥ nach oben oder unten, um die gewünschte Option
auszuwählen.
- Drücken Sie die Knopfaste ⑥ nach rechts, um den Zugriff auf die Funktionsoptionen zu
bestätigen.
- Drücken Sie < ⑥ >, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.




* Stellen Sie vor der Menübedienung sicher, dass das Gerät mit dem richtigen HDMI-Signalkabel und
Netzteil verbunden ist, bevor Sie mit der Menübedienung fortfahren.

Einführung ins Menü



7

Menüfunktionen



8

9

© Die oben genannten Daten basieren auf den Messbedingungen des Unternehmens, und das Design
oder die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Anweisungen sind nur zum Lesen gedacht und alle Interpretationen sind Eigentum des
Unternehmens.

10

VILTRON

DC-550 PRO

5.5 Pulgadas Monitor Táctil Portátil HD



Aséguese de leer el presente manual de instrucciones antes de usar el aparato.
Conservelo bien este manual para la consulta en el futuro.
Use el aparato basándose en la comprensión plena del contenido en el manual.

Shenzhen Jueying Technology Co., Ltd. Estándar ejecutivo QJYH0001-2020
Tel: +86-755-2877 9024 Fax: 0755-2877 4730
Correo electrónico: info@viltrox.com Sitio web: www.viltrox.com
Dirección: No. 1207, Piso 12, Edificio B, Torre Zhantao, Calle Minchi, Distrito de Longhua,
Ciudad de Shenzhen, Guangdong
Dirección de producción: Pao 3, Edificio 2, Parque Industrial de Smei, No.52-1, Calle Juyuan,
Pueblo Changshen, Distrito de Huayang, Ciudad de Huizhou, Guangdong



www.viltrox.com

Contenido

Alarma.....	1
Limpieza.....	2
Precauciones de Uso.....	2
Presentación de Funciones.....	3
Identificación de Componentes.....	4
Instalación de Batería y Adaptador.....	5
Conexión de Cable de Señal de HD HDMI.....	6
Parasol.....	6
Método de Fijación del Aparato.....	7
Función de Menú.....	7
Operación de la Pantalla Táctil.....	9
Soluciones de Fallas.....	9
Formatos de Señal Disponibles.....	10
Especificaciones del Producto.....	10
Actualización de firmware.....	10

Alarma

Sobre las baterías, cargador y adaptador de fuente de alimentación
Use una batería o un adaptador de fuente de alimentación compatible; cómpelos por cuenta propia en casa de no tenerlos.

Operación de la pantalla LCD

- ❶ Está prohibido colocar ningún objeto pesado sobre la pantalla LCD para no perderse la uniformidad de la pantalla.
- ❷ Es posible que aparezcan líneas horizontales o imágenes restantes en la pantalla si se usa el producto en un ambiente frío, esto no es una falla, sino que podrá recuperarse una vez que se se caliente el monitor.
- ❸ Es probable que quede una imagen restante en la pantalla y se superponga en una imagen de sombra si se muestra durante mucho tiempo una imagen fija (como una imagen segmentada o un código de tiempo, o una imagen estática).
- ❹ Se calentará la pantalla y la carcasa gradualmente durante el funcionamiento, lo que no es una falla.
- ❺ La pantalla LCD usado en este equipo adopta una tecnología de alta precisión. Por lo tanto, solo una pequeña parte de píxeles puede aparecer como "puntos brillantes", o sea siempre oscuros (negros), más brillantes (rojo, verde o azul) o en estado de parpadeo. Además, a veces se forman naturalmente estos "puntos brillantes" después de un largo período de uso, debido a las características físicas de la propia pantalla LCD. Esto no se considera como falla.

1

Limpieza

1. Asegúrese de retirar la batería antes de limpiar el aparato.
2. La superficie de la pantalla se aplica un tratamiento especial para reducir la luz reflejada. Un mantenimiento inadecuado puede reducir el rendimiento del monitor.
3. Use un paño suave y seco (como un paño de limpieza o un paño de limpieza especial para cristales) para limpiar suavemente la pantalla o la carcasa.
4. Use un limpiador neutro para quitar las manchas.
5. Está prohibido desear el aparato usando como disolventes, alcohol para limpiar el aparato a fin de evitar el daño a la carcasa y la pantalla.
6. Está prohibido usar paño áspero para limpiar la carcasa, de lo contrario, podrá rayar la superficie de la carcasa.
7. Está prohibido colocar la carcasa en contacto con productos de goma o vinilo durante mucho tiempo, de lo contrario, se dañará o se caerá el revestimiento especial de la superficie de la carcasa.

Precauciones de Uso

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y el de la cámara.

1. Está prohibido colocar el aparato cerca de líquidos, pues este no lleva las funciones a prueba de agua, anti-salpicaduras ni antipolvo.
2. Está prohibido exponer el aparato bajo el sol durante mucho tiempo, o en un lugar cerca de alta temperatura durante mucho tiempo, a fin de evitar deformaciones o mal funcionamiento de este.
3. Está prohibido poner el aparato en un lugar con vibración excesiva, para evitar la caída.
4. Está prohibido poner el aparato en un lugar con fuerza electromagnética excesiva para evitar un mal funcionamiento.
5. Está prohibido colocar el aparato en un lugar con arenas para evitar la penetración de la arena y el polvo que podrá provocar un mal funcionamiento.
6. Está prohibido desear el aparato junto con las basuras comunes.
7. Tenga mucho cuidado al usar el producto durante mucho tiempo, ya que la parte superior, el orificio de ventilación y las partes metálicas del aparato pueden calentarse.
8. Siga las normas pertinentes al usar el aparato en el avión o durante el proceso de despegue y aterrizaje de este.

2

Presentación de Funciones


El DC-550 Pro es un monitor HD de pantalla táctil de 5.5 pulgadas, cuya resolución puede alcanzar 1920X1080 píxeles; es aplicable en cámaras digitales o videocámaras digitales HD con lentes intercambiables, que puede mostrar la señal de video-HDMI de la cámara en tiempo real. Tiene diversas funciones que no solo pueden proporcionar un sistema auxiliar de monitoreo para la mayoría de los fotógrafos, sino también satisfacer sus necesidades de una fotografía de alta definición.

Características:

- ❶ Función 3D LUT: la función 3D LUT permite el control del espacio de color tridimensional completo, a través de lo cual se puede ampliar en gran medida el potencial de visualización en color del monitor, que es un respaldo sólido para la realización de la calibración de hardware. Se permite cargar el archivo 3D LUT a través de la tarjeta SD, y la selección de diferentes archivos permite cambiar diferentes efectos de visualización.
- ❷ Columna de audio: ayuda a controlar la señal de audio en la señal de alta definición HDMI y cambiar en tiempo real las formas de onda altas y bajas.
- ❸ Función de giroscopio: la función de detección de giroscopio permite ajustar la dirección hacia arriba y hacia abajo de la pantalla, por lo que se puede voltear automáticamente la imagen sin ajuste manual, de tal modo que se optimiza y mejora la experiencia del usuario y se satisfacen mejor las necesidades de los fotógrafos.
- ❹ Histograma de brillo: vigila el brillo de la imagen de alta definición HDMI cargada y captura y muestra en tiempo real el valor de cambio de brillo basándose en los cambios de las imágenes.
- ❺ Función de pseudocolor: permite transformar las imágenes de exposición y control de iluminación más precisos, el rojo indica la luz excesiva, el azul, luz insuficiente y el verde, luz adecuado.
- ❻ Función de enfoque: realiza el enfoque en el área de la pantalla.
- ❼ Función antiestrés: recupera la imagen comprimida y deformada de la cámara, mostrando la proporción original del objeto físico.
- ❽ Suministro de corriente: adaptador de CC, batería de litio, tipo C, tres modos de suministro de corrientes que se pueden cambiar en cualquier momento para satisfacer las necesidades suministro de corriente de los clientes en diferentes entornos sin esperar un solo modo de suministro.
- ❾ Tareas de acceso directo: F1/F2/F3, permiten configurar diferentes tareas de acceso directo según las preferencias del usuario, no hace falta ingresar al menú para la configuración de una tarea.
- ❿ Señal viene con la función HDMI IN; mientras tanto, la función de salida HDMI OUT, es conveniente para conectar otros monitores o equipos en el sitio, de tal manera que se cumple con la función de visualización de expansión externa de diferentes fotógrafos.
- ⓫ Puerto de tarjeta SD: admite la actualización de tarjeta SD, carga de archivos de función 3D LUT. Lleva una función de rebote automático, que se permite insertar la tarjeta SD por presionarla ligeramente; después de presionar profundamente, la tarjeta SD rebotará automáticamente, lo cual es muy fácil y simple para la operación.
- ⓬ Pantalla táctil: la pantalla táctil sensible de 5.5 pulgadas, facilita la operación del aparato por los diversos apasionados.

3

Identificación de Componentes

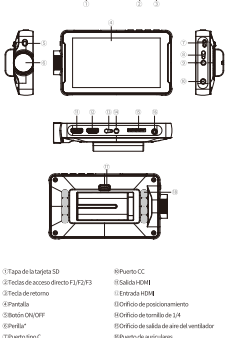

- ❶Tapa de la tarjeta SD
- ❷Tareas de acceso directo F1/F2/F3
- ❸Tecla de retorno
- ❹Pantalla
- ❺Botón ON/OFF
- ❻Perilla*
- ❼Puerto tipo C
- ⓫Puerto tipo posicionamiento
- ⓬Orificio de tornillo de 1/4
- ⓭Puerto CC
- ⓮ Salida HDMI
- ⓯Entrada HDMI
- ⓰Orificio de posicionamiento
- ⓱Orificio de tornillo de 1/4
- ⓲Orificio de salida de aire del ventilador
- ⓳Puerto de auriculares
- ⓴Tecla de liberación de batería
- ⓵Orificio de entrada para disipación de calor

*Nota: ⓲Perilla: Giro hacia arriba y hacia abajo → Tecla de selección;
Botón intermedio → Tecla de menú/Tecla de confirmación

4

Instalación de Batería y Adaptador

Instalación de la batería

El producto puede usar batería de litio recargable.
Los modelos de batería compatibles son NP-F550/F570/F750/F770/F960/F970, etc.

1. Presione ligeramente la batería hacia adentro según la dirección mostrada, luego deslícela hacia la izquierda (sin soltarla), hasta escuchar un clic, lo que indica que la batería está asentada en su lugar.
2. Retire la batería. Mantenga presionada la tecla de liberación de la batería mientras deslice la batería hacia la derecha para retirarla.



Instalación del adaptador

1. Seleccione la dirección de instalación del adaptador según la forma de la zapata de la cámara. [3]
2. Alíñe el tornillo de 1/4 del adaptador con el orificio del tornillo de 1/4 del aparato. [3]
3. Bloquee el dial del adaptador. [3]



4. Uso del adaptador:
❶ Inserte la base del adaptador por completo en la zapata universal en la dirección como se muestra en la figura.
❷ Apriete el dial del adaptador para fijarlo en la cámara.



▲ Nota: Al usar una cámara con un flash incorporado de rebote, tenga en cuenta los siguientes puntos:
Apague el flash incorporado de la cámara. Si la cámara tiene la función de flash automático incorporado, deshabilítalo. Retire el aparato de la cámara antes de usar el flash.

5

Conexión de Cable de Señal de HD HDMI

1. Conecte el aparato a la cámara usando el cable de señal de HD HDMI que viene con el equipo.



■ Nota: compare otro tamaño de cable HDMI en caso de que el cable de señal tenga una longitud insuficiente.

2. Encienda los interruptores de la fuente de alimentación de la cámara y el aparato, la imagen del visor de la cámara se mostrará en la pantalla LCD del aparato. Si la cámara tiene una función de configuración de salida HDMI, configúrela en AUTO o 16:9.

▲ Atención:
Al conectar el aparato a la cámara usando el cable de señal de HD HDMI, dependiendo de las cámaras aparecerán casos siguientes:
—No se muestra ninguna imagen en la pantalla de la cámara.
—La cámara cambia al modo de reproducción.
(Asegúrese de que la cámara está en modo de fotografía antes de tomar una foto)

■ Nota:
Después de un cierto período de tiempo, el LCD indica que no hay señal en los casos siguientes:
—La cámara no emite una señal HDMI.
—El cable de señal de HD HDMI está desconectado.
—El cable a escalar la luz de fondo implementando las operaciones siguientes:
—Presione la perilla del aparato.
—Opere la cámara para que emita señales HDMI.
—Vuelva a conectar el cable de señal y encienda la cámara.

Parasol

1. Coloque el aparato en los dos soportes inferiores del parasol y luego abrócheles suavemente para terminar la instalación.
2. Tire de la parte superior del cuadro del parasol hacia afuera para desmontarlo.



Abra y cierre el parasol como se muestra en la figura:



6

Método de Fijación del Aparato

Se puede instalar el aparato de forma ❶ o ❷ según sea necesario.



▲ Atención:
❶ Se puede incorporar el flash en el aparato, así que no aplique demasiada fuerza girar e inclinarlo para tomar foto.

❷ Al tirar del cable HDMI, está prohibido tensarlo ni interferirlo con ninguna pieza móvil.




Función de Menú

Operación del menú

1. Presione la «❶ Perilla» a la derecha, la pantalla mostrará las opciones del menú.
2. Gire la «❷ Perilla» hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la opción deseada.
3. Presione la «❶ Perilla» a la derecha para ingresar a las opciones de función.
4. Presione la «❷ Perilla» para volver al anterior.




* Asegúrese de que el producto está conectado al cable de señal HDMI y al cable de alimentación de forma correcta antes de operar el menú.

Presentación del menú



7

Función de Menú



* Configuración de tests de acceso rápido:
Se configura la función de acceso rápido respectivamente por las teclas F1/F2/F3.

❶ Los datos anteriores están basados en las condiciones de medición de nuestro empresa y los cambios de diseño o especificaciones están sujetos sin previo aviso.
El manual es solo para referencia y reservamos todos los derechos de interpretación.

2

4

6

8

10