

Thank you for purchasing the TOZO authentic product.
For more latest products, parts and accessories,
please visit: www.tozostore.com
For any assistance please contact Email: info@tozostore.com



T20
ENC Earbuds

User Manual

English

03 - 12



日本語

13 - 22



Deutsche

23 - 32



Français

33 - 42



Italiano

43 - 52



Español

53 - 62



1.0 Thanks for Choosing Our Products

ENC earbuds provide you with the extraordinary experience of stable voice call with fashionable appearance and multiple functions, making them a great choice for you while working, going out and driving.

2.0 Truly Wireless Environmental Noise Cancellation Technology

With the technology of earbuds, you can select compatible communication devices without using cables. Earbuds don't require keeping the phone facing earphones directly, but the maximum distance between them should not exceed 12 meters (about 39 steps).

Environmental Noise Cancellation, which can effectively inhibit 90% of the reverse environmental noise, thus reducing the environmental noise, up to 35dB, so that the game players can more freely voice communication.

Through the double microphone array, the speaker's speaking position can be accurately calculated, which can not only protect the target voice in the main direction, but also remove various interference noises in the environment, so as to benefit the other party during the conversation.


3.0 Specifications

Model: T20
Impedance: 32Ω
Frequency Range: 20Hz~20,000Hz
Charging Port: Type-C/Wireless Charging


Earphone Battery Capacity: 60mAh*2
Charging Box Battery Capacity: 500mAh
Charging Time of earphone: 1.5H
Charging Time of charging box: 2H

4.0 Overview and Packing List

The package contains TOZO T20 ENC earbuds, a charging box, 6 sizes of ear tips (the M size ear tips are pre-installed on the earphones), Type-C charging cable and instructions.



5.0 Earbuds Function Diagram

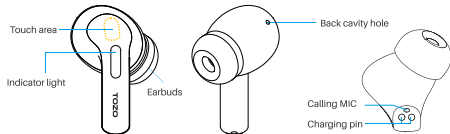

6.0 Touch Control Prompt

Please use the touching panel to control the earbuds.
The sensing area is located in the earphone handle's upper part.



7.0 Wearing Earbuds

In order to obtain a better noise cancellation effect, the wearing angle can be adjusted appropriately after wearing, so that the earbuds slightly pushed into the ear canal.



8.0 Choose the Right Ear Tips

Appropriate-sized ear tips are essential for noise cancellation, an improved experience, sound quality, and comfort.

Please try ear tips of different sizes. Additionally, the left and right ears may require different-sized ear tips.



9.0 Power ON/OFF

Auto power on

Open the cover of the charging box, the earbuds will power on automatically.



Auto power off

Close the cover of the charging box, the earbuds will shut down automatically.

Another method of power on/off

Hold L or R for 3 seconds will turn on when earbuds power off.
Hold L or R for 8 seconds will turn off when not playing media.



Power on

Power off

10.0 Earbuds Pairing

In order for convenient use, the pairing between left and right earbuds have been completed before leaving from factory. When opening the cover, earbuds will turn on and pair with each other automatically, then enter connection or pairing status.

11.0 Bluetooth Pairing

1. Open the charging box, keep the earbuds in the charging box earbuds will enter pairing status automatically.



2. After pairing the left and right earbuds, open the Bluetooth search in mobile phone and connect the device. Then the mobile phone displays the pairing name as "TOZO T20".
3. When using again, double earbuds will pair with each other and return to the last pairing device automatically.
4. For single earbud use, pick up one side and keep the other side closed in the charging box. When the earbud failed to reconnect to TWFS, it will enter the reconnecting mode after 2 seconds, then pair coexistence with other device. After connecting the phone, take out another earbud and enter binaural mode automatically.
5. If stay in the pairing or reconnecting status for 5 minutes in normal mode, earbuds turn off automatically.



Note: While the left and right earbud are disconnected, put the earbuds in the charging box, then left and right earbud will be paired automatically.

12.0 Bluetooth Lost

1. Turn off mobile phone's Bluetooth, earbuds will enter the pairing mode and don't connect back. If stay in the pairing or reconnecting status for 5 minutes in normal mode, earbuds turn off automatically.
2. If the connection range is exceeded, it will enter the back-connection mode, then pair with other devices at the same time. If stay in the pairing or reconnecting status for 5 minutes in normal mode, earbuds turn off automatically.

13.0 Hall Sensor Function

1. When open the charging case, earbuds will power on automatically and the digital display screen will turn on 5 seconds, then turn off.
2. When close the charging case, earbuds will power off automatically and the digital display screen will turn on 5 seconds, then turn off.

14.0 Touch Operation (Operation in wearing two earbuds)

 L  Double tap the "L" sensing area ("L sensing area" abbreviated as "L"), then skip to the previous song.

 R  Double tap the "R" sensing area ("R sensing area" abbreviated as "R"), then skip to the next song.

 L/R  Tap the "L" or "R" sensing area ("L or R sensing area" abbreviated as "L" or "R") to play or pause music.

 L  Long press the "L" to decrease the volume when music playing.

 R  Long press the "R" to increase the volume when music playing.

15.0 Touch Operation (Operation in wearing one earbud)

 L  Double tap the "L" sensing area ("L sensing area" abbreviated as "L"), then skip to the previous song.

 L/R  Double tap the "R" sensing area ("R sensing area" abbreviated as "R"), then skip to the next song.

 R  Tap the "L" or "R" sensing area ("L or R sensing area" abbreviated as "L" or "R") to play or pause music.

16.0 Calling Control

 L  Tap the "L" or "R" sensing area to answer the call Long press "L" or "R" sensing area for 2 seconds to hang up the call while calling.

 R  Long press the "L" or "R" sensing area for 3 seconds to reject the call while call coming.

 R  Long press the "L" or "R" sensing area for 3 seconds to cancel the call while you dial out.

17.0 Voice Assistance

 L  When using single or double earbuds, triple tap "L" or "R" to wake up voice assistant.

18.0 Reset

1. Turn off the bluetooth of the device. Put both of the earbuds into the charging case and close the lid for a few seconds.
2. Take them out of the charging case, and the white indicator light of the earbuds will blink slowly. Then double click the touch panel on both sides at the same time, and the indicator light will blink swiftly for about 3 seconds and then turn to slow blink which shows the resetting complete. Then turn on the bluetooth of the device and connect earbuds again.
3. If the fault persists, please perform the preceding steps again.

19.0 Low Battery Alarm

When the battery power is low, it will be reminded once every 3 minutes and white light flashes one time every 3 seconds until the battery power run out and earbuds turn off.

20.0 Box Wireless Charging

Designed for modern life, you can use either charging cables or wireless charging pad for charging, enjoy the convenience of unplugged charging and instant charging.

21.0 Display of Charging Box Power

When close the charging case, earbuds will power off automatically and the digital display screen will turn on 5 seconds, then turn off.

22.0 Earbuds Charging

Put earbuds into the charging box to charge automatically.

23.0 Indicator Status

Earphones Mode	Indicator Status
Power on	White light on 1 second
Power off	White light quick flashes 3 times, then light off
Bluetooth pairing (Mobile phone/Other device)	Pairing status: white light flashes quickly (flashing once in 0.5 seconds) Connection successfully: white light on 2 seconds
Incoming call	The indicator light flashes every 2 seconds
Earbuds charging	White light on all the way until charging fully
Battery low	White light flashes one time every 3 seconds

24.0 TOZO App

Download the TOZO App for UI customization, EQ settings and more.

- UI customization: Most of the controls can be customized in the App.
- EQ settings: There're lots of EQ settings you can choose in the App to optimize your experience while enjoying different music genres.
- Earbuds firmware update: The earbuds firmware can be updated in the App. You will be informed once the new version of firmware is detected when you connect the earbuds with the App.



25.0 TOZO App

Step 1:


Download the TOZO App on your phone.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Step 2:

Bluetooth pairing with your earbuds.

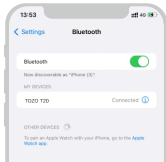**Step 3:**

TOZO App pairing with your earbuds.

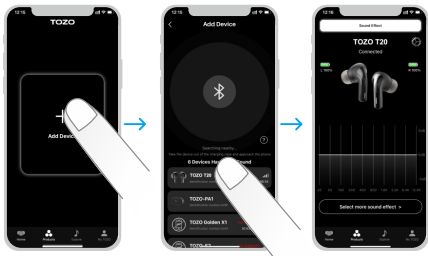**FCC ID: 2ASWH-T20****Note:**

This equipment has been tested and found to comply with the pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

1.0 当社の製品をお選びいただきありがとうございます

ENCイヤホンは、ファッショナブルな外観と複数の機能を備えた安定した音声通話の並外れた体験を提供し、仕事中、外出中、運転中に最適な選択肢となります。

2.0 真のワイヤレス環境ノイズ キャンセリング テクノロジー

イヤホンの技術により、ケーブルを使用せずに対応する通信デバイスを選択できます。イヤホンは、電話をイヤホンに直接向ける必要はありませんが、その間の最大距離は12メートル (約39歩) を超えてはなりません。

環境ノイズ キャンセリングは、逆方向の環境ノイズの90%を効果的に抑制し、環境ノイズを最大35dB低減して、ゲーム プレイヤーがより自由に音声通信できるようにします。

ダブルマイクアレイにより、スピーカーの発言位置を正確に計算できます。これにより、主な方向のターゲット 音声 を保護するだけでなく、環境内のさまざまな干渉ノイズを除去して、会話中に相手に利益をもたらします。


3.0 仕様

モデル: T20
インピーダンス: 32Ω
周波数範囲: 20Hz~20,000Hz
充電ポート: Type-C/ワイヤレス充電


イヤホンバッテリー容量: 60mAh×2
充電ボックスのバッテリー容量: 500mAh
イヤホンの充電時間: 1.5H
充電ボックスの充電時間: 2H

4.0 概要と梱包リスト

パッケージには、TOZO T20 ENCイヤホン、充電ボックス、6サイズのイヤークリップ (M サイズのイヤークリップはイヤホンにプリインストールされています)、Type-C充電ケーブル、および説明書が含まれています。



5.0 イヤホン機能図

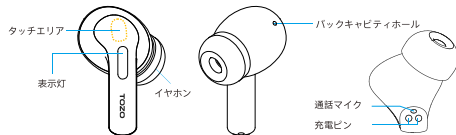

6.0 タッチ コントロール プロンプト

イヤホンを操作するには、タッチパネルを使用してください。センシングエリアはイヤホンハンドルの上部にあります。



7.0 イヤホンの装着

より良いノイズキャンセリング効果を得るために、装着後にイヤホンが外耳道にわずかに押し込まれるように装着角度を適切に調整できます。



8.0 適切なイヤーチップを選択する

適切なサイズのイヤーチップは、ノイズキャンセリング、エクスペリエンス、音質、快適性の向上に不可欠です。

さまざまなサイズのイヤーチップを試してみてください。さらに、左右の耳には異なるサイズのイヤーチップが必要な場合があります。



9.0 電源のオン/オフ

オートパワーオン

充電ボックスのカバーを開くと、イヤホンの電源が自動的にオンになります。




オートパワーオフ

充電ボックスのカバーを閉じると、イヤホンは自動的にシャットダウンします。

電源オン/電源オフの別の方法

イヤホンの電源がオフになると、L または R を3秒間押し続けるとオンになります。

メディアを再生していないときは、L または R を8秒間押し続けると電源がオフになります。



10.0 イヤホンのペアリング

便利にご使用いただくために、工場出荷前に左右のイヤホンのペアリングが完了しています。カバーを開くと、イヤホンが自動的にオンになり、互いにペアリングされ、接続またはペアリング状態になります。

11.0 Bluetoothペアリング

1. 充電ボックスを開き、イヤホンを充電ボックスに入れたままにします。イヤホンは自動的にペアリング状態になります。



2. 左右のイヤホンをペアリングした後、携帯電話でBluetooth検索を開き、デバイスを接続します。すると携帯電話にペアリング名が「TOZO T20」と表示されます。
3. 再度使用すると、ダブルイヤホンが互いにペアリングされ、最後のペアリングデバイスに自動的に戻ります。
4. イヤホンを1つ使用する場合は、一方の側を持ち上げて、もう一方の側を閉じた状態で充電ボックスに入れます。イヤホンがTWSへの再接続に失敗した場合、2秒後に再接続モードに入り、他のデバイスとの共存をペアリングします。電話を接続した後、別のイヤホンを取り出して、バイノーラルモードに自動的に入ります。
5. 通常モードでペアリングまたは再接続状態が5分間続くと、イヤホンは自動的にオフになります。



注: 左右のイヤホンが接続されていない状態で、イヤホンを充電ボックスに入れると、左右のイヤホンが自動的にペアリングされます。


12.0 Bluetoothが失われました

1. 携帯電話のBluetoothをオフにすると、イヤホンはペアリングモードになり、再接続されません。通常モードでペアリング中または再接続中の状態が5分間続くと、イヤホンは自動的にオフになります。
2. 接続範囲を超えると、バック接続モードに入り、同時に他のデバイスとペアリングします。通常モードでペアリング中または再接続中の状態が5分間続くと、イヤホンは自動的にオフになります。


13.0 ホールセンサー機能

1. 充電ケースを開くと、イヤホンの電源が自動的にオンになり、デジタル表示画面が5秒間オンになり、その後オフになります。
2. 充電ケースを閉じると、イヤホンの電源が自動的にオフになり、デジタル表示画面が5秒間オンになってからオフになります。


14.0 タッチ操作（イヤホンを2つ装着した状態での操作）

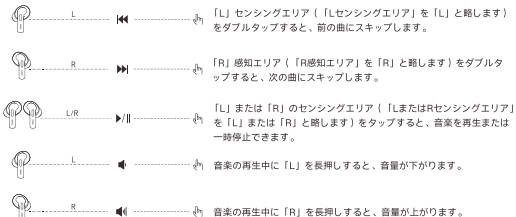


15.0 タッチ操作（片耳装着時の操作）



16.0 通話制御



17.0 音声アシスタント



18.0 リセット

1. デバイスのBluetoothをオフにします。両方のイヤホンを充電ケースに入れ、蓋を数秒間閉じます。
2. 充電ケースから取り出すと、イヤホンの白いインジケータライトがゆっくりと点滅します。次に、両側のタッチパネルを同時にダブルクリックすると、インジケータライトが約3秒間速く点滅した後、リセットが完了したことを示す遅い点滅に変わります。次に、デバイスのBluetoothをオンにして、イヤホンを再度接続します。
3. 障害が続く場合は、前の手順をもう一度実行してください。

19.0 ローバッテリーアラーム

バッテリー残量が少なくなると、3分ごとに通知され、バッテリー残量がなくなりイヤホンがオフになるまで、白いライトが3秒ごとに1回点滅します。

20.0 ボックスワイヤレス充電

現代の生活に合わせて設計されており、充電ケーブルまたはワイヤレス充電パッドのいずれかを使用して充電でき、プラグを抜いた充電と即時充電の利便性を享受できます。

21.0 充電ボックスの電力の表示

充電ケースを閉じると、イヤホンの電源が自動的にオフになり、デジタル表示画面が5秒間オンになり、その後オフになります。

22.0 イヤホンの充電

イヤホンを充電ボックスに入れると、自動的に充電されます

23.0 インジケータの状態

イヤホンモード	インジケータの状態
電源オン	白色光1秒
電源を切る	白いライトが3回すばやく点滅してから消灯します
Bluetoothペアリング (携帯電話/その他のデバイス))	ペアリング状態: 白い光が素早く点滅 (0.5秒に1回点滅) 接続成功: 白色光が2秒間点灯
電話の着信	インジケータライトが2秒ごとに点滅します
イヤホンの充電	完全に充電されるまでずっと白いライト
電池残量が少ない	白い光が3秒ごとに1回点滅します

24.0 TOZOアプリ

UIのカスタマイズ、EQ設定などのためにTOZOアプリをダウンロードしてください。

- UIのカスタマイズ: ほとんどのコントロールはアプリでカスタマイズできます。
- EQ設定: アプリで選択できるEQ設定が多数あり、さまざまな音楽ジャンルを楽しみながらエクスペリエンスを最適化できます。
- イヤホンのファームウェアの更新: イヤホンのファームウェアはアプリで更新できます。イヤホンをアプリに接続すると、新しいバージョンのファームウェアが検出されると通知されます。



25.0 TOZOアプリのペアリング

ステップ 1:


TOZOアプリをスマートフォンにダウンロードします。




AppleおよびAppleロゴはApple Inc.の商標です。




Google PlayとGoogle PlayロゴはGoogle Inc.の商標です。



ステップ 2:
イヤホンとのBluetoothペアリング。

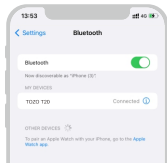

ステップ 3:
TOZOアプリとイヤホンのペアリング。

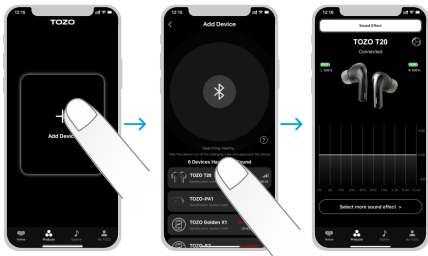

FCC ID: 2ASWH-T20

ノート:

この機器はテストされ、FCC 規則のパート15に従っていることが確認されています。この装置は使用法を生成し、無線周波数エネルギーを放射する可能性があります。指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は、機器の電源を入れたり切ったりすることで判断できます。ユーザーは干渉を修正するように努めることをお勧めします。

次の手段の1つまたは複数によって:

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 機器と受信機との距離を長くする
- 受信機が接続されている回路とは別の回路の外部に機器を接続します
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。操作は、次の2つの条件に従います。

- (1) このデバイスは、有害な干渉を引き起こす可能性はありません。
- (2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れる必要があります。

コンプライアンスの責任者によって明示的に承認されていない変更または修正は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

バッテリーを火や高温のオープンに廃棄したり、バッテリーを機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発が起こる可能性があります。バッテリーを周囲温度が非常に高い環境に放置すると、爆発や可燃性の液体やガスが漏れる可能性があります。極度に低い空気圧にさらされるバッテリーは、爆発や可燃性の液体やガスの漏洩を引き起こす可能性があります。

1.0 Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben

ENC-Ohrhörer bieten Ihnen das außergewöhnliche Erlebnis eines stabilen Sprachanrufs mit modischem Aussehen und mehreren Funktionen, was sie zu einer großartigen Wahl für Sie beim Arbeiten, Ausgehen und Fahren macht.

2.0 Wirklich kabellose Technologie zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen

Mit der Technologie der Ohrhörer können Sie kompatible Kommunikationsgeräte auswählen, ohne Kabel zu verwenden. Ohrhörer erfordern nicht, dass das Telefon direkt auf die Kopfhörer gerichtet ist, aber der maximale Abstand zwischen ihnen sollte 12 Meter (ca. 39 Schritte) nicht überschreiten.

Umgebungsgeräuschunterdrückung, die effektiv 90 % der umgekehrten Umgebungsgeräusche unterdrücken kann, wodurch die Umgebungsgeräusche um bis zu 35 dB reduziert werden, sodass die Spieler des Spiels freier kommunizieren können.

Durch das doppelte Mikrofonarray kann die Sprechposition des Sprechers genau berechnet werden, wodurch nicht nur die Zielstimme in der Hauptrichtung geschützt, sondern auch verschiedene Störgeräusche in der Umgebung entfernt werden können, um dem Gesprächspartner während des Gesprächs zu helfen.


3.0 Spezifikationen

Modell: T20
Impedanz: 32Ω
Frequenzbereich: 20 Hz bis 20.000 Hz
Ladeanschluss: Typ-C/kabelloses Laden


Akkukapazität des Kopfhörers: 60 mAh * 2
Batteriekapazität der Ladebox: 500 mAh
Ladezeit des Kopfhörers: 1,5H
Ladezeit der Ladebox: 2H

4.0 Übersicht und Packliste

Das Paket enthält TOZO T20 ENC-Ohrhörer, eine Ladebox, Ohrstöpsel in 6 Größen (die Ohrstöpsel der Größe M sind auf den Kopfhörern vorinstalliert), ein Typ-C-Ladekabel und eine Anleitung.



5.0 Funktionsdiagramm der Ohrhörer

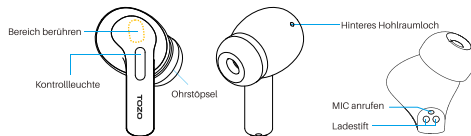

6.0 Touch-Control-Eingabeaufforderung

Bitte verwenden Sie das Touchpanel, um die Ohrhörer zu steuern. Der Erfassungsbereich befindet sich im oberen Teil des Ohrhörergriffs.




7.0 Tragen von Ohrstöpseln

Um einen besseren Geräuschunterdrückungseffekt zu erzielen, kann der Tragewinkel nach dem Tragen entsprechend angepasst werden, sodass die Ohrstöpsel leicht in den Gehörgang gedrückt werden.



8.0 Wählen Sie die richtigen Ohrstöpsel

Ohrstöpsel in der richtigen Größe sind für die Geräuschunterdrückung, ein verbessertes Erlebnis, die Klangqualität und den Komfort unerlässlich. Bitte probieren Sie Ohrstöpsel in verschiedenen Größen aus. Darüber hinaus benötigen das linke und das rechte Ohr möglicherweise unterschiedlich große Ohrstöpsel.



9.0 Einschalten/Ausschalten

Automatisches Einschalten

Öffnen Sie die Abdeckung der Ladebox, die Ohrhörer schalten sich automatisch ein.



Automatisches Ausschalten

Schließen Sie die Abdeckung der Ladebox, die Ohrhörer werden automatisch heruntergefahren.

Eine andere Methode zum Ein-/Ausschalten

Halten Sie L oder R 3 Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer einzuschalten, wenn sie ausgeschaltet werden.

Halten Sie L oder R 8 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, wenn keine Medien abgespielt werden.



10.0 Ohrhörer Koppeln


Für eine bequeme Verwendung wurde die Kopplung zwischen dem linken und dem rechten Ohrhörer abgeschlossen, bevor das Werk verlassen wurde. Beim Öffnen der Abdeckung schalten sich die Ohrhörer ein und koppeln sich automatisch miteinander und wechseln dann in den Verbindungs- oder Kopplungsstatus.

11.0 Bluetooth Kopplung

1. Öffnen Sie die Ladebox, lassen Sie die Ohrhörer in der Ladebox, die Ohrhörer wechseln automatisch in den Kopplungsstatus.



2. Nachdem Sie den linken und den rechten Ohrhörer gekoppelt haben, öffnen Sie die Bluetooth-Suche im Mobiltelefon und verbinden Sie das Gerät. Dann zeigt das Mobiltelefon den Pairing-Namen als „TOZO T20“ an.
3. Bei erneuter Verwendung werden die Doppelohrhörer miteinander gekoppelt und kehren automatisch zum letzten Kopplungsgerät zurück.
4. Heben Sie für die Verwendung eines einzelnen Ohrhörers eine Seite an und halten Sie die andere Seite in der Ladebox geschlossen. Wenn sich der Ohrhörer nicht wieder mit TWS verbinden konnte, wechselt er nach 2 Sekunden in den Wiederverbindungsmodus und verbindet sich dann mit einem anderen Gerät. Nehmen Sie nach dem Anschließen des Telefons einen weiteren Ohrhörer heraus und wechseln Sie automatisch in den binauralen Modus.
5. Wenn Sie im Normalmodus 5 Minuten lang im Kopplungs- oder Wiederverbindungsstatus bleiben, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.



Hinweis: Während der linke und der rechte Ohrhörer getrennt sind, legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox, dann werden der linke und der rechte Ohrhörer automatisch gekoppelt.

12.0 Bluetooth verloren

1. Schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons aus, die Ohrhörer wechseln in den Kopplungsmodus und stellen keine Verbindung her. Wenn Sie im Normalmodus 5 Minuten lang im Kopplungs- oder Wiederverbindungsstatus bleiben, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.
2. Wenn die Verbindungsreichweite überschritten wird, wechselt es in den Rückverbindungsmodus und koppelt dann gleichzeitig mit anderen Geräten. Wenn Sie im Normalmodus 5 Minuten lang im Kopplungs- oder Wiederverbindungsstatus bleiben, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.

13.0 Hallsensor Funktion

1. Beim Öffnen des Ladekoffers schalten sich die Ohrhörer automatisch ein und der digitale Anzeigebildschirm schaltet sich 5 Sekunden lang ein und dann aus.
2. Wenn Sie das Ladeetui schließen, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus und der digitale Anzeigebildschirm schaltet sich 5 Sekunden lang ein und dann aus.

14.0 Touch Bedienung (Bedienung beim Tragen von zwei Ohrhörern)

-  L  Tippen Sie zweimal auf den Erfassungsbereich „L“ („L-Erfassungsbereich“, abgekürzt als „L“), und springen Sie dann zum vorherigen Lied.
-  R  Doppeltippen Sie auf den Erfassungsbereich „R“ („R-Erfassungsbereich“, abgekürzt als „R“), und springen Sie dann zum nächsten Lied.
-  L/R  Tippen Sie auf den Sensorbereich „L“ oder „R“ („L- oder R-Sensorbereich“, abgekürzt als „L“ oder „R“), um Musik abzuspielen oder anzuhalten.
-  L  Drücken Sie lange auf „L“, um die Lautstärke während der Musikwiedergabe zu verringern.
-  R  Drücken Sie lange auf „R“, um die Lautstärke während der Musikwiedergabe zu erhöhen.

15.0 Touch Bedienung (Bedienung beim Tragen eines Ohrhörers)

-  L  Tippen Sie zweimal auf den Erfassungsbereich „L“ („L-Erfassungsbereich“, abgekürzt als „L“), und springen Sie dann zum vorherigen Lied.
-  L/R  Doppeltippen Sie auf den „R“-Erfassungsbereich („R-Erfassungsbereich“, abgekürzt als „R“), und springen Sie dann zum nächsten Lied.
-  R  Tippen Sie auf den Sensorbereich „L“ oder „R“ („L- oder R-Sensorbereich“, abgekürzt als „L“ oder „R“), um Musik abzuspielen oder anzuhalten.

16.0 Anrufsteuerung

-  L  Halten Sie den Erfassungsbereich „L“ oder „R“ 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen, während der Anruf eingeht.
-  L/R  Halten Sie den Sensorbereich „L“ oder „R“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen, während ein Anruf eingeht.
-  R  Halten Sie den Sensorbereich „L“ oder „R“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzubrechen, während Sie anrufen.

17.0 Sprachunterstützung

-  L  Wenn Sie einzelne oder doppelte Ohrhörer verwenden, tippen Sie dreimal auf „L“ oder „R“, um den Sprachassistenten zu aktivieren.
-  R

18.0 Zurücksetzen

1. Schalten Sie das Bluetooth des Geräts aus. Legen Sie beide Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel für einige Sekunden.
2. Nehmen Sie sie aus der Ladebox und die weiße Kontrollleuchte der Ohrhörer blinkt langsam. Doppelklicken Sie dann auf beiden Seiten gleichzeitig auf das Touchpanel, und die Kontrollleuchte blinkt etwa 3 Sekunden lang schnell und wechselt dann zu langsamem Blinken, was anzeigt, dass das Zurücksetzen abgeschlossen ist. Schalten Sie dann das Bluetooth des Geräts ein und verbinden Sie die Ohrhörer erneut.
3. Wenn der Fehler weiterhin besteht, führen Sie bitte die vorherigen Schritte erneut durch.

19.0 Alarm bei schwacher Batterie

Wenn der Akku fast leer ist, wird er alle 3 Minuten daran erinnert und das weiße Licht blinkt einmal alle 3 Sekunden, bis der Akku leer ist und die Ohrhörer ausgeschaltet werden.

20.0 Box Kabelloses Aufladen

Entworfen für das moderne Leben, können Sie entweder Ladekabel oder ein kabelloses Ladepad zum Aufladen verwenden, den Komfort des unplugged Ladens und des sofortigen Ladens genießen.

21.0 Anzeige der Ladeboxleistung

Wenn Sie das Ladeetui schließen, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus und der digitale Anzeigebildschirm wird 5 Sekunden lang eingeschaltet und dann ausgeschaltet.

22.0 Aufladen der Ohrhörer

Legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox, um sie automatisch aufzuladen.

23.0 Anzeigestatus

Kopfhörer Modus	Indikatorstatus
Einschalten	Weißes Licht an 1 Sekunde
Ausschalten	Weißes Licht blinkt dreimal schnell, dann Licht aus
Bluetooth Pairing (Mobiltelefon/Anderes Gerät)	Kopplungsstatus: weißes Licht blinkt schnell (blinkt einmal in 0,5 Sekunden) Verbindung erfolgreich: weißes Licht an für 2 Sekunden
Eingehender Anruf	Die Kontrollleuchte blinkt alle 2 Sekunden
Aufladen der Ohrhörer	Weißes Licht bis zum vollständigen Aufladen
Batterie schwach	Weißes Licht blinkt einmal alle 3 Sekunden

24.0 TOZO-App

Laden Sie die TOZO-App für die Anpassung der Benutzeroberfläche, EQ-Einstellungen und mehr herunter.

- UI-Anpassung: Die meisten Steuerelemente können in der App angepasst werden.
- EQ-Einstellungen: Es gibt viele EQ-Einstellungen, die Sie in der App auswählen können, um Ihr Erlebnis zu optimieren, während Sie verschiedene Musikgenres genießen.
- Firmware-Update der Ohrhörer: Die Firmware der Ohrhörer kann in der App aktualisiert werden. Sie werden informiert, sobald die neue Firmware-Version erkannt wird, wenn Sie die Ohrhörer mit der App verbinden.



25.0 TOZO-APP-Kopplung

Schritt 1:


Laden Sie die TOZO-App auf Ihr Telefon herunter.





Apple und das Apple-Logo sind Markenvon Apple Inc.




Google Play und das Google Play-Logo sindMarken von Google Inc.



Schritt 2:
Bluetooth-Kopplung mit Ihren Ohrhörern.

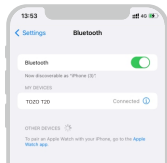

Schritt 3:
Kopplung der TOZO-App mit Ihren Ohrhörern.

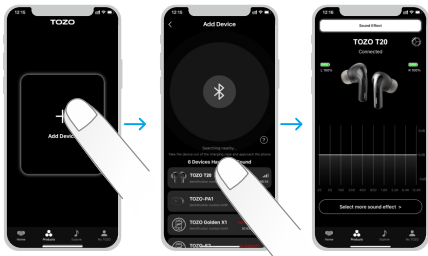

FCC ID: 2ASWH-T20

Notiz:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt Hochfrequenzenergie und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen mit dem Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung zu beheben.

durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger
- Schließen Sie das Gerät an einen äußeren Stromkreis an, der sich von dem unterscheidet, an dem der Empfänger angeschlossen ist
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Die Entsorgung einer Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann; Wenn Sie eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen. Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder dem Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.

1.0 Merci d'avoir choisi nos produits

Les écouteurs ENC vous offrent l'expérience extraordinaire d'un appel vocal stable avec une apparence à la mode et de multiples fonctions, ce qui en fait un excellent choix pour vous lorsque vous travaillez, sortez et conduisez.

2.0 Technologie d'annulation du bruit environnemental véritablement sans fil

Grâce à la technologie des écouteurs, vous pouvez sélectionner des appareils de communication compatibles sans utiliser de câbles. Les écouteurs ne nécessitent pas de garder le téléphone face aux écouteurs directement, mais la distance maximale entre eux ne doit pas dépasser 12 mètres (environ 39 étapes).

Annulation du bruit environnemental, qui peut efficacement inhiber 90% du bruit environnemental inverse, réduisant ainsi le bruit environnemental, jusqu'à 35 dB, afin que les joueurs du jeu puissent plus librement communiquer par la voix.

Grâce au double réseau de microphones, la position de parole de l'orateur peut être calculée avec précision, ce qui peut non seulement protéger la voix cible dans la direction principale, mais également supprimer divers bruits d'interférence dans l'environnement, afin de profiter à l'autre partie pendant la conversation.

3.0 Spécifications

Modèle : T20

Impédance : 32Ω

Gamme de fréquence : 20 Hz ~ 20 000 Hz

Port de charge : Type-C/charge sans fil

Capacité de la batterie des écouteurs: 60mAh * 2


Capacité de la batterie du boîtier de charge: 500mAh

Temps de charge des écouteurs: 1.5H


Temps de charge du boîtier de charge: 2H

4.0 Présentation et liste de colisage

Le paquet contient des écouteurs TOZO T20 ENC, un boîtier de charge, 6 tailles d'embouts auriculaires (les embouts auriculaires de taille M sont préinstallés sur les écouteurs), un câble de charge de type C et des instructions.



5.0 Diagramme des fonctions des écouteurs

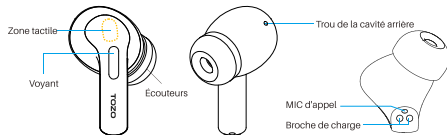

6.0 Invite de contrôle tactile

Veuillez utiliser le panneau tactile pour contrôler les écouteurs.

La zone de détection est située dans la partie supérieure de la poignée de l'écouteur.



7.0 Porter des écouteurs

Afin d'obtenir un meilleur effet d'annulation du bruit, l'angle de port peut être ajusté de manière appropriée après le port, de sorte que les oreillettes soient légèrement enfoncées dans le conduit auditif.



8.0 Choisissez les bons embouts auriculaires

Des embouts auriculaires de taille appropriée sont essentiels pour la suppression du bruit, une expérience, une qualité sonore et un confort améliorés. Veuillez essayer des embouts auriculaires de différentes tailles. De plus, les oreilles gauche et droite peuvent nécessiter des embouts de tailles différentes.



9.0 Mise sous tension/Éteindre

Mise sous tension automatique

Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement, les écouteurs s'allumeront automatiquement.



Mise hors tension automatique

Fermez le couvercle du boîtier de chargement, les écouteurs s'éteindront automatiquement.

Une autre méthode de mise sous/hors tension

Maintenez L ou R pendant 3 secondes s'allumera lorsque les écouteurs s'éteindront.
Maintenez L ou R pendant 8 secondes pour s'éteindre lorsque vous ne lisez pas de média.



10.0 Couplage des écouteurs


Pour une utilisation pratique, l'appariement entre les écouteurs gauche et droit a été effectué avant de quitter l'usine. Lors de l'ouverture du couvercle, les écouteurs s'allumeront et s'apparieront automatiquement, puis entreront dans l'état de connexion ou d'appariement.

11.0 Couplage Bluetooth

1. Ouvrez la boîte de charge, gardez les écouteurs dans la boîte de charge, les écouteurs entreront automatiquement dans l'état d'appairage.



- Après avoir jumelé les écouteurs gauche et droit, ouvrez la recherche Bluetooth sur le téléphone portable et connectez l'appareil. Ensuite, le téléphone mobile affiche le nom d'appariement sous la forme "TOZO T20".
- Lors de la prochaine utilisation, les écouteurs doubles s'apparieront et reviendront automatiquement au dernier appareil d'appariement.
- Pour une utilisation avec un seul écouteur, prenez un côté et gardez l'autre côté fermé dans le boîtier de charge. Lorsque l'écouteur n'a pas réussi à se reconnecter à TWS, il entrera en mode de reconnexion après 2 secondes, puis couplera la coexistence avec un autre appareil. Après avoir connecté le téléphone, sortez un autre écouteur et passez automatiquement en mode binaural.
- Si vous restez dans l'état d'appairage ou de reconnexion pendant 5 minutes en mode normal, les écouteurs s'éteignent automatiquement.



Remarque: Lorsque les oreillettes gauche et droite sont déconnectées, placez les oreillettes dans le boîtier de charge, puis les oreillettes gauche et droite seront couplées automatiquement.

12.0 Bluetooth perdu

1. Éteignez le Bluetooth du téléphone portable, les écouteurs entreront en mode d'appairage et ne se reconnecteront pas. Si vous restez dans l'état d'appairage ou de reconnexion pendant 5 minutes en mode normal, les écouteurs s'éteignent automatiquement.
2. Si la plage de connexion est dépassée, il entrera en mode de connexion arrière, puis se couplera avec d'autres appareils en même temps. Si vous restez dans l'état d'appairage ou de reconnexion pendant 5 minutes en mode normal, les écouteurs s'éteignent automatiquement.

13.0 Fonction du capteur à effet Hall

1. Lorsque vous ouvrez le boîtier de charge, les écouteurs s'allument automatiquement et l'écran d'affichage numérique s'allume 5 secondes, puis s'éteint.
2. Lorsque vous fermez le boîtier de charge, les écouteurs s'éteignent automatiquement et l'écran d'affichage numérique s'allume 5 secondes, puis s'éteint.

14.0 Opération tactile (Opération en portant deux écouteurs)

-  L  Appuyez deux fois sur la zone de détection "L" ("Zone de détection L" abrégée en "L"), puis passez à la chanson précédente.
-  R  Appuyez deux fois sur la zone de détection "R" ("zone de détection R" abrégée en "R"), puis passez à la chanson suivante.
-  L/R  Appuyez sur la zone de détection "L" ou "R" ("Zone de détection L ou R" abrégée en "L" ou "R") pour lire ou mettre en pause la musique.
-  L  Appuyez longuement sur le "L" pour diminuer le volume lors de la lecture de la musique.
-  R  Appuyez longuement sur le "R" pour augmenter le volume lors de la lecture de la musique.

15.0 Opération tactile (Opération en portant un écouteur)

-  L  Appuyez deux fois sur la zone de détection "L" ("Zone de détection L" abrégée en "L"), puis passez à la chanson précédente.
-  L/R  Appuyez deux fois sur la zone de détection "R" ("zone de détection R" abrégée en "R"), puis passez à la chanson suivante.
-  R  Appuyez sur la zone de détection "L" ou "R" ("Zone de détection L ou R" abrégée en "L" ou "R") pour lire ou mettre en pause la musique.

16.0 Contrôle des appels

-  L  Appuyez longuement sur la zone de détection "L" ou "R" pendant 2 secondes pour rejeter l'appel lors de l'appel entrant.
-  L  Appuyez longuement sur la zone de détection "L" ou "R" pendant 3 secondes pour rejeter l'appel pendant l'appel.
-  R  Appuyez longuement sur la zone de détection "L" ou "R" pendant 3 secondes pour annuler l'appel pendant que vous composez un numéro.

17.0 Assistance vocale

-  L  Lorsque vous utilisez des écouteurs simples ou doubles, appuyez trois fois sur "L" ou "R" pour activer l'assistant vocal.
-  R

18.0 Réinitialiser

1. Désactivez le Bluetooth de l'appareil. Placez les deux écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le couvercle pendant quelques secondes.
2. Sortez-les du boîtier de charge et le voyant blanc des oreillettes clignotera lentement. Ensuite, double-cliquez sur l'écran tactile des deux côtés en même temps, et le voyant clignotera rapidement pendant environ 3 secondes, puis se tournera vers un clignotement lent qui indique que la réinitialisation est terminée. Activez ensuite le Bluetooth de l'appareil et reconnectez les écouteurs.
3. Si le défaut persiste, veuillez recommencer les étapes précédentes.

19.0 Alarme de batterie faible

Lorsque la batterie est faible, cela sera rappelé une fois toutes les 3 minutes et la lumière blanche clignote une fois toutes les 3 secondes jusqu'à ce que la batterie soit épuisée et que les écouteurs s'éteignent.

20.0 Boîte de recharge sans fil

Conçu pour la vie moderne, vous pouvez utiliser des câbles de charge ou un chargeur sans fil pour charger, profiter de la commodité d'une charge débranchée et d'une charge instantanée.

21.0 Affichage de la puissance du boîtier de charge

Lorsque vous fermez le boîtier de charge, les écouteurs s'éteignent automatiquement et l'écran d'affichage numérique s'allume 5 secondes, puis s'éteint.

22.0 Chargement des écouteurs

Placez les écouteurs dans le boîtier de chargement pour les charger automatiquement.

23.0 Statut de l'indicateur

Mode écouteurs	État de l'indicateur
Allumer	Lumière blanche allumée 1 seconde
Éteindre	La lumière blanche clignote rapidement 3 fois, puis s'éteint
Appairage Bluetooth (téléphone portable/autre appareil)	Statut d'appairage: la lumière blanche clignote rapidement (clignote une fois en 0,5 seconde) Connexion réussie: lumière blanche allumée 2 secondes
Appel entrant	Le voyant clignote toutes les 2 secondes
Chargement des écouteurs	Lumière blanche allumée jusqu'à la charge complète
Batterie faible	La lumière blanche clignote une fois toutes les 3 secondes

24.0 Application TOZO

Téléchargez l'application TOZO pour la personnalisation de l'interface utilisateur, les paramètres d'égalisation et plus encore.

- Personnalisation de l'interface utilisateur: la plupart des commandes peuvent être personnalisées dans l'application.
- Paramètres d'égalisation: vous pouvez choisir de nombreux paramètres d'égalisation dans l'application pour optimiser votre expérience tout en profitant de différents genres musicaux.
- Mise à jour du micrologiciel des écouteurs: le micrologiciel des écouteurs peut être mis à jour dans l'application. Vous serez informé une fois la nouvelle version du micrologiciel détectée lorsque vous connecterez les écouteurs à l'application.



25.0 Appariement de l'application TOZO

Étape 1:


Téléchargez l'application TOZO sur votre téléphone.



Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc.




Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.




Étape 2:

Couplage Bluetooth avec vos écouteurs.

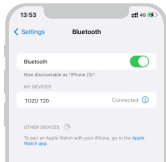**Étape 3:**

Appairage de l'application TOZO avec vos écouteurs.

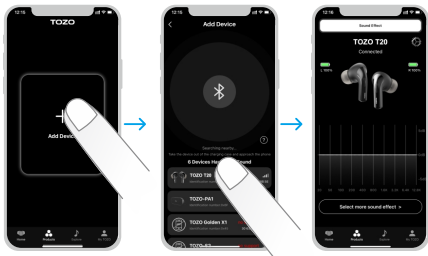**FCC ID: 2ASWH-T20****Noter:**

Cet équipement a été testé et déclaré conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence

par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Connecter l'équipement à un extérieur sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion; Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

1.0 Grazie per aver scelto i nostri prodotti

Gli auricolari ENC ti offrono la straordinaria esperienza di una chiamata vocale stabile con un aspetto alla moda e molteplici funzioni, rendendoli un'ottima scelta per te mentre lavori, esci e guidi.

2.0 Tecnologia di cancellazione del rumore ambientale davvero wireless

Con la tecnologia degli auricolari, puoi selezionare dispositivi di comunicazione compatibili senza utilizzare cavi. Gli auricolari non richiedono di tenere il telefono rivolto direttamente agli auricolari, ma la distanza massima tra di loro non deve superare i 12 metri (circa 39 passi).

Cancellazione del rumore ambientale, che può inibire efficacemente il 90% del rumore ambientale inverso, riducendo così il rumore ambientale, fino a 35 dB, in modo che i giocatori possano comunicare più liberamente.

Attraverso il doppio array di microfoni, è possibile calcolare con precisione la posizione di conversazione dell'oratore, che non solo può proteggere la voce target nella direzione principale, ma anche rimuovere vari rumori di interferenza nell'ambiente, in modo da avvantaggiare l'altra parte durante la conversazione.

3.0 Specifiche

Modello: T20

Impedenza: 32Ω

Intervallo di frequenza: 20 Hz ~ 20.000 Hz

Porta di ricarica: ricarica di tipo C/wireless

Capacità della batteria dell'auricolare: 60 mAh * 2


Capacità della batteria della scatola di ricarica: 500 mAh

Tempo di ricarica dell'auricolare: 1.5 ore


Tempo di ricarica della scatola di ricarica: 2 ore

4.0 Panoramica e lista di imballaggio

La confezione contiene auricolari TOZO T20 ENC, una scatola di ricarica, 6 taglie di gommini (i gommini di taglia M sono preinstallati sugli auricolari), cavo di ricarica di tipo C e istruzioni.



5.0 Diagramma delle funzioni degli auricolari

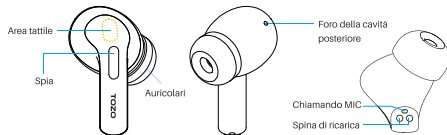

6.0 Richiesta di controllo touch

Si prega di utilizzare il pannello a sfioramento per controllare gli auricolari. L'area di rilevamento si trova nella parte superiore dell'impugnatura dell'auricolare.




7.0 Indossare gli auricolari

Per ottenere un migliore effetto di cancellazione del rumore, l'angolo di usura può essere regolato in modo appropriato dopo l'uso, in modo che gli auricolari siano leggermente spinti nel condotto uditivo.



8.0 Scegli le punte dell'orecchio destro

Gli inserti auricolari di dimensioni adeguate sono essenziali per la cancellazione del rumore, un'esperienza migliore, una qualità del suono e un comfort. Provare inserti auricolari di diverse dimensioni. Inoltre, le orecchie sinistra e destra potrebbero richiedere inserti auricolari di dimensioni diverse.



9.0 Accensione/Spegnimento

Accensione automatica

Apri il coperchio della scatola di ricarica, gli auricolari si accenderanno automaticamente.



Spegnimento automatico

Chiudi il coperchio della scatola di ricarica, gli auricolari si spegneranno automaticamente.

Un altro metodo di accensione/spegnimento

Tenere premuto L o R per 3 secondi si accenderà quando gli auricolari si spengono.

Tenere premuto L o R per 8 secondi si spegnerà quando non si riproducono contenuti multimediali.



Accensione

Spegni

10.0 Accoppiamento degli auricolari


Per un comodo utilizzo, l'abbinamento tra gli auricolari sinistro e destro è stato completato prima di lasciare la fabbrica. Quando si apre la cover, gli auricolari si accendono e si accoppiano automaticamente, quindi entrano nello stato di connessione o di associazione.

11.0 Accoppiamento Bluetooth

1. Aprire la scatola di ricarica, tenere gli auricolari nella scatola di ricarica, gli auricolari entreranno automaticamente nello stato di associazione.



2. Dopo aver accoppiato gli auricolari sinistro e destro, aprire la ricerca Bluetooth nel telefono cellulare e collegare il dispositivo. Quindi il telefono cellulare visualizza il nome di associazione come "TOZO T20".
3. Quando si utilizzano di nuovo, i doppi auricolari si accoppieranno tra loro e torneranno automaticamente all'ultimo dispositivo di associazione.
4. Per l'uso con un solo auricolare, prendi un lato e tieni l'altro lato chiuso nella scatola di ricarica. Quando l'auricolare non è riuscito a riconnettersi a TWS, entrerà in modalità di riconnessione dopo 2 secondi, quindi accoppierà la coesistenza con un altro dispositivo. Dopo aver collegato il telefono, estrai un altro auricolare e accedi automaticamente alla modalità binaurale.
5. Se si rimane nello stato di associazione o riconnessione per 5 minuti in modalità normale, gli auricolari si spegnono automaticamente.



Nota: Mentre gli auricolari sinistro e destro sono scollegati, inserisci gli auricolari nella scatola di ricarica, quindi gli auricolari sinistro e destro verranno accoppiati automaticamente.

12.0 Bluetooth perso

1. Spegner il Bluetooth del telefono cellulare, gli auricolari entreranno in modalità di associazione e non si ricollegheranno. Se rimani nello stato di associazione o riconnessione per 5 minuti in modalità normale, gli auricolari si spengono automaticamente.
2. Se l'intervallo di connessione viene superato, entrerà in modalità di connessione posteriore, quindi si accoppierà con altri dispositivi contemporaneamente. Se rimani nello stato di associazione o riconnessione per 5 minuti in modalità normale, gli auricolari si spengono automaticamente.

13.0 Funzione sensore Hall

1. Quando si apre la custodia di ricarica, gli auricolari si accendono automaticamente e lo schermo del display digitale si accende per 5 secondi, quindi si spegne.
2. Quando si chiude la custodia di ricarica, gli auricolari si spegneranno automaticamente e lo schermo del display digitale si accenderà per 5 secondi, quindi si spegnerà.

14.0 Operazione touch (operazione indossando due auricolari)

-  Tocca due volte l'area di rilevamento "L" ("Area di rilevamento L" abbreviata in "L"), quindi passa al brano precedente.
-  Tocca due volte l'area di rilevamento "R" ("Area di rilevamento R" abbreviata in "R"), quindi passa al brano successivo.
-  Toccare l'area di rilevamento "L" o "R" ("area di rilevamento L o R" abbreviata in "L" o "R") per riprodurre o mettere in pausa la musica.
-  Premere a lungo la "L" per diminuire il volume durante la riproduzione della musica.
-  Premere a lungo la "R" per aumentare il volume durante la riproduzione della musica.

15.0 Operazione touch (operazione indossando un auricolare)

-  Tocca due volte l'area di rilevamento "L" ("Area di rilevamento L" abbreviata in "L"), quindi passa al brano precedente.
-  Tocca due volte l'area di rilevamento "R" ("Area di rilevamento R" abbreviata in "R"), quindi passa al brano successivo.
-  Toccare l'area di rilevamento "L" o "R" ("Area di rilevamento L o R" abbreviata in "L" o "R") per riprodurre o mettere in pausa la musica.

16.0 Controllo delle chiamate

-  Premere a lungo l'area di rilevamento "L" o "R" per 2 secondi per rifiutare la chiamata durante la chiamata.
-  Premere a lungo l'area di rilevamento "L" o "R" per 3 secondi per rifiutare la chiamata mentre arriva la chiamata.
-  Premere a lungo l'area di rilevamento "L" o "R" per 3 secondi per annullare la chiamata mentre si effettua la chiamata.

17.0 Assistenza vocale

-  Quando si utilizzano auricolari singoli o doppi, tocca tre volte "L" o "R" per riattivare l'assistente vocale.

18.0 Ripristino

1. Spegner il bluetooth del dispositivo. Inserisci entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudi il coperchio per alcuni secondi.
2. Toglili dalla custodia di ricarica e la spia bianca degli auricolari lampeggerà lentamente. Quindi fare doppio clic sul pannello a sfioramento su entrambi i lati contemporaneamente e la spia lampeggerà rapidamente per circa 3 secondi, quindi si trasformerà in un lampeggio lento che indica il completamento del ripristino. Quindi accendere il bluetooth del dispositivo e ricollegare gli auricolari.
3. Se l'errore persiste, eseguire nuovamente i passaggi precedenti.

19.0 Allarme batteria scarica

Quando la carica della batteria è bassa, verrà visualizzato un promemoria ogni 3 minuti e la luce bianca lampeggerà una volta ogni 3 secondi fino all'esaurimento della carica della batteria e allo spegnimento degli auricolari.

20.0 Scatola di ricarica wireless

Progettato per la vita moderna, puoi utilizzare cavi di ricarica o pad di ricarica wireless per la ricarica, goditi la comodità della ricarica scollegata e della ricarica istantanea.

21.0 Visualizzazione della potenza della scatola di ricarica

Quando si chiude la custodia di ricarica, gli auricolari si spegneranno automaticamente e lo schermo del display digitale si accenderà per 5 secondi, quindi si spegnerà.

22.0 Ricarica degli auricolari

Metti gli auricolari nella scatola di ricarica per caricarli automaticamente.

23.0 Stato dell'indicatore

Modalità auricolari	Stato dell'indicatore
Accensione	Luce bianca accesa 1 secondo
Spegni	La luce bianca lampeggia velocemente 3 volte, quindi si spegne
Accoppiamento Bluetooth (telefono cellulare/altro dispositivo)	Stato di associazione: la luce bianca lampeggia rapidamente (lampeggia una volta ogni 0.5 secondi) Connessione riuscita: luce bianca accesa 2 secondi
Chiamata in arrivo	La spia lampeggia ogni 2 secondi
Ricarica degli auricolari	Luce bianca accesa fino alla ricarica completa
Batteria scarica	La luce bianca lampeggia una volta ogni 3 secondi

24.0 APP TOZO

Scarica l'app TOZO per la personalizzazione dell'interfaccia utente, le impostazioni dell'equalizzazione e altro ancora.

- Personalizzazione dell'interfaccia utente: la maggior parte dei controlli può essere personalizzata nell'app.
- Impostazioni EQ: ci sono molte impostazioni EQ che puoi scegliere nell'app per ottimizzare la tua esperienza mentre ti godi diversi generi musicali.
- Aggiornamento del firmware degli auricolari: il firmware degli auricolari può essere aggiornato nell'app. Una volta rilevata la nuova versione del firmware, sarai informato quando collegherai gli auricolari all'App.



25.0 Associazione TOZO APP

Passaggio 1:


Scarica l'app TOZO sul tuo telefono.



Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc.





Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google Inc.




Passaggio 2:

Abbinamento Bluetooth con gli auricolari.

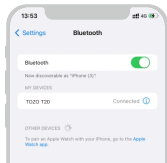**Passaggio 3:**

Abbinamento dell'app TOZO agli auricolari.

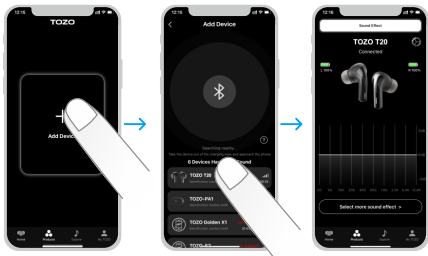**FCC ID: 2ASWH-T20****Nota:**

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera usi e può irradiare energia a radiofrequenza, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza da una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore
- Collegare l'apparecchiatura in un esterno su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta alle due seguenti condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o frantumazione o taglio meccanico di una batteria, che può provocare un'esplosione; Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili. Una batteria soggetta a una pressione atmosferica estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

1.0 Gracias por elegir nuestros productos

Los auriculares ENC le brindan la extraordinaria experiencia de una llamada de voz estable con una apariencia moderna y múltiples funciones, lo que los convierte en una excelente opción para usted mientras trabaja, sale y conduce.

2.0 Tecnología de cancelación de ruido ambiental verdaderamente inalámbrica

Con la tecnología de los auriculares, puede seleccionar dispositivos de comunicación compatibles sin usar cables. Los auriculares no requieren mantener el teléfono frente a los auriculares directamente, pero la distancia máxima entre ellos no debe exceder los 12 metros (alrededor de 39 pasos).

Cancelación de ruido ambiental, que puede inhibir efectivamente el 90% del ruido ambiental inverso, reduciendo así el ruido ambiental, hasta 35dB, para que los jugadores del juego puedan comunicarse con voz más libremente.

A través de la matriz de doble micrófono, la posición de habla del orador se puede calcular con precisión, lo que no solo puede proteger la voz objetivo en la dirección principal, sino también eliminar varios ruidos de interferencia en el entorno, para beneficiar a la otra parte durante la conversación.

3.0 Especificaciones

Modelo: T20

Impedancia: 32Ω

Rango de frecuencia: 20 Hz~20 000 Hz

Puerto de carga: tipo C/carga inalámbrica

Capacidad de la batería del auricular: 60 mAh × 2


Capacidad de la batería de la caja de carga: 500 mAh

Tiempo de carga del auricular: 1.5H


Tiempo de carga de la caja de carga: 2H

4.0 Descripción general y lista de empaque

El paquete contiene auriculares TOZO T20 ENC, una caja de carga, 6 tamaños de puntas para los oídos (las puntas para los oídos de tamaño M están preinstaladas en los auriculares), cable de carga tipo C e instrucciones.



5.0 Diagrama de funciones de los auriculares

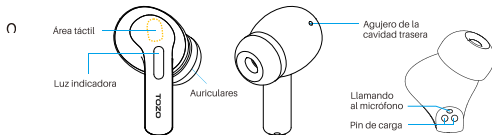

6.0 Aviso de control táctil

Utilice el panel táctil para controlar los auriculares.

El área de detección se encuentra en la parte superior del mango del auricular.



7.0 Uso de auriculares

Para obtener un mejor efecto de cancelación de ruido, el ángulo de uso se puede ajustar adecuadamente después de usarlo, de modo que los auriculares se empujen ligeramente hacia el canal auditivo.



8.0 Elija las almohadillas adecuadas para los oídos

Las almohadillas para los oídos del tamaño adecuado son esenciales para la cancelación de ruido, una mejor experiencia, calidad de sonido y comodidad. Pruebe almohadillas de diferentes tamaños. Además, los oídos izquierdo y derecho pueden requerir almohadillas de diferentes tamaños.



9.0 Encendido/Apagado

Encendido automático

Abra la tapa de la caja de carga, los auriculares se encenderán automáticamente.



Apagado automático

Cierra la tapa de la caja de carga, los auriculares se apagaran automáticamente.

Otro método de encendido/apagado

Mantenga presionado L o R durante 3 segundos y se encenderá cuando los auriculares se apaguen.

Mantenga presionado L o R durante 8 segundos y se apagará cuando no esté reproduciendo medios.



Encendido

Apagado

10.0 Emparejamiento de auriculares

Para un uso conveniente, el emparejamiento entre los auriculares izquierdo y derecho se completó antes de salir de fábrica. Al abrir la cubierta, los auriculares se encenderán y se emparejarán entre sí automáticamente, luego ingresarán al estado de conexión o emparejamiento.

11.0 Emparejamiento Bluetooth

1. Abra la caja de carga, mantenga los auriculares en la caja de carga, los auriculares entrarán en estado de emparejamiento automáticamente.



2. Después de emparejar los auriculares izquierdo y derecho, abra la búsqueda de Bluetooth en el teléfono móvil y conecte el dispositivo. Luego, el teléfono móvil muestra el nombre de emparejamiento como "TOZO T20".

3. Al volver a usarlos, los auriculares dobles se emparejarán entre sí y volverán automáticamente al último dispositivo de emparejamiento.

4. Para el uso de un solo auricular, levante un lado y mantenga el otro lado cerrado en la caja de carga. Cuando el auricular no pudo volver a conectarse a TWS, ingresará al modo de reconexión después de 2 segundos, luego emparejará la coexistencia con otro dispositivo. Después de conectar el teléfono, saque otro auricular e ingrese al modo binaural automáticamente.

5. Si permanece en el estado de emparejamiento o reconexión durante 5 minutos en modo normal, los auriculares se apagaran automáticamente.



Nota: Mientras los auriculares izquierdo y derecho están desconectados, coloque los auriculares en la caja de carga, luego los auriculares izquierdo y derecho se emparejarán automáticamente.

12.0 Bluetooth perdido

1. Apague el Bluetooth del teléfono móvil, los auriculares ingresarán al modo de emparejamiento y no se volverán a conectar. Si permanece en el estado de emparejamiento o reconexión durante 5 minutos en modo normal, los auriculares se apagan automáticamente.
2. Si se excede el rango de conexión, ingresará al modo de conexión posterior y luego se emparejará con otros dispositivos al mismo tiempo. Si permanece en el estado de emparejamiento o reconexión durante 5 minutos en modo normal, los auriculares se apagan automáticamente.

13.0 Función de sensor de pasillo

1. Cuando abra el estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y la pantalla digital se encenderá durante 5 segundos y luego se apagará.
2. Cuando cierre el estuche de carga, los auriculares se apagarán automáticamente y la pantalla digital se encenderá durante 5 segundos y luego se apagará.

14.0 Operación táctil (Operación al usar dos auriculares)

-  L  Toque dos veces el área de detección "L" ("Área de detección L" abreviada como "L"), luego salte a la canción anterior.
-  R  Toque dos veces el área de detección "R" ("Área de detección R" abreviada como "R"), luego salte a la siguiente canción.
-  L/R  Toque el área de detección "L" o "R" ("área de detección L o R" abreviada como "L" o "R") para reproducir o pausar música.
-  L  Mantenga presionada la "L" para disminuir el volumen cuando se reproduce música.
-  R  Mantenga presionada la "R" para aumentar el volumen cuando se reproduce música.


15.0 Operación táctil (Operación al usar un auricular)

-  L  Toque dos veces el área de detección "L" ("Área de detección L" abreviada como "L"), luego salte a la canción anterior.
-  L/R  Toque dos veces el área de detección "R" ("Área de detección R" abreviada como "R"), luego salte a la siguiente canción.
-  R  Toque el área de detección "L" o "R" ("área de detección L o R" abreviada como "L" o "R") para reproducir o pausar música.

16.0 Control de llamadas

-  L  Mantenga presionado el área de detección "L" o "R" durante 2 segundos para rechazar la llamada mientras llega la llamada.
-  L/R  Mantenga presionado el área de detección "L" o "R" durante 3 segundos para rechazar la llamada mientras llega la llamada.
-  R  Mantenga presionado el área de detección "L" o "R" durante 3 segundos para cancelar la llamada mientras marca.

17.0 Asistencia de voz

-  L R  Cuando use auriculares simples o dobles, toque tres veces "L" o "R" para activar el asistente de voz.

18.0 Restablecer

1. Apague el bluetooth del dispositivo. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa durante unos segundos.
2. Sáquelos del estuche de carga y la luz indicadora blanca de los auriculares parpadeará lentamente. Luego, haga doble clic en el panel táctil en ambos lados al mismo tiempo, y la luz indicadora parpadeará rápidamente durante unos 3 segundos y luego cambiará a un parpadeo lento que muestra que se completó el restablecimiento. Luego encienda el bluetooth del dispositivo y vuelva a conectar los auriculares.
3. Si la falla persiste, vuelva a realizar los pasos anteriores.

19.0 Alarma de batería baja

Cuando la batería esté baja, se le recordará una vez cada 3 minutos y la luz blanca parpadeará una vez cada 3 segundos hasta que se agote la batería y los auriculares se apaguen.

20.0 Caja de carga inalámbrica

Diseñado para la vida moderna, puede usar cables de carga o almohadilla de carga inalámbrica para cargar, disfrute de la comodidad de la carga desenchufada y la carga instantánea.

21.0 Visualización de la potencia de la caja de carga

Cuando cierre el estuche de carga, los auriculares se apagaran automáticamente y la pantalla digital se encenderá durante 5 segundos y luego se apagará.

22.0 Carga de auriculares

Coloque los auriculares en la caja de carga para que se carguen automáticamente.

23.0 Estado del indicador

Modo de auriculares	Estado del indicador
Encendido	Luz blanca en 1 segundo
Apagado	La luz blanca parpadea rápidamente 3 veces, luego se apaga
Emparejamiento Bluetooth (teléfono móvil/otro dispositivo)	Estado de emparejamiento: la luz blanca parpadea rápidamente (parpadea una vez cada 0.5 segundos) Conexión exitosa: luz blanca encendida 2 segundos
Llamada entrante	La luz indicadora parpadea cada 2 segundos
Carga de auriculares	Luz blanca encendida todo el camino hasta que se cargue por completo
Batería BAJA	La luz blanca parpadea una vez cada 3 segundos

24.0 Aplicación TOZO

Descargue la aplicación TOZO para personalizar la interfaz de usuario, configurar el ecualizador y más.


- Personalización de la interfaz de usuario: la mayoría de los controles se pueden personalizar en la aplicación.
- Configuración de ecualizador: hay muchas configuraciones de ecualizador que puede elegir en la aplicación para optimizar su experiencia mientras disfruta de diferentes géneros musicales.
- Actualización del firmware de los auriculares: el firmware de los auriculares se puede actualizar en la aplicación. Se le informará una vez que se detecte la nueva versión del firmware cuando conecte los auriculares con la aplicación



25.0 Emparejamiento de la aplicación TOZO



Paso 1:

Descargue la aplicación TOZO en su teléfono.




Paso 2:

Emparejamiento de Bluetooth con tus auriculares.

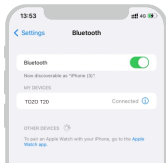**Paso 3:**

Emparejamiento de la aplicación TOZO con sus auriculares.

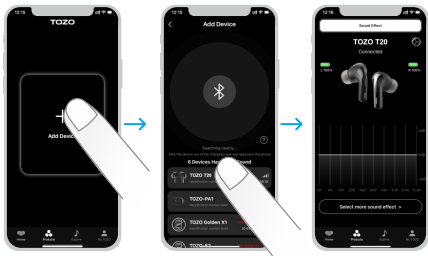**FCC ID: 2ASWH-T20****Nota:**

Este equipo ha sido probado y cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia.

por una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un exterior en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, que puede provocar una explosión; Dejar una batería en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable. Una batería sujeta a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.