





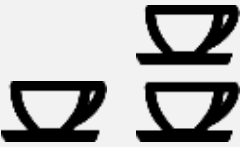







Testmodus Tastenkombinationen für DeLonghi ECAM 25.4xx mit Display

Testmodus für die Komponenten

Taste	Bauteil	Display-Anzeige	Test-Funktion
		LOAD TEST MODE	Start Testmodus mit Stecker aus der Steckdose, Netzschalter hinten an, die Tasten 1 Kaffee und Heißwasser gedrückt halten und dann den Netzstecker einstecken. Zum Verlassen des Testmodus einfach den Netzstecker ziehen.
MENU	Erhitzer	HEATER ON	Der Erhitzer wird eingeschaltet solange die Menü-Taste gedrückt gehalten wird.
	Pumpe	PUMP ON	Durch Drücken und Halten der Taste für Heißwasser wird die Pumpe eingeschaltet. Diese läuft so lange wie die Taste gedrückt wird.
	Mahleinheit	GRINDER ON	Das Mahlwerk wird eingeschaltet so lange die Spülen-Taste gedrückt wird.
	Antrieb hoch und runter fahren	MOTOR UP MOTOR DOWN	Der Antrieb läuft hoch und runter wenn die 2-Tassen-Taste gedrückt gehalten wird. Das betätigen der Endschalter wird im Display kurz mit LIMIT SWITCH UP (Schalter oben) und LIMIT SWITCH DOWN (Schalter unten) angezeigt. Der Antrieb fährt so lange hoch und runter wie die Taste gedrückt wird.
	Ventil 1	EV1 ON	Das hintere Solenoidventil wird mit der Taste für einen Kaffee angesteuert.
	Ventil 2	EV2 ON	Das Magnetventil für den Dampfbezug wird mit der Aroma-Taste angesteuert.
	Ventil 1 & Ventil 2	EV1 ON EV2 ON	Wenn die Ein/Aus Taste gedrückt wird werden beide Magnetventile angesteuert.
CAPPUCCINO	Dampferhitzer	VAPORIZER ON	Durch Drücken und Halten der Cappuccino Taste wird der Dampferhitzer eingeschaltet. Dieser heizt so lange wie die Taste gedrückt wird.
MY MILK	Tassenwärmer	CUP WARMER ON	Durch Drücken und Halten der My Milk Taste wird der Tassenwärmer eingeschaltet. Dieser heizt so lange wie die Taste gedrückt wird.





Testmodus Tastenkombinationen für DeLonghi ECAM 25.4xx mit Display


Testmodus für Display und Tasten

Taste	Display-Anzeige	Test-Funktion
	DISPLAY TEST MODE	Start vom Display Testmodus mit Stecker aus der Steckdose, Netzschalter hinten eingeschaltet, die Tasten 1 Kaffee und 2 Kaffee gedrückt halten - Dann den Netzstecker einstecken. Tasten loslassen nachdem die Meldung im Display erscheint.
	BUTTON 1	Displaytext beim Betätigen der Ein/Aus-Taste.
MENU	BUTTON 2	Displaytext beim Betätigen der Menü-Taste.
	BUTTON 3	Displaytext beim Betätigen der Spülen-Taste.
	BUTTON 4	Displaytext beim Betätigen der 1 Kaffee-Taste.
	BUTTON 5	Displaytext beim Betätigen der 2 Kaffee-Taste.
	BUTTON 6	Displaytext beim Betätigen der Heißwasser-Taste.
	BUTTON 7	Displaytext beim Betätigen der Aroma-Taste.
CAPPUCCINO	BUTTON 8	Displaytext beim Betätigen der Cappuccino-Taste.
MY MILK	BUTTON 9	Displaytext beim Betätigen der My Milk-Taste.
Drehknopf Kaffeemenge		Einstellknopf Kaffeemenge drehen um den Displaybalken anzuzeigen und zu verändern.

Testmodus Tastenkombinationen für DeLonghi ECAM 25.4xx mit Display

Selbsttest – ECO Mode - Reset

Taste	Selbsttest
	Zum starten des Selbsttests ist der Netzstecker gezogen und der Netzschalter hinten eingeschaltet. Dann die Spülen und die Heißwassertaste gleichzeitig gedrückt halten und den Netzstecker in die Steckdose stecken.
	Der Kaffeevollautomat führt jetzt seinen Selbsttest der Komponenten durch. Dabei werden folgende Teile geprüft: <ul style="list-style-type: none"> • Erhitzer • Tassenwärmer • Mahlwerk • Wasserpumpe • Brühgruppen-Antrieb • Magnetventile
	ECO Mode
	Um zur ECO Mode Einstellung zu gelangen ist der Netzstecker gezogen und der Netzschalter hinten eingeschaltet. Dann die Tasten für 1 Tasse, Ein/Aus und die Heißwasser-Taste gleichzeitig gedrückt halten und den Netzstecker in die Steckdose stecken.
	ECO Mode ausschalten
	ECO Mode einschalten
CAPPUCCINO	Standard speichern

	Reset	Um einen Reset am Kaffeeautomaten durchzuführen zuerst den Netzstecker ziehen. Jetzt die Ein-Aus und Menü-Taste gleichzeitig drücken, gedrückt halten und dann den Netzstecker in die Steckdose stecken. Die Tasten erst loslassen wenn die OK und die ESC LEDs blinken. Nach durchführen des Reset das Gerät am Netzschalter hinten ausschalten, danach wieder einschalten und spülen.
--	-------	---

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeefullautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

<https://www.juraprofi.de>

Wichtig!

Der Automat muss vor dem Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Es ist auch immer sinnvoll den Wassertank entnehmen und das Bohnenfach zu leeren. Das Bohnenfach am besten mit einem Staubsauger aussaugen.

Haftungsausschluss:

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:

BND-Kaffeestudio GmbH

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

Registernummer: HRB 67134

Geschäftsführer: Boris Nawroth

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 335423435