

3.3 Instalacja i wymiana prowadnicy drutu

Ta instrukcja wymiany **nie dotyczy uchwytu spawalniczego Flexlite GC 223GMM**. Instrukcję wymiany prowadnicy drutu w uchwycie Flexlite GC 223GMM znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia MinarcMig Evo.

Uchwyty spawalnicze Flexlite GC MIG są dostarczane z zamontowaną prowadnicą drutu. W tym rozdziale znajdują się instrukcje wymiany prowadnicy drutu.

Prowadnica drutu to część eksploatacyjna, która zużywa się i po pewnym czasie wymaga wymiany. Należy ją także zmieniać wraz ze zmianą drutu elektrodowego.



Jeśli zmienisz typ lub średnicę drutu elektrodowego, zmień także rolki podające.




Można używać zarówno prowadnic spiralnych, jak i DL Chili.




Przed zmianą prowadnicy drutu należy usunąć drut elektrodowy z uchwytu.

Wymagane narzędzia:

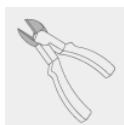

Wymagowanie i wkładanie prowadnicy drutu


1. Wyprostuj przewód uchwytu spawalniczego.
2. Wykręć korek, nakrętkę tulei i pierścień wewnętrzny prowadnicy drutu z przewodu od strony podajnika.

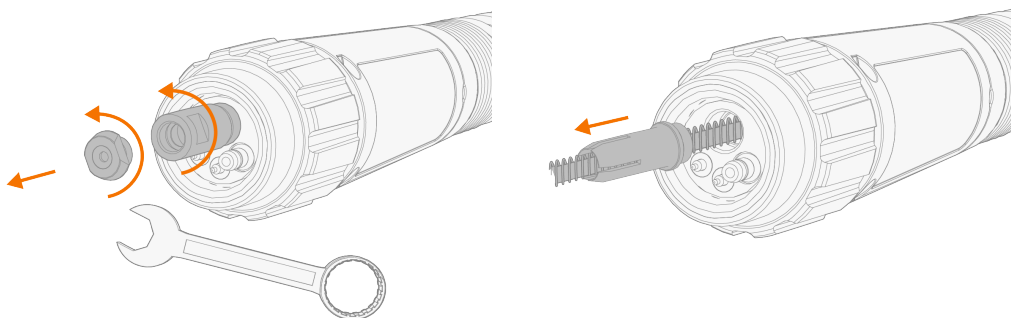

3. Jeśli wymieniasz prowadnicę drutu na nową, wyjmij starą prowadnicę z przewodu.




Jeśli chcesz ją wykorzystać później, zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić jej podczas wyjmowania.

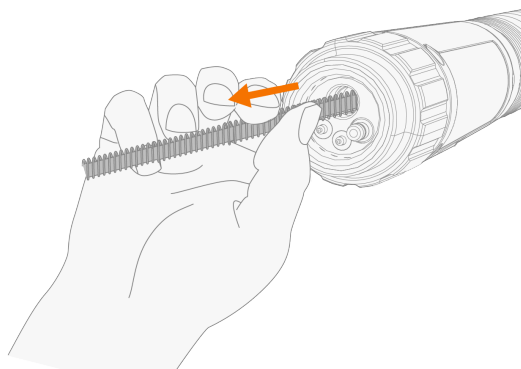


- 4.** Wsuń nową prowadnicę drutu w przewód, aż zatrzyma się na końcu szyjki uchwytu.



Na tym etapie końcówka prądowa i jej adapter powinny być na swoim miejscu. W przeciwnym wypadku, zależnie od modelu uchwytu, prowadnica nie zatrzyma się na końcu szyjki. (W przypadku modelu GC 323G na tym etapie wymagany jest tylko adapter końcówki prądowej).

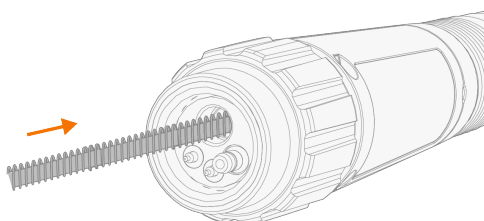


Żeby prawidłowo ułożyć prowadnicę drutu, tymczasowo zdemontuj końcówkę prądową uchwytu spawalniczego. Więcej informacji na temat końcówki prądowej: "Budowa urządzenia" na stronie 4 i "Montaż uchwytu" na stronie 7.

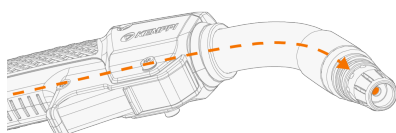


Stalowa spiralna: Docinanie prowadnicy drutu i montaż tulei


- 1.** Odetnij nakrętkę tulei przymocowaną na końcu prowadnicy drutu.

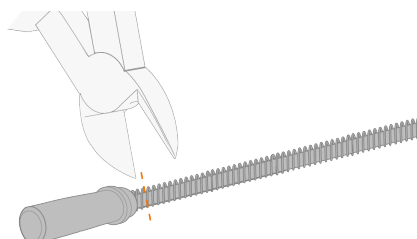

2. Wsuń nakrętkę tulei (dostarczaną wraz z przewodnicą), bez korka i pierścienia wewnętrznego, na przewodnicę drutu i lekko dokręć tymczasowo.

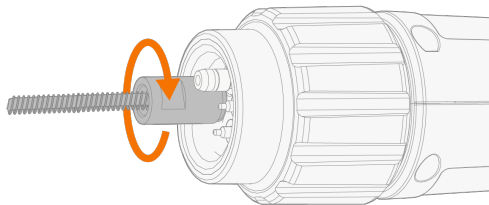


3. Dotnij przewodnicę równo z końcem nakrętki tulei.

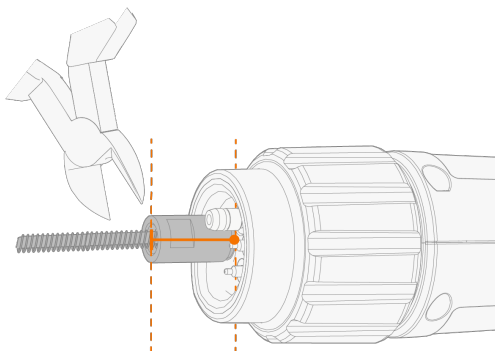


Nadmiar przewodnicy stalowej utnij szczypcami.

4. Zdemontuj nakrętkę tulei.

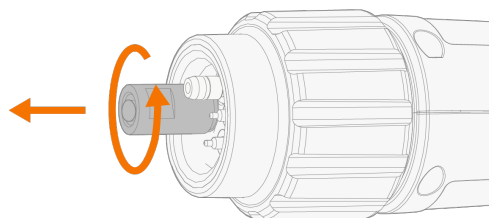


5. Tylko stalowa przewodnica spiralna: Spiłuj końcówkę przewodnicy.

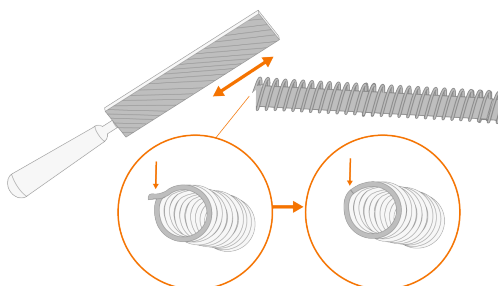


 Nie zostawiaj żadnych ostrych krawędzi ani nierówności, które mogłyby potencjalnie uszkodzić drut elektrodowy.

6. Najpierw zamontuj pierścień wewnętrzny, a następnie nakrętkę tulei i korek na prowadnicę. Dokręć tuleję i nakrętkę.

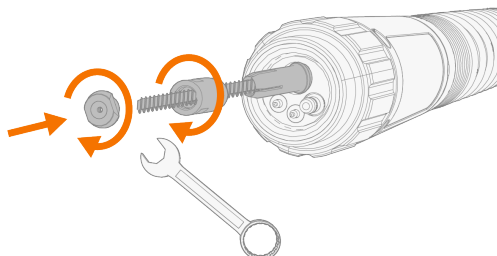


DL Chili: Docinanie prowadnicy drutu i montaż tulei

1. Wsuń nakrętkę tulei (dostarczaną wraz z prowadnicą) z pierścieniem wewnętrznym na prowadnicę drutu i dokręć.

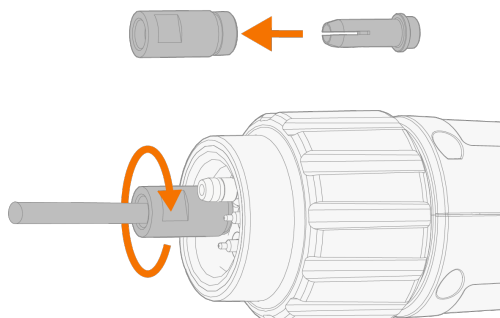

2. Dotnij prowadnicę równo z końcem nakrętki tulei.

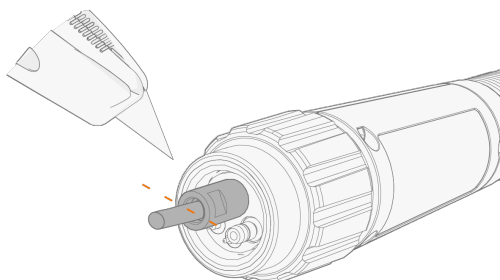

 Nadmiar prowadnicy Chili odetnij nożem do tapet.

3. Najpierw zamontuj pierścień wewnętrzny, a następnie nakrętkę tulei i korek na prowadnicę. Dokręć tuleję i nakrętkę.

