




humantouch.com
800.355.2762

©2010 Human Touch®, LLC. Patents pending and intellectual property rights enforced.
No medical claims are warranted or implied by the use of this product.
Human Touch is a trademark of Human Touch®, LLC.
HT-1341-NA-A0



CIRQ^QLATION™
Power
Foot & Calf Massager

use & care manual

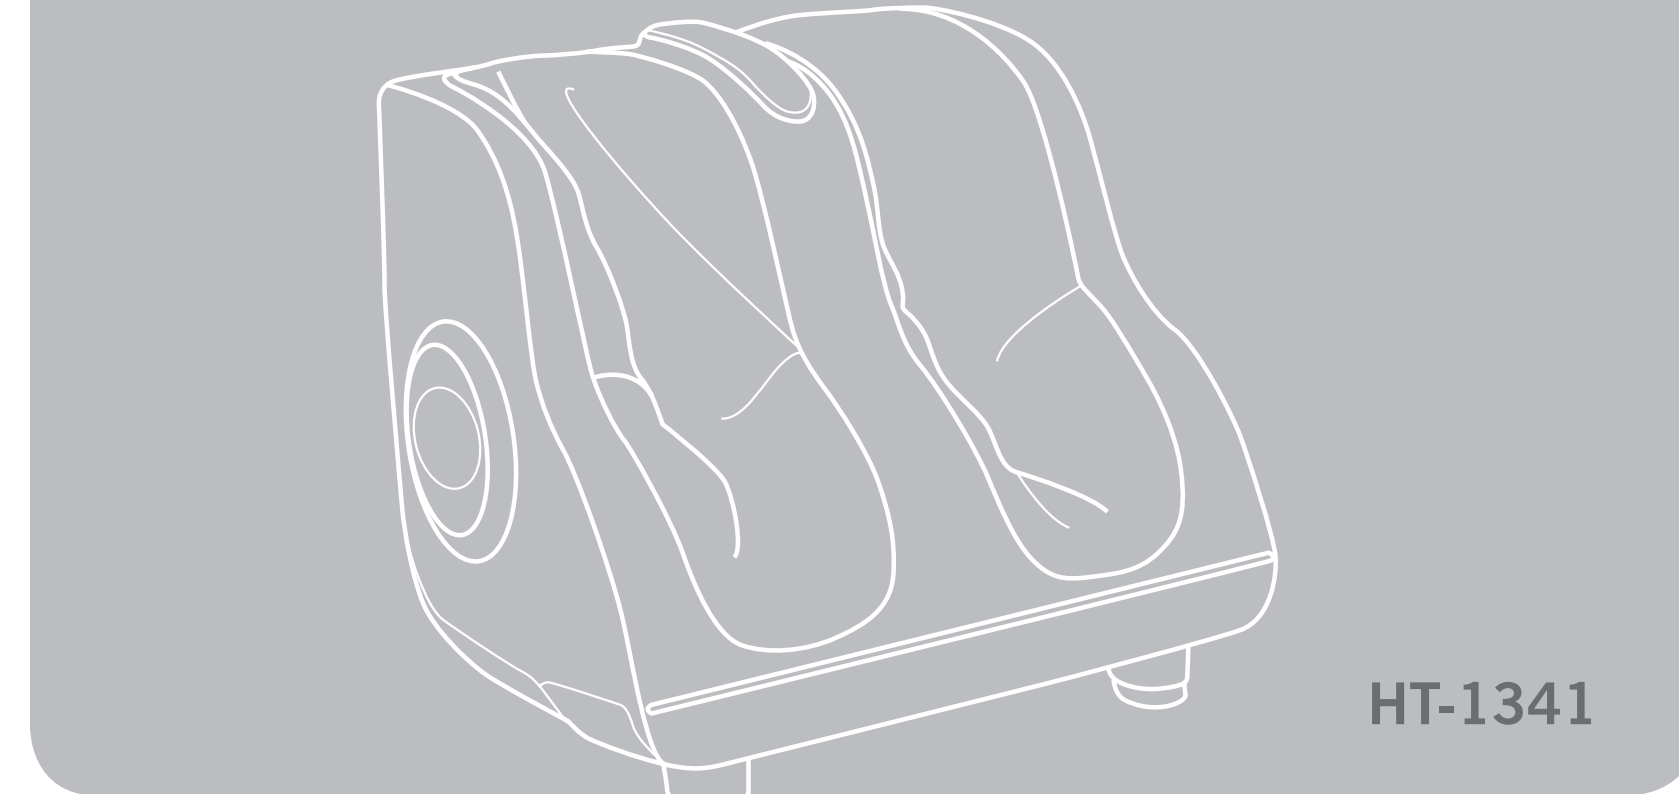

HT-1341

ENG

USE & CARE MANUAL

FRC

MODE D'EMPLOI ET
D'ENTRETIEN

ESN

MANUAL DE USO
Y CUIDADO

Human Touch®
Partners in Your Well-Being

For decades, Human Touch has been a leader in the field of massage products. We create state-of-the-art products that embrace the latest technology while applying the ancient healing art of massage. Balancing your physical and mental needs requires the right mix of proper nutrition, exercise, and massage. Human Touch massage products are vital components for achieving balance between physical and mental well-being.

To learn more about our company and our products, we invite you to visit us on the Internet at: www.humantouch.com or call our Customer Service Representatives at 800-355-2762.



Please send any questions or comments regarding this manual to documentation@humantouch.com

CIRQLATION™

welcome to **human touch®**

Your Human Touch® CirQlation™ power foot and calf massager is the perfect bridge between state-of-the-art technology and the ancient healing art of massage. It's a key ingredient for a balanced life—and it's right in your own home!

Your CirQlation™ power foot and calf massager incorporates patented Figure-Eight™ Technology, emulating the same techniques used by massage and chiropractic professionals. It's hard to believe it's not human!

To ensure that you don't overlook any of your Foot & Calf Massager's features, and that you use it safely, read this manual carefully. Then sit back, relax, and enjoy!

humantouch.com

keep it safe

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.



DANGER: To reduce the risk of electrical shock

Always unplug this product immediately after using and before cleaning.



WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Do not put hands or fingers near the massage mechanism or rollers while this product is running. Touching the mechanism can result in injury from the rollers squeezing together.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard
- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this product to a service center for examination and repair.
- Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- Always keep the power cord away from heated surfaces.

- Never operate this product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from outlet.
- Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with skin eruptions.
- Do not use on unexplained calf pain.
- Do not use this product when standing on a damp floor, or when any part of the body is in contact with plumbing or any similar ground.
- Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
- Anyone with a medical condition, including those who are or may be pregnant, should consult a physician before using any massage product.

Safety Precautions

- Comfortable clothing is recommended while using this product.
- Do not sit on the controller.
- Do not pull on the AC cord.
- When using this product after it has been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not attempt to repair this product yourself.

- This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.
- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wide than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Care and Maintenance

The product is specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required. Your product should only be serviced by an authorized service center. Foreign objects should not be inserted between the massage nodes or the unit housing. Care should be taken not to overload the unit.

STORAGE:

Your product has been carefully designed to give you many years of trouble-free service. Always unplug the unit when not in use. Additionally, if not in use for a long period of time, we recommend that the power cord be coiled and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture. Do not store near heat or open flame. Do not leave this product exposed to direct sunlight for long periods of time. This may cause fading or damage.



WARNING: This appliance is equipped with a thermal resetting protection device. This is a safety feature to protect the appliance from overheating. If the appliance should suddenly stop and will not start, turn off the main switch and pull the plug off the socket outlet. Do not operate the appliance for at least 30 minutes. Failure to turn the appliance off may result in the appliance starting unexpectedly when the device cools.

FABRIC CARE:


To maintain your Human Touch product in optimum condition, dust it frequently and/or vacuum it with a soft brush vacuum extension. Faux Suede products can also be brushed with a suede brush. Wipe with a slightly damp cloth as necessary. For tougher stains on non-leather products, use a mild detergent mixed with water. Leather products should be wiped down occasionally with a leather furniture cleaning solution.



WARNING:

Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the product to ensure that the color does not fade prior to using the solution on the entire product surface.

get ready

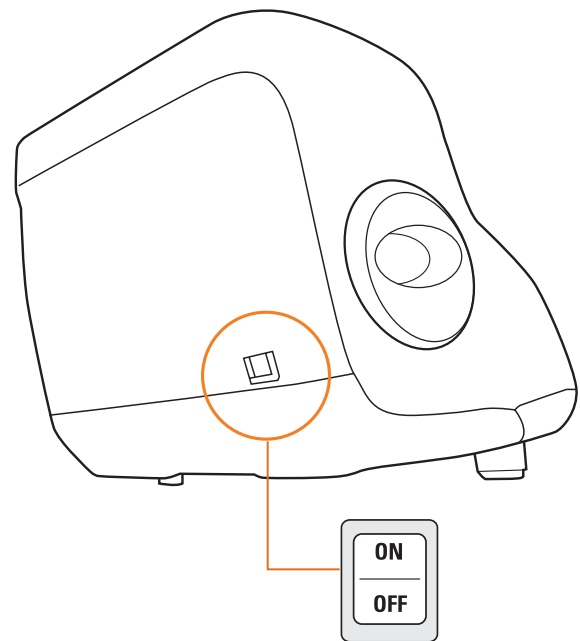

1. Plug it in

Plug the power cord into an appropriate power source.


2. Power on

Turn the master power switch (on the rear lower right-hand corner of the massager) to On.

3. Position your CirQlation power foot and calf massager in front of your favorite chair.

4. Take a seat.

5. Place your feet all the way into the foot and calf massage wells.

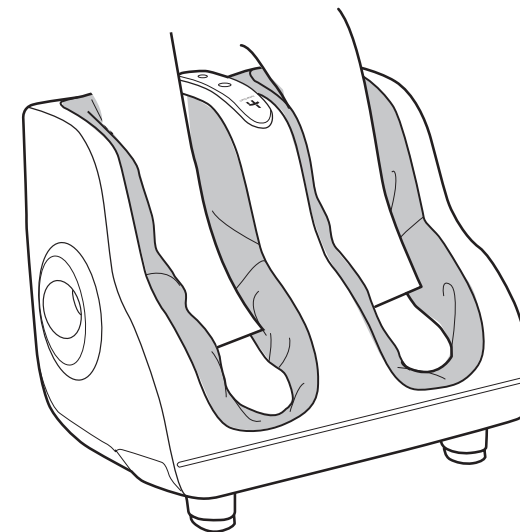

Your CirQlation power foot and calf massager comes fully assembled. Simply plug it in, take a seat and you're set to go!



NOTE: Follow the below steps to remove your feet from the unit in the event of a power failure:

1. Lift your knees upward (Fig. 1).
2. Rotate your feet sideways and ease them out (Fig. 2).

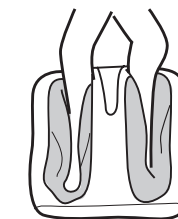


Fig. 1


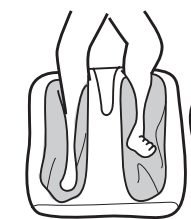


Fig. 2



Sitting or standing on your CirQlation power foot and calf massager could result in personal injury and or permanent damage to the massager.

take control

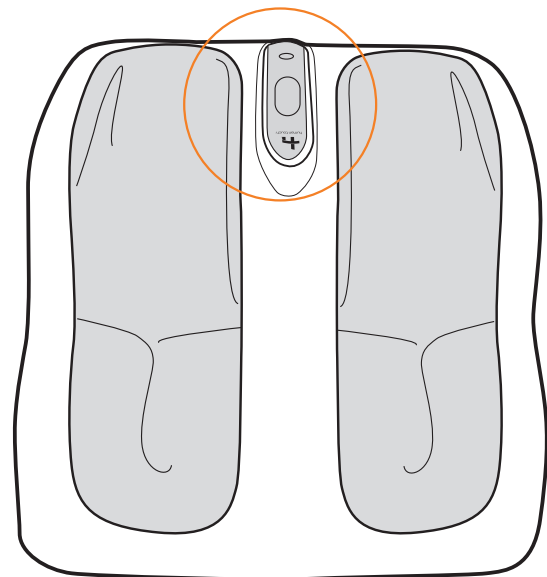

 The CirQlation power foot and calf massager automatically limits your massage to an ideal 15 minute interval. To restart, simply re-select your favorite massage setting.

Power – Lights to indicate that the massager is receiving power.



TWO AUTOMATIC PROGRAMS

P1: Gentle Relief

A pulsating kneading massage that improves circulation.

P2: Rapid Refresh

A brisk, effective kneading massage that provides continuous relief.

+ SINGLE SPEED

run


A continuous cycle of kneading and under-foot massage to relax and regenerate.

Massage Select – Press this button repeatedly to toggle through the fixed speed (run) and auto massage programs (P1, P2) . The LED lights to indicate which massage is currently selected.


Stop – Immediately cancels the massage and stops all motion.

 Do not massage any single area for more than 20 minutes. If your feet, calves or legs feel uncomfortable, discontinue use immediately.


Motor-Driven Rollers –Powerful rollers just under the feet provide a robust massage to the sole and heels.

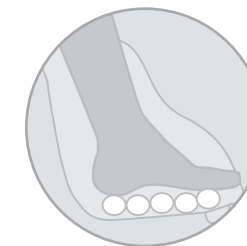

Non-Skid Floor Protectors –Floor protectors keep unit in place and ensure quiet operation.

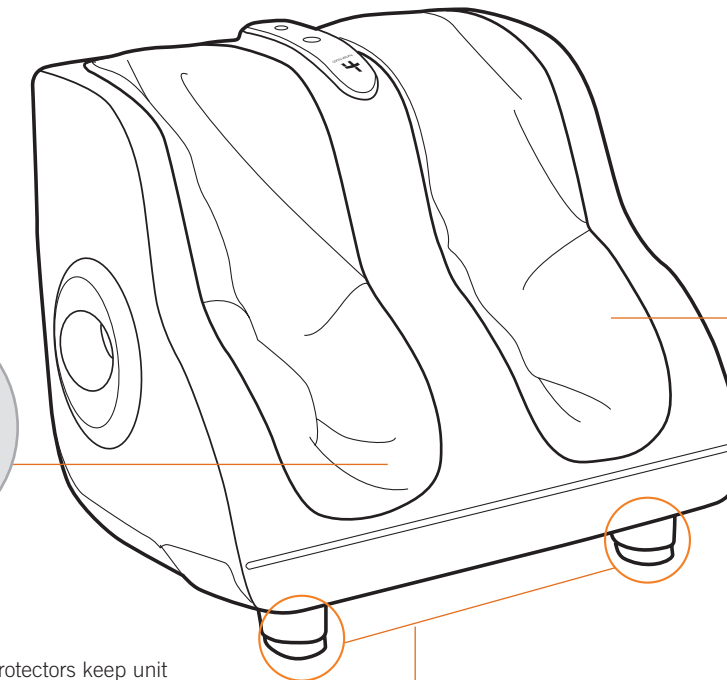

Your CirQlation power foot and calf massager is very flexible. You can choose a single-speed massage, or select from two auto massage programs, which feature varying speeds.

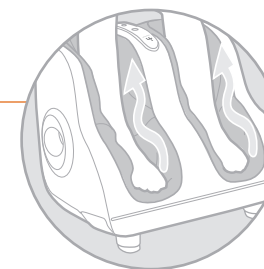

Patented Figure-Eight™ Technology

 Massages calves in an upward, rolling or wave-like™ fashion, forcing blood away from the feet and toward the body's core to improve blood flow and wellness.


Specifications*

Voltage:	AC110-120V 60 Hz
Power Consumption:	50 Watts
Product Weight:	21 lbs.

*Specifications are subject to change without prior notice.



humantouch.com
800.355.2762

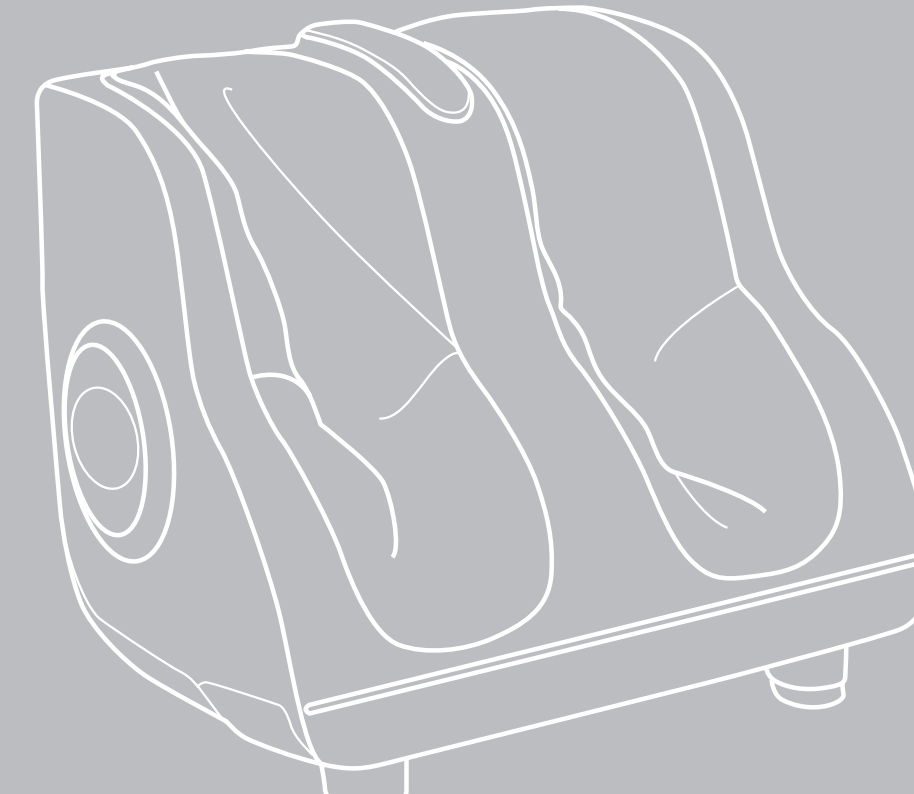

HT-1341

CIRQ^QLATION™
Power

Masseur pour les pieds et les jambes
mode d'emploi et d'entretien

Human Touch^{MD}

Les partenaires de votre mieux-être

Depuis plus de vingt ans, Human Touch est le chef de file du marché des produits de massage. Nos produits sont de véritables œuvres d’art. Ils combinent les technologies les plus récentes à l’art ancien du massage thérapeutique. L’équilibre entre vos besoins physiques et psychiques et le mode de vie effréné que nous menons aujourd’hui exigent le bon dosage entre une saine alimentation, l’exercice et le massage. Les systèmes de massage Human Touch sont un élément crucial dans l’atteinte de l’équilibre entre le bien-être physique et mental.

Pour de plus amples informations à propos de notre société et de nos produits, nous vous invitons à visiter notre site Web au www.humantouch.com ou à téléphoner à un représentant de notre service à la clientèle au 800-355-2762.



Veuillez acheminer toute question ou commentaire concernant ce manuel à : documentation@humantouch.com

©2010 Human Touch^{MD}, LLC. Brevets en instance. Tous droits réservés.
Aucune garantie quant aux bénéfices médicaux de ce produit n’est offerte, qu’elle soit expresse ou implicite.
Human Touch est une marque de commerce de Human Touch^{MD}, LLC.



bienvenue chez human touch^{MD}

Votre masseur électrique pour les pieds et les jambes Human Touch^{MD} CirQlation^{MC} Pro intègre parfaitement la fine pointe de la technologie et l’art ancien du massage thérapeutique. Il vous offre un des ingrédients principaux d’une vie équilibrée, dans le confort de votre foyer!

Votre masseur électrique pour les pieds et les jambes CirQlation^{MC} Pro intègre la technologie brevetée Figure-Eight^{MC}, qui imite les techniques employées par les massothérapeutes et les chiropraticiens. Vous aurez peine à croire qu’il s’agit d’un simple appareil!

Afin de bénéficier du plein potentiel de toutes les caractéristiques de votre masseur pour les pieds et les jambes et afin de vous assurer que vous en faites un usage sécuritaire, lisez ce guide attentivement. Cela fait, asseyez-vous, détendez-vous, et profitez du voyage!

humantouch.com

consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre les précautions de base suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.



DANGER : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION

Débranchez toujours cet appareil immédiatement après son emploi et avant de le nettoyer.



MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- Tenez vos mains et vos doigts éloignés du mécanisme de massage et des rouleaux lorsqu'ils sont en marche. Si vous touchez au mécanisme, les rouleaux risquent de se comprimer et de vous blesser.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne l'employez pas et avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil une couverture ou sous un oreiller. Une surchauffe pourrait survenir et causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce fauteuil est employé près ou par des enfants ou des personnes handicapées. Gardez les enfants à l'abri du repose-pied déployé (ou autres pièces semblables).
- Employez ce fauteuil à ce pour quoi il a été conçu, tel que décrit dans ce guide. Employez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'employez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il a été immergé. Retournez ce fauteuil à un centre de service pour examen et réparation.
- Ne transportez pas cet appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme une poignée.
- Éloignez toujours le cordon d'alimentation de toute source de chaleur.

- Ne faites jamais fonctionner ce fauteuil si ses trappes d'aération sont obstruées. Maintenez les trappes d'aération exemptes de peluche, de cheveux et de substances semblables.
- N'échappez ni n'insérez jamais aucun objet dans aucune ouverture.
- N'employez pas ce fauteuil à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner dans un endroit où on utilise des produits à bombe aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où de l'oxygène est administrée.
- Pour débrancher, mettez toutes les commandes à la position O (arrêt) et retirez la fiche de la prise.
- Ne massez aucune partie du corps qui soit enflée, enflammée ou présentant des éruptions.
- Ne massez pas vos jambes si vous souffrez de douleurs idiopathiques.
- N'employez pas cet appareil sur une surface humide ou lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec une structure de plomberie ou autre structure similaire.
- Ne vous mettez pas debout sur ou dans l'appareil. N'utilisez cet appareil qu'en position assise.

Consignes de sécurité

- Nous recommandons le port de vêtements confortables pour l'emploi de ce produit.
- Ne vous assoyez pas sur le système de commande.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Si vous employez ce produit après une période de rangement prolongée, vérifiez son bon fonctionnement au préalable.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

Ne réparez pas ce fauteuil vous-même.

- Ce fauteuil est conçu pour un usage personnel au foyer. Tout usage à des fins commerciales annulera la garantie.
- Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil est doté d'un cordon à fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère que dans un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas entièrement, contactez un électricien qualifié pour faire installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche d'alimentation électrique.

Entretien et nettoyage

Ce produit a été conçu et construit afin de ne nécessiter aucun entretien. Aucune lubrification ni entretien périodique ne sont nécessaires. Tout entretien doit être effectué par un représentant de service agréé. N'insérez pas de corps étrangers entre les nodules de massage ni dans le boîtier du moteur. Prenez soin de ne pas surcharger l'appareil.

RANGEMENT :

Votre produit a été conçu avec soin afin de vous offrir des années d'utilisation sans souci. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. En outre, lorsque l'appareil ne doit pas être utilisé sur une longue période, nous vous recommandons d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer l'appareil dans un endroit exempt de poussière et d'humidité.

Ne le rangez près d'une flamme ou d'une source de chaleur. N'exposez pas cet appareil aux rayons directs du soleil sur une longue période. Cela pourrait le décolorer ou l'endommager.



MISE EN GARDE : Cet appareil est doté d'un dispositif de réinitialisation thermique de protection. Il s'agit d'une fonction de sécurité qui protège l'appareil contre la surchauffe. Si l'appareil s'arrête soudainement et ne peut être redémarré, mettez l'interrupteur principal à la position d'arrêt et retirez la fiche de la prise. Attendez au moins 30 minutes avant de faire fonctionner l'appareil. L'omission d'éteindre l'appareil peut causer un démarrage inattendu pendant qu'il refroidit.

SOINS DU TISSU :


Pour maintenir votre produit Human Touch en état optimal, époussetez-le fréquemment ou passez-y l'aspirateur à l'aide d'une brosse douce. Les produits de faux suède peuvent également être brossés à l'aide d'une brosse à suède. Essuyez-le à l'aide d'un linge légèrement humide au besoin. Pour les taches plus tenaces sur les produits non recouverts de cuir, utilisez un détergent doux mélangé à l'eau. Les produits en cuir doivent être essuyés occasionnellement à l'aide d'une solution nettoyante pour meubles en cuir.



MISE EN GARDE :

Avant de procéder au nettoyage de toute la surface du produit à l'aide d'une solution nettoyante, veillez à en faire l'essai sur une petite portion camouflée du produit afin de vous assurer qu'elle n'entraîne pas de décoloration.

Préparez-vous

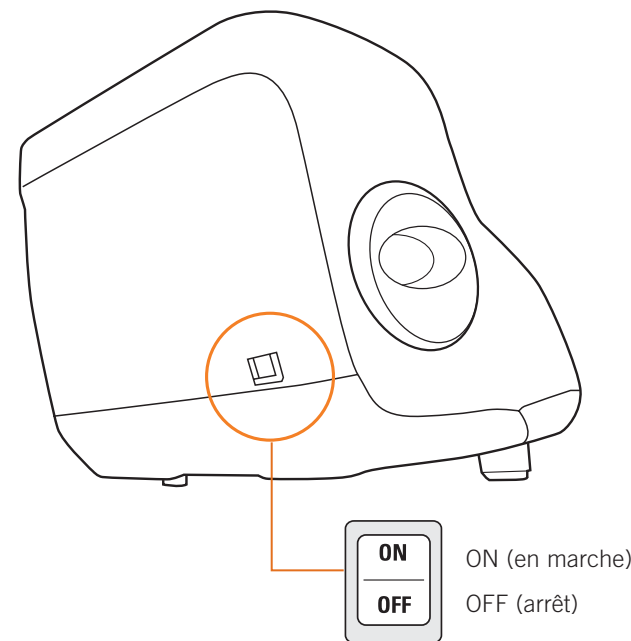

1. Branchez-le

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique appropriée.


2. Mettez-le en marche

Mettez l'interrupteur principal, situé dans le coin inférieur droit de votre masseur, à la position de marche.

3. Installez votre masseur électrique pour les pieds et les jambes CirQlation devant votre fauteuil préféré.

4. Prenez place.

5. Insérez vos pieds tout au fond, dans les ouvertures de massage de jambes+pieds.

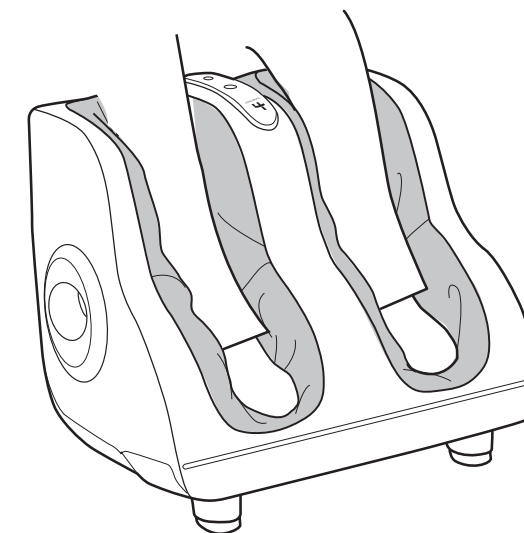

Votre masseur électrique pour les pieds et les jambes CirQlation vous est livré entièrement assemblé. Branchez-le, asseyez-vous – et voilà!



REMARQUE : Suivez les étapes suivantes pour retirer vos pieds de l'appareil en cas de panne d'électricité.

1. Levez les genoux vers le haut (fig. 1).
2. Faites pivoter vos pieds sur le côté et sortez-les du masseur (fig. 2).

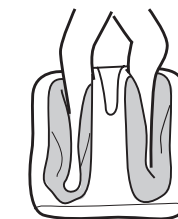


Fig. 1


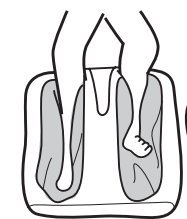


Fig. 2



S'asseoir ou se tenir debout sur votre masseur électrique pour les pieds et les jambes CirQlation peut causer des blessures et endommager le masseur de façon permanente.

prenez les commandes

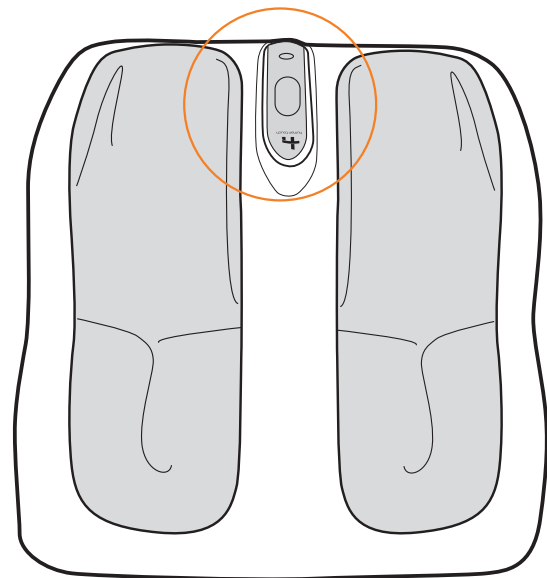

Le masseur électrique pour les pieds et les jambes CirQlation limite automatiquement le massage à la durée idéale de 15 minutes. Pour redémarrer, choisissez à nouveau votre réglage de massage préféré.

Alimentation – Témoins indiquant que le masseur est alimenté.



DEUX PROGRAMMES AUTOMATIQUES

P1 : Doux soulagement

Un massage et un pétrissage qui améliorent votre circulation sanguine.

P2 : Rafrâichissement rapide

Un pétrissage vif et efficace qui procure un soulagement permanent.

+ VITESSE UNIQUE

run (exécuter)


Un cycle continu de pétrissage et un massage de la plante des pieds, pour relaxer et se régénérer..

Massage – Appuyez sur cette touche de façon répétée afin d'alterner entre la vitesse fixe (run) et les programmes de massage automatiques (P1, P2). Les témoins à DEL indiquent le massage sélectionné.


Arrêt – Annule immédiatement le massage et cesse tout mouvement.

Ne massez pas une seule région pendant plus de 20 minutes. Si vos pieds ou vos jambes sont inconfortables, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.


Rouleaux motorisés – Des rouleaux puissants situés directement sous les pieds offrent un massage de la plante et du talon.

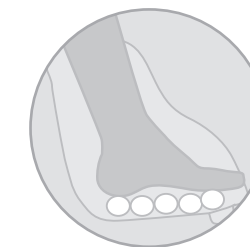

Patins antidérapants – Les patins protègent votre plancher et assurent un fonctionnement silencieux.

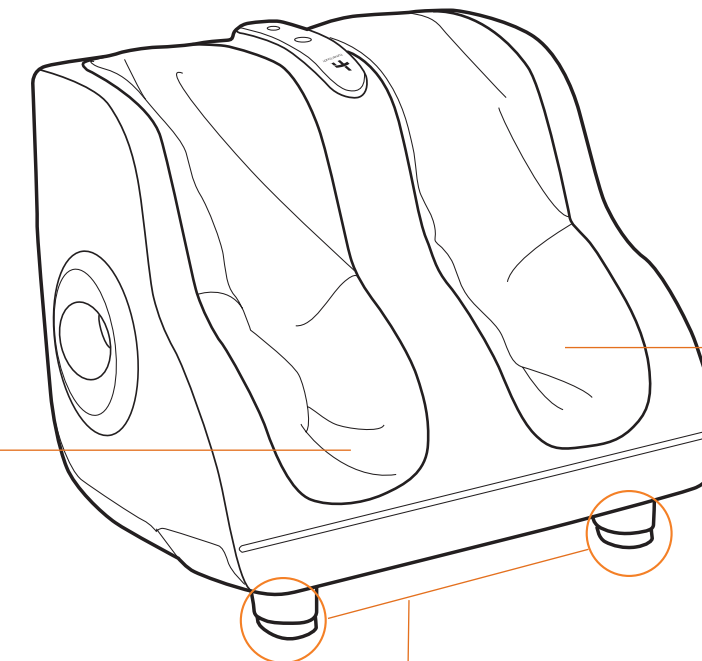

Votre masseur électrique pour les pieds et les jambes CirQlation vous est très polyvalent. Vous pouvez choisir entre un massage à vitesse unique et deux programmes de massage automatiques, offrant différentes vitesses.

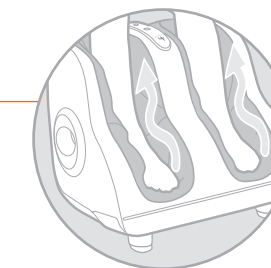

Technologie brevetée Figure-Eight^{MC}

Masse les jambes vers le haut, dans un roulis de vague, éloignant le sang des pieds et vers le corps, pour améliorer votre circulation sanguine et votre bien-être.


Caractéristiques*

Tension :	110 à 120 volts CA, 60 Hz
Consommation d'énergie :	50 watts
Poids du produit :	9,5 kg

*La fiche technique est sujette à changement sans préavis.



humantouch.com
800.355.2762

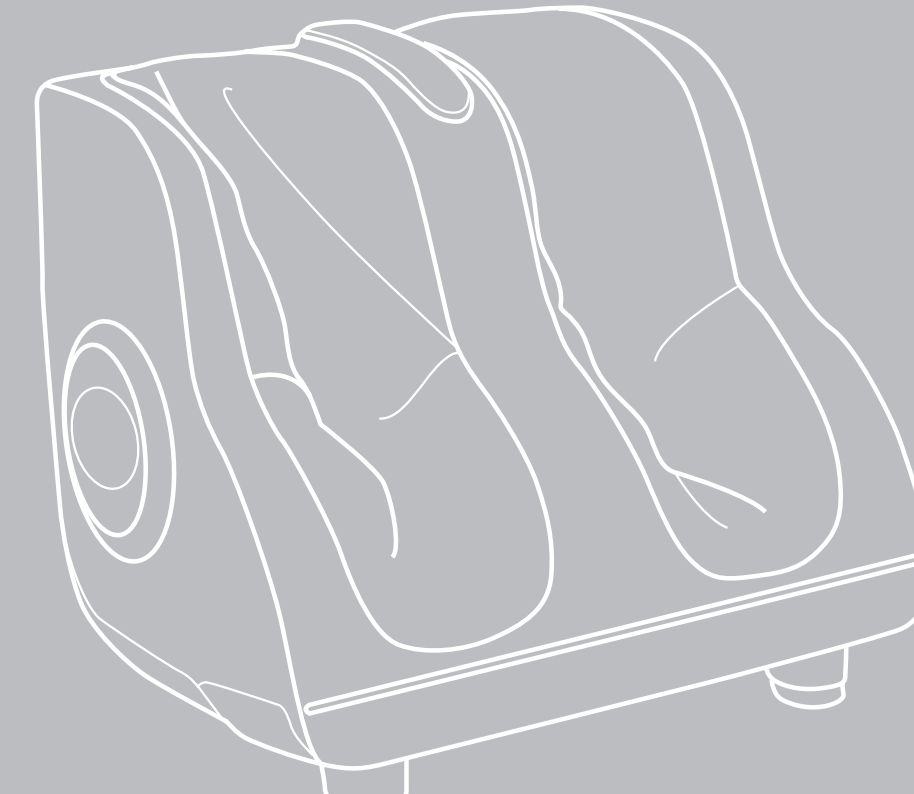

HT-1341

CIRQULATION™
Power

Masajeador para pies y pantorrillas

manual de uso y cuidado

ESPAÑOL

Human Touch®
Aliados de su bienestar

Durante décadas, Human Touch ha sido líder en el área de productos para masajes. Creamos productos de avanzada con la tecnología más reciente que aplican el arte ancestral curativo del masaje. Ante los estilos de vida acelerados de hoy, el equilibrio de sus necesidades físicas y mentales exige la combinación exacta de nutrición, ejercicios y masajes adecuados. Los Sistemas de masaje Human Touch son componentes esenciales para obtener el equilibrio entre el bienestar físico y mental.

Le invitamos a que nos visite en Internet para conocer más sobre nuestra empresa y nuestros productos, en el siguiente enlace: www.humantouch.com o llame a nuestros Representantes de Servicio al Cliente al número 800-355-2762.



Envíe sus preguntas o comentarios sobre este manual a documentation@humantouch.com

©2010 Human Touch®, LLC. Patentes en proceso y derechos de propiedad intelectual vigentes.
El uso de este producto no garantiza ni implica declaraciones médicas.
Human Touch es una marca registrada de Human Touch®, LLC.

CIRQLATION™

Le damos la bienvenida a human touch®

Su masajeador para pies y pantorrillas Human Touch® CirQlation™ Pro es un puente perfecto entre la tecnología de última generación y el arte curativo ancestral del masaje. Es un ingrediente clave para una vida equilibrada y lo puede tener justo en su propia casa.

Su masajeador para pies y pantorrillas CirQlation™ Pro incorpora tecnología patentada Figure-Eight™, la cual emula las mismas técnicas usadas por quiroprácticos y masajistas profesionales. Resulta difícil creer que no es humano.

Para conocer todas las características de su masajeador para pies y pantorrillas y asegurarse de usarlo de manera segura, lea este manual cuidadosamente. ¡Luego siéntese, relájese y disfrute!

humantouch.com

ESPAÑOL

manténgala en forma segura

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice un artefacto eléctrico, debe tener siempre precauciones especiales, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.

 **PELIGRO: Para reducir el riesgo de sacudida eléctrica**
Desconecte siempre este producto inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.

 **ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, sacudida eléctrica o lesiones personales:**

- No coloque las manos ni los dedos cerca del mecanismo de masaje, ni de los rodillos mientras este producto esté en funcionamiento. Tocar el mecanismo puede producir lesiones causadas por los rodillos que producen un efecto de compresión.
- Si el cable de alimentación está deteriorado, el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar debe reemplazarlo para evitar peligros.
- Un artefacto nunca debe dejarse desatendido mientras esté conectado. Cuando no esté en uso, desconéctelo del tomacorriente antes de colocarlo o retirarle piezas.
- No lo ponga en funcionamiento bajo una sábana o cojín. Puede ocurrir el calentamiento excesivo y producir un incendio, sacudida eléctrica o lesiones personales.
- Se requiere su supervisión muy de cerca cuando este artefacto es utilizado por, con o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas.
- Utilice este producto solamente para el uso que se describe en este manual. No utilice conexiones no recomendadas por el fabricante.
- Nunca haga funcionar este artefacto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o deteriorado, o si ha caído en el agua. Devuelva este producto a un centro de servicio para su revisión y reparación.
- No hale este artefacto por el cable de alimentación, ni utilice el cable como mango.
- Mantenga siempre el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Nunca haga funcionar este artefacto con los orificios de ventilación obstruidos. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusa, cabellos y cosas por el estilo.

- Nunca deje caer ni introduzca objetos en ningún orificio o abertura.
- No se utilice en exteriores.
- No se utilice en lugares donde se empleen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
- Para desconectarlo, apague todos los controles colocándolos en posición OFF y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- No masajee ninguna zona del cuerpo que esté hinchada, inflamada o cubierta con erupciones.
- No se utilice si presenta dolor en las pantorrillas de causa desconocida.
- No utilice este producto sobre el piso húmedo o mientras alguna parte del cuerpo esté en contacto con tuberías o tomas de tierra similares.
- No se ponga de pie sobre el artefacto. Úselo solamente sentado.

Precauciones de seguridad

- Se recomienda usar ropa cómoda mientras se utiliza este producto.
- No se siente sobre el control.
- No hale el cable de CA.
- Cuando utilice este producto después de haberse mantenido almacenado, compruebe que funciona debidamente antes usarlo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

No intente reparar este producto usted mismo.

- Este producto está diseñado para uso personal en casa. Su uso comercial anula la garantía.
- Para reducir el riesgo de sacudida eléctrica, este artefacto tiene un enchufe polarizado (un contacto más ancho que el otro). Este enchufe se adapta a los tomacorrientes polarizados sólo de una forma. Si el enchufe no se acopla bien al tomacorriente, voltéelo para invertir los contactos. Si aun así no se acopla, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. No cambie el enchufe.

Cuidado y mantenimiento

Este producto está especialmente diseñado y construido para no requerir mantenimiento. No se requiere servicio ni lubricación periódicamente. El producto sólo debe recibir servicio por parte de un centro de servicio autorizado. No se deben introducir objetos extraños entre los nodos de masaje ni la carcasa de la unidad. Se debe tener cuidado para no sobrecargar la unidad.

ALMACENAMIENTO:

Este producto ha sido cuidadosamente diseñado para darle muchos años de servicio ininterrumpido. Desconecte siempre la unidad cuando no la esté usando. Adicionalmente, cuando no se utilice por un largo período, recomendamos enrollar el cable de alimentación y colocar la unidad en un lugar libre de polvo y humedad. No lo conserve cerca del calor, ni de las llamas. No deje este producto expuesto a la luz solar directa por largos períodos de tiempo. Ello puede causar decoloración o daños.


 **ADVERTENCIA:** Este artefacto está equipado con un protector térmico de restablecimiento. Es una característica de seguridad adicional para proteger el artefacto contra el recalentamiento. En caso de que el artefacto se detenga de repente y no arranque, apague el interruptor principal y desconecte el enchufe del tomacorriente. No haga funcionar el artefacto al menos durante 30 minutos. Si no apaga el artefacto, el artefacto puede reiniciar el funcionamiento de repente mientras se enfría.

CUIDADO DEL MATERIAL:

Para mantener su producto Human Touch en óptimas condiciones, limpie el polvo de la silla frecuentemente y/o con una aspiradora de cepillo suave. Los productos material de imitación de gamuza también se pueden cepillar con un cepillo para gamuza. Limpie con un paño ligeramente húmedo según sea necesario. Para limpiar las manchas difíciles en productos que no son de cuero, use un detergente suave mezclado con agua. Los productos de cuero se deben limpiar ocasionalmente con una solución limpiadora para muebles de cuero.

 **ADVERTENCIA:**
Asegúrese de probar las soluciones limpiadoras en una superficie pequeña no visible del producto para garantizar que el color no se desvanezca antes de usar la solución en toda la superficie del producto.

prepárese

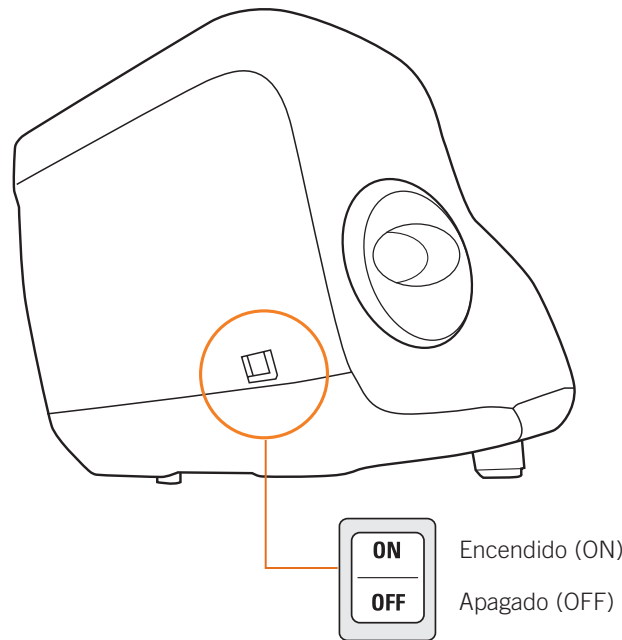

1. Conéctelo

Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente adecuado.


2. Enciéndalo

Coloque el interruptor de potencia (ubicado en la esquina inferior derecha de la parte posterior del masajeador) en posición de encendido (ON).

3. Coloque el interruptor de potencia (ubicado en la esquina inferior derecha de la parte posterior del masajeador) en posición de encendido (ON).

4. Tome asiento.

5. Coloque los pies completamente en las cavidades de masaje de pies y pantorrillas.

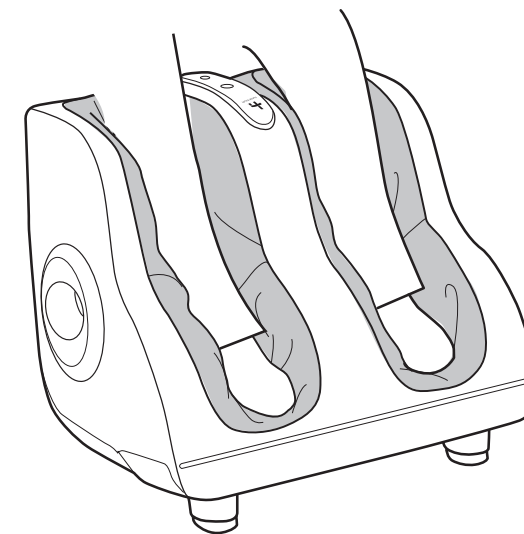

Su masajeador eléctrico para pies y pantorrillas CirQlation viene totalmente armado. Solo enchúfelo, tome asiento y estará listo para comenzar.



NOTA: Siga los siguientes pasos para retirar sus pies de la unidad en caso de corte del suministro eléctrico:

1. Levante sus rodillas (Fig. 1).
2. Gire sus pies hacia los lados y retírelos suavemente (Fig. 2).

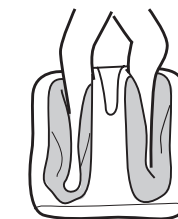


Fig. 1


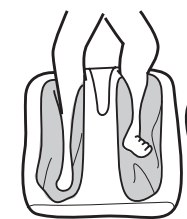


Fig. 2



Pararse o sentarse sobre su masajeador eléctrico para pies y pantorrillas CirQlation podría provocar lesiones personales o dañar el masajeador en forma permanente.

tome el control

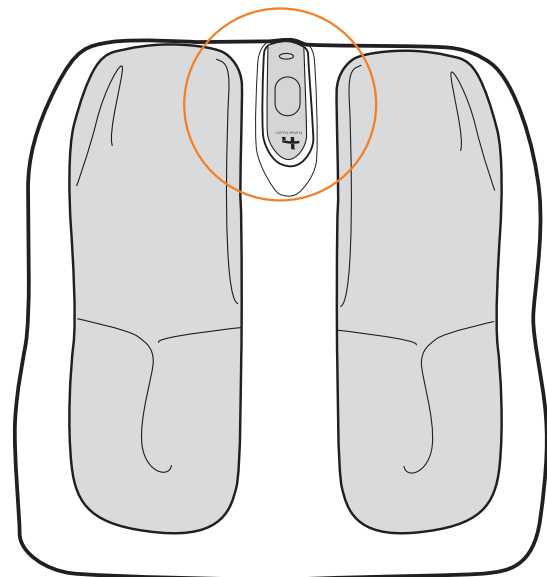

Encendido – Se enciende para indicar que el masajeador está recibiendo suministro eléctrico.



DOS PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

P1: Alivio suave

Un masaje con acción de amasado pulsante que mejora la circulación.

P2: Revitalización rápida

Un masaje con acción de amasado rápido y efectivo que proporciona alivio continuo.

+ VELOCIDAD CONSTANTE

run


Un ciclo continuo de amasado y masaje de la planta del pie que relaja y regenera.

Selección del masaje – Presione este botón repetidamente para alternar entre los programas de velocidad constante (run) y los de masaje automático (P1, P2). La luz indicadora LED se enciende para indicar el masaje seleccionado.


Stop – Cancela inmediatamente el masaje y detiene todo el movimiento.

⚠ No debe masajear un área por más de 20 minutos. Si siente incomodidad en los pies, pantorrillas o piernas, suspenda el uso inmediatamente.


Rodillos accionados por motor – Potentes rodillos ubicados debajo de los pies proporcionan un fuerte masaje en las plantas y talones.

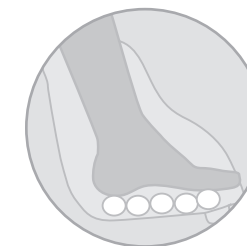

Protectores antideslizantes para el piso – Los protectores para el piso mantienen la unidad en su lugar y aseguran su operación silenciosa.

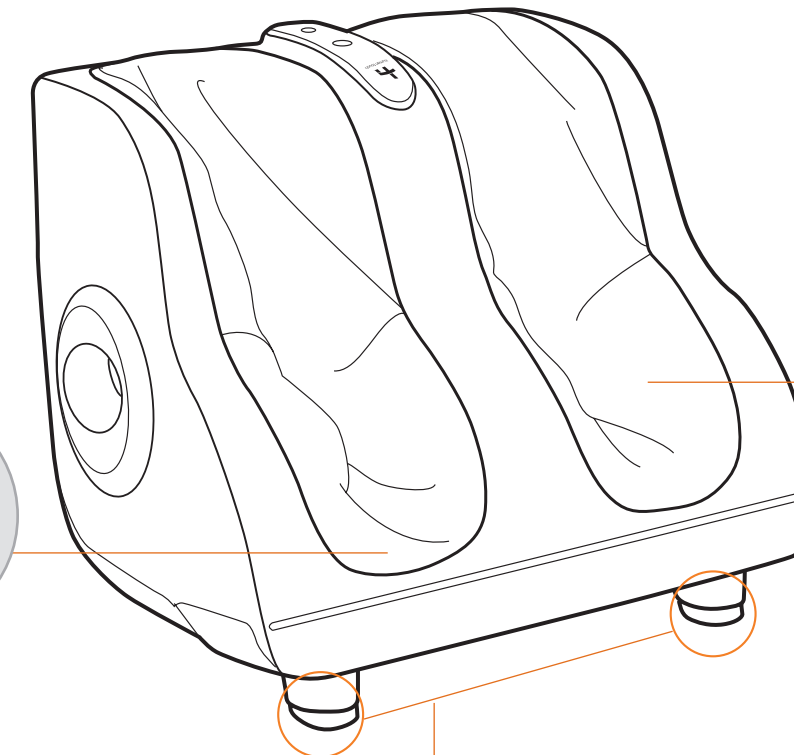

Your CirQlation power foot and calf massager is very flexible. You can choose a single-speed massage, or select from two auto massage programs, which feature varying speeds.

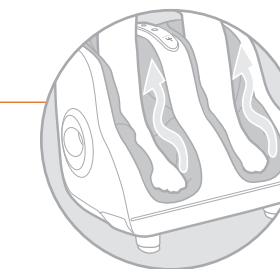

Tecnología patentada Figure-Eight™


Masajea las pantorrillas en forma ascendente, ondulante, forzando la sangre a alejarse de los pies y llevándola hacia el centro del cuerpo para mejorar el flujo sanguíneo y el bienestar.

⦿ El masajeador eléctrico para pies y pantorrillas CirQlation automáticamente limita su masaje a un intervalo ideal de 15 minutos. Para reiniciar, simplemente seleccione de nuevo la configuración de masaje que desee.

Specifications*

Voltage:	AC110-120V 60 Hz
Power Consumption:	50 Watts
Product Weight:	21 lbs.

**Specifications are subject to change without prior notice.*

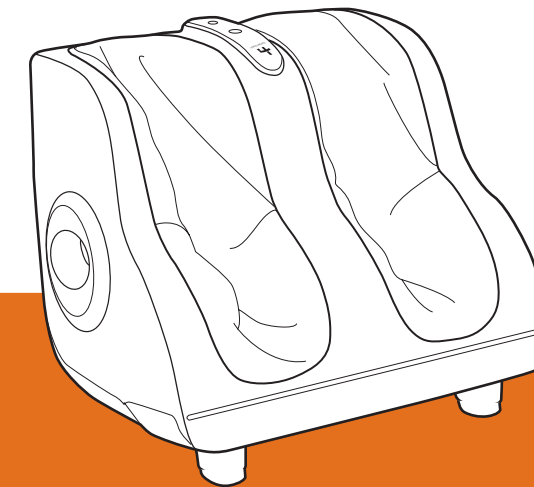

CIRQLATION™

Masajeador para pies y pantorrillas