


SwitchBot

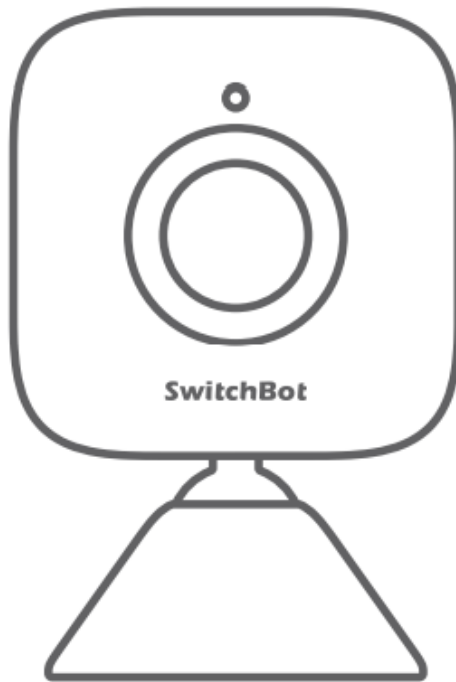

Motion Sensor

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch • Manuel de l'utilisateur

English	3 – 13
Čeština	14 – 24
Slovenčina	25 – 35
Magyar	36 – 46
Deutsch	47 – 57
Français	58 – 68


The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz


In the Box

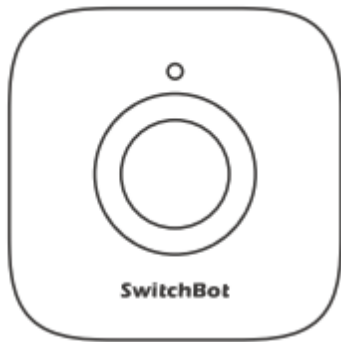

Motion Sensor



User Manual

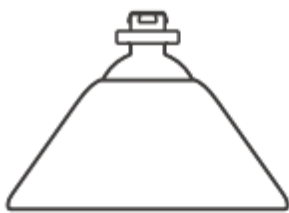

Base









AAA Batteries x 2



Sticker

Device Instruction

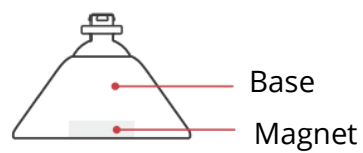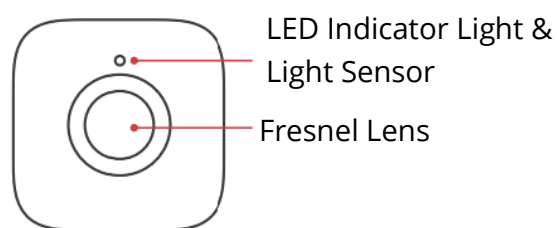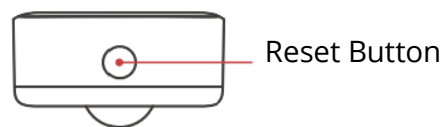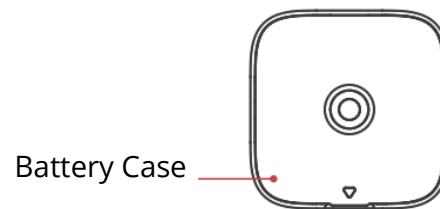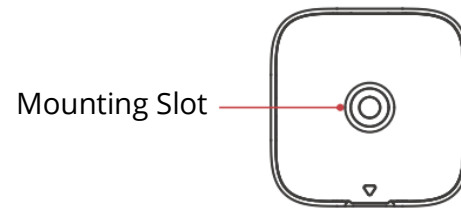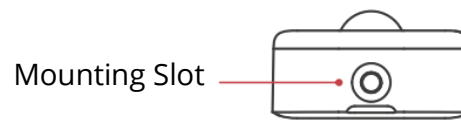


Preparation

- A smartphone or tablet with Bluetooth 4.2 or above.
- Download the SwitchBot app
- Create a SwitchBot account and sign in
- (Optional) If you intend to use the Cloud Service feature, you need to set up a SwitchBot Hub Mini (sold separately) and connect your phone to the internet



Getting Started

Remove the Battery Case. Install two AAA batteries into the battery box following the "+" and "-" signs. Then put the Battery Case back.

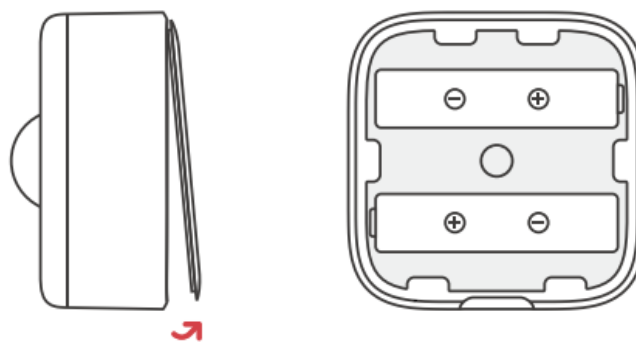



Open the SwitchBot app and sign in.

On the app, tap the "+" icon on the top right of the homepage. Tap the "Motion Sensor" icon and follow the instructions to complete the setup.

Safety Information

- Keep the device away from humid or hot environments.
- Remove the batteries when not used for long period of time.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use any other batteries than those recommended.

Detection Range

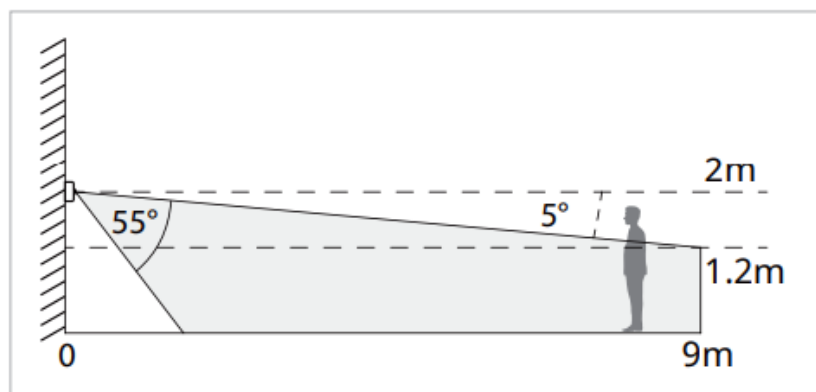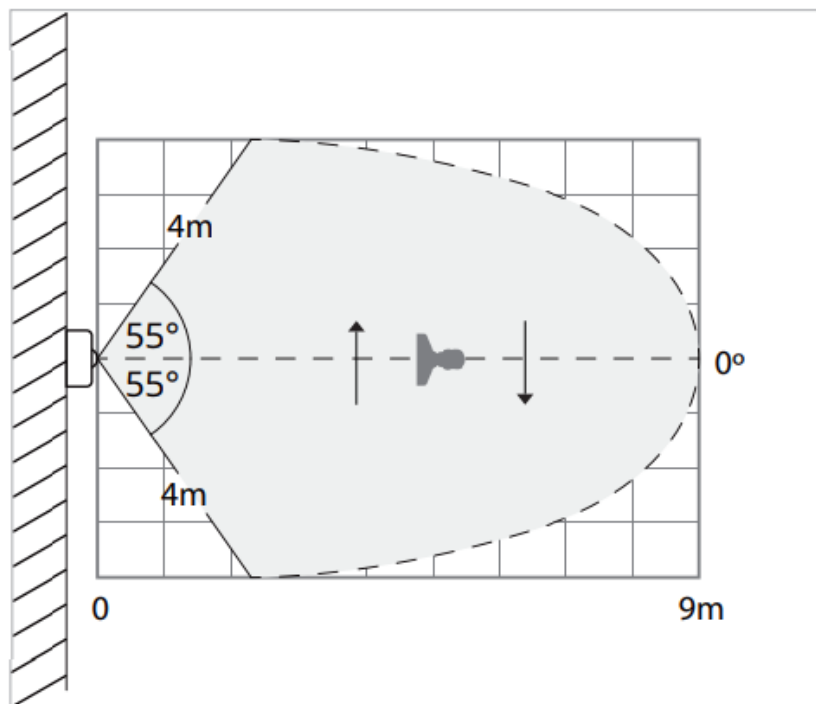

Light Sensor

Light Sensor is used for detecting whether it is bright or dark in the target environment. You can define the threshold for being bright or being dark in the app. Navigate to the Settings page of Motion Sensor in the app for more information.

How to Use

Reset Button facing up


The recommended height to install Motion Sensor is 1.2m-2m to the ground. The detection range will be reduced when it is placed lower than 1.2m. There will be detection blind spots when it is placed higher than 2m.

Reset Button facing down (for Pet Owners)

If you are a pet owner, it is recommended to install Motion Sensor to a spot 0.1-0.2m higher than your pet(s), with the Reset Button facing down. You can also install Motion Sensor to a spot slightly lower than your chest to prevent false alarms triggered by your pets.

Place Motion Sensor without the Base


Place Motion Sensor directly on a table or shelf or stick it to a flat surface using the 3M Sticker.

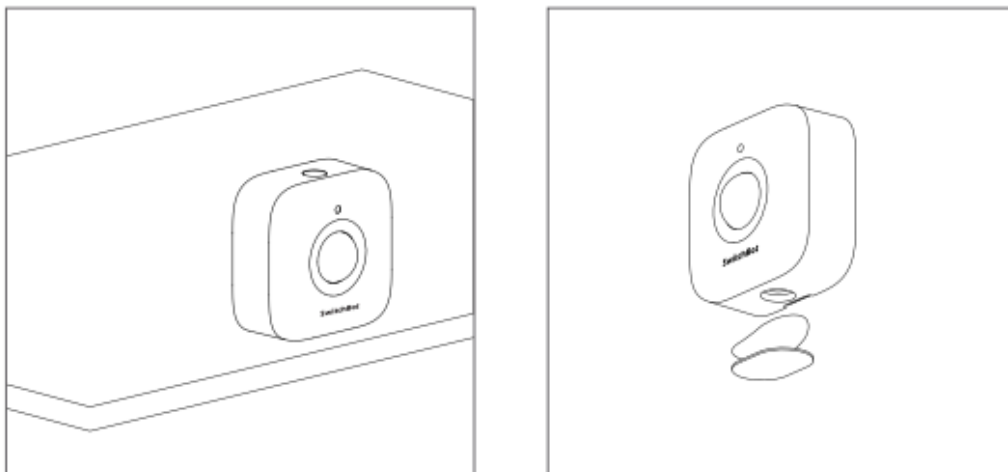


Note: Make sure the Lens is facing towards the desired area to be detected and it is placed close to the edge of the table or shelf.

Place Motion Sensor with the Base

Mount the Base to the back or the bottom of Motion Sensor. The Base can be attached to an iron surface or a magnet.

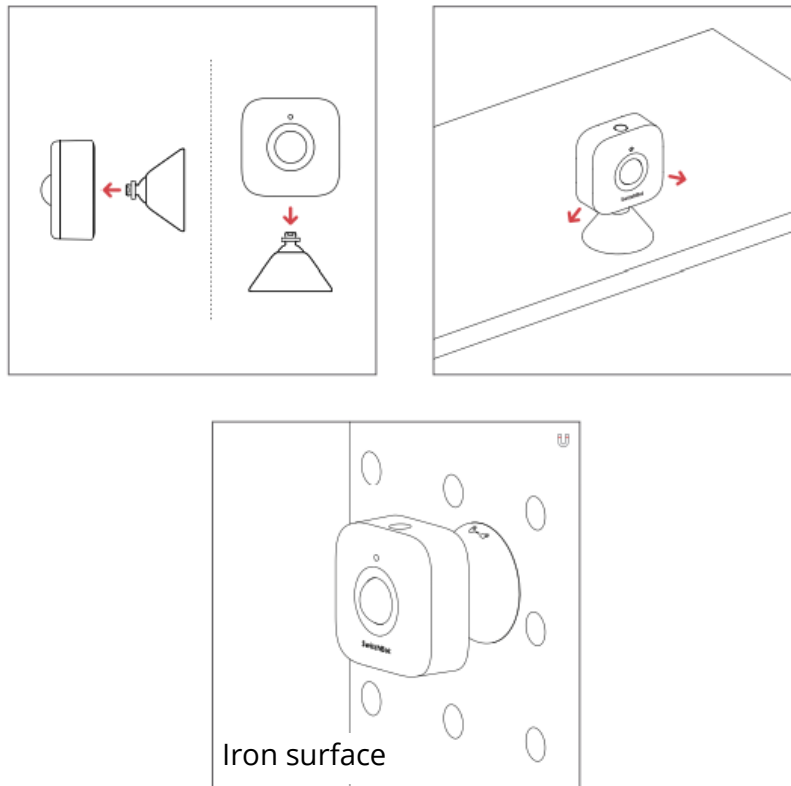

You can also stick the Base to a flat surface using the 3M Sticker. After Motion Sensor is properly installed, tilt it to a desired angle.

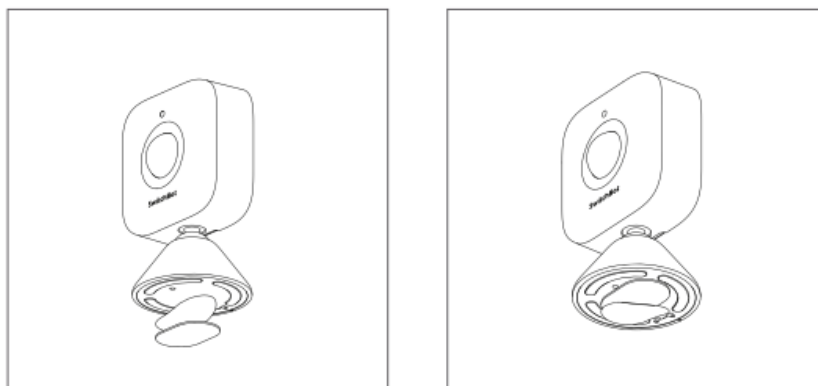

Note: Make sure the Lens is facing towards the desired area to be detected and it is placed close to the edge of the table or shelf.

Tips for applying the 3M Sticker

Make sure the target surface is dry and clean. Apply pressure to Motion Sensor for 60 seconds after installation. Keep it away from any heat source such as light bulbs.

Battery Replacement, Firmware Update and Factory Reset

Battery Replacement

Remove the Battery Case. Follow the "+" and "-" marks, replace the old batteries with new ones. Put the Battery Case back.

Firmware Update

Make sure you have the up to date firmware by upgrading in time.

Factory Reset

Long press the Reset Button for 15 seconds or until the LED Indicator Light is on.

Note: After the device is reset, all settings will be set to the default values and the activity logs will be erased.

Q&A

Q: It is not sensitive within the detection range set during high temperature.

A: When the room temperature reaches 97°F (36°C), it is very similar to the human body temperature. Motion Sensor will be less sensitive in this case. Please cool your room by turning on the AC or fan.

Q: There is a lot of false alarms.

A: Adjust the angle of Motion Sensor to avoid window area, heat sources, and any areas with constantly moving objects.

Q: How to enable Cloud Service?

A: You need to purchase a SwitchBot Hub Mini (sold separately) and set it up under your account. Then navigate to the app homepage. If you see a cloud icon showing up on the Motion Sensor device card, it means it is being scanned by Hub Mini. Navigate to the Settings page of Motion Sensor and you can enable Cloud Service from there.

Scan the QR code below to view more solutions.

<https://support.switch-bot.com>



Specification

Model Number:	W1101500
Size:	54mm x 54mm x 30mm (Motion Sensor), 45mm x 45mm 32mm (Base)
Weight:	56g (Motion Sensor with batteries), 19g (Base)
Battery Life	2 x AAA batteries roughly 3 years (triggered 120 time motion, 40 times by light sensing and 20 times by local scenes under 77°F (25°C) by daily use)
Working Condition:	14°F~140°F (-10°C~60°C), 20~85% RH
Maximum Detection Distance:	9m
Maximum Detection Range:	110° horizontally and 55° vertically, results obtained from lab experiments under 77°F (25°C)

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Motion Sensor

Model / Type: SwitchBot Motion Sensor

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2014/53/EU


Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 9.12.2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

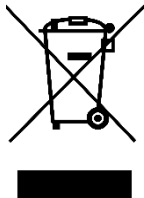


Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Obsah balení

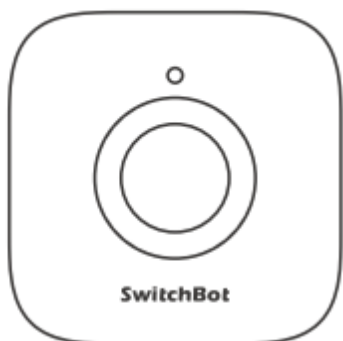

Senzor pohybu




Uživatelská příručka

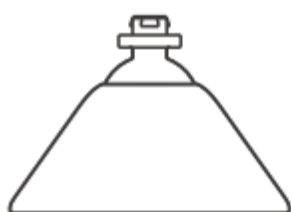

Základna








Baterie AAA x 2



Nálepka

Popis produktu

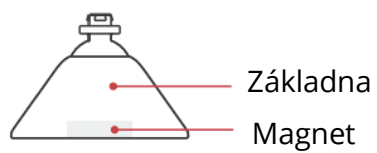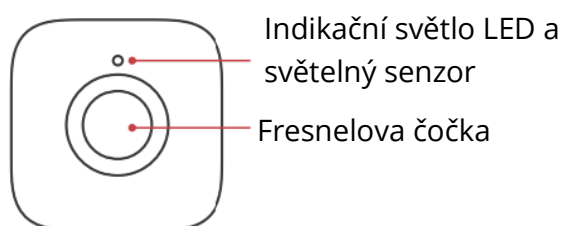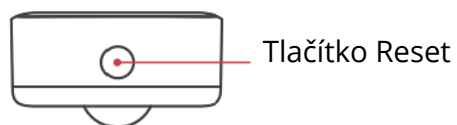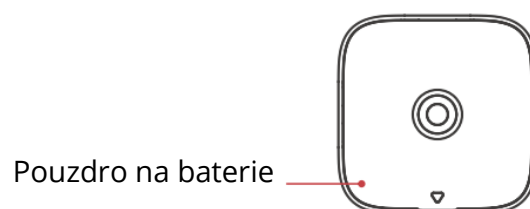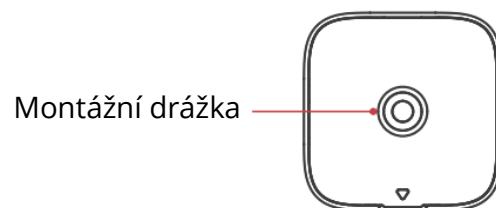


Příprava

- Chytrý telefon nebo tablet s rozhraním Bluetooth 4.2 nebo vyšším.
- Stažení aplikace SwitchBot
- Vytvoření účtu SwitchBot a přihlášení
- (Volitelné) Pokud chcete používat funkci Cloud Service, je třeba nastavit SwitchBot Hub Mini (prodává se samostatně) a připojit telefon k internetu.



Začínáme

Vyjměte kryt baterie. Do bateriového pouzdra vložte dvě baterie AAA podle značek "+" a "-". Poté vložte pouzdro na baterie zpět.

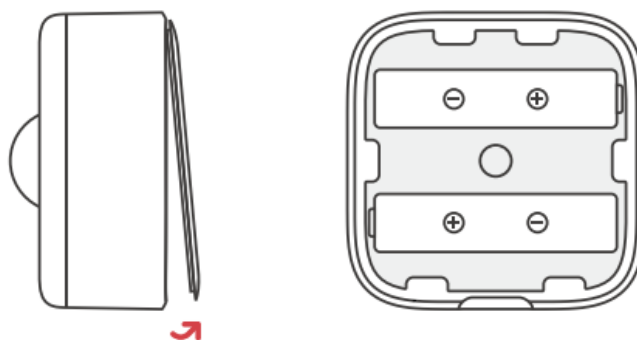



Otevřete aplikaci SwitchBot a přihlaste se.

V aplikaci klepněte na ikonu "+" vpravo nahoře na domovské stránce. Klepněte na ikonu "Senzor pohybu" a podle pokynů dokončete nastavení.

Bezpečnostní informace

- Přístroj uchovávejte mimo vlhké nebo horké prostředí.
- Pokud se baterie delší dobu nepoužívají, vyjměte je.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.
- Nepoužívejte jiné než doporučené baterie.

Rozsah detekce

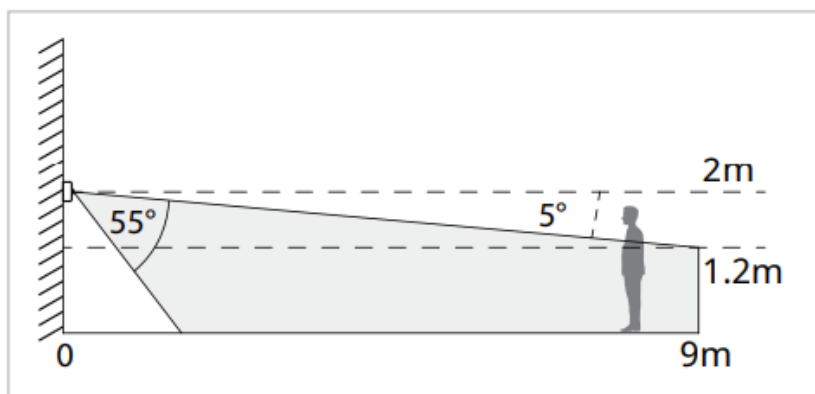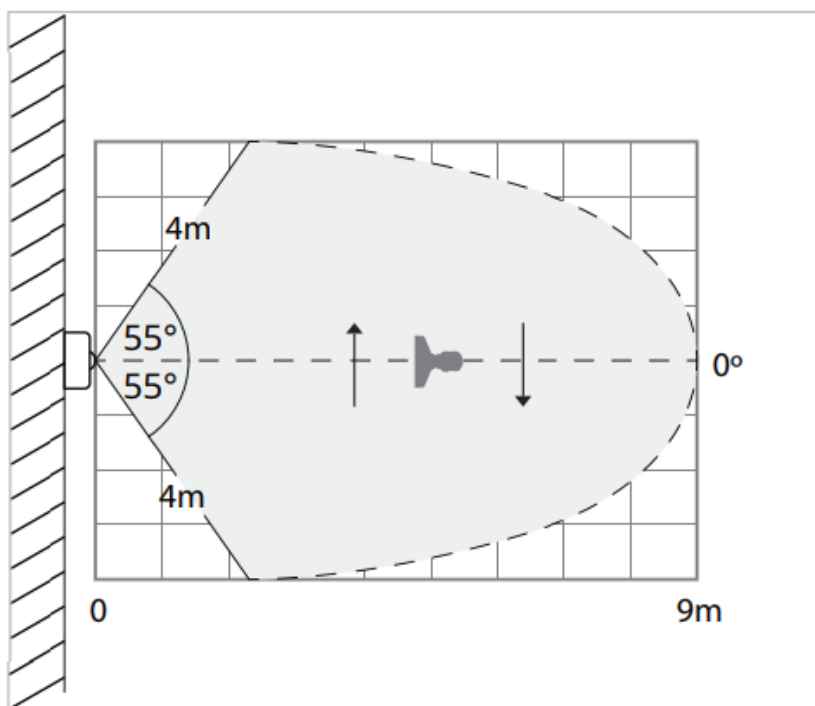

Světelný senzor

Světelný senzor slouží k detekci, zda je v cílovém prostředí světlo nebo tma. V aplikaci můžete definovat prahovou hodnotu pro jas nebo tmu. Pro více informací přejděte na stránku Nastavení snímače pohybu v aplikaci.

Jak používat

Tlačítko Reset směrem nahoru


Doporučená výška pro instalaci snímače pohybu je 1,2-2 m od země. Při umístění níže než 1,2 m se sníží dosah detekce. Při umístění výše než 2 m dojde k detekci slepých míst.

Tlačítko Reset směrem dolů (pro majitele domácích zvířat)

Pokud jste majitelem domácího mazlíčka, doporučujeme nainstalovat snímač pohybu na místo o 0,1-0,2 m výše, než je váš domácí mazlíček (mazlíčci), s tlačítkem Reset směrem dolů. Snímač pohybu můžete také nainstalovat na místo o něco níže, než je váš hrudník, abyste zabránili falešným poplachům vyvolaným vašimi domácími mazlíčky.

Umístění snímače pohybu bez základny


Umístěte snímač pohybu přímo na stůl nebo polici nebo jej přilepte na rovný povrch pomocí samolepky 3M.

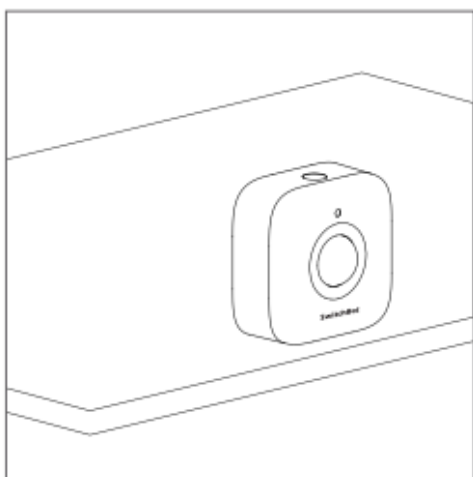


Poznámka: Ujistěte se, že objektiv směřuje k požadované detekované oblasti a že je umístěn blízko okraje stolu nebo police.

Umístění snímače pohybu pomocí základny

Připevněte základnu k zadní nebo spodní části snímače pohybu. Základnu lze připevnit k železnému povrchu nebo magnetu.

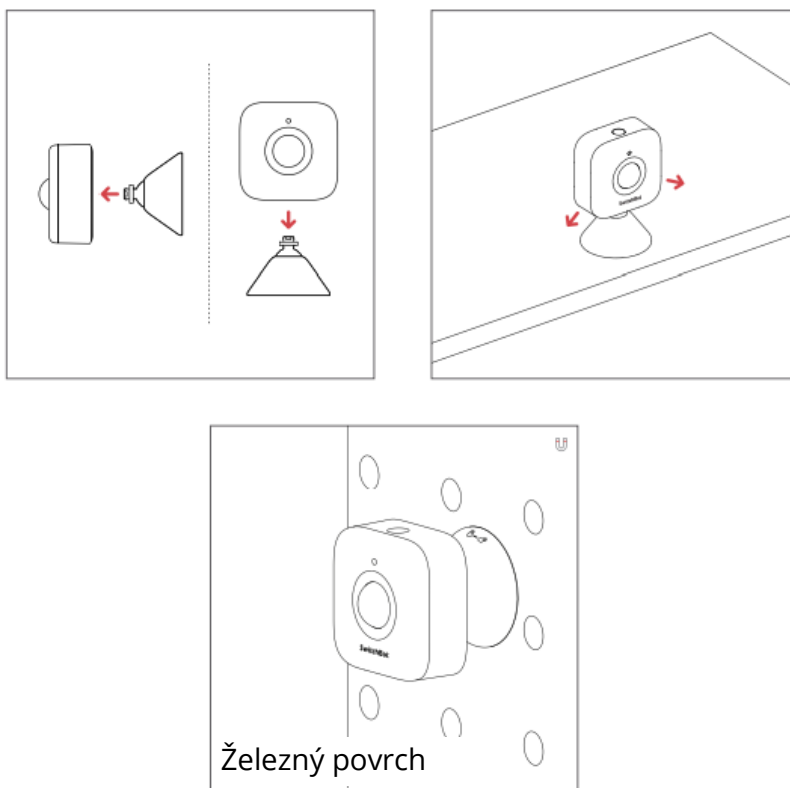

Základnu můžete také přilepit na rovný povrch pomocí samolepky 3M. Po správné instalaci snímače pohybu jej naklopte do požadovaného úhlu.

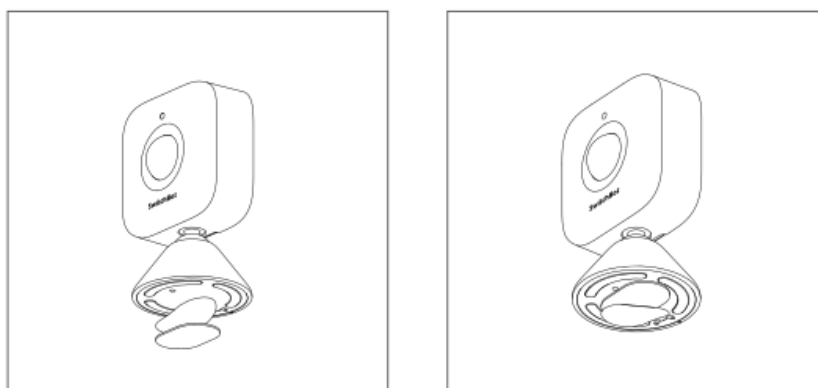

Poznámka: Ujistěte se, že objektiv směřuje k požadované detekované oblasti a že je umístěn blízko okraje stolu nebo police.

Tipy pro aplikaci nálepky 3M

Ujistěte se, že je cílový povrch suchý a čistý. Po instalaci vyvíjejte tlak na snímač pohybu po dobu 60 sekund. Udržujte jej mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla, například žárovky.

Výměna baterie, aktualizace firmwaru a obnovení továrního nastavení

Výměna baterie

Vyjměte kryt baterie. Podle značek "+" a "-" vyměňte staré baterie za nové. Vraťte pouzdro na baterie zpět.

Aktualizace firmwaru

Včasnou aktualizací firmwaru se ujistěte, že máte aktuální firmware.

Obnovení továrního nastavení

Dlouze stiskněte tlačítko Reset na 15 sekund nebo dokud se nerozsvítí kontrolka LED.

Poznámka: Po resetování zařízení budou všechna nastavení nastavena na výchozí hodnoty a záznamy o činnosti budou vymazány.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Senzor není citlivý v detekčním rozsahu nastaveném při vysoké teplotě.

Odpověď: Když teplota v místnosti dosáhne 36 °C (97 °F), je velmi podobná teplotě lidského těla. Snímač pohybu bude v tomto případě méně citlivý. Ochladte prosím místnost zapnutím klimatizace nebo ventilátoru.

Otázka: Existuje mnoho falešných poplachů.

Odpověď: Nastavte úhel čidla pohybu tak, aby se vyhýbalo oknům, zdrojům tepla a místům s neustále se pohybujícími předměty.

Otázka: Jak povolit službu Cloud?

Odpověď: Musíte si zakoupit SwitchBot Hub Mini (prodává se samostatně) a nastavit jej pod svým účtem. Poté přejděte na domovskou stránku aplikace. Pokud se na kartě zařízení pohybového senzoru zobrazí ikona cloudu, znamená to, že je skenována zařízením Hub Mini. Přejděte na stránku Nastavení snímače pohybu a tam můžete službu Cloud povolit.

Pro zobrazení dalších řešení naskenujte níže uvedený QR kód.

<https://support.switch-bot.com>



Specifikace

Číslo modelu:	W1101500
Velikost:	54 mm x 54 mm x 30 mm (snímač pohybu), 45 mm x 45 mm 32 mm (základna)
Hmotnost:	56 g (snímač pohybu s bateriemi), 19 g (základna)
Životnost baterie	2 x baterie AAA zhruba 3 roky (spuštěno 120x pohybem, 40x světelným snímáním a 20x místními scénami při teplotě 25 °C při každodenním používání).
Pracovní stav:	14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C), 20 ~ 85 % RH
Maximální detekční vzdálenost:	9m
Maximální dosah detekce:	110° horizontálně a 55° vertikálně, výsledky získané z laboratorních pokusů při teplotě 25 °C.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Senzor pohybu

Model / typ: Senzor pohybu SwitchBot

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. (EU) 2014/53/EU

Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 9.12.2021



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.




Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, návod na použitie a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočnému poškodeniu. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


V balení

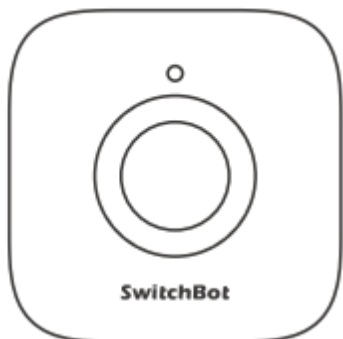

Snímač pohybu



Používateľská príručka

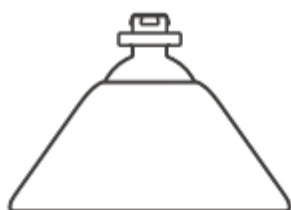

Základňa








Batérie AAA x 2



Nálepka

Pokyny k zariadeniu

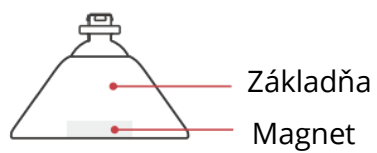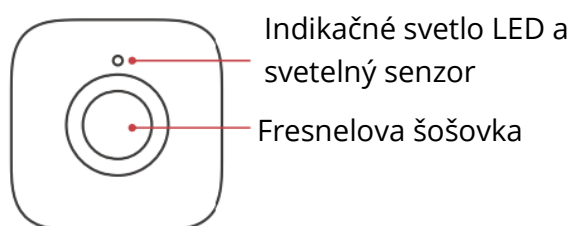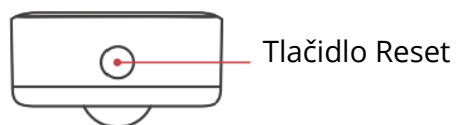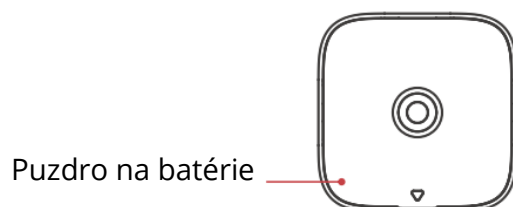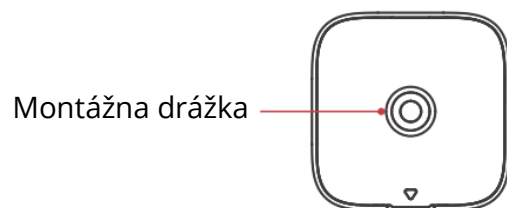


Príprava

- Smartfón alebo tablet s rozhraním Bluetooth 4.2 alebo vyšším.
- Stiahnite si aplikáciu SwitchBot
- Vytvorenie účtu SwitchBot a prihlásenie
- (Voliteľné) Ak chcete používať funkciu Cloud Service, musíte nastaviť SwitchBot Hub Mini (predáva sa samostatne) a pripojiť telefón k internetu.



Začíname

Odstráňte kryt batérie. Do puzdra na batérie vložte dve batérie AAA podľa značiek „+“ a „-“. Potom vložte kryt batérie späť.

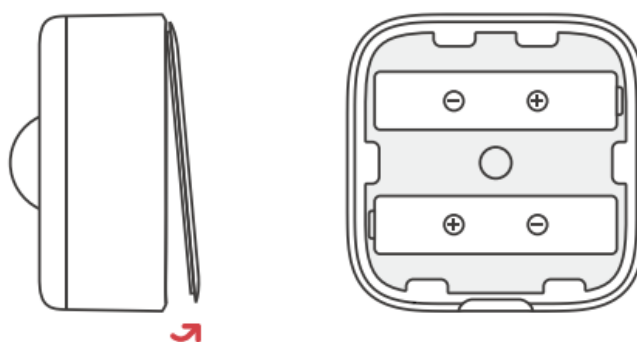



Otvorte aplikáciu SwitchBot a prihláste sa.

V aplikácii ťuknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu domovskej stránky. Ťuknite na ikonu „Snímač pohybu“ a podľa pokynov dokončite nastavenie.

Bezpečnostné informácie

- Zariadenie uchovávajte mimo vlhkého alebo horúceho prostredia.
- Ak sa batérie dlhší čas nepoužívajú, vyberte ich.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať.
- Nepoužívajte iné ako odporúčané batérie.

Rozsah detekcie

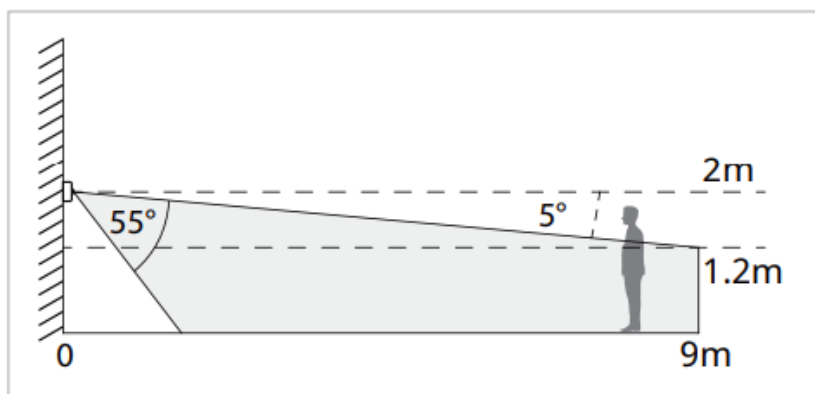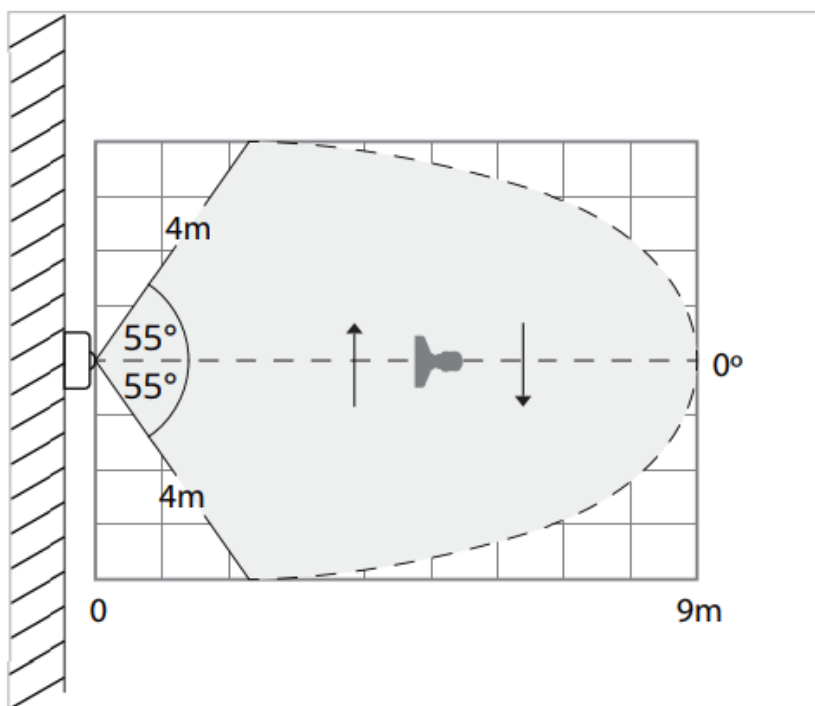

Svetelný senzor

Svetelný senzor sa používa na zistenie, či je cieľové prostredie svetlé alebo tmavé. V aplikácii môžete definovať prahovú hodnotu jasnosti alebo tmavosti. Ďalšie informácie nájdete na stránke Nastavenia snímača pohybu v aplikácii.

Ako používať

Tlačidlo Reset smerom nahor

Odporúčaná výška na inštaláciu snímača pohybu je 1,2 – 2 m od zeme. Ak ho umiestnite nižšie ako 1,2 m, zníži sa dosah detekcie. Ak ho umiestnite vyššie ako 2 m, dôjde k detekcii mŕtveho uhla.

Tlačidlo na resetovanie smerom nadol (pre majiteľov domácich zvierat)

Ak ste majiteľom domáceho zvierťa, odporúčame vám nainštalovať snímač pohybu na miesto o 0,1 – 0,2 m vyššie, ako je vaše domáce zviera (zvieratá), pričom tlačidlo resetovania musí smerovať nadol. Snímač pohybu môžete nainštalovať aj na miesto o niečo nižšie, ako je váš hrudník, aby ste zabránili falošným poplachom vyvolaným domácimi zvieratami.

Umiestnenie snímača pohybu bez základne


Umiestnite snímač pohybu priamo na stôl alebo policu alebo ho nalepte na rovný povrch pomocou nálepky 3M.




Poznámka: Uistite sa, že objektív smeruje do požadovanej oblasti detekcie a že je umiestnený blízko okraja stola alebo police.

Umiestnenie snímača pohybu pomocou základne

Pripevnite základňu k zadnej alebo spodnej časti snímača pohybu. Základňa môže byť pripevnená k železnému povrchu alebo magnetu.

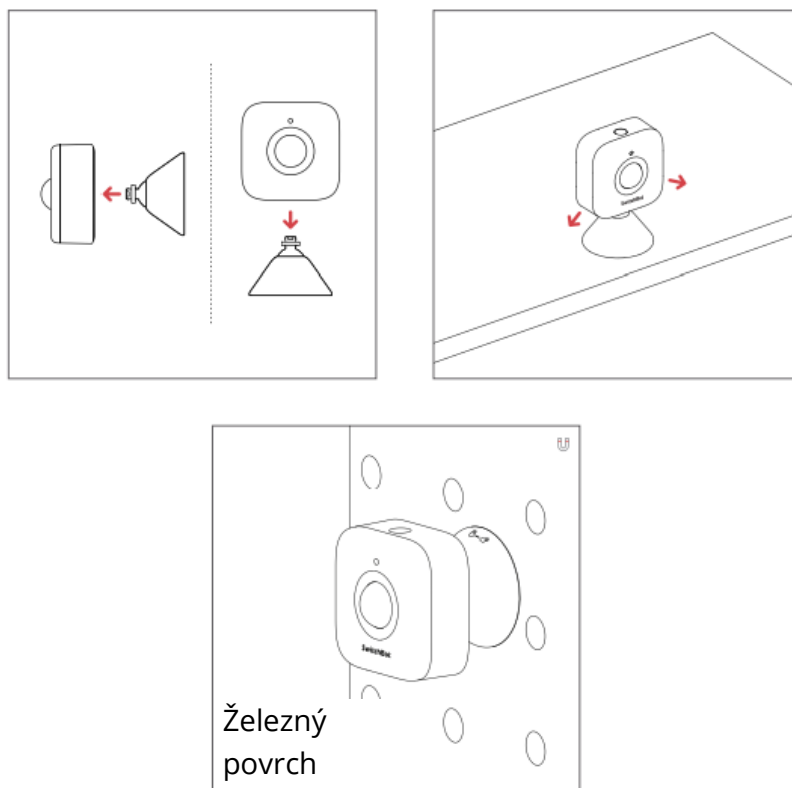

Základňu môžete tiež prilepiť na rovný povrch pomocou nálepiek 3M. Po správnej inštalácii snímača pohybu ho nakloňte do požadovaného uhla.

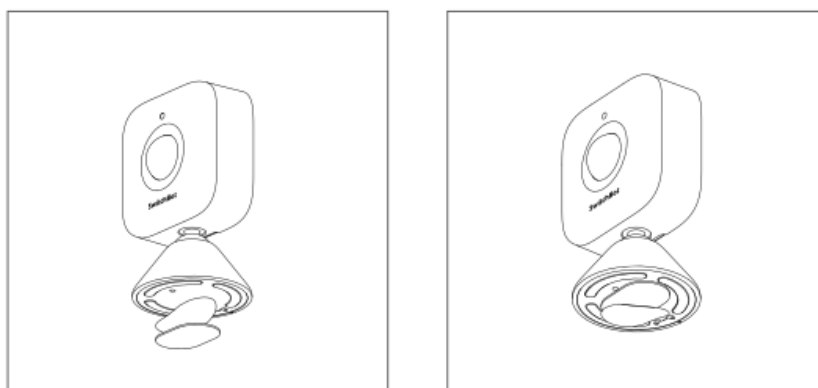

Poznámka: Uistite sa, že objektív smeruje do požadovanej oblasti detekcie a že je umiestnený blízko okraja stola alebo police.

Tipy na aplikáciu nálepiek 3M

Uistite sa, že cieľový povrch je suchý a čistý. Po inštalácii vyvíjajte tlak na snímač pohybu počas 60 sekúnd. Uchovávajte ho mimo dosahu akéhokoľvek zdroja tepla, napríklad žiarovky.

Výmena batérie, aktualizácia firmvéru a obnovenie výrobných nastavení

Výmena batérie

Odstráňte kryt batérie. Vymeňte staré batérie za nové podľa značiek „+“ a „-“. Vymeňte puzdro batérie.

Aktualizácie firmvéru

Včasnou aktualizáciou firmvéru sa uistíte, že máte najnovší firmvér.

Obnovenie továrenských nastavení

Dlho stlačte tlačidlo Reset na 15 sekúnd alebo kým sa nerozsvieti kontrolka LED.

Poznámka: Po resetovaní zariadenia sa všetky nastavenia vrátia na predvolené hodnoty a vymažú sa záznamy o činnosti.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázka: Nie je citlivý v detekčnom rozsahu nastavenom na vysokú teplotu.

Odpoveď: Keď teplota v miestnosti dosiahne 36 °C (97 °F), je veľmi podobná teplote ľudského tela. Snímač pohybu bude v tomto prípade menej citlivý. Miestnosť ochladte zapnutím klimatizácie alebo ventilátora.

Otázka: Existuje veľa falošných poplachov.

Odpoveď: Nastavte uhol snímača pohybu tak, aby sa vyhýbal oknám, zdrojom tepla a miestam s neustále sa pohybujúcimi predmetmi.

Otázka: Ako môžem aktivovať cloud?

Odpoveď: Musíte si zakúpiť SwitchBot Hub Mini (predáva sa samostatne) a nastaviť ho pod svojím účtom. Potom prejdite na domovskú stránku aplikácie. Ak sa na karte Zariadenie so snímačom pohybu zobrazí ikona mraku, znamená to, že zariadenie Hub Mini sníma pohyb. Prejdite na stránku Nastavenia snímača pohybu a tam môžete povoliť službu Cloud.

Naskenujte QR kód nižšie a zobrazte ďalšie riešenia.

<https://support.switch-bot.com>



Špecifikácia

Číslo modelu:	W1101500
Veľkosť:	54 mm × 54 mm × 30 mm (snímač pohybu), 45 mm × 45 mm × 32 mm (základňa)
Hmotnosť:	56 g (snímač pohybu s batériami), 19 g (základňa)
Životnosť batérie	2× batérie AAA na približne 3 roky (120-krát spustené pohybom, 40-krát skenovaním svetla a 20-krát miestnymi scénami pri 25 °C pri každodennom používaní).
Prevádzkový stav:	14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C), 20 ~ 85% RH
Maximálna detekčná vzdialenosť:	9 m
Maximálny dosah detekcie:	110° horizontálne a 55° vertikálne, výsledky získané z laboratórnych experimentov pri 25 °C.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použitiu neoriginálnych dielov.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Senzor pohybu

Model/Typ: Senzor pohybu SwitchBot

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica (EÚ) 2014/53/EÚ

Smernica č. (EÚ) 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 9.12.2021



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz


A dobozban

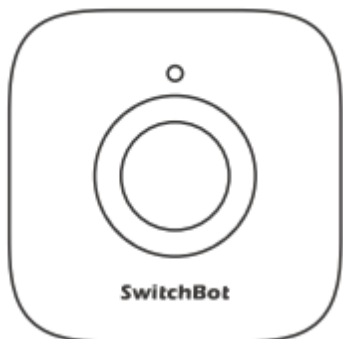

Mozgásérzékelő



Felhasználói kézikönyv

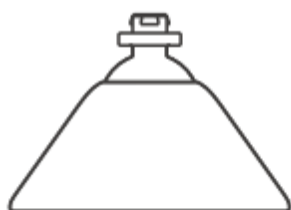

Bázis








AAA elemek x 2



Matrica

Eszköz utasítás

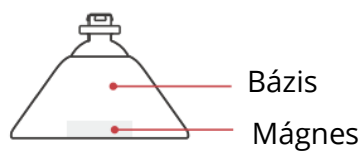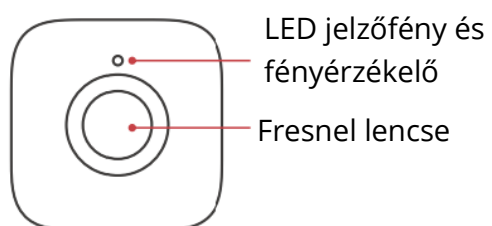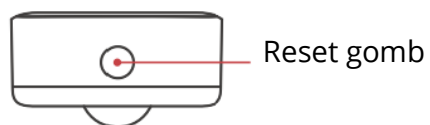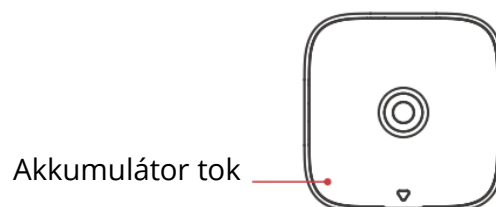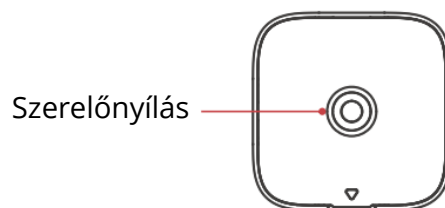


Előkészítés

- Bluetooth 4.2 vagy magasabb verziószámú okostelefon vagy táblagép.
- A SwitchBot alkalmazás letöltése
- Hozzon létre egy SwitchBot-fiókot és jelentkezzen be
- (Választható) Ha a Felhőszolgáltatás funkciót kívánja használni, akkor be kell állítania egy SwitchBot Hub Mini-t (külön megvásárolható), és csatlakoztatnia kell a telefonját az internethez.



Kezdő lépések

Vegye ki az elemtartót. Helyezzen be két AAA elemet az elemtartó dobozba a "+" és "-" jeleket követve. Ezután tegye vissza az elemtartót.

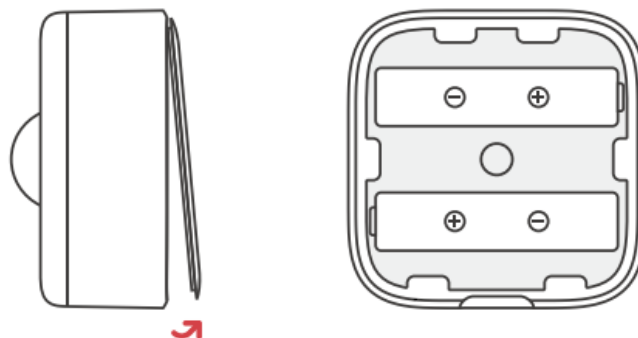



Nyissa meg a SwitchBot alkalmazást, és jelentkezzen be.

Az alkalmazásban koppintson a "+" ikonra a kezdőlap jobb felső sarkában. Koppintson a "Mozgásérzékelő" ikonra, és kövesse az utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Biztonsági információk

- Tartsa a készüléket párás vagy forró környezettől távol.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja.
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket.
- Ne használjon az ajánlottaktól eltérő elemeket.

Érzékelési tartomány

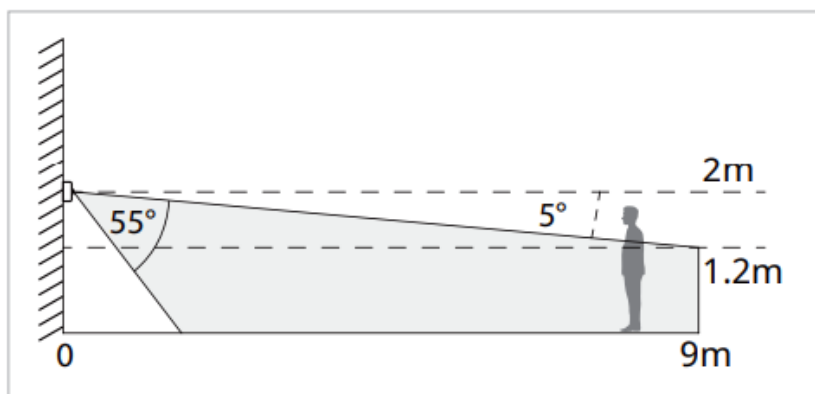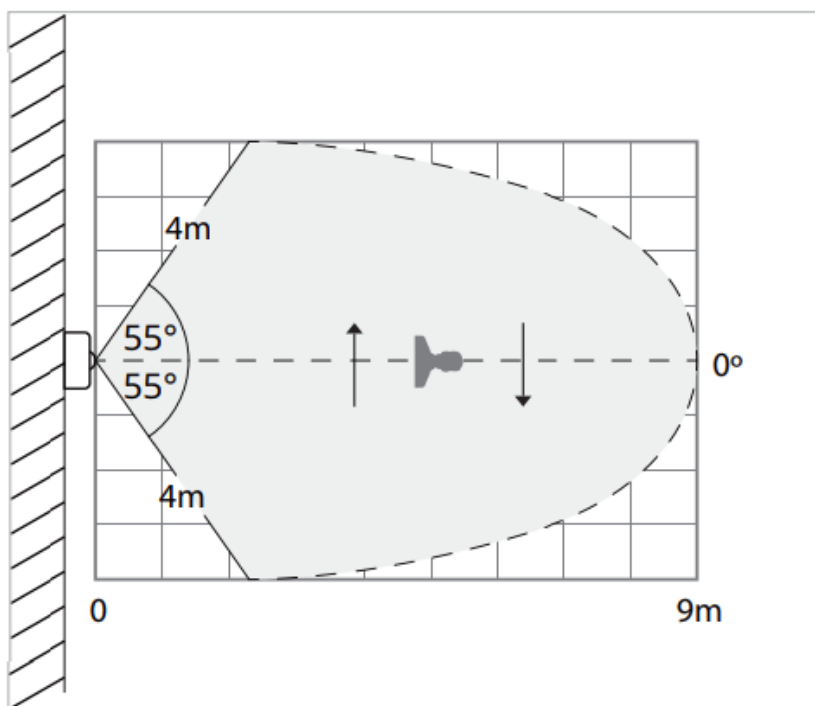

Fényérzékelő

A fényérzékelőt annak érzékelésére használják, hogy világos vagy sötét van-e a célkörnyezetben. Az alkalmazásban meghatározhatja a fényes vagy sötét küszöbértéket. További információkért navigáljon az alkalmazásban a Mozgásérzékelő Beállítások oldalára.

Hogyan kell használni

Reset gomb felfelé


A mozgásérzékelő ajánlott telepítési magassága 1,2 m-2 m a talajhoz képest. Az érzékelési tartomány csökken, ha 1,2 m-nél alacsonyabbra helyezi. Ha 2 m-nél magasabbra helyezi, érzékelési vakfoltok keletkeznek.

Reset gomb lefelé (állattartók számára)

Ha Ön állattartó, akkor ajánlott a mozgásérzékelőt 0,1-0,2 m-rel magasabbra telepíteni, mint az állat(ok), a Reset gomb lefelé néz. A mozgásérzékelőt a mellkasánál valamivel alacsonyabb helyre is felszerelheti, hogy elkerülje a háziállatai által kiváltott téves riasztásokat.

Mozgásérzékelő elhelyezése a bázis nélkül


Helyezze a mozgásérzékelőt közvetlenül egy asztalra vagy polcra, vagy ragassza a 3M matricával egy sima felületre.

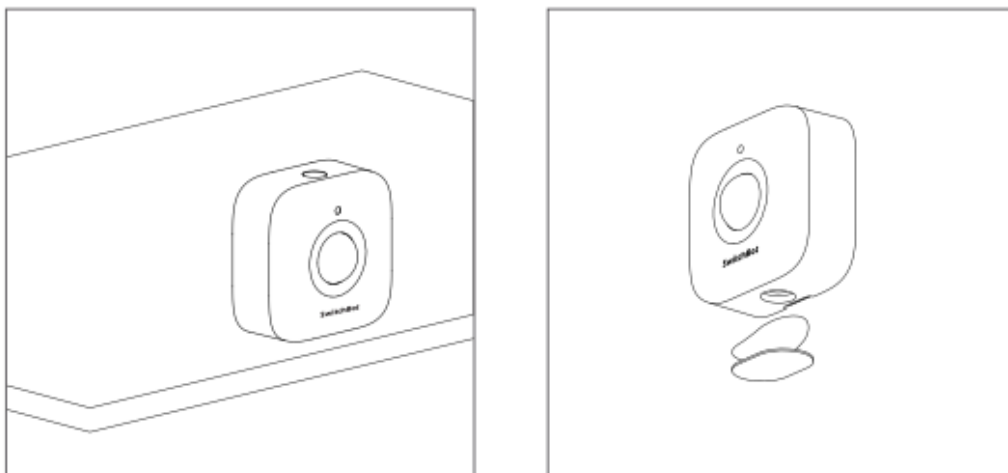


Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a lencse a kívánt érzékelendő terület felé néz, és az asztal vagy polc széléhez közel helyezkedik el.

Mozgásérzékelő elhelyezése a bázissal

Szerelje a bázist a mozgásérzékelő hátuljára vagy aljára. A Base vasfelületre vagy mágnesre rögzíthető.

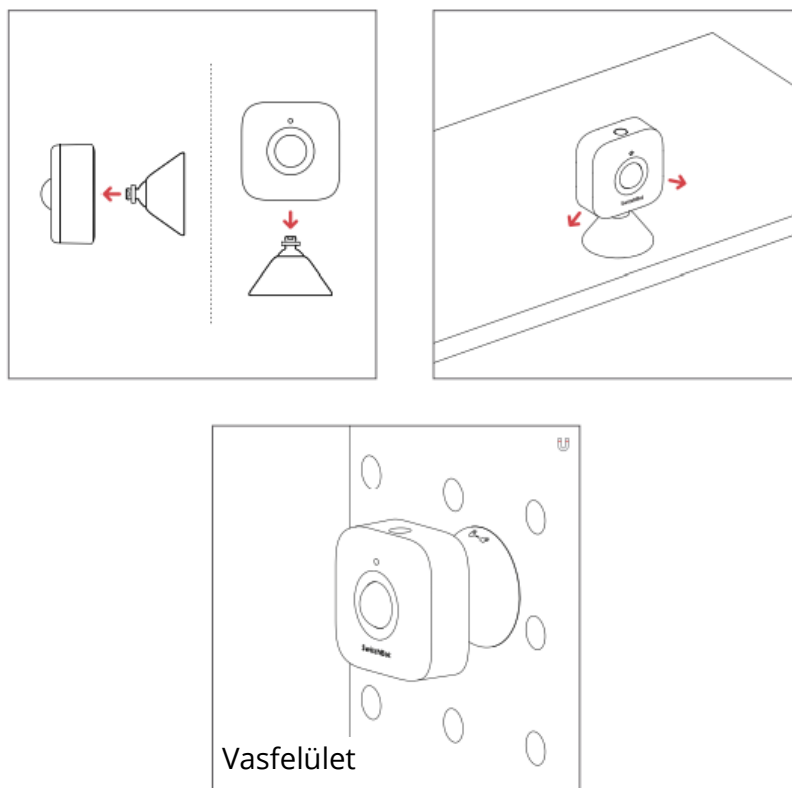

A 3M matrica segítségével a bázist sima felületre is felragaszthatja. Miután a mozgásérzékelőt megfelelően telepítette, döntse a kívánt szögbe.

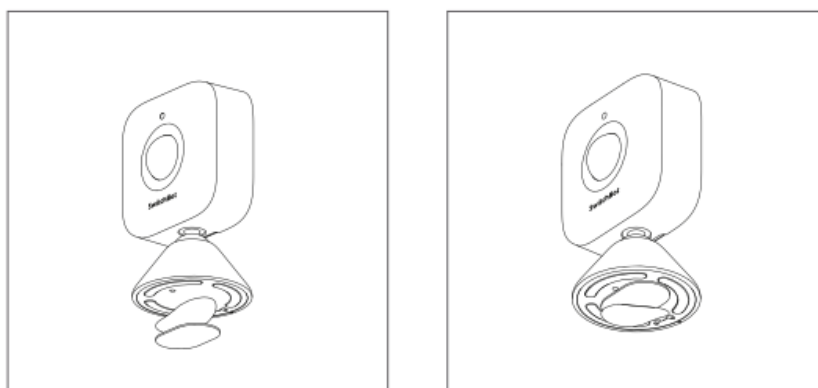

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a lencse a kívánt érzékelendő terület felé néz, és az asztal vagy polc széléhez közel helyezkedik el.

Tippek a 3M matrica felhelyezéséhez

Győződjön meg róla, hogy a célfelület száraz és tiszta. A telepítés után 60 másodpercig gyakoroljon nyomást a mozgásérzékelőre a jó tapadás érdekében. Tartsa távol bármilyen hőforrástól, például villanykörtéktől.

Elemcsere, firmware frissítés és gyári visszaállítás

Elem csere

Vegye ki az elemtartót. Kövesse a "+" és "-" jeleket, cserélje ki a régi elemeket újakra. Tegye vissza az elemtartót.

Firmware frissítés

Győződjön meg róla, hogy a frissítéssel frissíti a legfrissebb firmware-t.

Gyári visszaállítás

Nyomja meg hosszan a Reset gombot 15 másodpercig vagy addig, amíg a LED jelzőfény fel nem gyullad.

Megjegyzés: A készülék visszaállítása után minden beállítás az alapértelmezett értékekre kerül visszaállításra, és a tevékenységi naplók törlődnek.

Q & A

K: Nem érzékeny a magas hőmérsékleten beállított érzékelési tartományon belül.

V: Amikor a szobahőmérséklet eléri a 36 °C (97 °F) hőmérsékletet, az nagyon hasonlít az emberi test hőmérsékletéhez. A mozgásérzékelő ebben az esetben kevésbé lesz érzékeny. Kérjük, hűtse le a szobát a légkondicionáló vagy a ventilátor bekapcsolásával.

K: Sok a téves riasztás.

V: Állítsa be a mozgásérzékelő szögét úgy, hogy elkerülje az ablakok területét, a hőforrásokat és minden olyan területet, ahol folyamatosan mozgó tárgyak vannak.

K: Hogyan engedélyezhetem a felhőszolgáltatást?

V: Meg kell vásárolnia egy SwitchBot Hub Mini-t (külön megvásárolható), és be kell állítania a fiókja alatt. Ezután navigáljon az alkalmazás kezdőlapjára. Ha látja, hogy a Motion Sensor eszközkártyán megjelenik egy felhő ikon, az azt jelenti, hogy a Hub Mini beolvassa. Navigáljon a Motion Sensor Beállítások oldalára, és onnan engedélyezheti a Felhőszolgáltatást.

További megoldások megtekintéséhez szkennelje be az alábbi QR-kódot.



<https://support.switch-bot.com>

Specifikáció

Modellszám:	W1101500
Méret:	54mm x 54mm x 30mm (mozgásérzékelő), 45mm x 45mm 32mm (alap)
Súly:	56g (mozgásérzékelő elemekkel), 19g (alap)
Az akkumulátor élettartama	2 x AAA elem nagyjából 3 év (120 alkalommal mozgás, 40-szer fényérzékelés és 20-szor helyi jelenetek által kiváltva, 25°C (77°F) alatt, napi használat mellett).
Működési feltétel:	14°F~140°F (-10°C~60°C), 20~85% RH
Maximális érzékelési távolság:	9m
Maximális érzékelési tartomány:	110° vízszintesen és 55° függőlegesen, laboratóriumi kísérletekből származó eredmények 25°C (77°F) alatt.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Cím: Mozgásérzékelő

Modell / típus: SwitchBot mozgásérzékelő

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

(EU) 2014/53/EU irányelv

(EU) 2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosítással

Prága, 2021.12.9.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Das Benutzerhandbuch enthält Informationen zum Produkt, zu seiner Verwendung und zu Funktionen. Um das Gerät optimal nutzen zu können sowie um Schäden zu vermeiden, lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch auf, so dass Sie gegebenenfalls später darin nachschlagen können. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an die Kundenhotline.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Packungsinhalt

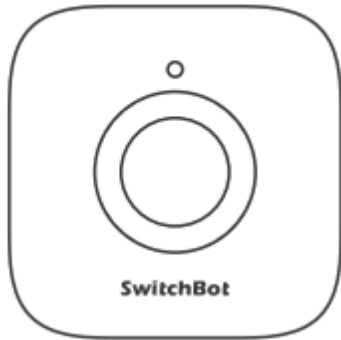

Bewegungsmelder



Benutzerhandbuch

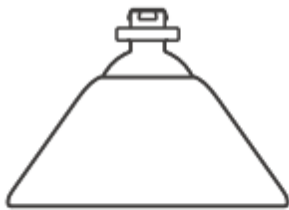

Sockel









2 x AAA-Batterien



Aufkleber

Bezeichnung der Teile

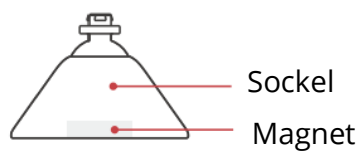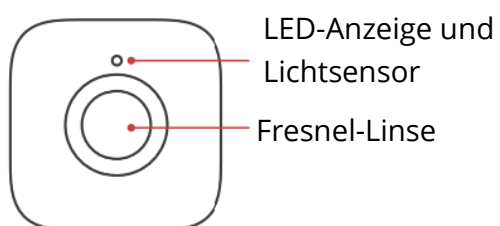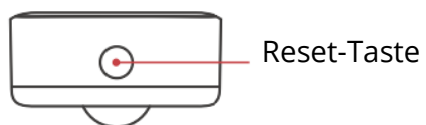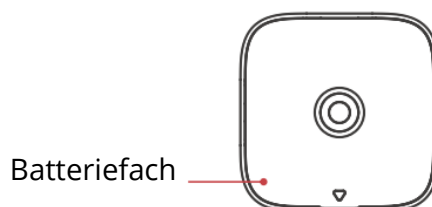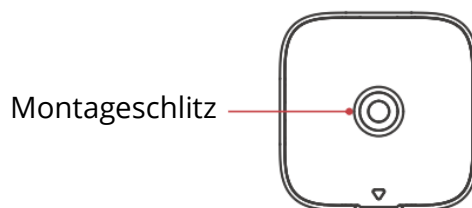


Vorbereitung

- Sie benötigen ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher
- Laden Sie die SwitchBot-App herunter
- Erstellen Sie ein SwitchBot-Konto und melden Sie sich an
- (Optional) Wenn Sie die Cloud-Service-Funktion nutzen möchten, müssen Sie einen SwitchBot Hub Mini (separat im Handel erhältlich) verwenden und Ihr Smartphone mit dem Internet verbinden



Erste Schritte

Entfernen Sie das Batteriefach. Setzen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die "+"- und "-"-Zeichen. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

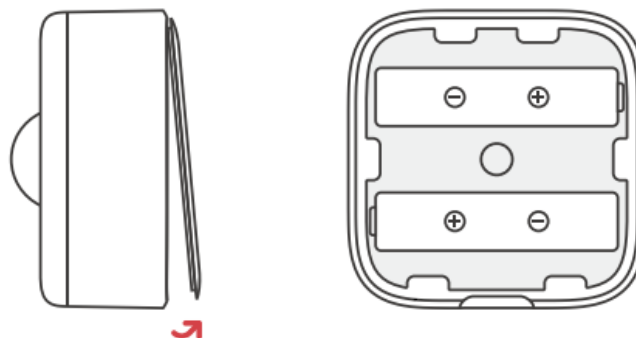



Öffnen Sie die SwitchBot-App und melden Sie sich an.

Tippen Sie oben rechts auf der Startseite der App auf das "+"-Symbol. Tippen Sie auf das Symbol Bewegungssensor und folgen Sie den Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

Informationen zur Sicherheit

- Halten Sie das Gerät von feuchten oder heißen Umgebungen fern.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie keine anderen als die empfohlenen Batterien.

Erfassungsbereich

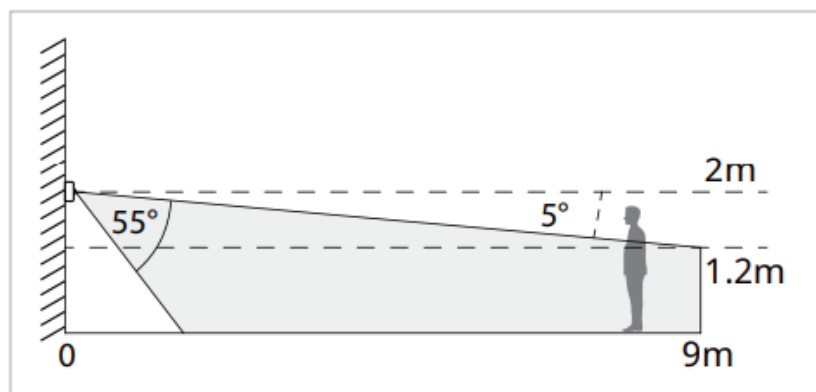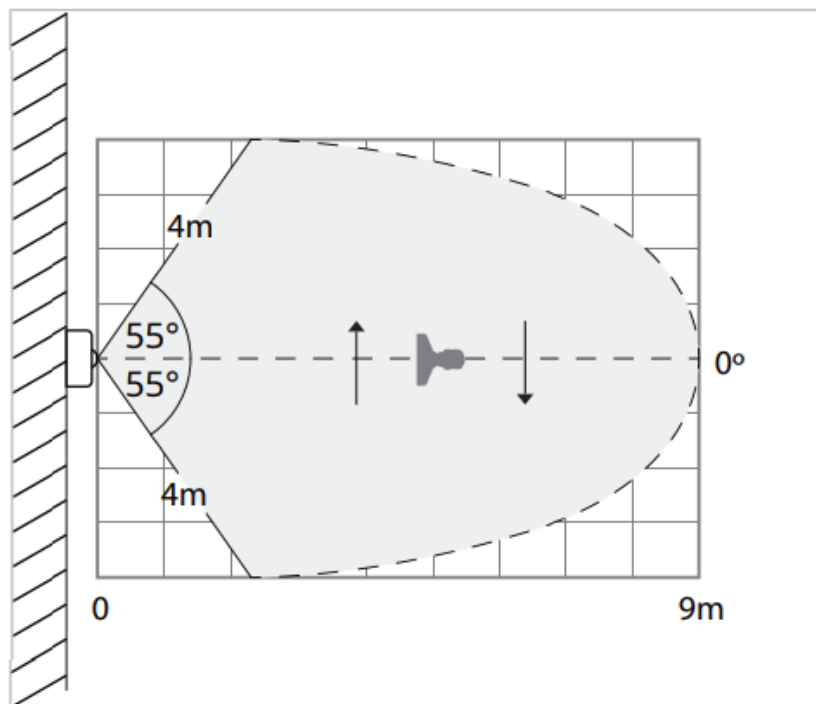

Lichtsensord

Der Lichtsensor erkennt, ob es in der Umgebung hell oder dunkel ist. Der Schwellenwert für Helligkeit bzw. Dunkelheit lässt sich in der App festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter den Einstellungen des Bewegungssensors in der App.

Bedienung

Reset-Taste (nach oben gerichtet)


Der Bewegungssensor sollte in einer Höhe von 1,2 m bis 2 m über dem Boden installiert werden. Der Erfassungsbereich verringert sich, wenn er niedriger als 1,2 m montiert wird. Wenn er höher als 2 m montiert wird, kommt es zu sog. „blinden Flecken“ (bestimmte Bereiche werden dann nicht überwacht).

Reset-Taste (nach unten gerichtet; für Besitzer von Haustieren)

Wenn Sie ein Haustier besitzen, sollte der Bewegungssensor in einer Höhe installiert werden, die 0,1 bis 0,2 m höher ist, als das Haustier groß ist. Dabei sollte die Reset-Taste nach unten zeigen. Alternativ können Sie den Bewegungssensor auch etwas unter Brusthöhe anbringen. Dadurch werden Fehlalarme verhindert, die von Haustieren ausgelöst werden.

Aufstellung des Bewegungssensors ohne Sockel


Stellen Sie den Bewegungssensor auf einen Tisch oder auf ein Regal. Natürlich können Sie ihn mit dem 3M-Aufkleber an eine ebene Oberfläche kleben.

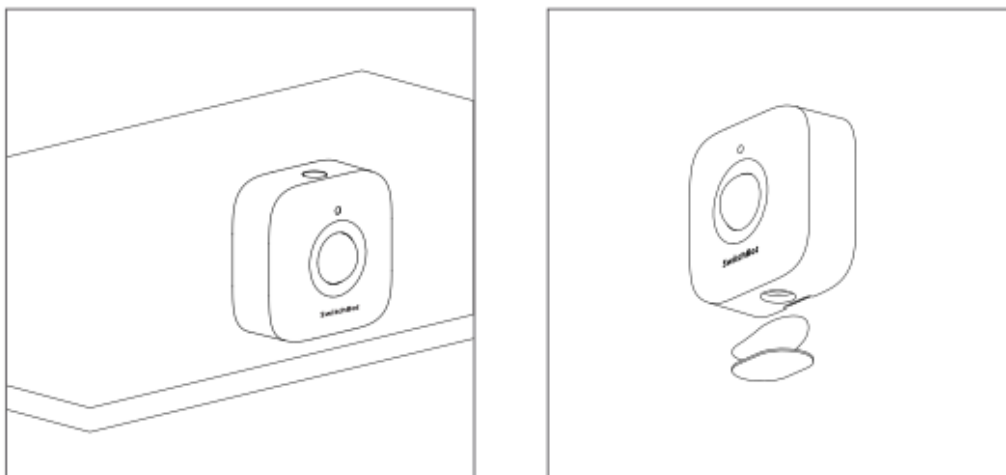


Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Objektiv auf den zu erfassenden Bereich gerichtet ist und dass sich der Bewegungsmelder in der Nähe der Kante des Tisches bzw. des Regals befindet.

Aufstellung des Bewegungssensors mit Sockel

Befestigen Sie den Sockel an der Rückseite oder an der Unterseite des Bewegungssensors. Der Sockel kann an einer metallischen Oberfläche oder mit einem Magneten befestigt werden.

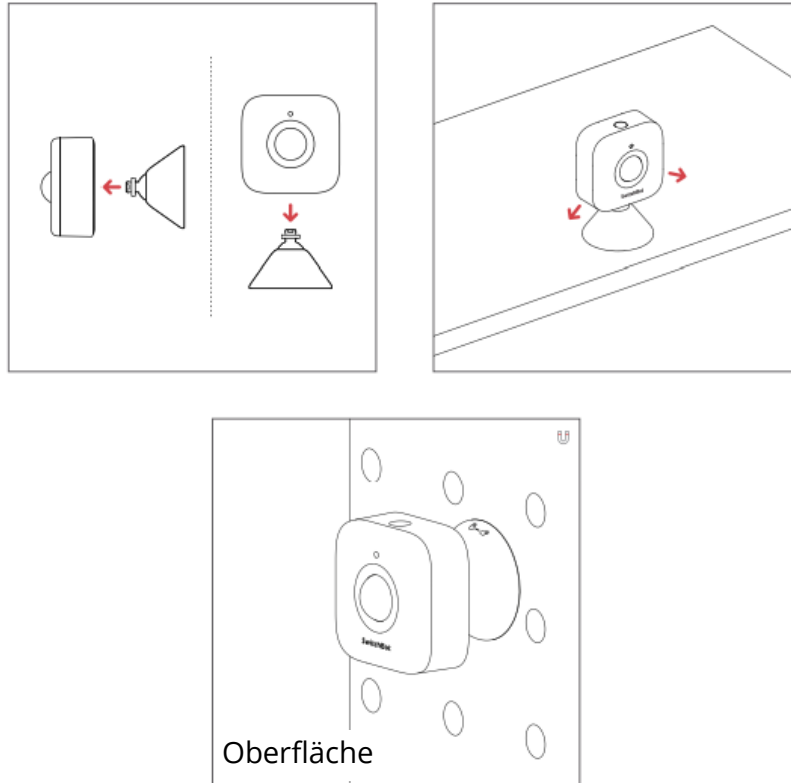

Sie können den Sockel auch mit dem 3M-Aufkleber auf einer ebenen Fläche ankleben. Nachdem der Bewegungssensor ordnungsgemäß installiert wurde, können Sie ihn in den gewünschten Winkel neigen.

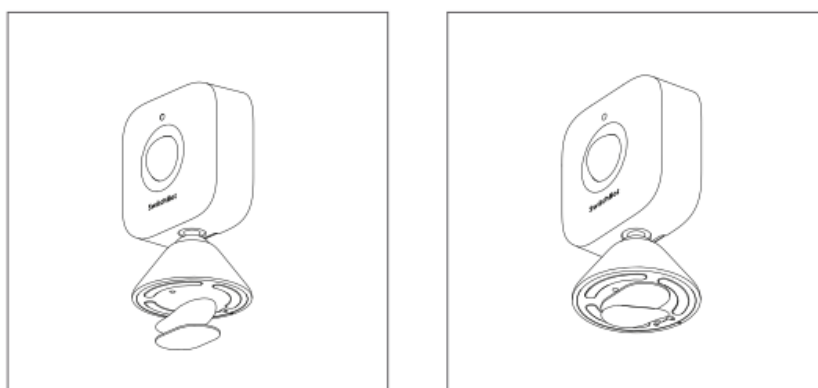

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Objektiv auf den zu erfassenden Bereich gerichtet ist und sich in der Nähe der Kante von Tisch bzw. Regal befindet.

Tipps zum Anbringen des 3M-Aufklebers

Die Oberfläche muss trocken und sauber sein. Üben Sie nach der Installation 60 Sekunden lang Druck auf den Bewegungssensor aus. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen wie z.B. Glühbirnen fern.

Wechsel der Batterie, Firmware-Update und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wechsel der Batterie

Öffnen Sie das Batteriefach. Entfernen Sie die alten Batterien und setzen Sie neue Batterien ein, beachten Sie dabei die Markierungen "+" und "-". Schließen Sie danach das Batteriefach wieder.

Firmware-Update

Stellen Sie sicher, dass die Firmware aktuell ist. Führen Sie rechtzeitig ein Update durch.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Drücken Sie die Reset-Taste 15 Sekunden lang bzw. bis die LED-Anzeige leuchtet.

Hinweis: Nachdem das Gerät zurückgesetzt wurde, werden alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt und die Aktivitätsprotokolle gelöscht.

FRAGEN UND ANTWORTEN

F: Das Gerät weist bei hohen Temperaturen eine geringe Empfindlichkeit auf.

A: Wenn die Raumtemperatur 97°F (36°C) erreicht, ist sie der menschlichen Körpertemperatur sehr ähnlich. Der Bewegungssensor weist bei hohen Temperaturen eine geringe Empfindlichkeit auf. Bitte kühlen Sie den Raum mit Hilfe einer Klimaanlage oder eines Ventilators.

F: Es kommt häufig zu Fehlalarmen.

A: Stellen Sie den Winkel des Bewegungssensors so ein, dass Fenster, Wärmequellen und Bereiche mit sich ständig bewegenden Objekten nicht erfasst werden.

F: Wie wird der Cloud-Dienst aktiviert?

A: Kaufen Sie einen SwitchBot Hub Mini (separat im Handel erhältlich) und richten Sie ihn unter Ihrem Konto ein. Wird auf der Startseite der App in der Gerätekarte des Bewegungssensors ein Cloud-Symbol angezeigt, so wurde der Hub Mini gescannt. Unter den Einstellung des Bewegungssensors können Sie den Cloud-Service aktivieren.

Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code für weitere Problemlösungen.

<https://support.switch-bot.com>



Technische Daten

Modellnummer:	W1101500
Abmessungen:	54 mm x 54 mm x 30 mm (Bewegungssensor), 45 mm x 45 mm 32 mm (Sockel)
Gewicht:	56 g (Bewegungssensor mit Batterien), 19 g (Sockel)
Batterielaufzeit:	2 x AAA-Batterien ca. 3 Jahre (120-fache Bewegungs-Auslösung, 40-fache Auslösung durch den Lichtsensor und 20-fache Auslösung aufgrund anderer Szenarien bei einer Temperatur unter 25°C (77°F) und täglichem Gebrauch)
Bedingungen:	+14°F~+140°F (-10°C~+60°C), 20~85% RH
Maximale Reichweite:	9m
Maximaler Erfassungsbereich:	110° horizontal und 55° vertikal, Ergebnisse von Laborexperimenten bei 25°C (77°F)

Garantiebedingungen

Für alle neuen Produkte, die im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, besteht eine Garantie von 2 Jahren. Sollte während der Garantiezeit eine Reparatur oder eine andere Dienstleistung erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer des Produktes. Legen Sie dazu den Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vor.

In folgenden Fällen kommt es zum Erlöschen des Garantieanspruchs, ein geltend gemachter Anspruch wird nicht anerkannt:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als zu dem, für den es bestimmt ist; Nichtbeachtung der Anweisungen zum Produkt betreffend Wartung, Betrieb und Service.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder durch mechanische Schäden, die der Käufer verschuldet hat (z.B. mechanische Beschädigung beim Transport oder durch Reinigung mit unsachgemäßen Reinigungsmitteln etc.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern und Bauteilen beim Gebrauchs (z.B. Batterien etc.).
- Einwirkung von schädlichen äußeren Einflüssen, wie z.B. Sonnenlicht und andere Strahlungen sowie elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannungen einschließlich falsche Polarität solcher Spannungen, chemische Prozesse wie z.B. gebrauchte Netzteile usw.

Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design und andere Anpassungen, die die Funktionen des Produkts verändern oder erweitern bzw. bei Verwendung von nicht originalen Komponenten.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

CIN: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Bewegungssensor

Modell/Typ: SwitchBot

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen in der/den nachfolgenden Richtlinie(n) festgelegt wurde(n):

Richtlinie Nr. (EU) 2014/53/EU

Richtlinie Nr. (EU) 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 9.12.2021



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss zum Verkäufer zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.




Le guide de l'utilisateur du produit contient les caractéristiques du produit, le mode d'emploi et la procédure d'utilisation. Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur pour obtenir la meilleure expérience et éviter tout dommage inutile. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement. Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'appareil, veuillez contacter le service client.

✉ www.alza.fr/kontakt

☎ 08 00 99 05 10

Importateur Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz


Contenu de l'emballage

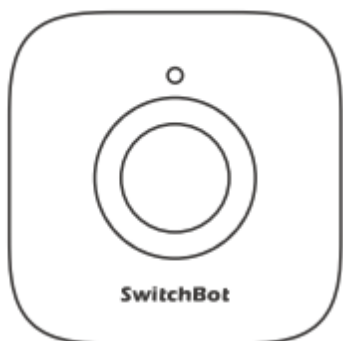

Détecteur de mouvement




Manuel de l'utilisateur

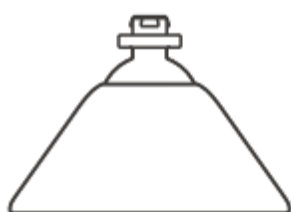

Support








Piles AAA x 2



Autocollants

Description de l'appareil

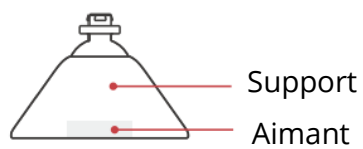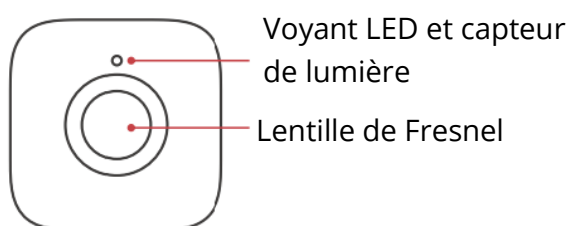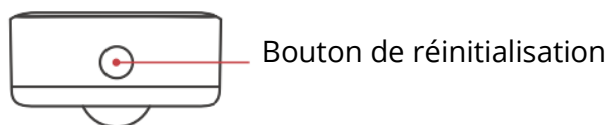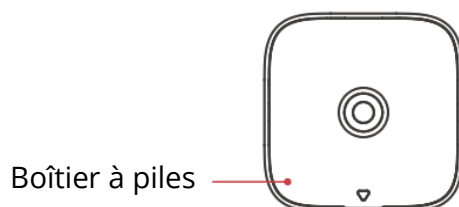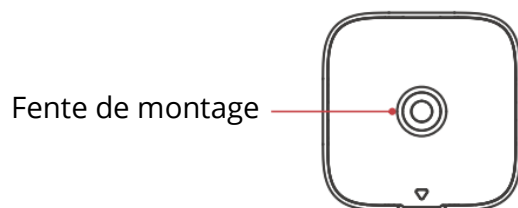


Préparation

- Un smartphone ou une tablette avec Bluetooth 4.2 ou supérieur.
- Téléchargez l'application SwitchBot
- Créez un compte SwitchBot et connectez-vous.
- (Facultatif) Si vous avez l'intention d'utiliser le service Cloud, vous devez configurer un SwitchBot Hub Mini (vendu séparément) et connecter votre téléphone à Internet.



Pour commencer

Retirez le boîtier à piles. Installez deux piles AAA dans le boîtier à piles en suivant les indications de polarité « + » et « - ». Remettez ensuite le boîtier à piles en place.

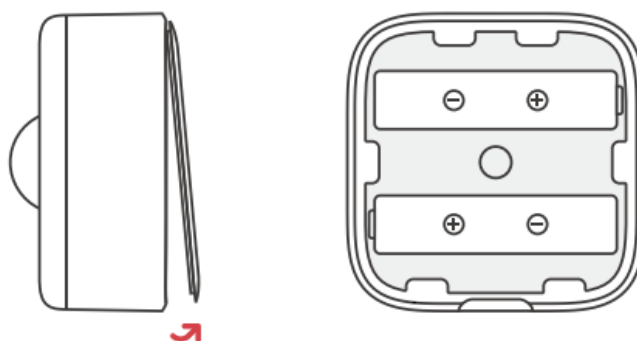



Ouvrez l'application SwitchBot et connectez-vous.

Sur l'application, appuyez sur l'icône « + » en haut à droite de la page d'accueil. Appuyez sur l'icône « Détecteur de mouvement » et suivez les instructions pour terminer la configuration.

Consignes de sécurité

- N'exposez pas l'appareil à des environnements humides ou chauds.
- Retirez les piles si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres piles que celles recommandées.

Portée de détection

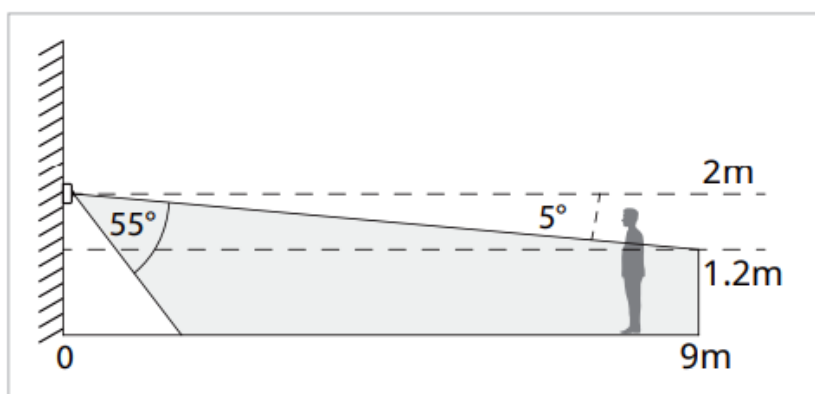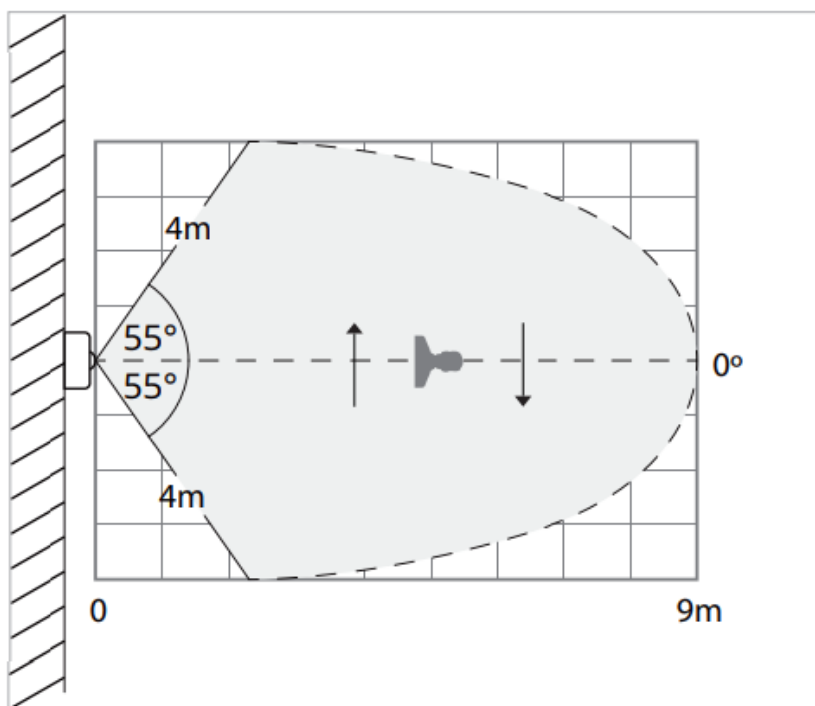

Capteur de lumière

Le capteur de lumière est utilisé pour détecter s'il fait clair ou sombre dans l'environnement cible. Vous pouvez définir le seuil de luminosité ou d'obscurité dans l'application. Pour plus d'informations, consultez la page « Paramètres » du capteur de mouvement dans l'application.

Mode d'emploi

Bouton de réinitialisation vers le haut


La hauteur recommandée pour installer le capteur de mouvement est de 1,2 m à 2 m par rapport au sol. La portée de détection sera réduite si l'appareil est installé à une hauteur inférieure à 1,2 m. À condition d'installer l'appareil plus haut que 2 m les angles morts seront détectés.

Bouton de réinitialisation vers le bas (pour les propriétaires d'animaux)

Si vous êtes propriétaire d'un animal domestique, il est recommandé d'installer le capteur de mouvement à un endroit situé 0,1–0,2 m plus haut que votre ou vos animaux, avec le bouton de réinitialisation vers le bas. Vous pouvez également installer le capteur de mouvement à un endroit légèrement plus bas que votre poitrine pour éviter les fausses alarmes déclenchées par vos animaux.

Installez le capteur de mouvement sans le support


Installez le détecteur de mouvement directement sur une table ou une étagère ou collez-le sur une surface plane à l'aide de l'autocollant 3M.

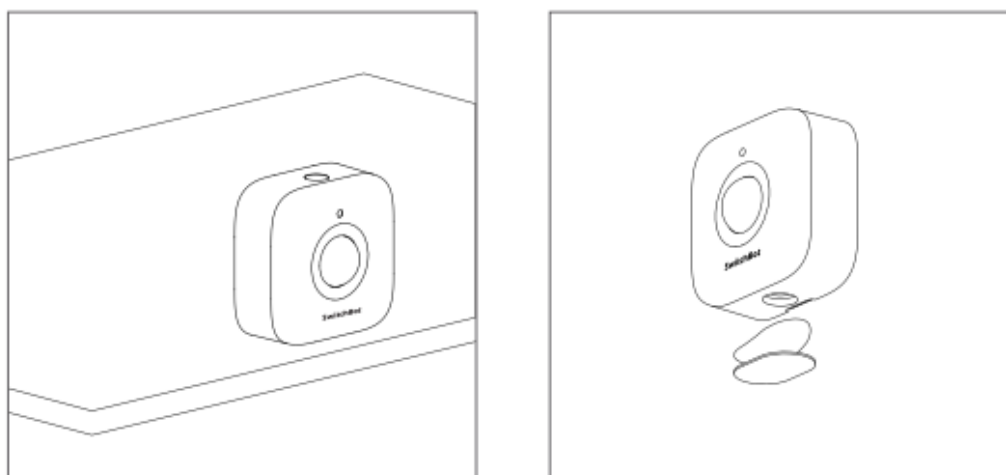


Remarque : Assurez-vous que l'objectif est orienté vers la zone à détecter et qu'il est placé près du bord de la table ou de l'étagère.

Installez le capteur de mouvement avec le support

Fixez le support à l'arrière ou au bas du capteur de mouvement. Le support peut être fixée à une surface en fer ou à un aimant.

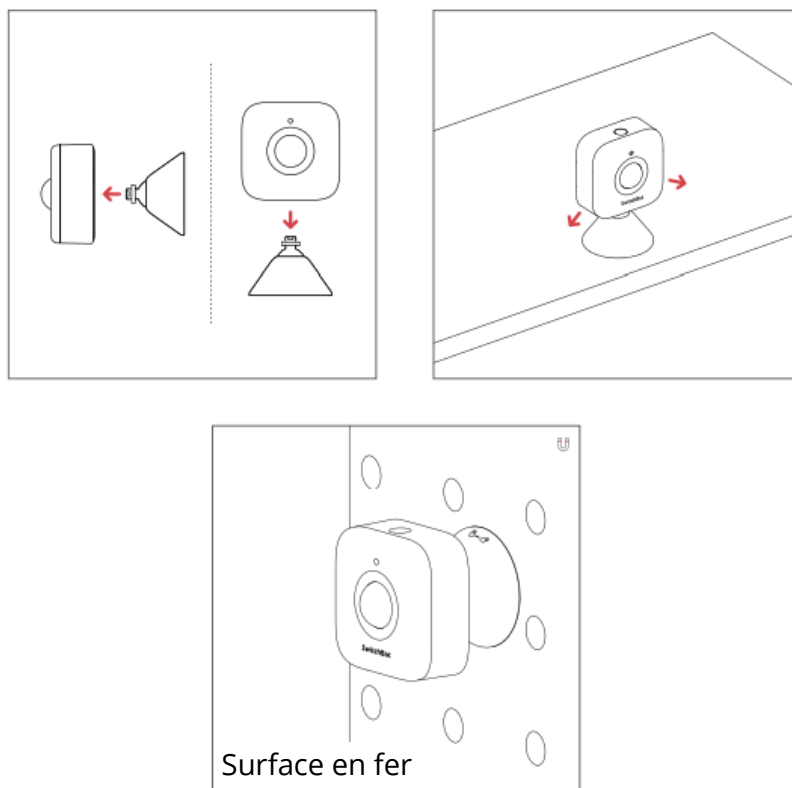

Vous pouvez également coller le support sur une surface plane à l'aide de l'autocollant 3M. Une fois le capteur de mouvement correctement installé, inclinez-le selon l'angle souhaité.

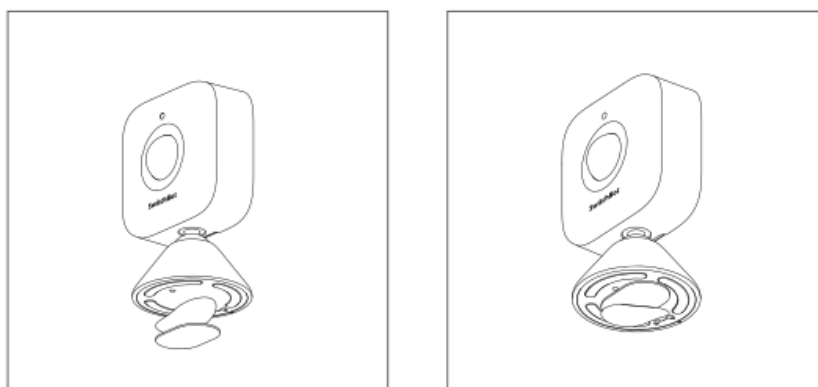

Remarque : Assurez-vous que l'objectif est orienté vers la zone à détecter et qu'il est placé près du bord de la table ou de l'étagère.

Conseils pour l'application de l'autocollant 3M

Assurez-vous que la surface est sèche et propre. Exercez une pression sur le capteur de mouvement de 60 secondes après l'installation. Tenez-le éloigné de toute source de chaleur telle que les ampoules électriques.

Remplacement de la pile, mise à jour du firmware et rétablissement de la configuration d'usine

Remplacement de la pile

Retirez le boîtier à piles. En suivant les indications de polarité « + » et « - », remplacez les anciennes piles par des nouvelles. Remettez le boîtier à piles en place.

Mise à jour du firmware

Assurez-vous d'avoir le firmware le plus récent avec les nouvelles mises à jour.

Rétablir la configuration d'usine

Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 15 secondes ou jusqu'à ce que le voyant s'allume.

Remarque : Après la réinitialisation de l'appareil, tous les paramètres seront remis à l'état d'usine, les données seront effacées.

FAQs

Q : L'appareil n'est pas sensible dans sa portée de détection définie en cas de température élevée.

R : Lorsque la température ambiante atteint 36 °C (97 °F), elle ressemble considérablement à celle du corps humain. Dans ce cas, le capteur de mouvement est moins sensible. Veuillez rafraîchir votre pièce en allumant la climatisation ou un ventilateur.

Q : Il y a beaucoup de fausses alarmes.

R : Ajustez l'angle du capteur de mouvement pour éviter les fenêtres, les sources de chaleur et les zones où des objets sont en mouvement constant.

Q : Comment activer le service Cloud ?

R : Vous devez acheter un SwitchBot Hub Mini (vendu séparément) et le configurer depuis votre compte. Naviguez ensuite vers la page d'accueil de l'application. Si vous voyez une icône Cloud s'afficher sur la carte du dispositif Motion Sensor, cela signifie que l'appareil est en train d'être scanné par le Hub Mini. Accédez à la page des paramètres du capteur de mouvement et activez-y le service Cloud.

Scannez le code QR ci-dessous pour voir d'autres solutions.

<https://support.switch-bot.com>



Caractéristiques techniques

Numéro de modèle :	W1101500
Taille :	54 mm x 54 mm x 30 mm (capteur de mouvement), 45 mm x 45 mm 32 mm (support)
Poids :	56 g (capteur de mouvement avec piles), 19 g (support)
Durée de vie de la pile	2 piles AAA, environ 3 ans (déclenchement 120 fois par mouvement, 40 fois par détection de lumière et 20 fois par scènes locales sous 25 °C (77 °F) au quotidien)
Condition de fonctionnement :	14 °F~140 °F (-10 °C~60 °C), 20~85 % RH
Distance maximale de détection :	9 m
Portée de détection maximale :	110 ° à l'horizontale et 55 ° à la verticale, résultats obtenus à partir des expériences en laboratoire menées à 25 °C (77 °F)

Conditions de garantie

Un produit neuf acheté dans le réseau de vente Alza.cz est couvert par la garantie de 2 ans. En cas de besoin d'une réparation ou d'autres services pendant la période de garantie, contactez directement le vendeur du produit, vous devez fournir la preuve d'achat originale avec la date d'achat.

Les éléments suivants sont considérés comme un conflit avec les conditions de garantie, pour lequel la réclamation ne peut être reconnue :

- L'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu ou le non-respect des instructions relatives à la maintenance, au fonctionnement et à l'entretien du produit.
- Dommages causés au produit par une catastrophe naturelle, l'intervention d'une personne non autorisée ou mécaniquement par la faute de l'acheteur (par exemple pendant le transport, le nettoyage par des moyens inappropriés, etc.)
- L'usure naturelle et le vieillissement des consommables ou des composants pendant l'utilisation (comme les batteries, etc.).
- L'exposition à des influences extérieures néfastes, telles que la lumière du soleil et d'autres rayonnements ou champs électromagnétiques, l'intrusion de fluides, l'intrusion d'objets, la surtension du réseau, la tension de décharge électrostatique (y compris la foudre), une tension d'alimentation ou d'entrée défectueuse et une polarité inappropriée de cette tension, des processus chimiques tels que des alimentations usées, etc.
- Modifications, transformations ou altérations à la conception ou une adaptation afin de changer ou élargir les fonctions du produit par rapport à la conception originale ou utilisation des composants non originaux.

Déclaration de conformité de l'UE

Données d'identification du représentant autorisé du fabricant/importateur :

Importateur : Alza.cz a.s.

Siège social : Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

NIC : 27082440

Objet de la déclaration :

Titre : Détecteur de mouvement

Modèle / Type : Détecteur de mouvement SwitchBot

Le produit ci-dessus a été testé conformément à la (aux) norme(s) utilisée(s) pour démontrer la conformité aux exigences essentielles définies dans la (les) directive(s) :

Directive n° (UE) 2014/53/EU

Directive n° (UE) 2011/65/UE telle que modifiée 2015/863/UE

Prague, le 9 décembre 2021



WEEE

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE - 2012/19 / UE). Il doit être retourné au lieu d'achat ou amené dans un point de collecte officiel destiné aux déchets recyclables. En veillant que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causés par une manipulation inappropriée des résidus de ce produit. Contactez votre autorité locale ou le point de collecte le plus proche pour plus de détails. L'élimination incorrecte de ce type de déchets peut entraîner des amendes conformément aux réglementations nationales.

