



TABLETTE ANDROID GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Contenu

Français.....01~16

Pour plus de langues, veuillez visiter :



*Google, Android, Google Play et autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

Français

Service client et support technique

Merci d'avoir acheté les produits XGODY !
Faites confiance à notre excellent service après-vente. En cas de problème avec le produit, veuillez nous contacter rapidement.

- > **Produit non conforme à la description ?**
- > **Article endommagé ou défectueux ?**
- > **Articles ou accessoires manquants ?**
- > **Problèmes d'installation ?**
- > **Un problème...**

Contactez-nous avant de retourner ou de mal évaluer l'article ; nous vous aiderons à résoudre tout problème.

E-mail: support@xgody.com


Entretien

- Gardez l'appareil au sec. Évitez tout contact de l'appareil ou du chargeur avec de l'eau ou de la vapeur, et n'utilisez pas l'appareil ou le chargeur avec les mains mouillées afin d'éviter les courts-circuits, la corrosion due à une défaillance de l'appareil et les blessures.
- Ne soumettez pas l'appareil, la batterie et le chargeur à des chocs violents ou à des vibrations. Cela évitera toute panne, incendie ou explosion de l'appareil, de la batterie et du chargeur.
- Ne placez pas cet appareil, sa batterie et son chargeur dans une zone où les températures sont excessivement élevées ou basses. Cela pourrait provoquer une panne, un incendie ou une explosion de l'appareil, de la batterie et du chargeur.
- Ne frappez pas, ne jetez pas et n'appliquez pas d'acupuncture sur l'appareil. Évitez de le laisser tomber, de le faire sortir ou de le plier.
- N'utilisez pas d'équipements ou d'accessoires non autorisés ; dans le cas contraire, l'appareil et les accessoires ne seront pas couverts par la garantie de l'entreprise.


Orientation opérationnelle


Charger la tablette

Veuillez utiliser un chargeur 5V/2A pour charger la tablette.

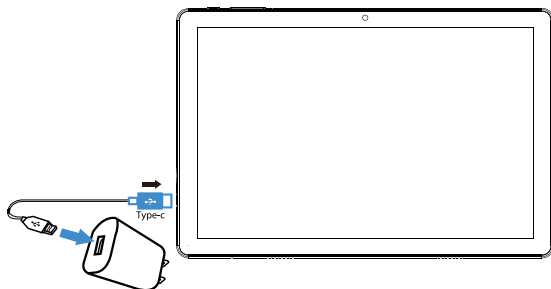


Description

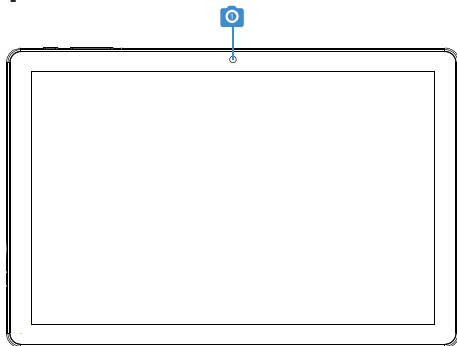


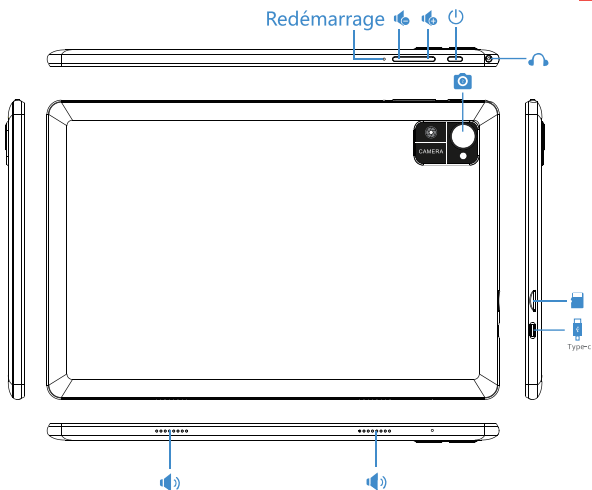


Allumer et démarrer Android

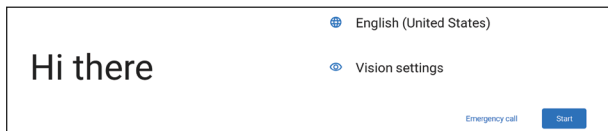


Choisissez votre langue

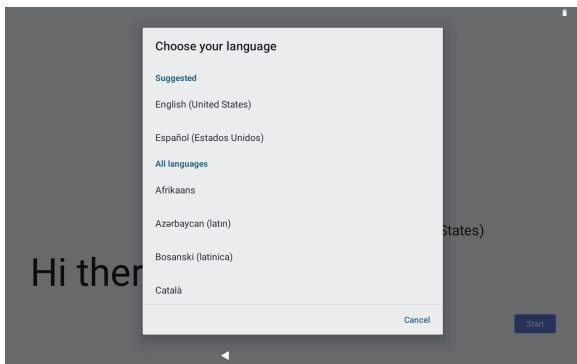

Accéder rapidement à l'écran d'accueil (ignorer les paramètres)

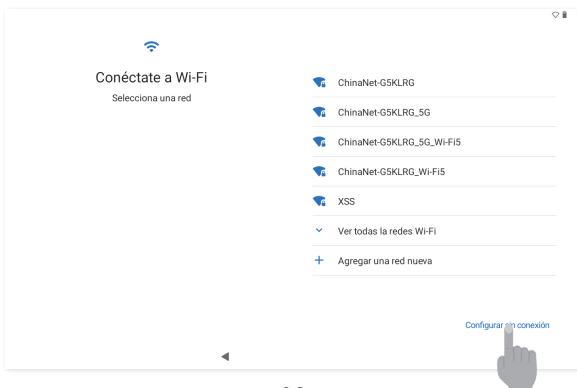

Accéder rapidement à l'écran d'accueil (ignorer les paramètres)

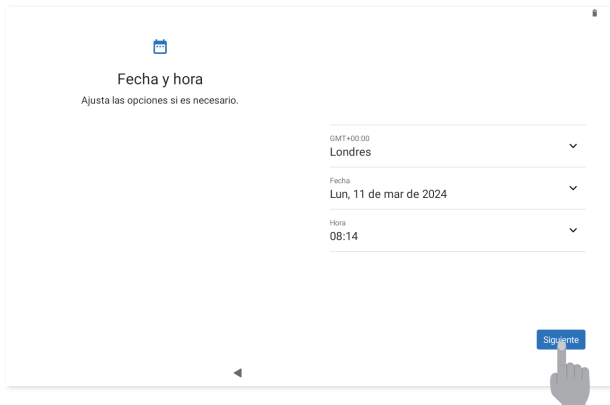



Fecha y hora

Ajusta las opciones si es necesario.

GMT+00:00
Londres

Fecha
Lun, 11 de mar de 2024

Hora
08:14

Siguiente





Servicios de Google

Presiona para obtener más información sobre cada servicio (por ejemplo, cómo activarlo o desactivarlo más tarde). Se usarán los datos según la [Política de Privacidad](#) de Google.

Ubicación

 **Usar ubicación** 

Permite que las apps y los servicios habilitados usen la ubicación de este dispositivo. Es posible que Google recopile datos de ubicación anónimos periódicamente y los use para mejorar la precisión de la ubicación y los servicios basados en la ubicación.

 **Permitir búsqueda** 

Permite que las apps y los servicios busquen redes Wi-Fi y dispositivos cercanos en cualquier momento, incluso cuando estén desactivadas las conexiones Wi-Fi y Bluetooth.


Más

Accéder rapidement à l'écran d'accueil (ignorer les paramètres)




Définition de la langue d'affichage et du mode de saisie

1. Sur votre appareil Android, appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Système → Langues et saisie → Langues.
3. Appuyez sur Ajouter une langue et choisissez celle que vous souhaitez utiliser.
4. Faites glisser votre langue en haut de la liste.

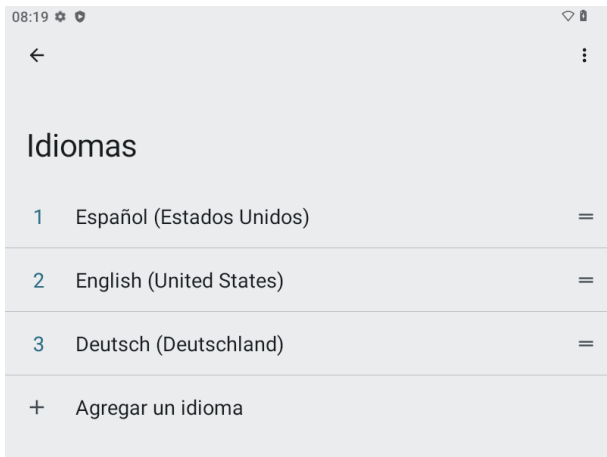

Installation du plateau de carte Micro SD

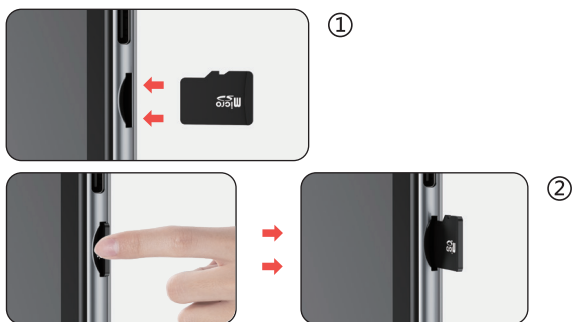




1. Placez la carte Micro SD, le pointeur métallique vers le bas et l'écran de la tablette vers le haut. Alignez ensuite la fente et insérez-la délicatement de gauche à droite pour la fixer.
2. Appuyez légèrement et fermement sur le bord de la carte Micro SD avec votre ongle ; elle sortira.
3. Après avoir éjecté la carte Micro SD, retirez-la en la tirant le long du bord.

Connexion PC

Connexion USB

Utilisez le câble USB pour connecter l'appareil au PC ; la fenêtre de connexion USB apparaîtra. Cliquez sur Activer le stockage USB pour vous connecter au PC.

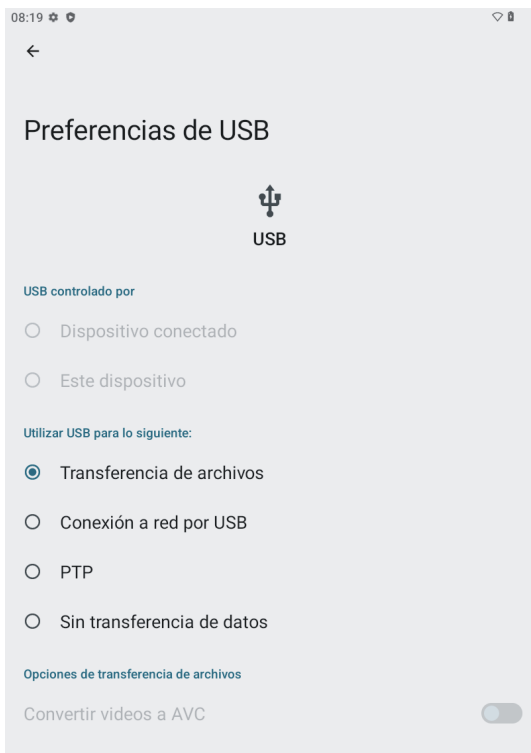

En mode téléchargement, vous pouvez copier ou supprimer des fichiers sur l'appareil et des fichiers sur la carte mémoire.

Utilisation d'OTG

- Prend en charge les périphériques de stockage mobiles au format FAT32, tels que les clés USB.
- Plug and play.
- Utilisez un câble OTG pour connecter le port USB OTG MID à d'autres appareils.

Dépannage

Q1. La tablette ne s'allume pas.

- ▲ Redémarrez votre tablette après 30 minutes de charge ;
- ▲ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier si la tablette est en mode veille ;
- ▲ Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre la tablette, puis redémarrez-la.
- ▲ Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour redémarrer la tablette.

Q2. La tablette ne se charge pas.

- ▲ Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté au port de charge.
- ▲ Essayez un autre câble et adaptateur USB compatibles.

Dépannage

Q3. Un message d'erreur apparaît pendant l'utilisation.

- ▲ Désinstallez l'application affichant le message d'erreur, puis téléchargez-la et réinstallez-la ;
- ▲ Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour redémarrer la tablette.

Q4. L'ordinateur ne détecte pas la tablette.

- ▲ Assurez-vous que la tablette est allumée ;
- ▲ Essayez un autre câble USB ;
- ▲ Essayez un autre port USB de l'ordinateur ;
- ▲ Au lieu de charger cet appareil, choisissez « Transfert de fichiers » ou « Transfert de photos (PTP) » lorsque vous connectez la tablette à l'ordinateur.

Q5. La tablette ne peut pas se connecter au Wi-Fi.

- ▲ Assurez-vous que le Wi-Fi de votre tablette est activé ;
- ▲ Assurez-vous de saisir le bon mot de passe lors de la connexion au Wi-Fi ;
- ▲ Redémarrez votre routeur ;

Dépannage

- ▲ Assurez-vous qu'aucun paramètre de filtrage ou de limitation n'est défini pour la connexion de l'appareil dans les paramètres du routeur ;
- ▲ Oubliez le Wi-Fi actuel, redémarrez le routeur et reconnectez-vous au Wi-Fi.

Q6. L'espace de stockage de la tablette est insuffisant.

- ▲ Supprimez les applications que vous n'utilisez pas ;
- ▲ Videz régulièrement le cache des applications. Installez une carte Micro SD pour augmenter l'espace de stockage.

--- Le symbole indique la tension continue



RECYCLAGE

Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative au recyclage ou au démantèlement afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a la possibilité de déposer son produit auprès d'un organisme de recyclage compétent. Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Déclaration de conformité UE : SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse <https://xgody.com/pages/doc>

REMARQUES :



1. Pression acoustique élevée.
2. Risque de lésions auditives.
3. N'écoutez pas à un volume élevé pendant des périodes prolongées.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Dans tous les États membres de l'UE, la bande 5150-5250 MHz est limitée à une utilisation en intérieur uniquement.



Manufacturer/Exporter: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG
TECHNOLOGY CO.,LTD.
Production Site: Room 303, Building 9, No. 54-6, Guanlan
Avenue, Xixhe Community, Fucheng
Street, Longhua District, Shenzhen City,
Guangdong Province, China
Zip Code: 518000
Phone: +86 13048907387
E-mail: support@xgody.com
Official Website: www.xgody.com
Facebook ID: @xgodyofficial



www.xgody.com



XGODY-Youtube



Company : APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address: 6F East Union Street, Manchester,
England, M16 9AE
Contact: Wells
Tel : +441616371080
E-Mail: Info@apex-ce.com



Company : Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Allee 277, 40237
Düsseldorf, DE
Contact: Wells Yan
Tel : +4921312066043
E-Mail: Info@apex-ce.com



MADE IN CHINA

