



**Vị trí của nhân định danh**  
Bạn có thể tìm thấy các nhân cho Số Kiểu và dấu số Chữ nhận bằng cách tháo nắp pin.

## Lưu ý


Vui lòng đọc các hướng dẫn an toàn này để đảm bảo an toàn cho cả nhân bản và tránh thiệt hại tài sản.

## Cảnh báo


- Không đặt Điều khiển Từ xa Một chạm vào lửa.
- Không để điều khiển Từ xa Một chạm gần với nước hoặc gần ánh nắng mặt trời, lửa hoặc tương tự.
- Không sử dụng sạc, cát giò hoặc Túi xách để Điều khiển Từ xa Một chạm gần lửa hoặc ở những nơi có nhiệt độ cao, ví dụ dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong ô tô có ánh nắng.

## Thiết lập Điều khiển Từ xa Một chạm

1 Chuẩn bị Điều khiển TV Từ xa đi kèm.

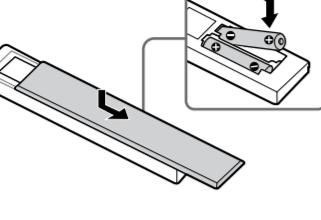

2 Bấm nút HOME rồi chọn "Cài đặt" bằng các nút  $\leftrightarrow$ .

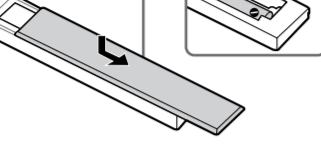

3 Chọn  $\rightarrow$  "Cài đặt hệ thống" bằng các nút  $\leftrightarrow$  rồi bấm nút  $\oplus$ .

4 Chọn  $\rightarrow$  Điều khiển Từ xa Một chạm bằng các nút  $\leftrightarrow$  rồi bấm nút  $\oplus$ .

5 Chọn "Bắt ký" bằng các nút  $\leftrightarrow$  rồi bấm nút  $\ominus$ .

6 Chuẩn bị Điều khiển Từ xa Một chạm.

7 Bấm các nút COLOUR KEY và HOME trên Điều khiển Từ xa Một chạm cùng lúc.

Sau khi hoàn tất quá trình này, bạn có thể sử dụng Điều khiển Từ xa Một chạm.

## Thông số kỹ thuật

### Nhiệt độ hoạt động

-10°C - 40°C

### Loại pin

Pin kiêm AAA × 2

### Thời gian hoạt động

1 năm

### Kích thước (Xấp xỉ) (r x c x s)

34 × 160 × 14.5 mm

### Trọng lượng kèm pin

74.5 g

### Tần số giao tiếp Radio

2.4GHz

### NFC

13.56MHz

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

## Bahasa Indonesia

### Lokasi label identifikasi

Label untuk No. Model dan Tanda sertifikasi dapat ditemukan dengan melepas penutup baterai.

## Perhatian

Bacalah petunjuk keselamatan ini untuk memastikan keselamatan diri dan mencegah kerusakan barang.

## Peringatan


- Jangan memasukkan baterai pada panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

### Kehati-hatian untuk penggunaan

- Remotek seluruhnya dipersiapkan dengan sinar RF BRAVIA.
- Perangkat RF menggunakan bandwidth 2.4 GHz, oleh karena itu kecepatan komunikasi kadang-kadang mungkin berkurang atau terputus.
- Jika peralatan listrik rumah tangga (misalnya mesin wasir atau peralatan listrik) ditempatkan di dekatnya, kemungkinan terjadinya interferensi gelombang radio menjadi lebih besar.
- Jangan mengguncang atau menjentuhkan produk ini.
- Jangan menggunakan produk ini di area bersuara tinggi, atau medan magnet kuat.
- Jangan menggunakan produk ini di lokasi yang mudah terkena debu, uap, air atau asap.
- Ubah aksesoris kecil dari jangkauan anak-anak, sehingga tidak akan tertelan secara tidak sengaja.

## Menyetel Remote Control sekali sentuh

1 Persiapkan Remote Control TV yang disertakan.

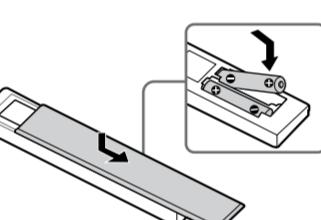

2 Tekan tombol HOME, kemudian pilih "Pengaturan" menggunakan tombol  $\leftrightarrow$ .

3 Pilih  $\rightarrow$  "Pengaturan Sistem" menggunakan tombol  $\leftrightarrow$ , kemudian tekan tombol  $\oplus$  tersebut.

4 Pilih "Konfigurasi Remote Control Sekali Sentuhan" menggunakan tombol  $\leftrightarrow$ , kemudian tekan tombol  $\oplus$  tersebut.

5 Pilih "Daftarkan" menggunakan tombol  $\leftrightarrow$ , kemudian tekan tombol  $\ominus$ .

6 Persiapkan Remote Control sekali sentuh.

7 Tekan tombol COLOUR KEY dan HOME pada Remote Control sekali sentuh sekaligus.

Setelah menyelesaikan proses tersebut, Remote Control sekali sentuh dapat digunakan.

## Spesifikasi

### Suhu pengoperasian

-10°C - 40°C

### Jenis baterai

Baterai Alkaline AAA × 2

### Waktu pemakaian

1 tahun

### Dimensi (Sekitar) (l x t x t)

34 × 160 × 14.5 mm

### Berat termasuk baterai

74.5 g

### Frekuensi komunikasi radio

2.4GHz

### NFC

13.56MHz

Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Trong trường hợp remote control không hoạt động, vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ khách hàng.

**TRA**  
REGISTERED No:ER0099599/12  
DEALER No:DA0096942/12

محل بيع الشمس المأهولة أو في السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية.  
• لا يسمح بدخول الماء أو مواد غريبة في وحدة التحكم من بعد تركيبها.  
• يجب أن تعيق البطاريات لمنع حرارة الارتفاع مثلاً.  
أو ما يعادل ذلك.

**احتياطات الاستخدام**

يتم إعداد وحدة التحكم عن بعد بعد تركيبها على ملصق رقم الطراز وعلامة الاتصال بالإنترنت.  
البطاريات من الأسلوبين الآتيين: RF (الأسلكي) والذكي (غير الأسلي).  
تجاهز جهاز التحكم عن بعد بقدرة على توصيل الموجات المغناطيسية أو إشارة LAN (الإنترنت).  
في حالة وجود قرارات كهربائية في الماء (مثل الموجات المغناطيسية أو الإشارات المغناطيسية)، يرجى التأكد من عدم تحدث تداخل في موطن الإشارات.  
يجاهز جهاز التحكم عن بعد بقدرة على تحويل الموجات المغناطيسية أو إشارة LAN (الإنترنت).  
لا يُنصح به هذا المنتج أو إسقاطه.  
يجب حفظ هذا المنتج في درجة حرارة معتدلة، أو بمحوار مغلق.  
يجب حفظ هذا المنتج في أماكن معتمدة بالباب أو الجدار أو الماء أو بالجفون.

• لا يُنصح به جهاز التحكم عن بعد بملمسة واحدة بمحوار التيار.  
• لا يُنصح به جهاز التحكم عن بعد بملمسة واحدة.  
• لا يستخدم جهاز التحكم عن بعد بملمسة واحدة أو قمة يمسحها أو يمزجها أو تحررها أو تتركها أو تحيط بها.

### إعداد وحدة التحكم عن بعد بملمسة واحدة

- قم بإعداد جهاز التحكم عن بعد المؤلف الخاص بالتلناف.
- اضغط على الزر HOME. ثم  $\rightarrow$  [إعدادات].  
باستخدام الزرين.
- حدد "تبيّن النظام"  $\rightarrow$  باستخدام الزرين  $\rightarrow$ .
- ثم اضغط على الزر  $\oplus$ .  
بملمسة واحدة، باستخدام الزرين  $\rightarrow$ .  
ثم اضغط على الزر  $\ominus$ .
- حدد "تسجيل" باستخدام الزرين  $\rightarrow$ , ثم اضغط على الزر  $\oplus$ .
- قم بإعداد وحدة التحكم عن بعد بملمسة واحدة.
- اضغط على الزرين COLOR KEY و HOME على وحدة التحكم عن بعد بملمسة واحدة في نفس الوقت.

### المواصفات

درجة حرارة التشغيل  
40°C - 10°C .  
نوع البطارية  
بطاريان قوية ثابتة AAA  
مدة التشغيل  
عام واحد  
الأبعاد (تقريباً) (عرض × ارتفاع × العمق)  
34 × 160 × 14.5 mm  
وزن مع البطارية  
74.5 g  
تردد الاتصال اللاسلكي  
2.4GHz  
NFC

التصنيع والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

### فارس

محل فارگری برچسب شناسانی  
با بدنه ایوانی قرآنی، برپس های مرغوب به شماره و علامت های  
معوز را مشاهده و خواهد کرد.

### احتياط

محل فارگری برچسب شناسانی  
با بدنه ایوانی قرآنی، برپس های مرغوب به شماره و علامت های  
دستورالعمل های اینی را بخوانید.

### هشام

کنترل از راه دور تک ملمس بر اثر نیازی.  
کنترل از راه دور تک ملمس بر اثر نیازی.  
کنترل از راه دور را زنگنه کنید تا مکان هایی که حدای این را دارند مثلاً در برابر سفیری آفتابی در خودروهایی که در این میان اتفاق نمایند، کنترل از راه دور تک ملمس کنید، که مدارد و رها کنید.  
از وارد شدن آب یا مواد خارجی بر کنترل از راه دور تک ملمس را اجتناب کنید.

- كترول از راه دور ثوابتی از اراده شده را مآمده کنید.
- HOME را فشار دهد سپس "تَنظیمات"
- را با استفاده از دکمه های  $\rightarrow$  انتخاب کنید، سپس دکمه  $\oplus$  را با استفاده از دکمه های  $\rightarrow$  انتخاب کنید، سپس دکمه  $\ominus$  را با استفاده از دکمه های  $\rightarrow$  انتخاب کنید.
- "تنظیم کنترل از راه دور تک ملمس" را با استفاده از دکمه های  $\rightarrow$  انتخاب کنید، سپس دکمه  $\oplus$  را فشار دهد.
- "ثبت" را با استفاده از دکمه های  $\rightarrow$  انتخاب کنید، سپس دکمه  $\oplus$  را فشار دهد.
- کنترل از راه دور تک ملمس را مآمده کنید.
- دکمه های  $\rightarrow$  انتخاب کنید، سپس دکمه  $\oplus$  را با استفاده از دکمه های  $\rightarrow$  انتخاب کنید.

### مشخصات

دما کارکرد  
40°C - 10°C .  
نوع باتری  
باتری الکالین AAA تعداد 2 عدد  
مدت زمان کارکرد  
1 ساعت  
ابعاد (تقربی) (طول × عرض × قطر)  
34 × 160 × 14.5 mm  
وزن به همراه باتری  
74.5 g  
فرکانس انتقال دادنی  
2.4GHz  
NFC

طبع و مشخصات بدون اطلاع در معرض تغیر هستند.