


SwitchBot Lock Pro (Matter-fähig) Benutzerhandbuch

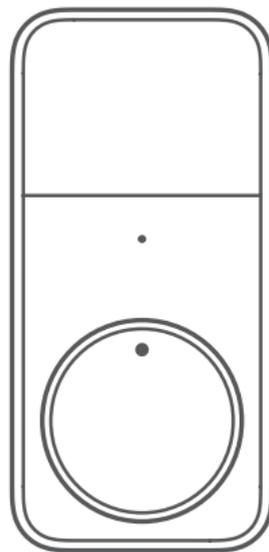

Bitte lesen Sie dieses
Benutzerhandbuch sorgfältig durch,
bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.

<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>




Benutzerhandbuch

Inhalt

Verpackungsinhalt	01
Komponentenübersicht	03
Vorbereitung	03
Sicherheitshinweise	04
Installation	05
Vorsichtsmaßnahmen	15
Schnell-Taste	15
Status-LED	16
Batteriewechsel	17
Stromverbrauch	18
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	18
Mehr erfahren	18
Spezifikationen	19
Fehlerbehebung	20
Matter-Einstellungen	21
Haftungsausschluss	22
Garantie	24
Kontakt & Support	25

Verpackungsinhalt

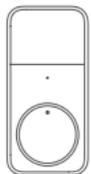

Lock Pro (Batterien
enthalten)



Temporäres
Stützband



Anleitung (Temporäres
Stützband)



3M Haftvermittler



Benutzerhandbuch



Feuchttuch




Zusätzliches
doppelseitiges
Kleband



Sechskantschraube
× 8



Montageplatte A

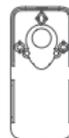

Montageplatte B



Großer
Sechskantschlüssel



Kleiner
Sechskantschlüssel




Zylinderadapter × 8



Magnet

Komponentenliste

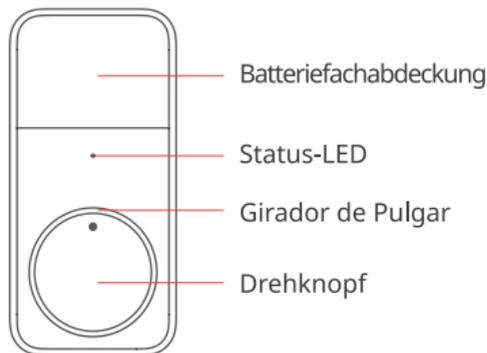

Vorbereitung

Sie benötigen:

- Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher.
- Die neueste Version unserer App, die Sie über den Apple App Store oder den Google Play Store herunterladen können.
- Ein SwitchBot-Konto. Sie können sich über unsere App registrieren oder sich direkt bei Ihrem Konto anmelden, wenn Sie bereits eines haben.

iOS- und Android-Systemanforderungen:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>




Sicherheitsinformation

- Halten Sie das Gerät von Hitze und Feuchtigkeit fern, und achten Sie darauf, dass es nicht mit Feuer oder Wasser in Berührung kommt.
- Berühren oder bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches Präzisionsprodukt, bitte vermeiden Sie physische Schäden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.

Installation

Schritt 1: Überprüfen Sie Ihren Zylindertyp

- ① Falls die Innenseite Ihres Schließzylinders einen Knauf hat, entfernen Sie diesen zunächst gemäß der Bedienungsanleitung des Zylinders. Wählen Sie einen passenden Zylinderadapter aus der Verpackung aus. Bringen Sie ihn an Ihrem Zylinder an und vergewissern Sie sich, dass sich der Zylinder drehen lässt.

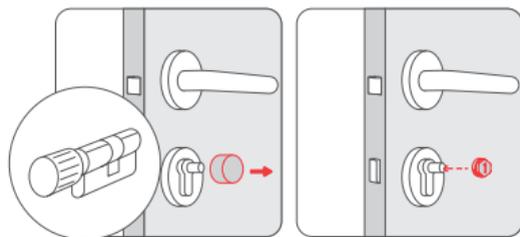

Knopfzylinder



EVVA, CES



CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD



KESO



DORM, AKABA



WINKHAUS, DOM



NEMEF



YALE, M&C



MAUER



- ② Wenn die Innenseite Ihres Schließzylinders ein Schlüsselloch ist, fahren Sie bitte direkt mit dem nächsten Schritt fort.




Schlüsselloch-Zylinder

Bitte beachten Sie:

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Ihr Schließzylinder das Aufschließen der Tür von außen auch dann ermöglicht, wenn sich ein Schlüssel auf der Innenseite befindet.


Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an unseren Kundensupport, um empfohlene Schließzylinder zu erhalten, und ersetzen Sie den Zylinder vor dem Fortfahren.

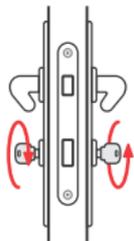


Schritt 2: Wählen Sie eine geeignete Montagebügel aus

Messen Sie die Höhe des hervorstehenden Teils Ihres Zylinders.

- ① Falls die Höhe ≥ 3 mm beträgt, verwenden Sie bitte Montageplatte A.

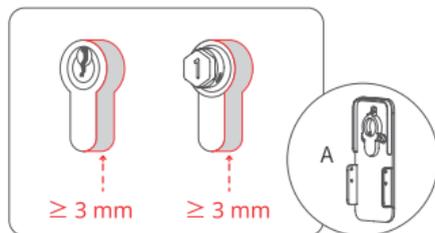


- ② Wenn die Höhe < 3 mm ist, verwenden Sie bitte die Montageplatte B.

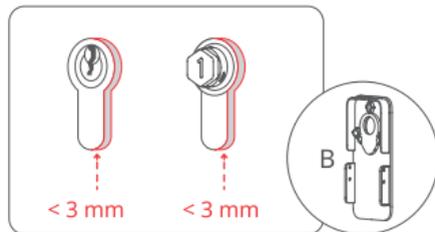

Schritt 3: Installieren Sie den Montagebügel

Montageplatte A:

Richten Sie die Öffnung am Montagebügel mit dem Zylinder aus und befestigen Sie den Montagebügel an Ihrem Türschloss. Verwenden Sie den kleinen Sechskantschlüssel, um die drei Sechskantschrauben an der Halterung zu befestigen.

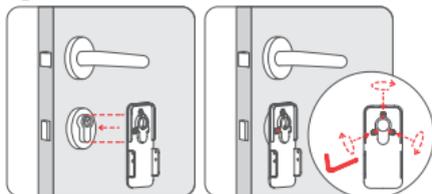

Montageplatte B:


Reinigen Sie die Verlegefläche zunächst mit dem mitgelieferten Feuchttuch. Tragen Sie den Haftvermittler auf die Montagefläche auf. Ziehen Sie das 3M-Klebeband auf der Rückseite der Halterung ab, richten Sie das Loch der Halterung an Ihrem Schließzylinder aus und befestigen Sie sie dann fest an Ihrer Tür. Drücken Sie mindestens 2 Minuten lang an, um eine sichere Installation zu gewährleisten.

Tipp: Wenn die Kontaktfläche klein ist oder Sie Bedenken wegen der Klebrigkeit des Klebebands haben, können Sie die Montageplatte mit Schrauben befestigen. Orientieren Sie sich an den folgenden Abbildungen.




Schritt 4: Schlüssel einführen (Nur bei Schlüssellochzylindern)

Stecken Sie den Schlüssel in den Zylinder.

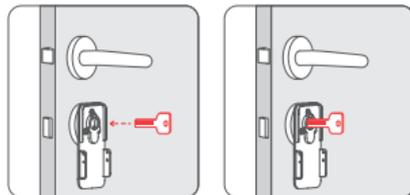


Schritt 5: Installieren Sie Ihr Lock Pro

① Drehen Sie den Drehknopf des Lock Pro, um die Rücknut mit dem Schlüssel oder dem Zylinderadapter auszurichten, und führen Sie den Schlüssel oder den Zylinderadapter sicher in die Nut ein.

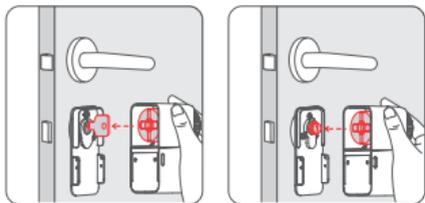

② Drehen Sie die vier Innensechskantschrauben in die Schraubenlöcher an beiden Seiten des Lock Pro ein.

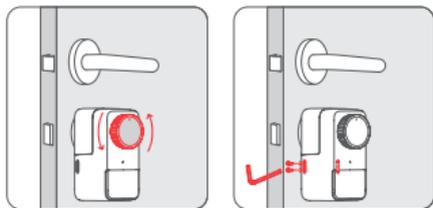


Schritt 6: Installieren Sie den Magneten

① Installieren Sie den Magneten entsprechend der tatsächlichen Einbauposition Ihres Lock Pro. Es wird empfohlen, dass die Oberkante des Lock Pro-Drehknopfs und der Magnet

horizontal ausgerichtet sind und der Abstand zwischen ihnen 20 bis 40 mm beträgt.


② Ziehen Sie das Klebeband auf der Rückseite des Magneten ab, kleben Sie ihn an den Türrahmen und halten Sie ihn mindestens 60 Sekunden lang gedrückt, bis er fertig ist.

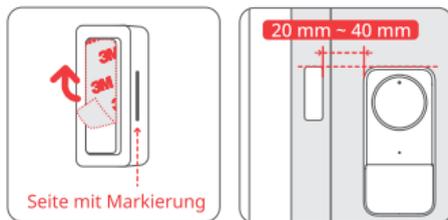

Bitte beachten Sie:


1. Platzieren Sie Ihren Magneten mit der markierten Seite zum Lock Pro-Drehknopf zeigend. Wenn Sie dies nicht tun, kann Ihr Gerät das Öffnen und Schließen der Tür nicht erkennen.
2. Wenn das Klebeband auf der Rückseite des Magneten nicht richtig haftet, kleben Sie das zusätzliche doppelseitige Klebeband auf die markierte Seite. Kleben Sie dann den Magneten an Ihren Türrahmen.

Tipp: Nach der Installation und Kalibrierung mit dem Magneten können Sie den Status Ihrer Tür einsehen und Funktionen wie Auto-Lock in unserer App verwenden.

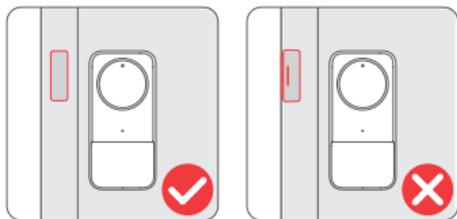

Schritt 7: Lock Pro zur SwitchBot-App hinzufügen und kalibrieren

① Entfernen Sie die Batterie-Isolierlasche. Sobald das Lock Pro eingeschaltet ist, blinkt die LED-Anzeige auf der Vorderseite langsam blau und zeigt damit an, dass sich Ihr Gerät im Kopplungsmodus befindet.

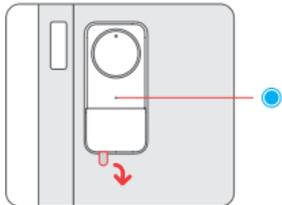


② Öffnen Sie unsere App und tippen Sie auf das „+“-Symbol in der rechten oberen Ecke der Startseite und wählen Sie „Gerät hinzufügen“. Suchen Sie das Gerätesymbol und wählen Sie es aus. Folgen Sie dann den Anweisungen, um Lock Pro hinzuzufügen und den Kalibrierungsvorgang abzuschließen.

Schritt 8: Temporäres Stützband anbringen

① Falls Sie Montagebügel B für die Installation Ihres Lock Pro gewählt haben, müssen Sie als letzten Schritt das temporäre Stützband anbringen. Wählen Sie, wie in der Abbildung unten gezeigt, einen Winkel und bringen Sie das temporäre Stützband (blau) an Ihrem Lock Pro an. Stellen Sie sicher, dass das Band gegen das Lock Pro drückt und straff bleibt.

② Halten Sie nach 48 Stunden Ihr Lock Pro fest und entfernen Sie das Band vorsichtig. Ihr Lock Pro kann innerhalb der 48 Stunden normal verwendet werden.

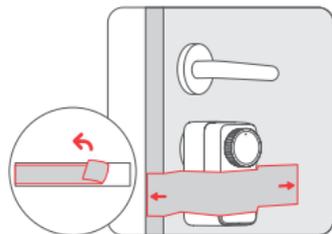

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind bereit für den Einsatz.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Produkt kann Ihre Tür nicht ver-/entriegeln, wenn die Batterien leer sind. Überprüfen Sie regelmäßig den verbleibenden Batteriestand über unsere App oder die LED-Anzeigeleuchte und entnehmen Sie bei Bedarf umgehend den wiederaufladbaren Lithium-Akku zum Aufladen. Bitte bringen Sie auch einen Schlüssel mit, wenn Sie das Haus verlassen, um sich nicht auszusperrern.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Wenn Sie eine Fehlfunktion des Produkts bemerken, hören Sie bitte sofort auf, es zu benutzen, und wenden Sie sich an unser Kundendienstteam.

Schnell-Taste

Nachdem Lock Pro kalibriert wurde, können Sie Ihre Tür durch kurzes Drücken der Schnell-Taste veroder entriegeln. Andere Einstellungen oder das Deaktivieren der Taste können über unsere App vorgenommen werden.


Status-LED

Status-LED	Beschreibung
 Blinkt langsam  blau	Im Kopplungsmodus / Firmware aktualisieren
 Blinkt langsam  blau und rot abwechselnd	Kopplung fehlgeschlagen / Firmware- Aktualisierung fehlgeschlagen
 Leuchtet dauerhaft grün	Erfolgreich verriegelt/ entriegelt
 Leuchtet dauerhaft rot	Schwache Batterie / Ungewöhnliche Aktivität
 Blinkt langsam  grün	Matter wird eingrichtet

Batterieladung

Wenn der Batteriestand Ihres Geräts auf weniger als 20 % sinkt, gibt Lock Pro jedes Mal, wenn Sie es veroder entriegeln, einen Ton und ein rotes Licht ab. Laden Sie in diesem Fall die Batterie so schnell wie möglich auf.

So laden Sie auf: Öffnen Sie die Batterieabdeckung, drehen Sie die beiden Klippverschlüsse entsprechend den Markierungen und entnehmen Sie dann die wiederaufladbare Lithium-Batterie zum Aufladen.

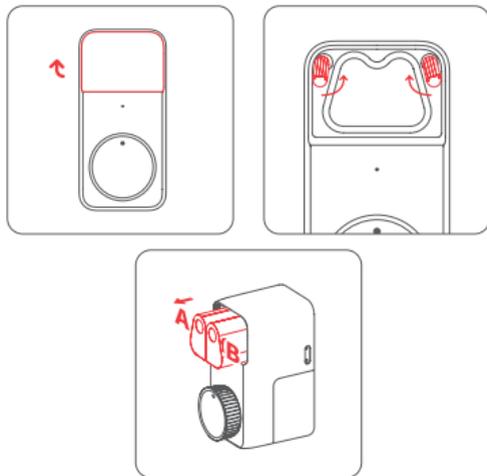

Stromverbrauch

Wenn Power Pack A zur Neige geht, wechselt das Lock Pro automatisch zu Power Pack B. Jedes Power Pack kann einzeln entnommen und geladen werden.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn Sie Lock Pro nicht verwenden, öffnen Sie unsere App, navigieren Sie zu Lock Pro > Einstellungen und löschen Sie Ihr Gerät. Nach dem Löschen werden alle Daten, die mit Ihrem Lock Pro in Verbindung stehen, gelöscht und Ihr Gerät wird auf die

Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bitte gehen Sie mit Vorsicht vor.

Bitte besuchen Sie support.switch-bot.com für weitere Informationen.

Mehr erfahren

Weitere Informationen finden Sie unter <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103>.



Spezifikationen

Farbe: Schwarz

Material: Aluminium-Magnesium-Legierungen, PC + ABS

Größe: 120 × 59 × 83,9 mm (4,7 × 2,3 × 3,3 in.)

Gewicht: 420 g (14,8 oz.) (mit Batterien)

Batterie: 2 × wiederaufladbare Lithium-Batterien, je 2000 mAh

Arbeitsumgebung: Nur in Innenräumen

Konnektivität: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz;
WLAN + Bluetooth Low Energy

Betriebstemperatur:

-10 °C bis 45 °C (14 °F bis 113 °F)

Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % RH

Fehlerbehebung

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung an Ihrem Gerät finden Sie unter support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079 oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code.



Matter-Einstellungen

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code für die Matter-Einrichtungsanleitung.

iOS

(<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/32092044419607>)



Android

(<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/32092031835031>)



Haftungsausschluss

- Dieses Produkt ist ein Präzisionsgerät. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden oder Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Handhabung, wie z. B. Fallenlassen oder Erschütterungen beim Tragen oder Installieren, verursacht werden.
- Dieses Produkt ist für die Kontrolle des Schlosses bestimmt und dient nicht der Diebstahlsicherung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Unfälle oder Schäden, die nach der Installation dieses Produkts auftreten.
- Nehmen Sie beim Verlassen des Hauses immer einen physischen Schlüssel mit, da wir keine Verantwortung für Kosten des Türöffnens übernehmen, falls Sie aufgrund von Batterieentladung oder unsachgemäßer Bedienung des Produkts ausgesperrt werden.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden oder Fehlfunktionen, die durch direkte Sonneneinstrahlung oder Wind und Regen verursacht werden.
- Wir sind nicht verantwortlich für Schäden an der Türoberfläche oder das Abblättern

von Farbe beim Entfernen des Produkts.

- Wir sind nicht verantwortlich für Probleme, die durch nicht autorisierte Reparaturen, Anpassungen oder Änderungen oder durch die Verwendung von gefälschten Produkten für die Installation, Reparatur oder Änderung entstehen.
- Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Blitzschlag, Wind und Wasserschäden, Brände, die nicht durch das Produkt verursacht wurden, Handlungen Dritter, vorsätzlichen oder fahrlässigen Missbrauch durch den Kunden oder andere anormale Nutzungsbedingungen verursacht wurden.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Folgeschäden, die durch die Nutzung oder Unfähigkeit zur Nutzung dieses Produkts entstehen (wie Änderungen oder Verlust aufgezeichneter Inhalte, Verlust von Geschäftsgewinnen, Betriebsunterbrechungen, Diebstahl von Eigentum, Aussperrung aufgrund von Batterieentladung).
- Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung des Inhalts dieses Handbuchs ergeben.

Garantie

Wir gewähren dem ursprünglichen Eigentümer des Produkts die, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese eingeschränkte Garantie deckt folgende Fälle nicht ab:

1. Produkte, die nach Ablauf der ursprünglichen eingeschränkten Garantiezeit eingereicht werden.
2. Produkte, an denen Reparatur- oder Modifikationsversuche unternommen wurden.
3. Produkte, die Stürzen, extremen Temperaturen, Wasser oder anderen Betriebsbedingungen außerhalb der Produktspezifikationen ausgesetzt waren.
4. Schäden durch Naturkatastrophen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Blitzschlag, Überschwemmung, Tornado, Erdbeben oder Hurrikan usw.).
5. Schäden durch Missbrauch, unsachgemäße Behandlung, Fahrlässigkeit oder Unfälle (z. B. Feuer).
6. Andere Schäden, die nicht auf Herstellungsfehler der Produktmaterialien zurückzuführen sind.
7. Produkte, die von nicht autorisierten Händlern erworben wurden.

8. Verbrauchsteile (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Batterien).

9. Natürliche Abnutzung des Produkts.

Kontakt & Support

Einrichtung und Fehlerbehebung:

support.switch-bot.com

Support-E-Mail:

support@switch-bot.com

Feedback: Falls Sie Bedenken oder Probleme bei der Verwendung unserer Produkte haben, senden Sie bitte Feedback über unsere App über die Seite Profil > Hilfe & Feedback.