

物料名称:	i10 Pro 说明书			成品尺寸:	140x210 mm
品 牌:	iScooter	语 种:	英、法、西（北美）	材 质:	
时 间:	2024-07-29	版 本:	V2	工 艺:	
备 注:					

版本号	变更时间	版本变更记录
V2	2024-07-29	新增西、法语；Product Overview新增USB输出口描述； 原FCC Statement改为FCC ID认证声明；封面和文件名的US改成NA；
V3		
V4		
V5		





Scan to Download
"iScooter" App

Customer Service

Our professional and enthusiastic customer service team strives to provide you with satisfactory after-sales service.

Here's our contact information:

-  Lifetime technical support
-  www.iscooterglobal.com
-  www.facebook.com/iScooterGlobal
-  support@iscooterglobal.com

Thank you so much for your support!

iScooter

NA *i10 Pro*



The pictures about the product in this manual are for reference only.

EN

----- 01 ~ 09

FR

----- 10 ~ 18

ES

----- 19 ~ 27



General Safety Notice

Always wear a helmet and protective safety equipment.

Wear closed shoes without heels and ensure your laces are tied.

Only use your scooter in line with its intended purpose.

Check your scooter for any loose parts or screws, flat tires, signs of damage, or excessive wear before every ride. Stop operation immediately and contact your place of purchase if something does not feel right.

Start riding slowly to familiarize yourself with the operation of your scooter. Start in the slowest speed mode and slowly try out the brakes. Always slow down when riding over bumps or on rough road conditions. Slightly bend your knee to better adjust these surfaces.

Keep the scooter away from children. It is not a toy. Riders must be age 14+ only.

Do not use your electric scooter in heavy rain, or on surfaces covered by more than 0.5 inches of water. Do not submerge the scooter in liquid or let any liquid near the battery or electrical components.

Do not lend your scooter to anybody unfamiliar with its operation. Ensure any new riders are familiar with these instructions and are wearing proper safety gear.

Once riding in public space, you are subject to the risks faced by all traffic participants just like when you are riding a bike.

- Other traffic participants may not obey traffic regulations or may ride carelessly.
- The faster you ride your scooter, the longer it will take you to stop.
- The scooter may slip on slippery surfaces leading to subsequent injuries to the rider. Pay special attention crossing train tracks and/or when it is wet.
- Always use caution, adapt your speed to road and traffic conditions and keep distance from other traffic participants.
- Watch out for pedestrians. Do not use your scooter in any way that could harm pedestrians. Slow down when you are passing them to avoid accidents.

You must follow all local traffic rules and regulations.

- Do not accelerate when you go downhill.
- Do not press the accelerator when you're walking the scooter.
- Always steer clear of obstacles.
- Do not hang heavy items on the handlebar.
- Keep both feet on the deck all the time.
- Always keep your hands on the handlebar.
- Do not ride in traffic lanes or residential areas where vehicles and pedestrians are both allowed.
- Do not turn the handlebar violently during high-speed riding.
- Do not ride in a ponding that is higher than 1.5 inches.
- No passengers are allowed, including children.
- Keep your feet off the rear mudguard.
- Do not try riding up or down stairs or jumping over obstacles.

WARNING !

As with any mechanical component, a vehicle is subject to high stresses and wear. The various materials and components may react differently to wear or fatigue. If the expected service life for a component has been exceeded, it may break suddenly, therefore risking causing injuries to the user. Cracks, scratches, and discoloration in the areas subject to high stresses indicate that the component has exceeded its service life and should be replaced.




Package Contents

When unboxing your i10 Pro electric scooter, the below items should be included in the package box. If anything is missing or damaged, please contact the iScooter customer service for support by email.



Scooter x1



Charger x1



Bolt x6
(including 2 Spare Bolts)



Hex Wrench x1




Product Overview





Display & Buttons

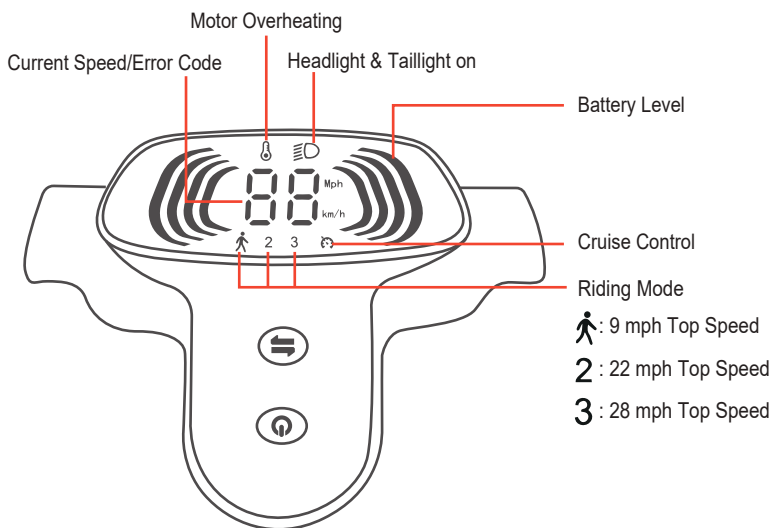

1. Press and hold for about 2 seconds to turn on/off the scooter.


Tip: The scooter will automatically shut down when it is not used for 10 minutes.

2. After turning on the scooter:

- Press to turn on/off the headlight and taillight.
- Press three times to switch the system of units between imperial and metric.
- Press four times to switch between zero start (default) and non-zero start.
- Press five times to enable/disable cruise control (keep a speed for 5 seconds and the scooter will move at this speed without pressing the throttle).



Press to switch the riding mode.

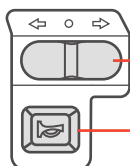

Push to the left or right to turn on the left or right turn signal light respectively.

Press or hold to sound the horn.



iScooter App



To download the "iScooter" app:

- Scan the QR code.
- Search "iScooter" on the App Store (iOS) or Google Play Store (Android).



Riding Notice

The iScooter i10 Pro electric scooter is a leisure device. But once they're in a public area, they'll be seen as vehicles, subjecting to any risks faced by vehicles. For your safety, please follow instructions in the manual and traffic laws and regulations set forth by government and regulatory agencies.

- Respect pedestrians' Right of Way. Try not to startle them while riding, especially children. When you ride from behind pedestrians, ring your bell to give them a heads-up and slow your scooter to pass from their left (applicable to countries where vehicles drive on the right). When you ride across pedestrians, keep to the right at a low speed. When you drive across pedestrians, keep the lowest speed or getting off the vehicle.
- Closely follow the safety instructions in the manual. iScooter shall not be liable for any financial losses, physical injuries, accidents, legal disputes and other interest conflicts resulted from actions that violate user instructions.
- Check the scooter before every use. When you note loose parts, low battery alerts, excessive wear, strange sounds, malfunctions and other abnormal conditions, stop riding.
- WARNING – Risk of Fire – No User Serviceable Parts.



Battery Charging & Disposal

- Your scooter will be fully charged when the charger indicator changes from red to green.
- With charging protection, it will cut off charging automatically after fully charge. Even so, we still don't recommend charging your scooter for a long time more than 24 hours at one time.
- Do not connect the charger if the charging port is wet.
- Keep the charging port closed when not charging.

Charging Warnings and Battery Safety Warnings

- Use caution when using outlets to prevent electric shock.
- Do not leave the charger plugged in for extended period of times (> 24 hours).
- Only charge your scooter in a safe, clean, and dry environment. Keep the charger and scooter away from inflammable materials as they may get hot.
- Only use the original battery packs and the original charger supplied with your scooter.
- Contact your place of purchase if you need a replacement. Use of other models or brands may not be safe.
- Do not touch any part of the charging port and keep them away from metal objects to prevent short circuiting which may result in battery damage or physical injuries, and/or death.
- Do not place the battery in direct contact with heat or near high temperatures.
- Do not expose the battery to direct sunlight.
- Do not leave the scooter in a car where the battery might get hot.
- Do not pierce the battery with sharp objects. Do not subject it to impact or force.
- Stop charging if the battery fails to recharge within the approximate charging time. This will prevent the battery from overheating, rupturing, or igniting.
- Do not charge the battery in temperatures below 32°F or above 104°F as this can hamper performance, result in breaking, overheating, rupturing, or igniting and could cause personal injury or property damage.
- Do not charge your scooter if the charging port on the scooter is damaged or wet. Do not charge if there is excessive heat, odor, or leakage coming from the battery or it looks abnormal in any way.
- If the battery leaks and you accidentally get in touch with the liquid, rinse immediately and thoroughly with water and then seek medical care.
- Never attempt to disassemble, modify, or perform repairs or maintenance on the battery. You run the risk of damaging the protective and safety components that prevent incidents, personal injury, or property damage.
- Mishandling or misuse of the battery can result in lower performance, shorter lifespan, rupturing, igniting, or other incidents and could increase the risk of serious personal injury.
- Do not discharge the battery using any other product than the scooter it comes with. Doing so could result in damage to other products or the battery and reduced lifespan of your scooter.
- The battery could overheat, rupture, or ignite and cause personal injury or property damage.
- In daily use, avoid recharging the scooter after completely exhausting the battery. If the battery level is low, charge the scooter as soon as possible.
- Please charge the scooter every other month to preserve the battery.

Battery Disposal

- Do not dispose of your battery by way of land filling, incineration, or household trash.
- We recommend disposing your battery through a local recycling program suitable for lithium-ion batteries. Contact your local waste management service for more information.
- Mishandling of used batteries may do tremendous harm to the environment. You must abide by local laws and regulations to properly dispose of used batteries.



Folding & Unfolding

To fold the scooter:



1. Turn off the scooter.
2. Open the folding latch.

3. Fold down the stem until the folding clip on the handlebar catches the hook on the rear fender.
4. The stem can be used as a carrying handle and it's ready to carry the scooter.



To unfold the scooter:

1. Press the folding clip to release it from the hook.
2. Lift the stem up.
3. Close the folding latch until you hear a click.



Cleaning & Storage

Cleaning

If you see stains on the scooter's body, wipe them off with a damp cloth. If the stains won't scrub off, put on some toothpaste, and brush them with a toothbrush, then wipe them off with a damp cloth.

Notes:

- Do not clean the scooter with alcohol, gasoline, kerosene or other corrosive and volatile chemical solvents to prevent dire damage.
- Do not wash the board with a high-pressure water spray. During cleaning, make sure that the scooter's turned off, the charging cable is unplugged, and the rubber flap is closed as water leakage may result in electric shock or other major problems. When the scooter not in use, keep it indoors where it is dry and cool.
- Do not put it outdoors for a long time. Excessive sunlight, overheating and overcooling accelerate the battery pack's lifespan .

Storage

1. Please try to store the scooter in a cool and dry place between 14°F and 104°F. In extremely humid environments, the interior of the scooter may suffer condensation or even water accumulation, which may damage the battery rapidly.
2. Not intended for use at elevations greater than 1.24 miles above sea level.
3. Store indoors when not in use. Prolonged exposure to UV rays, rain, and the elements may damage the enclosure materials.
4. In daily use, try to avoid recharging the scooter after completely exhausting the battery. If the battery is low, charge it as soon as possible.
5. Please charge the scooter every other month to maximum the battery lifespan.



Specifications

i10 Pro	Parameter	Value or Description
Scooter Size	Unfolded (Length x Width x Height ¹)	45.3*20.1*45.3 inches
	Folded (Length x Width x Height ¹)	45.3*20.1*19.7 inches
Scooter Weight	Net Weight	53.9 lbs
User	Recommended Age	14+
Scooter	Max Speed	28 mph
	Max Range ²	31~37 miles
	Max Load Capacity ³	264 lbs
	Operating Temperature	28.4~95 °F
Wheel	Type	Pneumatic Road Tires
	Size	10"
Battery	Capacity	48 V, 15 Ah
Motor	Power	800 W (Peak); 600 W (Rated)
Charger	Input Voltage	AC 100~240 V
	Output Voltage	54.6 V
	Output Current	2 A
	Charging Time	6-8 h

(1) About the height: Measured from the ground to the highest end of the body.

(2) About the range: Measured under the condition of a full charge, a load of 154 lbs, at 75°F, on a flat road without wind, and at a speed of 9.3 mph. The actual range will differ depending on different factors, such as load, humidity, wind speed, and operation habits.

(3) The maximum load capacity shall be kept within 264 lbs (including rider and belongings) in any case. Also consider the extra weight of the clothes and the gravity generated by speed.



Questions & Answers

1. What if the scooter arrives with missing accessory or broken part?

Answer: Please take photos and send them to the iScooter support team by email. The iScooter support team will reply to you soon and send the correct accessory or replacement part.

2. Are the tires replaceable and how to replace them?

Answer: Yes, the tires are replaceable. Please contact the iScooter support team or search “How to replace scooter tires” on YouTube.

3. What does the error code on the display screen mean?

Answer: If you see any error code listed below, please contact the iScooter support team to remove it.

E0	Over-Voltage
E1	Communication Fault
E4	Accelerator Fault

E5	Brake Lever Fault
E6	Motor Hall Sensor Fault
	Motor Overheating (212°F)



Contact Us

Contact us if you experience issues relating to riding, maintenance, or faults with your iScooter i10 Pro electric scooter.

✉ support@iscooterglobal.com

🌐 www.iscooterglobal.com



Avis général de sécurité

Portez toujours un casque et des équipements de protection.

Portez des chaussures fermées sans talons et veillez à ce que vos lacets soient attachés.

N'utilisez votre scooter que pour l'usage auquel il est destiné.

Avant chaque trajet, vérifiez que votre scooter ne comporte pas de pièces ou de vis desserrées, de pneus à plat, de signes de dommages ou d'usure excessive. Arrêtez immédiatement le fonctionnement et contactez votre lieu d'achat si quelque chose ne vous semble pas normal.

Commencez à rouler lentement pour vous familiariser avec le fonctionnement de votre scooter. Commencez par la vitesse la plus lente et essayez lentement les freins. Ralentissez toujours lorsque vous roulez sur des bosses ou sur des routes accidentées. Pliez légèrement le genou pour mieux vous adapter à ces surfaces.

Gardez le scooter hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet. Les conducteurs doivent être âgés de plus de 14 ans.

N'utilisez pas votre scooter électrique sous une pluie battante ou sur des surfaces recouvertes de plus de 0,5 inches d'eau. N'immergez pas le scooter dans un liquide et ne laissez aucun liquide s'approcher de la batterie ou des composants électriques.

Ne prêtez pas votre scooter à une personne qui n'en connaît pas le fonctionnement. Assurez-vous que les nouveaux conducteurs connaissent ces instructions et portent un équipement de sécurité adéquat.

Lorsque vous circulez dans un espace public, vous êtes soumis aux risques encourus par tous les usagers de la route, tout comme lorsque vous circulez à vélo.

- Les autres usagers de la route peuvent ne pas respecter le code de la route ou rouler de manière imprudente.
- Plus vous roulez vite avec votre scooter, plus il vous faudra de temps pour vous arrêter.
- Le scooter peut glisser sur des surfaces glissantes, ce qui peut entraîner des blessures pour le conducteur. Faites particulièrement attention lorsque vous traversez des voies ferrées et/ou lorsque le sol est mouillé.
- Soyez toujours prudent, adaptez votre vitesse aux conditions de la route et de la circulation et gardez vos distances avec les autres usagers.
- Faites attention aux piétons. N'utilisez pas votre scooter d'une manière qui pourrait nuire aux piétons. Ralentissez lorsque vous les dépassez pour éviter les accidents.

Vous devez respecter toutes les règles et réglementations locales en matière de circulation.

N'accélérez pas lorsque vous descendez une pente.

N'appuyez pas sur l'accélérateur lorsque vous marchez sur le scooter.

Restez toujours à l'écart des obstacles.

Ne suspendez pas d'objets lourds au guidon.

Gardez toujours les deux pieds sur la plate-forme.

Gardez toujours vos mains sur le guidon.

Ne roulez pas dans les voies de circulation ou dans les zones résidentielles où les véhicules et les piétons sont autorisés à circuler.

Ne tournez pas violemment le guidon lorsque vous roulez à grande vitesse.

Ne pas rouler dans une flaque d'eau d'une hauteur supérieure à 1,5 inches.

Aucun passager n'est autorisé, y compris les enfants.

Ne pas poser les pieds sur le garde-boue arrière.

Ne pas toucher le rotor du frein à disque après le freinage.

N'essayez pas de monter ou de descendre des escaliers ou de sauter par-dessus des obstacles.

AVERTISSEMENT !

Comme tout composant mécanique, un véhicule est soumis à de fortes contraintes et à l'usure. Les différents matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si la durée de vie prévue d'un composant est dépassée, il peut se briser soudainement, risquant ainsi de causer des blessures à l'utilisateur. Des fissures, des rayures et des décolorations dans les zones soumises à de fortes contraintes indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et doit être remplacé.




Contenu du paquet

Lors du déballage de votre scooter électrique i10 Pro, les éléments ci-dessous devraient être inclus dans la boîte d'emballage. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez contacter le service clientèle de iScooter pour obtenir de l'aide par email.



Scooter x1



Chargeur x1



Boulon x6
(incluant 2 boulons
de rechange)



Clé hexagonale x1




Aperçu du produit





Affichage et boutons

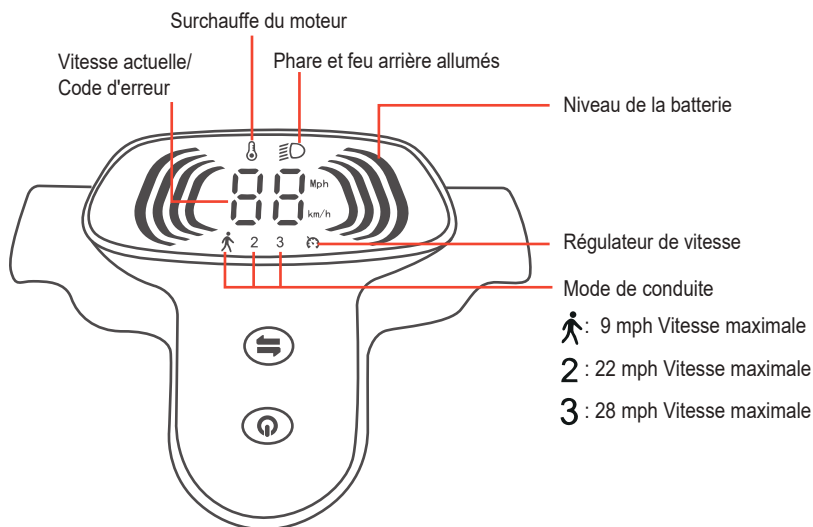

1. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes pour allumer/éteindre le scooter.


Tip: Le scooter s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 10 minutes.

2. Après avoir mis le scooter en marche :

- Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre les phares et les feux arrière.
- Appuyez trois fois sur cette touche pour passer du système d'unités impérial au système métrique.
- Appuyez quatre fois sur cette touche pour basculer entre le démarrage à zéro (par défaut) et le démarrage sans zéro.
- Appuyez cinq fois pour activer/désactiver le régulateur de vitesse (maintenez une vitesse constante pendant 5 secondes et le scooter se déplacera à cette vitesse sans appuyer sur l'accélérateur).



Appuyez sur cette touche pour changer de mode de conduite.

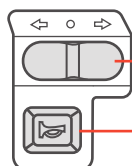

Poussez vers la gauche ou la droite pour allumer le voyant gauche ou droit respectivement.

Appuyez sur la touche ou maintenez-la enfoncée pour faire retentir l'avertisseur sonore.



Application iScooter



Pour télécharger l'application "iScooter" :

- Scannez le code QR.
- Recherchez "iScooter" sur l'App Store (iOS) ou Google Play Store (Android).



Avis de conduite

Le scooter électrique iScooter i10 Pro est un engin de loisir. Mais une fois dans un espace public, il sera considéré comme un véhicule et sera soumis à tous les risques encourus par les véhicules. Pour votre sécurité, veuillez suivre les instructions du manuel et les lois et règlements de la circulation établis par les agences gouvernementales et réglementaires.

- Respectez le droit de passage des piétons. Essayez de ne pas les effrayer lorsque vous roulez, en particulier les enfants. Lorsque vous roulez derrière un piéton, sonnez pour l'avertir et ralentissez pour passer sur sa gauche (applicable dans les pays où les véhicules roulent à droite). Lorsque vous traversez des piétons, restez sur la droite à faible vitesse. Lorsque vous traversez des piétons en voiture, maintenez la vitesse la plus basse ou descendez du véhicule.
- iScooter n'est pas responsable des pertes financières, des blessures physiques, des accidents, des litiges juridiques et autres conflits d'intérêts résultant d'actions qui ne respectent pas les instructions de l'utilisateur.
- Vérifiez le scooter avant chaque utilisation. Si vous remarquez des pièces détachées, des alertes de batterie faible, une usure excessive, des sons étranges, des dysfonctionnements et d'autres conditions anormales, arrêtez de rouler.
- AVERTISSEMENT - Risque d'incendie - Aucune pièce réparable par l'utilisateur.



Chargement et élimination des batteries

- Votre scooter sera complètement chargé lorsque l'indicateur du chargeur passera du rouge au vert.
- Avec la protection de charge, le scooter s'arrêtera automatiquement après une charge complète. Cependant, nous ne recommandons pas de charger votre scooter pendant plus de 24 heures à la fois.
- Ne pas brancher le chargeur si le port de charge est mouillé.
- Gardez le port de charge fermé lorsqu'il n'est pas en charge.

Avertissements relatifs à la charge et à la sécurité de la batterie

- Soyez prudent lorsque vous utilisez les prises de courant afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne laissez pas le chargeur branché pendant une période prolongée (> 24 heures).
- Ne rechargez votre scooter que dans un environnement sûr, propre et sec. Gardez le chargeur et le scooter loin des matériaux inflammables car ils peuvent devenir chauds.
- N'utilisez que les batteries et le chargeur d'origine fournis avec votre scooter.
- Contactez votre lieu d'achat si vous avez besoin d'un remplacement. L'utilisation d'autres modèles ou marques peut être dangereuse.
- Ne touchez aucune partie du port de chargement et tenez-les éloignés des objets métalliques afin d'éviter tout court-circuit qui pourrait endommager la batterie ou provoquer des blessures physiques, voire la mort.
- Ne placez pas la batterie en contact direct avec la chaleur ou à proximité de températures élevées.
- N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas le scooter dans une voiture où la batterie pourrait devenir chaude.
- Ne pas percer la batterie avec des objets pointus. Ne la soumettez pas à un impact ou à une force.
- Arrêtez le chargement si la batterie ne se recharge pas dans le temps approximatif de chargement. Cela empêchera la batterie de surchauffer, de se rompre ou de s'enflammer.
- Ne chargez pas la batterie à des températures inférieures à 0°C / 32°F ou supérieures à 40°C / 104°F, car cela peut nuire à la performance, entraîner un bris, une surchauffe, une rupture ou une inflammation et pourrait causer des blessures ou des dommages matériels.
- Ne rechargez pas votre scooter si le port de recharge du scooter est endommagé ou mouillé. Ne chargez pas votre scooter s'il y a une chaleur excessive, une odeur ou une fuite provenant de la batterie ou si elle semble anormale de quelque façon que ce soit.
- Si la batterie fuit et que vous entrez accidentellement en contact avec le liquide, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau, puis consultez un médecin.
- N'essayez jamais de démonter, de modifier, de réparer ou d'entretenir la batterie. Vous risquez d'endommager les composants de protection et de sécurité qui empêchent les incidents, les blessures ou les dommages matériels.
- Une mauvaise manipulation ou une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner une baisse des performances, une réduction de la durée de vie, une rupture, une inflammation ou d'autres incidents et peut augmenter le risque de blessures graves.
- Ne déchargez pas la batterie en utilisant un autre produit que le scooter avec lequel elle est livrée. Cela pourrait endommager d'autres produits ou la batterie et réduire la durée de vie de votre scooter.
- La batterie pourrait surchauffer, se rompre ou s'enflammer et causer des blessures ou des dommages matériels.
- Lors d'une utilisation quotidienne, évitez de recharger le scooter après avoir complètement épuisé la batterie. Si le niveau de la batterie est faible, rechargez le scooter dès que possible.
- Veuillez recharger le scooter tous les deux mois pour préserver la batterie.

Élimination des piles

- Ne vous débarrassez pas de votre batterie en la mettant en décharge, en l'incinérant ou en la jetant dans les ordures ménagères.
- Nous vous recommandons de vous débarrasser de votre batterie dans le cadre d'un programme de recyclage local adapté aux batteries lithium-ion. Contactez votre service local de gestion des déchets pour plus d'informations.
- Une mauvaise manipulation des piles usagées peut être extrêmement préjudiciable à l'environnement. Vous devez respecter les lois et réglementations locales pour vous débarrasser correctement des piles usagées.



Pliage et dépliage

Pour plier le scooter :



1. Eteignez le scooter.
2. Ouvrez le loquet de pliage.

3. Rabattez la potence jusqu'à ce que la pince de pliage du guidon s'accroche au crochet du garde-boue arrière.

4. La potence peut être utilisée comme poignée de transport et le scooter est prêt à être transporté.



Pour déplier le scooter :

1. Appuyez sur le clip de pliage pour le dégager du crochet.
2. Soulevez la tige.
3. Fermez le loquet de pliage jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



Nettoyage et stockage

Nettoyage

Si vous voyez des taches sur la carrosserie du scooter, essuyez-les avec un chiffon humide. Si vous ne pouvez pas frotter la tache, mettez du dentifrice et brossez-la avec une brosse à dents, puis essuyez-la avec un chiffon humide.

Note

- Ne nettoyez pas le scooter avec de l'alcool, de l'essence, du kérosène ou d'autres solvants chimiques corrosifs et volatiles afin d'éviter tout dommage direct.
- Ne pas laver le pont avec un jet d'eau à haute pression.
- Pendant le nettoyage, assurez-vous que le scooter est éteint, que le câble de chargement est débranché et que le couvercle étanche du port de chargement est bien fermé, car une fuite d'eau peut entraîner un choc électrique ou d'autres problèmes majeurs.

Stockage

- Veuillez essayer de ranger le scooter dans un endroit frais et sec entre -20°C / -4°F et 40°C / 104°F.
- Dans des environnements extrêmement humides, l'intérieur du scooter peut subir de la condensation ou même une accumulation d'eau, ce qui peut endommager rapidement la batterie.
- Rangez le scooter à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé. Une exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux éléments peut endommager les matériaux du boîtier.
- Ne le placez pas à l'extérieur pendant une longue période. La lumière excessive du soleil, la surchauffe et le refroidissement excessif réduiront la durée de vie de la batterie.
- Le scooter n'est pas conçu pour être utilisé à des altitudes supérieures à 1,2 miles (2 000 m) au-dessus du niveau de la mer.



Spécifications

i10 Pro	Paramètre	Valeur ou description
Taille du scooter (Longueur x Largeur x Hauteur ⁽¹⁾)	Déplié	45,3*20,1*45,3 inches
	Plié	45,3*20,1*19,7 inches
Poids du scooter	Poids net	53,9 lbs
Utilisateur	Âge recommandé	14+
Scooter	Vitesse maximale	28 mph
	Portée maximale ²	31~37 miles
	Max Load Capacity ³	264 lbs
	Température de fonctionnement	28,4~95 °F
Roue	Type	Pneus gonflables pour route
	Taille	10"
Batterie	Capacité	48 V, 15 Ah
Motor	Puissance	800 W (Pointe); 600 W (Nominale)
Charger	Input Voltage	AC 100~240 V
	Output Voltage	54,6 V
	Output Current	2 A
	Charging Time	6-8 h

(1) Concernant la taille : Mesurée du sol à l'extrémité la plus haute du corps.

(2) A propos de l'autonomie : Mesurée avec une charge complète, une charge de 154 lbs, à 75°F, sur une route plate sans vent, et à une vitesse de 9,3 mph. L'autonomie réelle varie en fonction de différents facteurs, tels que la charge, l'humidité, la vitesse du vent et les habitudes d'utilisation.

(3) La capacité de charge maximale doit être maintenue dans tous les cas à 264 lbs (cycliste et effets personnels compris). Il faut également tenir compte du poids supplémentaire des vêtements et de la gravité générée par la vitesse.



Questions et réponses

1. Que faire si le scooter arrive avec un accessoire manquant ou une pièce cassée ?

Réponse : Prenez des photos et envoyez-les à l'équipe d'assistance d'iScooter par e-mail. L'équipe d'assistance d'iScooter vous répondra rapidement et vous enverra l'accessoire ou la pièce de rechange adéquate.

2. Les pneus sont-ils remplaçables et comment les remplacer ?

Réponse : Oui, les pneus sont remplaçables. Veuillez contacter l'équipe d'assistance iScooter ou chercher "Comment remplacer les pneus d'un scooter" sur YouTube.

3. Que signifie le code d'erreur affiché à l'écran ?

Réponse : Si vous voyez l'un des codes d'erreur ci-dessous, veuillez contacter l'équipe d'assistance d'iScooter pour le supprimer.

E0	Surtension
E1	Défaut de communication
E4	Défaut d'accélérateur

E5	Défaut du levier de frein
E6	Défaut du capteur Hall du moteur
	Surchauffe du moteur (212°F)



Nous contacter

Contactez-nous si vous rencontrez des problèmes liés à la conduite, à l'entretien ou à des défaillances de votre scooter électrique iScooter i10 Pro.

✉ support@iscooterglobal.com

🌐 www.iscooterglobal.com



Aviso general de seguridad

Lleva siempre casco y equipo de seguridad protector.

Utilice zapatos cerrados sin tacón y asegúrese de llevar los cordones atados.

Utilice el scooter únicamente para los fines previstos.

Antes de cada uso, compruebe que su scooter no tiene piezas o tornillos sueltos, neumáticos desinflados, signos de daños o desgaste excesivo. Detenga el funcionamiento inmediatamente y póngase en contacto con su lugar de compra si algo no le parece correcto.

Comience a conducir lentamente para familiarizarse con el funcionamiento de su scooter.

Comience en el modo de velocidad más lento y pruebe lentamente los frenos. Reduzca siempre la velocidad cuando pase por baches o por carreteras en mal estado. Flexione ligeramente la rodilla para adaptarse mejor a estas superficies.

Mantenga el scooter fuera del alcance de los niños. No es un juguete. Los conductores deben ser mayores de 14 años.

No utilice su scooter eléctrico bajo una lluvia intensa, o en superficies cubiertas por más de 1/2 inches de agua. No sumerja el scooter en líquidos ni deje que ningún líquido se acerque a la batería o a los componentes eléctricos.

No preste su scooter a nadie que no esté familiarizado con su funcionamiento. Asegúrese de que los nuevos conductores estén familiarizados con estas instrucciones y lleven el equipo de seguridad adecuado.

Cuando circule por un espacio público, estará sujeto a los riesgos a los que se enfrentan todos los participantes en el tráfico, al igual que cuando circula en bicicleta.

- Es posible que otros participantes en el tráfico no obedezcan las normas de circulación o conduzcan de forma descuidada.
- Cuanto más rápido conduzca el scooter, más tardará en detenerse.
- El scooter puede resbalar en superficies resbaladizas, con las consiguientes lesiones para el conductor. Preste especial atención al cruzar vías de tren y/o cuando esté mojado.
- Sea siempre prudente, adapte su velocidad a las condiciones de la carretera y del tráfico y mantenga la distancia con los demás participantes en la circulación.
- Tenga cuidado con los peatones. No utilice su scooter de forma que pueda perjudicar a los peatones. Reduzca la velocidad cuando vaya a adelantarles para evitar accidentes.

Debe respetar todas las normas y reglamentos de tráfico locales.

No acelere cuando vaya cuesta abajo.

No pise el acelerador cuando esté andando con el scooter.

Manténgase siempre alejado de los obstáculos.

No cuelgue objetos pesados del manillar.

Mantenga ambos pies sobre la cubierta en todo momento.

Mantenga siempre las manos en el manillar.

No circule por carriles de tráfico o zonas residenciales donde esté permitido el paso de vehículos y peatones.

No gire el manillar violentamente durante la conducción a alta velocidad.

No circule en un estanque de más de 1 1/2 inches de altura.

No está permitido llevar pasajeros, incluidos niños.

Mantenga los pies alejados del guardabarros trasero.

No toque el disco de freno después de frenar.

No intente subir o bajar escaleras ni saltar obstáculos.

ADVERTENCIA !

Como cualquier componente mecánico, un vehículo está sometido a grandes tensiones y desgaste. Los distintos materiales y componentes pueden reaccionar de forma diferente al desgaste o la fatiga. Si se ha superado la vida útil prevista para un componente, éste puede romperse repentinamente, con el consiguiente riesgo de causar lesiones al usuario. Las grietas, arañazos y decoloración en las zonas sometidas a grandes esfuerzos indican que el componente ha superado su vida útil y debe ser sustituido.




Contenido del paquete

Al desembalar su scooter eléctrico i10 Pro, los siguientes elementos deben estar incluidos en la caja del paquete. Si falta algo o está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de iScooter por correo electrónico.



Scooter x1



Cargador x1



Perno x6
(incluidos 2 tornillos
de repuesto)



Llave hexagonal x1




Product Overview





Pantalla y botones

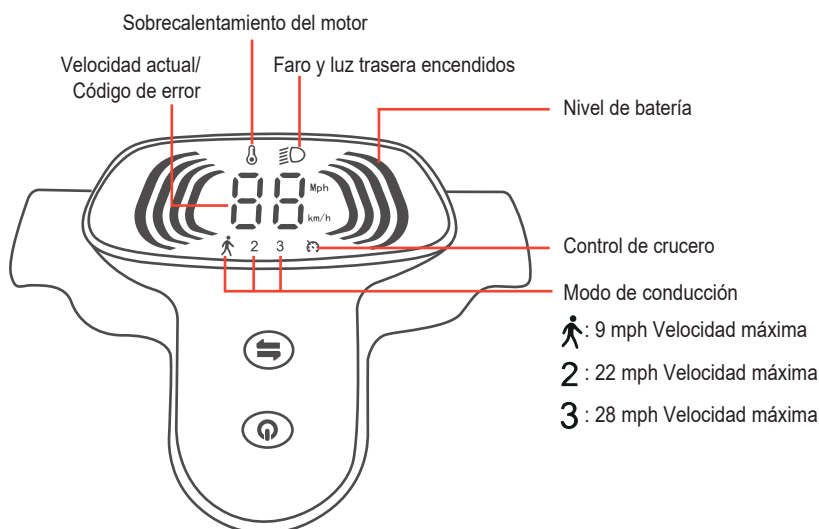

1. Mantenga pulsado durante unos 2 segundos para encender/apagar el scooter.


Consejo: El scooter se apagará automáticamente cuando no se utilice durante 10 minutos.

2. Después de encender el scooter:

- Pulse para encender/apagar el faro delantero y el faro trasero.
- Pulse tres veces para cambiar el sistema de unidades entre imperial y métrico.
- Pulse cuatro veces para cambiar entre arranque cero (por defecto) y arranque distinto de cero.
- Pulse cinco veces para activar/desactivar el control de cruceo (mantenga una velocidad constante durante 5 segundos y el scooter se moverá a esta velocidad sin pisar el acelerador).



Pulse para cambiar el modo de conducción.

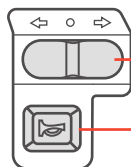

Pulse hacia la izquierda o hacia la derecha para encender el indicador luminoso izquierdo o derecho respectivamente.

Pulse o mantenga pulsado para hacer sonar la bocina.



Aplicación iScooter



Para descargar la aplicación "iScooter":

- Escanea el código QR.
- Busca "iScooter" en App Store (iOS) o Google Play Store (Android).



Aviso de monta

El scooter eléctrico iScooter i10 Pro es un dispositivo de ocio. Pero una vez en un área pública, serán vistos como vehículos, sujetos a cualquier riesgo al que se enfrentan los vehículos. Por su seguridad, siga las instrucciones del manual y las leyes y normas de tráfico establecidas por los organismos gubernamentales y reguladores.

- Respete el derecho de paso de los peatones. Procure no asustarlos, especialmente a los niños. Cuando circule por detrás de los peatones, toque el timbre para avisarles y reduzca la velocidad para pasar por su izquierda (aplicable a los países en los que los vehículos circulan por la derecha). Cuando te cruces con peatones, mantente a la derecha a baja velocidad. Cuando te cruces con peatones, mantén la velocidad más baja o baja del vehículo.
- Siga atentamente las instrucciones de seguridad del manual. iScooter no se hace responsable de las pérdidas financieras, lesiones físicas, accidentes, disputas legales y otros conflictos de intereses resultantes de acciones que violen las instrucciones del usuario.
- Compruebe el scooter antes de cada uso. Cuando observe piezas sueltas, alertas de batería baja, desgaste excesivo, sonidos extraños, fallos de funcionamiento y otras condiciones anormales, deje de conducir.
- ADVERTENCIA - Riesgo de incendio - No hay piezas reparables por el usuario.



Carga y eliminación de baterías

- Su scooter estará completamente cargado cuando el indicador del cargador cambie de rojo a verde.
- Con la protección de carga, se cortará la carga automáticamente después de la carga completa. Aún así, no recomendamos cargar el scooter durante más de 24 horas seguidas.
- No conecte el cargador si el puerto de carga está mojado.
- Mantenga el puerto de carga cerrado cuando no esté cargando.

Advertencias de seguridad sobre la carga y la batería

- Tenga cuidado al utilizar los enchufes para evitar descargas eléctricas.
- No deje el cargador enchufado durante largos periodos de tiempo (> 24 horas).
- Cargue su scooter únicamente en un entorno seguro, limpio y seco. Mantenga el cargador y el scooter alejados de materiales inflamables ya que pueden calentarse.
- Utilice únicamente las baterías y el cargador originales suministrados con su scooter.
- Contacte con su lugar de compra si necesita un recambio. El uso de otros modelos o marcas puede no ser seguro.
- No toque ninguna parte del puerto de carga y manténgalos alejados de objetos metálicos para evitar cortocircuitos que puedan provocar daños en la batería o lesiones físicas, y/o la muerte.
- No coloque la batería en contacto directo con el calor o cerca de altas temperaturas.
- No exponga la batería a la luz solar directa.
- No deje el scooter en un coche donde la batería pueda calentarse.
- No perforo la batería con objetos afilados. No la someta a golpes o fuerza.
- Detenga la carga si la batería no se recarga en el tiempo de carga aproximado. Esto evitará que la batería se sobrecaliente, se rompa o se incendie.
- No cargue la batería a temperaturas inferiores a 0°C / 32°F o superiores a 40°C / 104°F, ya que esto puede afectar al rendimiento, provocar roturas, sobrecalentamientos, roturas o igniciones y podría causar daños personales o materiales.
- No cargue su scooter si el puerto de carga del scooter está dañado o mojado. No cargue si hay calor excesivo, olor, o fugas procedentes de la batería o tiene un aspecto anormal de cualquier manera.
- Si la batería tiene fugas y usted entra accidentalmente en contacto con el líquido, enjuague inmediatamente y a fondo con agua y luego busque atención médica.
- Nunca intente desmontar, modificar o realizar reparaciones o tareas de mantenimiento en la batería. Corre el riesgo de dañar los componentes de protección y seguridad que evitan incidentes, lesiones personales o daños materiales.
- El mal manejo o uso indebido de la batería puede provocar un menor rendimiento, una vida útil más corta, rotura, ignición u otros incidentes y podría aumentar el riesgo de lesiones personales graves.
- No descargue la batería utilizando ningún otro producto que no sea el scooter con el que viene. Si lo hace, podría dañar otros productos o la batería y reducir la vida útil de su scooter.
- La batería podría sobrecalentarse, romperse o incendiarse y causar lesiones personales o daños materiales.
- En el uso diario, evite recargar el scooter después de agotar completamente la batería. Si el nivel de la batería es bajo, cargue el scooter lo antes posible.
- Por favor, cargue el scooter cada dos meses para preservar la batería.

Eliminación de baterías

- No deseche la batería en vertederos, incineradoras o en la basura doméstica.
- Recomendamos desechar la batería a través de un programa de reciclaje local adecuado para baterías de iones de litio. Póngase en contacto con su servicio local de gestión de residuos para obtener más información.
- El manejo incorrecto de las pilas usadas puede causar un daño tremendo al medio ambiente. Debes cumplir las leyes y normativas locales para deshacerte correctamente de las pilas usadas.



Plegar y desplegar

Para plegar el scooter:



1. Apague el scooter.
2. Abra el pestillo de plegado.

3. Despliegue la potencia hacia abajo hasta que el clip de plegado del manillar se enganche en el gancho del guardabarros trasero.
4. La potencia puede utilizarse como asa de transporte y ya está listo para transportar el scooter.



Para desplegar el scooter:

1. Presione el clip plegable para soltarlo del gancho.
2. Levante el vástago hacia arriba.
3. Cierre el gancho de plegado hasta que oiga un clic.



Limpieza y almacenamiento

Limpieza

Si ves manchas en la carrocería del scooter, límpialas con un paño húmedo. Si no puedes frotar la mancha, ponte un poco de pasta de dientes, y cepíllalas con un cepillo de dientes, luego límpialas con un paño húmedo.

Nota

- No limpie el scooter con alcohol, gasolina, queroseno u otros disolventes químicos corrosivos y volátiles para evitar daños.
- No lave la cubierta con un pulverizador de agua a alta presión.
- Durante la limpieza, asegúrese de que el scooter está apagado, el cable de carga desenchufado y la tapa impermeable del puerto de carga bien cerrada, ya que la filtración de agua puede provocar descargas eléctricas u otros problemas importantes.

Almacenamiento

- Por favor, guarde el scooter en un lugar fresco y seco entre -20°C / -4°F y 40°C / 104°F.
- En ambientes extremadamente húmedos, el interior del scooter puede sufrir condensación o incluso acumulación de agua, lo que puede dañar la batería rápidamente.
- Guárdelo en un lugar cerrado cuando no lo utilice. La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y los elementos puede dañar los materiales de la carcasa.
- No la deje al aire libre durante mucho tiempo. La luz solar excesiva, el sobrecalentamiento y el sobreenfriamiento acortarán la vida útil de la batería.
- El scooter no está diseñado para su uso en elevaciones superiores a 1,2 miles (2 000 m) sobre el nivel del mar.



Especificaciones

i10 Pro	Parámetro	Valor o descripción
Tamaño Scooter	Sin plegar (Largo x Ancho x Alto ¹)	45,3*20,1*45,3 inches
	Plegado (Largo x Ancho x Alto ¹)	45,3*20,1*19,7 inches
Peso del Scooter	Peso neto	53,9 lbs
Usuario	Edad recomendada	14+
Scooter	Velocidad máxima	28 mph
	Alcance máximo ²	31~37 miles
	Capacidad de carga máxima ³	264 lbs
	Temperatura de funcionamiento	28,4~95 °F
Rueda	Tipo	Neumáticos de carretera inflables
	Talla	10"
Batería	Capacidad	48 V, 15 Ah
Motor	Potencia	800 W (Máx); 600 W (Nominal)
Cargador	Tensión de entrada	AC 100~240 V
	Tensión de salida	54,6 V
	Corriente de salida	2 A
	Tiempo de carga	6-8 h

(1) Sobre la altura: Medida desde el suelo hasta el extremo más alto del cuerpo.

(2) Sobre la autonomía: Medida con carga completa, una carga de 154 lbs, a 75°F, en una carretera llana sin viento y a una velocidad de 9,3 mph. La autonomía real variará en función de distintos factores, como la carga, la humedad, la velocidad del viento y los hábitos de uso.

(3) En cualquier caso, la capacidad de carga máxima debe mantenerse dentro de los 264 lbs (incluido el ciclista y sus pertenencias). Considera también el peso extra de la ropa y la gravedad generada por la velocidad.



Preguntas y respuestas

1. ¿Qué pasa si el scooter llega con un accesorio que falta o una pieza rota?

Respuesta: Por favor, haga fotos y envíelas al equipo de soporte de iScooter por correo electrónico. El equipo de soporte de iScooter le responderá en breve y le enviará el accesorio o la pieza de repuesto correcta.

2. ¿Son sustituibles los neumáticos y cómo sustituirlos?

Respuesta: Sí, los neumáticos son reemplazables. Póngase en contacto con el equipo de asistencia de iScooter o busque "Cómo sustituir los neumáticos del scooter" en YouTube.

3. ¿Qué significa el código de error que aparece en la pantalla?

Respuesta: Si ve algún código de error de los que se indican a continuación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de iScooter para eliminarlo.

E0	Sobretensión
E1	Fallo de comunicación
E4	Fallo del acelerador

E5	Fallo de la palanca de freno
E6	Fallo del sensor Hall del motor
	Sobrecalentamiento del motor (212°F)



Contacte con nosotros

Póngase en contacto con nosotros si tiene problemas relacionados con la conducción, el mantenimiento o averías con su scooter eléctrico iScooter i10 Pro.

✉ support@iscooterglobal.com

🌐 www.iscooterglobal.com

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, in alignment with section 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.